

En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3200

Mode d'emploi









SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez « Découverte de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

Icones utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez Messages → Créer (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple :  (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché à l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)
	Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Les termes exacts des licences, avis de non-responsabilité, déclarations et notices sont disponibles sur le site Web de Samsung : <http://opensource.samsung.com>.

CE0168

Table des matières


Découverte de votre téléphone	6
Présentation du téléphone	6
Icônes	8
 Installation et mise en service	
de votre téléphone	10
Installer la carte SIM et la batterie	10
Mettre la batterie en charge	11
Insérer une carte mémoire (facultatif)	12
 Utilisation des fonctions de base	13
Allumer ou éteindre le téléphone	13
Accéder aux menus	13
Personnaliser votre téléphone	14
Utiliser les fonctions d'appel de base	17
Envoyer et lire des messages	19
Saisir du texte	20
Ajouter et rechercher des contacts	22
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo	23
Écouter de la musique	24
Naviguer sur le Web	27
 Utilisation des fonctions avancées	28
Utiliser les fonctions d'appel avancées	28
Utiliser les fonctions avancées du répertoire	32
Utiliser les fonctions de messagerie avancées	33
Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo	34
Fonctions avancées du lecteur MP3	37

Outils et applications.....	40
Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	40
Activer et envoyer un message SOS.....	42
Activer le traçage du mobile.....	43
Simuler des appels	44
Enregistrer et écouter des mémos vocaux.....	45
Visualiser des photos et des vidéos sur le Web	45
Utiliser les jeux et applications Java	46
Afficher l'horloge mondiale.....	46
Régler et utiliser les alarmes.....	47
Calculatrice.....	48
Convertisseur de devises ou de mesures	48
Définir un compte à rebours	48
Chronomètre	49
Créer un mémo texte	49
Gérer le calendrier	50
Sauvegarder vos données.....	51
Dépannage.....	52
Informations relatives à la sécurité	
et à l'utilisation	58

Découverte de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches et ses icônes.

Présentation du téléphone

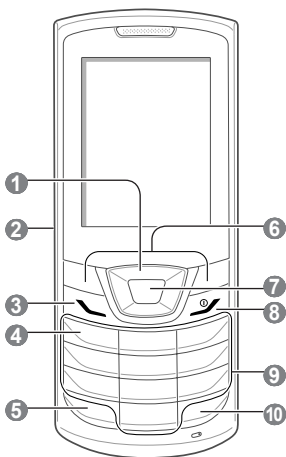

1

Touche de navigation directionnelle

En mode Veille, permet d'accéder aux menus personnalisés ; permet de passer un appel simulé (maintenir cette touche enfoncée) ; en mode Menu, permet de faire défiler les options

Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique

► *Simuler des appels*

2

Touche Veille

En mode Veille, permet de régler le volume de la tonalité du clavier ; permet d'envoyer un message SOS

► *Activer et envoyer un message SOS*

3

Touche d'appel

Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

4

Touche de messagerie vocale

En mode Veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

5

Touche de verrouillage/déverrouillage des touches

En mode Veille, permet de verrouiller le clavier

6

Touches écran

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

7

Touche de confirmation

Permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer votre saisie

En mode Veille, permet d'ouvrir le mode Menu

La fonction de la touche peut différer selon votre opérateur téléphonique ou votre région

8

Touche marche/arrêt/terminer

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) et de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille

9

Touches alphanumériques














10













Touche profil Discret

En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir cette touche enfoncée)

Icônes

Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel en cours
	Bluetooth activé
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM allumée
	Radio FM désactivée
	Carte mémoire insérée
	Connecté à un PC
	Alarme activée


Icône	Définition
	Navigation sur le Web
	Connexion à une page Web sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière et insérez la carte SIM.

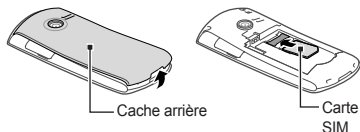


2. Insérez la batterie et remettez le cache en place.



Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

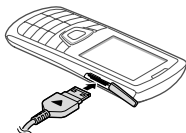

2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
3. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.


Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Gb (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).



- Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Des opérations d'écriture et d'effacement de données trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.

1. Ouvrez le cache de l'emplacement pour carte mémoire situé sur le côté gauche du téléphone.
2. Insérez une carte mémoire, contacts dorés orientés vers le bas.

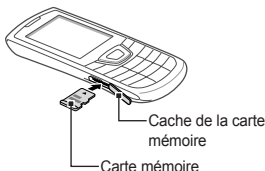


3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement pour la mettre en place.

Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer ou éteindre le téléphone

Allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.


Accéder aux menus

Accéder aux menus du téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.



Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu, selon votre région ou votre opérateur téléphonique. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<Enreg.>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur [] pour revenir en mode Veille.



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Personnaliser votre téléphone

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone.

Sélectionner le profil sonore

Activer le profil sonore :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons.**
2. Sélectionnez le profil désiré.

Modifier un profil sonore :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons.**
2. Sélectionnez un profil utilisateur et appuyez sur **<Modifier>**.
3. Personnalisez les paramètres sonores à votre convenance.

Configurer les raccourcis menu

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Téléphone** → **Raccourcis.**
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.
3. Sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, les touches de navigation ne fonctionnent pas comme raccourcis.

Utiliser la corbeille

Grâce à la Corbeille, les données que vous supprimez - que ce soient des messages, des contacts, l'agenda ou Mes documents - sont envoyées à la Corbeille au lieu d'être supprimées de façon permanente. Vous pouvez ensuite restaurer les données ou vider votre corbeille pour les supprimer de façon permanente.



Pour déplacer un élément vers la corbeille, vous devez supprimer un élément à la fois.

Activer la corbeille :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Corbeille.**
2. Appuyez sur <**Options**> → **Activation Corbeille.**
3. Sélectionnez l'application souhaitée et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Restaurer les données supprimées :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Corbeille.**
2. Sélectionnez l'application de votre choix.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour restaurer vos données.

Vider la corbeille :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Corbeille.**
2. Sélectionnez l'application de votre choix.
3. Sélectionnez <**Options**> → **Vide Corbeille** → <**Oui**>.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Passer un appel

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [↵] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [↵].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

Régler le volume d'écoute pendant un appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume.

Utiliser la fonction Haut-parleur

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche de confirmation → **<Oui>** pour activer le haut-parleur.
2. Pour réactiver l'écouteur, appuyez une nouvelle fois sur la touche de confirmation.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Utiliser l'oreillette

En branchant un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.

Envoyer et lire des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
3. Saisissez le texte de votre message. ► p. 20
Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 5.
Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les touches du clavier.



Les modes de saisie de texte disponibles peuvent varier selon votre région.

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [#].
- Appuyez sur [*] pour passer en mode symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant au caractère à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.



- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.

Ajouter et rechercher des contacts



La mémoire de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts peut être prédéfinie en fonction de votre opérateur. Pour changer de mémoire de stockage, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → une mémoire de stockage.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact** → une mémoire de stockage (si nécessaire).
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour ajouter le contact à la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de contacts.

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Prendre des photos


1. En mode Menu, sélectionnez **Photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour prendre une autre photo (étape 2).

Afficher des photos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **Photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Caméscope** pour passer en mode d'enregistrement.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

4. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.

Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Écouter la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM.**
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour effectuer une recherche automatique des stations.
La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

5. Commandez la radio FM à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet d'allumer ou d'éteindre la radio FM
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Gauche/Droite : rechercher une station de radio disponible. Lorsque vous relâchez la touche, la station sélectionnée est automatiquement réglée (maintenez la touche enfoncée) • Haut/Bas : sélectionner l'une des stations de radio enregistrées dans la liste des favoris

Écouter des fichiers audio

Pour transférer des fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :

- Télécharger sur le web. ► p. 27
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 37
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 40
- Copier des fichiers sur votre carte mémoire. ► p. 37

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.

3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
▲/▼	Permet de régler le volume d'écoute
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Gauche : permet de reprendre la lecture ; permet de passer au fichier précédent (appuyez pendant 2 secondes) ; permet de revenir en arrière dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)• Droite : permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)• Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture• Bas : permet de changer le mode de répétition

Naviguer sur le Web



Le menu du navigateur web peut avoir différentes appellations en fonction de votre opérateur.

Naviguer sur le Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
Confirmation	Permet de sélectionner un élément
<Retour>	Permet de revenir à la page précédente
<Options>	Permet d'accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet**.
2. Appuyez sur <Options> → **Favoris**.
3. Appuyez sur <Options> → **Ajouter un favori**.
4. Saisissez le titre de la page et une adresse Web (URL), puis appuyez sur la touche de confirmation.

Utilisation des fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées, et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels en absence. Pour composer le numéro d'un appel en absence :

1. Appuyez sur la touche de confirmation.
2. Sélectionnez le numéro de l'appel en absence que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [↵] pour composer son numéro.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [↵].
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
3. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.

4. Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel, ou sur [↵] pour composer le numéro.

Mettre un appel en attente, et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente ou sur <**Récupérer**> pour le récupérer.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Appuyez sur Clavier, entrez le deuxième numéro, puis appuyez sur [↵].
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour basculer d'un appel à l'autre.

Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [↵] pour prendre le deuxième appel.

Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **<Permuter>**.

Organiser une conférence téléphonique (conférence téléphonique)

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **<Options>** → **Rejoindre conférence**.


Appeler un numéro international

1. En mode Veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Appeler un contact depuis le répertoire

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Naviguez jusqu'au numéro à composer, puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Rejeter un appel

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur []. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité « occupé ».

Pour refuser automatiquement des appels provenant de certains numéros, utilisez la fonction de rejet automatique. Pour activer la fonction de rejet automatique et configurer la liste de rejet :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer le rejet automatique.
3. Sélectionnez **Liste de rejet**.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Créer**.
5. Entrez un numéro à rejeter.
6. Appuyez sur la touche de confirmation.
7. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 6 ci-dessous.
8. Sélectionnez les numéros à rejeter.
9. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Créer votre carte de visite

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres** → **Ma carte de visite**.
3. Saisissez vos informations personnelles et appuyez sur la touche de confirmation.

Créer un groupe de contacts

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **Groupes**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer un groupe**.
3. Entrez un nom de groupe, et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Pour définir une sonnerie de groupe, appuyez sur <**Options**> → **Sonnerie du groupe** → touche de confirmation.
5. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Créer un nouveau modèle de texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Modèles**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Saisissez votre texte et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Dans le champ de saisie, appuyez sur <**Options**> → **Ajouter texte** → **Modèles** → un modèle.

Utiliser la messagerie instantanée

1. En mode Menu, appuyez sur **Commun.** → **Messagerie instantanée**.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez <**Connecter**>.
3. Vous pouvez désormais discuter en direct avec votre famille et vos amis.

Utiliser Bluetooth Messenger

1. En mode Menu, appuyez sur **Commun.** → **Bluetooth Messenger.**
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour activer la technologie sans fil Bluetooth (si nécessaire).
4. Appuyez sur **<Rech.>**.
5. Sélectionnez un périphérique.
6. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre appareil Bluetooth, le cas échéant et appuyez sur **<Envoyer>** pour envoyer le message.

Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo

Prendre des photos avec des cadres décoratifs

1. En mode Menu, sélectionnez **Photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Mode de capture** → **Cadre.**
3. Sélectionnez un cadre, et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour prendre une photo avec le cadre.

Utiliser les options de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Mode	Permet de basculer du mode Appareil photo au mode Caméscope
Mode de capture	Permet de changer le mode de prise de vue
Résolution	Permet de modifier la résolution
Balance des blancs	Permet d'ajuster la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage
Effets	Permet d'appliquer un effet spécial
Mode nuit ON/OFF	Permet d'activer ou de désactiver le mode Nuit

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Mode	Permet de basculer du mode Appareil photo au mode Caméscope
Mode d'enregistrement	Permet de changer le mode d'enregistrement
Balance des blancs	Permet d'ajuster la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage
Effets	Permet d'appliquer un effet spécial

Personnaliser les réglages de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Qualité	Permet de définir le niveau de qualité de vos photos
Mode objectif	Permet de changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Permet d'afficher l'image enregistrée
Son de l'obturateur	Permet de régler le son émis par l'obturateur lors de la prise de vue
Stockage	Permet de choisir un emplacement de mémoire par défaut où enregistrer les photos prises
Info raccourci	Permet d'afficher les informations de raccourcis

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Qualité	Permet de définir le niveau de qualité de vos vidéos
Mode objectif	Permet de changer l'écran d'aperçu
Enreg. audio	Permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement du son

Option	Fonction
Stockage	Permet de choisir un emplacement de mémoire par défaut où stocker les vidéos enregistrées
Info raccourci	Permet d'afficher les informations de raccourcis

Fonctions avancées du lecteur MP3

Copier des fichiers audio via Samsung Kies

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Connexions PC** → **Samsung Kies** ou **Stockage de masse**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
3. Lancez Samsung Kies, et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.



Pour transférer des données d'un PC vers votre téléphone, vous avez besoin de Windows XP Service Pack 2.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.

3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
4. Sélectionnez Ouvrir un dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez des fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Saisissez un titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur la touche de confirmation.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à inclure, et appuyez sur <**Ajouter**>.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Paramètres** → **Paramètres du lecteur**.

2. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3.
3. Appuyez sur **<Sauveg.>**.

Enregistrer des chansons à partir de la radio FM

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM.**
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
3. Sélectionnez une station de radio.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.

Définir votre liste de stations de radio préférées

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM.**
2. Sélectionnez une station de radio à ajouter à votre liste de stations préférées.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter à** → **Favoris.**
4. Sélectionnez un emplacement vide que vous souhaitez définir.



Vous pouvez accéder à vos stations favorites en appuyant sur leur numéro d'emplacement dans l'écran Radio FM.

Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres**.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
4. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, sélectionnez **ON** sous **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité.

Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, définissez la durée pendant laquelle votre téléphone sera visible.

5. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Bluetooth**.

2. Appuyez sur **<Rech.>**.
3. Sélectionnez un périphérique.
4. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, et appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



Pour certains appareils, il se peut que vous n'ayez pas à saisir un code PIN.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Envoyer des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN de la fonction Bluetooth sans fil, puis appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Activer le message SOS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Recherche** pour ouvrir la liste des contacts.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
8. Sélectionnez la rubrique Nombre de répétitions, et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

Envoyer un message SOS

1. Lorsque le téléphone est fermé et les touches verrouillées, appuyez quatre fois sur [▲/▼] pour envoyer un message d'appel à l'aide aux numéros de téléphone que vous avez prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS, et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour désactiver le mode SOS, appuyez sur [🔒].

Activer le traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe, et appuyez sur <OK>.



Si vous accédez à la fonction **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.

3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.

5. Appuyez sur **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact.
7. Sélectionnez un numéro.
8. Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur **<Sélect.>**.
9. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
10. Faites défiler l'écran vers le bas, et entrez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur **<Enreg.>** → **<Accepter>**.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Activer la fonction d'appel simulé

En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **ON**.

Emettre un appel simulé

- En mode Veille, maintenez enfoncée la touche de navigation bas.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de navigation bas.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Mémo vocal.**
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>.**

Ecouter un mémo vocal

1. Dans l'écran du mémo vocal, appuyez sur **<Options>** → **Ouvrir Mes mémos vocaux.**
2. Sélectionnez un fichier.

Visualiser des photos et des vidéos sur le Web

Apprenez à accéder à des sites Web de partage et à des blogs et à visualiser des photos et des vidéos.



Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

1. En mode Menu, sélectionnez **Commun**.
2. Sélectionnez un site web ou un blog que vous désirez afficher.
3. Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe pour la destination (si nécessaire).

Utiliser les jeux et applications Java

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste, et suivez les instructions qui s'affichent.



- Le téléchargement de jeux ou d'applications Java peut ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé sur le téléphone.
- La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre opérateur téléphonique ou de votre région. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Afficher l'horloge mondiale

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **<Ajouter>**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à un fuseau horaire et appuyez sur **<Enreg.>**.

4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 3.

Régler et utiliser les alarmes

Apprenez à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Régler une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes** ou **Organis.** → **Alarmes.**
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Sélectionnez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Sélectionnez <**Conf.**> ou appuyez sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme.
- Sélectionnez <**Répéter**> pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Alarmes** ou **Organis.** → **Alarmes.**
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Désactiver l'alarme.**

Calculatrice

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'écran de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertisseur de devises ou de mesures

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises, les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Définir un compte à rebours

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Minuteur**.
2. Entrez la durée du compte à rebours et appuyez sur **<Début>**.
3. À la fin du décompte, appuyez sur **<OK>** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Chronomètre.**
2. Appuyez sur **<Début>** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>.**
5. Appuyez sur **<Réinit.>** pour effacer les temps enregistrés.



Tout en enregistrant les temps intermédiaires, l'intervalle entre les temps intermédiaires est enregistré. Pour vérifier l'intervalle, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à **Tour.**

Créer un mémo texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Mémo.**
2. Appuyez sur **<Créer>.**
3. Saisissez le mémo texte et appuyez sur la touche de confirmation.

Gérer le calendrier

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Vue Semaine** ou **Vue Mois**.

Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Voir les événements

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.

Sauvegarder vos données

Utilisez le gestionnaire de sauvegarde pour sauvegarder vos données, que ce soient des messages, des contacts ou des tâches, dans votre carte mémoire ou dans **Fichiers**. Si nécessaire, vous pouvez les restaurer sur votre téléphone.

Sauvegarder vos données

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestionnaire de sauvegarde**.
2. Sélectionnez **Sauvegarde**.
3. Sélectionnez une catégorie et des éléments à sauvegarder.
4. Sélectionnez **<Sauveg.>**.

Restaurer des données

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestionnaire de sauvegarde**.
2. Sélectionnez **Enregistrer**.
3. Sélectionnez une catégorie et des éléments à restaurer.
4. Appuyez sur **<Se connecter>**.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, il vous demande de saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution
Mot de passe	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu Verrouillage PIN .
Code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau »

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Les appels sont abandonnés

Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre connexion au réseau. Déplacez-vous et recommencez.

Les appels sortants ne sont pas connectés

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche d'appel.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

Les appels entrants ne sont pas connectés

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

Vos correspondants ne vous entendent pas

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez une oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

La qualité sonore est mauvaise

- Vérifiez que rien n'entrave l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Lorsque vous composez un numéro à partir des contacts, l'appel n'est pas connecté

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales.
Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur, et remplacez-la par une nouvelle batterie (consultez les autorités locales pour en savoir plus sur les consignes de recyclage en vigueur).

Votre téléphone est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent plus de puissance ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone pendant une période prolongée, votre téléphone peut être chaud au toucher. Il s'agit d'une situation normale qui n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Des messages d'erreur s'affichent lors de l'ouverture de l'appareil photo

Votre téléphone Samsung doit disposer d'une quantité suffisante de mémoire disponible et de charge de la batterie pour utiliser l'application de l'appareil photo. Si vous recevez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, respectez les points suivants :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie bien chargée.

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers vers un PC ou en supprimant des fichiers de votre téléphone.
- Redémarrez le téléphone. Si vous rencontrez toujours des problèmes avec l'application de l'appareil photo après cela, contactez un Centre de service après-vente Samsung.

Des messages d'erreur s'affichent lors de l'ouverture de la radio FM

L'application de la radio FM sur votre téléphone Samsung utilise le câble de l'oreillette comme antenne. Sans oreillette connectée, la radio FM ne peut pas recevoir les stations de radio. Pour utiliser la radio FM, veuillez d'abord à ce que l'oreillette soit correctement connectée. Ensuite, effectuez un balayage et mémorisez les stations de radio disponibles.

Si après cela vous ne pouvez toujours pas utiliser la radio FM, essayez d'accéder à votre station de radio à l'aide d'un autre récepteur. Si vous pouvez entendre la station sur un autre récepteur, votre téléphone a peut-être besoin d'une réparation. Contactez un Centre de service après-vente Samsung.

Des messages d'erreur s'affichent lors de l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio peuvent ne pas être lus par votre téléphone Samsung pour diverses raisons. Si vous recevez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio sur votre téléphone, respectez les points suivants :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers vers un PC ou en supprimant des fichiers de votre téléphone.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par le système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques). Si le fichier est protégé par le système DRM, assurez-vous de disposer de la licence ou de la clé nécessaire pour lire le fichier.
- Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec le type de fichier.

Un autre appareil Bluetooth n'est pas détecté

- Assurez-vous d'avoir activé la fonction sans fil Bluetooth sur votre téléphone.
- Vérifiez, si nécessaire, que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
- Assurez-vous que votre téléphone et l'autre appareil Bluetooth sont dans le rayon Bluetooth maximal (10 mètres).

Si ces conseils ne résolvent pas le problème, contactez un Centre de service après-vente Samsung.

Aucune connexion n'est établie lorsque vous connectez le téléphone à un PC

- Assurez-vous que le câble de liaison PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Assurez-vous que les bons pilotes sont installés et à jour sur votre PC.

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



WARNING

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la démarche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives à côté du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager le téléphone et la batterie

- Évitez d'exposer le téléphone et la batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C).
- Les températures extrêmes peuvent entraîner la déformation du téléphone et réduire la capacité de charge et la durée de vie du téléphone et de la batterie.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques: cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Ne démontez pas votre téléphone, vous risquez d'avoir une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone.
Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur.
N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées.
Tout dégât provoqué par l'eau sur le téléphone peut annuler la garantie du fabricant.

- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone: la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si votre téléphone est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques


Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

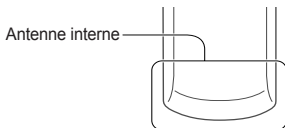

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des nuisances sonores émis par d'autres appareils.
- N'appuyez pas sur la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 W/kg.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,721 W/kg. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie est réduit.


La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

 Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉRIQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÛ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique.

Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.