

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions.

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne débranchez pas le chargeur en tirant dessus

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs nonhomologués par Samsung

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage
L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit intègre des logiciels Open source (gratuits). Les termes exacts des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
CH68-34440C
French (MEA). 04/2011. Rev. 1.0



- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez seulement quelques numéros à la fois, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez un numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression en cours ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences, si cela s'avère nécessaire. Si vous ou croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que des services d'urgences.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone


Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager des pièces ou des circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
 (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

- Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batteries à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement ainsi que sa durée de vie et celle des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – des batteries et de les endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Eteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologués par Samsung


- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non-homologués par Samsung.

Ne mordez pas ou ne sucez pas la téléphone ou la batterie


- Faire cela pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

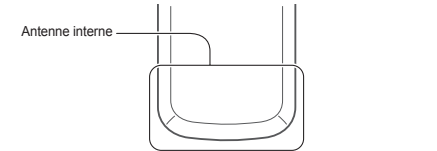

Aspect du téléphone

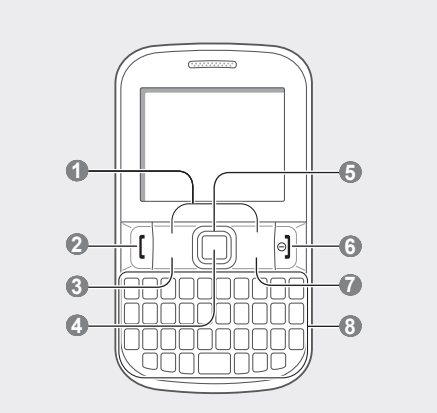

1	Touches écran	5	Touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite)
2	Touche d'appel	6	Touche Marche/Arrêt
3	Touche de sélection SIM	7	Touche Message
4	Touche de confirmation	8	Clavier AZERTY

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Eteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites souvent des pauses.

Protégez votre acuité auditive



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne transportez pas votre téléphone dans vos poches arrière ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectués sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre ni apposer d'autocollants sur votre appareil

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursofflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord de votre voiture subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil. Pour obtenir plus d'informations, contactez le fabricant.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige fondue ou non, le verglas et une circulation dense peuvent s'avérer dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas des enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas des enfants jouer avec le téléphone car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels qui augmenteraient vos des frais.

Installez le téléphone mobile et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement rapide de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé


Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone* et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin


- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les parasites émis par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

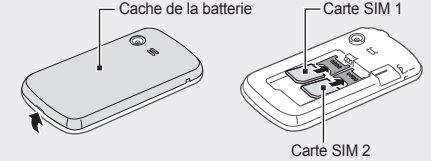

2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

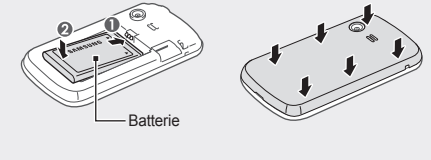

1. Cette icône peut différer en fonction du réglage de votre carte SIM.

Charger la batterie

- Branchez un chargeur.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Vers une prise d'alimentation secteur



- Ne retirez jamais la batterie avant de débrancher le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'est pas équipé d'un bouton Marche/Arrêt. Par conséquent, vous devez le débrancher de la prise pour couper l'alimentation. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.



En orientant la puce vers le bas.

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure
[]	Crochets : touches du téléphone
< >	Crochets en chevron : touches programmables servant à contrôler les différentes fonctions sur chaque écran

Pour activer les cartes SIM

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche enfoncée.
- Sélectionnez **Réseau** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une carte SIM.
- Sélectionnez **<Modifier>** pour activer la carte.

Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un indicatif régional, puis un numéro de téléphone.
- Appuyez sur pour composer le numéro. Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas.
- Pour raccrocher, appuyez sur .

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur .
- Pour raccrocher, appuyez sur .

Saisir du texte

Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères, chiffres et symboles à saisir. Pour saisir des caractères de la moitié supérieure des touches, appuyez sur ou sur .

Pour modifier le mode de saisie de texte

- Sélectionnez **<Options>** → **Options de saisie** → **Langue de saisie** pour changer de langue de saisie.
- Sélectionnez **<Options>** → **Options de saisie** → **Activer texte intuitif** pour activer le mode T9.
- Appuyez sur pour ouvrir le panneau des symboles.
- Appuyez sur et pour ouvrir le panneau des émoticônes.

Pour utiliser d'autres fonctions pour la saisie de texte

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche de navigation.
- Pour changer la case, appuyez sur .
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur . Pour supprimer rapidement des caractères, maintenez la touche enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur .
- Pour commencer une nouvelle ligne, appuyez sur .


Ajouter un nouveau contact



En fonction de votre opérateur, il se peut que l'emplacement de stockage des nouveaux contacts soit prédéfini. Pour modifier l'emplacement de stockage, depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de stockage.

Allumer et éteindre votre téléphone


Pour allumer votre téléphone, maintenez la touche enfoncée.

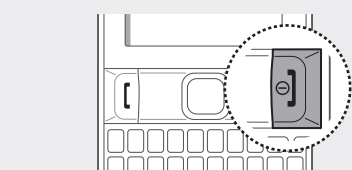

Si la batterie est retirée pendant une durée supérieure à quelques minutes, l'heure et la date sont réinitialisées.

Verrouiller ou déverrouiller les touches

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche ou enfoncée pour verrouiller ou déverrouiller les touches.

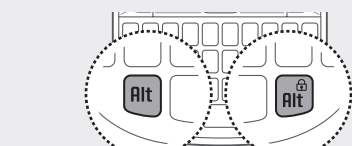

- Depuis l'écran d'accueil, composez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche de confirmation.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur la touche de confirmation.


Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
- Saisissez le numéro du destinataire, puis faites défiler.
- Saisissez le texte de votre message. *Voir section « Saisir du texte »* Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 5. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
- Sélectionnez **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Activer le mode Discret

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret de votre appareil.

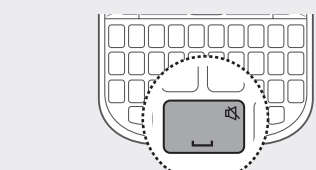


Accéder aux menus

- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **<Menu>** pour accéder au mode Menu.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que vous deviez appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Sélectionnez **<Sélectionner>**, **<Enreg.>**, ou sur la touche Confirmer pour valider l'option en surbrillance.
- Sélectionnez **<Annuler>** pour avancer d'un niveau. Appuyez sur pour fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil.



Pour afficher des SMS ou MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Pour utiliser Bluetooth Messenger

- En mode Menu, sélectionnez **Msg BT**.
- Appuyez sur la touche de confirmation.
- Pour activer la fonction sans fil Bluetooth (si nécessaire), sélectionnez **<Oui>**.
- Sélectionnez un appareil.
- Saisissez votre message et appuyez sur la touche de confirmation.
- Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil sans fil ou celui de l'autre appareil, puis sélectionnez **<OK>**. Sinon, sélectionnez **<Oui>** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.
- Discutez avec des proches par messagerie instantanée.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Pour activer la fonction d'émission d'appels simulés

En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.






- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Dual SIM vous permettant d'utiliser deux cartes SIM à la fois sans les changer. Découvrez comment activer les cartes SIM et modifier les paramètres de carte.

Pour changer de réseau

Appuyez sur pour changer de réseau.

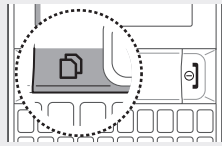

Pour passer un appel simulé

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation enfoncée.
- Tandis que les touches sont verrouillées, enfoncez la touche de navigation quatre fois.

Activer et envoyer un message SOS

Pour activer le message SOS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Sélectionnez **<Modifier>** pour activer le message SOS.
- Faites défiler et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Sélectionnez **<Rech.>** pour ouvrir la liste des contacts. Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner vos contacts, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de fois que le message SOS sera répété.
- Sélectionnez **<Retour>** → **<Oui>**.

Pour envoyer un message SOS

- Alors que le téléphone est verrouillé, appuyez quatre fois sur .
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur .

Utiliser l'appareil photo

Pour prendre des photos

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche enfoncée pour activer l'appareil photo.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur la touche de confirmation ou sur pour prendre une photo.

Pour visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche enfoncée pour activer l'appareil photo.
- Appuyez sur pour basculer en mode Caméscope.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

Écouter la radio FM

- Branchez un casque sur le téléphone.
- En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la radio FM.
- Sélectionnez **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations. La radio recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

- Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Touche	Fonction
Confirmation	Activer ou désactiver la radio FM
Navigation	<ul style="list-style-type: none">Gauche/Droite : ajuster la fréquence ; rechercher une station de radio disponible (maintenir la touche enfoncée) Haut/Bas : régler le volume

Naviguer sur le Web

- En mode Menu, sélectionnez **Internet**.
- Parcourez des pages Web. Pour marquer des pages Web comme favoris, sélectionnez **<Options>** → **Add to Bookmarks**.

