

**GT-S3353**

# دفترچه راهنمای کاربر



**SAMSUNG**

# استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر خرید این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این تلفن ارتباط سیار و سرگرمی‌های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی‌های تلفن شما طراحی شده است.

## ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از تلفن خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض تلفن شما است.

- عکس‌ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است در ظاهر با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به [www.samsung.com](http://www.samsung.com) مراجعه کنید.
- ویژگیهای موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به تلفن، نرم افزار، یا ارایه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه‌ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه‌های شرکت‌های دیگر نیست.
- می‌توانید نرم افزار تلفن همراه خود را با مراجعه به [www.samsung.com](http://www.samsung.com) به روزرسانی کنید.

## نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

**هشدار** — وضعیت هایی که می تواند موجب جراحات شما یا دیگران شود



**احتیاط** — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن تلفن همراه شما یا سایر وسایل شود



**توجه** — نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر



- منابع صوتی، کاغذ دیواریها، و تصاویر ارایه شده در این تلفن برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- این محصول، دارای نرم افزار مخصوص رایگان/متن باز است. ضوابط کامل مجوز، سلب مسئولیت، تاییدیه ها و اطلاعیه ها در وب سایت سامسونگ به نشانی <http://opensource.samsung.com> آمده است.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

## حق نسخه برداری

حق نسخه برداری © ۲۰۱۱ Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

◀ **مراجعه کنید به** — صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)

← **پس از آن** — ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت منو، **پیامها** ← **ایجاد پیام** را انتخاب کنید (یعنی **پیامها**، پس از آن **ایجاد پیام** را انتخاب کنید)


[ ] **گروشه** — کلیدهای تلفن؛ مثلاً:  
[⏏] (نشان دهنده کلید روشن خاموش/پایان)

< > **گروشه زاویه دار** — کلیدهای عملیاتی که عملکردهای مختلف را در هر صفحه کنترل می کنند؛ مثلاً: <**تایید**> (نشان دهنده کلید عملیاتی **تایید**)

## علائم تجاری

- SAMSUNG، و لوگوی SAMSUNG علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان است.
- Oracle و Java، علامتهای تجاری ثبت شده Oracle و/یا شرکتهای وابسته آن است. سایر نامها نیز ممکن است علامتهای تجاری مالکان مربوطه باشد.
- Wi-Fi®، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

© 0168 €

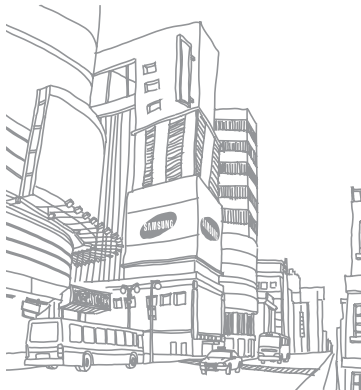

# فهرست مطالب

## نصب اجزا ..... ۱۰

باز کردن بسته بندی ..... ۱۰

نصب سیم کارت و باتری ..... ۱۱

شارژ کردن باتری ..... ۱۲

نصب کارت حافظه (اختیاری) ..... ۱۴

وصل کردن بند دستی (اختیاری) ..... ۱۶

## شروع به کار ..... ۱۷

روشن و خاموش کردن تلفن ..... ۱۷

تلفن خود را بشناسید ..... ۱۷

دسترسی به فهرست ها ..... ۲۱

سفارشی کردن تلفن خود ..... ۲۱

وارد کردن متن ..... ۲۶

## ارتباطات ..... ۲۷

تماس ..... ۲۷

گزارشات ..... ۳۱

پیامها ..... ۳۳

پیام های فوری ..... ۳۹

مسنجر بلوتوث ..... ۳۹

## سرگرمی ها ..... ۴۰

دوربین ..... ۴۰

موسیقی ..... ۴۱

رادیو ..... ۴۲

بازی ها و بیشتر ..... ۴۳

## اطلاعات شخصی ..... ۴۵

مخاطبین ..... ۴۵

تقویم ..... ۴۷

کار ..... ۴۸

یادداشت ..... ۴۹

ضبط صدا ..... ۴۹

## وب ..... ۵۱

اینترنت ..... ۵۱

Google ..... ۵۲

جوامع ..... ۵۳

وب سایت های اجتماعی ..... ۵۳

## قابلیت اتصال ..... ۵۴

بلوتوث ..... ۵۴

Wi-Fi ..... ۵۶

اتصالات کامپیوتر ..... ۵۸

## ابزارها

۶۰	.....
۶۰	..... هشدارها
۶۱	..... مدیر پشتیبان
۶۱	..... ماشین حساب
۶۲	..... مبدل
۶۲	..... فرهنگ لغت
۶۳	..... فایل من
۶۴	..... کرنومتر
۶۴	..... زمان سنج
۶۵	..... ساعت جهانی

## تنظیمات

۶۶	.....
۶۶	..... دسترسی به فهرست تنظیمات
۶۶	..... نمایه های صوتی
۶۶	..... صفحه نمایش
۶۷	..... ساعت و تاریخ
۶۷	..... دستگاه
۶۷	..... اوقات نماز
۶۷	..... تماس
۶۸	..... سطل زباله
۶۸	..... مدیر پشتیبان
۶۸	..... امنیت



اتصالات به کامپیوتر ..... ۶۹

شبکه ..... ۶۹

حافظه ..... ۶۹

تنظیم مجدد ..... ۶۹

عیب یابی ..... ۷۰

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ..... ۷۳

# نصب اجزا

## باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- تلفن همراه
- باتری
- آداپتور (شارژر) مسافرتی
- دفترچه راهنمای کاربر



فقط از نرم افزار مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.



- اقلامی که همراه تلفن شما عرضه می شود، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشد.
- لوازم جانبی دیگر را می توانید از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده برای تلفن شما بهترین کارایی را خواهد داشت.
- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با تلفن شما سازگار نباشد.


## نصب سیم کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید.

برای نصب سیم کارت و باتری،

۱ اگر تلفن روشن است، [⏻] را فشار داده و نگه دارید تا تلفن خاموش شود.


۲ درپوش پشتی را بردارید.

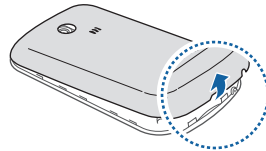

هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان صدمه نرسد.




۳ سیم کارت را نصب کنید.

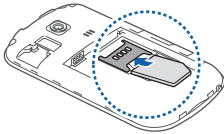


- سیم کارت را طوری درون تلفن قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین قرار گیرد.
- اگر سیم کارتی را وارد نکنید، تنها می توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از فهرست های تلفن خود استفاده نمایید.

## ۴ باتری را نصب کنید.

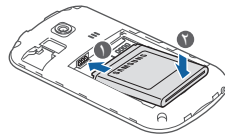

## ۵ درپوش پشتی را جای گذاری کنید.

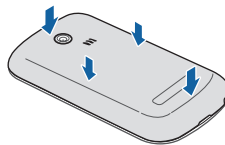

## شارژ کردن باتری

پیش از استفاده از تلفن برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید. با استفاده از شارژر مسافرتی عرضه شده یا از طریق وصل کردن تلفن به یک کامپیوتر با کابل داده کامپیوتر، می توانید تلفن را شارژ کنید.

فقط از شارژرها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن تلفن شما شود.




وقتی باتری تلفن ضعیف است، تلفن صدای هشدار پخش کرده و پیام «باتری خالی است» را نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی شده و چشمک می زند. اگر باتری خیلی ضعیف شود، تلفن به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید.



## شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ درپوش مادگی چندکاره که در کنار تلفن قرار گرفته است را باز کنید.

۲ سر کوچک شارژر مسافرتی را به مادگی چندکاره وصل کنید.

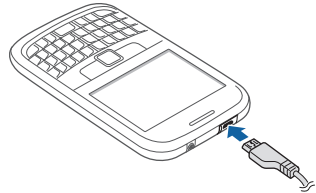

⚠ اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به تلفن وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۳ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.



- وقتی تلفن در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است تلفن گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد تلفن همراه شما داشته باشد.
- اگر تلفن شما درست کار نمی کند، تلفن خود و شارژر را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۴ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، شارژر مسافرتی را از تلفن و سپس از پریز برق جدا کنید.

پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. ⚠ انجام این کار ممکن است باعث صدمه دیدن تلفن شود.



برای صرفه جویی در مصرف انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانی که مورد استفاده نیست، از پریز خارج کنید. شارژر مسافرتی فاقد سوییچ روشن/خاموش است، بنابراین برای قطع برق باید شارژر مسافرتی را از پریز بکشید. شارژر مسافرتی باید در زمان استفاده در نزدیکی سوکت باقی بماند.

## ◀ شارژ کردن با کابل داده کامپیوتر

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

- ۱ درپوش مادگی چندکاره که در کنار تلفن قرار گرفته است را باز کنید.
- ۲ یک سر کابل داده کامپیوتر (USB کوچک) را به مادگی چندکاره دستگاه وصل کنید.
- ۳ سر دیگر کابل داده کامپیوتر را به درگاه USB کامپیوتر متصل کنید.



بسته به نوع کابل داده کامپیوتری مورد استفاده شما، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.

۴ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، کابل داده کامپیوتر را از تلفن و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

## نصب کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. تلفن شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ تا ظرفیت حداکثر ۸ گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد.




سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تایید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با تلفن شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن تلفن شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.



- تلفن شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده با ساختار فایل دیگری نصب کنید، تلفن از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

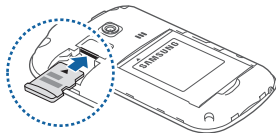

۳ درپوش پشتی را جای گذاری کنید.

## ◀ بیرون آوردن کارت حافظه

۱ مطمئن شوید که کارت حافظه در حال انجام عملیاتی نباشد.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

۳ کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.



هنگامی که تلفن در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، کارت حافظه آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا تلفن شود.

## ◀ فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر ممکن است باعث ناسازگاری آن با تلفن شما شود. کارت حافظه را فقط روی تلفن فرمت کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیم** ← **حافظه** ← **کارت حافظه** ← **<فرمت>** را انتخاب کنید.

۲ رمز عبور خود را وارد کرده و **<تایید>** را فشار دهید.


پیش از فرمت کردن کارت حافظه، به یاد داشته باشید که از کلیه داده های مهم ذخیره شده در تلفن خود، کپی های پشتیبان تهیه نمایید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود



## وصل کردن بند دستی (اختیاری)

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ بند دستی را از سوراخ بند دستی رد کنید و آن را دور برآمدگی کوچک ببندازید.

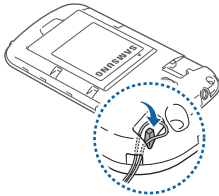

۳ درپوش پشتی را جای گذاری کنید.



# شروع به کار

## تلفن خود را بشناسید

### ◀ شکل ظاهری تلفن



### روشن و خاموش کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن خود،

۱ [🔊] را فشار داده و نگه دارید.

۲ پین کد را وارد کرده و <تایید> را (در صورت لزوم) فشار دهید.


برای خاموش کردن تلفن خود، مرحله ۱ بالا را تکرار کنید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان رسمی پیروی کنید.

- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای تلفن خود، آن را به نمایه بی آنتن تغییر دهید. ◀ صفحه ۲۲

## کلیدها



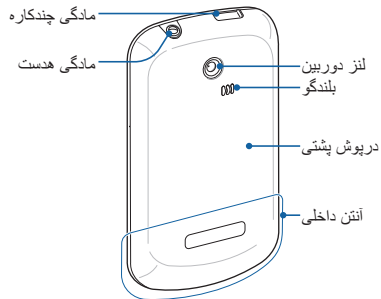

کلید	عملکرد
شماره گیری	تماسی را برقرار کرده یا به تماسها پاسخ دهید؛ در حالت آماده به کار، گزارش تماسها و پیامهای خود را بازیابی کنید.
کلیدهای عملیاتی	اقدامات نشان داده شده در پایین صفحه نمایش را انجام دهید.
روشن خاموش / پایان	تلفن را روشن یا خاموش کنید (فشار داده و نگه دارید)؛ به تماس پایان دهید؛ در حالت منو، به حالت آماده به کار بازگردید.
میزان صدا	تنظیم صدای تلفن؛ در حالت آماده به کار، برای برقراری تماس مجازی، کلید میزان صدا را فشار دهید و نگه دارید.
کلید Home	در حالت آماده به کار، بین گزینه های فهرست حرکت کنید (بکشید)؛ در حالت منو، گزینه برجسته شده فهرست را انتخاب یا یک ورودی را تایید کنید (فشار دهید).



## صفحه کلید QWERTY

بسته به منطقه شما، ممکن است ترکیب صفحه کلید QWERTY تفاوت داشته باشد.



کلید	عملکرد
 رقمی-حرفی	شماره ها، حروف، و نویسه های خاص را وارد کنید.
 Shift	در قسمت ورود متن، کوچک یا بزرگ بودن حروف را تغییر دهید.
 Alt	از نویسه های نیمه بالایی کلیدها در فیلد ورود متن استفاده کنید؛ در حالت آماده به کار، صفحه کلید را قفل کرده یا قفل آن را باز کنید (فشار داده و نگه دارید).
 نماد	نمادها را در قسمت ورود متن وارد کنید؛ نمادها را تغییر دهید.

کلید	عملکرد
 فاصله	درج یک فاصله در قسمت ورود متن؛ در حالت آماده به کار، رفتن به نمایه سکوت (فشار دهید و نگه دارید).
 پیام رسانی	صفحه ایجاد پیام را باز کنید؛ به لیست دوستان دسترسی پیدا کنید (فشار داده و نگه دارید).
 ورود	یک سطر جدید را در قسمت ورود متن شروع کنید.
 حذف	نویسه ها را در قسمت ورود متن حذف کنید.





## ◀ نمادهای نشانگر



نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	شدت سیگنال
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	تماس صوتی در حال انجام
	ویژگی پیام اضطراری فعال شد
	مرور وب
	به صفحه وب ایمن متصل شد
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	انتقال تماس فعال شد

نماد	تعریف
	به کامپیوتر وصل شد
	WLAN متصل شد
	هدست یا کیت هندزفری «بلوتوث» خودرو وصل است
	بلوتوث فعال شد
	هشدار فعال شد
	کارت حافظه وارد شد
	پیغام متنی جدید (SMS)
	پیغام چند رسانه ای جدید (MMS)
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	موسیقی در حال پخش
	پخش موسیقی متوقف شد


نماد	تعریف
	نمایه عادی فعال شد
	نمایه سکوت فعال شد
	باتری ضعیف است
	زمان جاری

## دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به فهرست های تلفن خود،

- در حالت آماده به کار، <منو> را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.
- به چپ یا راست به یک صفحه فهرست اصلی بروید.

۳ یک فهرست یا یک برنامه را انتخاب کنید.

۴ برای انتقال به یک سطح بالاتر، <بازگشت> را فشار دهید؛ برای بستن فهرست یا برنامه و بازگشت به حالت آماده به کار، [] را فشار دهید.

## سفارشی کردن تلفن خود

با سفارشی کردن تلفن بر اساس سلیقه خود، از تلفن استفاده بیشتری ببرید.

### < زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید.

- در حالت منو، تنظیم ← ساعت و تاریخ را انتخاب کنید.
- گزینه به روز رسانی خودکار زمان و یک منطقه زمانی را انتخاب کنید.
- قالب ساعت و تاریخ را تنظیم کرده و ساعت و تاریخ جاری را وارد کنید.
- <ثبت> را فشار دهید.

## ◀ تنظیم میزان صدای نواخت کلیدها

در حالت آماده به کار، کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

## ◀ تغییر به نمایه سکوت

در حالت آماده به کار، [F] را برای قطع کردن یا وصل کردن صدای تلفن، فشار داده و نگه دارید.

## ◀ راه اندازی یک نمایه صدا


می توانید صداهای تلفن خود را با سفارشی کردن نمایه صدای کنونی یا رفتن به یک نمایه صدای دیگر تغییر دهید. برای تنظیم نمایه،

۱ در حالت منو، تنظیم ← نمایه های صوتی را انتخاب کنید.

۲ به نمایه مورد نظر خود بروید.

۳ <تصحیح> را فشار دهید.

۴ گزینه های صدا را برای تماسهای ورودی، پیامهای ورودی، و سایر صداهای تلفن سفارشی کنید.

گزینه های صدای موجود بسته به نمایه انتخاب شده متفاوت هستند. 

برای جابجایی به یک نمایه دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

## ◀ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه آماده به کار

۱ در حالت منو، تنظیم ← صفحه نمایش ← کاغذ دیواری را انتخاب کنید.


۲ برای انتخاب تصویر مورد نظر، به چپ یا راست بروید.

۳ صفحه ردیابی را فشار دهید.

## انتخاب یک زمینه (تم) برای صفحات فهرست

- ۱ در حالت منو، تنظیم ← صفحه نمایش ← زمینه را انتخاب کنید.
- ۲ یک زمینه را با فشار صفحه ردیابی انتخاب کنید.
- ۳ برای نمایش زمینه به چپ یا راست بروید.
- ۴ <تنظیم> ← <بلی> را برای اعمال آن زمینه فشار دهید.


## تنظیم نور صفحه نمایش

- ۱ در حالت منو، تنظیم ← صفحه نمایش ← روشنایی را انتخاب کنید.
  - ۲ برای تنظیم میزان روشنایی به چپ یا راست بروید.
  - ۳ <ثبت> را فشار دهید.
- سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری تلفن تأثیر می گذارد. 

## تنظیم میانبرهای Qwerty

- ۱ در حالت منو، تنظیم ← دستگاه ← میانبر کیبورد کامل را انتخاب کنید.
- ۲ یک کلید را جهت استفاده از میانبر انتخاب کنید.
- ۳ یک فهرست را جهت اختصاص به میانبر انتخاب کنید.
- ۴ برای انتخاب یک منوی فرعی، صفحه ردیابی را به سمت راست پیمایش کنید (در صورت لزوم).
- ۴ برای دسترسی به میانبر، در حالت آماده به کار، کلید اختصاصی میانبر را فشار دهید و نگه دارید.

## استفاده از سطل بازیافت

- اطلاعاتی که شما حذف می کنید، مانند پیامها، مخاطبین، برنامه روزانه و فایل های شخصی، به جای حذف دائمی به سطل بازیافت فرستاده می شود. شما بعداً می توانید این اطلاعات را بازیابی کرده یا سطل بازیافت را برای حذف همیشگی آنها، خالی کنید.
- برای انتقال یک مورد به سطل بازیافت، باید در هر بار یک مورد را حذف کنید. 

## فعال کردن سطل بازیافت

- ۱ در حالت منو، تنظیم ← سطل زباله را انتخاب کنید.
- ۲ <امکانات> ← فعال کردن سطح زباله را فشار دهید.
- ۳ برنامه مورد نظر خود را انتخاب کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید.
- ۴ <ثبت> را فشار دهید.


## بازیابی اطلاعات حذف شده

- ۱ در حالت منو، تنظیم ← سطل زباله را انتخاب کنید.
- ۲ به آیتم مورد نظر خود بروید.
- ۳ برای بازیابی اطلاعات خود، صفحه ردیابی را فشار دهید.

## تخلیه سطل بازیافت

- ۱ در حالت منو، تنظیم ← سطل زباله را انتخاب کنید.
- ۲ <امکانات> ← خالی کردن سطل زباله ← <بلی> را فشار دهید.

## ❏ قفل کردن تلفن خود

- می توانید با فعال کردن رمز عبور تلفن، تلفن خود را قفل کنید.
- ۱ در حالت منو، تنظیم ← امنیت ← قفل دستگاه را انتخاب کنید.
  - ۲ رمز عبور ۴ تا ۸ رقمی جدید را وارد کرده و <تایید> را فشار دهید.
  - ۳ رمز عبور جدید را دوباره وارد کرده و <تایید> را فشار دهید.
-  نخستین باری که به یک فهرست دارای رمز وارد می شوید، از شما خواسته می شود رمز ایجاد کرده و آن را تایید کنید.



وقتی قفل تلفن فعال شد، هر بار که تلفن را روشن می کنید باید رمز عبور را وارد کنید.



- اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای باز کردن قفل نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن هرگونه رمز عبور یا اطلاعات خصوصی یا سایر آسیبهای ناشی از به کار گیری نرم افزار غیر مجاز، مسئولیتی ندارد.

## ◀ قفل کردن سیم کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت خود تلفن را قفل کنید.

۱ در حالت منو، تنظیم ← امنیت ← قفل پین را انتخاب کنید.

۲ پین سیم کارت خود را وارد کنید و <تایید> را فشار دهید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که تلفن را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.



- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر سیم کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

## ◀ فعال کردن یابنده گوشی

وقتی کسی سیم کارت جدیدی در تلفن شما نصب می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرنده های مشخص شده ارسال می کند تا به شما کمک کند تلفن خود را یافته و آن را بدست آورید.

۱ در حالت منو، تنظیم ← امنیت ← یابنده گوشی را انتخاب کنید.

۲ رمز عبور خود را وارد کرده و <تایید> را فشار دهید.

## ◀ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید

### QWERTY

برای وارد کردن نویسه ها، اعداد و نشانه ها، کلیدهای حرفی-عددی مناسب را فشار دهید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

کلید	عملکرد
↕	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
Alt	نویسه های نیمه بالایی کلیدها را وارد کنید.
Sym FA	به حالت نماد جابجا شوید؛ لیست شکلک ها ([Alt]) را فشار دهید و سپس ([Sym FA]) را باز کنید.
⌘	وارد کردن فاصله.
Del ⌫	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
↵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.

۳ رمز عبور خود را دوباره وارد کرده و <تایید> را فشار دهید.

۴ برای انتخاب روشن به چپ یا راست بروید.

۵ برای باز کردن لیست گیرنده ها، گیرندگان را انتخاب کنید.

۶ یک شماره تلفن شامل کد کشور (+) وارد کنید.

۷ وقتی تنظیم گیرندگان تمام شد، صفحه ردیابی را فشار دهید.

۸ با حرکت به سمت پایین، ارسال کننده را انتخاب کرده و نام فرستنده را وارد کنید.

۹ صفحه ردیابی را فشار داده و سپس <پذیرش> را فشار دهید.

## وارد کردن متن

با فشار دادن کلیدهای حرفی-رقمی روی صفحه کلید QWERTY می توانید متن خود را وارد کنید.

# ارتباطات

## تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

## برقراری تماس و پاسخ دادن به تماس

### برقراری تماس

۱ در حالت آماده به کار، کد ناحیه و شماره تلفن را وارد کنید.

۲ برای شماره گرفتن، [ ] را فشار دهید.



- ۳ برای پایان دادن به مکالمه، [ ] را فشار دهید.
- برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ می زنید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ◀ صفحه ۴۵
- به منظور دستیابی سریع به لیست تماس ها برای تماس با شماره هایی که اخیراً گرفته اید، [ ] را فشار دهید.

### پاسخگویی به تماس



- ۱ در هنگام دریافت یک تماس، [ ] را فشار دهید.
- وقتی تلفن در حال زنگ زدن است، کلید میزان صدا را برای تنظیم میزان صدا فشار دهید، یا کلید میزان صدا را برای قطع کردن زنگ تماس فشار داده و نگه دارید.

۲ برای پایان دادن به مکالمه، [ ] را فشار دهید.

## رد تماس

در هنگام دریافت تماس، [۱۰] را فشار دهید. تماس گیرنده صدای بوق اشغال را خواهد شنید.



- می توانید فهرستی از شماره ها را تنظیم کنید تا تماس های دریافتی از آنها به طور خودکار رد شوند. ◀ صفحه ۲۹
- در هنگام رد تماس، می توانید یک پیام ارسال کنید.  
در حالت منو، **تنظیم** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد کردن تماس با پیام** را انتخاب کنید.

## تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت آماده به کار، [0] را برای درج کاراکتر + فشار داده و نگه دارید.

۲ شماره مورد نظر را به صورت کامل (کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن) وارد کرده و سپس [۱] را برای شماره گیری فشار دهید.

## ◀ استفاده از امکانات در حین تماس

وقتی تماس در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، صفحه ردیابی ← **بلی** را فشار دهید.



در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

- برای در انتظار گذاشتن تماس، **<انتظار>** را فشار دهید. برای بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، **<بازیابی>** را فشار دهید.
- برای شماره گیری تماس دوم، تماس اول را در انتظار گذاشته و سپس شماره جدید را بگیرید.

- برای پاسخ دادن به تماس دوم، وقتی بوق انتظار مکالمه به صدا در می آید، [۱] را فشار دهید. تماس اول به صورت خودکار در انتظار گذاشته می شود. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای تغییر بین دو تماس، <جابجایی> را فشار دهید.

## ◀ مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

تلفن شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نمایش نشان می دهد.

۱ صفحه ردیابی را فشار دهید.

۲ به تماس بی پاسخی بروید که می خواهید آن را شماره گیری کنید.

۳ [۱] را برای شماره گیری فشار دهید.

## ◀ استفاده از ویژگی های دیگر

می توانید از سایر ویژگی های مختلف مربوط به تماس، مانند رد خودکار، تماس های مجازی، یا حالت «شماره تماس محدود» (FDN) استفاده کنید.

## تنظیم رد خودکار

برای رد تماس های برخی از شماره ها به طور خودکار، از رد خودکار استفاده کنید. برای فعال کردن رد خودکار و تنظیم فهرست رد،

۱ در حالت منو، تنظیم ← تماس ← همه مکالمه ها ← رد خودکار را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب روشن به چپ یا راست بروید.

۳ لیست رد را انتخاب کنید.

۴ <امکانات> ← ایجاد را فشار دهید.

۵ شماره مورد نظر را برای رد کردن وارد کنید و صفحه ردیابی را فشار دهید.

۶ برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۴-۵ را تکرار کنید.

۷ کادرهای موجود در کنار شماره ها را انتخاب کنید.

۸ <امکانات> ← ثبت را فشار دهید.

## برقراری تماس مجازی

هنگامی که می خواهید از جلسات یا مکالمات ناخواسته خارج شوید، می توانید تماس های دریافتی را شبیه سازی نمایید.

در حالت منو، **تنظیم** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **کلید فوری تماس مجازی** ← روشن را انتخاب کنید.

برای برقراری یک تماس مجازی، کلید میزان صدا را در حالت آماده به کار فشار دهید و پایین نگه دارید. تماس مجازی بعد از مدت زمان معینی دریافت می شود.



می توانید زمان تأخیر قبل از تماس های مجازی را تغییر دهید. در حالت منو، **تنظیم** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **زمان سنج تماس مجازی** را انتخاب کنید.

با پخش کردن صدای ضبط شده، می توانید باعث شوید تماس های مجازی واقعی تر به نظر برسند. برای ضبط صدا،

۱ در حالت منو، **تنظیم** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **صدای تماس مجازی** را انتخاب کنید.

۲ **صدای تماس مجازی** را انتخاب کنید.

۳ برای شروع ضبط، **<ضبط>** را فشار دهید.

۴ به طرف میکروفن صحبت کنید.

۵ وقتی کارتان تمام شد، **<توقف>** را فشار دهید.

## استفاده از حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، تلفن شما تماس های خروجی را محدود می کند، به استثنای شماره هایی که در فهرست FDN ذخیره شده اند. برای استفاده از حالت FDN، باید ابتدا فهرست FDN خود را در دفترچه تلفن تنظیم کنید. ◀ صفحه ۴۷

برای فعال کردن حالت FDN،

۱ در حالت منو، **تنظیم** ← **امنیت** ← **حالت شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

۲ کد PIN۲ عرضه شده به همراه سیم کارت خود را وارد کرده و **<تایید>** را فشار دهید.

## گزارشات

یاد بگیرید گزارش تماس های گرفته شده، دریافت شده یا بی پاسخ خود و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت کنید.

### مشاهده گزارش های تماس و پیام

می توانید گزارش تماس ها و پیامهای خود را به ترتیب نوع آنها مشاهده کنید.

۱ در حالت منو، **گزارشات** را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب یک نوع گزارش، به چپ یا راست حرکت کنید.

۳ یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای با جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن یا لیست رد اضافه کنید.



## فعال کردن ویژگی دستگاه پیامگیر

با فعال کردن دستگاه پیامگیر، زمانی که امکان پاسخگویی به تماسها برای شما وجود نداشته باشد، تماس گیرندگان می توانند برای شما پیام بگذارند.

۱ در حالت منو، **تنظیم** ← **تماس** ← **منشی تلفنی** ← **امکانات** ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب **روشن** به چپ یا راست بروید.

۳ به طرف پایین حرکت کرده و مدت زمان انتظار تلفن برای پاسخگویی به تماسها را انتخاب کنید.

۴ **ثبت** را فشار دهید.

می توانید پیام خوشامد را با صدای خود ضبط کنید یا از یک پیام خوشامد پیش فرض استفاده کنید. برای ضبط صدای خود، در حالت منو، **تنظیم** ← **تماس** ← **منشی تلفنی** ← **امکانات** ← **تنظیم متن سلام** ← **ضبط متن سلام** را انتخاب کنید.



## ◀ مشاهده مدیر گزارش

می توانید از مدیر گزارش، مقدار اطلاعات یا تعداد پیام های ارسالی یا دریافتی و هزینه و مدت زمان تماس های خود را بررسی کنید.

۱ در حالت منو، **گزارشات** ← **مدیر فهرست** را انتخاب کنید.  
اگر گزارش ذخیره ای وجود داشته باشد، **امکانات** ← **مدیر ثبت وقایع** را فشار دهید.

۲ گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
زمان مکالمه	اطلاعات مدت زمان تماس های خود، مانند مدت زمان آخرین تماس و مدت زمان کل تماس ها را مشاهده کنید.

گزینه	عملکرد
هزینه مکالمه	سوابق هزینه تماس های خود، مانند هزینه آخرین تماس و هزینه کل تماس ها را مشاهده کنید. همچنین می توانید ارز و قیمت هر واحد را تنظیم کنید، یا محدودیت هزینه را تنظیم کنید تا تماس ها بر اساس برنامه تماس شما محدود شوند؛ ممکن است شمارشگر هزینه بسته به سیم کارت شما موجود نباشد.
شمارشگر پیام	تعداد پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.
شمارنده داده	مقدار داده های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.

می توانید سوابق را در مدیر گزارش بازنشانی کنید. از هر صفحه، صفحه ردیابی یا **تنظیم مجدد** را فشار دهید.





## پیامها

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چنדרسائه ای (MMS)، یا ایمیل ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.



ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از منطقه خدمات رسانی خود، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارایه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

## ارسال پیام متنی

۱ در حالت منو، گزینه پیامها ← ایجاد پیام.

۲ یک شماره وارد کنید.

شما می توانید با فشردن صفحه ردیابی شماره ای را از مخاطبین، گروهها یا تماسهای اخیر انتخاب کنید.

۳ متن پیام خود را در قسمت پایین تر وارد کنید.

۴ برای ارسال پیام، صفحه ردیابی را فشار دهید.

## راه اندازی نمایه چنדרسائه ای (MMS)

جهت ارسال یا دریافت پیام های چنדרسائه ای، باید یک نمایه اتصال را برای وصل شدن به سرور پیام چنדרسائه ای فعال کنید. علاوه بر نمایه هایی که توسط ارایه دهنده خدمات شما از قبل تعیین شده است، می توانید نمایه اتصال خود را اضافه کنید.

۱ در حالت منو، پیامها ← تنظیمات ← پیام چنדרسائه ای ← نمایه های پیام چند رسانه ای ← <بلی> را انتخاب کنید.

اگر ارائه دهنده سرویس شما نمایه اتصالی را از پیش تعریف کرده باشد، <امکانات> ← ایجاد را فشار دهید.

۲ پارامترهای نمایه اتصال را سفارشی کنید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، صفحه ردیابی یا <ثبت> را فشار دهید.

## ◀ ارسال پیام چندرسانه ای

- ۱ در حالت منو، گزینه پیامها ← ایجاد پیام.
- ۲ یک شماره یا نشانی ایمیل را وارد کنید.  
شما می توانید با فشردن صفحه ردیابی شماره ای را از مخاطبین، گروهها یا تماسهای اخیر انتخاب کنید.  
هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به یک پیام چندرسانه ای تبدیل می کند.
- ۳ متن پیام خود را در قسمت پایین تر وارد کنید.
- ۴ <امکانات> ← افزودن چند رسانه را فشار داده و یک فایل را پیوست کنید.  
می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا کلیپ صوتی بگیرید.
- ۵ برای ارسال پیام، صفحه ردیابی را فشار دهید.

## ◀ راه اندازی اشتراک و نمایه ایمیل

علاوه بر اشتراک ایمیلی که از قبل توسط ارایه دهنده خدمات شما تعیین شده است، می توانید اشتراک های ایمیل شخصی خود را نیز اضافه کنید. می توانید برای استفاده از خدمات ایمیل، نمایه اتصال خود را نیز اضافه کنید.

### راه اندازی اشتراک ایمیل

- ۱ در حالت منو، پیامها ← تنظیمات ← ایمیل ← اشتراکهای ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ <امکانات> ← افزودن را فشار دهید.
- ۳ تنظیمات مربوط به اشتراک را سفارشی کنید.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، صفحه ردیابی یا <تایید> را فشار دهید.

## راه اندازی نمایه ایمیل

- ۱ در حالت منو، پیامها ← تنظیمات ← ایمیل ← نمایه های ایمیل ← <پلی> را انتخاب کنید.  
اگر ارایه دهنده سرویس شما نمایه اتصالی را از پیش تعریف کرده باشد، <امکانات> ← ایجاد را فشار دهید.
- ۲ تنظیمات شبکه را سفارشی کنید.
- ۳ وقتی کارتان تمام شد، صفحه ردیابی یا <ثبت> را فشار دهید.

## ارسال پیام ایمیل

- ۱ در حالت منو، پیامها ← ایجاد ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ یک آدرس ایمیل وارد کنید.  
شما می توانید با فشردن صفحه ردیابی شماره ای را از مخاطبین، گروهها یا تماسهای اخیر انتخاب کنید.  
+به پایین رفته و یک عنوان وارد کنید.

۳ متن ایمیل خود را در قسمت پایین تر وارد کنید.

- ۴ <امکانات> ← پیوست موارد را فشار داده و یک فایل را پیوست کنید.  
می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا کلیپ صوتی بگیرید.
- ۵ برای ارسال ایمیل، صفحه ردیابی را فشار دهید.

## مشاهده پیام

پیام های دریافتی، ارسالی یا ذخیره شده شما به طور خودکار در پوشه های پیام زیر ذخیره می شوند.

- **جعبه دریافت:** پیام های متنی یا چندرسانه ای دریافت شده
- **جعبه دریافت ایمیل:** پیامهای ایمیل دریافت شده
- **جعبه ارسال شده ها:** پیام های ارسال شده
- **جعبه ارسال:** پیام هایی که در حال حاضر در حال ارسال یا در انتظار ارسال هستند

- **بایگانی:** پیام هایی که آنها را برای استفاده در آینده ذخیره کرده اید
- **منشی تلفنی:** پیامهای صوتی که با استفاده از ویژگی دستگاه پیامگیر از تماس گیرندگان دریافت شده است
- **پیام خبری:** پیامهای خبری منتشر از شبکه شما
- **صندوق موارد ناخواسته:** پیامهای ناخواسته

### مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

- ۱ در حالت منو، پیامها را انتخاب کرده و یک پوشه پیام (جعبه دریافت یا جعبه ارسال شده ها) را انتخاب کنید.
- ۲ یک پیام متنی یا چند رسانه ای انتخاب کنید.

### مشاهده پیام ایمیل

- ۱ در حالت منو، پیامها ← جعبه دریافت ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ یک اشتراک ایمیل انتخاب کنید.

۳ صفحه ردیابی را انتخاب کنید.

۴ یک ایمیل یا تیتیر را انتخاب کنید.

۵ اگر تیتیر را انتخاب کردید، «بازیابی» را برای مشاهده متن ایمیل فشار دهید.

### گوش دادن به پیام های پست صوتی

در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس های دریافتی پاسخ نمی دهید، ممکن است تماس گیرندگان پیام های صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت آماده به کار، [1] را فشار داده و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. ارایه دهنده خدمات شما می تواند این شماره را در اختیار شما قرار دهد.



## ◀ استفاده از پیام های آماده

یاد بگیرید برای ایجاد سریع و آسان پیام های جدید، پیام های آماده متنی و چندرسانه ای ایجاد و استفاده کنید.

### ایجاد پیام آماده متنی

۱ در حالت منو، پیامها ← پوشه های شخصی ← پیام آماده را انتخاب کنید.

۲ <ایجاد> را برای باز کردن پنجره پیام آماده جدید فشار دهید. اگر پیام آماده ذخیره شده ای وجود داشته باشد، <امکانات> ← ایجاد را فشار دهید.

۳ متن خود را وارد کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید.

اکنون می توانید هنگام ایجاد کردن پیام متنی، چندرسانه ای یا ایمیل، پیام آماده متنی را با استفاده از گزینه درج، در قسمت متن وارد کنید.

## ایجاد پیام آماده چندرسانه ای

۱ در حالت منو، پیامها ← پوشه های شخصی ← پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید.

۲ <امکانات> ← ایجاد را برای باز کردن پنجره پیام آماده جدید فشار دهید.

۳ یک پیام چندرسانه ای، با یک عنوان و پیوست های دلخواه، برای استفاده به صورت پیام آماده ایجاد کنید. ◀ صفحه ۳۴

۴ صفحه ردیابی را فشار دهید.

برای استفاده از یک قالب چند رسانه ای جهت ایجاد یک پیام چند رسانه ای، از فهرست قالبهای آماده، قالب مورد نظر خود را انتخاب کرده و <امکانات> ← ارسال را فشار دهید. پیام آماده شما به عنوان یک پیام چندرسانه ای جدید باز می شود.

## ◀ ایجاد پوشه برای مدیریت پیام ها

یاد بگیرید که پوشه هایی را برای مدیریت پیامهای خود بر اساس اولویت ها و نیازهای شخصی، ایجاد کنید.

۱ در حالت منو، پیامها ← پوشه های شخصی را انتخاب کنید.

۲ <امکانات> ← ایجاد پوشه را فشار دهید.

۳ نام پوشه جدید را وارد کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید.

اکنون می توانید پیامهای مهم خود را جهت مدیریت آسانتر و حفاظت از حذف شدن تصادفی، از جعبه دریافت یا جعبه پیامهای ارسالی به یک پوشه شخصی منتقل کنید.

## ◀ ارسال پیام اضطراری

وقتی در وضعیت اضطراری هستید، می توانید با ارسال پیام اضطراری به گیرنده های مشخص شده، درخواست کمک کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارایه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



۱ در حالت منو، پیامها ← تنظیمات ← پیام اضطراری ← امکانات ارسال را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن ویژگی پیام اضطراری، <تعویض> را فشار دهید.

۳ برای باز کردن لیست گیرنده ها، گیرندگان را انتخاب کنید.

۴ یک شماره گیرنده را وارد کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید. به مرحله ۷ بپروید.

جهت انتخاب شماره ذخیره شده در لیست مخاطبین، <امکانات> ← جستجو را برای باز کردن لیست مخاطبین فشار داده و سپس مرحله بعدی را ادامه دهید.

۵ به اطلاعات تماس یک مخاطب بروید و صفحه ردیابی را فشار دهید.


۶ یک شماره تلفن انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۷ وقتی تنظیم گیرندگان تمام شد، صفحه ردیابی را فشار دهید.

۸ تکرار را انتخاب کرده و تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کنید.


۹ <بازگشت> ← <بلی> را فشار دهید.

برای ارسال پیام اضطراری، کلیدها باید قفل شوند. کلید میزان صدا را ۴ بار فشار دهید.

 وقتی پیام اضطراری ارسال می کنید، تمام عملکردهای تلفن تا زمانی که [⓪] را فشار دهید، در حالت تعلیق قرار می گیرند.

## پیام های فوری

گفتگو با دوستان یا اعضای خانواده را از طریق هر یک از پیام رسانهای فوری عمومی، یاد بگیرید.

 این ویژگی ممکن است بسته به ارایه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، ارتباطات ← پیام های فوری ← یک پیام رسان را انتخاب کنید.

۲ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید و وارد سیستم شوید.

۳ با دوستان یا اعضای خانواده خود به صورت فوری گپ بزنید.

## مسنجر بلوتوث

یاد بگیرید از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث»، با دوستان و اعضای خانواده خود گپ بزنید.

۱ در حالت منو، ارتباطات ← مسنجر بلوتوث.

۲ اگر مخاطب بلوتوث ذخیره شده ای وجود نداشته باشد، برای یافتن سایر دستگاههای دارای ویژگی بلوتوث و جفت شدن با آنها، صفحه ردیابی را فشار دهید. ◀ صفحه ۵۴

۳ دستگاه جفت شده را انتخاب کنید.

۴ پیام خود را وارد کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید.

# سرگرمی ها

## دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح  $1200 \times 1600$  پیکسل (۲ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح  $144 \times 176$  پیکسل بگیرید.

### عکسبرداری

- ۱ در حالت منو، دوربین را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.



### ضبط فیلم

- ۲ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.
  - ۳ برای بزرگنمایی یا کوچک نمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.
  - ۴ صفحه ردیابی را برای عکس گرفتن فشار دهید.
  - عکس به طور خودکار ذخیره می شود.
  - پس از عکسبرداری، برای مشاهده عکس های گرفته شده، <نمایش> را فشار دهید.
- ۱ در حالت منو، دوربین را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.
  - ۲ برای جابجایی به دوربین فیلمبرداری، [1] را فشار دهید.
  - ۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.
  - ۴ برای بزرگنمایی یا کوچک نمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.
  - ۵ برای شروع ضبط، صفحه ردیابی را فشار دهید.



۴ برای توقف ضبط <توقف> را فشار دهید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از فیلمبرداری، <نمایش> را برای مشاهده فیلم های ضبط شده فشار دهید.

## موسیقی

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید.

### < افزودن فایل های موسیقی به تلفن خود

کار را با انتقال فایل ها به تلفن یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۵۲
- با Samsung Kies اختیاری، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۵۸
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۵۶
- به کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۵۸

### < پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به تلفن یا کارت حافظه،

- ۱ در حالت منو، موسیقی ← مجموعه را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

کلید	عملکرد
	میزان صدا را تنظیم کنید.
⏸	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
⏮	پخش را دوباره شروع کنید؛ به طرف عقب پرش کنید (طرف ۲ ثانیه فشار دهید)؛ در یک فایل با حرکت به عقب جستجو کنید (فشار داده و نگه دارید).
⏭	پرش به جلو را انجام دهید؛ جستجو به جلو را در یک فایل انجام دهید (فشار داده و نگه دارید).

کلید	عملکرد
1	آهنگ فعلی را رتبه بندی کنید.
2	جلوه صوتی را تغییر دهید.
3	حالت تکرار را تغییر دهید.
4	حالت پخش تصادفی را فعال یا غیرفعال کنید.

## ◀ ایجاد لیست پخش

- ۱ در حالت منو، موسیقی ← مجموعه ← لیست پخش ← <ایجاد> را انتخاب کنید.
- اگر لیست پخش ذخیره شده ای وجود داشته باشد، <امکانات> ← ایجاد فهرست پخش را فشار دهید.
- ۲ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کنید و صفحه ردیابی را فشار دهید.

۳ فهرست پخش جدید را انتخاب کنید.

۴ <امکانات> ← افزودن ← آهنگ را فشار دهید.

۵ فایل هایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و <افزودن> را فشار دهید.

## رادیو

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی «اف ام»، باید هدست عرضه شده که به عنوان آنتن رادیو عمل می کند را وصل نمایید.

## ◀ گوش دادن به رادیوی «اف ام»

- ۱ هدست عرضه شده را به تلفن خود وصل کنید.
- ۲ در حالت منو، برنامه ← رادیو را انتخاب کنید.
- ۳ صفحه ردیابی را برای روشن کردن رادیوی «اف ام» فشار دهید.





۴ برای شروع موج یابی خودکار، <بلی> را انتخاب کنید.

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.



نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید از شما خواسته می شود موج یابی خودکار را شروع کنید.

۵ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

کلید	عملکرد
میزان صدا	میزان صدا را تنظیم کنید.
	رادیوی «اف ام» را خاموش کنید؛  را برای روشن کردن رادیوی «اف ام» انتخاب نمایید.
	فرکانس را ۰,۱ مگاهرتز تغییر دهید.
	ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو کنید.

برای افزودن ایستگاه کنونی رادیو به لیست موارد دلخواه، <امکانات> ← افزودن به ← مورد علاقه ها را فشار دهید.

## ◀ ذخیره خودکار ایستگاه های رادیویی

۱ هدست عرضه شده را به تلفن خود وصل کنید.

۲ در حالت منو، برنامه ← رادیو را انتخاب کنید.


۳ <امکانات> ← جستجو خودکار را فشار دهید.

۴ <بلی> را برای تأیید فشار دهید (در صورت لزوم).

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

## بازی ها و بیشتر

یاد بگیرید از بازی ها و برنامه های مبتنی بر فناوری پیشرفته جاوا استفاده کنید.


بسته به نرم افزار تلفن، ممکن است دانلود بازی ها یا برنامه های جاوا پشتیبانی نشود. 

## ❧ دانلود بازی ها و برنامه ها

- ۱ در حالت منو، برنامه ← بازی ها و بیشتر را انتخاب کنید.  
تلفن شما به سائیتی که توسط ارایه دهنده خدمات شما از قبل تعیین شده است، متصل می شود.
- ۲ بازی یا برنامه را جستجو کنید و آن را به تلفن دانلود کنید.

## ❧ انجام بازی ها یا اجرای برنامه ها

- ۱ در حالت منو، برنامه ← بازی ها و بیشتر را انتخاب کنید.
  - ۲ یک بازی یا برنامه را از لیست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- بازی ها یا برنامه های موجود، ممکن است بسته به منطقه یا ارایه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.
  - ابزار هدایت و گزینه های بازی ها و برنامه ها ممکن است متفاوت باشد.

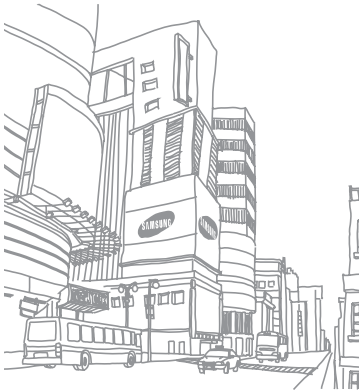

# اطلاعات شخصی

## مخاطبین

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبان شخصی یا کاری ذخیره شده در حافظه تلفن یا سیم کارت را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

### ◀ ایجاد یک مخاطب

۱ در حالت منو، مخاطبین را انتخاب کنید.

۲ <امکانات> ← جدید را فشار دهید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۴ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.



در صورتی که بخواهید مخاطب را بر روی سیم کارت ذخیره کنید، فقط امکان ذخیره نام و شماره تلفن مخاطب برای شما وجود خواهد داشت.

۵ صفحه ردیابی یا <امکانات> ← ثبت را برای افزودن مخاطب به حافظه فشار دهید.

می توانید از صفحه شماره گیری نیز مخاطب ایجاد کنید.

۱ در حالت آماده به کار، یک شماره تلفن وارد کنید و <امکانات> را فشار دهید.

۲ افزودن تماسها ← جدید را انتخاب کنید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۴ نوع اعداد را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۵ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۶ صفحه ردیابی یا <امکانات> ← ثبت را برای افزودن مخاطب به حافظه فشار دهید.

## ❖ یافتن مخاطب

۱ در حالت منو، مخاطبین را انتخاب کنید.

۲ اولین حرف نام مورد نظر خود را وارد کنید.

۳ نام مخاطب را از لیست مخاطبین انتخاب کنید.



وقتی مخاطب را یافتید، می توانید:

- با فشار دادن [↵] با مخاطب تماس بگیرید.
- با فشار دادن صفحه ردیابی، اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید.

## ❖ یک شماره دلخواه را تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، مخاطبین را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب مورد علاقه ها به چپ یا راست بروید.

۳ <تعیین> ← دفتر تلفن را فشار دهید.

اگر شماره مورد علاقه ذخیره شده وجود داشته باشد، به محل خالی رفته و <تعیین> ← دفتر تلفن را فشار دهید.

۴ شماره مورد علاقه ای را که می خواهید از لیست مخاطبین تنظیم کنید، انتخاب کنید.

مخاطب در لیست شماره دلخواه ذخیره می شود. اکنون می توانید با فشار دادن و نگه داشتن شماره متناظر شماره گیری سریع، با این مخاطب تماس بگیرید.

## ❖ ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام یا ایمیل به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید.

۱ در حالت منو، مخاطبین را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب گروه ها به چپ یا راست بروید.

۳ <امکانات> ← ایجاد گروه را فشار دهید.

۴ یک نام گروه وارد کنید و صفحه ردیابی را فشار دهید.

## ◀ ایجاد لیست FDN

می توانید لیست مخاطبین ایجاد کرده و از آن برای محدود کردن تماسهای خروجی در حالت شماره تماس محدود (FDN) - در صورت پشتیبانی سیم کارت از این ویژگی - استفاده کنید. لیست FDN بر روی سیم کارت شما ذخیره می شود.

۱ در حالت منو، مخاطبین را انتخاب کنید.

۲ <امکانات> ← فهرست شماره های تماس ثابت ← صفحه ردیابی را فشار دهید.

اگر مخاطب FDN ذخیره شده ای وجود داشته باشد، <امکانات> ← ایجاد تماس شماره های ثابت را فشار دهید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید.

۴ کد PIN۲ عرضه شده به همراه سیم کارت خود را وارد کرده و <تایید> را فشار دهید.

برای اینکه امکان برقراری تماس فقط با شماره های موجود در لیست FDN وجود داشته باشد، حالت FDN را فعال کنید. ◀ صفحه ۳۰

## تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه را مدیریت کنید.

## ◀ ایجاد رویداد

۱ در حالت منو، سازمانگر ← تقویم را انتخاب کنید.

۲ <امکانات> ← ایجاد ← یک نوع رویداد را فشار دهید.

۳ جزییات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.

۴ صفحه ردیابی یا <ثبت> را فشار دهید.

## ◀ مشاهده رویدادها

برای تغییر نمای تقویم،

۱ در حالت منو، سازمانگر ← تقویم را انتخاب کنید.

۲ <امکانات> ← مشاهده براساس هفته یا مشاهده براساس ماه را فشار دهید.

برای مشاهده رویدادهای تاریخ خاص،

۱ در حالت منو، **سازمانگر** ← **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید. در تقویم، تاریخها و رویدادهای برنامه ریزی شده با یک مثلث کوچک مشخص شده اند.

۳ رویداد را برای مشاهده جزییات آن انتخاب کنید.

## کار

یاد بگیرید لیست کار مجازی ایجاد کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری کارهای مهم بگذارید یا اولویت بندی کنید.

## ایجاد کار

۱ در حالت منو، **سازمانگر** ← **کار** را انتخاب کنید.

۲ <ایجاد> را فشار دهید.

اگر کار ذخیره شده ای وجود داشته باشد، <امکانات> ← **ایجاد کار** را فشار دهید.

۳ جزییات کار را وارد کنید.

۴ صفحه ردیابی یا <ثبت> را فشار دهید.

## <مشاهده کارها

۱ در حالت منو، **سازمانگر** ← **کار** را انتخاب کنید.

۲ <امکانات> ← **مرتب کردن** را فشار داده و یک گروه (انجام شده، اولویت، یا عقب افتاده) را برای مرتب کردن کارها انتخاب کنید.

۳ یک کار را برای مشاهده جزییات آن انتخاب کنید.

می توانید وضعیت کارهای انجام شده را که مهلت آنها خاتمه یافته است، بر روی انجام شده تنظیم کنید. دیگر در مورد آن وظایف به شما یادآوری نخواهد شد.





## یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

### ◀ ایجاد یادداشت

- ۱ در حالت منو، سازمانگر ← یادداشت را انتخاب کنید.
- ۲ <ایجاد> را فشار دهید.
- اگر یادداشت ذخیره شده ای وجود داشته باشد، <امکانات> ← یادداشت جدید را فشار دهید.
- ۳ یادداشت خود را وارد کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید.

### ◀ مشاهده یادداشت ها

- ۱ در حالت منو، سازمانگر ← یادداشت را انتخاب کنید.
- ۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزییات آن انتخاب کنید.

## ضبط صدا


یاد بگیرید با ضبط صوت تلفن خود کار کنید. می توانید یادداشت صوتی را به عنوان زنگ تماس یا زنگ هشدار تنظیم کنید.

### ◀ ضبط یادداشت صوتی

- ۱ در حالت منو، برنامه ← ضبط صدا را انتخاب کنید.
- ۲ برای شروع ضبط، صفحه ردیابی را فشار دهید.
- ۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، <توقف> را فشار دهید.
- یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.
- ۵ برای ضبط یادداشتهای صوتی بیشتر، صفحه ردیابی را فشار داده و مراحل ۳ و ۴ را تکرار کنید.

## « پخش یادداشت صوتی

- ۱ در حالت منو، برنامه ← ضبط صدا را انتخاب کنید.
- ۲ برای دسترسی به لیست یادداشت های صوتی، <امکانات> ← برو به صدا ها را فشار دهید.
- ۳ انتخاب یک یادداشت صوتی
- ۴ با استفاده از کلیدهای روی صفحه، پخش را کنترل کنید.

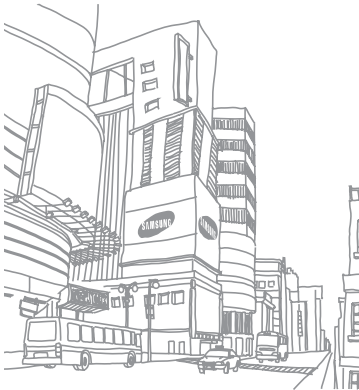

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.



- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارایه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- بسته به ارایه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارایه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

## « راه اندازی یک نمایه اینترنت

برای دسترسی به شبکه و اتصال به اینترنت، باید یک نمایه اتصال را فعال کنید. علاوه بر نمایه هایی که توسط ارایه دهنده خدمات شما از قبل تعیین شده است، می توانید نمایه اتصال خود را اضافه کنید.

۱ در حالت منو، تنظیم ← شبکه ← اتصالات ← <بلی> را انتخاب کنید.

۲ صفحه ردیابی را فشار دهید.

اگر ارایه دهنده سرویس شما نمایه اتصالی را از پیش تعریف کرده باشد، <امکانات> ← ایجاد را فشار دهید.

۳ تنظیمات شبکه را سفارشی کنید.

## ◀ مرور صفحات وب

۱ در حالت منو، اینترنت را برای راه اندازی یک صفحه خانگی معین انتخاب کنید.

برای دسترسی به یک صفحه وب خاص، پس از فشار دادن <امکانات> ← آدرس را وارد کنید، نشانی اینترنتی (URL) آن صفحه را وارد کرده و سپس صفحه ردیابی را فشار دهید.

۲ صفحات وب را مرور کنید.

## ◀ نشانه گذاری صفحات وب مورد علاقه خود

می توانید صفحات وبی که اغلب بازدید می کنید را برای دسترسی سریع نشانه گذاری کنید. در هنگام مرور صفحات وب، برای نشانه گذاری صفحه وب جاری، <امکانات> ← افزودن به نشانه ها را فشار دهید.

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید در حالت آفلاین نشانه را به صورت دستی اضافه کنید. برای افزودن نشانه،

۱ در حالت منو، اینترنت ← <امکانات> ← نشانه ها ← <افزودن> را انتخاب کنید.


اگر نشانه ذخیره شده ای وجود داشته باشد، <امکانات> ← افزودن نشانه را فشار دهید.

۲ یک عنوان صفحه و نشانی وب (URL) را وارد کنید.

۳ صفحه ردیابی را فشار دهید.

## Google

استفاده از خدمات جستجوی Google را یاد بگیرید.

• این ویژگی ممکن است بسته به ارایه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

• مرحله ای که برای استفاده از این ویژگی باید طی کنید ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشد.

۱ در حالت منو، برنامه ← Google را انتخاب کنید.

## وب سایت های اجتماعی

دسترسی سریع به خدمات اجتماعی نظیر Facebook و Twitter را یاد بگیرید.

۱ در حالت منو، ارتباطات ← Facebook یا Twitter را انتخاب کنید.

۲ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید.

۳ عکسها و فیلمهای خود را با دوستان و اعضای خانواده به اشتراک بگذارید.

۲ <بلی> را فشار دهید.

۳ برای جستجو، یک حرف یا کلمه مربوط به داده را وارد کنید.

۴ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

## جوامع

یاد بگیرید که عکس ها و فیلمهای خود را در وب سایتهای اجتماعی و وبلاگها با سایر افراد به اشتراک بگذارید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارایه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



۱ در حالت منو، ارتباطات ← جوامع.

۲ یک سایت یا وبلاگ را برای دسترسی انتخاب کنید.

۳ <بلی> را فشار دهید.

۴ وارد شده و عکس ها و فیلمهای خود را با دوستان و اعضای خانواده به اشتراک بگذارید.

# قابلیت اتصال

## بلوتوث

بلوتوث؛ فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.



- سیم‌سوز در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تایید نشده اند، ممکن است با تلفن شما سازگار نباشند.

## روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

- ۱ در حالت منو، برنامه ← بلوتوث را انتخاب کنید.
- ۲ <امکانات> ← تنظیمات را فشار دهید.

۳ برای فعال کردن ویژگی بلوتوث بی سیم <تعویض> را فشار دهید.



برای اجازه دادن به سایر دستگاه ها برای یافتن تلفن شما، <امکانات> ← تنظیمات ← قابلیت شناسایی تلفن شما ← یک گزینه را انتخاب کنید. اگر مخصوص را انتخاب کردید، مدت زمانی را که تلفن شما قابل رؤیت خواهد بود، تنظیم کنید.

## یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

- ۱ در حالت منو، برنامه ← بلوتوث را انتخاب کنید.
- ۲ برای جستجوی دستگاهها، صفحه ردیابی را فشار دهید.

۳ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۴ یک پین کد برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا پین کد «بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید، و «تایید» را فشار دهید. همچنین، «بل» را برای مطابقت دادن پین بین تلفن شما و دستگاه دیگر فشار دهید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان پین کد را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

پس از جفت شدن تلفن با دستگاه دیگر دارای قابلیت بلوتوث، نماد دستگاه آبی رنگ می شود. یک دستگاه جفت شده را انتخاب کنید و از گزینه های زیر استفاده نمایید:

- برای مرور دایرکتوری فایل دستگاه و تبادل فایل، صفحه ردیابی را فشار دهید.
- برای جستجو جهت یافتن دستگاههای بیشتر، «امکانات» — جستجو را فشار دهید.

- برای بررسی خدمات بلوتوث موجود در تلفن شما و اطلاعات مربوط به این خدمات، «امکانات» — لیست خدمات را فشار دهید.
- برای تغییر نام دستگاه، «امکانات» — تعویض نام را فشار دهید.
- برای حذف دستگاه جفت شده از لیست، «امکانات» — حذف یا حذف چند مورد را فشار دهید.
- برای فراهم کردن امکان دسترسی دستگاه به تلفن شما بدون نیاز به تایید شما، «امکانات» — مجاز را فشار دهید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات بلوتوث، «امکانات» — تنظیمات را فشار دهید.

## ◀ ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویم، یادداشت، کار، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از فایل من انتخاب کنید.

۲ «امکانات» — ارسال با — بلوتوث، یا «امکانات» — ارسال کارتکس با — بلوتوث را فشار دهید.

## دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ کد پین ویژگی بی سیم «بلوتوث» را وارد کرده و «تایید» را فشار دهید (در صورت لزوم).

۲ «جلی» را (در صورت لزوم) برای تایید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، فشار دهید.

داده دریافتی بر اساس نوع آن در پوشه یا برنامه مربوطه ذخیره می شود. به عنوان مثال، کلیپ صوتی یا موسیقی در پوشه صدا و اطلاعات تماس مخاطب در دفتر تلفن ذخیره می شود.

## استفاده از حالت سیم کارت از راه دور

در حالت سیم کارت از راه دور، می توانید فقط با کیت وصل شده هندزفری «بلوتوث» خودرو از طریق سیم کارت تلفن خود، تماس برقرار کرده یا به تماس ها پاسخ دهید.

برای فعال کردن حالت سیم کارت از راه دور،

۱ در حالت منو، برنامه ← بلوتوث ← «امکانات» ← تنظیمات را انتخاب کنید.

۲ به طرف حالت سیم از راه دور حرکت کرده و «تعویض» را فشار دهید.

برای استفاده از حالت سیم کارت از راه دور، اتصال «بلوتوث» را از یک کیت هندزفری «بلوتوث» خودرو آغاز کنید.

## Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم تلفن خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استاندارد IEEE 802.11، استفاده کنید.



می توانید هر جا که نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.



تلفن شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

## فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت منو، برنامه ← Wi-Fi را انتخاب کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید.



WLAN فعال در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

## یافتن یک WLAN و اتصال به آن

- ۱ در حالت منو، برنامه ← Wi-Fi را انتخاب کرده و صفحه ردیابی را فشار دهید.
- ۲ تلفن شما به طور خودکار WLAN های موجود را مورد جستجو قرار می دهد.
- ۳ یک شبکه برای وصل شدن انتخاب کنید.
- ۴ (در صورت لزوم) رمز عبور برای شبکه وارد کنید.
- ۵ صفحه ردیابی یا <اتصال> را فشار دهید.

## اتصال به WLAN با استفاده از تنظیم محافظت شده Wi-Fi (WPS)

- ۱ در حالت منو، برنامه ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ <امکانات> ← WPS PBC را فشار دهید.

۳ دکمه WPS روی دستگاه نقطه دسترسی را در عرض ۲ دقیقه فشار دهید.

یا، یک کد پین را در وسیله نقطه دسترسی وارد کنید و گزینه شروع را در ظرف مدت ۲ دقیقه انتخاب کنید.

## اتصالات کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، تلفن خود را با کابل داده اختیاری به کامپیوتر وصل کنید.

## اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) دانلود کنید.

۱ در حالت منو، تنظیم ← اتصالات به کامپیوتر ← Samsung Kies را انتخاب کنید.

۲ [⌂] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

۳ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.

۴ Samsung Kies را اجرا و داده ها و فایل ها را کپی کنید.

## اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید تلفن خود را به صورت دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید. اگر کارت حافظه در تلفن نصب کنید، می توانید با استفاده از تلفن به صورت کارت حافظه خوان، به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

۱ در صورتی که بخواهید فایل ها را از یا به کارت حافظه منتقل کنید، کارت حافظه در تلفن نصب کنید.

۲ در حالت منو، تنظیم ← اتصالات به کامپیوتر ← حافظه را انتخاب کنید.


۳ [①] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

۴ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.

پس از برقراری اتصال، پنجره بازشو بر روی صفحه کامپیوتر ظاهر می شود.

۵ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۶ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

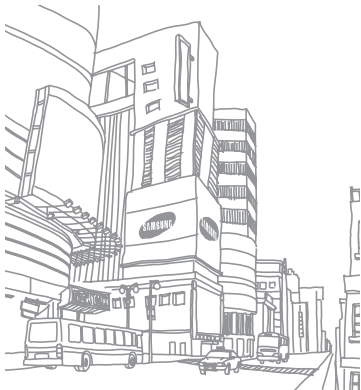

## هشدارها

یاد بگیرید زنگ های هشدار را برای رویدادهای مهم تنظیم کنید.

### ◀ تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت منو، هشدارها را انتخاب کنید

۲ <ایجاد> را فشار دهید.

اگر زنگ هشدار ذخیره شده ای وجود داشته باشد، <امکانات> ← ایجاد هشدار را فشار دهید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، صفحه ردیابی یا <ثبت> را فشار دهید.

ویژگی روشن شدن خودکار، تلفن را تنظیم می کند تا وقتی تلفن خاموش است، به طور خودکار روشن شده و زنگ هشدار را در زمان تعیین شده به صدا درآورد.



### ◀ توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای متوقف کردن زنگ هشدار، <تایید> را فشار دهید.
- برای ساکت کردن زنگ هشدار برای مدت زمان توقف موقت، <تکرار> را فشار دهید.

### ◀ غیرفعال کردن زنگ هشدار

۱ در حالت منو، هشدارها را انتخاب کنید

۲ به زنگ هشدار می خواهید غیرفعال کنید بروید.

۳ <امکانات> ← غیرفعال کردن هشدار را فشار دهید.

## مدیر پشتیبان

از مدیر پشتیبان برای گرفتن پشتیبان از داده های خود مانند پیامها، مخاطبین، و کارها در کارت حافظه یا فایل من استفاده کنید. همچنین می توانید آنها را به تلفن خود برگردانید.

## گرفتن پشتیبان از داده های خود

۱ در حالت منو، تنظیم ← مدیر پشتیبان را انتخاب کنید.

۲ پشتیبان را انتخاب کنید.

۳ یک گروه را انتخاب کنید و موارد را برای پشتیبان گرفتن انتخاب کنید.

۴ <پشتیبان> را فشار دهید.

## بازیابی اطلاعات

۱ در حالت منو، تنظیم ← مدیر پشتیبان را انتخاب کنید.

۲ بازیابی را انتخاب کنید.

۳ یک گروه را انتخاب کنید و موارد را برای برگرداندن انتخاب کنید.

۴ <بازیابی> را فشار دهید.

## ماشین حساب

۱ در حالت منو، سازمانگر ← ماشین حساب را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

## مبدل

۱ در حالت منو، سازمانگر ← مبدل ← یک نوع تبدیل را انتخاب کنید.

۲ ارزشها یا اندازه ها و واحدهای اندازه گیری را در قسمت های مربوطه وارد کنید.

## فرهنگ لغت

یاد بگیرید کلمات را در فرهنگ لغت خود پیدا کرده و لغتنامه خود را ایجاد کنید.

## جستجوی لغت

۱ در حالت منو، برنامه ← فرهنگ لغت را انتخاب کنید.

۲ یک لغت در قسمت جستجو وارد نمایید.

۳ لغت را از لیست انتخاب کنید.

برای افزودن لغت جدید به لغتنامه، <امکانات> ← ذخیره در واژگان من را فشار دهید.

## مشاهده لیست لغات شخصی

۱ در حالت منو، برنامه ← فرهنگ لغت را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب واژگان من به چپ یا راست بروید.

۳ یک لغت را از لیست لغات انتخاب کنید.

## مشاهده تاریخچه

۱ در حالت منو، برنامه ← فرهنگ لغت را انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده لیست لغات جستجو شده، تاریخچه را انتخاب کنید.

## فایل من

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در تلفن خود و کارت حافظه دسترسی پیدا کنید.

### فرمت های پشتیبانی شده فایل

تلفن شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:

نوع	فرمت پشتیبانی شده
عکس	wbmp, png, gif, jpg, bmp
فیلم	3gp, mp4
صدا	aac, mp3, m4a, wav, amr, midi, imy, mmf
متفرقه	jar, jad, vnt, vcs, vcf



- بسته به نرم افزار تلفن، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

### مشاهده یک فایل

- در حالت منو، **فایل من** ← یک نوع فایل را انتخاب کنید.  
پوشه ها یا فایل های روی کارت حافظه با یک نماد کارت حافظه نشان داده می شوند.
- یک پوشه ← یک فایل انتخاب کنید.
  - در قسمت **تصاویر**، شما می توانید عکس هایی را که گرفته اید و نیز عکس های دانلود شده یا دریافت شده از سایر منابع را مشاهده کنید.
  - در قسمت **فیلمها**، شما می توانید فیلم های گرفته شده و نیز فیلم های دانلود شده یا دریافت شده از سایر منابع را مشاهده کنید.



هنگام ضبط زمانهای دور، وقفه بین زمانهای دور ضبط می شود. برای بررسی وقفه، برای انتخاب دور به چپ یا راست بروید.

- در قسمت **صداها**، شما می توانید زنگهای تماس، فایل های موسیقی و نیز کلیپ های صوتی ضبط شده، از جمله یادداشت های صوتی و کلیپ های رادیو FM را پخش کنید.
- در قسمت **متفرقه**، می توانید اسناد و فایل های داده، شامل فایل های پشتیبانی نشده، را مشاهده کنید.

## زمان سنج

## کرونومتر

- ۱ در حالت منو، برنامه ← زمان سنج را انتخاب کنید.
- ۲ مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید.
- ۳ برای شروع کار زمان سنج، <شروع> را فشار دهید. حالا با شمارش معکوس تایمر در پس زمینه، می توانید از عملکردهای دیگر نیز استفاده کنید. <بازگشت> یا [⏮] ← <بلی> را فشار داده و به برنامه دیگری دسترسی پیدا کنید.
- ۴ وقتی زمان تایمر پایان یافت، <تایید> را برای توقف هشدار فشار دهید.

- ۱ در حالت منو، برنامه ← کرونومتر را انتخاب کنید.
- ۲ برای شروع کرونومتر، <شروع> را فشار دهید.
- ۳ صفحه ردیابی را برای ضبط فواصل زمانی فشار دهید.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، <توقف> را فشار دهید.
- ۵ <تنظیم مجدد> را برای پاک کردن زمان های ثبت شده فشار دهید.



## ساعت جهانی

یاد بگیرید زمان منطقه دیگری را مشاهده کنید و ساعت های جهانی را تنظیم کنید تا روی صفحه نمایش نشان داده شود.

### ۱ ایجاد ساعت جهانی

۱ در حالت منو، سازمانگر ← ساعت جهانی را انتخاب کنید.

۲ صفحه ردیابی را فشار دهید.

۳ به منطقه زمانی مورد نظر خود بروید و <افزودن> را فشار دهید.

ساعت جهانی به عنوان ساعت دوم تنظیم می شود.

۴ برای اعمال ساعت تابستانی، ساعت را انتخاب کرده و

<امکانات> ← ساعت تابستانی روشن را فشار دهید.

۵ برای افزودن ساعت های جهانی بیشتر، مراحل ۲ تا ۴ را تکرار نمایید.

### ۱ افزودن ساعت جهانی به صفحه نمایش تلفن

با نوار ابزار ساعت دوتایی، می توانید ساعت ها را با دو منطقه زمانی مختلف روی صفحه نمایش تلفن مشاهده کنید.

بعد از اینکه ساعت های جهانی را ایجاد کردید،

۱ در حالت منو، سازمانگر ← ساعت جهانی را انتخاب کنید.

۲ منطقه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کرده و <امکانات> ← تنظیم برای ساعت دوم را فشار دهید.

۳ در حالت منو، تنظیم ← صفحه نمایش ← صفحه اول هوشمند را انتخاب کنید.

۴ برای انتخاب صفحه آماده به کار هوشمند به چپ یا راست بروید.

۵ <تصحیح> ← ساعت دوتایی را فشار دهید.

۶ <امکانات> ← ثبت را فشار دهید.

۷ صفحه ردیابی را فشار دهید.

# تنظیمات

## صفحه نمایش

برای کنترل نمایشگر و استفاده از نور در تلفن خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید.

- **کاغذ دیواری:** انتخاب تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
- **زمینه:** یکی از زمینه های رنگی را برای صفحات فهرست انتخاب کنید.
- **صفحه اول هوشمند:** نوع صفحه آماده به کار را تغییر داده یا صفحه خانه هوشمند را سفارشی کنید.
- **سبک فونت:** نوع فونت را برای نمایش متن انتخاب کنید.
- **صفحه شماره گیری:** صفحه شماره گیری را سفارشی کنید.
- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چراغ صفحه:** مدت زمانی که تلفن قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **جلوه تغییر وضعیت:** تلفن را تنظیم کنید تا وقتی از پنجره ای به پنجره دیگر می روید تصویر متحرک نمایش دهد.

## دسترسی به فهرست تنظیمات

- ۱ در حالت منو، **تنظیم** را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.
- ۳ تنظیم را سفارشی کرده و سپس <ثبت> یا صفحه ردیابی را فشار دهید.

## نمایه های صوتی

یک نمایه صدا را برای استفاده انتخاب کنید یا گزینه های صدا را در نمایه ها به دلخواه سفارشی کنید.

## ساعت و تاریخ

برای کنترل طرز نمایش زمان و تاریخ روی تلفن خود به تنظیمات دسترسی پیدا کرده و آنها را تغییر دهید.

## دستگاه

به تنظیمات زیر برای کنترل تنظیمات عمومی تلفن خود دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **زبان:** یک زبان برای استفاده در صفحه نمایش تلفن و برای ورود متن انتخاب کنید.
- **میانبر کپی رد کامل:** میانبرهای صفحه کلید QWERTY را سفارشی کنید. ◀ صفحه ۲۳
- **قفل خودکار صفحه کلید:** تلفن را برای قفل کردن خودکار صفحه کلید تنظیم کنید.
- **حساسیت بهینه صفحه کنترل:** حساسیت صفحه ردیابی را تنظیم کنید.

## اوقات نماز

زنگ اخبار اوقات شرعی را تنظیم و موقعیت مکانی تان را انتخاب کنید.

## تماس

به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا قابلیت های تماس تلفن خود را کنترل کنید:

- **همه مکالمه ها:** تنظیمات را برای ویژگی های تماس سفارشی کنید.
- **مکالمه صوتی:** تنظیمات تماسهای صوتی را سفارشی کنید.
- **تماس مجازی:** تنظیمات تماسهای غیرواقعی را سفارشی کنید. ◀ صفحه ۳۰
- **منشی تلفنی:** دستگاه پیامگیر را فعال کنید تا در مواقعی که امکان پاسخگویی به تماسها برای شما وجود ندارد، تماس گیرندگان بتوانند برای شما پیام بگذارند. ◀ صفحه ۳۱

## سطل زباله

برای بازیابی اطلاعاتی که حذف کرده اید یا جهت حذف دائمی آنها، سطل بازیافت را فعال کنید. ◀ صفحه ۲۳

## مدیر پشتیبان

از اطلاعاتی مانند پیامها، مخاطبین و کارها، پشتیبان گیری کرده یا آنها را بازیابی کنید. ◀ صفحه ۶۱

## امنیت

به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا از تلفن و داده های خود محافظت کنید:

- **قفل دستگاه:** ویژگی قفل تلفن را فعال یا غیرفعال کنید تا قبل از استفاده از تلفن رمز عبور تلفن خواسته شود.
- **قفل کارت:** ویژگی قفل کارت را فعال یا غیرفعال کنید تا وقتی سیم کارت را تغییر می دهید رمز عبور کارت خواسته شود.

- **قفل پین:** ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل از استفاده از تلفن، فعال یا غیرفعال کنید.
- **قفل خصوصی:** خصوصی کردن انواع مختلف داده ها؛ برای دسترسی به داده های خصوصی، باید رمز عبور تلفن خود را وارد کنید.
- **حالت شماره تماس ثابت:** حالت FDN را برای محدود کردن تماس با شماره های موجود در فهرست FDN فعال یا غیرفعال کنید.
- **تعویض رمز:** رمز تلفن را تغییر دهید.
- **تعویض پین:** پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **تعویض پین 2:** پین ۲ را که برای محافظت از پین اصلی به کار می رود، تغییر دهید.
- **یابنده گوشی:** ویژگی یابنده گوشی را فعال کنید که به شما کمک می کند تلفن خود را وقتی گم یا سرقت شده پیدا کنید. ◀ صفحه ۲۵

## اتصالات به کامپیوتر

یک حالت USB را تنظیم کنید تا وقتی تلفن را به کامپیوتر وصل می کنید فعال شود. ◀ صفحه ۵۸


## شبکه

به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا طرز انتخاب شبکه توسط تلفن خود و اتصال به شبکه را کنترل کنید.

- **انتخاب شبکه:** روش انتخاب شبکه را روی خودکار یا دستی تنظیم کنید.
- **اتصالات:** نمایه های اتصال را برای استفاده از ویژگیهای شبکه تنظیم کنید.

## حافظه

به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا استفاده از حافظه تلفن خود را کنترل کنید:

- **کارت حافظه:** به جزییات مربوط به کارت حافظه خود دسترسی پیدا کنید و قابلیت شناسایی توسط بلوتوث را برای فایل های موجود در کارت حافظه تنظیم کنید. همچنین می توانید کارت حافظه را فرمت کنید یا نام کارت حافظه را تغییر دهید.
-  فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های انتخاب شده را برای همیشه از روی آن پاک می کند.

- **وضعیت حافظه:** حافظه استفاده شده و موجود را برای انواع مختلف فایلها مشاهده کنید.
- **حافظه پیش فرض:** یک محل حافظه برای استفاده هنگام انتقال داده ها، گرفتن عکس و فیلم، یا ضبط یادداشتهای صوتی، انتخاب کنید.
- **حذف حافظه دستگاه:** داده های انتخاب شده را از حافظه تلفن خود پاک کنید.

## تنظیم مجدد

تنظیمات مختلف را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید. انتخاب کنید کدام تنظیمات بازنشانی شود. باید رمز عبور تلفن خود را برای بازنشانی این تنظیمات وارد کنید.

# عیب یابی

**وقتی تلفن خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، تلفن از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:**

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمه عبور	وقتی ویژگی قفل تلفن فعال است، باید رمز تنظیم شده برای تلفن را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از تلفن برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست <b>قفل پین</b> غیرفعال کنید.

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
PUK	سیم کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین ۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین ۲ نیاز دارد، باید کد پین ۲ عرضه شده با سیم کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## تلفن شما «سرویس در دسترس نیست» یا «خطا در شبکه» را نمایش می دهد.

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

## تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

## تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که تلفن شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

## سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نیوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

## کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی تلفن را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

## هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

## تلفن بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند.


باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید یا باتری را تعویض کنید.

## باتری درست شارژ نمی شود یا تلفن خاموش می شود.

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دور انداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دور انداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

## تلفن شما داغ کرده است.

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در تلفن خود به مدت طولانی، ممکن است تلفن شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد تلفن همراه شما داشته باشد.

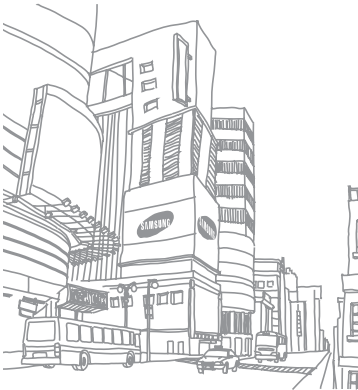



# اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

## هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشسته استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

### از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و - باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

### احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

#### دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

#### از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از میگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

### از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

### از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن

#### است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

### اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره

#### تداخل رادیویی تماس بگیرید.

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

### دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.

- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

### دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

### ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

## از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویند بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق در بیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.

- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

## مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

### دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- وقتی دستگاه خیس است، بدون روشن کردن دستگاه خود باتری را بیرون بیاورید. دستگاه خود را با یک حوله خشک کنید و آن را به یک مرکز خدمات ببرید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید.

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

**دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید.**

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

**دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید.**

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی در بسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

**دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید.**

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

**دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید**

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.

- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

### دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید.

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

### دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید.

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکنند.

### از فلاش نزدیک چشم افراد یا حیوانات استفاده نکنید.

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

### حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

### از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید.

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

### باتری یا دستگاه را گاز نزنید یا نمکید.

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

### هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.
- دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.

## از شنوایی خود مراقبت کنید



- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.

## هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید.

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

## دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید.

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

## قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تغییر ندهید و تعمیر نکنید.

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

## از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلز دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، آگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علائم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

## هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

## اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشه شکسته یا آکرلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

## از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

## هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

## به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

## تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

## سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیر مجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

## هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پرازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

## از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

## حتماً از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید

سامسونگ در قبال از دست رفتن اطلاعات، مسئولیتی ندارد.

## اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۰,۶۰۳ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی سامسونگ بازدید نمایید.

## دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.



لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

## دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه



گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.



## بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، با هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث» همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتهج، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابراتی ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

# SAMSUNG ELECTRONICS

