

هاتف محمول دليل المستخدم

- قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن هاتك وذلك تبعًا لبرنامج الهاتف أو موقر الخدمة.
- قد يتم انتهاء خدمات الشركات الأخرى أو تتقطع في أي وقت، ولا تقدم شركة سامسونج أي إقرارات أو ضمانات باستمرار توافر المحتوى أو الخدمة لأي فترة من الوقت.
- يتضمن هذا المنتج برنامج مصدر خاص مجاني ومفتوح، وتتوفر الشروط الدقيقة الخاصة بالترخيص وإخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات على موقع سامسونج على ويب opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea <div>GH68-34396A</div> <div>Arabic. 06/2011. Rev.1.0</div>

- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية. في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة واقفلة إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فلاماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القفزة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة.
استخدام الجهاز عند درجة ٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

احتياطات السلامة

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانتفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثنّي أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبتلة

لا تلامس الدائرة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية
قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب لثييوم أيون (لي أيون)
للتخلص الآمن من بطاريات لثييوم أيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواد أو أجهزة الريدياثير. قد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعرض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقلل قدرة الشحن وفرة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

الترم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى
معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد الاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التشل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات والوازم المعتمدة من الشركة المصنعة


- استخدم بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو الوازم التي لا تعتمد هاسامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

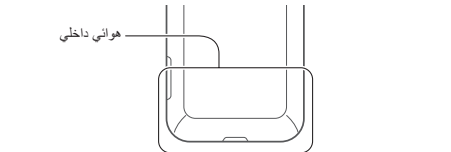

- استخدم وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.
- تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن**
- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

تحذير: تجنب استخدام الجهاز في الأماكن المحظورة

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي
إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكير للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- الترم دائماً بالوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتجفيف في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل للجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بنك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي مصلقات عليه

فالطلاء والمصلفات يمكن أن تموق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشقة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجع بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاح.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحص السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدم جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتقي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعلّق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائنة «بالمهام» سريعاً أو التقليل بين دفتر العاوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الاتصال بشكل معول وتقييم حركة المرور. اجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكلمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرأي الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات متواصلة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علّق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبت به فقد يصيبهم أو يجرهم بضرب، أو يؤدي إلى تلف الجهاز. أو يجررون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضوءاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتصاح البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

يعرض مؤشرات الحالة الآتية أعلى الشاشة:

الوصف	الوصف الرمز	الوصف	الوصف الرمز
	قوة الإشارة		البيلوتوت فغال
	شبكة GPRS متصلة		متزام مع الكمبيوتر
	شبكة EDGE متصلة		رسالة نصية جديدة (SMS)
	مكالمة جارية		رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	تحويل المكالمات فغال		رسالة بريد إلكتروني جديدة
	المنبىة فغال		رسالة بريد صوتي جديدة
	الاتصل بصفحة ويب محمية		تم إدخال بطاقة ذاكرة
	تشغيل راديو FM		تم تنشيط الوضع العادي
	إيقاف راديو FM مؤقتاً		تم تنشيط الوضع الصامت
	تشغيل الموسيقى قيد التنفيذ		مستوى شحن البطارية
	تم إيقاف الموسيقى مؤقتاً		10:00 الوقت الحالي
	التحويل (خارج منطقة الخدمة العادية)		

<div> <div>١</div> <div>زر التأكيد</div> </div> <div> <div>٢</div> <div>تشغيل الكاميرا في وضع «الجاهزية»؛ التقاط الصور وتسجيل الفيديو في وضع «الكاميرا»</div> </div> <div> <div>٣</div> <div>زر التأكيد</div> </div> <div> <div>٤</div> <div>تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال؛ والوصول إلى وضع «القائمة» من وضع «الجاهزية»</div> </div> <div> <div>٥</div> <div>قد تختلف وظيفة الزر تماماً تبعاً لموفر الخدمة أو البلد</div> </div> <div> <div>٦</div> <div>زر التشغيل/الإيقاف</div> </div> <div> <div>٧</div> <div>تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (اضغط مع الاستمرار)؛ وإنهاء المكالمات؛ وإلغاء الإدخال والعودة إلى وضع «الجاهزية»</div> </div> <div> <div>٨</div> <div>زر الرجوع/خلف</div> </div> <div> <div>٩</div> <div>حذف الحروف أو العودة إلى المستوى السابق</div> </div> <div> <div>١٠</div> <div>زر الهجائي الرقمي</div> </div> <div> <div>١١</div> <div>زر الاختيار</div> </div> <div> <div>١٢</div> <div>تنفيذ الإجراءات المشار إليها أسفل شاشة العرض</div> </div>	<div> <div>١٣</div> <div>زر التنقل في الاتجاهات الأربعة</div> </div> <div> <div>١٤</div> <div>التنقل بين خيارات القائمة؛ والوصول إلى القوائم المعروفة من قبل المستخدم في وضع «الجاهزية»؛ وإجراء مكالمة ز زائفة (أسفل)</div> </div> <div> <div>١٥</div> <div>راجع «إجراء مكالمات زائفة»</div> </div> <div> <div>١٦</div> <div>قد تختلف الشاشة الرئيسية الافتراضية أو القوائم المعروفة مسبقاً تبعاً لمزود الخدمة</div> </div> <div> <div>١٧</div> <div>زر الموسيقى</div> </div> <div> <div>١٨</div> <div>الوصول إلى شاشة مكتبة الموسيقى في وضع «الجاهزية»</div> </div> <div> <div>١٩</div> <div>زر الاتصال</div> </div> <div> <div>٢٠</div> <div>إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ واسترجاع سجلات المكالمات والرسائل في وضع «الجاهزية»</div> </div> <div> <div>٢١</div> <div>زر خدمة البريد الصوتي</div> </div> <div> <div>٢٢</div> <div>الوصول إلى البريد الصوتي (اضغط مع الاستمرار) في وضع «الجاهزية»</div> </div> <div> <div>٢٣</div> <div>زر الوضع الصامت</div> </div> <div> <div>٢٤</div> <div>تنشيط الوضع الصامت أو إلغاء تنشيطه (اضغط مع الاستمرار)، من وضع «الجاهزية»</div> </div>
---	--

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإنسان المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معيير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحدّ التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجواله التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعرض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٥٩٢ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال البعثات مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعيير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن طُيرت تلك العبارة على أي من ملبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

CE 0168

تركيب بطاقة SIM والبطارية

- أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.



شحن البطارية

- قم بتوصيل محوّل السفر المرفق.
- عند انتهاء الشحن، افصل محوّل السفر.



تغيير نغمة الرنين

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فلا يمكن تغيير نغمة الرنين.

- اضغط على **تفعيل** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نغمة الرنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع "الجاهزية"، اضغط على **[⌵]**.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.
- قم بالتمرير إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.
- اضغط على مفتاح "تأكيد" لعرض تفاصيل المكالمة أو **[⌵]** الاتصال بالرقم.

استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تتيح لك الشاشة الرئيسية الذكية إمكانية الوصول إلى التطبيقات والأسماء وأحداث التقويم، أو عرض الساعة من وضع "الجاهزية".

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يعمل الزر "تنقل" مثل الاختصارات.

- انتقل إلى الأسفل واضغط على الزر "تأكيد" لفتح قائمة المستقبِلون.
- اضغط على خيارات ← **الأسماء** لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.
- يمكنك أيضاً إدخال أرقام الهواتف بما في ذلك كود البلد (مع +) في قائمة المستقبِلون. انتقل إلى الخطوة رقم ٩.
- حدد اسماً.
- حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
- عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على إضافة.
- اضغط على الزر "تأكيد" لحفظ المستقبِلين.
- قم بالتمرير إلى أسفل وإدخال اسم المرسل.
- اضغط على الزر "تأكيد" ← حِوِِّل.

استخدام الكاميرا

إلتقاط الصور

- في وضع "الجاهزية"، اضغط على **[⌵]** لتشغيل الكاميرا.
- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
- ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
- اضغط على الزر "تأكيد" أو **[⌵]** لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.

لعرض الصور

في وضع "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← ملف صورة.

إلتقاط الفيديو هات

- في وضع "الجاهزية"، اضغط على **[⌵]** لتشغيل الكاميرا.
- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.


- لا تتصل البطارية قبل فصل محوّل السفر. قد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الهاتف.
- لتوفير الطاقة، افصل محوّل السفر في حالة عدم استخدامه. لا يوجد مفتاح طاقة بمحوّل السفر، لذا يجب فصل محوّل السفر من المقبس لقطع الإمداد بالطاقة. ينبغي أن يظل محوّل السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يتوافق هذا الهاتف مع بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ بسعة تصل إلى ١٦ ج ب (تبعًا للشركة المصنّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- سُودِي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقليل أعمار بطاقات الذاكرة.

- قم بفك الغطاء الخلفي.
- أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء ذهبية اللون في اتجاه الأسفل.

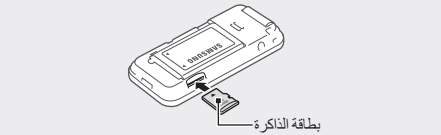

- أدفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.
- أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

الرموز الإرشادية

	ملاحظة: الملاحظات أو تلمحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية
←	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (تتمثل في الرسائل، يتبعها إنشاء رسالة)
[]	قوسين مربعين: أزرار الهاتف؛ على سبيل المثال: [⌵] (تشير إلى التشغيل/الإيقاف)
< >	قوسين برازوية: زرَي الاختيار للتحكم الوظائف المختلفة في كل شاشة؛ على سبيل المثال: خوافق (يشير إلى مفتاح الاختيار موافق)

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف،

- اضغط مع الاستمرار على **[⌵]**.
- أدخل رمز PIN ثم اضغط **خوافق** (إذا لزم الأمر).

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف،

- في وضع "الجاهزية"، اضغط على **قائمة**> للوصول إلى وضع "القائمة".

قد تحتاج إلى الضغط على الزر "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة" وذلك تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك. عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يمكنك استخدام الزر "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة".

- استخدم الزر "تنقل" للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.
- اضغط على اختيار أو حفظ أو الزر "تأكيد" لتأكيد الخيار المميز.

- اضغط على **رجوع**> للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[⌵]** للعودة إلى وضع "الجاهزية".

- عندما تصل إلى قائمة ما تتطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- لا تُحد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانونية.

إجراء مكالمة

- في وضع "الجاهزية"، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- اضغط على **[⌵]** للاتصال بالرقم.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⌵]**.

إضافة اسم جديد

قد يكون موضع الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[0]** لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من القائمة التي تظهر. في ← موقع الذاكرة.

- في وضع "الجاهزية"، أدخل رقم هاتف ثم اضغط على **خيارات**.
- حدد **إضافة إلى الأسماء** ← **إنشاء اسم** ← موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات جهة الاتصال.
- اضغط على الزر "تأكيد" أو اضغط على **خيارات**> ← **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.
- أدخل رقم مستقبل وتنقل إلى الأسفل.
- أدخل نص رسالتك. راجع ""إدخال نص".
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥. لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.
- اضغط على **خيارات** ← **إضافة وسائط** ثم أضف عنصرًا.
- اضغط على مفتاح "التأكيد" لإرسال الرسالة.

ضبط واستخدام التنبيهات

لضبط منبه جديد

- في وضع "القائمة"، حدد **المنبهات**.
- اضغط على إنشاء.
- اضبط تفاصيل المنبه.
- اضغط على **حفظ**> أو الزر "تأكيد".

إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- اضغط على **تأكيد** أو الزر "تأكيد" لإيقاف المنبه.
- اضغط على **غفوة**> لكتم المنبه لفترة الغفوة.

لإلغاء تنشيط منبه

- في وضع "القائمة"، حدد **المنبهات**.
- قم بالتمرير إلى المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.
- اضغط على **خيارات**> ← **إلغاء تفعيل المنبه**.

الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[⌵]**.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⌵]**.

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فلا يمكنك ضبط مستوى الصوت لنغمة الرنين.

- اضغط على **تفعيل** ← **درجة الصوت**.
- قم بالتمرير إلى **منبه المكالمة**.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت ثم اضغط على **حفظ**.

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على الزر "تنقل" لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

لعرض نص أو رسائل وسائط متعددة
<ol style="list-style-type: none">في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← الواردة. حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.
إجراء مكالمات زانفة
<p>يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.</p>
تنشيط ميزة المكالمة الزانفة
<p>في وضع "القائمة"، حدد الضبط ← المكالمة ← مكالمة زانفة ← المفتاح المختصر للمكالمة الزانفة.</p>
لإجراء مكالمة مزيفة
<p>في وضع "الجاهزية"، اضغط مع الاستمرار على الزر "تنقل" لأسفل.</p>

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف بإرسال رقم الاسم إلى مستقبِلين محددين تلقائياً لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
- أدخل كلمة المرور ثم حدد **خوافق**.

عند دخورك إلى **متعقب الهاتف** لأول مرة، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

- اضغط على الزر "تأكيد" لتشغيل الميزة "متعقب الهاتف".

