



تلفن همراه

دفترچه راهنمای کاربر

- بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با تلفن شما تفاوت داشته باشد.
- خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد.
- این محصول جوی نرم افزار منبع آزاد/باز خاص می باشد. شرایط و ضوابط دقیق مجوزها، سلب مسئولیت ها، اعلان ها و آگهی ها در وب سایت سامسونگ opensource.samsung.com قابل دسترسی می باشند.

www.samsung.com
<div>Printed in Korea</div> <div>GH68-34440F</div> <div>Farsi. 06/2011. Rev. 1.0</div>

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوژی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگهید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگهیدید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دور انداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

- هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید**
- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای نامناسب می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل احاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکنند.

از فلاش نزدیک چشم افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری یا دستگاه را گاز نزنید یا نمکید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)
وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Cd ،Pb یا نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیوم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شد در دستورالعمل 2006/66 کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

دور انداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استقار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید. کاربران خانگی باید با فرستنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دوراندختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض نمدهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- نمدهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موثقی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید


بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیماً نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.

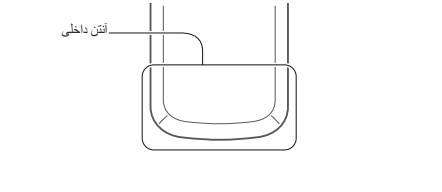

- دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگویی)، و استراحت کافی به خود بدهید.

از شنوایی خود مراقبت کنید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.

طرح بندی تلفن

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- به محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.
- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیزی (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان منطقه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کم خود نگذارید
اگر ببینید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تغییر ندهید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوژی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید
رنگ و برچسب می تواند در حرکت قطعات متحرک یا مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزس دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، آلرژیا یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علائم، استفاده از محصول را متوقف کنید و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید

شیشه شکسته یا آلرگیکی ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماشایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

نمادهای نشانگر

نماد	تصویری	شرح	نماد	تصویری	شرح
		قدرت سیگنال ۱			رادیو روشن است
		شبکه GPRS متصل است			رادیو FM به حال تعلیق است
		شبکه EDGE متصل است			موسیقی در حال پخش است
		تماس در حال انجام است			پیام متنی جدید (SMS)
		ویژگی پیام اضطراری فعال است			پیام چندرسانه ای جدید (MMS)
		در حال مرور وب			پیام ایمیل جدید
		در حال اتصال به صفحه امن وب			پیام پست صوتی جدید
		رومینگ (خارج از شبکه سرویس عادی)			نمایشه عادی فعال است
		انتقال تماس فعال است			نمایشه سکوت فعال است
		بلوتوث فعال است			سطح شارژ باتری
		زنگ هشدار فعال است			زمان باقی
		کارت حافظه وارد شده است			

۱. این نماد ممکن است بسته به تنظیم سیم کارت شما متفاوت باشد.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید
هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قفلون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هنزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه سیم بیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کنید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گوید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماشیا را به حالت تعلیق دربرویرد. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت کنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن آدرس کارهایی که باید انجام شود" یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرد و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند ثانیه بگردد، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تشن ز یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسبی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوژی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمقی یا یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جلیت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است از مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کن مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه نصب شده اند.
- دستگاه خود را لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت شود.

از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسته ساکن، و پارزیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.

پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کشیده یا شکسته شود، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوروست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

حتماً از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید


سامسونگ در قبل از دست رفتن اطلاعات، مسئولیتی ندارد.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید


بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسائل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

نصب سیم کارت و باتری

۱. قاب پشتی را برداشته و سیم کارت را وارد کنید.

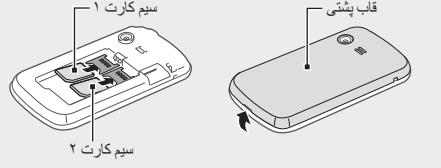


۲. باتری را وارد کرده و قاب پشتی را سر جای خود قرار دهید.

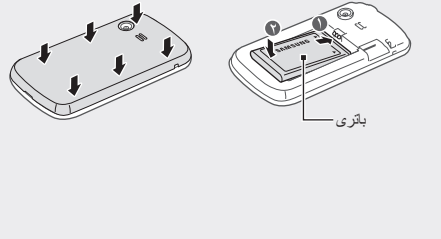

شارژ کردن باتری

۱. شارژر را به پریز بزنید.

۲. پس از پایان شارژ، شارژر را از برق بکشید.



به سمت پریز برق جریان متناوب

- قبل از خارج کردن شارژر، باتری را خارج نکنید. با این کار ممکن است به تلفن آسیب برسد.
- برای صرفه جویی در نیرو، وقتی از شارژر استفاده نمی‌کنید، آن را از پریز بکشید. آداپتور مسافرتی کلید روشن خاموش ندارد، بنابراین برای قطع تغذیه برق، آن را از پریز بکشید. آداپتور مسافرتی باید هنگام مصرف نزدیک به سوکت باشد.

وارد کردن کارت حافظه (اختیاری)

تلفن شما با کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ تا ۸ گیگابایت (بسته به سازنده و نوع کارت حافظه) سازگار است.

فرمت کردن کارت حافظه در کامپیوتر ممکن است باعث ناسازگاری با تلفن شود. کارت حافظه را فقط در تلفن فرمت کنید.



نمادهای تصویری

	توجه: موارد قابل توجه، نکات مهم یا اطلاعات دیگر
←	ترتیب گزینه ها: ترتیب گزینه ها با فهرست هایی که باید برای انجام دادن مراحل انتخاب شوند
[]	گروه‌ه: کلیدهای تلفن
< >	پراکنژ زاویه دار: کلیدهای موقتی که عملکردهای مختلف را در هر صفحه نمایش کنترل می کنند

برای تغییر حالت ورودی متن

- برای تغییر زبان ورودی، **<امکانات>** **← گزینه های نوشتن** **← زبان نوشتن** را فشار دهید.
- <امکانات>** **← گزینه های نوشتن** **← متن پیشگو روشن** را برای روشن کردن حالت T9 فشار دهید.
- برای باز کردن صفحه علامت ها، [☺] را فشار دهید.
- برای باز کردن صفحه نمادهای احساسی، [Alt] و [☺] را فشار دهید.

برای استفاده از ویژگی های دیگر ورودی متن

- برای جابجا کردن مکان نما، کلید پیمایش را فشار دهید.
- برای تغییر بزرگی و کوچکی حروف، [⌨] را فشار دهید.
- برای حذف بزرگی و به صورت تکی، [☞] را فشار دهید. برای حذف سریع نویسه ها، [☞] را فشار داده و نگه دارید.
- برای وارد کردن یک فاصله بین نویسه ها، [␣] را فشار دهید.
- برای شروع خط جدید، [⏎] را فشار دهید.

افزودن مخاطب جدید

محل حافظه ای که مخاطبین جدید در آن ذخیره می شوند، ممکن است بسته به شبکه مخابراتی شما از قبل تنظیم شده باشد. برای تغییر محل حافظه، در حالت فهرست، **مخاطبین** **← <امکانات>** **← تنظیمات** **← ثبت نام جدید** **←** یک محل حافظه را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

برای وارد کردن نویسه ها، اعداد و علامت ها، کلیدهای حرفی عددی مناسب را فشار دهید. برای وارد کردن نویسه های نیمه بالایی کلیدها،

[Alt] یا [Alt] را فشار دهید.

۱. هنگامی که تماسی دریافت می شود، [] را فشار دهید.

- برای پایان دادن به تماس، [☎] را فشار دهید.

وارد کردن متن

برای وارد کردن نویسه ها، اعداد و علامت ها، کلیدهای حرفی عددی مناسب را فشار دهید. برای وارد کردن نویسه های نیمه بالایی کلیدها،

[Alt] یا [Alt] را فشار دهید.

۱. هنگامی که تماسی دریافت می شود، [] را فشار دهید.

- برای پایان دادن به تماس، [☎] را فشار دهید.

برای ارسال پیام اضطراری

۱. در حالی که تلفن قفل است، [] را چهار بار فشار دهید.

۲. برای خروج از حالت اضطراری، [☎] را فشار دهید.

استفاده از دوربین

برای گرفتن عکس

- در حالت غیرفعال، جهت روشن کردن دوربین، [☺] را فشار داده و نگه دارید.
- لنز دوربین را مقابل سوژه قرار داده و تنظیمات لازم را انجام دهید.
- برای گرفتن عکس، کلید تایید یا [☺] را فشار دهید.

برای مشاهده عکس ها


در حالت فهرست، **فایل من** **← تصاویر** **←** یک فایل عکس را انتخاب کنید.

برای ضبط فیلم

- در حالت غیرفعال، جهت روشن کردن دوربین، [☺] را فشار داده و نگه دارید.
- [1] را برای رفتن به دوربین فیلمبرداری انتخاب کنید.
- لنز دوربین را مقابل سوژه قرار داده و تنظیمات لازم را انجام دهید.

روشن و خاموش کردن تلفن


برای خاموش کردن تلفن، [☎] را فشار داده و نگه دارید.

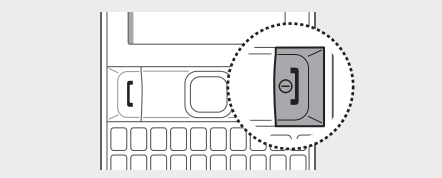

اگر باتری برای بیشتر از چند دقیقه از تلفن خارج باشد، زمان و تاریخ بازنشانی خواهد شد.

قفل کردن یا باز کردن قفل کلیدها

در حالت غیرفعال، [Alt] یا [Alt] را فشار داده و نگهدارید تا کلیدها قفل شوند یا قفل آن ها باز شود.

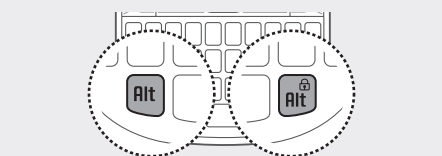

- در حالت غیرفعال، یک شماره تلفن وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.
- (در صورت لزوم) یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- جدید** را انتخاب کنید.
- (در صورت لزوم) یک نوع شماره را انتخاب کنید.
- اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- کلید تایید را فشار دهید.


ارسال و مشاهده پیام ها

برای ارسال پیام متنی یا چندرسانه ای

- در حالت فهرست، **پیامها** **← ایجاد پیام** را انتخاب کنید.
- شماره گیرنده را وارد کرده و به پایین حرکت کنید.
- پیام متنی خود را وارد کنید. به "وارد کردن متن" مراجعه کنید
- برای ارسال به عنوان یک پیام متنی، به مرحله ۵ بروید.
- برای پیوست کردن رسانه، از مرحله ۴ ادامه دهید.
- <امکانات>** **← افزودن چندرسانه** را فشار داده و موردی را اضافه نمایید.
- برای ارسال پیام، کلید تایید را فشار دهید.

تغییر به حالت سکوت

در حالت غیرفعال، جهت بی صدا یا صدا دار کردن تلفن، [☎] را فشار داده و نگه دارید.

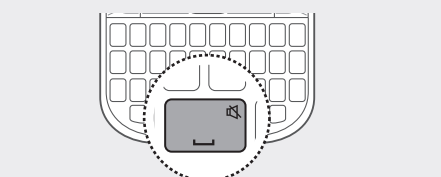

دسترسی به فهرست ها

۱. در حالت غیرفعال، **<فهرست>** را برای دسترسی به حالت فهرست فشار دهید.

شما بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی خود، ممکن است لازم باشد برای دسترسی به حالت فهرست، کلید تایید را فشار دهید.

- برای رفتن به یک فهرست یا گزینه از کلید پیمایش استفاده کنید.
- <انتخاب>**، **<ثبت>** یا کلید تایید را برای تایید گزینه برجسته فشار دهید.
- <بازگشت>** را برای رفتن به سطح بالاتر فشار دهید؛ [☎] را برای بستن فهرست یا برنامه و بازگشت به حالت غیرفعال فشار دهید.

برای مشاهده پیام های متنی یا چندرسانه ای

- در حالت فهرست، **پیامها** **← جعبه دریافت** را انتخاب کنید.
- یک پیام متنی یا چندرسانه ای انتخاب کنید.

برای برای استفاده از مسنجر بلوتوث

- در حالت فهرست، **پیام رسان بلوتوث** را انتخاب کنید.
- کلید تایید را فشار دهید.
- برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث، (در صورت لزوم) **<بلبی>** را فشار دهید.
- یک دستگاه را انتخاب کنید.
- یک نام برای پیام وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.
- برای ویژگی بی سیم بلوتوث، یک کد پین وارد کنید یا پین بلوتوث دستگاه دیگر را وارد نمایید و سپس **<تایید>** را فشار دهید. یا برای تطابق پین با تلفن و دستگاه، **<بلبی>** را انتخاب کنید.
- با دوستان و خانواده خود چت کنید.

برقراری تماس مجازی

اگر می خواهید از جلسات یا گفتگوهای ناخواسته خارج شوید، می توانید یک تماس ورودی مجازی برقرار کنید.

برای فعال سازی ویژگی تماس مجازی

در حالت فهرست، **تنظیمات** **← تماس** **← تماس مجازی** **← کلید فوری تماس مجازی** را انتخاب کنید.

دسترسی به وب سایت های اجتماعی

- در حالت فهرست، **جامع** **←** یک وب سایت را انتخاب کنید.
- <بلبی>** را فشار دهید.
- عکس ها، فیلم ها یا پیام ها را با دوستان و خانواده خود به اشتراک بگذارید.

استفاده از مسنجر فوری

- در حالت فهرست، **IM** **←** یک مسنجر فوری انتخاب کنید.
- نام کاربر و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس **<Sign in>** را انتخاب کنید.
- پیام های فوری را به دوستان و خانواده ارسال و دریافت کنید.

- وقتی به فهرستی که به کد پین ۲ نیاز دارد می رسید، باید پین ۲ را که همراه با سیم کارت ارائه می شود، وارد کنید. برای اطلاعات بیشتر، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.



- سامسونگ در قبال از بین رفتن رمز ورود یا اطلاعات محرمانه شما یا سایر آسیب هایی که در اثر استفاده از نرم افزارهای غیرقانونی ممکن است حاصل شود، مسئولیتی نمی پذیرد.

مدیریت سیم کارت ها

تلفن شما از حالت سیم کارت دوتایی پشتیبانی می کند، بدین ترتیب شما می توانید از دو سیم کارت به طور همزمان و بدون نیاز به تعویض آن ها استفاده کنید. با نحوه فعال کردن سیم کارت ها و تغییر تنظیمات کارت آشنا شوید.

برای تغییر شبکه ها

[☎] را برای تغییر وضعیت بین شبکه ها فشار دهید.



برای برقراری یک تماس مجازی

- در حالت غیرفعال، کلید پیمایش را به پایین فشار داده و نگه دارید.
- وقتی کلیدها قفل هستند، کلید پیمایش را چهار بار فشار دهید.

فعال کردن و ارسال پیام اضطراری

برای فعال کردن پیام اضطراری

- در حالت فهرست، **پیامها** **← تنظیمات** **← پیام اضطراری** **← امکانات ارسال** را انتخاب کنید.
- <تعویض>** را برای روشن کردن پیام اضطراری فشار دهید.
- به پایین رفته و کلید تایید را برای باز کردن لیست گیرنده ها فشار دهید.
- <جستجو>** را برای باز کردن لیست مخاطبین فشار دهید. شما می توانید شماره های تلفن را همراه با کد کشور (+) نیز در فهرست گیرندگان وارد کنید. به مرحله ۷ بروید.
- یک مخاطب انتخاب کنید.
- یک شماره (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.
- وقتی مخاطبین مورد نظر را انتخاب کردید، کلید تایید را برای ذخیره گیرنده ها فشار دهید.
- به پایین رفته و تعداد باری که مایلید پیام اضطراری تکرار شود را تنظیم کنید.
- <بازگشت>** **← <بلبی>** را فشار دهید.

