







### Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.




- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache arrière.



### Charger la batterie

- Branchez un chargeur.
- Une fois le chargement fini, débranchez le chargeur.



- Vers une prise murale
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Vous pourriez endommager le téléphone.

### Changer de sonnerie

- Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.
- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
  - Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

- Si vous utilisez le profil Réunion, Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.
- Appuyez sur **<Modifier>** → **Sonnerie appel vocal**.
  - Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).

- Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

### Appeler un numéro récemment composé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [↩].
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.

### Appeler un numéro récemment composé

- Sélectionnez **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur la touche de confirmation ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

### Envoyer et consulter des messages

#### Envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran vers le bas.
- Saisissez le texte de votre message.

*Voir « Saisir du texte »*

Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 5. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.


#### Afficher des SMS ou MMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS ou un MMS.

### Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Retirez le cache de la batterie.
  - Insérez la carte mémoire en orientant sa puce vers le haut.

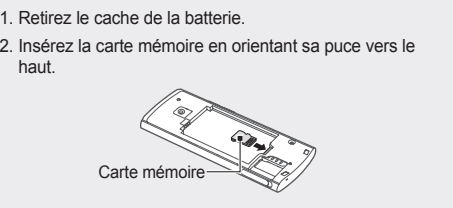

- Enfoncez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Remettez le cache en place.

- Si vous retirez la batterie, l'heure et la date définies seront réinitialisées.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [↩] pour composer le numéro.

- Si vous retirez la batterie, l'heure et la date définies seront réinitialisées.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [↩] pour composer le numéro.

### Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou tâches à venir. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et besoins.

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

#### Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
- Appuyez sur la touche de confirmation.

- Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

### Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

#### Activer la fonction de simulation d'appel

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **ON**.

#### Simuler un appel

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez sur la touche de navigation Bas à quatre reprises.

### Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

- Lors de votre premier accès à la fonction **Traçage du mobile**, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

### Icônes d'information

<div><div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div>	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
<div><div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div>	<b>Suivi de</b> <span> </span> : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une opération. Exemple <span> </span> : En mode Menu, sélectionnez <b>Messages</b> → <b>Créer</b> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur <b>Messages</b> , puis sur <b>Créer</b> ).
<div><div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div>	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : <b>[☛☞]</b> (représente la touche Marche/Arrêt)
<div><div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div>	<b>Signes supérieur à et inférieur à</b> <span> </span> : touches permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple <span> </span> : <b>&lt;OK&gt;</b> (fait référence à la touche <b>OK</b> )

### Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [☛☞] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
- Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.

- Si vous enlevez la batterie, l'heure et la date définies seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

### Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément. Les applications suivantes sont disponibles :

- La disponibilité de certains éléments dépend de votre opérateur.

- Barre d'outils des raccourcis** : permet d'accéder à vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos préférences.
- Simple** : permet d'afficher la date et l'heure.
- Mes amis** : permet d'accéder aux contacts enregistrés dans la liste des numéros favoris.
- Défilement PIM** : permet d'accéder aux événements et tâches à venir.
- Calendrier mensuel** : affichez le calendrier mensuel.
- Double horloge** : affichez une horloge correspondant à votre zone locale et à la seconde zone que vous avez définie.

#### Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Naviguez jusqu'à **Barre d'outils des raccourcis**, puis appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
- Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide.

### Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

- Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la fonction de traçage du mobile.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez aussi entrer des numéros de téléphone en incluant un indicatif (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 9.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque la sélection des contacts est terminée, sélectionnez **<Ajouter>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

### Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

#### Activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.

### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélec.>** **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [☛☞] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
  - Samsung ne peut être tenu responsable d'une éventuelle perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

- Si vous enlevez la batterie, l'heure et la date définies seront réinitialisées.
- Sélectionnez les menus de votre choix. Appuyez sur la touche de navigation droite pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
  - Appuyez sur **<Enreg.>**.

### Saisir du texte

#### Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [✕] pour basculer en mode symbole.
- Maintenez la touche [✕] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie.

#### Mode T9

- Appuyez sur les touches alphanumériques appropriées correspondant aux caractères à saisir pour obtenir un mot complet.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.

#### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

### Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [↩] pour composer le numéro.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [☛☞].

### Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [↩].
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [☛☞].

### Régler le volume

#### Régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

- Si vous utilisez le profil Réunion, Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Modifier>** → **Volume**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur **<Enreg.>**.

#### Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

### Mode combiné classique

#### Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondante.

#### Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

#### Pour utiliser les autres fonctions de saisie de texte

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour changer de ligne, appuyez trois fois sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.

### Ajouter un nouveau contact

- En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de stockage utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de stockage : en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement de stockage.

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche de confirmation.

### Mode combiné classique

### Utiliser l'appareil photo

#### Prendre des photos

- En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo**.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.

#### Visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

#### Enregistrer des vidéos

- En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo**.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Appuyez sur **[1]** pour passer en mode Caméscope.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Appuyez sur la touche de confirmation.
- Appuyez sur **<Arrêter>** pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

#### Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.