

## اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.

- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از **دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید**
اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

**اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید.**

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

**دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید**

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.

- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گاز ها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

**دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید**

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

**ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موردی درست عمل نکنند**

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

**دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید**

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای تگه های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

**دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید.**

- ممکن است باتری شت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

**دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید.**

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خد خد یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکنند.

از **فلاش نزدیک چشم افراد یا حیوانات استفاده نکنید.**

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن بینایی یا آسیب دیدن چشمهها شود.

**حداکثر عمر مفید باتری و شارژر در تضمین کنید**

باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.

باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.

زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.

از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از **باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تولید شده توسط سازنده استفاده کنید.**

استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
گوسمنس نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید گوسمنس نیستند.

**باتری یا دستگاه را گل نزنید یا تمکید.**

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

### بیابانه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق

نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندادید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیتی برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد اثر اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحاًت اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «هالگونه که هست» ارائه می شود. ساسموسنگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. ساسموسنگ صراحاًت مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. ساسموسنگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدمتی که از

طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و ساسموسنگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اعمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الزکاله، هزینه یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوطبه هر نو ع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدمتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خسارتی مطلع شده باشد.» خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و ساسموسنگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابراتی ای ارسال می شوند که ساسموسنگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیابانه سلب مسئولیت، ساسموسنگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدمتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. ساسموسنگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهنندگان مربوط این خدمات و محتواها ارسال شود.

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از **دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید**

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض مایهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- مداهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های **+** و **-** باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

### احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

**دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید**

در تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

**از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید**


بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از **دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید**

در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.

**هنگام صحبت کردن با دستگاه:**

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس یا آلتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد زلوم ارسال کند.

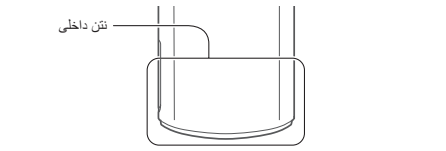

- دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعاد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگویی)، و استراحت کافی به خود بدهید.

از **شنوایی خود مراقبت کنید**

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.

**هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید.**

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

**دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کم عمر نگذارید.**

اگر بقیته ممکن است آسیب ببینند یا به دستگاه صدمه بزنید.

### هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از **سیم های برق یا دوشلخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید**

با **دستآن خیس، سیم برق را در دست نگهزید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید**

**سیم برق را رخ نکنید یا به آن آسیب نرسانید**

از **دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستن خیس در دست نگهزید**

**بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید**

**شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید**

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

**به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید**

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از **باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید**

برای دوراندختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

**هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دوراندختن آنها، دقت کنید**

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید گوسمنس که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای نام سازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دوراندختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- از تماس یا آلتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن متل اچاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها یا داغ شدن بیش از حد، منجر شوند.

**قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تغییر ندهید و تعمیر نکنید.**

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات گوسمنس ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از **رنگ کردن دستگاه خود با چسبالتن پرچسب بر روی آن خودداری کنید**

رنگ و پرچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود.

حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزس دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، آگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علائم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

**هنگام تمیز کردن دستگاه خود:**

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

**اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.**

شیشه شکسته یا اکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات گوسمنس ببرید.

از **دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید**

**هنگام استفاده از دستگاه در مکتهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید**

**به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند**

دستگاه شما آسیب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

**تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید**

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه را لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

### از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پشت صوفی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویدید تماس بگیرد. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است یا شرایط جوی خطرناک نامشمار را به حالت تعلیق دربیابورید. برایان، ترگگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرد و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرد. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرد. اگر لازم است تماسی بگیرد، فقط چند شماره بگیرد، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشود. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.

**سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود**

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

**هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید**

هنگامی که دستگاه در حال شارژ یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.

- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل اتصال طلایی رنگ را از انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از **دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید**

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوررست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

**حتماً از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید**

ساسموسنگ در قبال از دست رفتن اطلاعات، مسئولیتی ندارد.

## اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲٫۰ وات بر کیلوگرم بالاتر بنن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۰٫۸۷۶ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پلگه ای اینترنتی گوسمنس بازدید نمایید.

نماد	شرح	نماد	شرح
	رادیوی اف ام معلق		کلید پیمایش ۴ جهتی
	همگام شده با رایانه		حرکت در بین امکانات فهرست؛ در حالت آماده به کار، دسترسی به فهرست های تعریف شده توسط کاربر (چپ/راست/بالا/پایین)؛ برقراری یک تماس مجازی (پایین)
	پیام متنی (SMS) جدید		انتخاب گزینه برجسته شده فهرست یا تأیید یک ورودی؛ در حالت آماده به کار، دسترسی به حالت فهرست
	پیام چند رسانه ای جدید (MMS)		بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه اصلی بیش فرض یا فهرستهای از پیش تعریف شده ممکن است متفاوت باشند به "برقراری تماس مجازی" مراجعه کنید
	کارت حافظه وارد دستگاه شد		کلید روشن/خاموش/پایان تلفن را روشن و خاموش کنید (فشار داده و نگه دارید)؛ به تماس پایان دهید؛ در حالت "فهرست"، ورودی را لغو کرده و ها و پیام ها
	ارتباط به یک صفحه وب ایمن		به "فعال کردن و ارسال یک پیام اضطراری" مراجعه کنید
	نمایش معمولی فعل شد		کلید شماره گیری برقراری یا پاسخگویی تماس؛ در حالت آماده به کار، بازبینی گزارش های تماس
	نمایش سکوت فعل شد		به "فعال کردن و ارسال یک پیام اضطراری" مراجعه کنید
	سطح توان باتری		کلید سرویس پست صوتی در حالت آماده به کار، دسترسی به پست صوتی (فشار داده و نگه دارید)
			کلیدهای موقت اعمال نشان داده شده در پایین نمایشگر را انجام دهید

### دورانداختن صحیح این محصول

(مربوط به برق ای و الکترونیکی زباله)
جمع آوری مجزای زباله)
علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هندت، کابل USB) باید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احسال مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

### دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)
وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری ها موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر

زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Cd ،Hg یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمییم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۲۰۰۶/۶۶۲ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

