

GT-S5830

دليل المستخدم



SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج الجوال. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطالعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.

- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsung.com.

- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- برجاء الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



◀ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



يتبعه—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← **حول الهاتف** (يمثل إعدادات، متبوعاً بـ **حول الهاتف**)

[] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [ⓘ] (تمثل مفتاح التشغيل/القفل)

حقوق الملكية

حقوق الملكية ٢٠١١ سامسونج للإلكترونيات
حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android و Google Search™، و Google Maps™، و YouTube™، و Google Mail™، و Google Talk™، و Android Market™ علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.

- SRS® و SRS® هي علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تقنيات CS Headphone و WOW HD مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.



CE 0168

المحتويات

التجميع ٩

إخراج المحتويات ٩

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية ٩

شحن البطارية ١١

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ١٣

إلحاق حزام يدوي ١٦

بدء التشغيل ١٧

تشغيل جهازك وإيقافه ١٧

تعرف على جهازك ١٧

استخدام شاشة اللمس ٢٠

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ٢٢

تعرف على شاشة الجاهزية ٢٢

الوصول إلى التطبيقات ٢٤

تخصيص جهازك ٢٦

إدخال نص ٣٠

تنزيل التطبيقات من **Android Market** ٣٣

تنزيل الملفات من الويب ٣٤

مزامنة البيانات ٣٤

٥٦ الموسيقى

٦٠ راديو FM

٦٣ المعلومات الشخصية

٦٣ الأسماء

٦٧ التقويم

٦٨ المذكرة

٦٩ مسجل الصوت

٧٠ الويب

٧٠ الإنترنت

٧٣ Maps

٣٦ الاتصالات

٣٦ الاتصال

٤٠ الرسائل

٤٢ Google Mail

٤٣ بريد إلكتروني

٤٥ Talk

٤٦ Social Hub

٤٧ الترفيه

٤٧ الكاميرا

٥٥ استوديو

٩١ الأدوات

٩١ الساعة

٩٢ الحاسبة

٩٢ تنزيلات

٩٢ ملفاتي

٩٣ مجموعة أدوات SIM

٩٣ مدير المهام

٩٤ ThinkFree Office

٩٥ البحث الصوتي

٩٦ إعدادات

٩٦ الوصول إلى قائمة الضبط

٩٦ الشبكة اللاسلكية والشبكات

٧٧ Google Search

٧٧ YouTube

٧٩ الأخبار والطقس

٨٠ Samsung Apps

٨٠ Market

٨١ التوصيل

٨١ البلوتوث

٨٣ Wi-Fi

٨٤ AllShare

٨٦ مشاركة شبكة الهاتف المحمول

٨٧ توصيلات الحاسوب

٨٨ اتصالات VPN

ضبط المكالمة	٩٧
صوت	٩٨
الشاشة	٩٩
الموقع والأمان	٩٩
التطبيقات	١٠٠
الحسابات والمزامنة	١٠١
الخصوصية	١٠١
تخزين الهاتف وبطاقة SD	١٠٢
الإعدادات المحلية والنص	١٠٢
دخول وخروج الصوت	١٠٤

إمكانية الوصول	١٠٥
التاريخ والوقت	١٠٥
حول الهاتف	١٠٥
حل المشكلات	١٠٦
احتياطات السلامة	١١١

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- الشاحن
- دليل المستخدم



يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.


تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١ إذا كان الجهاز شغلاً، اضغط بشكل مطول على [ⓘ] وحدد إيقاف تشغيل ← موافق لإيقاف تشغيله.


٢ أزل الغطاء الخلفي.

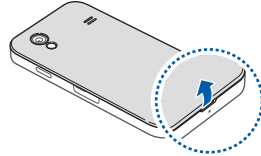

توخي الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.



٣ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

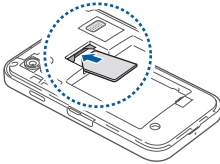

إذا لم تقم بإدخال بطاقة SIM أو USIM، فلن تتمكن سوى من استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم بجهازك.




شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.


يمكنك شحن الجهاز باستخدام الشاحن المرفق أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.

⚠ يجب استخدام الشواحن والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكابلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

⚡ عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتتحول إلى اللون الأحمر. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام جهازك.

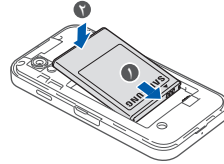


٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

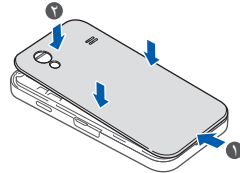

الشحن باستخدام الشاحن

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف.

٢ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

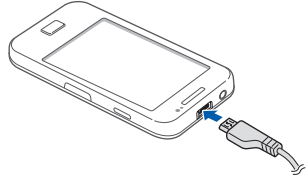


إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.




٣ وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٤ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز. 

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريباً من المأخذ عند استخدامه. 


◀ شحن كابل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف.

٢ قم بتوصيل أحد طرفي كابل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.

٣ قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.

حسب نوع كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن. 

٤ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كابل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة.

يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو

microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).




تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، يظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد sdcard.

١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجود على جانب الجهاز.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

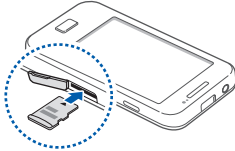


٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.


❧ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

- ١ في وضع الجاهزية، حدد  ← إعدادات ← تخزين الهاتف وبطاقة SD ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← موافق.
 - ٢ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجود على جانب الجهاز.
 - ٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.
 - ٤ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.
 - ٥ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.
- ❗ لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

❧ تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.


في وضع الجاهزية، حدد  ← إعدادات ← تخزين الهاتف وبطاقة SD ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← موافق ← تنسيق بطاقة SD ← مسح الكل.

❗ قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.


إلحاق حزام يدوي

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

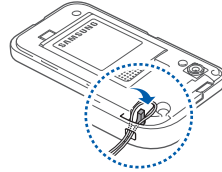


٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

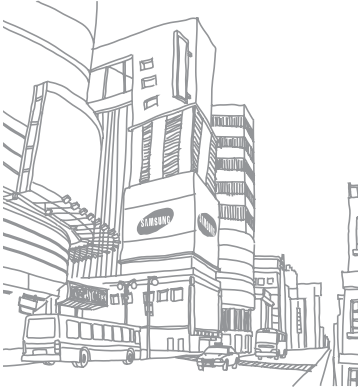

بدء التشغيل

تعرف على جهازك

تصميم الجهاز

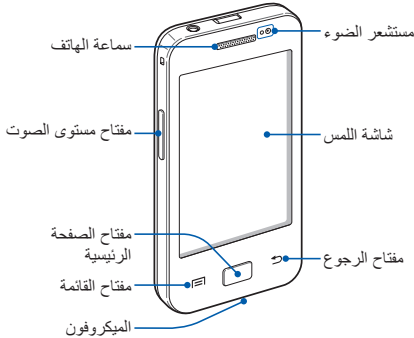

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط مع الاستمرار على [ⓘ].

٢ في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.


لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [ⓘ] وحدد إيقاف تشغيل ← موافق.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. اضغط بشكل مطول على [ⓘ] وحدد نمط الطيران.



المفاتيح <

المفتاح	الوظيفة
	الطاقة/القفل
قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ واقفل شاشة اللمس.	
	القائمة
فتح قائمة بالخيارات المتوفرة على الشاشة الحالية.	
	صفحة البدء
العودة إلى شاشة الجاهزية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).	
	رجوع
عودة إلى الشاشة السابقة.	
	درجة الصوت
قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.	

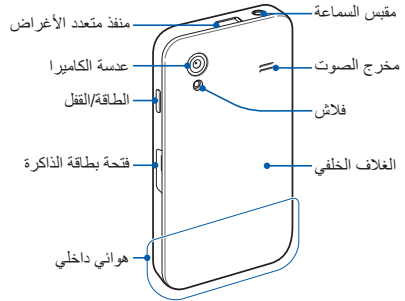

رموز المؤشر



قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	افتح شبكات WLAN المتاحة
	شبكة WLAN متصلة
	البلوتوث فعال
	سماعة رأس البلوتوث متصلة
	GPS منشط

الرمز	المعنى
	مكالمة جارية
	مكالمة معلقة
	مكبر الصوت مفعّل
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	تحويل المكالمات فعال
	متصل بالكمبيوتر
	تم تنشيط ضبط نطاق USB
	تم تنشيط Mobile AP

الرمز	المعنى
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	تبلغ بالحدث
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الوضع الصامت فعال
	وضع الطيران فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	جاري تشغيل مقطع موسيقى

الرمز	المعنى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	راديو FM مشغل في الخلفية
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
10:00	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.



- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.




- تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:
- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسر، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتباعد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على [1] أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
- يمكنك ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات «الشاشة» زمن توقف الشاشة.



قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

للقفْل، اضغط على [Ⓛ]. لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة واسحب  جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة.

تعرف على شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاز إلى التطبيقات.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية.

إضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية

يمكنك تخصيص شاشة الجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية،

أ اضغط على [≡] ← إضافة أو اضغط بشكل مطول على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الجاهزية.

أ حدد فئة العنصر ← عنصر:

- **التطبيقات المصغرة:** قم بإضافة تطبيقات مصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.
- **الاختصارات:** قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- **المجلدات:** قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
- **خلفيات الشاشة:** قم بضبط صورة للخلفية.

◀ نقل العناصر على شاشة الجاهزية

- 1 اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى يظهر العنصر بلون رمادي.
- 2 اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.


◀ إزالة العناصر من شاشة الجاهزية

- 1 اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
- 2 تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من شاشة الجاهزية.
- 3 اسحب العنصر إلى سلة المهملات.
- 3 عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

◀ استخدام لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ماء، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الاختصارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة التبليغات، مثل الرسائل، أو المكالمات، أو الأحداث أو حالة المعالجة. لإخفاء القائمة، اسحب أسفل القائمة لأعلى.

من لوحة الاختصارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال WLAN. ◀ ص. ٨٣
 - **B/T:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي. ◀ ص. ٨١
 - **GPS:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة نظام الملاحة.
 - **صوت/اهتزاز:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت.
 - **تدوير تلقائي:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

« إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [≡] ← تعديل.

يمكنك أيضاً وضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:

- لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطوياً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.

- لإضافة لوحة جديدة، حدد +.

- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطوياً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على [↩].

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد  للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسر أو اليمين وصولاً إلى شاشة تطبيق آخر.

يمكنك أيضاً تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية المتوافقة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.



- عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.

- يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.

٤ اضغط على [↩] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجاهزية.



يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستتحول الواجهة تلقائياً إلى الوضع الأفقي. لضبط الواجهة للحفاظ على الاتجاه عند تدوير جهازك، حدد إعدادات ← الشاشة ← تدوير تلقائي للشاشة.

◀ ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [≡] ← تعديل.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده. يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى.

٤ اضغط على [≡] ← حفظ.

لتغيير ترتيب شاشات القائمة الرئيسية،

١ في قائمة التطبيقات، ضع إصبعك على الشاشة واضغط عليهما.

٢ اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للشاشة و اسحبها إلى الموقع الذي تريده.

◀ الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات التي وصلت إليها حديثاً.

٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

« استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. ومع ذلك، تعدد المهام قد يسبب تعليق تجميد، مشاكل في الذاكرة، أو إستهلاك إضافي لطاقة بطارية الهاتف. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج الغير ضرورية باستخدام مدير المهام.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام ← التطبيقات النشطة.

تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.

٢ لإغلاق تطبيق، حدد إنهاء.

لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إنهاء الكل.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

« ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← التاريخ والوقت.

٢ اضبط التاريخ والوقت وقم بتغيير الخيارات الأخرى.

« تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس




في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← صوت ← تحديد مسموع.

« ضبط مستوى صوت نغمات الرنين

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

➤ الانتقال إلى الوضع الصامت

لكنم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← لوحة المفاتيح وضغط مطولاً على #.
 - افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة وحدد صامت.
 - اضغط بشكل مطول على [①] وحدد نمط الصمت.
- يمكنك تعيين الجهاز لتنبيهك بأحداث متعددة في الوضع الصامت. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ر إعدادات ← صوت ← اهتزاز ← دائماً أو الوضع صامت فقط. عندما تنتقل إلى الوضع الصامت، سيظهر  بدلاً من .


➤ تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← صوت ← نغمة رنين الهاتف.
- 2 حدد نغمة رنين من القائمة وحدد موافق.


➤ تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشاشة ← رسوم متحركة ← بعض تأثيرات الحركة أو كل تأثيرات الحركة.

➤ حدد خلفية لشاشة الجاهزية

- 1 في وضع الجاهزية، اضغط على [≡] ← خلفية الشاشة ← خيار.
 - 2 حدد صورة.
 - 3 حدد حفظ أو تعيين الخلفية.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز. 

◀ ضبط سطوع الشاشة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشاشة ← السطوع.
 - ٢ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.
 - ٣ حدد موافق.
-  سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

◀ تعيين قفل الشاشة

يمكنك قفل شاشة اللمس باستخدام نمط قفل او بكلمة مرور لمنع الأشخاص غير المرخصين من استخدام الجهاز بدون تصريح.



- بمجرد تعيين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه. قبل إحضار جهازك إلى مركز خدمة سامسونج، تذكر عمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على جهازك.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← النمط.
- ٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد التالي.
- ٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل.
- ٤ حدد متابعة.

٥ ارسم النمط مرة أخرى للتأكيد.

٦ حدد تأكيد.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الموقع

والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← PIN.

٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد متابقة.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الموقع

والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← كلمة المرور.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابقة.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

❏ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الموقع والأمان ← إعداد قفل بطاقة SIM ← قفل بطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN وحدد موافق.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.



- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.

- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة. ◀ ص. ١٠٢



◀ تغيير نوع لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح. اضغط بشكل مطول على حقل إدخال النصوص وحدد طريقة الإدخال ← نوع لوحة المفاتيح (لوحة مفاتيح Swype أو سامسونج).

◀ إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

١ حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.

٣ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.

٤ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد [] لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.

اضغط بشكل مطول على كل مفتاح لإدخال أحرف إضافية.

يمكنك أيضاً استخدام المفاتيح التالية:



- لإخفاء لوحة مفاتيح Swype، اضغط على [⌵].
- لعرض معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح Swype، اضغط بشكل مطول على [i].
- تظهر ميزة أيقونة الصوت (🔊) فقط في حالة إختيار لوحة مفاتيح اللغة الإنجليزية.

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح Samsung

١ ⚙️ ← حدد أنواع لوحة المفاتيح وحدد طريقة إدخال النصوص.

يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحة مفاتيح تقليدية) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	التبديل بين وضع الرمز ووضع اب/الرقم.
٣	إدخال مسافة.
٤	حذف الأحرف.
٥	أبدأ سطر جديد.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع اب.
٤	مسح إدخالك.

الرقم	الوظيفة
٥	أبدأ سطر جديد.
٦	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير نوع لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).
٧	أدخل مسافة، وأدخل نقطة (ضغط مزدوجة)، وقم بتغيير لغة الإدخال (بالتمرير يساراً أو يميناً). قد تختلف مهام هذا المفتاح حسب مزود الخدمة.



◀ نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ ضع المؤشر في المكان الذي تريد أن تبدأ عنده.

٢ حدد .

٣ حدد **T** أو **I**.

٤ اسحب  أو  لتحديد النص الذي تريده.


٥ حدد  للنسخ، أو  لقص النص داخل الحافظة.

٦ في تطبيق آخر، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه.

٧ حدد  ← لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

تنزيل التطبيقات من Android Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

◀ تثبيت تطبيق

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.

٢ حدد **Accept** عندما تظهر البنود والشروط.

٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ من الشاشة الرئيسية لـ Android Market، اضغط على حدد **My apps**.
- ٢ حدد العنصر الذي تريد حذفه.
- ٣ حدد **Uninstall** ← **OK**.

تنزيل الملفات من الويب

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو تطبيقات الويب من الويب، يقوم جهازك بحفظها في بطاقة ذاكرة.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

لتنزيل ملفات من الويب،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.
- ٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مواقع الويب بخلاف Android Market، يجب عليك تحديد إعدادات ← التطبيقات ← مصادر غير معروفة.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملفات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلاً بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائياً، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

❧ إعداد حساب ملقم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات الحسابات والمزامنة.

٢ حدد إضافة حساب ← نوع حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب. بالنسبة لخدمات المجتمع عبر الإنترنت، مثل Facebook أو MySpace، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد تسجيل الدخول.

❧ تنشيط المزامنة التلقائية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات الحسابات والمزامنة.

٢ حدد مزامنة تلقائية.

٣ حدد حسابًا.

❧ حدد التطبيقات التي تريد مزامنتها.

لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار التطبيقات التي تريدها.

❧ مزامنة البيانات يدوياً

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات الحسابات والمزامنة.

٢ حدد حسابًا.

٣ اضغط على [≡] ← مزامنة الآن. سيبدأ جهازك في مزامنة البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

الاتصالات

الاتصال


تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.


إجراء مكالمة والرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهاؤها أو رفضها.

عندما تقوم بتشغيل مستشعر الاقتراب، يتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً، ويقفل شاشة اللمس لكي تحول دون حدوث أي إدخال غير مقصود عندما تضع الجهاز بالقرب من وجهك. ص. ٩٨


إجراء مكالمة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← لوحة المفاتيح، وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.


٢ حدد  لإجراء مكالمة.

٣ لإنهاء المكالمة، حدد إنهاء.

• استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٦٣

• للوصول بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، حدد  ← السجلات.

الرد على مكالمة

١ عند ورود مكالمة، اسحب  جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة. عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح الصوت لكتم صوت نغمة الرنين.

٢ لإنهاء المكالمة، حدد إنهاء.

رفض مكالمة

عند ورود مكالمة، اسحب  جهة اليسار حتى تصل إلى النقطة. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

الاتصال برقم دولي

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← لوحة المفاتيح، واضغط مطولاً على 0 لإدخال +.
- 2 أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد  للاتصال بالرقم.

استخدام السماعة


بواسطة توصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك الرد على مكالمات والتحكم فيها دون استخدام الأيدي:

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.

- لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة أثناء المكالمة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

استخدام الخيارات أثناء مكالمة

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء المكالمة:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد تعليق. لاسترجاع مكالمة معلقة، حدد استئناف.
- للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد إضافة مكالمة ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، اسحب  جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة عند سماع صوت نغمة انتظار المكالمات. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.

◀ عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

يعرض جهازك المكالمات الفائتة. للاتصال برقم المكالمة الفائتة، افتح لوحة الاختصارات وحدد إشعار المكالمة الفائتة.

◀ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل وضع رقم الاتصال الثابت (FDN) أو تحويل المكالمات.

استخدام وضع رقم الاتصال الثابت (FDN)

في وضع FDN، سيقوم جهازك بحظر المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في لائحة FDN. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

أ) في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← ضبط المكالمة ← أرقام الاتصال الثابتة ← تفعيل FDN.

- لفتح شاشة الاتصال، حدد لوحة الاتصال.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد سماعة.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد كتم.
- لتنشيط ميزة السماعة، حدد السماعة.
- في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماعة. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد انتقال.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية عند الاتصال بالطرف الثاني، وحدد دمج المكالمات. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.



٢ أدخل رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد موافق.

٣ حدد قائمة FDN وأضف الأسماء المراد استخدامها في وضع FDN.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← ضبط المكالمة ← تحويل المكالمة.

٢ حدد حالة.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد تفعيل. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.


ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة.


في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← ضبط المكالمة ← إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

عرض سجلات المكالمات

يمكنك عرض سجلات المكالمات المرشحة حسب أنواعها.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← السجلات.

٢ اضغط على [≡] ← عرض بواسطة ← خيار لفرز سجلات المكالمات.

من سجلات المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر على الاسم على اليسار أو اليمين. 

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف.



٢ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال رقم يدوياً أو تحديد رقم من السجلات أو مجموعات الأسماء بواسطة تحديد خيار آخر.

٣ حدد الأسماء وحدد إضافة.

٤ حدد أدخل الرسالة هنا وأدخل نص رسالتك.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.

٥ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.



يمكنك تحمل المصاريف الإضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

إرسال رسالة وسائط متعددة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد رسالة جديدة.

٢ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال رقم يدوياً أو تحديد رقم من السجلات أو مجموعات الأسماء بواسطة تحديد خيار آخر.

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة.

إرسال رسالة نصية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد رسالة جديدة.

٣ حدد الأسماء وحدد إضافة.

٤ حدد أدخل الرسالة هنا وأدخل نص رسالتك.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.


٥ حدد  ← خيار وأضف عنصراً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

٦ اضغط على [≡] ← إضافة موضوع وأضف عنوان الرسالة.

٧ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .


يتم تجميع رسائلك في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم، مثل messenger.

٢ حدد اسماً.


٣ بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد رسالة لعرض التفاصيل.

الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاذ إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← لوحة المفاتيح ثم اضغط مطولاً على 1.

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم.  يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.

Google Mail

يمكنك استئناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من

Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض. إذا قمت بوضع علامة على رسالة معينة، تظهر هذه العلامة في شكل مستطيل ملون على الرسالة.



- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.
- 2 إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد موافق.
- 3 اضغط على [≡] ← Compose.

4 أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.

5 أدخل موضوعاً ورسالة.

6 لإرفاق ملف صورة، اضغط على [≡] ← Attach ← ملف.

7 حدد  لإرسال الرسالة.

عرض رسائل البريد الإلكتروني

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.

2 حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد  ← Reply all.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد  ← Forward.

إضافة نجمة إلى رسالة

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.
- ٢ حدد **Add star**. تم تنشيط رمز النجمة بجوار الرسالة.

رسائل المرشح

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [≡] ← **Go to labels**.
- ٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد .

- لعرض مرفق، حدد **Preview**. لحفظه على جهازك، حدد **Download**.
- لحفظ الرسالة، حدد **Archive**.
- لحذف الرسالة، حدد **Delete**.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد  أو .

تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم بريدك الإلكتروني من خلال وضع علامات على رسائلك أو إضافة نجوم لتعليم الرسائل المهمة. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.
- ٢ حدد **Change labels**.
- ٣ حدد علامة لإضافتها وحدد موافق.

٣ حدد التالي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة) أو إعداد يدوي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ اضغط على [≡] ← حسابات وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.

◀ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.

٣ حدد الأسماء.

يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو تحديد عنوان من السجلات أو مجموعات الأسماء بواسطة تحديد خيار آخر.

٤ حدد الأسماء و حدد إضافة.

٤٤ الاتصالات

٥ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.

٦ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٧ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٨ حدد إلحاق وأرفق ملفًا.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.


٩ حدد ارسل لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلًا بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

◀ عرض رسالة بريد إلكتروني

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقًا دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

➤ إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**. تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.
- ٢ اضغط على [≡] ➤ **Add friend**.
- ٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصدیق وحدد **Send invitation**. عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [≡] ➤ **إنعاش** لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، اضغط على [≡] ➤ **رد**.
- لتحويل الرسالة إلى أناس آخرين، اضغط على [≡] ➤ **تحويل**.
- لمسح الرسالة، اضغط على [≡] ➤ **مسح**.
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، اضغط على [≡] ➤ **نقل إلى**.
- لتحميل صور من الرسالة، اضغط على [≡] ➤ **عرض الصور**.
- لعرض مرفق، حدد عنصر المرفق. لحفظه على بطاقة الذاكرة، حدد .

بدء دردشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.

٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد **Send**.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← المزيد ← **Insert smiley**.

٤ للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [≡] ← **Switch chats**.

٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [≡] ← **End chat**.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني لخدمة الشبكة الاجتماعية (SNS)، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية (IM)، أو الأسماء أو معلومات التقويم.

يُرجى زيارة socialhub.samsungmobile.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ١٩٢٠ x ٢٥٦٠ بكسل (٥ ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٤٨٠ x ٦٤٠ بكسل.

لاستخدام الكاميرا، يجب عليك أولاً إدخال بطاقة ذاكرة.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- اضغط على الشاشة لإخفاء أو عرض الرموز في العين الفاحصة.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

التقاط صورة


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.



الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. <ul style="list-style-type: none"> 5m : الدقة 5 : نوع قياس التعرض 558 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) 📁 : موقع التخزين
٢	تغيير نمط التصوير.
٣	تغيير نمط المشهد.
٤	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدوياً، أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.
٥	تغيير ضبط الكاميرا.
٦	التحويل إلى مسجل الفيديو.



الرقم	الوظيفة
٧	التقاط صورة.
٨	عرض آخر صورة تم التقاطها.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.

قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة. 

٥ حدد  لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائياً.


بعد التقاط صورة، حدد  لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على الشاشة ثم حدد  أو . يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين وتوسيعها (حرك إصبعك بحيث يكونا قريبين للتكبير).
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد مشاركة.

- لضبط صورة خلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، حدد ضبط ك.
- لحذف صورة، حدد مسح.



◀ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقاً لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها. على سبيل المثال، عندما تلتقط صوراً في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- 2 قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- 3 حدد SCN ← مشهد.
- 4 قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- 5 حدد  لالتقاط صورة.

◀ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
 - 2 قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
 - 3 حدد  ← لقطة ابتسامة.
 - 4 قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
 - 5 حدد .
 - 6 ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.
- يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائياً بالتقاط صورة.

« التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. ويفيد ذلك عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← متواصل.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط بشكل مطول على . سوف تواصل الكاميرا التقاط الصور حتى تحرر مفتاح التحرير.

« التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسباً لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد  ← بانوراما.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.



٥ حدد  لالتقاط أول صورة.

٦ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائياً بالتقاط الصورة التالية.

٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

« تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفاز إلى الخيارات التالية:


الخيار	الوظيفة
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعرض.
نمط التركيز	إلتقاط الصور عن قرب أو ضبط الكاميرا علي الموضوع المراد تصويره.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.


الخيار	الوظيفة
ISO	اضبط حساسية مستشعر الصور بالكاميرا.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
تباين تلقائي	ضبط تلقائي للتباين بين الهدف المراد تصويره والخلفية.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.


قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفاز إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.

◀ تسجيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  للتحويل إلى كاميرا الفيديو.
- ٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

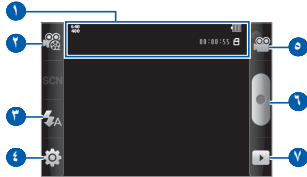



الضبط	الوظيفة
GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.  لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
صوت الالتقاط	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. • 640 : الدقة 480 • 23:59:59 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) •  : موقع التخزين
٢	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدوياً).
٣	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدوياً، أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.
٤	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٥	التحويل إلى الكاميرا.

الرقم	الوظيفة
٦	قم بتسجيل فيديو.
٧	اعرض آخر فيديو قمت بتسجيله.


٥ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.

 قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.

٦ حدد  لبدء التسجيل.

٧ حدد  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

 قد يتعذر على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل الفيديو، حدد  لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.



- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد مشاركة.

- لتشغيل فيديو، حدد تشغيل.
- لحذف فيديو، حدد مسح.

◀ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

استوديو

تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

تنسيقات الملفات المدعومة

النوع	التنسيق
الصورة	الامتداد: bmp، gif، jpg، png، وwbmp، agif
الفيديو	• الامتداد: 3gp، وmp4 • كوديك: MPEG4، وH.263، وH.264



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

عرض صورة



١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.

٢ حدد مجلدًا.


٣ لتغيير وضع العرض، حدد  أو  بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، حدد  أو . يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين وتوسيعها (حرك إصبعك بحيث يكونا قريبين للتكبير).
- لبدء عرض الشرائح في المجلد المحدد، حدد **عرض الشرائح**.
- اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لكي تستخدم ميزات إضافية باستخدام الصورة، مثل المشاركة، والحذف، وخيارات التعديل، فحدد القائمة.

◀ تشغيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.
- ٢ حدد فيديو (مع الرمز ) لتشغيله.
- ٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية.

◀ مشاركة الصور أو الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.
- ٢ حدد مجلدًا.
- ٣ اضغط على [≡] وحدد صورة أو ملفات فيديو.
- ٤ حدد مشاركة ← خيار مشاركة.

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، ogg، aac.

لإستخدام مشغل الموسيقى، يجب أولاً إدراج بطاقة ذاكرة.

- يمكنك أيضاً تشغيل ملفات الموسيقى في التنسيقات التالية إذا فتحتها من ملفات، رسائل الوسائط المتعددة، أو على متصفح الويب: mid، xmf، rtttl، imy، rtx، ota، amr، wav، mxmf.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

➤ إضافة ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك

ابدأ بنقل الملفات الى بطاقة الذاكرة الخاصة بك:


- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٧٠
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ٨٧
- استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٨٢
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٨٨

➤ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الموسيقى**.
- ٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

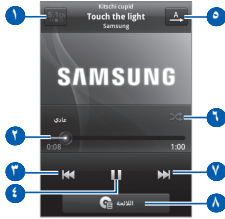

الرقم	الوظيفة
١	قم بتنشيط نظام الصور المحيط للقناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.
٢	تحرك إلى نقطة الملف عن طريق سحب الشريط.
٣	إعادة تشغيل العرض، أو تخطي للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مطولاً).



- يمكنك التحكم في التشغيل من خلال سماعة الرأس: اضغط على زر سماعة الرأس للتشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتًا. يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى.
- يقوم SRS CS Headphone™ بتوفير تجربة صوتية محيطية ٥,١ عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوى متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد يميزها وضوح تردد جهير وعال يتسم بالعمق والقوة.

◀ إنشاء قائمة تشغيل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.
- ٢ حدد فئة ← ملف موسيقى.

الرقم	الوظيفة
٤	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٥	تغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات).
٦	قم بتنشيط وضع الخلط.
٧	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).
٨	افتح قائمة العرض.

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

٣ اضغط على [≡] ← إضافة إلى قائمة التشغيل ← جديد.

٤ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد حفظ.

٥ لإضافة المزيد من ملفات الموسيقى إلى قائمة التشغيل، قم بتشغيل ملف واضغط على [≡] ← إضافة إلى قائمة التشغيل ← قائمة التشغيل الجديدة.

استخدام ميزة خلط الحفلة

عندما تقوم بتشغيل ميزة "خلط موسيقى الحفلة"، يحدد جهازك ملفات الموسيقى ويقوم بتشغيلها بطريقة عشوائية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.

٢ اضغط على [≡] ← خلط الحفلة.

٣ لإيقاف تشغيل ميزة خلط الحفلة، اضغط على [≡] ← إيقاف خلط الحفلة.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.

٢ حدد فئة ← ملف موسيقى.

٣ اضغط على [≡] ← الضبط.

٤ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
5.1 القناة	حدد ما إذا كنت تريد تنشيط نظام الصور المحيط بقناة ١, ٥ المرئية عند توصيل سماعة الرأس.
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

استمع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.


٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي.



٣ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

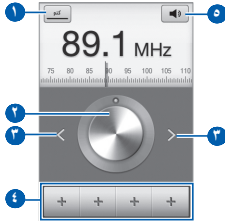



الوظيفة	الرقم
تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.	١
التوليف الدقيق للتردد.	٢
البحث عن محطة راديو متوفرة.	٣

الرقم	الوظيفة
1	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
2	عدّل مستوى الصوت.

حفظ محطة راديو تلقائياً

- 1 قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- 2 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- 3 حدد [≡] ← بحث ← خيار كل القنوات.
يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.

إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل.

- 1 قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
 - 2 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
 - 3 حدد  لتشغيل راديو FM.
 - 4 الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.
 - 5 حدد  لإضافة قائمة مفضلة.
- يمكنك إضافة اسم لمحطة الراديو، أو إزالة محطة راديو،
والضغط مع الاستمرار على محطة الراديو الموجودة في القائمة
"المفضلة" وحذف أو تغيير الاسم.

◀ تخصيص إعدادات راديو FM

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.

٢ اضغط على [≡] ← الضبط.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
المنطقة	تحديد منطقتك.
التشغيل في خلفية العرض	ضبط ما إذا كنت تريد تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. إذا تم تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الاختصارات.


الخيار	الوظيفة
إظهار هوية القناة	ضبط ما إذا كنت تريد عرض معرف المحطة على شاشة راديو FM؛ تتوفر معرفات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.
التردد البديل	ضبط ما إذا كنت تريد أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة أم لا.
إيقاف تشغيل FM تلقائياً	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

← إنشاء اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ حدد .


٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← لوحة المفاتيح.

٢ أدخل رقم هاتف.

٣ حدد **إضافة إلى الأسماء** ← .


٤ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٦ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.


◀ إيجاد اسم

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .
- ٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
- ٣ حدد اسماً لجهة الاتصال.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- اتصل بجهة الاتصال بواسطة تحديد رقم هاتف.
- إرسال رسالة عن طريق تحديد رسالة.
- قم بإرسال رسالة بريد إلكتروني بواسطة تحديد عنوان بريد إلكتروني.
- تعديل معلومات الاسم عن طريق الضغط على [≡] ← تعديل.


◀ ضبط رقم الاتصال السريع

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .
- ٢ اضغط على [≡] ← المزيد ← الاتصال السريع.

٣ حدد رقم موقع ← اسم.

 يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق لمس رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال.


◀ إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [≡] ← وضعي.


٣ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٤ حدد حفظ.

 يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

« استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب الإجتماعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الهاتف الخاصة بك.


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [≡] ← إضافة أصدقاء.

٣ حدد حسابًا.

« إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← المجموعات.


٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.

٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.

٤ حدد حفظ.

« نسخ الأسماء


لنسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← نسخ من بطاقة SIM.

٣ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد تخزين.

لنسخ جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM،


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SIM.


٣ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد تصدير ← نعم.

❏ استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق vcf) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .
- ٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← إستيراد من بطاقة SD.
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
- وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.
- ٤ حدد أخذ الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.
- ٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد موافق.

لتصدير جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة الذاكرة،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .
- ٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SD.
- ٣ حدد نعم للتأكيد.


❏ عرض سجل الاتصال

يمكنك عرض سجل الاتصالات الخاصة بالمكالمات، الرسائل، البريد الإلكتروني أو مؤشرات ترابط SNS.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← المحفوظات.
- ٢ حدد العنصر الذي تريد عرضه.

عرض أنشطة الشبكات الاجتماعية


يمكنك عرض الأنشطة الحديثة للأسماء في خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook و MySpace و Twitter.

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد  ← الأنشطة.
- 2 حدد العنصر الذي تريد عرضه.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.


إنشاء حدث

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- 2 اضغط على  ← المزيد ← إنشاء.


- 3 أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
- 4 حدد تمت.

عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- 2 اضغط على  وحدد يوم، الأسبوع، أو شهر.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- 2 حدد تاريخاً على التقويم. في عرض الشهر، يتم الإشارة إلى الأيام مع الأحداث المجدولة بواسطة شريط أزرق.
- لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على  ← اليوم.
- 3 حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

❏ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه لحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

١ افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة.

٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.

٣ لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد غفوة للكل أو استبعاد الكل.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

❏ إنشاء مذكرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.

٢ حدد إ مذك أو اضغط على [≡] ← إنشاء.

٣ أدخل نص مذكرك.

٤ اضغط على [↵] لإخفاء لوحة المفاتيح.

٥ حدد لوناً لتغيير لون خلفية.


٦ حدد حفظ.


❏ عرض المذكرات

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

• لتحرير مذكرة، حدد .

• لحذف المذكرة، حدد  ← موافق.

 يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط بشكل مطول على المذكرة وتحديد خيار.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

لاستخدام مسجل الصوت، يجب عليك أولاً إدخال بطاقة ذاكرة.

تسجيل مذكر صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.

٢ حدد تسجيل لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء من تسجيل مذكر، حدد إيقاف.

يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.


٥ لتسجيل أكثر من مذكر صوتية، حدد تسجيل من الجزء السفلي من الشاشة.

تشغيل مذكر صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.

٢ حدد قائمة.

٣ حدد مذكر صوتية لتشغيلها.

يمكنك إرسال مذكر صوتية إلى آخرين بواسطة الضغط على  [≡] ← مشاركة ← خيار.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال ببيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.



تصفح صفحات الويب

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت لتشغيل الصفحة الرئيسية المحددة.

للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، وحدد →.

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:



قد تختلف الشاشة بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



الرقم	الوظيفة
①	أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.
②	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة. يمكنك أيضاً استخدام التكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعك على الشاشة وقم ببطء ببطء بالتضييق أو التوسيع.
- لفتح إطار جديد، اضغط على [⌘] ← إطار جديد.
- لعرض الإطارات النشطة حالياً، اضغط على [⌘] ← الإطارات. يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.

- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على [⌘] ← إنعاش.
- للانتقال إلى صفحة تالية في السجل، اضغط على [⌘] ← التالي.
- لتعليم صفحة الويب الحالية، اضغط على [⌘] ← إضافة علامة.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية، اضغط على [⌘] ← المزيد ← إضافة اختصار إلى الرئيسية.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [⌘] ← المزيد ← البحث في الصفحة.
- لتعليم تفاصيل صفحة الويب، اضغط على [⌘] ← المزيد ← م. الصفحة.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [⌘] ← المزيد ← مشاركة الصفحة.
- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [⌘] ← المزيد ← الملفات المحملة.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [⌘] ← المزيد ← الضبط.


ابحث عن المعلومات حسب الصوت



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.


٢ حدد حقّل العنوان.

٣ حدد  وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

تعلم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.

٢ حدد  ← ع. مرجعية.

٣ حدد إضافة أو اضغط على [⌘] ← أدرج إشارة مرجعية بآخر صفحة تم عرضها.

٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب.



٥ حدد موافق.

من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد فتح.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد فتح في إطار جديد.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد تعديل العلامة.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجاهزية، حدد إضافة اختصار إلى الرئيسية.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على مشاركة الارتباط.

Maps

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث على خريطة للشوارع، أو المدن، أو الدول، والحصول على الاتجاهات. لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات.
 - في سوء الأحوال الجوية.
 - حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية.
- تحاشى ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS. 
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 


- لنسخ عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، حدد **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

◀ الوصول إلى الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحديث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.

٢ حدد  ← الأكثر زيارة أو المحفوظات.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

 يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية عن طريق تحديد أيقونة النجمة الموجودة على اليمين.

◀ تنشيط خدمات الموقع لاستخدام Google Maps

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الموقع والأمان.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.

◀ البحث عن موقع معين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Maps.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد OK للتأكيد. تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٣ اضغط على [≡] ← Search أو حدد 🔍.

٤ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد 🔍.

- للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد 🗣️.
- لعرض قائمة بالنتائج للبحث الخاص بك، حدد 📄.
- للتكبير أو التصغير، حدد 🔍 أو 🔍.
- للبحث عن موقع حولك، حدد 📍.
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد 📶.
- لعرض موقعك الحالي، حدد 📍.

✋ لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← ★.

الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.

٢ اضغط على [≡] ← **Directions**.



٣ أدخل عنواني موقع البدء وموقع النهاية.

لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد  ← **Contacts** أو **Point on map**.

٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **Go**.

٥ حدد مسار سفر لعرض تفاصيل رحلتك (إذا لزم الأمر).

٦ حدد .

يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. لعرض الجزء الوحيد من المسار، حدد  أو .

٧ عند الانتهاء، اضغط على [≡] ← **Clear Map**.

شارك موقعك عن طريق Google Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائياً إلى Latitude.

٢ Press [≡] ← **Add friends** ← **Select from**
Contacts أو **Add via email address**.

٣ حدد الصديق الذي تريد إضافته أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends**.

٤ حدد **Yes**.

عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ اضغط على [≡] ← **See map**.

يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

◀ البحث عن مكان محيط بك




قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.
- ٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.

- ٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ لعرض المكان على الخريطة، حدد .

لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد .

لعرض رقم الهاتف الخاص بالمكان، حدد .

◀ الانتقال إلى وجهتك

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.


قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافقة**.

- ٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- **انطق وجهتك:** النطق باسم الوجهة مثل «الانتقال إلى الوجهة».
- **اكتب الوجهة:** أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال:** حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة:** حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.


- ٤ حدد تثبيّت لكي تستخدم التجوال بالإرشاد الصوتي (إذا لزم الأمر).
- ٥ اتبع المسار المشار إليه على الخريطة والدليل الصوتي.
لعرض الإرشادات في شكل نص، حدد .
- ٦ لإنهاء التجوال، اضغط على [≡] ← إنهاء التجوال.


Google Search

يمكنك البحث عن التطبيقات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Google Search.

YouTube

- ٢ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.
للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد ، وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.
- ٣ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

تعلم كيفية عرض وتحميل ملفات الفيديو عبر YouTube.
قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

◀ مشاهدة الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد YouTube.
- ٢ حدد **Accept** للتأكيد، إذا كنت تشغل هذا التطبيق للمرة الأولى.
- ٣ حدد فيديو من القائمة.
- ٤ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	تحرك إلى نقطة الملف عن طريق سحب الشريط.
٢	تغيير مستوى جودة العرض.

◀ تحميل ملفات الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.
- ٢ اضغط على [≡] ← **Upload** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.
- ٣ إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد [📷] لتشغيل الكاميرا.
- ٤ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٥ حدد ● لبدء التسجيل.
- ٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.
- ٧ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.
- ٨ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **تسجيل الدخول**.
- ٩ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **Upload**.

الأخبار والطقس

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس وتابع آخر الأخبار ومقالات الرأي الأخرى.

عرض معلومات الطقس

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأخبار والطقس.
- ٢ حدد الطقس في الجزء العلوي من الشاشة.
- يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.



يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على [≡] ← الإعدادات ← إعدادات الطقس وقم بإزالة العلامة الموجودة داخل خانة الاختيار المجاورة لـ استخدام موقعي. ثم حدد موقعًا في تعيين الموقع.

قراءة المقالات الإخبارية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأخبار والطقس.
 - ٢ حدد موضوع متعلق بالطقس في الجزء العلوي من الشاشة.
 - ٣ حدد مقالة لفتحها.
- لإضافة موضوعات إخبارية، اضغط على [≡] ← الإعدادات ← إعدادات الأخبار ← تحديد مواضيع الأخبار.



Market

يمكنك تنزيل الألعاب، نغمات الرنين، أو التطبيقات الأخرى من
Android Market.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص
بك. 


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.

٢ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◀ ص. ٣٣

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من
التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب،
الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة
بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى
مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung
Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف
الجوال الخاص بك.

• قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص
بك. 

• للحصول على تفاصيل، برجاء زيارة
www.samsungapps.com

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung
Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

التوصيل

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلى اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث.
- ٢ حدد البلوتوث لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

البحت و الاقتران مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث ← البحث عن أجهزة.
- ٢ حدد جهازاً.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد موافق. بشكل بديل، حدد قبول لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائياً بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصاً سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.



إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، حدث تقويم، مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو ملفاتي.
- ٢ اضغط على [≡] ← مشاركة أو إرسال عبر ← البلوتوث.
- ٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث ← قابل للاكتشاف. جهازك مرئي لأجهزة أخرى تعمل بنظام البلوتوث لمدة ١٢٠ ثانية.
- ٢ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٣ حدد قبول للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائياً إلى دليل الهاتف.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

تنشيط ميزة WLAN

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi ← Wi-Fi.

سوف يستهلك تشغيل WLAN النشاط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

البحث عن والاتصال بـ WLAN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشبكة اللاسلكية والشبكة ← إعدادات Wi-Fi.

سيقوم الجهاز تلقائياً بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت شبكات Wi-Fi.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد توصيل.

إضافة شبكة WLAN يدوياً

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi ← إضافة شبكة Wi-Fi.
- 2 أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.
- 3 اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.
- 4 حدد حفظ.

AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي يمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة WLAN.

يجب عليك أولاً تنشيط ميزة WLAN وإضافة وضع WLAN.

◀ ص. ٨٣

تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

قد لا تعمل بعض الملفات على الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA حسب الأجهزة.



- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد AllShare.
- 2 حدد الضبط.
- 3 اضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم خادم الوسائط	أدخل اسماً لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة الوسائط	قم بتنشغيل مشاركة الفيديو، مشاركة الصور أو مشاركة الموسيقى مع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA.

الخيار	الوظيفة
شبكة نقطة الوصول	حدد WLAN AP للاستخدام لاتصالات DLNA.
التحميل من أجهزة أخرى	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.

◀ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد AllShare.
- ٢ حدد تشغيل الملف من هاتفك على مشغل آخر.
- ٣ حدد فئة الوسائط وحدد الملفات التي تريد تشغيلها.
- ٤ حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.

٥ حدد مشغلاً — المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٦ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.



يمكن حماية العرض، حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

◀ تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد AllShare.
- ٢ حدد تشغيل الملف من الخادم على مشغل آخر من خلال هاتفك. سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA.
- ٣ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط — الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.

٤ حدد فئة الوسائط وحدد الملفات التي تريد تشغيلها.

٥ حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.

٦ حدد مشغلاً — المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.

يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٧ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازك كمودم لاسلكي، أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB


١ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات — الشبكة اللاسلكية والشبكات — التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٣ حدد تقييد USB لتنشيط ميزة ضبط نطاق USB.

سيقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر.

لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ تقييد USB.

قد تختلف طريقة المشاركة لاتصال الشبكة حسب نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر. 

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات كمبيوتر في أوضاع توصيل USB متنوعة. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة نقل البيانات من جهازك وإليه مباشرة واستخدام برنامج Samsung Kies.

الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com/kies).

1 باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر. يبدأ تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.

في حالة عدم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر WLAN

1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات → الشبكة اللاسلكية والشبكات → التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

2 حدد Mobile AP لتنشيط ميزة Mobile AP.

3 حدد إعدادات AP للهاتف → تهيئة mobile AP لتخصيص ميزة Mobile AP:

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.

4 من خلال جهاز آخر، حدد اسم جهازك من بين قائمة الاتصالات المتاحة واتصل بالشبكة. يقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال جهاز آخر.

٢ انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

الاتصال بجهاز مخزن البيانات

إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يمكنك الوصول إلى دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة باستخدام الجهاز كقارئ بطاقة الذاكرة.

١ أدخل بطاقة ذاكرة فيالجهاز.

٢ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٣ افتح لوحة الاختصارات.

٤ حدد متصل USB ← توصيل وحدة تخزين USB ← موافق.

٥ افتح المجلد لعرض الملفات.

٦ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

٧ عند الانتهاء، حدد فصل وحدة تخزين USB.



لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كابل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.


اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكته الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.



ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزود الخدمة.

◀ إعدادات توصيلات VPN

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات VPN ← إضافة VPN.
 - ٢ حدد نوع VPN.
 - ٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN. 


الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا لخادم VPN.
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تعيين مفتاح IPsec المشترك مسبقًا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.

الخيار	الوظيفة
تعيين سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

عند الانتهاء، اضغط على [⏏] ← حفظ.

◀ الاتصال بالشبكة الخاصة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات VPN.
- ٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.
- ٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد توصيل.

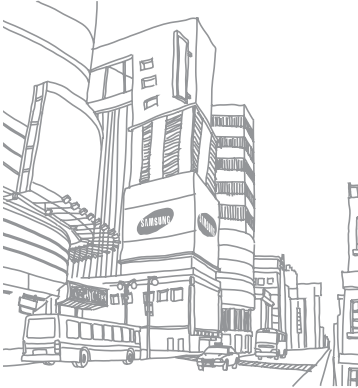





الأدوات

الساعة

تعلم كيفية استخدام جهاز العرض على شاشة الجاهزية، واضبط وتحكم في المنبهات الخاصة بالأحداث المهمة.

استخدام جهاز عرض الساعة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة.
- ٢ أثناء استخدام جهاز عرض الساعة، استخدام المزايا التالية:
 - لإنشاء أو حذف منبه، حدد .
 - لبدء عرض شرائح مع الصور في المعرض، حدد .
 - لتشغيل مشغل الموسيقى، حدد .
 - للعودة إلى شاشة الجاهزية، حدد .

ضبط منبه جديد

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة.
 - ٢ اضغط على [≡] ← إضافة تنبيه.
 - ٣ اضبط تفاصيل المنبه.
 - ٤ عند الانتهاء، حدد تمت.
- تقوم ميزة الغفوة بتعيين الجهاز لتكرار الإنذار بعد مرور فترة زمنية محددة. لتعيين طول الفترة الزمنية لميزة الغفوة، اضغط على [≡] ← الضبط ← مدة الغفوة.

إيقاف منبه

- عندما يصدر صوت المنبه،
- حدد إيقاف لإيقاف المنبه.
 - حدد غفوة لتكرار المنبه بعد الفترة الزمنية المحددة.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

٣ اضغط على [=] ← اللوحة المتقدمة لاستخدام حاسبة علمية.

تنزيلات

تعرف على طريقة فتح وإدارة الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب والبريد الإلكتروني.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد تنزيلات.

٢ حدد مجلد تنزيل.

٣ افتح ملف، حدد الملف.

لحذف ملف، حدد خانة الاختيار ثم حدد مسح.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في بطاقة ذاكرة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ملفاتي.

٢ حدد مجلدًا.

• للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد أعلى.

• للعودة إلى الدليل الرئيسي، حدد صفحة البدء.

٣ اختر أحد الملفات لفتحه.

مدير المهام

من خلال مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي يتم تشغيلها حالياً، وحجم حزم التطبيقات، ومعلومات الذاكرة، ومراقبة ذاكرة RAM.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- **التطبيقات النشطة:** اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حالياً على جهازك.
- **الحزمة:** اعرض حجم حزمة التطبيقات المثبتة على جهازك.
- **مدير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):** قم بفحص وإدارة ذاكرة RAM الخاصة بجهازك.
- **الملخص:** اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة:** اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية.

في أحد المجلدات، حدد [≡] لاستخدام الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين عبر رسالة وسائط متعددة، بريد إلكتروني أو ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد مشاركة.
- لإنشاء مجلد جديد، حدد مجلد جديد.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد مسح.
- لتغيير وضع العرض، حدد عرض حسب.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد فرز ب.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل نقل، نسخ، أو إعادة تسمية خيار، حدد المزيد.

مجموعة أدوات SIM

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه القائمة متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مجموعة أدوات SIM.

ThinkFree Office

تعرف على كيفية إنشاء وعرض ملفات المستندات الموجودة في جهازك. إذا كان لديك حساب مع خدمات الويب ThinkFree، يمكنك إدارة المستندات عبر الإنترنت. يدعم هذا التطبيق تنسيقات الملفات التالية: txt، doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، وpdf.

◀ إنشاء مستند جديد

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ThinkFree Office.

٢ حدد **Accept** للتأكيد، إذا كنت تشغل هذا التطبيق للمرة الأولى.

٣ حدد **Activate now** ← **Close** لتنشيط ThinkFree Office.

٤ حدد **My Docs**.

٥ اضغط على [≡] ← **New** ← نوع مستند.

٦ أدخل اسماً للمستند وحدد **OK**.

٧ أدخل المحتويات في المستند عن طريق استخدام الأدوات الموجودة بأسفل الشاشة.

٨ عند الانتهاء من التحرير، حدد  على شريط الأدوات أو اضغط على [≡] ← **File** ← **Save**.

◀ عرض وتحرير مستند على جهازك

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ThinkFree Office.

٢ حدد **My Docs** ← مستند.


٣ حدد نوع لترميز النص (إذا لزم الأمر).

٤ قم بعرض وتحرير المستند كما هو مطلوب.

- للتكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعيك على الشاشة وقم ببطء بالتضييق أو التوسيع.


البحث الصوتي

تعلم استخدام ميزة الأوامر الصوتية للاتصال برقم, إرسال رسالة, أو البحث عن المواقع و المعلومات عن طريق الصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد البحث الصوتي.

٢ حدد التحدث الآن ← OK (إذا لزم الأمر).

٣ انطق أمرًا في الميكروفون. 
لمشاهدة البرنامج التعليمي للفيديو، حدد مشاهدة مقاطع فيديو من شاشة التعليمات.

• لفتح شريط الأدوات لتحرير المستند (كلمة، نص، أو ملف excel)، اضغط على [≡] ← Edit.

• للبحث عن نص في المستند، اضغط على [≡] ← Find. عند الانتهاء من التحرير، احفظ المستند.

إدارة المستندات عبر الإنترنت

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ThinkFree Office.

٢ حدد Online.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد Sign in.

٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملصق كما هو مطلوب.

إعدادات

إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi:** قم بتنشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ٨٣
- **إخطارات الشبكة:** اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **إضافة شبكة Wi-Fi:** قم بإضافة WLAN APS يدوياً.

إعدادات بلوتوث

- **البلوتوث:** قم بتنشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ٨١
- **اسم الجهاز:** اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف:** اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **البحث عن أجهزة:** ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **تقييد USB:** قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام جهازك كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر. ◀ ص. ٨٦

الوصول إلى قائمة الضبط

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خياراً معيناً.

الشبكة اللاسلكية والشبكات

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

- استخدم فقط شبكات 2G: اضبط الجهاز للاتصال فقط بشبكة 2G.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

ضبط المكالمات

تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.

أرقام الاتصال الثابتة

- **تفعيل FDN:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN. يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وأعد تشغيل الجهاز
- **تغيير رمز PIN2:** قم بتغيير رمز PIN2، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي. في حالة قفل بطاقة SIM أو USIM، تتغير هذه القائمة إلى **إلغاء قفل PIN2**.
- **قائمة FDN:** قم بإعداد قائمة بالأسماء الخاصة بالاتصال الثابت.

- **Mobile AP:** قم بتنشيط ميزة الحث الساخن لـ Portable WLAN لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة WLAN. ص. ٨٧

- **إعدادات AP للهاتف:** قم بتهيئة ضبط الشبكة للمحث الساخن لـ WLAN.

إعدادات VPN

- قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ص. ٨٨

شبكات الهواتف المحمولة

- **استخدام حزم البيانات:** ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- **التجوال لتبادل البيانات:** اضبط الجهاز للاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون شبكتك الرئيسية غير متوفرة.
- **أسماء نقاط الوصول:** قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).

« البريد الصوتي

حدد خدمة البريد الصوتي لمزوّد الخدمة الخاص بك. يمكنك أيضاً تحديد خدمات البريد الصوتي الأخرى إذا قمت بتنزيل التطبيقات التي تدعمها.

« رقم البريد الصوتي

أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

« تحويل المكالمات

تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.

« إعدادات إضافية

- **هوية المتصل:** قم بعرض هوية المتصل الخاصة بك للأطراف الأخرى بخصوص المكالمات الصادرة.

- **انتظار المكالمات:** اسمح بعمل تنبيهات للمكالمات الواردة عندما تكون المكالمة قيد التشغيل.
- **تشغيل مستشعر التقارب:** قم بالضبط لتشغيل مستشعر الاقتراب خلال إجراء الاتصال.

صوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **نمط الصمت:** قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز:** قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع «أحداث» متنوعة.
- **درجة الصوت:** اضبط درجة الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، ونغمات رنين التنبيه، وصوت النظام، ونغمات رنين الإشعارات.
- **نغمة رنين الهاتف:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.

- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة:** حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- **رسوم متحركة:** اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **معايرة أفقية:** قم بمعايرة مقياس السرعة لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

الموقع والأمان

- قم بتغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM، ووظائف GPS.
- **استخدام شبكات لاسلكية:** قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- **استخدام الأقمار الصناعية GPS:** قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.

- **نغمة رنين الإخطار:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.
- **نغمات اللمس المسموعة:** اضبط الجهاز لإصدار صوت عند لمس المفاتيح على شاشة الاتصال.
- **تحديد مسموع:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تحدد تطبيقاً أو خياراً.
- **أصوات قفل الشاشة:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بفتح أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **خلفيات الشاشة**
 - **خلفية الشاشة الرئيسية:** حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
 - **خلفية شاشة القفل:** حدد صورة خلفية لقفل الشاشة.
- **أسلوب الخط:** تغيير نوع الخط لعرض النص. يمكنك تنزيل الخطوط من Android Market من خلال تحديد الحصول على الخطوط عبر الإنترنت.

- **تعيين قفل الشاشة:** قم بتعيين رمز أمان إلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى **تغيير قفل الشاشة**.
- لا شيء: قم بتعطيل قفل الشاشة.
- النمط: اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
- PIN: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- كلمة المرور: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.

• إعداد قفل بطاقة SIM:

- **قفل بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **كلمات مرور مرئية:** اضبط الجهاز لعرض كلمة مرور كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة:** استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.

- **التثبيت من بطاقة SD:** قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **تعيين كلمة المرور:** قم بإنشاء وتأكيذ كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح وحدة التخزين:** امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

- قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.
- **مصادر غير معروفة:** حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
- **إدارة التطبيقات:** قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.
- **الخدمات المشغلة:** اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية:** حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية:** اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

الخصوصية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** قم بعمل نسخ احتياطي لإعدادات جهازي إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية:** قم بتعيين الجهاز إلى بيانات الاسترداد التلقائي التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها عند تثبيتها على الجهاز.

- **استخدام الذاكرة:** اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية بواسطة التطبيقات الموجودة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **استخدام البطارية:** اعرض مقدار الطاقة المستهلك بواسطة الجهاز.
- **تطوير:**

- **تصحيح USB:** هذا مخصص لتطوير التطبيق. عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات، فإن وضع تصحيح خطأ USB سيتم تنشيطه وسيتم تشغيل Samsung Kies تلقائياً.
- **البقاء نشطاً:** اضبط شاشة الجهاز لكي تبقى مشغلة أثناء شحن البطارية.

- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.

- **Samsung Apps:** حدد اتصال شبكة (Wi-Fi أو شبكة بيانات مشغلة بالحزمة) للحصول على إشعارات بالتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

تخزين الهاتف وبطاقة SD

راجع معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة وجهازك، وقم بتهيئة بطاقة ذاكرة.

الإعدادات المحلية والنص

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

اختيار اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

تحديد طريقة الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

Swype <

- اللغة: حدد لغة إدخال النصوص.



لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة.

- التنبؤ بالكلمة: اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- تعليقات توضيحية صوتية: اضبط التنبيه في حالة عدم وجود كلمات بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.
- اهتزاز عند الضغط على المفتاح: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.
- تمكين مؤشر التلميحات: اضبط لتنبيهك للقيام بتقديم المساعدة السريعة بواسطة وميض مؤشر التلميح.
- إضافة المسافات تلقائياً: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائياً.
- بدء الجمل بأحرف كبيرة تلقائياً: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.

- عرض الرسم: تعيين لعرض أثر السحب الخاص بك على لوحة المفاتيح.
- إطار اختيار الكلمات: اضبط مدى تكرار عرض قائمة الكلمات.
- السرعة مقابل الدقة: اضبط التوازن بالنسبة لكل من السرعة والدقة.
- تعليمات Swype: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- البرنامج التعليمي: تعلم كيفية إدخال نص بشكل أسرع باستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- الإصدار: اعرض معلومات الإصدار.

◀ لوحة مفاتيح سامسونج

- أنواع لوحة المفاتيح: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY، لوحة المفاتيح التقليدية، أو شاشة الكتابة اليدوية.



- لغة الكتابة: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.
- لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة.
- XT9: قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.
- إعدادات XT9 المتقدمة: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.
- دفع أزرار لوحة المفاتيح: قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو اليسار على لوحة المفاتيح.
- كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- إعدادات الكتابة بخط اليد: قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.

- **دخّل الصوت:** قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.
- **نقطة توقف تلقائية:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **برنامج تعليمي:** تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

دخّل وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

إعدادات التعرف على الصوت

- **اللغة:** حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- **البحث الآمن:** اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

إعدادات نص إلى كلام

- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المتحدث كمثال. قم بتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **استخدام إعداداتي دوماً:** اضبط الجهاز لاستخدام الإعدادات التي تحددها في التطبيقات بدلاً من الإعدادات الافتراضية.
- **محرك افتراضي:** اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- **تثبيت البيانات الصوتية:** قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **اللغة:** حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- **محركات:** اعرض محركات النص-إلى-الكلام التي تم تنزيلها من Android Market.

إمكانية الوصول

قم بتغيير الإعدادات لميزة إعدادات الوصول.

- **إمكانية الوصول:** قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات:** اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على [ⓘ].

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

- **تلقائي:** يقوم تلقائياً بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ:** يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.

- **تحديد المنطقة الزمنية:** يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **ضبط الوقت:** يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة:** يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات:** حدد تنسيق التاريخ.

حول الهاتف

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، مراجعة حالة الجهاز، وتعلم كيفية استخدام جهازك.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جَرِّبِ الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل بطاقة SIM .

الرمز	جَرِّبِ الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، اضغط بشكل مطول على [①] لمدة ٨-١٠ ثواني. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد إعدادات ← الخصوصية ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الهاتف ← مسح الكل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماع في صورة هوائي. بدون توصيل السماع، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماع بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:


- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

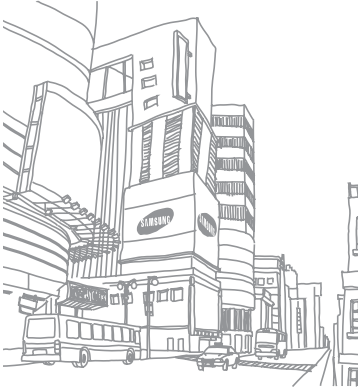

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تنقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتفجير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات السلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك من الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.

- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الاتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل ممن تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات للطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد التقدم، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، كسر إشارة المرور، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يكون معطوباً.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة -٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقوال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع



- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام الحد الأدنى فقط من حجم الإعداد اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

استخدم التحذير عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك
انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر
يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمات أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة.

إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انفجار الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعرض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٨٤٠ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص

غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء

أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن آتاعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com/kies) وقم بتنصيبته في الكمبيوتر الخاص بك.
٢. باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. سيتم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.
في حالة عدم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا، انقر نقرًا فوق رمز Samsung Kies الموجود على الكمبيوتر.
ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.