

**GT-S5830**

# دفترچه راهنمای کاربر



**SAMSUNG**

# استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر خرید این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباطات سیار و سرگرمی ها با کیفیت را بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ در اختیار شما قرار می دهد.

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های دستگاه طراحی شده است.

## ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.

- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است با محصول واقعی تفاوت ظاهری داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به [www.samsung.com](http://www.samsung.com) مراجعه کنید.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- شکل و تحویل این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عامل های Google Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی یا ناسازگاری ایجاد شده ناشی از ویرایش تنظیمات رجیستری توسط کاربر مسئولیتی ندارد.

- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به [www.samsung.com](http://www.samsung.com) به روزرسانی کنید.

- منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، و تصاویر ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفا این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

## نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

**هشدار**—وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



**احتیاط**—وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



**توجه**—تذکرات، نکات کاربردی یا اطلاعات اضافی



**مراجعه کنید به**—صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)



**پس از آن**—ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب شوند؛ مثلاً: در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **درباره تلفن** را انتخاب کنید (یعنی ابتدا **تنظیمات**، و پس از آن **درباره تلفن** را انتخاب کنید)

[ ]

**کروشه**—کلیدهای دستگاه؛ مثلاً: [①] (نشان دهنده کلید روشن خاموش/قفل است)

## حق نسخه برداری

Copyright 2011 © Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

## علائم تجاری

- SAMSUNG، و لوگوی SAMSUNG علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Android، آرم، Google Search™، Google Maps™، Gmail™، YouTube™، Android Market™ و Google Talk™، علامتهای تجاری شرکت Google است.

- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان است.
- SRS و SRS Labs, Inc علائم تجاری هستند. WOW HD و CS Headphone تحت مجوز SRS Labs, Inc به ثبت رسیده اند.
- Wi-Fi®، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.



CE 0168

# فهرست مطالب

## نصب اجزا ..... ۹

- ۹ ..... باز کردن بسته بندی
- ۹ ..... نصب سیم کارت یا **USIM** کارت و باتری
- ۱۱ ..... شارژ باتری
- ۱۳ ..... وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)
- ۱۶ ..... نصب بند دستی

## شروع به کار ..... ۱۷

- ۱۷ ..... روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۱۷ ..... دستگاه خود را بشناسید
- ۲۰ ..... استفاده از صفحه لمسی

## قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و

- ۲۲ ..... کلیدها
- ۲۲ ..... آشنایی با صفحه آماده به کار
- ۲۴ ..... دسترسی به برنامه ها
- ۲۶ ..... سفارشی کردن دستگاه خود
- ۳۰ ..... وارد کردن متن
- دانلود برنامه های کاربردی از
- ۳۴ ..... **Android Market**
- ۳۴ ..... دانلود فایل از اینترنت
- ۳۵ ..... همگام سازی داده ها

## ارتباطات ..... ۳۷

تماس ..... ۳۷

پیام رسانی ..... ۴۱

Google Mail ..... ۴۳

ایمیل ..... ۴۵

Talk ..... ۴۷

ارتباطات ..... ۴۸

## سرگرمی ..... ۴۹

دوربین ..... ۴۹

گالری ..... ۵۷

موزیک ..... ۵۹

رادیو ..... ۶۲

## اطلاعات شخصی ..... ۶۵

مخاطبان ..... ۶۵

تقویم ..... ۶۹

یادداشت ..... ۷۰

ضبط صدا ..... ۷۱

## اینترنت ..... ۷۳

اینترنت ..... ۷۳

Maps ..... ۷۶

Google Search ..... ۸۰

YouTube ..... ۸۱

۸۲	..... News & Weather
۸۳	..... Samsung Apps
۸۴	..... Market

## ۸۵ ..... قابلیت اتصال

۸۵	..... بلوتوث
۸۷	..... Wi-Fi
۸۸	..... AllShare
۹۰	..... اشتراک گذاری شبکه موبایل
۹۲	..... اتصالات به کامپیوتر
۹۳	..... اتصالات VPN

## ۹۶ ..... ابزارها

۹۶	..... ساعت
۹۷	..... ماشین حساب
۹۷	..... دانلودها
۹۷	..... فایل‌های شخصی
۹۸	..... جعبه ابزار سیم کارت
۹۸	..... مدیر کارها
۹۹	..... ThinkFree Office
۱۰۱	..... Voice Search

## ۱۰۲ ..... تنظیمات

۱۰۲	..... دسترسی به فهرست تنظیمات
۱۰۲	..... بی سیم و شبکه ها

تنظیمات مکالمه	۱۰۴
صدا	۱۰۵
صفحه نمایش	۱۰۵
مکان و امنیت	۱۰۶
برنامه ها	۱۰۷
حساب ها و همگام سازی	۱۰۸
شخصی	۱۰۸
کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن	۱۰۹
محل و متن	۱۰۹
ورودی و خروجی صدا	۱۱۱

قابلیت دسترسی	۱۱۲
تاریخ و زمان	۱۱۲
درباره تلفن	۱۱۲
<b>عیب یابی</b>	<b>۱۱۳</b>
<b>اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی</b>	<b>۱۱۹</b>



# نصب اجزا

## باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه
- باتری
- آداپتور (شارژر) مسافرتی
- دفترچه راهنمای کاربر



فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.




- اقلامی که همراه دستگاه شما عرضه می شوند، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشند.
- لوازم جانبی دیگر را می توانید از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.
- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

## نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

۳ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

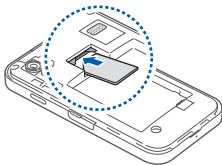


اگر یک سیم کارت یا USIM کارت وارد نکنید، تنها می توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از منوهای دستگاه خود استفاده نمایید.




برای نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری،

۱ اگر دستگاه روشن است، [①] را فشار داده و نگه دارید و برای خاموش کردن آن، **خاموش** ← **تایید** را انتخاب کنید.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

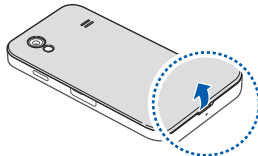


هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان صدمه نرسد. 


## ۴ باتری را نصب کنید.

### شارژ باتری

پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید. با استفاده از شارژر مسافرتی عرضه شده یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر با کابل داده کامپیوتر، می توانید دستگاه را شارژ کنید.

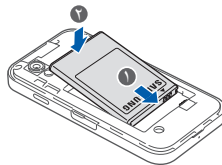


## ۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

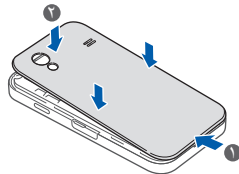

فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.




وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشدار پخش کرده و پیام «باتری خالی است» را نشان می دهد. نماد باتری  نیز خالی شده و به رنگ قرمز در می آید. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

## ۱۱ شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ درپوش مادگی چندکاره را باز کنید.

۲ سر کوچک شارژر مسافرتی را به مادگی چندکاره وصل کنید.

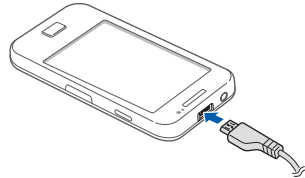

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.



۳ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۴ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، شارژر مسافرتی را از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.



برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانهایی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوییچ روشن/خاموش است و برای قطع جریان برق باید آن را از پریز برق جدا کنید. در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی، آن را در نزدیکی سوکت نگه دارید.



۲ یک سر کابل داده کامپیوتر (USB کوچک) را به مادگی چندکاره دستگاه وصل کنید.

۳ سر دیگر کابل داده کامپیوتر را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل داده کامپیوتری مورد استفاده شما، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.



۴ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، کابل داده کامپیوتر را از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

## وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما از کارتهای حافظه microSD™ یا microSDHC™ با حداکثر ظرفیت ۳۲ گیگابایت (بسته به سازنده و نوع کارت حافظه) پشتیبانی می کند.

## شارژ کردن با کابل داده کامپیوتر

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

۱ درپوش مادگی چندکاره را باز کنید.




سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.



- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه sdcard نمایش داده می شود.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را که در کنار دستگاه قرار گرفته است، باز کنید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

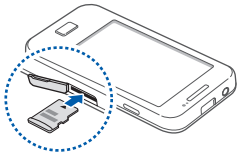

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش شکاف کارت حافظه را ببندید.

## « بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید.


۱ در حالت آماده به کار،  ← تنظیمات ← کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن ← جدا کردن کارت SD ← تایید را انتخاب کنید.

۲ درپوش شکاف کارت حافظه را که در کنار دستگاه قرار گرفته است، باز کنید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.


۴ کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.

۵ درپوش شکاف کارت حافظه را ببندید.


 هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.

## « فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در حالت آماده به کار،  ← تنظیمات ← کارت SD و محل


ذخیره سازی تلفن ← جدا کردن کارت SD ← تایید ← قالب بندی کارت حافظه ← قالب بندی کارت حافظه ← پاک کردن همه را انتخاب کنید.

 قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.


## نصب بند دستی

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ بند دستی را از درون شکاف عبور داده و آن را روی برآمدگی کوچک متصل کنید.

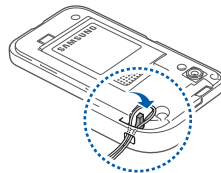

۳ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

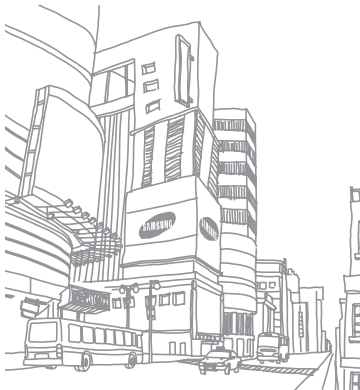




# شروع به کار

## دستگاه خود را بشناسید

### ◀ طرح کلی دستگاه

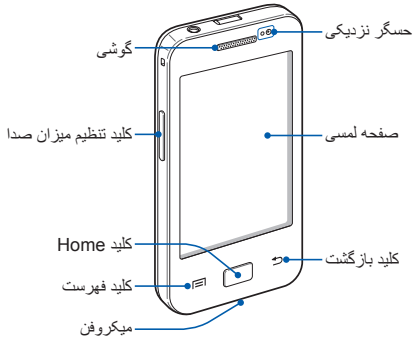

## روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه خود،

۱ [①] را فشار داده و نگه دارید.

۲ اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، از دستورالعمل های روی صفحه پیروی و دستگاه خود را تنظیم کنید.


برای خاموش کردن دستگاه، [①] را فشار داده و نگه دارید و سپس **خاموش** ← تایید را انتخاب کنید.

• وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان رسمی پیروی کنید.

• برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. [①] را فشار داده و نگه دارید و سپس **حالت پرواز** را انتخاب کنید.

## کلیدها

کلید	عملکرد
روشن / خاموش / قفل	روشن کردن دستگاه (فشار دهید و نگه دارید)؛ دسترسی به منوهای سریع (فشار دهید و نگه دارید)؛ قفل کردن صفحه لمسی.
فهرست	باز کردن فهرستی از امکانات موجود در صفحه کنونی.
Home	بازگشت به صفحه آماده به کار؛ باز کردن لیست برنامه های اخیر (فشار دهید و نگه دارید).
بازگشت	بازگشت به صفحه قبلی.
میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.

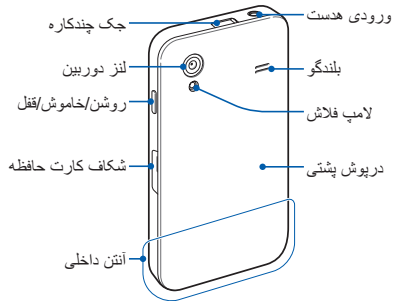

## ◀ نمادهای نشانگر







نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	شبکه های بی سیم موجود را باز کنید
	WLAN متصل شد
	بلوتوث فعال شد
	هدست بلوتوث وصل شد
	GPS فعال شد

نماد	تعریف
	مکالمه جاریه
	تماس در انتظار
	بلندگو فعال شد
	تماس بی پاسخ
	با وب همگام سازی شد
	آپلود کردن داده ها
	بارگیری داده ها
	انتقال تماس فعال شد
	به کامپیوتر وصل شد
	مهار USB فعال شد
	نقطه دسترسی موبایل فعال شد

نماد	تعریف
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	هشدار فعال شد
	اعلان رویداد
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	حالت سکوت فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	پخش موسیقی در حال انجام است

نماد	تعریف
	مقطع موسیقی تم ایقافه مؤقتاً
	رادیوی «اف ام» در پس زمینه فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است
10:00	زمان جاری

## استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.



• برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.

• اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکتریکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.

• اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

• برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.



• صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

• ضربه زدن: یک بار با انگشت خود لمس کنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.

• ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.

• کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.

• کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.

• دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها یا صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.


• وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، [①] یا کلید Home را فشار دهید.



• می توانید زمان نور پس زمینه را تنظیم کنید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← صفحه نمایش ← زمان وقفه صفحه را انتخاب کنید.

## قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته دستگاه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید.

برای قفل کردن، [①] را فشار دهید. برای باز کردن قفل، صفحه نمایش را روشن کرده و  را تا رسیدن به نقطه به سمت راست بکشید.

## آشنایی با صفحه آماده به کار

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه آماده به کار را خواهید دید. از صفحه آماده به کار، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.

صفحه آماده به کار چند صفحه دارد. برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید.

## افزودن موارد به صفحه آماده به کار

می توانید با اضافه کردن میانبرهای برنامه های کاربردی یا موارد موجود در برنامه های کاربردی، ویجت ها، یا پوشه ها صفحه آماده به کار را سفارشی کنید. برای افزودن موارد به صفحه آماده به کار،

۱ [≡] ← افزودن را فشار دهید یا روی قسمت خالی در صفحه آماده به کار ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ گروه آیتم ← یک آیتم را انتخاب کنید.

- **ویجت ها:** ویجت اضافه کنید. ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه آماده به کار شما فراهم می کنند.
- **میانبر ها:** افزودن میانبر به مواردی مانند برنامه ها، نشانه ها، و دفتر تلفن.
- **پوشه ها:** ایجاد یک پوشه جدید یا افزودن پوشه به دفتر تلفن خود.
- **کاغذ دیواری:** قرار دادن یک تصویر پس زمینه.

## ◀ حرکت دادن موارد در صفحه آماده به کار

۱ برای انتقال یک مورد، بر روی آن ضربه زده و نگه دارید تا به رنگ خاکستری نمایش یابد.

۲ مورد مذکور را به محل دلخواه بکشید.

## ◀ حذف موارد از صفحه آماده به کار

۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا حذف شود.

سطل زباله در پایین صفحه آماده به کار ظاهر می شود.

۲ مورد را به سطل زباله بکشید.

۳ پس از اینکه مورد به رنگ قرمز درآمد، آن را رها کنید.

## ◀ استفاده از صفحه میانبرها

در حالت آماده به کار یا هنگام استفاده از یک برنامه کاربردی، روی قسمت نمادهای نشانگر ضربه بزنید و انگشت خود را پایین بکشید تا صفحه میانبرها باز شود.

می توانید ویژگی های بیسیم را فعال یا غیرفعال کنید و به فهرستی از اعلان ها، مانند پیام ها، تماس ها، رویدادها یا وضعیت پردازش دسترسی پیدا کنید. برای مخفی کردن این لیست، پایین لیست را بالا بکشید.

از صفحه میانبرها، می توانید به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید:

- **Wi-Fi:** فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال WLAN.

◀ صفحه ۸۸

- **B/T:** فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال بیسیم.


◀ صفحه ۸۵

- **GPS:** ویژگی GPS را فعال کردن یا غیرفعال کنید.

- **صدا/الرزاننده:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت.

- **چرخش خودکار:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت چرخش خودکار.

خودکار.

گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 

## « افزودن یا حذف صفحات در صفحه آماده به کار

می توانید صفحات صفحه آماده به کار را حذف یا اضافه کنید تا ویجت ها را مطابق تمایل و نیاز خود سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، [≡] ← تصحیح را فشار دهید.

همچنین برای جابجایی به حالت ویرایش، می توانید دو انگشت خود را بر روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ با استفاده از ویژگی های زیر، به حذف و اضافه صفحات بپردازید:

- برای حذف یک صفحه، تصویر کوچک آن صفحه را لمس کرده و نگه دارید و آن را بر روی سطل زباله واقع در پایین صفحه نمایش بکشید.

- برای افزودن یک صفحه جدید، + را انتخاب کنید.

- برای تغییر ترتیب صفحات، تصویر کوچک یک صفحه را لمس کرده و نگه دارید و آن را به محل مورد نظر خود بکشید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، [↩] را فشار دهید.

## دسترسی به برنامه ها

برای دسترسی به برنامه های کاربردی دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، برای دسترسی به لیست برنامه، + را انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست به صفحه یک برنامه دیگر بروید. می توانید یک نقطه را در بالای صفحه نیز انتخاب کنید تا مستقیم به صفحه فهرست اصلی مربوط بروید.

۳ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

- وقتی از برنامه های کاربردی ارائه شده توسط Google استفاده می کنید، باید یک حساب Google داشته باشید. اگر حساب Google ندارید، برای داشتن یک حساب Google ثبت نام کنید.

- می توانید با ضربه زدن روی نماد برنامه از لیست برنامه های کاربردی و نگه داشتن آن یک میانبر به یک برنامه کاربردی اضافه کنید. می توانید نماد را به محل دلخواه در صفحه آماده به کار ببرید.





۴ [←] را برای بازگشت به صفحه قبل فشار دهید؛ کلید Home را برای بازگشت به صفحه آماده به کار فشار دهید.



دستگاه شما دارای یک حسگر حرکتی داخلی است که جهت دستگاه را تشخیص می دهد. اگر هنگام استفاده از برخی ویژگی های دستگاه آن را بچرخانید، رابط به طور خودکار به نمای افقی تغییر می کند. به منظور تنظیم رابط برای حفظ جهت در هنگام چرخاندن دستگاه، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **چرخش خودکار صفحه** را انتخاب کنید.

## ◀ سازماندهی برنامه های کاربردی

می توانید با تغییر ترتیب برنامه های کاربردی در لیست برنامه های کاربردی یا گروه بندی آنها در گروه هایی مطابق با میل یا نیازهای خود آنها را دوباره سازماندهی کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، [≡] ← **تصحیح** را فشار دهید.

۲ روی یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

۳ نماد آن برنامه را به محل دلخواه بکشید.

می توانید نماد یک برنامه را به صفحه دیگری از فهرست اصلی ببرید.

۴ [≡] ← **نخیره** را فشار دهید.

برای تغییر ترتیب صفحات فهرست اصلی،

۱ در لیست برنامه، دو انگشت خود را بر روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ تصویر کوچک یکی از صفحات را لمس کرده و نگه دارید؛ سپس آن را به محل دلخواه خود بکشید.

## ◀ دسترسی به برنامه های کاربردی اخیر

۱ کلید Home را فشار دهید و نگه دارید تا لیستی از برنامه های کاربردی که اخیراً به آنها دسترسی داشته اید باز شود.

۲ یک برنامه را برای دسترسی انتخاب کنید.

## « استفاده از مدیر برنامه

دستگاه شما یک دستگاه چندکاره است. این دستگاه می تواند چندین برنامه را به طور همزمان اجرا کند. هرچند، چند کارگی می تواند باعث ایجاد تعلیق یا توقف کار دستگاه، مشکلات حافظه یا مصرف بیشتر برق شود. برای جلوگیری از بروز این مشکلات، برنامه های غیر ضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و مدیر کارها ← برنامه های فعال را انتخاب کنید.

فهرست تمام برنامه هایی که بر روی دستگاه شما در حال اجرا هستند، ظاهر می شود.

۲ برای بستن یک برنامه، پایان را انتخاب کنید.

برای بستن تمام برنامه های فعال، پایان را انتخاب کنید.

## سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

## « زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← تاریخ و زمان را انتخاب کنید.

۲ زمان و تاریخ را تنظیم کنید و گزینه های دیگر را تغییر دهید.

## « خاموش یا روشن کردن صدای لمس


در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← صدا ← انتخاب با صدا را انتخاب کنید.

## ◀ تنظیم بلندی صدای زنگ تماس


کلید میزان صدا را بالا و پایین فشار دهید تا بلندی صدای زنگ تماس تنظیم شود.

## ◀ تغییر به حالت سکوت

برای قطع صدا یا لغو قطع صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و پس از انتخاب  ← صفحه کلید، بر روی # ضربه زده و نگه دارید.
- صفحه میانبرها را از بالای صفحه باز کنید و صدا را انتخاب کنید.
- [①] را فشار داده و نگه دارید و سپس حالت سکوت را انتخاب کنید.



می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حالت سکوت، برای بعضی رویدادها، هشدار بدهد. در حالت آماده به کار، فهرست برنامه ها را باز کنید و تنظیمات ← صدا ← لرزش ← همیشه یا فقط در حالت بیصدا را انتخاب کنید. وقتی به حالت سکوت می روید، {} در مقابل  ظاهر می شود.

## ◀ تغییر زنگ

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← صدا ← آهنگ زنگ تلفن را انتخاب کنید.

۲ یک زنگ را از لیست انتخاب کنید و تایید را فشار دهید.

## ◀ فعال کردن تصویر متحرک برای تعویض پنجره ها

در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← صفحه نمایش ← انیمیشن ← تعدادی انیمیشن یا تمام انیمیشن ها را انتخاب کنید.

## ◀ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه آماده به کار

۱ در حالت آماده به کار، [≡] ← کاغذ دیواری ← یک گزینه را فشار دهید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.



۳ ذخیره یا تنظیم تصویر پس زمینه را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

## تنظیم نور صفحه نمایش

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← صفحه نمایش ← روشنایی را انتخاب کنید.

۲ برای تنظیم سطح نور صفحه نمایش، لغزانه را بکشید.

۳ تایید را انتخاب کنید.



سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد.

## تنظیم یک قفل صفحه

می توانید برای جلوگیری از استفاده افراد غیرمجاز از دستگاه بدون اجازه شما، صفحه لمسی را با استفاده از یک الگوی باز کردن یا رمز عبور قفل کنید.



- وقتی یک قفل صفحه تنظیم می کنید، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما کد باز کردن قفل را درخواست می کند.
- اگر پین یا رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید. قبل از بردن دستگاه خود را برای باز کردن دستگاه نزد مرکز خدمات سامسونگ، به خاطر داشته باشید که از تمام داده های مهم ذخیره شده بر روی دستگاه خود، نسخه های پشتیبان تهیه کنید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن کدهای امنیتی یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

## تنظیم یک الگوی باز کردن

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل صفحه ← الگو را انتخاب کنید.
- ۲ دستورالعمل ها و الگوهای نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و بعدی را انتخاب کنید.
- ۳ با کشیدن انگشت خود برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید.
- ۴ ادامه را انتخاب کنید.
- ۵ برای تأیید دوباره یک الگو بکشید.
- ۶ تأیید را انتخاب کنید.

## تنظیم یک کد پین

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل صفحه ← پین را انتخاب کنید.
- ۲ یک پین جدید (عددی) وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.
- ۳ پین خود را وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.

## تنظیم یک رمز عبور باز کردن

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل صفحه ← رمز را انتخاب کنید.
- ۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.
- ۳ رمز عبور خود را وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.

## ❖ قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل SIM کارت ← قفل سیم کارت را انتخاب کنید.

۲ پین خود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

• اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.

• اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

## وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با وارد کردن دستخط روی صفحه متن را وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۰۹



## ❖ تغییر نوع صفحه کلید

می توانید نوع صفحه کلید را تغییر دهید. روی قسمت ورودی متن ضربه زده و نگه دارید و سپس حالت ورودی ← یک نوع صفحه کلید (Swype یا صفحه کلید Samsung) را انتخاب کنید.

## ❖ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Swype

۱ اولین نویسه یک کلمه را انتخاب کنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.



۲ تا تمام شدن کلمه به این کار ادامه دهید.



۵ مراحل ۱ تا ۴ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.  
روی هر کلید ضربه بزنید و نگه دارید تا نویسه های دیگری  
وارد کنید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:



۳ پس از نویسه آخر انگشت خود را بردارید.

۴ وقتی کلمه درست نمایش داده شد، برای درج فاصله، **[ ]** را  
انتخاب کنید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک  
کلمه جایگزین را از فهرستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	تغییر بین حالت نماد و حالت ABC/عدد.

## وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Samsung

۱ ⚙️ ← انواع صفحه کلید و یک روش وارد کردن متن را انتخاب کنید.



می توانید یکی از روشهای وارد کردن با کلید (QWERTY) یا صفحه کلید سنتی) یا روشهای وارد کردن با دستخط را انتخاب کنید.

۲ با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی یا نوشتن روی صفحه متن را وارد کنید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:









شماره	عملکرد
۲	وارد کردن فاصله.
۴	حذف نویسه ها.
۵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.


- برای مخفی کردن صفحه کلید Swype، [Swype] را فشار دهید. 
- برای مشاهده اطلاعات درباره استفاده از صفحه کلید Swype، روی  ضربه بزنید و ننگه دارید.



## ❖ کپی و چسباندن متن


هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

- ۱ مکان نما را در جایی که می خواهید شروع کنید، قرار دهید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ **I** یا **I** را انتخاب کنید.
- ۴ متن موردنظر خود را بکشید  یا  انتخاب نمایید.
- ۵  را برای کپی کردن، یا  را برای وارد کردن متن در کلیپ برد انتخاب کنید.
- ۶ در برنامه دیگر، مکان نما را در جایی که می خواهید متن را بچسبانید، قرار دهید.
- ۷  را برای وارد کردن متن از کلیپ برد به قسمت ورود متن انتخاب کنید.

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	تغییر بین حالت عدد/نماد و حالت ABC.
۳	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۴	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۵	به تنظیمات صفحه کلید دسترسی پیدا کنید؛ نوع صفحه کلید را تغییر دهید (ضربه زده و نگه دارید).
۶	یک فاصله درج کنید؛ یک نقطه درج کنید (دو بار ضربه بزنید)؛ زبان ورودی را تغییر دهید (به چپ یا راست حرکت کنید).  عملکردهای این کلید بسته به ارائه دهنده خدمات شما فرق می کند.

## دانلود برنامه های کاربردی از Android Market

بر اساس طرح زیربنایی Android ، کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد. Android Market راه آسان و سریعی برای خرید بازی ها و برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- دستگاه شما فایل های کاربر از برنامه های بارگیری شده را در حافظه داخلی ذخیره خواهد کرد.

### ◀ نصب یک برنامه


- 1 در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید.
- 2 وقتی ضوابط و شرایط ظاهر می شود **Accept** را انتخاب کنید.
- 3 بیک فایل یا برنامه را جستجو کنید و آن را دانلود کنید.


### ◀ حذف یک برنامه

- 1 از صفحه خانگی Android Market ، **My apps** را انتخاب کنید.
- 2 موردی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.
- 3 **Uninstall** ← **OK** ۳ را انتخاب کنید.

## دانلود فایل از اینترنت

وقتی فایل یا برنامه کاربردی را از اینترنت دانلود می کنید، دستگاه شما آنها را در کارت حافظه ذخیره می کند.

فایل هایی که از اینترنت دانلود کرده اید ممکن است شامل ویروس هایی باشند که به دستگاه شما آسیب بزند. برای کاهش این خطر، تنها از منابع مورد اطمینان فایل دانلود کنید. 

برخی فایل های رسانه ای شامل مدیریت حقوق دیجیتال برای محافظت از حقوق نسخه برداری هستند. این محافظت ممکن است مانع بارگیری، کپی، تغییر، یا انتقال برخی فایل ها شود. 

برای دانلود فایل از اینترنت،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.

۲ یک فایل یا برنامه را جستجو کنید و آن را دانلود کنید.

برای نصب برنامه های دانلود شده از وب سایت هایی غیر از Android Market، باید تنظیمات ← برنامه ها ← منابع نامشخص را انتخاب کنید.

## همگام سازی داده ها

می توانید داده ها را با سرورهای اینترنتی مختلفی همگام سازی کنید و از داده های خود پشتیبان بگیرید یا آنها را بازیابی کنید.

وقتی همگام سازی کامل شد، دستگاه شما به اینترنت متصل می ماند. اگر هر گونه تغییری در اینترنت داده شود، اطلاعات به روزآوری شده روی دستگاه شما ظاهر می شود و به طور خودکار همگام سازی را شروع می کند، و برعکس.



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

## راه اندازی یک اشتراک سرور

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← حساب ها و همگام سازی را انتخاب کنید.

۲ افزودن حساب ← یک نوع اشتراک را انتخاب کنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی اشتراک دنبال نمایید.

برای خدمات اجتماعی آنلاین، مانند Facebook یا MySpace، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید و ورود را انتخاب کنید.

## فعال کردن همگام سازی خودکار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← حساب ها و همگام سازی را انتخاب کنید.

۲ همگام سازی خودکار را انتخاب کنید.

۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.

۴ برنامه هایی که می خواهید همگام سازی کنید را انتخاب کنید.


برای مانع شدن از همگام سازی خودکار برنامه ها، علامت انتخاب را از کادرهای کنار برنامه های مورد نظر خود بردارید.

## ◀ همگام سازی دستی داده ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← حساب ها و همگام سازی را انتخاب کنید.

۲ یک اشتراک را انتخاب کنید.

۳ [☰] ← اکنون همگام شود را فشار دهید. دستگاه شما همگام سازی داده هایی را که برای همگام سازی تنظیم کرده اید شروع خواهد کرد.

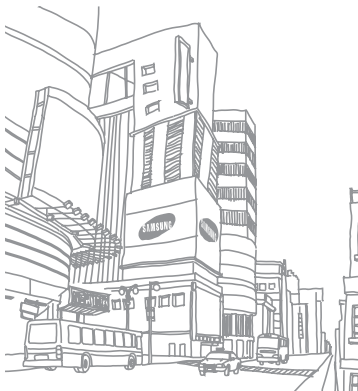

# ارتباطات

## تماس


استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

### برقرار کردن تماس و پاسخ دادن به تماس

هنگام برقراری، پذیرفتن، پایان دادن یا رد کردن تماس، می توانید از دکمه ها یا صفحه لمسی استفاده کنید.


اگر حسگر نزدیکی را فعال کنید، وقتی دستگاه را نزدیک صورت خود می گیرید، دستگاه شما صفحه لمسی را به صورت خودکار خاموش و قفل می کند تا از ورودی های تصادفی جلوگیری شود. ◀ صفحه ۹۹


## برقراری تماس

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و پس از انتخاب ، **صفحه کلید**، یک کد منطقه و یک شماره تلفن را وارد کنید.

۲ برای برقراری تماس،  را انتخاب کنید.


۳ برای پایان دادن به تماس، **پایان** را انتخاب کنید.

• برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ می زنید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ▶ صفحه ۶۵ 

• برای دسترسی سریع به لیست تماس ها جهت برقراری تماس با شماره های اخیراً گرفته شده، ، **گزارشات** را انتخاب کنید.

### پاسخگویی به تماس

۱ در هنگام دریافت یک تماس،  را به طرف راست بکشید تا به نقطه برسد.


وقتی دستگاه زنگ می زند، کلید میزان صدا را فشار دهید تا زنگ تماس قطع شود. 


۲ برای پایان دادن به تماس، پایان را انتخاب کنید.

### رد کردن یک تماس

در هنگام دریافت یک تماس،  را به طرف چپ بکشید تا به نقطه برسد. تماس گیرنده صدای بوق اشغال را خواهد شنید.

### تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و پس از انتخاب  ← صفحه کلید، 0 را برای وارد کردن نویسه + لمس کرده و نگه دارید.

۲ شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید؛ سپس  را برای شماره گیری انتخاب کنید.

### استفاده از هدست

با اتصال یک هدست به دستگاه، می توانید بدون استفاده از دست به تماس ها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید:



- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

- برای رد کردن تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده در حین مکالمه، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

### استفاده از امکانات در حین تماس

وقتی تماس در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس، انتظار را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، خروج از حالت انتظار را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری تماس دوم، افزودن تماس را انتخاب کرده و سپس شماره جدید را بگیرید.

- برای پاسخگویی به تماس دوم، پس از شنیدن صدای انتظار مکالمه،  را به سمت راست بکشید تا به نقطه برسد. دستگاه سؤال می‌کند که آیا تماس اول را به پایان برساند یا در انتظار بگذارد. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای باز کردن صفحه شماره گیری، صفحه شماره گیری را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن و صحبت کردن با طرف مقابل از طریق هدست بلوتوث، هدست را انتخاب کنید.
- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، حالت سکوت را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، بلندگو را انتخاب کنید.
-  در محیط‌های پرسر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس‌ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.
- برای تغییر بین دو تماس، جابجایی را انتخاب کنید.

- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، ادغام تماس‌ها را انتخاب کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.

## ◀ مشاهده و شماره گیری تماس‌های بی پاسخ

دستگاه شما تماس‌های بی پاسخ را نشان خواهد داد. برای شماره گیری تماس بی پاسخ، صفحه میانبرها را باز کرده و اعلان تماس بی پاسخ را انتخاب کنید.

## ◀ استفاده از ویژگی‌های دیگر

می‌توانید از سایر ویژگی‌های مختلف مربوط به تماس، مانند حالت شماره تماس محدود (FDN) یا انتقال تماس استفاده کنید.

### استفاده از حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس‌های خروجی را محدود می‌کند، به استثنای شماره‌هایی که در فهرست FDN ذخیره شده‌اند. برای فعال کردن حالت FDN،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **شماره های شماره گیری سریع** ← **فعال کردن شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

۲ کد PIN۲ عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۳ **لیست شماره تماس ثابت** را انتخاب کرده و مخاطبین مورد نظر برای استفاده در حالت FDN را اضافه کنید.

### تنظیم انتقال تماس

انتقال تماس یک ویژگی شبکه است که تماس های دریافتی را به شماره دیگری که توسط شما مشخص شده است ارسال می کند. برای موقعیت های مختلفی که نمی توانید به تماس ها پاسخ بدهید، مانند وقتی در حال صحبت با تلفن هستید یا هنگامی که خارج از منطقه خدمات رسانی هستید، می توانید این ویژگی را به طور جداگانه تنظیم کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **هدایت تماس** را انتخاب کنید.

۲ یک موقعیت انتخاب کنید.

۳ یک شماره که تماس ها به آن هدایت خواهند شد را وارد کرده و **فعال کردن** را انتخاب کنید.

تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.


### تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام تماس قبلی هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند.

در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.


### مشاهده اطلاعات تماس


می توانید اطلاعات تماس های خود را مرتب شده بر حسب نوع آنها مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و  ← **گزارشات** را انتخاب کنید.




۲ [≡] ← نمایش با ← یک گزینه را برای مرتب سازی گزارش تماس ها فشار دهید.

می توانید با حرکت دادن مخاطب به چپ یا راست، از لیست تماس ها، تماس برقرار کرده یا مستقیما به مخاطب پیام ارسال کنید. 


۳ یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید. می توانید از نمای با جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن اضافه کنید. 

## پیام رسانی

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چنדרسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از منطقه خدمات رسانی خود، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید. 

## ارسال پیام متنی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و  ← پیام جدید را انتخاب کنید.

۲ دفتر تلفن را انتخاب کنید.

می توانید یک شماره را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب گزینه دیگری، شماره ای را از گزارش ها یا گروه های مخاطبین انتخاب کنید.


۳ مخاطبین را انتخاب کرده و افزودن را انتخاب کنید.

۴ پیام را اینجا وارد کنید را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

برای درج شکلک، [≡] ← درج شکلک را فشار دهید.

۵ جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

## ارسال پیام چنדרسانه ای

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و  ← پیام جدید را انتخاب کنید.

## ۲ دفتر تلفن را انتخاب کنید.


می توانید یک شماره را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب گزینه دیگری، شماره ای را از گزارش ها یا گروه های مخاطبین انتخاب کنید.

هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به یک پیام چنדרسانه ای تبدیل می کند.

## ۳ مخاطبین را انتخاب کرده و افزودن را انتخاب کنید.

## ۴ پیام را اینجا وارد کنید را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

برای درج شکلک، [☺] ← درج شکلک را فشار دهید.

۵  ← یک گزینه را انتخاب کرده و یک آیتم را اضافه کنید. می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ایجاد نمایید.

۶ [☑] ← افزودن عنوان را فشار داده و برای پیام یک عنوان وارد کنید.

۷ جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

## ◀ مشاهده پیام متنی یا چنדרسانه ای

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.


مانند یک پیام رسان، پیام های شما بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ برای پیام چند رسانه ای، یک پیام را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

## ◀ گوش دادن به پیام های پست صوتی

در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس های دریافتی پاسخ نمی دهید، ممکن است تماس گیرندگان پیام های صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و پس از انتخاب  ← صفحه کلید، بر روی 1 ضربه زده و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل‌های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. ارائه دهنده خدمات شما می‌تواند این شماره را در اختیار شما قرار دهد.



## Google Mail

شما می‌توانید پیامهای ایمیل جدید خود را از Google Mail™ به جعبه دریافت خود منتقل کنید. هنگام دسترسی به این برنامه، صفحه جعبه دریافت ظاهر می‌شود. تعداد کل پیام‌های خوانده نشده در نوار عنوان نمایش داده می‌شود و پیام‌های خوانده نشده به صورت پررنگ نمایش داده می‌شوند. اگر به پیامی یک عنوان داده باشید، عنوان آن در یک مستطیل رنگی روی پیام ظاهر می‌شود.

• این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



• بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست Google Mail ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

## ارسال پیام ایمیل

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و Gmail را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می‌کنید، تائید را انتخاب کنید.
- ۳ [Compose] ← را فشار دهید.
- ۴ یک نام یا نشانی در قسمت گیرنده وارد کنید.
- ۵ یک عنوان و پیام وارد کنید.
- ۶ برای ضمیمه کردن یک فایل تصویری، [Attach] ← یک فایل را فشار دهید.
- ۷ جهت ارسال پیام، [Send] را انتخاب کنید.

## ◀ مشاهده پیام های ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و Gmail را انتخاب کنید.

۲ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود،  را انتخاب کنید.
- برای هدایت پیام به سایر افراد،  Forward را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک ستاره به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، Preview را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در کارت حافظه دستگاه خود، Download را انتخاب کنید.
- برای بایگانی کردن پیام، Archive را انتخاب کنید.

- برای حذف پیام، Delete را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام بعدی،  یا  را انتخاب کنید.

## ◀ مرتب کردن ایمیل بر اساس عنوان

با استفاده از دادن عنوان به پیام های خود یا افزودن ستاره جهت علامت گذاری پیام های مهم، می توانید ایمیل خود را مرتب کنید. می توانید پیام ها را با فیلتر عنوان مرتب کنید.

### افزودن عنوان به پیام

۱ در صفحه جعبه دریافت، روی یک پیام ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ Change labels را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان را برای افزودن انتخاب کرده و تأیید را انتخاب کنید.

### افزودن ستاره به پیام

۱ در صفحه جعبه دریافت، روی یک پیام ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ Add star را انتخاب کنید. نماد ستاره واقع در کنار پیام فعال می شود.

## فیلتر کردن پیام ها

- از صفحه جعبه دریافت، [≡] ← **Go to labels** را فشار دهید.
- عنوان پیام های مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید.

## ایمیل

یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.

## ← راه اندازی اشتراک ایمیل

- در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و ایمیل را انتخاب کنید.
- نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.
- ۳ **بعدی** (برای اشتراک های ایمیل عمومی) یا **تنظیم دستی** (برای اشتراک های ایمیل شرکتی) را انتخاب کنید.

## ۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیش از دو اشتراک ایجاد کرده اید، امکان جابجایی بین اشتراکهای ایمیل وجود دارد؛ [≡] ← **حساب ها** را فشار داده و اشتراکی را که می خواهید پیامها از آن بازیابی شود، انتخاب کنید.

## ← ارسال پیام ایمیل

- در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و ایمیل ← یک اشتراک ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ [≡] ← **نوشتن** را فشار دهید.
- ۳ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.  
می توانید یک آدرس ایمیل را به طور دستی وارد کنید یا با انتخاب یک گزینه دیگر می توانید یک آدرس ایمیل را از گزارش ها یا گروههای مخاطبین، انتخاب کنید.

## ◀ مشاهده پیام ایمیل

هنگام باز کردن اشتراک ایمیل، می توانید ایمیل هایی که قبلاً بازیابی شده اند را به صورت آفلاین مشاهده کنید یا به سرور ایمیل وصل شوید تا پیام های جدید را مشاهده کنید. بعد از بازیابی پیام های ایمیل، می توانید آنها را به صورت آفلاین مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و ایمیل ← یک اشتراک ایمیل را انتخاب کنید.

۲ برای به روز رسانی لیست پیام، [≡] ← نویسنده را فشار دهید.

۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای پاسخ دادن به پیام، [≡] ← پاسخ را فشار دهید.
- برای ارسال پیام به سایر افراد، [≡] ← هدایت را فشار دهید.
- برای حذف یک پیام، [≡] ← حذف را فشار دهید.

۴ مخاطبین را انتخاب کنید و افزودن را انتخاب کنید.

۵ قسمت Cc/Bcc را انتخاب کرده و گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.

۶ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.

۷ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۸ پیوست را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ایجاد نمایید.

۹ جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در لیست گروه پیام نگه داشته می شود.




## ◀ افزودن دوستان به لیست دوستان خود

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.  
لیست دوستان، همه مخاطبین Google Talk شما را در یک نگاه نشان می دهد.
- ۲ [≡] ← **Add friend** را فشار دهید.
- ۳ آدرس ایمیل دوست خود را وارد کرده و **Send invitation** را انتخاب کنید.  
وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به لیست دوستان شما اضافه می شود.

- برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر، [≡] ← انتقال به را فشار دهید.
- برای بارگذاری تصاویر پیام، [≡] ← نمایش عکس ها را فشار دهید.
- برای مشاهده یک پیوست، آن را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در کارت حافظه دستگاه خود، [📎] را انتخاب کنید.

## Talk

یاد بگیرید با دوستان و خانواده از طریق Google Talk™ گپ بزنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

## ◀ شروع کردن گپ

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.
- ۲ یک دوست از لیست دوستان انتخاب کنید. صفحه گپ باز می شود.
- ۳ پیام خود را وارد کرده و **Send** را انتخاب کنید.
- ۴ برای درج شکلک، [☺] ← بیشتر ← **Insert smiley** را فشار دهید.
- ۵ برای جابجایی بین گپ های فعال، [☺] ← **Switch chats** را انتخاب کنید.
- ۵ برای پایان دادن به گپ، [☺] ← **End chat** را فشار دهید.

## ارتباطات

- دسترسی به Social Hub™، برنامه ارتباطات یکپارچه ویژه خدمات شبکه اجتماعی (SNS)، ایمیل، پیام ها، پیام های فوری (IM)، مخاطبین یا اطلاعات تقویم را فرا بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [socialhub.samsungmobile.com](http://socialhub.samsungmobile.com) مراجعه کنید.
- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و ارتباطات را انتخاب کنید.
  - ۲ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.



# سرگرمی

## دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح ۱۹۲۰ x ۲۵۶۰ پیکسل (۵ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح ۴۸۰ x ۶۴۰ پیکسل بگیرید.

برای استفاده از دوربین، باید اول یک کارت حافظه وارد کنید.



- رابط کاربر دوربین تنها در جهت افقی نمایش داده می شود.

- برای پنهان کردن یا نمایش نمادها در نمایاب روی صفحه ضربه بزنید.

- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.

- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

## عکسبرداری

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.




شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت دوربین را بررسی کنید. <ul style="list-style-type: none"> <li>5۳ : وضوح</li> <li>5۴ : نوع نورسنجی</li> <li>558 : تعداد عکس هایی که می توانید بگیرید (بر اساس حافظه موجود)</li> <li>5۶ : محل ذخیره</li> </ul>
۲	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
۳	حالت صحنه را تغییر دهید.
۴	تنظیمات فلاش را انجام دهید؛ می توانید روشن یا خاموش کردن فلاش را به صورت دستی انجام دهید یا دوربین را طوری تنظیم کنید که در مواقع ضروری از فلاش استفاده کند.
۵	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۶	به حالت فیلمبرداری بروید.



شماره	عملکرد
۷	عکس بگیرید.
۸	آخرین عکسی که گرفته اید را تماشا کنید.

۴ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید. ممکن است وقتی با حداکثر وضوح عکسبرداری/تصویر برداری می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.



۵ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید. عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از عکسبرداری، برای مشاهده عکس های گرفته شده،  را انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه ضربه بزنید و  یا  را انتخاب کنید. همچنین می توانید با دو انگشت خود روی صفحه ضربه بزنید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند).

- برای ارسال عکس به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان تصویر زمینه یا یک تصویر شناسه تماس گیرنده برای مخاطب، به **عنوان** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** را انتخاب کنید.

## ◀ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ **SCN** ← یک صحنه را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید.

## ◀ گرفتن عکس در حالت لبخند


دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳  ← **عکس لبخند** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵  را انتخاب کنید.

۴ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید.

دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

## ۴ گرفتن چندین عکس


به آسانی می توانید از سوژه های متحرک چندین عکس بگیرید. این ویژگی هنگام عکس گرفتن از کودکان در زمین بازی یا رویداد ورزشی، مفید است.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳  ← چندتایی را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ بر روی  ضربه زده و نگه دارید. تا زمانی که کلید تأیید را رها نکرده اید، دوربین به عکس گرفتن ادامه می دهد.

## ۴ گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانورامای عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳  ← پانوراما را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس اول،  را انتخاب کنید.

۶ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.

پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۷ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۶ را تکرار کنید.


## ◀ سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس،  ←  را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
مقدار نوردهی	مقدار نوردهی را تنظیم کنید.
حالت فوکوس	تصاویر کلوزآپ بگیرید یا دوربین را به صورت فوکوس روی شی تنظیم کنید.
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.


گزینه	عملکرد
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
ISO	حساسیت حسگر تصویربرداری دوربین را تنظیم کنید.
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
کنتراست خودکار	کنتراست بین سوژه و پس زمینه را به طور خودکار تنظیم کنید.
کیفیت تصویر	سطح کیفیت عکس ها را تنظیم کنید.
تنظیم	کنتراست، اشباع و وضوح را تنظیم کنید.

قبل از گرفتن عکس،  ←  را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:


تنظیم	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
مرور	دوربین را برای نمایش عکس گرفته شده تنظیم کنید.
GPS	دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود.  برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.

تنظیم	عملکرد
صدای گرفتن	شاتر دوربین را برای پخش صدا هنگام گرفتن عکس، تنظیم کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

## ◀ ضبط تصویر

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید.
- ۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- ۳ برای رفتن به فیلمبرداری،  را انتخاب کنید.

۴ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

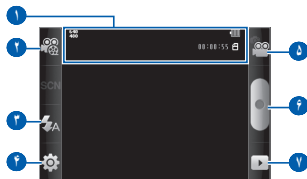

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت فیلمبرداری را بررسی کنید. <ul style="list-style-type: none"> <li>• وضوح: <b>640 480</b></li> <li>• مدت زمان فیلمی که می توان ضبط کرد (بر اساس حافظه موجود): <b>00:00:55</b></li> <li>• محل ذخیره: <b>SD</b></li> </ul>

شماره	عملکرد
۲	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چندرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
۳	تنظیمات فلاش را انجام دهید؛ می توانید روشن یا خاموش کردن فلاش را به صورت دستی انجام دهید یا دوربین را طوری تنظیم کنید که در مواقع ضروری از فلاش استفاده کند.
۴	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۵	به حالت دوربین بروید.
۶	یک فیلم ضبط کنید.
۷	آخرین تصویری که ضبط کرده اید را تماشا کنید.



۵ برای بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید. ممکن است وقتی با حداکثر وضوح ضبط می‌کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.

۶ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۷ ■ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می‌شود.



ممکن است با سرعت انتقال پایین، دوبین نتواند فیلم‌ها را درست روی کارت حافظه ضبط کند.

پس از فیلمبرداری، برای مشاهده فیلمهای ضبط شده، ▶ را انتخاب کنید.



- برای مشاهده فیلم‌های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای ارسال فیلم به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای پخش فیلم، **پخش** را انتخاب کنید.
- برای حذف فیلم، **حذف** را انتخاب کنید.

## ◀ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط فیلم، ⚙️ ← را برای دسترسی به گزینه‌های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه‌ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه‌های قرمز قهوه‌ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
کیفیت ویدئو	سطح کیفیت فیلم‌ها را تنظیم کنید.
تنظیم	کنتراست، اشباع و وضوح را تنظیم کنید.



قبل از ضبط فیلم،  ←  را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیم	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
ضبط صدا	صدا را روشن یا خاموش کنید.
مرور	دوربین را برای نمایش فیلم ضبط شده تنظیم کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

## گالری

نحوه تماشای عکس ها و پخش ویدئوهایی که روی کارت حافظه ذخیره کرده اید را فرا گیرید.

## فرمت های پشتیبانی شده فایل

نوع	فرمت
عکس	پسوند: bmp، gif، jpg، png، wbmp، agif
فیلم	• پسوند: 3gp، mp4 • رمزگذار: H.263، H.264، MPEG4





- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

## مشاهده عکس



۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و گالری را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

۳ برای تغییر حالت نمایش،  یا  را از قسمت بالایی سمت راست صفحه انتخاب کنید.


۴ یک عکس (بدون نماد) را برای مشاهده انتخاب کنید.

هنگام مشاهده عکس، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی،  یا  را انتخاب کنید. همچنین می توانید با دو انگشت خود روی صفحه ضربه بزنید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند).
- برای شروع نمایش عکس ها به صورت نمایش اسلاید در پوشه انتخاب شده، **نمایش اسلاید** را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای استفاده از ویژگی های بیشتر مانند به اشتراک گذاری، حذف و گزینه های ویرایش در رابطه با عکس، **فهرست** را انتخاب کنید.

## ❖ پخش فیلم

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم (با نماد ) را برای پخش انتخاب کنید.


۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

## ❖ اشتراک گذاری عکس ها یا فیلم ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

۳  را فشار داده و فایل های تصویری یا ویدیویی را انتخاب کنید.

۴ **مسیر اشتراک** ← و سپس یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

## موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3، ogg، aac. برای استفاده از پخش کننده موزیک، ابتدا باید کارت حافظه را وارد کنید.



- امکان پخش فایل های موسیقی با قالب های زیر، از طریق باز کردن آنها از **فایل های شخصی**، پیام های چند رسانه ای، یا در مرورگر اینترنتی، وجود دارد. mid، xmf، rtttl، imy، rtx، amr ota، wav، mxmf.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

## فایل های موسیقی را به کارت حافظه اضافه کنید

انتقال فایل ها به کارت حافظه را شروع کنید:

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۷۳
- با Samsung Kies اختیاری، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۹۲
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۸۷
- به کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۹۲

## پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:



شماره	عملکرد
۱	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
۲ <sup>۱</sup>	با کشیدن نوار، به یک قسمت از فایل بروید.
۳	شروع مجدد پخش یا پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).

شماره	عملکرد
۴	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۵	تغییر حالت تکرار (خاموش، تکرار یک فایل، یا تکرار همه فایلها).
۶ <sup>۱</sup>	حالت تصادفی را فعال کنید.
۷	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).
۸	لیست پخش را باز کنید.

۱. هنگامی که بر روی صفحه پخش کننده ضربه می زنید، این نمادها نشان داده می شود.



• با استفاده از هدست می توانید پخش را کنترل کنید: برای پخش یا مکث گزینه در حال پخش دکمه هدست را فشار دهید. از دکمه هدست می توانید برای اجرای برنامه پخش کننده موسیقی نیز استفاده کنید.

• هنگام گوش دادن به محتوای چند کاناله، مانند فیلم های DVD با هدفون ها یا هدست های استاندارد، SRS CS Headphone™ یک تجربه صدای فراگیر ۱/۵ را برای شما به ارمغان می آورد.

• WOW HD™ به طور چشمگیری کیفیت پخش صدا را افزایش داده و یک تجربه سرگرمی پویای سه بعدی با صدای باس پرطنین و بم و وضوح فرکانس بالا برای جزئیات دقیق را برای شما به ارمغان می آورد.

## ◀ ایجاد لیست پخش

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و موزیک را انتخاب کنید.

۲ یک گروه ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳ [≡] ← افزودن به فهرست ← جدید را فشار دهید.

۴ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و ثبت را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن فایل های موسیقی بیشتر به لیست پخش، یک فایل را پخش کرده و [≡] ← افزودن به فهرست ← لیست پخش جدید را فشار دهید.

## ◀ استفاده از ویژگی حالت پخش درهم مهمانی

در صورت روشن بودن ویژگی "پخش درهم مهمانی"، دستگاه شما کار انتخاب و پخش موسیقی را به طور تصادفی انجام می دهد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و موزیک را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← حالت پخش درهم مهمانی را فشار دهید.

۳ برای خاموش کردن ویژگی "حالت پخش درهم مهمانی"، [≡] ← حالت پخش درهم مهمانی خاموش است را فشار دهید.

## ◀ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی


- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و موزیک را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
- ۳ [≡] ← تنظیمات را فشار دهید.
- ۴ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
کانال 5.1	تنظیم کنید که وقتی هدست وصل شد، سیستم صوتی فراگیر 5.1 کاناله مجازی فعال شود یا خیر.
اکولایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.


## رادیو

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

## ◀ گوش دادن به رادیوی اف ام

- ۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.
- ۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و رادیو را انتخاب کنید.
- رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.
- نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید موج یابی خودکار شروع خواهد شد. 

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

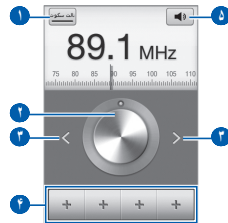

شماره	عملکرد
۱	رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
۲	فرکانس را موج یابی دقیق کنید.
۳	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.
۴	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.


شماره	عملکرد
۵	میزان صدا را تنظیم کنید.

## ❖ ذخیره خودکار ایستگاه رادیویی


- ۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.
- ۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و رادیو را انتخاب کنید.
- ۳ [≡] ← اسکن ← یک گزینه اسکن را فشار دهید.  
رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

## ❖ افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

- ۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.
- ۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و رادیو را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»،  را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵  را برای اضافه کردن به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید. شما می توانید یک نام برای هر ایستگاه رادیویی اضافه کنید یا یک ایستگاه رادیویی را حذف کنید؛ به یک ایستگاه رادیویی در لیست موارد دلخواه را ضربه زده و نگهدارید و **حذف** یا **تعویض نام** را انتخاب کنید.



## ◀ سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و رادیو را انتخاب کنید.

۲  ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن رادیوی «اف ام» خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
منطقه	منطقه خود را انتخاب کنید.
اجرا در پس زمینه	تنظیم کنید که هنگام استفاده از برنامه های دیگر، رادیوی «اف ام» در پس زمینه اجرا شود یا نشود. اگر این ویژگی روشن باشد، می توانید رادیوی «اف ام» را از صفحه میانبرها کنترل کنید.
نمایش شناسه ایستگاه	تنظیم کنید که شناسه ایستگاه در صفحه رادیوی «اف ام» نشان داده شود یا نشود؛ شناسه های ایستگاه تنها برای ایستگاه های رادیویی موجود است که خود این اطلاعات را ارائه می کنند.
فرکانس متناوب	تعیین کنید که هنگام ضعیف بودن سیگنال فعلی، رادیوی «اف ام» ایستگاه رادیویی را دوباره موج یابی کند یا خیر.
خودکار خاموش FM	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.





# اطلاعات شخصی

## مخاطبان

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبین شخصی یا کاری خود را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.


### ایجاد یک مخاطب

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.  
اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۵ ثبت را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و  ← صفحه کلید را انتخاب کنید.

۲ یک شماره تلفن وارد کنید.

۳ افزودن تماسها  را انتخاب کنید.

۴ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۵ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۶ ثبت را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

## یافتن مخاطب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.

۲ به بالا یا پایین روی لیست مخاطبان بروید.

۳ نام مخاطب را انتخاب کنید.

پس از یافتن مخاطب، شما می توانید:


- با انتخاب یک شماره تلفن، با مخاطب تماس بگیرید.
- با انتخاب پیام یک پیام بفرستید.
- با انتخاب یک آدرس ایمیل، یک پیام ایمیل ارسال کنید.
- اطلاعات مخاطب را با فشار دادن [≡] ← تصحیح، ویرایش کنید.

## تنظیم شماره شماره گیری سریع

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← بیشتر ← شماره گیری سریع را فشار دهید.

۳ یک شماره محل ← یک مخاطب را انتخاب کنید.

 می توانید با لمس و نگه داشتن شماره محل از صفحه شماره گیری فوراً این شماره را بگیرید.


## ایجاد کارت شخصی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← نمایه شخصی را فشار دهید.


۳ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۴ ثبت را انتخاب کنید.

 می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

## ◀ بازیابی مخاطبان از اشتراک های جوامع شما

می توانید فهرست اشتراک های سایت های جوامع را مشاهده کنید و یک حساب برای افزودن یک مخاطب از آن سایت به مخاطبان تلفن خود انتخاب کنید.


۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← یافتن دوستان را فشار دهید.

۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.

## ◀ ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام یا ایمیل به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  ← گروه ها را انتخاب کنید.


۲ [≡] ← ایجاد را فشار دهید.

۳ یک نام وارد کنید و یک زنگ تماس برای گروه انتخاب کنید.

۴ ثبت را انتخاب کنید.

## ◀ کپی کردن مخاطبان


برای کپی کردن مخاطبان از سیم کارت یا USIM کارت بر روی گوشی خود،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← ورود/صدور ← وارد کردن از سیم کارت را فشار دهید.

۳ مخاطبینی که قصد کپی کردن آنها دارید را انتخاب و ورود را انتخاب کنید.

برای کپی کردن مخاطبان از گوشی خود به سیم کارت یا USIM کارت،


۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← ورود/صدور ← صادر کردن به سیم کارت را فشار دهید.

۳ مخاطبینی که قصد کپی کردن آنها دارید را انتخاب و ارسال ← بلی را انتخاب کنید.

## ◀ وارد کردن یا ارسال مخاطبان

برای وارد کردن فایل مخاطبین (در قالب vcf) از یک کارت حافظه به گوشی خود،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← ورود/صدور ← وارد کردن از کارت SD را فشار دهید.


۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ یکی از گزینه های وارد کردن یک فایل تکی مخاطبین، چندین فایل مخاطبین، یا تمام فایل های مخاطبین را انتخاب کرده و سپس تایید را انتخاب کنید.

۵ فایل های مخاطبین را که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس تایید را انتخاب کنید.

برای وارد کردن مخاطبین از گوشی به کارت حافظه،


۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← ورود/صدور ← صادر کردن به کارت SD را فشار دهید.

۳ برای تایید، بلی را انتخاب کنید.

## ◀ مشاهده لیست ارتباط


می توانید لیست ارتباط تماس ها، پیام ها، گروه های ایمیل یا SNS را مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  ← تاریخچه را انتخاب کنید.

۲ موردی که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.

## ◀ مشاهده فعالیت های شبکه اجتماعی

می توانید فعالیت های اخیر مخاطبان را در خدمات شبکه اجتماعی مانند Facebook، MySpace و Twitter مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و  ← فعالیت ها را انتخاب کنید.

۲ موردی که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.

## تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

## ◀ ایجاد رویداد

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و تقویم را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← بیشتر ← ایجاد را فشار دهید.

۳ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.

۴ انجام شده را انتخاب کنید.

## ◀ مشاهده رویدادها

برای تغییر نمای تقویم،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ [≡] را فشار داده و **روز، هفته، یا ماه** را انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید. در مشاهده بر اساس ماه، روزهای دارای رویدادهای برنامه ریزی شده با یک نوار آبی نشان داده شده اند.

برای انتخاب تاریخ امروز، [≡] ← **امروز** را فشار دهید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

## ◀ توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشدار تنظیم کنید، نماد زنگ هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده ظاهر خواهد شد.

۱ صفحه میانبرها را از بالای صفحه باز کنید.

۲ برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره رویداد یک یادآور را انتخاب کنید.

۳ برای تکرار یا توقف یادآور، **تعویق همه** یا **پایان دادن به همه** را انتخاب کنید.

## یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

## ◀ ایجاد یادداشت

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.

## ضبط صدا

یاد بگیرید با ضبط صوت دستگاه خود کار کنید.

برای استفاده از ضبط صدای دستگاه، باید اول یک کارت حافظه وارد کنید.

### ◀ ضبط یادداشت صوتی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط، **ضبط** را انتخاب کنید.

۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.

۴ وقتی ضبط یک یادداشت انجام شد، **توقف** را انتخاب کنید.

یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

۵ برای ضبط یادداشت های صوتی بیشتر، **ضبط** را از قسمت پایین صفحه نمایش انتخاب کنید.

۲ ایجاد یادداشت را انتخاب کرده یا [≡] ← ایجاد را فشار دهید.

۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.

۴ برای پنهان کردن صفحه کلید، [⏏] را فشار دهید.

۵ یک رنگ را برای تغییر رنگ پس زمینه انتخاب کنید.

۶ ذخیره را انتخاب کنید.


### ◀ مشاهده یادداشت ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

• برای ویرایش یک یادداشت،  را انتخاب کنید.

• برای حذف یادداشت،  ← **تایید** را انتخاب کنید.

می توانید با ضربه زدن روی یادداشت و نگه داشتن و انتخاب ارسال با ← یک گزینه آن یادداشت را به دیگران بفرستید. 


## ❏ پخش یادداشت صوتی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و ضبط صدا را انتخاب کنید.

۲ لیست را انتخاب کنید.

۳ یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

با فشار دادن [≡] ← اشتراک ← و انتخاب یک گزینه، می توانید یادداشت را برای دیگران ارسال کنید.

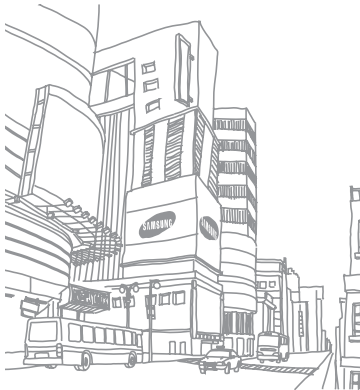



# اینترنت

خدمات وب به یک اتصال داده نیاز دارد. برای انتخاب بهترین طرح داده، با اپراتور خود تماس بگیرید.

## اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.



- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

## ◀ مرور صفحات وب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و برای مشاهده یک صفحه وب معین، اینترنت را انتخاب کنید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب را وارد کنید و → را انتخاب نمایید.

۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:



این صفحه ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.



شماره	عملکرد
۱	برای دسترسی به صفحه وب نشانی وب مربوط به آن را وارد کنید.
۲	لیستی از نشانه های ذخیره شده، صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.

هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید. می توانید از بزرگنمایی با دو انگشت نیز استفاده کنید؛ دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید.
- برای باز کردن یک پنجره جدید، [⌘] ← پنجره جدید را فشار دهید.
- برای مشاهده پنجره های فعال اخیر، [⌘] ← پنجره ها را فشار دهید. می توانید چندین صفحه باز کنید و بین آنها به عقب و جلو بروید.

- برای بارگذاری مجدد صفحه وب کنونی، [⌘] ← به روزرسانی را فشار دهید.
- برای رفتن به صفحه بعد تاریخچه، [⌘] ← جلو را فشار دهید.
- برای نشانه گذاری صفحه وب کنونی، [⌘] ← افزودن نشانه را فشار دهید.
- برای افزودن میانبر مربوط به صفحه وب کنونی بر روی صفحه "آماده به کار"، [⌘] ← بیشتر ← افزودن میانبر به خانه را فشار دهید.
- برای جستجوی متن درون یک صفحه وب، [⌘] ← بیشتر ← یافتن در صفحه را فشار دهید.
- برای مشاهده اطلاعات صفحه وب، [⌘] ← بیشتر ← اطلاعات صفحه را فشار دهید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، [⌘] ← بیشتر ← اشتراک صفحه را فشار دهید.
- برای مشاهده تاریخچه دانلود، [⌘] ← بیشتر ← دانلودها را فشار دهید.
- برای سفارشی سازی تنظیمات مرورگر، [⌘] ← بیشتر ← تنظیمات را فشار دهید.


## جستجوی اطلاعات از طریق صدا



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.

۲ قسمت ورود آدرس را انتخاب کنید.

۳ پس از انتخاب ، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید.

دستگاه جستجوی اطلاعات و صفحات وب مرتبط با کلیدواژه را آغاز می کند.

## نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید. برای افزودن نشانه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.

۲  ← نشانه را انتخاب کنید.

۳ افزودن را انتخاب کرده یا [⌘] ← آخرین صفحه مشاهده شده محل یاب را فشار دهید.

۴ یک عنوان صفحه و یک نشانی وب را وارد کنید.

۵ تایید را انتخاب کنید.

از لیست نشانه ها، روی یک نشانه ضربه بزنید و نگه دارید و از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، ورود را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه وب در یک پنجره جدید، در پنجره جدید باز شود را انتخاب کنید.
- برای ویرایش مشخصات نشانه، تصحیح نشانه را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه "آماده به کار"، افزودن میانبر به خانه را انتخاب کنید.

## Maps

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی نقشه خیابان ها، شهرها، یا کشورها، و دریافت مسیرها، از Google Maps™ استفاده کنید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
  - در شرایط نامساعد جوی
  - در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
- در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیاء نپوشانید.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، **اشتراک پیوند** را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر، **کپی آدرس لینک** را انتخاب کنید.
- برای حذف نشانه، **حذف محل نما** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، **تنظیم به عنوان صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

## ◀ دسترسی به صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود یا تاریخچه اخیر

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
  - ۲ ★ ← **بیشتر بازدید شده یا تاریخچه** را انتخاب کنید.
  - ۳ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.
- با انتخاب نماد ستاره در سمت راست، می توانید صفحه وب را به لیست نشانه ها اضافه کنید.



## فعال کردن خدمات مکان یابی برای استفاده با Google Maps

برای یافتن مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن خدمات مکان یابی، تنظیمات زیر را انجام دهید:


گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	استفاده از شبکه های WLAN و/یا موبایل برای یافتن مکان خود را تنظیم کنید.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.







## جستجوی یک مکان خاص

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار این برنامه را باز می کنید، **OK** را برای تایید انتخاب کنید.  
نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.

۳ [≡] ← **Search** را فشار داده یا  را انتخاب کنید.

۴ یک کلید واژه برای محل وارد کنید و  را انتخاب کنید.

- برای جستجوی یک موقعیت بوسیله صدا،  را انتخاب کنید.
- برای مشاهده فهرست نتایج جستجوی خود،  را انتخاب کنید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی،  یا  را انتخاب کنید.
- برای جستجوی مکانهای اطراف خود،  را انتخاب کنید.
- برای افزودن لایه به نقشه،  را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مکان فعلی خود،  را انتخاب کنید.



برای افزودن ستاره به مکان، بالون نام مکان ← ★ را انتخاب کنید.

## دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و Maps را انتخاب کنید.

۲ [≡] ← Directions را فشار دهید.

۳ نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.

برای وارد کردن آدرس از لیست مخاطبین خود یا مشخص کردن مکان روی نقشه، [📍] ← Contacts یا Point on map را انتخاب کنید.

۴ یک روش مسافرت (ماشین، اتوبوس، یا پیاده) را انتخاب کرده و Go را انتخاب کنید.

۵ یک مسیر مسافرت را برای مشاهده جزئیات سفر انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۶ Show on map را انتخاب کنید.

مسیر بر روی نقشه نشان داده شده است. برای آنکه فقط یک بخش خاص از مسیر را مشاهده کنید، [↩] یا [➡] را انتخاب کنید.

۷ وقتی کارتان تمام شد، [≡] ← Clear Map را فشار دهید.

## اشتراک گذاری مکان خود از طریق


### Google Latitude

یاد بگیرید از طریق Google Latitude™، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان های دوستان خود را مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و Latitude را انتخاب کنید.

دستگاه بطور خودکار عرض جغرافیایی را اضافه می کند.

## جستجوی محلی در نزدیکی خود

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Places** را انتخاب کنید.

۲ انتخاب یک گروه.

دستگاه، محل های اطراف مکان جاری شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.

۳ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

۴ برای مشاهده محل بر روی نقشه،  را انتخاب کنید.

برای مشاهده مسیر رسیدن به محل مورد نظر،  را انتخاب کنید.


برای مشاهده شماره تلفن محل مورد نظر،  را انتخاب کنید.

۲  **Add friends** ← **Select from Contacts** یا **Add via email address** را فشار دهید.

۳ دوست مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید یا یک نشانی ایمیل وارد کنید و **Add friends** را انتخاب کنید.

۴ **Yes** را انتخاب کنید.

وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.

۵  **See map** را فشار دهید.

محل دوستان تان با علامت عکس آنها بر روی نقشه مشاهده می شود.

## ◀ مسیریابی به یک مقصد

نحوه استفاده از سیستم مسیریابی GPS برای یافتن و نشان دادن مقصد خود با راهنمایی صوتی را یاد بگیرید.



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و ناوبری را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار این برنامه را باز می کنید، پذیرش را انتخاب کنید.

۳ مقصد خود را با استفاده از یکی از روش های زیر وارد کنید:

- **گفتن مقصد:** مقصد خود را بصورت "مسیریابی به مقصد" را انتخاب کنید.
- **تایپ مقصد:** مقصد خود را بوسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.

- **مخاطبین:** مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
- **مکان های ستاره دار:** مقصد خود را از لیست مکان های ستاره دار انتخاب کنید.

۴ برای استفاده از مسیریابی صوتی، نصب را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۵ مسیر نشان داده شده بر روی نقشه و راهنمای صوتی را دنبال کنید.

برای مشاهده مسیرها به شکل متنی، [≡] را انتخاب نمایید.


۶ برای پایان دادن به مسیریابی، [≡] ← خروج از مسیریابی را فشار دهید.

## Google Search

شما می توانید برنامه های گوشی خود و داده های خاصی را بر روی وب جستجو کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و Google Search را انتخاب کنید.



- ۲ برای جستجو، یک حرف یا کلمه مربوط به داده را وارد کنید.
- برای جستجوی داده ها از طریق صدا، پس از انتخاب ، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید.
- ۳ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

## YouTube

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و آپلود کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

### ◀ تماشای فیلم ها

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و YouTube را انتخاب کنید.
- ۲ اگر این برنامه را برای اولین بار اجرا می کنید، **Accept** را برای تأیید انتخاب کنید.

۳ یک فیلم را از لیست انتخاب کنید.

۴ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۵ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:



شماره	عملکرد
۱	با کشیدن نوار، به یک قسمت از فایل بروید.
۲	کیفیت صفحه نمایش را تنظیم کنید.

## ◀ آپلود فیلم ها

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.
- ۲ [≡] ← **Upload** را فشار داده و یک فیلم را انتخاب کنید. به مرحله ۸ بروید.  
اگر می خواهید فیلمهای جدید را آپلود کنید، برای روشن کردن دوربین  را انتخاب کنید.
- ۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- ۴ لنز را به طرف سوژه گرفته و تنظیمات لازم را انجام دهید.
- ۵ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.
- ۶ ■ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.
- ۷ برای آپلود فیلمی که ضبط کرده اید، ثبت را انتخاب کنید.

۸ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و **Sign in** را انتخاب کنید.

۹ جزئیات بارگذاری را وارد کرده و **Upload** را انتخاب کنید.

## News & Weather

نحوه مشاهده اطلاعات آب و هوایی و مطالعه اخبار اصلی و سایر اخبار را یاد بگیرید.

## ◀ مشاهده اطلاعات آب و هوا

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **News & Weather** را انتخاب کنید.
- ۲ **Weather** را از قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.  
دستگاه، محل کنونی شما را جستجو می کند و اطلاعات آب و هوایی را نمایش می دهد.

## Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، پیمایش، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- برای جزئیات بیشتر، به [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) مراجعه کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و Samsung Apps را انتخاب کنید.

۲ برنامه های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

 برای مشاهده اطلاعات آب و هوایی در منطقه ای دیگر می توانید محل را تغییر دهید. [≡] ← Settings ← Weather settings را فشار داده و کادر انتخاب کنار Use my location را پاک کنید. سپس یک مکان را از قسمت Set location انتخاب کنید.

### خواندن عناوین اخبار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و News & Weather را انتخاب کنید.


۲ یک موضوع خبری در قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.

۳ یک عنوان را انتخاب کنید تا متن خبر باز شود.

 برای افزودن موضوعات خبری جدید، [≡] ← Settings ← News settings ← Select news topics را فشار دهید.


## Market

می توانید بازی ها، زنگ های تماس یا برنامه های دیگر را از Android Market دانلود کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و Market را انتخاب کنید.

۲ یک فایل را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.  
◀ صفحه ۳۴

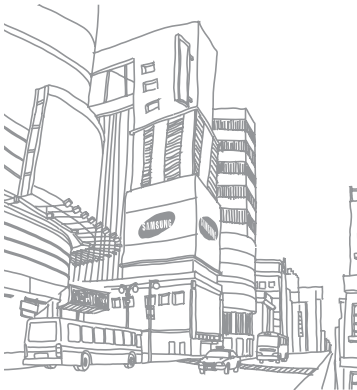

# قابلیت اتصال

## بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.



- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

## ◀ روشن کردن ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث را انتخاب کنید.

۲ برای روشن کردن ویژگی بی سیم، بلوتوث را انتخاب کنید.

## ❧ یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث ← اسکن دستگاه ها را انتخاب کنید.
  - ۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.
  - ۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا کد پین «بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید، و تایید را انتخاب کنید. همچنین، برای یکسان سازی کد پین بین دستگاه خود و دستگاه دیگر، می توانید پذیرش را انتخاب کنید.
- وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.



برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.

## ❧ ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

- ۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، یادداشت، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از فایل های شخصی انتخاب کنید.
- ۲ [≡] ← اشتراک یا ارسال با ← بلوتوث را فشار دهید.
- ۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

## Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE ۸۰۲,۱۱ b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.



دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

## دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات «بی سیم و شبکه ها» تنظیمات بلوتوث «قابل کشف» را انتخاب کنید.

دستگاه شما به مدت ۱۲۰ ثانیه برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت است.

۲ وقتی از شما خواسته می شود، کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ پذیرش را (در صورت لزوم) برای تأیید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، انتخاب کنید.

داده های دریافتی در پوشه bluetooth ذخیره می شوند. اگر محتوایی دریافت کنید، آن محتوا به طور خودکار بر روی دفتر تلفن ذخیره می شود.

## فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi ← Wi-Fi را انتخاب کنید.



WLAN فعال در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

## یافتن یک WLAN و اتصال به آن

در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.

دستگاه به طور خودکار به جستجوی WLAN های موجود می پردازد.

از قسمت شبکه های Wi-Fi یک شبکه انتخاب کنید.

(در صورت لزوم) یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید.

اتصال را انتخاب کنید.

قابلیت اتصال ۸۸

## افزودن WLAN به صورت دستی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi ← افزودن شبکه Wi-Fi را انتخاب کنید.

۲ SSID شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.

۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کنید.

۴ ثبت را انتخاب کنید.

## AllShare

یاد بگیرید از خدمات Digital Living Network Alliance

(DLNA) استفاده کنید که به شما امکان می دهد در خانه خود با

WLAN فایل های رسانه ای را بین دستگاه های دارای قابلیت

DLNA به اشتراک بگذارید.

ابتدا باید ویژگی WLAN را فعال کرده و نمایه WLAN را اضافه

کنید. ◀ صفحه ۸۸



## ◀ سفارشی کردن تنظیمات DLNA برای اشتراک گذاری فایل های رسانه ای

برای اجازه دادن به سایر دستگاه های دارای قابلیت DLNA برای دسترسی به فایل های رسانه ای موجود در دستگاه شما، باید اشتراک گذاری رسانه ای را فعال کنید.

بسته به دستگاه ها، ممکن است برخی از فایل ها در دستگاه های دارای قابلیت DLNA پخش نشوند. 

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و AllShare را انتخاب کنید.

۲ تنظیمات را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن ویژگی DLNA انجام دهید:

گزینه	عملکرد
نام سرور رسانه	برای دستگاه خود به عنوان سرور رسانه، یک نام وارد کنید.

گزینه	عملکرد
اشتراک گذاری رسانه	اشتراک گذاری فیلم، اشتراک گذاری عکس یا اشتراک گذاری موسیقی با سایر دستگاه های دارای قابلیت DLNA، را روشن کنید.
نقطه دسترسی شبکه	یک نقطه دسترسی WLAN را جهت استفاده برای اتصالات DLNA انتخاب کنید.
بارگذاری از سایر دستگاه ها	تنظیم کنید که آپلود کردن از سایر دستگاه ها را می پذیرید یا نمی پذیرید.

## ◀ پخش فایل های خود در دستگاه دیگر دارای قابلیت DLNA

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و AllShare را انتخاب کنید.


۲ پخش فایل از تلفن من روی پخش کننده دیگر را انتخاب کنید.

۳ یک گروه رسانه را انتخاب و فایل هایی که مایلید پخش شوند را انتخاب نمایید.

۴ افزودن به فهرست را انتخاب کنید.

۵ یک پخش کننده انتخاب کنید—پخش کننده ای که فایل رسانه ای را پخش می کند. پخش در پخش کننده انتخاب شده شروع می شود.

۶ با استفاده از نمادهای دستگاه خود، پخش را کنترل کنید.

بسته به اتصال شبکه و سرور متصل شده، ممکن است پخش در حافظه موقت ذخیره شود. 

## ◀ پخش فایل های یک دستگاه در دستگاه دیگر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و AllShare را انتخاب کنید.

۲ پخش فایل از سرور روی پخش کننده دیگر از طریق تلفن من را انتخاب کنید.

دستگاه شما به طور خودکار به جستجوی دستگاه های دارای قابلیت DLNA می پردازد.

۳ یک دستگاه را به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید—دستگاهی که دارای فایل های رسانه ای باشد.

۴ یک گروه رسانه را انتخاب و فایل هایی که مایلید پخش شوند را انتخاب نمایید.

۵ افزودن به فهرست را انتخاب کنید.

۶ یک پخش کننده انتخاب کنید—پخش کننده ای که فایل رسانه ای را پخش می کند.

پخش در پخش کننده انتخاب شده شروع می شود.

۷ با استفاده از نمادهای دستگاه خود، پخش را کنترل کنید.

## اشتراک گذاری شبکه موبایل

نحوه تنظیم دستگاه همراه خود به عنوان یک مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای کامپیوترها یا سایر دستگاه ها را فرا گیرید و اتصال شبکه تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید.

## ◀ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB

۱ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← اتصال و نقاط قابل حمل را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن ویژگی تثبیت کردن USB، اتصال USB را انتخاب کنید.

دستگاه شما اتصال شبکه موبایل را بر روی کامپیوترتان به اشتراک می گذارد.

برای متوقف کردن به اشتراک گذاری اتصال شبکه، کادرهای کنار اتصال USB را پاک کنید.

ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوتر شما، روش به اشتراک گذاری اتصال شبکه متفاوت باشد.



## ◀ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق WLAN

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← اتصال و نقاط قابل حمل را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن ویژگی نقطه دسترسی موبایل، Mobile AP را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات AP تلفن همراه ← پیکربندی AP تلفن همراه را انتخاب کنید تا ویژگی نقطه دسترسی موبایل را سفارشی کنید:

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاه را که در دستگاههای خارجی نشان داده می شود، مشاهده کرده و ویرایش کنید.
امنیت	نوع امنیت را انتخاب کنید.

۴ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه تلفن خود را در لیست اتصال موجود پیدا کرده و به شبکه وصل شوید.

دستگاه شما اتصال شبکه موبایل را بر روی یک دستگاه دیگر به اشتراک می گذارد.

## اتصالات به کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل داده کامپیوتر به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید داده ها را مستقیماً از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید.

## اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

۱ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار اجرا می شود.  
اگر Samsung Kies به طور خودکار اجرا نشد، از کامپیوتر خود بر روی نماد Samsung Kies دو بار کلیک کنید.

۲ فایل ها را از کامپیوتر به دستگاه کپی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

## اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

اگر یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید، می توانید با استفاده از دستگاه به صورت یک کارت حافظه.

۱ کارت حافظه را در دستگاه قرار دهید.

۲ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۳ باز کردن صفحه میانبرها.

۴ وصل شد USB ← اتصال مکان ذخیره USB ←  
تایید را انتخاب کنید.

۵ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۶ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

۷ پس از اتمام کار، خاموش کردن دستگاه ذخیره USB را انتخاب کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل داده کامپیوتر را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه را از دست بدهید یا به کارت حافظه آسیب وارد کنید.

## اتصالات VPN

شما می توانید شبکه های محرمانه مجازی (VPN) ایجاد کنید و از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت، با اطمینان به شبکه محرمانه خود وصل شوید.



دستگاه شما نیز باید برای دسترسی اینترنتی پیکربندی شود. اگر در دسترسی به اینترنت با مشکل مواجه شدید، باید اتصالات را ویرایش کنید. در صورت عدم اطمینان از اطلاعات اتصال مورد نیاز، از ارائه دهنده خدمات خود درخواست کنید.

## تنظیم اتصالات VPN

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات VPN ← افزودن VPN را انتخاب کنید.

۲ یک نوع VPN انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن اطلاعات تماس.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.



گزینه	عملکرد
نام VPN	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
تنظیم سرور VPN	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
فعال کردن رمزگذاری	رمزی شدن سرور VPN را تنظیم کنید.
تنظیم کلید مشترک IPsec	یک کلید مشترک وارد کنید.
فعال کردن رمز L2TP	استفاده از رمز عبور محرمانه L2TP را تنظیم کنید.
تنظیم رمز L2TP	رمز عبور محرمانه L2TP را وارد کنید.

گزینه	عملکرد
تنظیم گواهی کاربر	یک گواهی نامه کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
تنظیم گواهی CA	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
دامنه های جستجوی DNS	آدرس سرور اولیه نام دامنه (DNS) را وارد کنید.


۴ وقتی کارتان تمام شد، [ ] ← ثبت را فشار دهید.

## ◀ اتصال به یک شبکه محرمانه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات VPN را انتخاب کنید.

۲ یک شبکه محرمانه برای وصل شدن انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور وارد کنید و اتصال را انتخاب کنید.

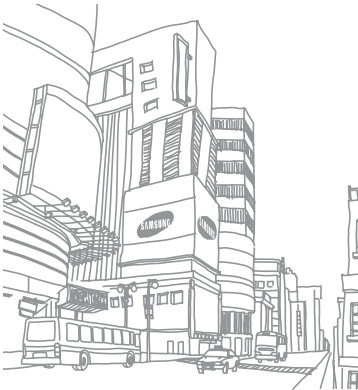





## ساعت

نحوه استفاده از نمایش ساعت بر روی صفحه آماده به کار و تنظیم و کنترل زنگ های هشدار برای رویدادهای مهم را یاد بگیرید.

## استفاده از نمایش ساعت

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** را انتخاب کنید.

۲ هنگام استفاده از نمایش ساعت، از ویژگی های زیر استفاده کنید:

- برای ایجاد یا حذف یک زنگ هشدار،  را انتخاب کنید.
- برای پخش یک نمایش اسلایدی تصاویر در گالری،  را انتخاب کنید.
- برای راه اندازی پخش کننده موسیقی،  را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به صفحه آماده به کار،  را انتخاب کنید.

## تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** را انتخاب کنید.


۲  ← افزودن زنگ هشدار را فشار دهید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **انجام** را انتخاب کنید.



ویژگی توقف موقت دستگاه را به نحوی تنظیم می کند که بعد از گذشت مدت زمانی خاص، زنگ هشدار را تکرار

نمایید. برای تنظیم مدت زمان تکرار زنگ هشدار،  ← **تنظیمات** ← **مدت قطع موقت** را انتخاب کنید.

## توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای متوقف کردن هشدار، **جدا کردن** را انتخاب کنید.
- برای تکرار زنگ هشدار بعد از مدت زمان معینی، **تکرار** را انتخاب کنید.



## ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و ماشین حساب را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

۳ برای استفاده از ماشین حساب علمی، [≡] ← پائل پیشرفته را فشار دهید.

## دانلودها

باز کردن و مدیریت فایل هایی که از وب و ایمیل دانلود کرده اید را بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و دانلودها را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه دانلود انتخاب کنید.

۳ برای باز کردن فایل، فایل را انتخاب کنید.  
برای حذف یک فایل، کادر کناری را انتخاب کرده و سپس حذف را انتخاب کنید.

## فایل های شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در کارت حافظه گوشی خود دسترسی پیدا کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و فایل های شخصی را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

- برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل، بالا را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به دایرکتوری خانه (Home)، صفحه اصلی را انتخاب کنید.

۳ یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.

در یک پوشه، [≡] را برای استفاده از گزینه های زیر فشار دهید:

- برای ارسال یک فایل یا چیزهای دیگر از طریق پیام چنדרساره ای، ایمیل یا ویژگی بی سیم بلوتوث، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای ایجاد پوشه جدید، **ایجاد پوشه** را انتخاب کنید.
- برای حذف فایل ها یا پوشه ها، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش، **مشاهده** را انتخاب کنید.
- برای مرتب سازی فایل ها یا پوشه ها، **براساس** را انتخاب کنید.
- برای به کار گرفتن ویژگی های دیگر با استفاده از یک فایل، مانند گزینه انتقال، کپی یا تغییر نام، **بیشتر** را انتخاب کنید.

## جعبه ابزار سیم کارت

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت یا USIM کارت، ممکن است این فهرست با عنوان دیگری در دسترس باشد.

در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **جعبه ابزار سیم کارت** را انتخاب کنید.

## مدیر کارها

با مدیر وظایف، امکان مشاهده برنامه های در حال اجرا، اندازه بسته برنامه ها، اطلاعات حافظه و نیز نظارت بر حافظه RAM برای شما فراهم شده است.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **مدیر کارها** را انتخاب کنید.

۲ از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **برنامه های فعال:** فهرست تمام برنامه هایی را که بر روی دستگاه شما در حال اجرا هستند، مشاهده کنید.

- **بسته بندی:** اندازه بسته برنامه نصب شده بر روی دستگاه خود را ببینید.
- **مدیر RAM:** حافظه RAM دستگاه خود را کنترل و مدیریت کنید.
- **Summary:** حافظه اشغال شده و آزاد مربوط به دستگاه و کارت حافظه را ببینید.
- **راهنما:** اطلاعات راهنمای مربوط به افزایش طول عمر باتری را مشاهده کنید.

## ThinkFree Office

ایجاد فایل‌های سند بر روی دستگاه خود و مشاهده آنها را یاد بگیرید. اگر اشتراک با خدمات وب ThinkFree داشته باشید، می‌توانید اسناد را به صورت آنلاین مدیریت کنید. این برنامه از فرمت‌های فایل زیر پشتیبانی می‌کند: docx، doc، txt، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf.

### ◀ ایجاد سند جدید

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر این برنامه را برای اولین بار اجرا می‌کنید، **Accept** را برای تأیید انتخاب کنید.
- ۳ برای فعال کردن ThinkFree Office ← **Activate now** **Close** را انتخاب کنید.
- ۴ **My Docs** را انتخاب کنید.
- ۵ [≡] ← **New** ← یک نوع سند را فشار دهید.
- ۶ یک نام برای سند وارد کرده و **OK** را انتخاب کنید.
- ۷ با استفاده از ابزارهای موجود در پایین صفحه، مطالب را در سند وارد کنید.
- ۸ پس از پایان ویرایش،  را از روی نوار ابزار انتخاب کرده یا **File** ← **Save** را فشار دهید.

## ◀ مشاهده و ویرایش سند در دستگاه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ **My Docs** ← یک سند را انتخاب کنید.

۳ یک نوع کدگذاری متن را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۴ سند را طبق میل خود مشاهده و ویرایش کنید.

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، می توانید از دو انگشت خود نیز استفاده کنید؛ دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید.

- برای باز کردن نوار ابزار به منظور ویرایش سند (فایل text، word یا excel)، [≡] ← **Edit** را فشار دهید.

- برای جستجوی متن از درون یک سند، [≡] ← **Find** را فشار دهید.

۵ وقتی ویرایش تمام شد، سند را ذخیره کنید.

## ◀ مدیریت اسناد به صورت آنلاین

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.


۲ **Online** را انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور خود را برای دسترسی به اشتراک خود وارد کنید، و سپس **Sign in** را انتخاب نمایید.

۴ اسناد موجود در سرور را طبق میل خود مشاهده و مدیریت کنید.

## Voice Search


نحوه استفاده از ویژگی فرمان صوتی را جهت شماره گیری، ارسال پیام یا جستجوی مکانها و اطلاعات توسط صدا، یاد بگیرید.


این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Voice Search** را انتخاب کنید.

۲ **Speak now ← OK** (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.

۳ یک دستور در میکروفن بگویید.

برای مشاهده خودآموز ویدیویی، گزینه **Watch a video** را از صفحه کمک انتخاب نمایید. 

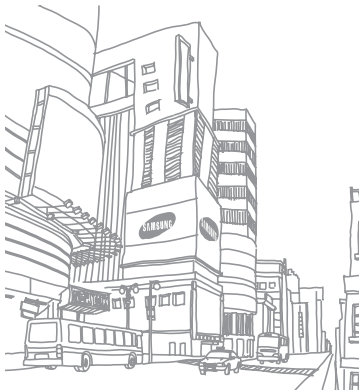

# تنظیمات

## تنظیمات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: ویژگی WLAN را خاموش یا روشن کنید.

◀ صفحه ۸۸

- **اعلان شبکه**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک شبکه باز موجود است شما را مطلع کند.
- **افزودن شبکه Wi-Fi**: WLAN AP ها را به صورت دستی وارد کنید.

## تنظیمات بلوتوث

- **بلوتوث**: ویژگی بی سیم بلوتوث را خاموش یا روشن کنید.

◀ صفحه ۸۵

- **نام دستگاه**: یک نام بلوتوث برای دستگاه خود انتخاب کنید.
- **قابل کشف**: دستگاه خود را تنظیم کنید تا برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **اسکن دستگاه ها**: دستگاه های بلوتوث موجود را جستجو کنید.

## دسترسی به فهرست تنظیمات

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

## بی سیم و شبکه ها

تنظیمات اتصالات شبکه بی سیم را تغییر دهید.

## حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

## ◀ اتصال و نقاط قابل حمل

- **اتصال USB:** برای به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود با کامپیوترها از طریق USB، ویژگی تثبیت USB را فعال کنید. هنگام اتصال به یک کامپیوتر، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای یک کامپیوتر استفاده می شود. ◀ صفحه ۹۱
- **Mobile AP:** برای اشتراک گذاری اتصال شبکه همراه دستگاه خود با کامپیوتر یا سایر دستگاهها با استفاده از ویژگی WLAN، ویژگی نقطه اتصال WLAN پرتابل را فعال کنید. ◀ صفحه ۹۱
- **تنظیمات AP تلفن همراه:** تنظیمات شبکه برای نقطه اتصال WLAN را پیکربندی کنید.

## ◀ تنظیمات VPN

- تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید. ◀ صفحه ۹۳

## ◀ شبکه های تلفن همراه

- **استفاده از داده بسته ای:** برای استفاده از شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، تنظیم کنید.
- **رومینگ داده:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شما خارج از منطقه خدمات رسانی همیشگی هستید یا شبکه همیشگی در دسترس نیست به شبکه دیگری وصل شود.
- **نام های نقطه دستیابی:** نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **فقط از شبکه های 2G استفاده شود:** دستگاه را تنظیم کنید تا فقط به یک شبکه G2 وصل شود.
- **اپراتورهای شبکه:** شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای «رومینگ» انتخاب کنید.

## تنظیمات مکالمه

تنظیمات را برای ویژگی های تماس سفارشی کنید.

### ◀ شماره های شماره گیری سریع

- فعال کردن شماره تماس ثابت: حالت FDN را برای محدود کردن تماس با شماره های موجود در فهرست FDN فعال یا غیرفعال کنید.  
شما باید PIN۲ را که به همراه سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده است وارد کنید.
- تغ ییر دادن پین 2: پین ۲ را که برای محافظت از پین اصلی به کار می رود، تغییر دهید. اگر سیم کارت یا USIM کارت قفل باشد، این منو به باز گشایی پین 2 تبدیل می شود.
- لیست شماره تماس ثابت: فهرستی از مخاطبان برای شماره گیری ثابت تنظیم کنید.

### ◀ پست صوتی

خدمات پست صوتی ارائه دهنده خدمات خود را انتخاب کنید. اگر برنامه هایی دانلود کرده اید که از سایر خدمات پست صوتی پشتیبانی می کند می توانید آنها را نیز انتخاب کنید.

### ◀ شماره پست صوتی

یک شماره را برای دسترسی به خدمات پست صوتی وارد کنید. می توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود تهیه کنید.

### ◀ هدایت تماس

تماس های دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.

### ◀ تنظیمات دیگر

- شناسه تماس گیرنده: شناسه تماس گیرنده تماس های خروجی شما را برای طرف دیگر نمایش می دهد.



- **تماس در انتظار:** وقتی یک تماس در حال انجام است هشدارهای تماس های ورودی را می پذیرد.
- **روشن کردن حسگر مجاورت:** به نحوی تنظیم کنید که حین یک مکالمه حسگر نزدیکی فعال باشد.

## صدا

تنظیمات را برای صداهاى مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.

- **حالت سکوت:** حالت سکوت را برای قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.
- **لرزش:** زمان لرزش دستگاه را برای رویدادهای مختلف تنظیم کنید.
- **بلندی صدا:** میزان صدا برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، زنگ های هشدار، صدای سیستم و آهنگ زنگ اعلان را تنظیم کنید.
- **آهنگ زنگ تلفن:** یک زنگ تماس را برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.

- **آهنگ زنگ اعلان:** یک زنگ تماس برای آگاه سازی خود از رویدادها، مانند پیام ها و تماس های بی پاسخ انتخاب کنید.
- **آهنگ های لمسی با صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی کلیدهای روی صفحه شماره گیری را لمس می کنید به صدا در بیاید.
- **انتخاب با صدا:** دستگاه را برای ایجاد صدا در زمان انتخاب یک برنامه یا گزینه، تنظیم کنید.
- **صداهاى قفل صفحه:** شتاب سنج را کالیبره کنید تا محور افقی دستگاه تنظیم شود تا حرکات دستگاه را بهتر تشخیص دهد.

## صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **کاغذ دیواری:**
  - **تصویر زمینه صفحه اصلی:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
  - **تصویر زمینه صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای قفل صفحه انتخاب کنید.

- **سیک فونت:** نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید. امکان دانلود قلم از **Android Market** با انتخاب دریافت آنلاین قلم ها وجود دارد.
- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چرخش خودکار صفحه:** تنظیم کنید که وقتی دستگاه چرخانده می شود آیا محتواها به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.
- **انیمیشن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی از پنجره ای به پنجره دیگر می روید تصویر متحرک نمایش دهد.
- **زمان وقفه صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **کالیبره کردن افقی:** شتاب سنج را کالیبره کنید تا محور افقی دستگاه تنظیم شود تا حرکات دستگاه را بهتر تشخیص دهد.

## مکان و امنیت

برای ایمن کردن دستگاه خود و سیم کارت یا **USIM** کارت و کارکرد **GPS** تنظیمات را تغییر دهید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم:** استفاده از شبکه های **WLAN** و/یا موبایل برای یافتن مکان خود را تنظیم کنید.
- **استفاده از ماهواره های GPS:** استفاده از ماهواره **GPS** برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
- **تنظیم قفل صفحه:** کد امنیتی باز کردن قفل را تنظیم کنید. وقتی کد امنیتی را تنظیم کرده اید، این گزینه به **تغییر قفل صفحه** تغییر می یابد.
  - **هیچیک:** غیرفعال کردن قفل صفحه نمایش.
  - **الگو:** یک الگوی باز کردن برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **پین:** یک پین (عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **رمز:** یک رمز عبور (الفبایی عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
- **تنظیم قفل SIM کارت:**
  - **قفل سیم کارت:** ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
  - **تغییر پین سیم:** پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا **USIM** کارت به کار رفته را تغییر دهید.

## برنامه ها

تنظیمات مدیریت برنامه های نصب شده را تغییر دهید.

- **منابع نامشخص:** انتخاب کنید که برنامه ها را از هر منبعی بارگیری کنید. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید از Android Market برنامه بارگیری کنید.
- **مدیریت برنامه های کاربردی:** به فهرست برنامه های نصب شده روی دستگاه دسترسی پیدا کنید و اطلاعات برنامه را بررسی کنید.
- **خدمات در حال اجرا:** خدماتی را که در حال استفاده از آنها هستید مشاهده کنید و برای مدیریت به آنها دسترسی پیدا کنید.
- **حافظه استفاده شده:** حافظه آزاد و اشغال شده دستگاه و کارت حافظه را ببینید.
- **میزان مصرف باتری:** میزان برق مصرفی دستگاه خود را مشاهده کنید.

- **رمزهای ورود قابل رویت:** دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست دستگاه را انتخاب کنید:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. برای اعمال ضوابط جدید بر روی گوشی خود می توانید ویژگی مدیران دستگاه را فعال کنید.
- **استفاده از موارد محرمانه امن:** برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از کارت SD:** گواهینامه های رمز دار را که روی کارت حافظه ذخیره شده اند نصب کنید.
- **تنظیم رمز ورود:** برای دسترسی به اعتبارنامه ها یک رمز عبور ایجاد و تایید کنید.
- **پاک کردن ذخیره سازی:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

- پیشرفت:

- اشکال زدایی USB: این کار برای توسعه برنامه است. اگر دستگاه شما با یک کابل داده کامپیوتر به یک کامپیوتر متصل باشد، حالت اشکال زدایی USB غیرفعال شده و Samsung Kies به طور خودکار اجرا می شود.
- بیدار ماندن: صفحه دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام شارژ شدن باتری روشن بماند.
- اجازه به مکان های ساختگی: اجازه دهید اطلاعات و خدمات ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود. این کار برای توسعه برنامه است.

- Samsung Apps: یک اتصال شبکه را (WLAN) یا

شبکه اطلاعاتی با تعیین مسیر بسته ای) برای دریافت اعلان به روزرسانی برنامه از Samsung Apps انتخاب کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



## حساب ها و همگام سازی

تنظیمات را برای ویژگی همگام سازی خودکار یا مدیریت حساب ها برای همگام سازی تغییر دهید.

- داده پس زمینه: برای استفاده از ویژگی همگام سازی خودکار این تنظیم را انتخاب کنید. همگام سازی خودکار بدون باز کردن برنامه ها در پس زمینه اجرا می شود و داده ها را همگام سازی می کند.
- همگام سازی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا داده های مخاطبان، تقویم و ایمیل را به طور خودکار همگام سازی کند.

## شخصی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده های خود تغییر دهید.

- نسخه پشتیبان از داده من: از تنظیمات دستگاه خود در سرور Google پشتیبانی بگیرید.
- بازیابی خودکار: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که داده های برنامه های نصب شده بر روی دستگاه را بازیابی کند.

- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

## کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن

اطلاعات حافظه کارت های حافظه و دستگاه خود را بررسی کرده و کارت حافظه را فرمت کنید.

## محل و متن

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید.

## حالت T9

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

## انتخاب روش ورودی

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

## Swype

- **زبان:** یک زبان برای ورود متن وارد کنید.



نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

- **پیشگویی کلمه:** دستگاه را تنظیم کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد.
- **بازخورد صوتی:** تنظیم کنید که در صورت موجود نبودن کلمات جایگزین برای ورودی شما در هنگام دو بار ضربه زدن بر روی یک کلمه، به شما اعلام شود.
- **لرزش با فشار کلید:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید به لرزه در بیاید.
- **فعال کردن چراغ نکات:** تنظیم کنید که با چشمک زدن نشانگر، استفاده از راهنمای سریع به شما اعلام شود.
- **فاصله خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار بین کلمات یک فاصله وارد کند.
- **نمایش مسیر کامل:** تنظیم کنید که اثر کشیدن روی صفحه کلید نمایش داده شود.

- **پنجره انتخاب کلمه:** تنظیم کنید لیست کلمات چند وقت به چند وقت نشان داده شود.
- **سرعت و دقت:** تعادل بین سرعت و دقت را تنظیم کنید.
- **راهنمای Swype:** به اطلاعات راهنما برای استفاده از صفحه کلید Swype دسترسی پیدا کنید.
- **برنامه آموزشی:** یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید Swype متن را سریعتر وارد کنید.
- **نسخه:** اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.

## ◀ صفحه کلید سامسونگ

- **انواع صفحه کلید:** روش ورودی پیش فرض را، مانند صفحه کلید QWERTY، صفحه کلید سنتی، یا صفحه دستخط انتخاب کنید.
- **زبان نوشتن:** یک زبان برای ورود متن وارد کنید.
- نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.



- **XT9:** حالت XT9 را فعال کنید تا با استفاده از روش ورود پیشگو متن را وارد کنید.

- **تنظیمات پیشرفته XT9:** ویژگیهای پیشرفته حالت XT9 را مانند تکمیل خودکار، تصحیح خودکار، یا تعویض خودکار فعال کنید، و لیست کلمات خود را تنظیم کنید.
- **حرکت روی صفحه کلید:** برای حالت ورودی متن، ویژگی تغییر صفحه کلید را فعال یا غیر فعال کنید. شما می توانید با پیمایش به سمت چپ یا راست بر روی صفحه کلید، بین حالت های ورودی جابجا شوید.
- **با حروف بزرگ نویسی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **تنظیمات دست خط:** زمان تشخیص را در حالت دستخط تنظیم کنید.
- **ورودی صدا:** برای وارد کردن متن به روش صوتی بر روی صفحه کلید سامسونگ، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.
- **نقطه خودکار:** دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک وقفه زمانی وارد کند.
- **آموزشی:** یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید سامسونگ متن را وارد کنید.

## ورودی و خروجی صدا

تنظیمات تشخیص دهنده صوتی و ویژگی تبدیل متن به صدا را تغییر دهید.

### تنظیمات تشخیص صدا

- **Language:** زبانی را برای ویژگی تشخیص صوت Google انتخاب کنید.
- **SafeSearch:** دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که متن و/یا تصاویر خاصی را از نتایج جستجوی صوتی فیلتر کند.
- **Block offensive words:** کلمات توهین آمیزی که دستگاه در نتایج جستجوی صوتی تشخیص می دهد، را مخفی کنید.

### تنظیمات متن به گفتار

- به یک مثال گوش کنید: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید. برای استفاده از ویژگی متن به صدا داده های صوتی نصب کنید.
- همیشه از تنظیمات من استفاده شود: دستگاه را تنظیم کنید تا از تنظیماتی که شما در برنامه ها مشخص کرده اید استفاده کند نه از تنظیمات پیش فرض.
- موتور پیش فرض: موتور سنتز صدا را برای استفاده توسط متن بیان شده تنظیم کنید.
- نصب اطلاعات صوتی: برای ویژگی متن به صدا داده های صوتی را بارگیری و نصب کنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- زبان: یک زبان برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- موتورها: موتورهای تبدیل متن به صدا که از Android Market بارگیری شده اند را مشاهده کنید.

## قابلیت دسترسی

تنظیمات قابلیت دسترسی را تغییر دهید.

- **قابلیت دسترسی:** یک برنامه قابلیت دسترسی که بارگیری کرده اید، از قبیل Talkback یا Kickback که برون ده صوتی، ملودی یا لرزشی دارند را فعال کنید.
- **کلید برق و قطع تماس:** دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که با فشار دادن [①] مکالمه پایان یابد.

## تاریخ و زمان

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **خودکار:** وقتی در امتداد مناطق زمانی حرکت می کنید به طور خودکار زمان را به روزرسانی می کند.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.

- **تنظیم ساعت:** زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته:** زمان را تنظیم کنید تا با قالب ۲۴ ساعته نشان داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ:** یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

## درباره تلفن

به اطلاعاتی درباره دستگاه خود دسترسی پیدا کنید، وضعیت دستگاه را بررسی کنید، و طرز استفاده از دستگاه خود را یاد بگیرید.



# عیب یابی

**وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:**

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمه عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست <b>قفل سیم کارت</b> غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
پین ۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین ۲ نیاز دارد، باید کد پین ۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

## دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز فعال است ولی یکی از برنامه ها ثابت مانده است، برنامه را با استفاده از مدیر وظایف ببندید. اگر دستگاه گیر کند و هیچ واکنشی نشان ندهد، [①] را فشار دهید و برای ۸ تا ۱۰ ثانیه نگه دارید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **شخصی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی تلفن** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

## تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

## تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

## تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

## سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

## کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

## هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

## دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

## باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دور انداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دور انداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

## دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

## هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» تلفن همراه سامسونگ شما از کابل همدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن همدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که همدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.


## یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- اطمینان حاصل کنید کابل داده کامپیوتری که از آن استفاده می کنید، با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

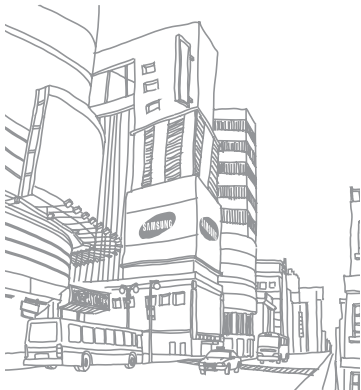

# اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

## هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشسته استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

### از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و - باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

### احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

#### دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

#### از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از میگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

### از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

### از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن

#### است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

### اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

### دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.



- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

### دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

### ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

## از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گوید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق در بیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.

- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

## مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

### دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزنند.
- وقتی دستگاه خیس است، بدون روشن کردن دستگاه خود باتری را بیرون بیاورید. دستگاه خود را با یک حوله خشک کنید و آن را به یک مرکز خدمات ببرید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

### از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

### دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

### دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی در بسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

### دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

### دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.

- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

### دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

### دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکنند.

### از فلاش نزدیک چشم افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

### حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

### از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

### باتری یا دستگاه را گاز نزنید یا نمکید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

### هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.
- دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.

## از شنوایی خود مراقبت کنید



- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.

## هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

## دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

## قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تغییر ندهید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

## از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلز دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، آگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علائم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

## هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

## اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید

شیشه شکسته یا آکرلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

## از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

## هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

## به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

## تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

## سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیر مجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

## هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پرازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

## از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

## حتماً از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید

سامسونگ در قبال از دست رفتن اطلاعات، مسئولیتی ندارد.

## محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

## اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۰,۸۴۰ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی سامسونگ بازدید نمایید.

## دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

## دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)



وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۲۰۰۶/۶۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

## بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق

نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، با هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از

طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتهی، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.» خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابراتی ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

### **برای نصب Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies**

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید  
([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) و آن را در کامپیوتر خود نصب  
نمایید.

۲. با استفاده از کابل داده کامپیوتر، دستگاه خود را به کامپیوتر وصل  
کنید. Samsung Kies به طور خودکار اجرا می شود.  
در صورت اجرا نشدن خودکار Samsung Kies، از کامپیوتر  
خود بر روی نماد Samsung Kies دو بار کلیک کنید.  
برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.