





**تركيب بطاقة SIM والبطارية**

- انزع الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.

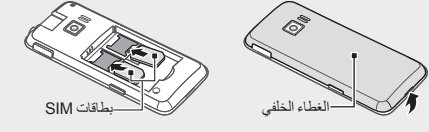


- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

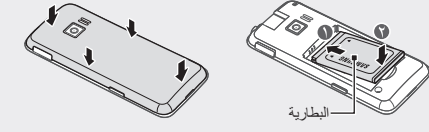

## شحن البطارية

- وصل محوّل السفر المرفق بالمقيس متعدد الوظائف.
- عند اكتمال عملية الشحن، افصل محوّل السفر.

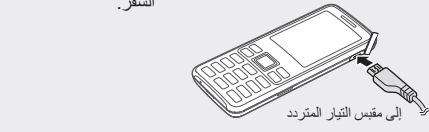

## إجراء مكالمة

- في وضع "الجاهزية"، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- اضغط **[=]** للاتصال بالرقم.
- إنهاء المكالمة، اضغط **[\*]**.

## الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع "الجاهزية"، اضغط **[=]** لعرض قائمة بالأرقام الجديدة.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.
- قم بالتمرير إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.
- اضغط الزر <عرض> لعرض تفاصيل المكالمة أو **[=]** للاتصال بالرقم.

## الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط **[=]**.
- لإنهاء المكالمة، اضغط **[\*]**.

## ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين
<ol style="list-style-type: none"><li>في وضع "القائمة"، حدد <b>الضبط</b> ← <b>أوضاع الهاتف</b>.</li> <li>قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.</li></ol>
<div><span></span></div> <div>إذا كنت تستخدم الوضع صامت، فلا يمكنك ضبط مستوى صوت نغمة الرنين.</div>

## إرسال الرسائل وعرضها

لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة
<ol style="list-style-type: none"><li>في وضع "القائمة"، حدد <b>الرسائل</b> ← <b>إنشاء رسالة</b>.</li> <li>أدخل رقم المستلم وقم بالتمرير إلى الأسفل.</li> <li>أدخل نص الرسالة. <span>◄ إدخال نص</span> للإرسال كرسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥. ولإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.</li> <li>اضغط <b>&lt;خيارات&gt;</b> ← <b>إضافة وسائط</b> ثم أضف عنصراً.</li> <li>اضغط الزر "تأكيد" لإرسال الرسالة.</li></ol>

لعرض رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة
<ol style="list-style-type: none"><li>في وضع "القائمة"، حدد <b>الرسائل</b> ← <b>الواردة</b>.</li> <li>حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.</li></ol>

## إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط ميزة المكالمة الزائفة
في وضع "القائمة"، حدد <b>الضبط</b> ← <b>المكالمة</b> ← <b>مكالمة زائفة</b> ← <b>المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة</b> .


- لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل محوّل السفر أو لاً. وإلا قد يتلف الهاتف.
- لتوفير الطاقة، افصل محوّل السفر في حالة عدم استخدامه. لا يوجد مفتاح طاقة بمحوّل السفر، لذا يجب فصل محوّل السفر من المقيس لقطع الإمداد بالطاقة. ينبغي أن يظل محوّل السفر قريبًا من المقيس عند استخدامه.

## إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يتوافق هذا الهاتف مع بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ بسعة تصل إلى ١٦ ج ب (تتبعًا للشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- متودى عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقليل أعمار بطاقات الذاكرة.

- قم بإزالة غطاء البطارية.
- أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء ذهبية اللون متجهة لأسفل.

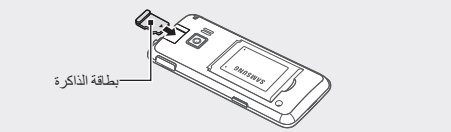

- ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.
- أعد وضع غطاء البطارية.

<ol style="list-style-type: none"><li>اضغط <b>&lt;تعديل&gt;</b>.</li> <li>قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا إلى بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).</li> <li>حدد <b>درجة الصوت</b>.</li> <li>قم بالتمرير إلى <b>منيه المكالمة</b>.</li> <li>قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت ثم اضغط <b>&lt;حفظ&gt;</b>.</li></ol>
---

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة
أثناء إجراء المكالمة، اضغط الزر الملاحظة لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.
<div><span></span></div> <div>في البيانات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكرر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.</div>

## تغيير نغمة الرنين

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
  - قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.
- إذا كنت تستخدم الوضع الصامت أو اجتماع، فلا يمكن تغيير نغمة الرنين.
- اضغط **<تعديل>**.
  - قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا إلى بطاقة SIM (إذا لزم الأمر).
  - حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
  - حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
  - حدد نغمة الرنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

### الرموز الإرشادية

<div><span></span></div>	<div><b>ملاحظة:</b> الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية</div>
<div><span>←</span></div>	<div><b>يتبعه:</b> ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد <b>الرسائل</b> ← <b>إنشاء رسالة</b> (تتمثل في <b>الرسائل</b>، يتبعها <b>إنشاء رسالة</b>)</div>
<div><span>[ ]</span></div>	<div><b>قوسين مربعين:</b> أزرار الهاتف؛ على سبيل المثال: <b>[*#]</b> (تشير إلى التشغيل/الإناء)</div>
<div><span>&lt;</span> <span>&gt;</span></div>	<div><b>قوسين براوية:</b> زري الاختيار للتحكم الوظائف المختلفة في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <b>&lt;حموافق&gt;</b> (يشير إلى زر الاختيار <b>موافق</b>)</div>

## تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

- اضغط مع الاستمرار على **[\*#]**.
- أدخل رمز PIN ثم اضغط **<تأكيد>** (إذا لزم الأمر).
- اضغط **<موافق>** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد بطاقات SIM.

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

### استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تتيح لك الشاشة الرئيسية الذكية إمكانية الوصول إلى التطبيقات والأسماء وأحداث التقويم أو عرض الساعة من وضع "الجاهزية".

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يعمل المفتاح "تنقل" مثل الاختصارات.

- اضغط **<تعديل>**.
- حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية.

بالنسبة لشرط أدوات الاختصارات، يمكنك إضافة الاختصارات أو حذفها حسب المطلوب. اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل الاختصارات**.

- اضغط **<تعديل>**.
- حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية.
- بالنسبة لشرط أدوات الاختصارات، يمكنك إضافة الاختصارات أو حذفها حسب المطلوب. اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل الاختصارات**.
- اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.
- اضغط الزر "تأكيد".

يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى نمط آخر. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** وقم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لتصل إلى النمط الذي تريده.

للوصول إلى عناصر الشاشة الذكية
اضغط الزر "تنقل" للتمرير خلال العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية الذكية، ثم اضغط الزر "تأكيد" لتحديد أحد العناصر.

### إدارة بطاقات SIM

يدعم هاتفك وضع Dual SIM الذي يمكنك من استخدام بطاقتين SIM في نفس الوقت دون تغييرها. تعرّف على طريقة تنشيط بطاقات SIM وقم بتغيير إعدادات البطاقة.

<div><span></span></div>	<div><b>لتبديل الشبكات</b></div>
<div><span>←</span></div>	<div>اضغط <b>[*]</b> للتبديل بين الشبكات.</div>
<div><span></span></div>	<div>لا تتوفر هذه الميزة أثناء إجراء مكالمة أو إرسال رسالة أو التصفح.</div>

- لتنشيط بطاقات SIM
- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**. يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على **[\*]** في وضع "الجاهزية".
- حدد الشبكة وقم بالتمرير يسارًا أو يمينًا إلى بطاقة SIM.
- اضغط **<تغيير>** لتنشيط البطاقة.

- لتبديل بطاقات SIM تلقائيًا
- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**.
- حدد التبديل التلقائي **لبطاقة SIM**.
- اضغط على **<تغيير>** لتنشيط ميزة التبديل التلقائي.
- حدد بطاقة SIM وقم بتعيين وقت البداية والنهاية للتبديل إلى بطاقة SIM.
- اضغط **<حفظ>**.
- كرر الخطوات ٤ - ٥ لبطاقة SIM أخرى.

### إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص
<ul style="list-style-type: none"><li>اضغط مع الاستمرار على <b>[#]</b> للتبديل بين الوضعين T9 وأب. قد تتمكن من الوصول إلى وضع الإدخال المناسب للغةك المحددة، وذلك تبعًا للبلد.</li></ul>

- اضغط **[#]** لتغيير الحالة أو التبديل إلى الوضع "الرقمي".
- اضغط **[\*]** للتبديل إلى وضع "الرمز".
- اضغط مع الاستمرار على **[\*]** لتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

- اضغط على أزرار الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط **[0]** لإدخال مسافة. وفي حالة عدم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على الزر "تنقل" لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

الوضع أب
اضغط على الزر الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

الوضع الرقمي
اضغط على الزر الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

الوضع نص
<ul style="list-style-type: none"><li>اضغط على أزرار الحروف المناسبة لإدخال نص.</li></ul>

لالتقاط الفيديو هات
<ol style="list-style-type: none"><li>في وضع "القائمة"، حدد <b>الكاميرا</b> لتشغيل الكاميرا.</li> <li>قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.</li> <li>اضغط على <b>[1]</b> للتبديل إلى كاميرا الفيديو.</li> <li>ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.</li> <li>اضغط الزر "تأكيد" لبدء التسجيل.</li> <li>اضغط الزر "تأكيد" أو <b>&lt;إيقاف&gt;</b> لإنهاء التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.</li></ol>

لعرض الفيديو هات
في وضع "القائمة"، حدد <b>ملفاتي</b> ← <b>الفيديو</b> ← ملف فيديو.

لالتقاط الصور
<ol style="list-style-type: none"><li>في وضع "القائمة"، حدد <b>الكاميرا</b> لتشغيل الكاميرا.</li> <li>قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.</li> <li>ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.</li> <li>اضغط الزر "تأكيد" لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائيًا.</li></ol>

لعرض الصور
في وضع "القائمة"، حدد <b>ملفاتي</b> ← <b>الصور</b> ← ملف صورة.

- لتسجيل بطاقات SIM
- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **إدارة بطاقات SIM**.
- حدد **تسجيل بطاقة**.
- وقم بالتمرير يسارًا أو يمينًا إلى بطاقة SIM.
- اضغط **<اختيار>** وقم بتغيير اسم البطاقة ورمزها.

### الوصول إلى القوائم

- للوصول إلى قوائم الهاتف،
- في وضع "الجاهزية"، اضغط **<القائمة>** للوصول إلى وضع "القائمة".

- قد تحتاج إلى الضغط على الزر "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة" وذلك تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.
- عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يمكنك استخدام المفتاح "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة".
- استخدم زر "الملاحة" للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.
- اضغط **<اختيار>** أو المفتاح "تأكيد" لتأكيد الخيار المميز.
- اضغط **<رجوع>** للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ واضغط **[\*]** للعودة إلى وضع "الجاهزية".
- عند الوصول إلى قائمة ما يتطلب رمز PIN٢، يجب إدخال رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- لا تُعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

وضع الرمز
اضغط على الزر الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط الزر "تنقل".
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط **<مسح>**. لحذف جميع الحروف، اضغطمع الاستمرار على **<مسح>**
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط **[0]**.
- لإدخال علامات الترقيم، اضغط **[1]**.

## إضافة اسم جديد

قد يكون موضع ذاكرة حفظ جهات الاتصال الجديدة معد بشكل مسبق وذلك وفقًا لمزود الخدمة الخاص بك. ولتغيير موقع الذاكرة، في وضع "القائمة"، حدد **الأسماء** ← **خيارات>** ← **الضبط** ← **حفظ الأسماء الجديدة في** ← موقع ذاكرة.

- في وضع "الجاهزية"، أدخل رقم هاتف ثم اضغط **<خيارات>**.
- حدد **إضافة إلى الأسماء** ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد **إنشاء اسم**.
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات جهة الاتصال.
- اضغط الزر "تأكيد" أو اضغط **<خيارات>** ← **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة. (إذا لزم الأمر).

الوضع نص
<ul style="list-style-type: none"><li>اضغط على أزرار الحروف المناسبة لإدخال نص.</li></ul>

الوضع أب
اضغط على الزر الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

لالتقاط الفيديو هات
<ol style="list-style-type: none"><li>في وضع "القائمة"، حدد <b>الكاميرا</b> لتشغيل الكاميرا.</li> <li>قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.</li> <li>اضغط على <b>[1]</b> للتبديل إلى كاميرا الفيديو.</li> <li>ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.</li> <li>اضغط الزر "تأكيد" لبدء التسجيل.</li> <li>اضغط الزر "تأكيد" أو <b>&lt;إيقاف&gt;</b> لإنهاء التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.</li></ol>

لعرض الفيديو هات
في وضع "القائمة"، حدد <b>ملفاتي</b> ← <b>الفيديو</b> ← ملف فيديو.

لالتقاط الصور
<ol style="list-style-type: none"><li>في وضع "القائمة"، حدد <b>الكاميرا</b> لتشغيل الكاميرا.</li> <li>قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.</li> <li>ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.</li> <li>اضغط الزر "تأكيد" لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائيًا.</li></ol>

لعرض الصور
في وضع "القائمة"، حدد <b>ملفاتي</b> ← <b>الصور</b> ← ملف صورة.

