



سیم کارت و **باتری** را **نصب کنید**

- درپوش پستی را برداشته و سیم کارت را درون دستگاه قرار دهید.

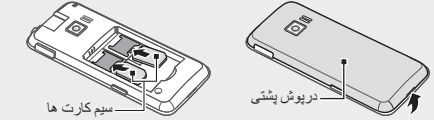


- باتری را درون دستگاه قرار داده و درپوش پستی را در محل خود قرار دهید.

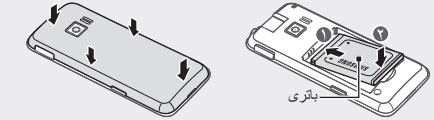

باتری را شارژ کنید

- سر کوچک شارژر مسافرتی را به مادگی چندکاره وصل کنید.
- پس از پایان شارژ، آداپتور مسافرتی را از پریز جدا کنید.



برقراری تماس

- در حالت آماده به کار ، یک کد منطقه و یک شماره تلفن وارد کنید.
- برای شماره گیری، **[*]** را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، **[*]** را فشار دهید.

تماس با یک شماره اخیراً گرفته شده

- در حالت آماده به کار ، برای نمایش لیستی از شماره های اخیر، **[*]** را فشار دهید.
- برای انتخاب یک نوع تماس به چپ یا راست بروید.
- برای انتخاب یک شماره یا نام به بالا یا پایین بروید.
- برای مشاهده جزئیات تماس، کلید تأیید و برای شماره گیری، **[*]** را فشار دهید.

پاسخگویی به تماس

- در هنگام دریافت تماس، **[*]** را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، **[*]** را فشار دهید.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدای زنگ تماس

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.
- به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید.

اگر از نمایه سکوت استفاده می کنید، امکان تنظیم میزان صدای زنگ تلفن برای شما وجود ندارد.

ارسال و مشاهده پیام ها

برای ارسال یک پیام متنی یا چندرسانه ای

- در حالت فهرست ، **پیامها** ← **ایجاد پیام** را انتخاب کنید.
- شماره مقصد را وارد کرده و به پایین حرکت کنید.
- متن پیام خود را وارد کنید. ◀ *وارد کردن متن*
- برای ارسال به صورت پیام متنی، به مرحله ۵ بروید. برای پیوست چند رسانه ای، مرحله ۴ را ادامه دهید.**>امکانات<** ← **افزودن چندرسانه** را فشار دهید و یک مورد اضافه کنید.
- برای ارسال پیام، کلید تأیید را فشار دهید.

برای مشاهده پیام های متنی یا چند رسانه ای

- در حالت فهرست ، **پیامها** ← **جعبه دریافت** را انتخاب کنید.
- یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.

برقراری تماس های مجازی

اگر می خواهید از جلسات یا گفتگوهای ناخواسته خارج شوید، می توانید یک تماس ورودی را شبیه سازی کنید.

برای فعال کردن ویژگی تماس مجازی

در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **کلید فوری تماس مجازی** را انتخاب کنید.



- قبل از جدا کردن آداپتور مسافرتی، باتری را خارج نکنید. در غیر اینصورت به تلفن آسیب وارد می شود.
- برای صرفه جویی در مصرف برق، زمانی که از آداپتور مسافرتی استفاده نمی کنید آن را از پریز جدا کنید. آداپتور مسافرتی فاقد سوییچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای قطع کردن اتصال منبع برق باید آن را از پریز جدا کنید. آداپتور مسافرتی باید در طول مدت استفاده در نزدیکی پریز برق باشد.


کارت حافظه را درون دستگاه بگذارید (اختیاری)

تلفن شما از کارت های حافظه **microSD™** یا **microSDHC™** تا حداکثر ۱۶ گیگابایت (بسته به نوع و تولید کننده کارت حافظه) پشتیبانی می کند.

- فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر ممکن است سبب ناسازگاری ا با تلفن شما شود. کارت حافظه را فقط در تلفن فرمت کنید.

- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

- درپوش باتری را بردارید.
- کارت حافظه را به گونه ای درون دستگاه قرار دهید که سطح تماس طلایی رنگ آن به سمت پایین باشد.

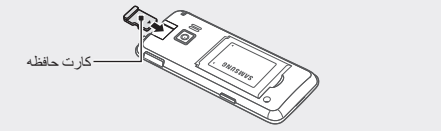

- درپوش باتری را بردارید.
- کارت حافظه را به گونه ای درون دستگاه قرار دهید که سطح تماس طلایی رنگ آن به سمت پایین باشد.

- درپوش باتری را فشار دهید.
- برای انتخاب یک سیم کارت به چپ یا راست بروید (در صورت لزوم).
- بلندی صدا** را انتخاب کنید.
- به **هشدار تماس** بروید.
- برای تنظیم میزان صدا به چپ یا راست رفته و **حثیت<** را فشار دهید.

برای تنظیم میزان صدای مخاطب در حین مکالمه

در حین مکالمه، برای تنظیم میزان صدا کلید پیمایش را به بالا یا پایین فشار دهید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

تغییر زنگ

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.
- به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید.
- در صورت استفاده از نمایه سکوت یا جلسه، مجاز به تغییر دادن زنگ تماس نیستید.
- درپوش باتری را فشار دهید.
- برای انتخاب یک سیم کارت به چپ یا راست بروید (در صورت لزوم).
- زنگ تماس صوتی** را انتخاب کنید.
- یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- یک زنگ تماس را انتخاب کنید.

برای جابجایی به یک نمایه دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

برای برقراری یک تماس مجازی

- در حالت آماده به کار ، کلید پیمایش را فشار داده و نگاه دارید.
- وقتی کلیدها قفل هستند، کلید پیمایش را چهار بار فشار دهید.

فعال کردن و ارسال یک پیام اضطراری

در موقعیت های اضطراری، می توانید برای درخواست کمک به اعضای خانواده یا دوستان خود پیام اضطراری ارسال کنید.

برای فعال کردن پیام اضطراری

- در حالت فهرست ، **پیامها** ← **تنظیمات** ← **پیام اضطراری** ← **امکانات ارسال** را انتخاب کنید.
- تعویض<** را برای انتخاب **روشن** را فشار دهید.
- برای باز کردن لیست گیرندگان، به طرف پایین حرکت کرده و دکمه تأیید را فشار دهید.
- برای باز کردن لیست مخاطبین خود، **جستجو** را فشار دهید.
- یک مخاطب انتخاب کنید.
- یک شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
- برای ثبت گیرندگان، کلید تأیید را فشار دهید.
- به طرف پایین رفته و تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کنید.
- حفاظت<** ← **حبی<** را فشار دهید.

- کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

- درپوش پستی را در جای خود بگذارید.

نمادهای راهنما

	نکته: نکته ها، نکته های مربوط به استفاده یا اطلاعات بیشتر
	شامل موارد زیر است: ترتیب گزینه ها یا فهرستهایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ به عنوان مثال: در حالت فهرست، پیامها ← ایجاد پیام (پیامها سپس ایجاد پیام را نشان می دهد) را انتخاب کنید
	کروشه: کلیدهای تلفن؛ مانند: [*] (نشان دهنده کلید روشن-خاموش/پایان است)
	کروشه شکسته: کلیدهای موقت که عملکردهای مختلف هر صفحه را کنترل می کنند؛ مانند: <تأیید> (نشان دهنده کلید موقت تأیید است)

روشن یا خاموش کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن خود،

- [*]** را فشار داده و نگاه دارید.
- PIN** را وارد کرده و **<تأیید>** را (در صورت لزوم) فشار دهید.
- <تأیید>** را فشار دهید و دستورالعمل های روی صفحه را برای تنظیم سیم کارت ها دنبال کنید.

برای خاموش کردن تلفن، مرحله ۱ عنوان شده در بالا را تکرار کنید.

استفاده از صفحه اصلی هوشمند

صفحه اصلی هوشمند به شما امکان دسترسی شما به برنامه ها، مخاطبین و رویدادهای تقویمی یا مشاهده ساعت از حالت آماده به کار را برای شما فراهم می کند.

در هنگام استفاده از صفحه اصلی هوشمند، کلید پیمایش همانند میاتیر ها کار نمی کند.

برای افزودن موارد به صفحه اصلی هوشمند

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **صفحه اول هوشمند** را انتخاب کنید.
- <تصحیح>** را فشار دهید.
- مواردی را که می خواهید روی صفحه اصلی هوشمند نمایش داده شود، انتخاب کنید.
- برای ابزار میانبر ها، می توانید به دلخواه میانبر اضافه یا حذف کنید. **<امکانات>** ← **ویرایش میانبر ها** را فشار دهید.
- <امکانات>** ← **ثبت** را فشار دهید.
- کلید تأیید را فشار دهید.

شما می توانید سبک صفحه آماده به کار را تغییر دهید. در حالت فهرست ، پس از انتخاب **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **صفحه اول هوشمند**، برای انتخاب سبک مورد نظر به چپ یا راست بروید.

برای دسترسی به موارد صفحه اول هوشمند

برای حرکت در بین موارد روی صفحه اصلی هوشمند، کلید پیمایش را فشار داده و برای انتخاب یک مورد، کلید تأیید را فشار دهید.

مدیریت سیم کارت ها

تلفن شما از حالت سیم کارت دوتایی پشتیبانی می کند؛ یعنی می توانید به طور همزمان از دو سیم کارت، بدون تعویض آنها، استفاده کنید. فعال کردن سیم کارت ها و تغییر تنظیمات سیم کارت را یاد بگیرید.

برای جابجایی بین شبکه ها

برای جابجایی بین شبکه ها، **[*]** را فشار دهید.

امکان استفاده از این ویژگی در حین تماس، پیام رسانی یا مرور اینترنتی وجود ندارد.

برای فعال کردن سیم کارت ها

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** را انتخاب کنید.
- همچنین می توانید **[*]** را در حالت آماده به کار فشار دهید و نگهدارید.
- پس از انتخاب **شبکه**، برای انتخاب یک سیم کارت به چپ یا راست بروید.
- برای فعال کردن سیم کارت، **<تعویض>** را فشار دهید.
- برای جابجایی خودکار سیم کارت ها**
- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** را انتخاب کنید.
- تعویض خودکار سیم** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی جابجایی خودکار، **<تعویض>** را فشار دهید.
- یک سیم کارت را انتخاب کرده و زمان شروع و پایان را تنظیم کنید تا سیم کارت جابجا شود.
- <ثبت>** را فشار دهید.
- مراحل ۴-۵ را برای سیم کارت دیگر تکرار کنید.

وارد کردن متن

برای تغییر دادن حالت ورودی متن

- برای جابجایی بین حالت های **ABC** و **T9** **[#]** را فشار داده و نگاه دارید. بسته به کشور شما، ممکن است بتوانید به یک حالت ورودی برای زبان خاص خود دسترسی پیدا کنید.
- برای جابجایی بین حروف کوچک و بزرگ یا جابجایی به حالت عددی ، **[#]** را فشار دهید.
- برای جابجایی به حالت نشانه ، **[*]** را فشار دهید.
- برای انتخاب یک حالت ورودی یا تغییر زبان ورودی **[*]** را فشار داده و نگاه دارید.

حالت T9

- برای وارد کردن یک کلمه کامل، کلیدهای الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.
- پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله **[0]** را فشار دهید. اگر کلمه صحیح نمایش داده نشود، کلید پیمایش را به بالا یا پایین فشار دهید تا یک کلمه جایگزین انتخاب شود.

حالت ABC

یک کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید تا نویسه مورد نظر تان روی صفحه ظاهر شود.

حالت عددی

برای وارد کردن یک عدد، کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

برای ثبت سیم کارت ها

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** را انتخاب کنید.
- ثبت نام کارت** را انتخاب کنید.
- برای انتخاب یک سیم کارت به چپ یا راست بروید.
- <انتخاب>** را فشار داده و نام و نماد کارت را تغییر دهید.

دسترسی به فهرستها

برای دسترسی به فهرست های تلفن خود،

- در حالت آماده به کار ، **<فهرست>** را برای دسترسی به حالت فهرست فشار دهید.

- بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما، شاید لازم باشد تا برای دسترسی به حالت فهرست، دکمه تأیید را فشار دهید.
- در مدت استفاده از صفحه خانگی هوشمند، استفاده از کلید تأیید برای دسترسی به حالت فهرست ممکن نیست.

- برای حرکت بین فهرست ها یا گزینه ها از کلید پیمایش استفاده کنید.
- برای تأیید گزینه برجسته شده، **<انتخاب>** یا کلید تأیید را فشار دهید.
- برای بازگشت به یک سطح بالاتر، **<بازگشت>** را فشار دهید؛ برای بازگشت به حالت آماده به کار **[*]** را فشار دهید.

- برای دسترسی به یک فهرست نیازمند PIN۲، باید PIN۲ ارائه شده به همراه سیم کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- Samsung** در قبال از دست رفتن رمز های عبور یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیر مجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

حالت نماد

برای وارد کردن یک نماد، کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

- برای حرکت دادن مکان نما، کلید پیمایش را فشار دهید.
- برای حذف یک به یک نویسه ها، **<حذف>** را فشار دهید.
- برای حذف تمام نویسه ها، **<حذف>** را فشار داده و نگاه دارید.
- برای درج فاصله بین نویسه ها، **[0]** را فشار دهید.
- جهت وارد کردن علائم نشانه گذاری، **[1]** را فشار دهید.


افزودن یک مخاطب جدید

محل حافظه جهت ذخیره مخاطبین جدید بسته به ارائه دهنده سرویس شما ممکن است از قبل تنظیم شده باشند. برای تغییر دادن محل حافظه، در حالت فهرست **مخاطبین** ← **<امکانات>** ← **تنظیمات** ← **ثبت نام جدید**، یک محل حافظه را انتخاب کنید.

- در حالت آماده به کار ، یک شماره تلفن وارد کرده و **<امکانات>** را فشار دهید.
- افزودن تماسها** ← یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- جدید** را انتخاب کنید.
- یک نوع شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
- اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- برای افزودن مخاطب به حافظه، کلید تأیید را فشار دهید یا **<امکانات>** ← **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه فشار دهید.

حالت فهرست، دوربین را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

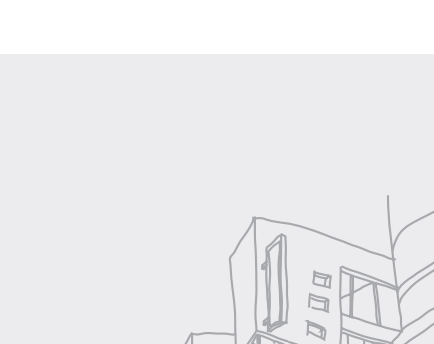

برای مشاهده فیلم ها

در حالت فهرست ، **فایل من** ← **فیلمها** ← یک فایل فیلم را انتخاب کنید.

