

SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab**

מדריך למשתמש



שימוש במדריך זה

אנו מודים לכם על רכישת מכשיר Samsung Tablet. מכשיר רב־שימושי זה, מביא את המיטב שברשת האינטרנט ובמחשוב הנייד לקצות אצבעותיכם, בפלטפורמה קלת משקל ורב־גונית שמותאמת לאורח החיים הפעלתני שלכם. כמכשיר המבוסס על מערכת ההפעלה Google Android, מספק לכם ה-Samsung Tablet גישה לאלפי יישומים שימושיים ומהנים על־מנת להעשיר את חוויית האינטרנט הנייד שלכם.

עם גישה אלחוטית משולבת ומסך מגע בעל משוב, תוכלו לשמור על קשר באמצעות מגוון יישומי הודעות ושיחות וידאו; לקרוא ספרים ועיתונים כאשר אתם בדרכים; להתעדכן בחדשות האחרונות, תוצאות אירועי ספורט ותחזית מזר האוויר; לנהל את קבצי המולטימדיה וקבצי העסק שלכם; לגלוש באינטרנט עבור מפות, מיקום עסקים ועוד.

קיראו תחילה


- נא קיראו את כל הוראות הבטיחות ואת מדריך משתמש זה בעיון לפני השימוש במכשיר שלכם על־מנת להבטיח שימוש בטוח ונכון.
- התיאורים במדריך משתמש זה מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- תמונות וצילומי מסכים המשמשים במדריך משתמש זה עשויים להראות שונה מהמוצר עצמו.

- תוכנו של מדריך משתמש זה עשוי להיות שונה מהמוצר, או מהתוכנה המסופקת על-ידי ספקי השירות או ספקי התקשורת ועשוי להשתנות ללא כל הודעה מראש.
- התכונות הזמינות והשירותים הנוספים עשויים להשתנות בהתאם למכשיר, לתוכנה, או לספק השירות.
- המבנה וההעברה של מדריך משתמש זה מתבסס על מערכת ההפעלה Google Android ועשוי להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המשתמש.
- יישומים ותכונותיהם עשויים להשתנות בהתאם למדינה, לאזור, או לנתוני החומרה. סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמו על-ידי יישומי צד שלישי.
- סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים או חוסר תאימות שנגרמו כתוצאה מעריכה שביצע המשתמש בהגדרות הרישום.
- ניתן לעדכן את תוכנת המכשיר שלכם על-ידי גישה לכתובת www.samsung.com, או בחירת **יישומים** ← **הגדרות** ← **אודות הטבלט** ← **עדכן**.
- תוכנות, משאבי צליל, תמונות רקע ותמונות המסופקים במכשיר זה מורשים לשימוש מוגבל בין סמסונג ובעליהם. הוצאה ושימוש בחומרים אלו לשימוש מסחרי או כל ייעוד אחר מהווה הפרה של חוקי זכויות היוצרים. סמסונג אינה אחראית להפרת זכויות כזו על-ידי המשתמש.
- נא שימרו מדריך משתמש זה לצורך עיון בעתיד.

סמלי הוראות

לפני שתתחילו, עירכו הכרות עם הסמלים שיוצגו במדריך זה:

אזהרה – מצבים אשר עשויים לגרום לפציעה שלכם או של אחרים 

זהירות – מצבים אשר עשויים לגרום נזק למכשיר הטלפון שלכם או לציוד אחר 

הערה – הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף 

הפניה אל – עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף; לדוגמה: ◀ ע. 12 (מייצג "ראו בעמוד 12")

הבא אחריו – סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות חיבורים אלחוטיים** (מייצג בחירה ב**הגדרות**, ולאחר מכן בחירה באפשרות **הגדרות חיבורים אלחוטיים**)

[] **סוגריים מרובעים** – מקשי המכשיר; לדוגמה: [ⓘ] (מייצג את מקש ההפעלה/נעילה)

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © 2011 סמסונג אלקטרוניקה
מדריך משתמש זה מוגן על-ידי חוקי זכויות היוצרים
הבינלאומיים.

אין להפיק מחדש, להפיץ, לתרגם, או לשדר כל חלק
ממדריך משתמש זה בכל צורה או בכל אמצאי,
אלקטרוני או מכני, כולל העתקת מסמכים, הקלטה, או
שמירה במערכות איחסון ואיחזור מידע, מבלי לקבל על
כך אישור כתוב מראש מסמסונג אלקטרוניקה.

סמלים מסחריים

- סמסונג (SAMSUNG) ולוגו סמסונג הם סמלים
מסחריים רשומים של סמסונג אלקטרוניקה.
- לוגו האנדרויד (Android), Google, Google Search™, Android Market™, YouTube™, Google Mail™, Maps™
ו-Google Talk™ הם סמלים רשומים של Google, Inc.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. ברחבי העולם.
- Java ו-Oracle הם סמלים המסחריים של Oracle ו/או
של שלוחותיה. שמות אחרים עשויים להיות סמלים
מסחריים של בעליהם החוקיים.
- Windows Media Player® הוא סמל מסחרי רשום של
Microsoft Corporation.
- SRS ו-SRS CS הם סמלים מסחריים של SRS Labs, Inc.
טכנולוגיות CS Headphone ו-WOW HD משולבות תחת
רישיון מאת SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, סמל אישור התאימות ל-Wi-Fi וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל שאר הסמלים המסחריים וזכויות היוצרים הם רכושם של בעליהם החוקיים.

CE0168!

תוכן העניינים

(תוכן עניינים זה יכול להשתנות בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה שברשותכם)

12..... הרכבה

12..... פתיחת האריזה

13..... התקנת כרטיס ה-USIM

13..... טעינת הסוללה

16..... צעדים ראשונים

16..... הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם

17..... הכרת המכשיר שלכם

20..... שימוש במסך המגע

21..... נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים

22..... הכרת מסך הבית

26..... התאמה אישית של המכשיר שלכם

31..... הזנת מלל

37..... אינטרנט

37..... דפדפן אינטרנט

42..... Pulse

44..... Market

45..... YouTube

46..... מפות

47..... Latitude

48	Places
49	ניווט ליעד
50	Samsung Apps

51 תקשורת

51	Gmail
53	דואר אלקטרוני
56	Talk
57	רשתות חברתיות

58 בידור

58	מוסיקה
60	מרכזיית מוסיקה
61	מצלמה
70	וידאו
70	גלריה

73 מידע אישי

73	אנשי קשר
77	לוח שנה
79	תזכיר

81 קישוריות

81	חיבור למחשב
83	Wi-Fi
85	Bluetooth

87 GPS
89 חיבורי VPN

כלים..... 91

91 שעון
92 מחשבון
92 הורדות
92 ספרים אלקטרוניים (eBook)
94 חיפוש Google
95 הקבצים שלי
97 תזכיר
98 חיפוש קולי
98 שעון עולמי

הגדרות..... 100

100 גישה לתפריט ההגדרות
100 אלחוטיים ורשתות
102 צלילים
102 תצוגה
103 מצב חיסכון בסוללה
104 מיקום ואבטחה
106 יישומים
107 סינכרון
107 תנועה
107 פרטיות
108 אחסון

108.....	שפה וקלט
113.....	נגישות
114.....	תאריך ושעה
114.....	אודות הטאבלט

115..... פתרון תקלות

119..... הנחיות בטיחות

135..... מפתח ערכים

הרכבה

פתיחת האריזה

בידקו שאריזת המוצר שלכם מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר טאבלט
- מטען USB (מתאם לשקע החשמל ויחידת טעינה)
- כבל העברת נתונים
- מדריך למשתמש

השתמשו אך ורק בתוכנה מאושרת על-ידי סמסונג. תוכנות לא חוקיות עשויות לגרום לנזק או לתפקוד לקוי שאינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.



- הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים באזורכם או שמוצעים על-ידי ספק השירות שלכם.



- ניתן להשיג אביזרים נוספים ממפיץ הסמסונג המקומי שלכם.
- האביזרים המסופקים בחבילה מספקים תפעול מיטבי של הטלפון שלכם.
- אביזרים אחרים מאלו המסופקים עשויים שלא להיות תואמים למכשיר שלכם.

התקנת כרטיס ה-USIM

(עבור מכשיר 3G בלבד)

כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית, תקבלו כרטיס USIM (Universal Subscriber Identity Module) בצירוף פרטי המנוי, כמו מספר הזיהוי האישי שלכם (PIN) ושירותים אופציונאליים. להתקנת כרטיס ה-USIM,

1 פיתחו את כיסוי פתח כרטיס ה-SIM.

2 הכניסו את כרטיס ה-USIM כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.



3 סיגרו את כיסוי פתח כרטיס ה-SIM.

טעינת הסוללה

המכשיר שלכם הינו בעל סוללה פנימית מובנית. לפני שימוש ראשון במכשיר, עליכם לטעון את הסוללה.

השתמשו אך ורק במטענים המאושרים לשימוש על-ידי סמסונג. מטענים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק למכשיר שלכם.




- טענו את הסוללה באמצעות המטען בלבד. לא ניתן לטעון את הסוללה באמצעות כבל העברת הנתונים.



- כאשר טעינת הסוללה שלכם נמוכה, ישמיע המכשיר צליל אזהרה ויציג הודעת סוללה חלשה. כמן כן, יוצג סמל הסוללה ■ ריק. במידה וטעינת הסוללה תרד לרמה נמוכה מידי, יכבה המכשיר אוטומטית. להמשך שימוש במכשיר, טענו את הסוללה שלכם.

1 חברו את כבל העברת הנתונים למטען ה-USB ולאחר מכן חברו את קצהו של כבל העברת הנתונים למחבר הרב-שימושי.

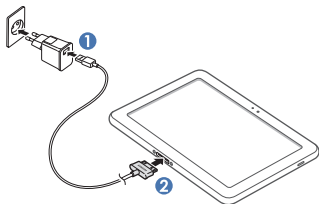

מטען ה-USB עשוי להיות שונה בהתאם לאזורכם.



חיבור לא נכון של כבל העברת הנתונים עשוי לגרום נזק חמור למכשיר. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.



2 חברו את מטען ה-USB לשקע החשמל.



- ניתן להשתמש במכשיר במהלך הטעינה, אך הדבר עלול להאריך את משך הזמן הנדרש לטעינה מלאה של הסוללה.
- במהלך הטעינה, יתכן ומסך המגע לא יפעל כתוצאה מאספקת מתח לא יציבה. במקרה כזה, נתקו את מטען ה-USB או נתקו את כבל העברת הנתונים מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. מצב זה הינו רגיל ואינו אמור להשפיע על אורך חייו או ביצועיו של המכשיר שלכם.
- במידה והמכשיר שלכם אינו נטען כיאות, הביאו את המכשיר שלכם ואת המטען למרכז שירות של סמסונג.

3

כאשר הסוללה טעונה במלואה (תצוגת סמל הסוללה כבר אינו משתנה), נתקו את מטען ה-USB ואת כבל העברת הנתונים מהמכשיר ולאחר מכן משקע החשמל.



לחיסכון באנרגיה, נתקו את מטען ה-USB כאשר אינו בשימוש. מטען ה-USB אינו מצוייד במתג הפעלה, כך שעליכם לנתק את מטען ה-USB מהשקע על-מנת להפסיק את אספקת המתח. יש להשאיר את מטען ה-USB בסמוך לשקע כאשר הוא בשימוש.

צעדים ראשונים

הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם

להפעלת המכשיר שלכם,

1 לחצו והחזיקו [ⓘ].

2 במידה ואתם מפעילים את המכשיר בפעם הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להגדרת המכשיר שלכם.

לכיבוי המכשיר, לחצו והחזיקו [ⓘ] ובחרו **כיבוי אישור**.

◀ מעבר למצב טיסה


במצב טיסה, ניתן לבטל את כל החיבורים האלחוטיים ולעשות שימוש בשירותים שאינם מקוונים באזורים שבהם אסור השימוש במכשירים אלחוטיים, כמו במטוסים ובתי חולים.

להפעלת מצב טיסה, ממסך הבית, בחרו **יישומים הגדרות** ← **אלחוט ורשתות** ← **מצב טיסה**.

לביטול מצב טיסה וחזרה לשימוש בחיבורים האלחוטיים, בחרו **יישומים** ← **הגדרות** ← **אלחוט ורשתות** ובטלו את הסימון שלצד **מצב טיסה**.

הכרת המכשיר שלכם

◀ מבנה המכשיר

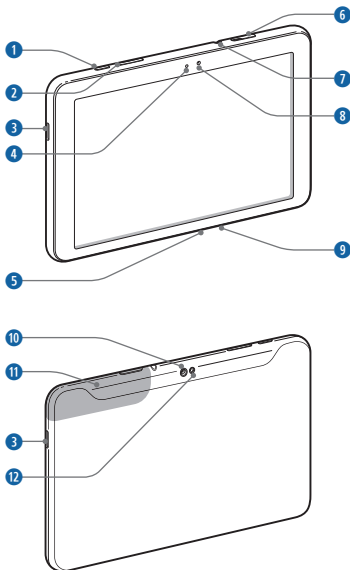



מספר	תיאור
1	לחצן הפעלה/כיבוי
2	לחצן עוצמת שמע
3	רמקול
4	חיישן תאורה
5	מחבר רב־שימושי
6 ¹	פתח כרטיס ה-SIM
7 ²	מחבר אוזניות
8	עדשת מצלמה קדמית
9	מיקרופון
10	עדשת מצלמה אחורית
11	אנטנה פנימית
12	נורית מבזק

1. בהתאם לתמיכת דגם המכשיר שברשותכם.

2. חיבור לא תקין של אוזניות למכשיר שלכם עשוי לגרום נזק למחבר האוזניות או ללאוזניות.

לחצנים <

לחצן	פעולה
⊖ 	הפעלת המכשיר (לחצו והחזיקו); גישה לתפריטים מהירים (לחצו והחזיקו); נעילת מסך המגע.
	התאמת עוצמת השמע של המכשיר.

◀ סמלי חיווי

הסמלים המוצגים במסך עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.



סמל	תיאור
	נמצאו רשתות תקשורת (WLAN) פתוחות
	מחובר לרשת אלחוטית
	Bluetooth מופעל
	GPS מופעל
	מבצע סנכרון עם הרשת
	מעלה מידע
	מוריד מידע
	מחובר למחשב
	הודעת דואר אלקטרוני חדשה
	הודעת Google Mail חדשה
	נקבעה התראה
	התראת אירוע
	נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת)
	מצב טיסה פעיל
	השמעת מוסיקה פעילה
	ארעה שגיאה או יש לנהוג בזהירות
	עוצמת סוללה
	לא ניתן לבצע טעינה
10:00	שעה נוכחית

1. חיווי זה לא יוצג כאשר תעשו שימוש במטען שאינו מאושר על-ידי סמסונג.

שימוש במסך המגע

מסך המגע של המכשיר שלכם מאפשר לכם לבחור פריטים או לבצע פעולות בקלות. לימדו פעולות בסיסיות לשימוש במסך המגע.



- על־מנת לא לשרוט את מסך המגע, המנעו מלהשתמש בכלים חדים.
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מכשירים אלקטרוניים אחרים. זרמים אלקטרוסטטיים יכולים לגרום למסך המגע שלא לתפקד כראוי.
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מים. מסך המגע עשוי שלא לפעול כראוי בתנאי לחות או כאשר הוא נחשף למים.



- לשימוש מיטבי במסך המגע, הסירו את כיסוי ההגנה הפלסטי של המסך לפני השימוש.
- למסך המגע שלכם שיכבה אשר מזהה מתחים חשמליים קטנים המופקים על־ידי גוף האדם. לביצועים מיטביים, לחצו על מסך המגע בקצה האצבע. מסך המגע לא יגיב למגע של עצמים חדים, כמו עט.

שילטו במסך המגע שלכם באמצעות הפעולות הבאות:

- לחיצה: לחצו פעם אחת באמצעות האצבע לבחירה או הפעלה של תפריט, אפשרות, או יישום.
- גרירה: לחצו וגררו את האצבע מעלה, מטה, שמאלה או ימינה על־מנת לעבור לפריטים ברשימה.
- לחצו והחזיקו: לחצו על פריט והחזיקו עליו למשך יותר משתי שניות להצגת תפריט אפשרויות מקומי.

- גרירה והשלכה: לחצו והחזיקו באמצעות האצבע על פריט, ולאחר מכן גררו את האצבע להזזת הפריט.
- לחיצה כפולה: לחצו פעמיים במהירות באמצעות האצבע להגדלה או הקטנה של התצוגה במהלך צפייה בתמונות.

◀ סיבוב מסך המגע

חיישן התנועה המותקן במכשיר שלכם מזהה את כיוונו. במידה ואתם מסובבים את המכשיר, תסתובב תצוגת ממשק המשתמש אוטומטית בהתאם לכיוון האחיזה. על-מנת להגדיר שממשק המשתמש ישמור על כיוון התצוגה, בחרו בצידו השמאלי של של סרגל המערכת ובטלו את האפשרות **סיבוב אוטומטי**.

נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים

כאשר אינכם עושים שימוש במכשיר למשך זמן שהוגדר, יכבה המכשיר שלכם את מסך המגע וינעל אותו אוטומטית למניעת תפעול בלתי רצוי של המכשיר. לנעילה ידנית של מסך המגע, לחצו [⓪].

לשחרור הנעילה, הפעילו את המסך בלחיצה על [⓪] וגררו את ⓐ לכל כיוון עד לגבול המעגל המוצג. במידה והגדרתם נעילת מסך, יהיה עליכם להזין את קוד הזיהוי האישי (PIN) או הסיסמא, או לצייר את התבנית.

ניתן להפעיל את תכונת נעילת המסך על-מנת למנוע מאחרים גישה ושימוש במידע האישי שלכם ששמור במכשיר שלכם. ◀ ע. 29



הכרת מסך הבית

כאשר המכשיר ממסך הבית, יוצג מסך הבית. מסך זה יציג את מצב המכשיר שלכם ויאפשר לכם גישה ליישומים. דפדפו שמאלה או ימינה למקטע של מסך הבית.



המסך המוצג עשוי להיראות שונה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.



מספר	תיאור
1	בחרו בנקודה בחלקו העליון של המסך על-מנת לעבור ישירות אל מקטע המסך המתאים.
2	חפשו באינטרנט באמצעות יישומון Google Search.
3	גישה לרשימת היישומים.
4	התאמה אישית של מסך הבית.
5	סרגל המערכת (ראו במקטע הבא).

◀ סרגל המערכת

סרגל המערכת מאפשר ניווט מהר למסכים, גישה ליישומים, הצגת מידע מערכת ועוד.



מספר	תיאור
1	שמירת המסך הנוכחי.
2	חזרה למסך הבית.
3	חזרה אל המסך הקודם.
4	הצגת רשימת היישומים האחרונים.
5	הצגת סמלי חיווי ומצבו הנוכחי של המכשיר שלכם; הצגת לוח ההתראות.
6	הצגת לוח קיצורי הדרך.

◀ הוספת פריטים למסך ההמתנה

ניתן להתאים את מסך ההמתנה על־ידי הוספת קיצורי דרך ליישומים או פריטים ביישומים, ווידג'טים, או תיקיות.

על־מנת להוסיף פריטים למסך ההמתנה,

1 במסך הבית, בחרו **+**.

2 בחרו בקטגוריית הרצויה:

- **ווידג'טים:** הוסיפו ווידג'טים. ווידג'טים הם יישומים זעירים שמספקים תפעול נוח והצגת מידע במסך הבית שלכם.

• **קיצורי דרך של יישומים:** הוסיפו קיצורי דרך ליישומים ממסך הבית.

• **טפטים:** הגדירו תמונת רקע.

• **עוד:** הוסיפו קיצורי דרך לפריטים, כמו סימניות, אנשי קשר ומפות.

◀ **הזזת פריטים במסך ההמתנה**

1 לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להזיז עד שתוצג רשת המיקום של מסך הבית.

2 גררו את הפריט אל המיקום המבוקש.

◀ **הסרת פריטים ממסך ההמתנה**

1 לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להסיר.

2 גררו את הפריט לכיוון התווית **הסר** שהפינה הימנית העליונה של המסך.

3 כאשר הפריט הופך לאדום, שחררו אותו.

◀ **הוספת קיצור דרך אל יישום**

1 מרשימת היישומים, לחצו והחזיקו על סמל היישום וגררו אותו אל מקטע מסך הבית שבתחתית המסך.

סמל קיצור הדרך של היישום יתווסף למסך הבית.

2 הזיזו את הסמל אל המיקום המבוקש או העבירו אותו אל מקטע אחר של מסך הבית.

◀ שימוש בלוח ההתראות

ממסך הבית או במהלך שימוש ביישום, בחרו בחלקו השמאלי של סרגל המערכת על־מנת להציג את מצבו הנוכחי של המכשיר.

לחצו על לוח ההתראות על־מנת להגדרה מהירה של האפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi:** הפעלה וכיבוי של תכונת התקשורת האלחוטית.
- **התראות:** הגדרת קבלת התראות מהמכשיר על אירועים שונים.
- **GPS:** הפעלה או כיבוי של תכונת ה-GPS.
- **צליל/רטט:** הפעלה או כיבוי של מצב שקט.
- **סיבוב אוטומטי:** הפעלה או כיבוי של הסיבוב האוטומטי.
- **Bluetooth:** הפעלה או כיבוי של התקן תקשורת ה-Bluetooth האלחוטית.
- **מצב טיסה:** הפעלה או כיבוי של מצב טיסה.

גררו את האצבע על־גבי שורת לחצני קיצור הדרך להצגה של אפשרויות נוספות. 

לשינוי בהירות התצוגה, בטלו את סימון האפשרות אוטומטי וגררו את הבורר שבסרגל הבהירות.

בחרו **הגדרות** לגישה מהירה לתפריט ההגדרות.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

⬅ גישה ליישומים

לגישה לתפריטי המכשיר,

1 ממסך הבית, בחרו **יישומים** להצגת רשימת היישומים.

2 בחרו **הכל** ← יישום.

להצגת יישומים שהורדו, בחרו **מהורדות**.

3 בחרו ← על־מנת לחזור אל המסך הקודם. בחרו  על־מנת לחזור אל מסך הבית.

⬅ גישה לרשימת היישומים האחרונים

1 בחרו  על־מנת להציג את רשימת היישומים האחרונים שבהם השתמשתם.

2 בחרו ביישום.

התאמה אישית של המכשיר שלכם

קבלו יותר מהמכשיר שלכם על־ידי התאמתו להעדפותיכם.

⬅ שינוי שפת התצוגה

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **שפה וקלט** ← **בחר שפה**.

2 בחרו בשפה המבוקשת.

◀ הגדרת שעה ותאריך נוכחיים

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← תאריך ושעה**.

2 קיבעו את אזור הזמן, קיבעו את השעה והתאריך, ושנו הגדרות אחרות.

◀ הפעלה וכיבוי של צליל המגע

ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← צליל ← הפעלת צלילי מסך מגע**.

◀ התאמת עוצמת השמע של המכשיר

1 לחצו על לחצן עוצמת השמע מעלה או מטה.

2 בחרו  וגררו את הבוררים על־מנת להתאים את עוצמת השמע עבור צלילי מדיה והתראות.

◀ מעבר לפרופיל שקט

לחצו והחזיקו [ⓘ] ובחרו מצב שקט על־מנת להשתיק או לבטל את השתקת המכשיר.

ניתן להגדיר שהמכשיר יספק התראות לאירועים שונים כאשר הוא במצב שקט. ממסך הבית,



הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ←**

צלילים ← רטט ← תמיד או **רק במצב שקט**.
כאשר תעברו למצב שקט, יוצג בלוח ההתראות החיווי **רטט במקום שקט**.

◀ בחירת תמונת רקע למסך הבית

1 ממסך הבית, בחרו + ← טפטים.

2 בחרו בתיקיית טפטים.

במידה ובחרתם בתיקיית ברירת המחדל של תמונות הרקע, בחרו **טפט מסך הבית**.

3 בחרו בתמונה.

4 במידה ובחרתם בטפטים חיים, בחרו **הגדר טפט**.

5 במידה ובחרתם תמונה מהגלריה, הזיזו את המלבן או שנו את גודלו לבחירת מקטע של התמונה והחרו **אישור**.

סמסונג אינה אחראית לכל שימוש בתמונות ברירת המחדל או בטפטים שמסופקים עם המכשיר.



◀ הפעלת אנימציות המעבר בין חלונות

ניתן להגדיר מעברים מונפשים בין חלונות במהלך השימוש במכשיר.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← תצוגה ← הנפשה**.

2 בחרו באפשרות הנפשה.

◀ התאמת בהירות המסך

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← תצוגה ← בהירות**.

2 בטלו את סימון האפשרות **בהירות אוטומטית**.


3 גררו את הבורר להגדרת בהירות המסך.

4 בחרו **אישור**.

לרמת בהירות המסך השפעה על קצב צריכת הסוללה של המכשיר. 

◀ הגדרת נעילת המסך

ניתן לנעול את מסך המגע באמצעות תבנית נעילה או סיסמא על-מנת למנוע מאנשים שאינם מורשים להשתמש במכשיר ללא רשותכם.

• לאחר שהגדרתם נעילה של המסך, יחייב המכשיר שלכם הזנה של קוד שחרור הנעילה בכל פעם שתפעילו אותו או תשחררו את מסך המגע. 

• במידה ושכחתם את קוד הזיהוי או את הסיסמא, הביאו את המכשיר שלכם למרכז שירות על-מנת לאפס אותו.

• סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של סיסמאות או מידע אישי, או נזקים אחרים שיגרמו כתוצאה משימוש בתוכנה לא חוקית.

הגדרת תבנית שחרור נעילה

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← מיקום ואבטחה ← הגדר נעילת מסך ← צורה**.
- 2 עיינו בהוראות המוצגות ובתבניות הדוגמא ובחרו **הבא**.
- 3 ציירו את התבנית על-ידי גרירת האצבע לחיבור של לפחות 4 נקודות.
- 4 בחרו **המשך**.
- 5 ציירו שוב את התבנית לצורך אימות.
- 6 בחרו **אשר**.

הגדרת קוד שחרור נעילה

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← מיקום ואבטחה ← הגדר נעילת מסך ← PIN**.
- 2 הזינו קוד זיהוי חדש (מספרי) ובחרו **המשך**.
- 3 הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו **אישור**.

הגדרת סיסמת שחרור נעילה

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← מיקום ואבטחה ← הגדר נעילת מסך ← סיסמה**.

2 הזינו סיסמה חדשה (אותיות ומספרים) ובחרו **המשך**.

3 הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו **אישור**.


הזנת מלל


ניתן להזין טקסט על-ידי בחירת תווים במקלדת הוירטואלית, הזנה בכתיבה על המסך, או דיבור למיקרופון.

לא ניתן להזין טקסט רב-לשוני. על-מנת להזין טקסט במספר שפות, עליכם לשנות את שפת הכתיבה לאחת מהשפות הנתמכות. ◀ ע. 112



◀ שינוי סוג המקלדת

ניתן לשנות את סוג המקלדת. בחרו  בסרגל המערכת ובחרו בסוג מקלדת (מקלדת Android או Samsung Keypad).

כמו כן, ניתן לבצע הזנה קולית. בחרו  ובאפשרות הזנה קולית, בהתאם לשפה שבה ברצונכם להזין את הטקסט.


הזינו את טקסט על-ידי בחירת מקשים אלפא-נומריים והעזרו במקשים הבאים:



מספר	פעולה
1	העברת סמן ההזנה אל שדה ההזנה הבא.
2	מעבר בין מצבי סמלים/ מספרים ומצב אותיות.
3	שינוי הזנת אות לועזית גדולה/קטנה.
4	גישה להגדרות המקלדת; שינוי סוג המקלדת או הפעלת תכונת ההזנה הקולית (לחצו והחזיקו).
5	הזנת סמלי הבעה; הצגת רשימת סמלי הבעה (לחצו והחזיקו).
6	מחיקת ההזנה.
7	התחלת שורה חדשה.
8	הזנת טקסט קולית.
9	בהתאם לשפת ההזנה שנבחרה, תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה.
	הזנת רווח.

◀ הזנת טקסט באמצעות מקלדת Samsung

הזינו את טקסט על-ידי בחירת מקשים אלפא-נומריים והעזרו במקשים הבאים:

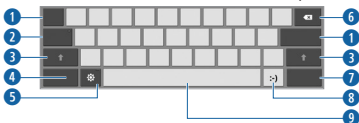


מספר	פעולה
1	העברת סמן ההזנה אל שדה ההזנה הבא.
2	הזנת אותיות לועזית גדולות.
3	שינוי הזנת אות לועזית גדולה/קטנה.
4	מעבר בין מצבי סמלים/ מספרים ומצב אותיות.
5	גישה להגדרות המקלדת; שינוי סוג המקלדת או הפעלת תכונת ההזנה הקולית (לחצו והחזיקו).
6	מחיקת ההזנה.
7	צירוף פריט.
8	הזנת סמלי הבעה; הצגת רשימת סמלי הבעה (לחצו והחזיקו).
9	הזנת רווח.

◀ הזנת טקסט באמצעות מקלדת


Swype

1 בחרו באות הראשונה של המילה וגררו את האצבע אל האות השניה מבלי להרים אותה מהמסך.

2 המשיכו עד שתסיימו את המילה.

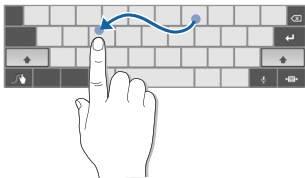

3 שחררו את האצבע כאשר הגעתם אל האות האחרונה.


4 כאשר המילה מוצגת נכון, בחרו  להזנת רווח. במידה והמילה המוצגת אינה נכונה, בחרו במילה חלופית מהרשימה המוצגת.

5 חזרו על שלבים 1-4 להשלמת הזנת הטקסט.

- ניתן גם להזין תווים בהקשה רגילה.
- ניתן ללחוץ ולהחזיק על מקש על־מנת להזין תווים המוצגים בחציו העליון של המקש. כאשר אתם לוחצים ומחזיקים על מקש עד שמוצגת רשימת התווים, ניתן להזין תווים מיוחדים או סמלים.



ניתן גם להשתמש במקשים הבאים:



מספר	פעולה
1	שינוי שפת ההזנה.
2	העברת סמן ההזנה אל שדה ההזנה הבא.
3	שינוי הזנת אות לועזית גדולה/קטנה.
4	גישה להגדרות המקלדת; שינוי מצב הזנת הטקסט (לחצו והחזיקו).
5	מעבר בין מצב סמלים למצב אותיות.
6	מעבר בין מצב מספרים למצב עריכה.
7	מחיקת ההזנה.
8	התחלת שורה חדשה.
9	הקטנת המקלדת הוירטואלית.
10	הזנת טקסט קולית. 
11	הזנת רווח

◀ העתקה והדבקה של טקסט

במהלך הזנת טקסט, ניתן להשתמש בתכונת ההעתקה וההדבקה לצורך שימוש בטקסט מיישומים אחרים.

1 לחצו והחזיקו על מילה.

2 גררו את הסמנים  או  לבחירת הטקסט המבוקש.

3 בחרו **בחר מילה** מרשימת האפשרויות.

4 בחרו **העתק** להעתקה, או **גזור** על־מנת לגזור את הטקסט שסומן לזיכרון המכשיר.

5 ביישום אחר, לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל.

6 בחרו **הדבק** על־מנת להכניס את הטקסט שבזיכרון המכשיר לנקודת ההזנה הנוכחית בשדה ההזנה.

אינטרנט

דפדפן אינטרנט

לימדו כיצד לגשת לאתרי אינטרנט ולהגדיר סימניות לעמודי האינטרנט המועדפים שלכם.



- גישה לאינטרנט ממכשיר בעל תמיכה ברשת נתונים (3G) עשויה לשאת בעלויות נוספות. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.
- האפשרויות בתפריט דפדפן האינטרנט עשויות להיות שונות או להופיע בשם שונה, בהתאם לספק השירות שלכם.
- הסמלים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

גלישה באינטרנט <

ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן** להצגת עמוד הבית שהוגדר.

על-מנת לגלוש לעמוד מסוים, בחרו את שדה הזנת הכתובת, הזינו את כתובת עמוד האינטרנט (URL), ובחרו ▶.



המסך עשוי להיראות אחרת בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.



מספר	פעולה
1	סגירת הלשונית הנוכחית.
2	מעבר קדימה או אחורה לעמוד אינטרנט בהיסטוריית הגלישה.
3	טעינה מחדש של העמוד הנוכחי; במהלך טעינת עמודי אינטרנט משתנה סמל זה ל-X.
4	פתיחת לשונית חדשה.
5	חיפוש מידע.
6	הצגת רשימת אפשרויות דפדפן האינטרנט.
7	הצגת רשימה של סימניות שמורות והיסטוריית הגלישה האחרונה.
8	שמירת סימנייה לעמוד האינטרנט הנוכחי.

במהלך הגלישה בעמוד אינטרנט, השתמשו באפשרויות הבאות:

- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן (קרבו את האצבעות להקטנה).
- לפתיחת כרטיסיה חדשה, בחרו  ← **כרטיסיה חדשה**.
- לפתיחת כרטיסיה חדשה מבלי לשמור Cookies, בחרו  ← **כרטיסיה חדשה של גלישה בסתר**.
- לחיפוש אחר טקסט בעמוד האינטרנט, בחרו  ← **חפש בדף**.
- לשליחת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד הנוכחי לאחרים, בחרו  ← **שתף דף**.
- להצגת פרטי עמוד האינטרנט, בחרו  ← **פרטי דף**.
- להצגת היסטוריית ההורדות, בחרו  ← **הורדות**.
- להדפסת דף האינטרנט, בחרו  ← **הדפסה**.
- להתאמת הגדרות הדפדפן, בחרו  ← **הגדרות**.

◀ חיפוש קולי אחר מידע

- נתמך בשפה האנגלית בלבד.
- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.



1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.

2 בחרו .

3 בחרו  ואימרו את מילת החיפוש למיקרופון המכשיר.

המכשיר יבצע חיפוש אחר מידע ועמודי אינטרנט הקשורים למילת החיפוש.

❖ פתיחת מספר עמודים במקביל

ניתן לפתוח מספר עמודים ולעבור ביניהם.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.

2 בחרו  לפתיחת כרטיסיה חדשה.

3 בכרטיסיה החדשה היכנסו לעמוד אינטרנט אחר.

4 על-מנת לעבור בין הכרטיסיות הפתוחות, בחרו בכותרת הכרטיסיה.

❖ שמירת סימניות לעמודי האינטרנט המועדפים שלכם

במידה ואתם יודעים את כתובת האינטרנט של העמוד, ניתן לבצע הוספה ידנית של סימניה.

הוספת סימניה

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.

2 בחרו  ← .

לשמירת סימניה עבור העמוד הנוכחי שמוצג, בחרו ב-★ שבצידה הימני של שורת כתובת ה-URL.

3 הזינו כותרת עמוד וכתובת אינטרנט (URL).

על־מנת לשמור סימניה לעמוד האינטרנט שבו צפיתם, דלגו לשלב 5.

4 בחרו ברשימה הנגללת **סימניות** ובחרו במיקום שאליו תתווסף סימניה (במידה ונדרש).

5 בחרו **אישור**.

לשימוש באפשרויות הסימניות, בחרו ☑ ולחצו והחזיקו על סימניה:

- להצגת עמוד האינטרנט בכרטיסיה הנוכחית, בחרו **פתח**.

- להצגת עמוד האינטרנט בכרטיסיה חדשה, בחרו **פתח בכרטיסייה חדש**.

- לעריכת פרטי הסימניה, בחרו **ערוך סימניה**.

- להוספת קיצור דרך של סימניה למסך הבית, בחרו **הוסף קיצור דרך לבית**.


- לשליחת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד לאחרים, בחרו **שתף קישור**.

- להעתקת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד, בחרו **העתק URL**.


- למחיקת סימניה, בחרו **מחק סימניה**.

- על־מנת להגדיר את העמוד כעמוד הבית של הדפדפן שלכם, בחרו **הגדר כדף הבית**.

יצירת תיקיית סימניות

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
- 2 בחרו  ← **תיקייה חדשה**.
- 3 הזינו שם לתיקיית הסימניות החדשה ובחרו **אישור**.


⬅ גישה להיסטוריית הגלישה

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
- 2 בחרו  ← **היסטוריה**.
- 3 בחרו בעמוד האינטרנט שברצונכם להציג.





Pulse

ניתן להשתמש ביישום Pulse להוספת ערוצי הזנה לנושאי החדשות המועדפים שלכם ולקריאת מאמרי חדשות במכשיר שלכם.




⬅ קריאת הזנות

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Pulse**.
- 2 במידה ואתם מפעילים יישום זה לראשונה, בחרו **OK** ולחצו על המסך להסרת ההנחיות המאוירות.
- 3 בחרו  לעדכון ערוצי ההזנה.


- 4 גללו מעלה או מטה לבחירת מקור הזנה.
- 5 דפדפו שמאלה או ימינה לבחירת ערוץ הזנה.
- 6 במהלך קריאת ערוץ ההזנה, השתמשו באפשרויות הבאות:

- לעדכון ערוץ הזנה של אתרי קהילות, בחרו  או .
- לשליחת ערוץ הזנה לאחרים, בחרו .
- על-מנת לחזור לרשימת ערוצי ההזנה, בחרו .

ניהול מקורות הזנה

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Pulse**.
- 2 בחרו  להצגת רשימת מקורות ההזנה.
- 3 בחרו  או  להוספה או מחיקה של מקור הזנה.

התאמת הגדרות הקריאה

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Pulse**.
- 2 בחרו  ← **Settings** על-מנת לשנות את התצוגה או לסנכרן הגדרות עבור יישום הקריאה **Pulse**.

Market

כמכשיר המבוסס על פלטפורמת ה-Android, ניתן להרחיב את יכולותיו של המכשיר שלכם על-ידי התקנת יישומים נוספים. ה-Android Market מעניק לכם דרך קלה ומהירה לרכישת משחקים ויישומים ניידיים.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.
- המכשיר שלכם ישמור את קבצי המשתמש של יישומים שהורדו בזיכרון הפנימי.



◀ הורדה והתקנה של יישום

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Market**.

ניתן גם לבחור בסמל החנות בפינה הימנית העליונה של מסך היישומים.

2 במידה ואתם מפעילים יישום זה לראשונה, קיראו את תנאי השימוש ובחרו **Accept**.

3 חפשו אחר קובץ והורידו אותו למכשיר.

◀ הסרת יישום


1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Market**.

2 בחרו **My Apps**.

3 בחרו ביישום שברצונכם להסיר.

4 בחרו **Uninstall**.

לימדו להציג ולהעלות סרטוני וידאו באמצעות YouTube.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם. 

⬅ צפייה בסרטוני וידאו

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **YouTube**.

2 בחרו בסרטון וידאו מהרשימה.

3 לחצו על סרטון הוידאו ← 📺 להצגת הסרטון במסך מלא.

4 שילטו בצפייה באמצעות הבקרים המוצגים.

⬅ טעינת סרטוני וידאו

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **YouTube**.

2 בחרו **Your Channel**.

3 התחברו לערוץ ה-Youtube שלכם.

במידה וחשבון ה-Google שלכם מקושר ל-Youtube, בחרו בו.

ליצירת חשבון, בחרו **Add account** והגדירו חשבון על-מנת להכנס ל-Youtube.

4 בחרו **Upload** ובחרו סרטון וידאו.

5 הזינו את פרטי סרטון הוידאו שאתם מעלים ובחרו **Upload**.

מפות

לימדו להשתמש ביישום Google Maps™ למציאת מיקומים, חיפוש רחובות, ערים, או מדינות במפות המקוונות וקבלת הכוונה.

❖ חיפוש אחר מיקום מסויים

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Maps**.

2 במידה ואתם מפעילים יישום זה לראשונה, בחרו **OK**.

3 בחרו **Settings** להפעלת שירותי המיקום. ◀ ע. 75 המפה תציג את מיקומכם הנוכחי.


4 בחרו **Search Maps**.

5 הזינו טקסט לחיפוש ובחרו ▶:

- לחיפוש מיקום באמצעות פקודה קולית, בחרו .
- להצגת מיקומכם הנוכחי, בחרו .
- לחיפוש אחר מקומות בסביבתכם, בחרו .
- לקבלת הכוונה אל יעד מסויים, בחרו .
- להוספת שכבות למפה, בחרו .
- להצגת רשימה של אפשרויות נוספות, בחרו .
- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן (קרבו את



האצבעות להקטנה) או בצעו הקשה כפולה על המסך.

קבלת הכוונה ליעד מסויים

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Maps**.
- 2 בחרו .
- 3 הזינו את כתובות נקודת המוצא ונקודת הסיום.
להזנת כתובת מרשימת אנשי הקשר שלכם או לסימון המיקום על המפה, בחרו  ← **Contacts** או **Point on map**, או **Starred places**.
- 4 בחרו באופן ההתניידות (רכב, אוטובוס, או הליכה) ובחרו **Go**.
- 5 בחרו מסלול על־מנת להציג את פירוט המסלול (במידה ונדרש).
- 6 לאחר שסיימתם, בחרו  ← **Clear Map**.

Latitude

לימדו לשתף את מיקומכם עם חברים ולראות את מיקומם של חברים באמצעות Google Latitudes™.

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Latitude**.
המכשיר יצטרף אוטומטית ל-Latitude.
- 2 בחרו  ← **Add via** או **Select from Contacts** ←  **email address**.

3 בחרו בחברים שברצונכם להוסיף או הזינו כתובות דואר אלקטרוני ובחרו **Add Friends**.

4 בחרו **Yes**.


כאשר החבר שלכם מאשר את ההזמנה שקיבל מכם, ניתן לשתף עימו את המיקום.

5 בחרו בחבר מהרשימה.

מיקומי חברים יסומנו במפה עם תמונתם.

Places

לימדו לחפש אחר מקומות בסביבתכם.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Places**.

2 בחרו בקטגוריה.

המכשיר שלכם יחפש אחר מקומות בסביבת מיקומכם הנוכחי המשווייכים לקטגוריה זו.

3 בחרו בשמו של מקום על־מנת להציג את פרטיו.

4 להצגת המקום במפה, בחרו .

להצגת המסלול אל המקום, בחרו .

ניווט ליעד

לימדו להשתמש במערכת הניווט ה-GPS על-מנת למצוא ולהציג את היעד שלכם בהנחייה קולית.



- מפות ניווט, מיקומכם הנוכחי ומידע ניווט אחר, עשויים להיות שונים מנתוני המיקום האמיתיים. העניקו תשומת לב למצב הדרך, לתנועה ולכל הגורמים האחרים העשויים להשפיע על הנהיגה שלכם ולציית לכל אזהרות ותקנות הבטיחות במהלך נהיגה.
- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **ניווט**.

2 במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה, בחרו **קבל** לאישור.

3 הזינו את היעד באחת מהשיטות הבאות:

• **אמור יעד:** אימרו את היעד כמו למשל "נווט אל..."

• **הקלד יעד:** הזינו את היעד באמצעות לוח המקשים הוירטואלי.

• **אנשי קשר:** בחרו את היעד שלכם מהכתובות של אנשי הקשר.


• **מקומות המסומנים בכוכבים:** בחרו את היעד שלכם מרשימת המקומות שסימנתם בכוכבים.

4 עיקבו אחר ההוראות המוצגות לשימוש בשירות הניווט.

Samsung Apps

יישומי סמסונג מאפשרים לכם להוריד בפשטות ובקלות מגוון עצום של יישומים שימושיים למכשיר שלכם. תוכלו למצוא מגוון עשיר של משחקים, חדשות, הפניות, רשתות חברתיות, ווידג'טים, יישומים בנושאי בריאות ועוד, שיעניקו לכם גישה מיידית למבחר עצום של חוויות ניידות.

המכשיר שלכם הופך לחכם יותר עם יישומים בעלי תאימות מלאה מ-Samsung Apps. חיקרו יישומים מדהימים והיפכו את החיים שלכם לטובים יותר.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

- לפרטים, בקרו בכתובת www.samsungapps.com

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Samsung Apps**.


2 במידה ואתם מפעילים יישום זה לראשונה, בחרו באזורכם ← **OK**. קיראו את תנאי השימוש ובחרו **Accept**.

3 חפשו והורידו יישומים או ווידג'טים בהתאם לצורך.



תקשורת

Gmail

ניתן לקבל הודעות דואר אלקטרוני חדשות מ-Gmail™
לתיבת הדואר הנכנס שלכם. כאשר אתם ניגשים
ליישום זה, יוצג מסך תיבת הדואר הנכנס. שורת
הכותרת תציג את מספר ההודעות שלא נקראו
וההודעות שלא נקראו יוצגו מודגשות.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם
לאזורכם ולספק השירות שלכם. 
- יתכן והאפשרויות שבתפריט היישום יהיו שונות
בהתאם לספק השירות שלכם.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
Gmail.
- 2 בחרו .
- 3 בשדה הנמען, הזינו שם או כתובת.
- 4 הזינו נושא ואת תוכן ההודעה.
- 5 לצירוף קובץ תמונה, בחרו  ← בחרו קובץ.
- 6 בחרו **Send** לשליחת ההודעה.

1 < הצגת הודעות דואר אלקטרוני

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **.Gmail**

2 בחרו בהודעת דואר אלקטרוני.

כאשר ההודעה מוצגת, השתמשו באפשרויות הבאות:


- למעבר אל ההודעה הקודמת או הבאה, בחרו **Older** או **Newer**.

- לחיפוש אחר הודעת דואר אלקטרוני, בחרו .


- לעריכת הודעה חדשה, בחרו .

- להתאמת הגדרות הצפייה בהודעות, בחרו .

- למחיקת ההודעה, בחרו .

- לסימון הודעה כ"לא נקראה", בחרו  **Mark** ← **unread**.

- על-מנת לשייך הודעה לרשימת Spam, בחרו  ← **Report spam**.

- להסתרת הודעה, בחרו  ← **Mute**. על-מנת להעביר את ההודעה לתיקיית הדואר הנכנס, בחרו **All Mail** וגררו את ההודעה אל **Inbox**.


- לטעינה חוזרת של הודעה, בחרו  ← **Refresh**.

- להתאמת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחרו  ← **Settings**.

- למענה להודעה, בחרו .

- למענה לכל מקבלי ההודעה, בחרו .


- להפניית ההודעה לכתובת אחרת, בחרו .

- להוספת כוכב להודעה, בחרו .

- להצגת קובץ מצורף, בחרו **View** או **Play** לצד הפריט המצורף. לשמירת הפריט המצורף במכשיר, בחרו **Save**.

דואר אלקטרוני

לימדו לשלוח או להציג הודעות דואר אלקטרוני באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני האישי שלכם או של החברה שבה אתם עובדים.

יכולת החיבור לרשת נתונים (3G) ו/או רשת תקשורת אלחוטית הינה בהתאם לתמיכת דגם המכשיר שברשותכם. 

◀ הגדרת חשבון דואר אלקטרוני

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דוא"ל**.

2 הזינו את שם המשתמש והסיסמא שלכם.

3 בחרו **הבא** (עבור שירותי דואר אלקטרוני כלליים) או **הגדרה ידנית** (עבור חשבונות דואר אלקטרוני)

4 עיקבו אחר ההוראות המוצגות.

5 להוספת חשבונות דואר אלקטרוני נוספים, בחרו  **← הגדרות חשבון ← הוסף חשבון** וחזרו על שלבים 2-4.

לאחר שסיימתם להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני, יורדו הודעות הדואר האלקטרוני אל המכשיר שלכם. במידה והגדרתם יותר משני חשבונות, ניתן לעבור בין חשבונות דואר אלקטרוני; בחרו בשם החשבון

המוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך ומרשימת החשבונות בחרו בחשבון שממנו ברצונכם למשוך הודעות.

◀ שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
← **דוא"ל** ← חשבון דואר אלקטרוני.

2 בחרו .


3 הוסיפו נמענים להודעה שלכם.

הזינו כתובות דואר אלקטרוני ידנית, מופרדות על-ידי נקודה פסיק (;) או פסיק (,).

4 בחרו **Cc/Bcc** + להוספת נמענים נוספים.


5 בחרו בשדה הנושא להזנת נושא.

6 בחרו בשדה הזנת הטקסט להזנת תוכן ההודעה.

7 בחרו  ← קבצים שברצונכם לצרף להודעה.

ניתן לבחור בקובץ מרשימת הקבצים או לצלם תמונה חדשה, להקליט סרטון וידאו חדש, או קובץ שמע חדש.

8 בחרו **שלח** לשליחת ההודעה.

 במידה ואינכם מחוברים לרשת או מחוץ לאזור השירות של הרשת, ההודעה תוחזק ברשימת שרשור ההודעות עד שתתחברו ותהיו בתחום השירות של הרשת.

◀ קריאת הודעת דואר אלקטרוני








כאשר אתם פותחים חשבון דואר אלקטרוני, ניתן להציג הודעות שנמשכו בעבר כאשר אינכם מחוברים לרשת, או להתחבר לשרת הדואר האלקטרוני להצגת הודעות חדשות. לאחר שמשכתם הודעות דואר אלקטרוני, ניתן להציג אותן כאשר אינכם מחוברים לרשת.


1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דוא"ל** ← חשבון דואר אלקטרוני.





2 בחרו  לעדכן רשימת ההודעות.



3 בחרו הודעת דואר אלקטרוני.

כאשר ההודעה מוצגת, השתמשו באפשרויות הבאות:

- לחיפוש אחר הודעת דואר אלקטרוני, בחרו .
- לטעינה חוזרת של ההודעה, בחרו .
- לעריכת הודעה חדשה, בחרו .
- למענה להודעה, בחרו .
- להפניית ההודעה לכתובות אחרות, בחרו .
- למחיקת הודעה, בחרו .
- לסימון הודעה כ"לא נקראה", בחרו  ← **סמן כפריט שלא נקרא**.


- להעברת ההודעה לתיקייה אחרת, בחרו  ← **העבר**.

- לשינוי צבע הרקע, בחרו  ← **צבע רקע**.
- להדפסת ההודעה, בחרו  ← **הדפסה**.
- לשינוי הגדרות החשבון, בחרו  ← **הגדרות חשבון**.
- להצגת ההודעות לפי קטגוריות, בחרו  ← **מיין לפי**.

- לשינוי מצב התצוגה, בחרו  ← **מצב תצוגה**.
- להוספת כוכב להודעה, בחרו ☆.
- לשמירת קבצים מצורפים במכשיר שלכם, בחרו  ← בלשונית הקובץ המצורף.

Talk

לימדו לשוחח עם חברים וקרובי משפחה באמצעות Google Talk™.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

◀ הגדרת המצב שלכם

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Talk**.
- 2 הזינו את שם המשתמש והסיסמא של חשבון ה-Google שלכם ובחרו **Sign in** (במידה ונדרש).
- 3 שנו את הגדרת המצב שלכם, התמונה וההודעה שיוצגו.

◀ הוספת חברים לרשימת החברים שלכם

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Talk**.
רשימת החברים מציגה את כל אנשי הקשר שלכם ב-Google Talk.

2 בחרו .

3 הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של החבר
ובחרו **Send invitation**.

כאשר חברכם יאשר את ההזמנה, הוא יתווסף לרשימת החברים שלכם.

◀ התחלת שיחה

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Talk**.

2 בחרו בחבר מרשימת החברים. יוצג מסך השיחה.

3 הזינו את ההודעה שלכם ובחרו ➤.

להוספת חבר לשיחה, בחרו ◀ **Add to chat**.

4 לסיום שיחה, בחרו ✕.

רשתות חברתיות

לימדו לגשת ל-Social Hub™, תוכנת התקשורת המשולבת עבור דואר אלקטרוני, הודעות, מסרים מהירים, אנשי קשר או מידע לוח שנה. לפרטים נוספים, בקרו בכתובת <http://socialhub.samsungapps.com>.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Social Hub**.


2 בחרו בקטגוריה בחלקו השמאלי של המסך.

3 בידקו והשתמשו בתכנים שהועברו מ-Social Hub.

בידור

מוסיקה

לימדו כיצד להאזין למוסיקה החביבה עליכם כאשר אתם בדרכים באמצעות נגן המוסיקה.

- בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר, קיימים מספר פורמטים שאינם נתמכים. 
- במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי, יתכן ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ.

◀ הוספת קבצי מוסיקה למכשיר שלכם

התחילו בהעברת קבצים לכרטיס הזיכרון:

- הורידו מרשת האינטרנט האלחוטית. ◀ ע. 37
- העבירו ממחשב באמצעות התוכנה האופציונאלית Samsung Kies. ◀ ע. 81
- קבלו בתקשורת Bluetooth. ◀ ע. 87
- העתיקו לכרטיס הזיכרון. ◀ ע. 82

◀ השמעת מוסיקה

לאחר שהעברתם קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון, ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מוסיקה**.

2 בחרו בקטגוריית מוסיקה ← קובץ מוסיקה.

3 במהלך ההשמעה, השתמשו באפשרויות הבאות:


- על-מנת להוסיף קבצי מוסיקה לרשימת השמעה, לחצו על **+** לצד שם השיר, או בחרו **→** **הוסף לרשימת השמעה.**

- על-מנת להאזין למוסיקה באמצעות אוזניות Bluetooth, בחרו **→** **דרך Bluetooth.**

- לשליחת קובץ מוסיקה לאחרים, בחרו **→** **שתף באמצעות.**

- להגדרת קובץ מוסיקה כצליל התראה, בחרו **→** **הגדר כצליל התראה.**

- להתאמה אישית של נגן המוסיקה, בחרו **→** **הגדרות.**

-  **SRS CS Headphone™** מעבירות את חוויית השמע ההקפי (סראונד) 5.1 עבור אוזניות רגילות כאשר מאזינים לתכנים מרובי ערוצים, כמו סרטי DVD.

- **WOW HD™** משפרת מאד את איכות ההשמעה של קבצי קול, בהעברת חוויית בידור תלת מימדית דינאמית עם צלילות בתדרי בס ובתדרים הגבוהים להשמעה מושלמת.

יצירת רשימת השמעה

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מוסיקה → רשימות השמעה.**

- 2 בחרו **+**.


- 3 הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה ובחרו **אישור.**

4 להוספת קבצי מוסיקה לרשימת ההשמעה, בחרו בסמל ה"⊕" שלצד קבצי המוסיקה שברצונכם להוסיף ובחרו **בוצע**.

השיר שבחרתם יתווסף לרשימת ההשמעה החדשה שיצרתם.

4 < התאמת הגדרות נגן המוסיקה

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מוסיקה**.

2 בחרו  ← **הגדרות**.

3 שנו את ההגדרות הבאות להתאמה אישית של נגן המוסיקה שלכם:

אפשרות	פעולה
אקולייזר	בחרו את סוג אקולייזר ברירת המחדל.
אפקט קולי	בחרו באפקט קולי.
תפריט מוסיקה	בחרו את קטגוריות המוסיקה שיוצגו במסך סיפריית המוסיקה.

מרכזיית מוסיקה

ניתן לגשת לחנות המוסיקה המקוונת, לצורך חיפוש ורכישה של השירים המועדפים עליכם. ניתן גם להוסיף קבצי מוסיקה לרשימת הבקשות שלכם ולהשמיע קבצים שהורדו.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם
לאזורכם או לספק השירות שלכם.



1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
Music Hub.

2 במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם
הראשונה, בחרו **Confirm**.

3 חפשו אחר שירים והאזינו לדגימה מהם או ריכשו
את השירים המועדפים עליכם.

מצלמה

לימדו כיצד לצלם ולהציג תמונות וסרטוני וידאו. ניתן
לצלם תמונות באיכויות של עד 2048×1536 פיקסלים
(3.2 מגה פיקסל) וסרטוני וידאו באיכויות של עד
 1280×720 פיקסלים.


- המצלמה מכבה את עצמה אוטומטית במידה
ולא השתמשתם בה במשך זמן מוגדר.
- קיבולת הזיכרון עשויה להשתנות בהתאם
לשיטת הצילום או תנאי הצילום.



צילום תמונה

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
מצלמה.

2 כווננו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את
ההתאמות הנדרשות.

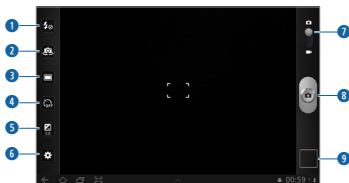

מספר	פעולה
1	שינוי הגדרות המבזק; ניתן להפעיל/לכבות ידנית את המבזק, או להגדיר שימוש אוטומטי במבזק בעת הצורך.
2	מעבר בין עדשת המצלמה הקדמית ועדשת המצלמה האחורית.
3	שינוי מצב הצילום.
4	שינוי משך ההשהייה לפני צילום תמונה.
5	התאמת ערך החשיפה.
6	שינוי הגדרות המצלמה.
7	מעבר למצלמת וידאו.
8	צילום תמונה.
9	הצגת התמונות שצילמתם.

3 במסך התצוגה המוקדמת, געו במיקום שעליו ברצונכם להתמקד.



מסגרת המיקוד תזוז אל המיקום שבו נגעתם ותשתנה לירוקה כאשר אזור זה ממוקד.

4 בחרו  לצילום התמונה.
התמונה תשמר אוטומטית.

לאחר צילום תמונות, בחרו בסמל הצגת התמונות לצפייה בתמונות שצולמו.

- להצגת תמונות נוספות, דפדפו שמאלה או ימינה. ניתן גם ללחוץ על המסך ולדפדף בדוגמיות המוקטנות שבתחתית המסך.
- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצעות על המסך והרחיקו ביניהן (קרבו את האצבעות על־מנת להקטין) או בצעו הקשה כפולה על המסך.
- להצגת מצגת של תמונות, בחרו . געו במסך לעצירת המצגת.
- לשליחת התמונה לאחרים, בחרו .
- למחיקת תמונה, בחרו .
- להצגת פרטי התמונה, בחרו  ← **פרטים**.
- לסיבוב התמונה נגד כיוון השעון, בחרו  ← **סובב שמאלה**.
- לסיבוב התמונה עם כיוון השעון, בחרו  ← **סובב ימינה**.
- להגדרת התמונה כתמונת רקע או כתמונת זיהוי מתקשר של איש קשר, בחרו  ← **הגדר תמונה כ...**
- לחיתוך מקטע מהתמונה, בחרו  ← **חיתוך**.
- להדפסת התמונה באמצעות חיבור USB או חיבור תקשורת אלחוטית, בחרו  ← **הדפסה**. המכשיר

שלכם תואם למדפסות מסויימות בלבד מתוצרת סמסונג.

- להעתיקת תמונה, בחרו  ← **העתק**.
- לשימוש בזיהוי תנועה, בחרו  ← **תנועה**.


◀ **צילום תמונה על-ידי שימוש באפשרויות הגדרה לסצנות שונות**

המצלמה שלכם מספקת הגדרות קבועות מראש לסצנות צילום שונות. ניתן לבחור בקלות במצב המתאים לתנאי הצילום שלכם ולנושאים המצולמים. לדוגמה, כאשר אתם מצלמים תמונות בלילה, בחרו במצב הלילה שעושה שימוש בחשיפה מוגברת.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.

2 בחרו  ← **מצב סצנה** ← סצנה.

3 בצעו את ההתאמות הדרושות.

4 בחרו  לצילום התמונה.

◀ **צילום תמונה במצב צילום עצמי**

תוכלו לצלם תמונה של עצמכם בצורה נוחה באמצעות עדשת המצלמה הקדמית.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.

2 בחרו .


3 בצעו את ההתאמות הדרושות.

4 בחרו  לצילום התמונה.

◀ צילום תמונה במצב חיוך

המצלמה שלכם יכולה לזהות פנים של בני־אדם ולסייע לכם לצלם תמונות של פרצופם המחיך.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.

2 בחרו  ← **צילום חיוך**.

3 בצעו את ההתאמות הדרושות.

4 בחרו .

5 כווננו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם.

המכשיר שלכם יזהה אנשים בתמונה ואת החיוך שלהם. כאשר הנושא המצולם יחייך, המכשיר יצלם אוטומטית את התמונה.

◀ צילום תמונה פנורמית

ניתן לצלם תמונות פנורמיות רחבות באמצעות מצב הצילום פנורמה. מצב זה נוח עבור צילום נופים.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.

2 בחרו  ← **פנורמה**.

3 בצעו את ההתאמות הדרושות.

4 בחרו  לצילום התמונה הראשונה.

5 הזיזו את המצלמה באיטיות לכל כיוון ויישרו את המסגרת הירוקה עם חלונית הצפייה.


לאחר שיישרתם את המסגרת הירוקה וחלונית הצפייה, המצלמה תצלם אוטומטית את התמונה הבאה.

6 חיזרו על שלב 5 להשלמת התמונה הפנורמית.

◀ צילום תמונת תנועה

ניתן לצלם סדרת תמונות של הנושא המצולם בתנועה ולאחר מכן לשלב אותן לתמונה אחת שמציגה את הפעולה.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.

2 בחרו  ← **צילום פעולה**.

3 בצעו את ההתאמות הדרושות.

4 בחרו  לצילום התמונה הראשונה.

5 הזיזו את המכשיר על־מנת להמשיך לעקוב אחר תנועת הנושא המצולם. המכשיר יצלם אוטומטית את התמונה הבאה.

6 המשיכו לעקוב אחר הנושא המצולם עד שהמכשיר יסיים לצלם את כל התמונות הדרושות עבור תמונת הפעולה.

◀ התאמת הגדרות המצלמה


לפני צילום תמונה, בחרו  לגישה לאפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
מצב מיקוד	צלמו צילומי תקריב או קיבעו את המצלמה למיקוד על הנושא המצולם.

אפשרות	פעולה
מצב סצנה	שינוי מצב הסצנה המצולמת.
איזון לבן	התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה.
אפקטים	החלת אפקט מיוחד, כמו גווני 'חום כהה' או 'שחור לבן'.
רזולוציה	שינוי אפשרות הרזולוציה.
מדידה	בחירת סוג מד החשיפה.
רזולוציה	שינוי אפשרות הרזולוציה.
תגית GPS	הגדירו שהמצלמה תכלול מידע מיקום בתמונות שלכם. לשימוש בתכונה זו, עליכם להפעיל תחילה את שירותי המיקום. ◀ ע. 88

◀ הקלטת סרטון וידאו

- 1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
- 2 גררו את מתג הבקרה בפניה הימנית העליונה של המסך על־מנת לעבור למצלמת הוידאו.
- 3 כווננו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.

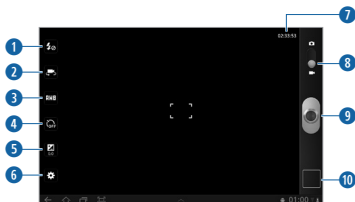

מספר	פעולה
1	שינוי הגדרות המבזק; ניתן להפעיל/לכבות ידנית את המבזק.
2	מעבר בין עדשת המצלמה הקדמית ועדשת המצלמה האחורית.
3	התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה
4	שינוי משך ההשהייה לפני שהמצלמה מתחילה בהקלטת סרטון הוידאו.
5	התאמת ערך החשיפה.
6	שינוי הגדרות מצלמת הוידאו.
7	הצגת משך סרטון הוידאו שניתן להקליט (בהתאם לנפח הזיכרון הפנוי).
8	מעבר למצלמה.
9	הקלטת סרטון וידאו.
10	הצגת סרטוני וידאו שהקלטתם.

4 בחרו ● על-מנת להתחיל להקליט.

5 בחרו ● לעצירת ההקלטה.
סרטון הוידאו יישמר אוטומטית.

לאחר הקלטת סרטוני וידאו, בחרו בסמל הצגת התמונות לצפייה בסרטוני הוידאו שהוקלטו.

• להצגת סרטוני וידאו נוספים, דפדפו שמאלה או ימינה. ניתן גם ללחוץ על המסך ולדפדף בדוגמיות המוקטנות שבתחתית המסך.

• לצפייה בסרטון וידאו, בחרו ▶.

• להצגת מצגת של סרטוני הוידאו, בחרו □. געו במסך לעצירת המצגת.

• לשליחת סרטון הוידאו לאחרים, בחרו ☞.

• למחיקת סרטון הוידאו, בחרו ☒.

• להצגת פרטי הסרטון, בחרו ☰ ← **פרטים**.

◀ התאמת הגדרות מצלמת הוידאו

לפני הקלטת סרטון וידאו, בחרו ⚙ לגישה לאפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
אפקטים	החלת אפקט מיוחד, כמו גווני 'חום כהה' או 'שחור לבן'.
רזולוציה	שינוי אפשרות הרזולוציה.

וידאו

לימדו להשתמש בנגן הוידאו לצפייה בסוגים שונים של סרטוני וידאו.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **וידאו**.

2 בחרו במצב הצפייה בחלקו העליון של המסך.


3 בחרו בסרטון הוידאו שבו ברצונכם לצפות.

4 שילטו בצפייה בסרטון הוידאו באמצעות הלחצנים הוירטואליים.

במהלך הצפייה בסרטון וידאו, השתמשו באפשרויות הבאות:

- לשליחת סרטון הוידאו לאחרים, בחרו  ← **שתף באמצעות**.

- להצגת כתוביות, בחרו  ← **כתוביות**.

- להחלת אפקט צבע, בחרו  ← **גוון צבע**.

- להפעלת יכולת צפייה בחוץ לצורך בחירת תנאי התאורה המתאימים, בחרו  ← **תאורת מסך בחוץ**.

- להצגת פרטי סרטון הוידאו, בחרו  ← **אודות**.

גלריה

לימדו להציג תמונות ולנגן סרטוני וידאו ששמורים בזיכרון המכשיר.



- בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון, קיימות מספר תבניות קובץ שאינן נתמכות.
- במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי, יתכן ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ.

◀ הצגת תמונה

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **גלריה**.

2 בחרו תיקייה.

לסינון תמונות וסרטוני וידאו, בחרו **לפי אלבום** או **תמונות ווידאו** ← אפשרות סינון.





3 בחרו תמונה (ללא סמל) על־מנת להציג אותה.









במהלך ההצגה של תמונה, השתמשו באפשרויות הבאות:

- להצגת תמונות נוספות, דפדפו שמאלה או ימינה.
- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצעות על המסך והרחיקו ביניהן (קרבו את האצבעות על־מנת להקטין).



במידה והפעלתם את תנועות ההטייה, ניתן להגדיל או להקטין את התצוגה על־ידי לחיצה והחזקה בשתי נקודות עם האצבעות ולאחר מכן הטיית המכשיר קדימה ואחורה.


- להתחלת מצגת של תמונות בתיקייה שנבחרה, בחרו  לעצירת המצגת, לחצו על המסך.
- לשליחת התמונה לאחרים, בחרו .

- למחיקת תמונה, בחרו .
- להצגת פרטי התמונה, בחרו  ← **פרטים**.
- לסיבוב התמונה נגד כיוון השעון, בחרו  ← **סובב שמאלה**.
- לסיבוב התמונה עם כיוון השעון, בחרו  ← **סובב ימינה**.
- להגדרת התמונה כתמונת רקע או כתמונת זיהוי מתקשר של איש קשר, בחרו  ← **הגדר תמונה כ...**
- לחיתוך מקטע מהתמונה, בחרו  ← **חיתוך**.
- להדפסת התמונה באמצעות חיבור USB או חיבור תקשורת אלחוטית, בחרו  ← **הדפסה**. המכשיר שלכם תואם למדפסות מסויימות בלבד מתוצרת סמסונג.
- להעתקת תמונה, בחרו  ← **העתק**.

◀ צפייה בסרטון וידאו

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **גלריה**.

2 בחרו בתיקיה.

 לסינון תמונות וסרטוני וידאו, בחרו **לפי אלבום** או **תמונות וידאו** ← אפשרות סינון.

3 בחרו בסרטון וידאו (עם הסמל ) שברצונכם לנגן.

4 שילטו על הנגינה באמצעות המקשים הוירטואליים.

מידע אישי

אנשי קשר

לימדו ליצור ולנהל את רשימת אנשי הקשר האישית או העסקית שלכם. רשומות אנשי הקשר שלכם יכולות לאחסן שמות, מספרי טלפונים ניידים, מספרי טלפון בבית, כתובות דואר אלקטרוני, ימי הולדת ועוד.

הגדרת איש קשר

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 בחרו +.

3 בחרו במיקום השמירה.

במידה ויש לכם יותר מחשבון אחד, בחרו בחשבון שאליו ברצונכם להוסיף את איש הקשר.

4 הזינו את פרטי איש הקשר.

5 בחרו **בוצע** להוספת איש הקשר לזיכרון.

משיכת אנשי קשר מהחשבונות שלכם

ניתן למשוך אנשי קשר על-ידי סנכרון עם החשבונות הרשומים שלכם.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← סינכרון**.

2 בחרו בחשבון ← **סנכרן אנשי קשר** ← לסנכרון רשימת אנשי הקשר.

רשימת אנשי קשר מעודכנת תמשך ותשמר במכשיר שלכם אוטומטית.

❏ **חיפוש איש קשר**

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 בחרו בשדה החיפוש 🔍 והזינו את האותיות הראשונות של השם המבוקש.

3 בחרו את שם איש הקשר מהרשימה.

לאחר שמצאתם איש קשר, תוכלו להשתמש באפשרויות הבאות:

- לשליחת הודעת דואר אלקטרוני, בחרו בכתובת הדואר האלקטרוני.
- לעריכת פרטי איש הקשר, בחרו ☰ ← **עריכה**.
- להוספה לרשימת אנשי הקשר המועדפים, בחרו ★.

❏ **ייבוא או ייצוא אנשי קשר**

לייבוא רשומות אנשי קשר (בתבנית vcf) מחשבון ה-Google שלכם למכשיר שלכם,

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 בחרו ☰ ← **ייבוא/ייצוא** ← **ייבא מאמצעי אחסון**.

3 בחרו במיקום זיכרון.

במידה ויש לכם יותר מחשבון אחד, בחרו בחשבון שממנו ברצונכם לייבא את אנשי הקשר.

4 בחרו באפשרות לייבוא קובץ איש קשר בודד, מספר קבצים של אנשי קשר, או את כל אנשי הקשר, ובחרו **אישור**.

5 בחרו בקבצי אנשי קשר ובחרו **אישור**.

לייצוא אנשי קשר מהמכשיר שלכם,

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 בחרו  ← **ייבוא/ייצוא** ← **ייבא לאמצעי אחסון**.

3 לאישור, בחרו **אישור**.

◀ העתקה והעברה של אנשי קשר

(עבור מכשיר 3G בלבד)

להעתקה או העברה של אנשי קשר מכרטיס ה-USIM אל המכשיר שלכם,

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 בחרו  ← **ייבוא/ייצוא** ← **ייבא מכרטיס SIM**.

3 בחרו במיקום זיכרון.

במידה ויש לכם יותר מחשבון אחד, בחרו בחשבון שאליו ברצונכם להוסיף את איש הקשר.

4 בחרו באנשי קשר ובחרו **העתק** או **העבר**.

להעתקה או העברה של אנשי קשר מהמכשיר שלכם
לכרטיס SIM,

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
אנשי קשר.

2 בחרו  ← **ייבוא/ייצוא** ← **ייצא לכרטיס SIM**.

3 בחרו באנשי קשר ובחרו **העתק** או **העבר** ←
אישור.

◀ הגדרת הכרטיס האישי שלכם

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
אנשי קשר.

2 בחרו  ← **הפרופיל שלי** ← **עריכה**.

3 הזינו את הפרטים האישיים שלכם.


4 בחרו **שמור**.

ניתן לשלוח את כרטיס השם שלכם עלידי
צירופו להודעה או לדואר אלקטרוני, או להעביר
אותו בתקשורת Bluetooth אלחוטית. 

◀ הוספת אנשי קשר מחשבונות הרשתות החברתיות שלכם

ניתן להציג רשימה של חשבונות הרשתות חברתיות
ולבחור בחשבון על־מנת להוסיף איש קשר מהרשת
החברתית לרשימת אנשי הקשר של המכשיר.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
אנשי קשר.

2 בחרו  ← **מצא חברים.**

3 בחרו בחשבון או הוסיפו חשבון חדש.

4 בחרו באנשי קשר ← **בוצע.**

◀ **הגדרת קבוצת אנשי קשר**

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר.**

2 בחרו **קבוצות** ← .

3 הזינו שם עבור הקבוצה.

4 בחרו **ערוך חברי קבוצה.**

5 בחרו באנשי הקשר שברצונכם להוסיף לקבוצה ובחרו **בוצע.**

6 בחרו **בוצע.**

לוח שנה

לימדו להגדיר ולנהל אירועים על בסיס יומי, שבועי או חודשי, ולהגדיר התראות על־מנת להזכיר לעצמכם על אירועים חשובים.

◀ **שינוי תצוגת לוח השנה**

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה.**

2 בחרו במצב תצוגה מבין המצבים המוצגים מעל ללוח השנה.

- **יום:** תצוגה על בסיס שעתו של יום שלם.
- **שבוע:** תצוגה על בסיס שעתו של שבוע שלם.
- **חודש:** תצוגה על בסיס יומי של חודש שלם.
- **רשימה:** רשימת כל הפגישות שנקבעו.

➤ הגדרת אירוע

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.

2 בחרו **+**.

3 הזינו את פרטי האירוע בהתאם לנדרש.

4 בחרו **בוצע**.

➤ הצגת אירועים

על-מנת לשנות את תצוגת לוח השנה,

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.


2 בחרו **היום**.

3 בחרו באירוע על-מנת להציג את פרטיו.

להצגת אירועים עבור תאריך מסוים,

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.


2 בחרו בתאריך בלוח השנה.

על־מנת לעבור ליום מסויים על־ידי הזנת תאריך,
בחרו  ← **עבור אל**, הזינו את התאריך בלחיצה
על  ▲ או  ▼ ובחרו **הגדר**.

3 בחרו באירוע על־מנת להציג את פרטיו.

◀ הפסקת התראת אירוע

במידה וקבעתם התראה לאירוע לוח שנה, יוצג סמל
ההתראה במועד שנקבע.

1 בחרו  בסרגל המערכת.

2 בחרו בתזכורת על־מנת להציג את פרטי האירוע.

3 על־מנת להשהות או להפסיק את התזכורת, בחרו
נדנד על הכל או **דחה הכל**.

תזכיר

לימדו להזין מידע חשוב לצורך שמירה והצגה במועד
מאוחר יותר.

◀ הגדרת תזכיר

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
תזכיר.

2 בחרו  +.

3 הזינו את תוכן התזכיר.

4 בחרו **בוצע**.

הצגת תזכירים

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **תזכיר**.

2 בחרו בתזכיר על־מנת להציג את תוכנו.

3 בחרו ◀ להצגת תכונות נוספות עבור תזכיר.

כלי	תכונה
	מחיקת התזכיר.
	שינוי צבע הרקע של התזכיר.
	נעילת התזכיר.
	הדפסת התזכיר באמצעות חיבור USB או בתקשרות אלחוטית.
	טעינת התזכיר שלכם לאתרי רשתות חברתיות.
	שליחת התזכיר לאחרים.

קישוריות

חיבור למחשב

לימדו לחבר את המכשיר שלכם למחשב באמצעות כבל הנתונים המצורף במגוון מצבי חיבור USB. על-ידי חיבור המכשיר שלכם למחשב, ניתן לסנכרן קבצים עם Windows Media Player, להעביר מידע ישירות אל ומהמכשיר שלכם, ולהשתמש בתוכנת Samsung Kies.

◀ חיבור באמצעות Samsung Kies

וודאו שתוכנת Samsung Kies מותקנת במחשב שלכם. ניתן להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט של סמסונג (www.samsungmobile.co.il).

1 באמצעות כבל הנתונים למחשב, חברו את המחבר הרב-שימושי שבמכשיר שלכם למחשב. תוכנת Samsung Kies תופעל אוטומטית.

במידה ותוכנת Samsung Kies אינה מופעלת אוטומטית, בצעו הקשה כפולה על סמל התוכנה במחשב שלכם.

2 העתיקו קבצים מהמחשב אל המכשיר שלכם. למידע נוסף, פנו לקבצי העזרה של Samsung Kies.

◀ סנכרון עם Windows Media Player

וודאו שתוכנת Windows Media Player מותקנת במחשב שלכם.

- 1 באמצעות כבל הנתונים למחשב, חברו את המחבר הרב-שימושי שבמכשיר שלכם למחשב שמותקנת בו תוכנת Windows Media Player.
לאחר החיבור, יוצג חלון במחשב.
- 2 הפעילו את תוכנת Windows Media Player על-מנת לסנכרן קבצי מוסיקה.
- 3 עירכו או הזינו את שם המכשיר שלכם בחלון המוצג (במידה ונדרש).
- 4 בחרו וגררו את קבצי מוסיקה המבוקשים לרשימת הסנכרון.
- 5 התחיל בסנכרון.

◀ חיבור כזיכרון נייד

ניתן לחבר את המכשיר שלכם למחשב כזיכרון נייד ולגשת לתיקיות הקבצים.

ניתן להשתמש בזיכרון USB נייד לאחסון קבצים נוספים. המכשיר שלכם עשוי שלא לתמוך בהתקני זיכרון USB מסויימים.



- 1 באמצעות כבל הנתונים למחשב, חברו את המחבר הרב-שימושי שבמכשיר שלכם למחשב.
- 2 פיתחו תיקייה להצגת הקבצים.
- 3 העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון.



לניתוק המכשיר מהמחשב, לחצו על סמל התקן ה-USB בסרגל המשימות של מערכת ההפעלה ובחרו באפשרות ההסרה הבטוחה של הכונן. לאחר מכן, נתקו את כבל הנתונים מהמחשב. אחרת, אתם עלולים לאבד מידע שמאוחסן במכשיר שלכם או לגרום נזק למכשיר שלכם.

Wi-Fi

לימדו להשתמש ביכולות הרשת האלחוטית של המכשיר שלכם להפעלה והתחברות לרשת אלחוטית מקומית (WLAN) התואמת לתקני IEEE 802.11 a/b/g/n. ניתן להתחבר לאינטרנט או התקני רשת אחרים בכל מקום שבו קיימת נקודת גישה (Access Point) או נקודת חיבור אלחוטית (Hotspot).



המכשיר שלכם עושה שימוש בתדר לא-הרמוני ומיועד לשימוש בכל המדינות באירופה. השימוש ברשת תקשורת אלחוטית מקומית (WLAN) בתוך מבנים, מותר במדינות האיחוד האירופי ללא כל מגבלה, אך אסור מחוץ למבנים בצרפת.

◀ הפעלת הרשת האלחוטית

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← אלחוט ורשתות ← הגדרות Wi-Fi**.

2 בחרו **Wi-Fi** להפעלת רשת התקשורת האלחוטית.



התקן רשת האלחוטית פעיל ברקע צורך כוח רב מהסוללה. לחיסכון בכוח סוללה, הפעילו את הרשת האלחוטית רק כאשר הדבר נדרש.

איתור והתחברות לרשתות אלחוטיות

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← אלחוט ורשתות ← הגדרות Wi-Fi**.

המכשיר יחפש אוטומטית אחר רשתות אלחוטיות זמינות.

2 בחרו ברשת מרשימת **רשתות Wi-Fi**.

3 הזינו את סיסמת ההתחברות לרשת (במידה ונדרש).

4 בחרו **התחבר**.

הוספה ידנית של רשת אלחוטית

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← אלחוט ורשתות ← הגדרות Wi-Fi ← הוסף רשת Wi-Fi**.

2 הזינו את שם הרשת (SSID) ובחרו בסוג האבטחה.

3 קיבעו את הגדרות האבטחה בהתאם לסוג האבטחה שנבחר.

4 בחרו **שמור**.

Bluetooth

Bluetooth היא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווחים קצרים בעלת יכולת העברה של מידע למרחק של כ-10 מטרים (30 רגל) ללא צורך בחיבור פיזי.

אין צורך ליישר את המכשירים זה מול זה על־מנת להעביר מידע באמצעות Bluetooth. אם המכשירים נמצאים בטווח הנדרש זה מזה, ניתן לבצע החלפת מידע ביניהם גם כאשר הם ממוקמים בחדרים נפרדים.



- סמסונג אינה אחראית לאובדן או שימוש לא ראוי במידע שנשלח או התקבל באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית.
- וודאו תמיד שאתם משתפים ומקבלים מידע עם מכשירים שניתן לסמוך עליהם ושהינם מאובטחים כיאות.
- חלק מהמכשירים, במרבית המקרים אלו שלא נבחנו ואושרו על־ידי Bluetooth SIG, עשויים לא להיות תואמים למכשיר שלכם.

1 הפעלת תקשורת Bluetooth אלחוטית

ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← אלחוט ורשתות ← הגדרות Bluetooth**.

2 בחרו **Bluetooth** להפעלת תכונת ה-Bluetooth.

איתור וצימוד להתקני Bluetooth <

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו

הגדרות ← אלחוט ורשתות ← הגדרות

Bluetooth ← סרוק בחיפוש אחר התקנים.

2 בחרו התקן.

3 הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה-Bluetooth

האלחוטי או את קוד זיהוי ה-Bluetooth של

המכשיר השני, במידה ויש לו כזה, ובחרו **אישור**.

לחלופין, בחרו **קבל** על-מנת להתאים את קוד

הזיהוי האוטומטי בין המכשיר שלכם וההתקן.

כאשר בעליו של המכשיר האחר יזין את אותו קוד זיהוי או יאשר את החיבור, יושלם הצימוד. במידה והצימוד הוגדר בהצלחה, המכשיר יחפש אוטומטית אחר שירותים זמינים.



מספר מכשירים, במיוחד דיבוריות אישיות או מערכות דיבורית לרכב, עשויים להיות בעלי קוד זיהוי Bluetooth קבוע, כמו למשל 0000. במידה ולמכשיר האחר יש קוד זיהוי, עליכם להזין אותו.

שליחת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית <

1 בחרו קובץ או פריט, כמו איש קשר, אירוע לוח שנה, או קובץ מדיה, מהיישום המתאים.

2 בחרו באפשרות שליחה באמצעות Bluetooth.

בחירת אפשרות השליחה עשויה להשתנות בהתאם לסוג המידע.



3 חפשו אחר התקן Bluetooth ובצעו צימוד עם התקן שנבחר.

◀ קבלת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← אלחוט ורשתות ← הגדרות Bluetooth ← בר-גילוי**.

2 כאשר תתבקשו, הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה-Bluetooth האלחוטי ובחרו **אישור** (במידה ונדרש).

3 בחרו **⌘** בסרגל המערכת ובחרו **קבל** על-מנת לאשר שאתם מסכימים לקבל מידע מהמכשיר.

המידע המתקבל נשמר בתיקיית ה-Bluetooth. במידה וקיבלתם מידע איש קשר, בחרו **הגדרות ← אלחוט ורשתות ← הגדרות Bluetooth ← הצג קבצים שהתקבלו ← קובץ איש קשר**, על-מנת לייבא אותו לרשימת אנשי הקשר.

GPS

המכשיר שלכם מצויד במקלט מערכת מיקום עולמית (GPS). לימדו להפעיל את שירותי המיקום.

לקליטה משופרת של אותות ה-GPS, המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם בתנאים הבאים:

- בין בניינים, במנהרות או מעברים תת-קרקעיים, או בתוך בניינים.
- במזג אוויר גרוע.

- בסביבת קווי מתח גבוה או שדות אלקטרומגנטיים.
- ברכב בעל מיסוך הגנה נגד שמש.

אל תגעו באזור האנטנה הפנימית או תכסו אזור זה באמצעות הידיים או עצמים אחרים במהלך השימוש בתכונת ה-GPS.



תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.



◀ הפעלת שירותי המיקום

עליכם להפעיל את שירותי המיקום על־מנת למצוא את מיקומכם ולחיפוש במפה.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← מיקום ואבטחה**.

2 עירכו את ההגדרות הבאות להפעלת שירותי המיקום:

אפשרות	פעולה
השתמש ברשתות אלחוטיות	הגדירו את הרשת האלחוטית ו/או הרשתות הניידות לאיתור מיקומכם.
השתמש בלווייני GPS	הגדירו שימוש בלווייני ה-GPS לאיתור מיקומכם.
השתמש במיקום עבור "חיפוש Google"	הגדירו שהמכשיר ישתמש במיקומכם הנוכחי עבור חיפוש Google ושירותי Google אחרים.

חיבורי VPN

ניתן ליצור רשתות וירטואליות פרטיות (VPN) ולהתחבר לרשת הפרטית שלכם דרך רשת ציבורית, כמו למשל מהאינטרנט.

המכשיר שלכם אמור כבר להיות מוגדר לגישה לאינטרנט. במידה ויש לכם בעיה להתחבר לאינטרנט, עליכם לערוך את החיבורים. במידה ואינכם בטוחים אילו נתוני התחברות להזין, שאלו את ספק השירות שלכם.



1 < הגדרת חיבורי VPN

ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← אלחוט ורשתות ← הגדרות VPN ←
הוסף VPN.

2 בחרו בסוג ה-VPN.

3 התאימו את נתוני החיבור.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לסוג ה-VPN.



אפשרות	פעולה
שם VPN	הזינו שם עבור שרת ה-VPN.
הגדר שרת VPN	הזינו את כתובת ה-IP של שרת ה-VPN.
הפוך הצפנה לפעיל	קיבעו הצפנה של שרת ה-VPN.

אפשרות	פעולה
הגדר מפתח משותף מראש של IPsec	הזינו את מפתח קדם השיתוף.
הפוך סוד של L2TP לפעיל	קיבעו להשתמש בסיסמה הסודית עבור L2TP.
הגדר סוד של L2TP	הזינו את הסיסמה הסודית של L2TP.
הגדרת אישור משתמש	בחרו את אשרת המשתמש שמשמשת את שרת ה-VPN לזיהויכם. ניתן לייבא אשרות משרת ה-VPN או להוריד אותן מהאינטרנט.
הגדר אישור CA	בחרו את אשרת רשות ההרשאה (CA) שמשמשת את שרת ה-VPN לזיהויכם. ניתן לייבא אשרות משרת ה-VPN או להוריד אותן מהאינטרנט.
דומיינים של חיפוש DNS	הזינו את כתובת שרת שם התחום (DNS).

4 לאחר שסיימתם, בחרו  ← **שמור**.

❏ חיבור לרשת פרטית

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **אלחוט ורשתות** ← **הגדרות VPN**.

2 בחרו ברשת הפרטית שאליה ברצונכם להתחבר.

3 הזינו את שם המשתמש והסיסמה ובחרו **התחבר**.

כלים

שעון

לימדו להגדיר ולשלוט על התראות לאירועים חשובים.

◀ הגדרת התראה חדשה

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **התראה**.



2 בחרו **+**.

3 קיבעו את פרטי ההתראה.

4 לאחר שסיימתם, בחרו **בוצע**.

◀ הפסקת התראה

כאשר ההתראה מושמעת,

- להפסקת ההתראה, גררו את  ימינה.
- על־מנת שההתראה תושמע שוב כעבור משך זמן מוגדר, גררו את  שמאלה.

◀ מחיקת התראה

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **התראה**.

2 בחרו בהתראה שברצונכם למחוק.

3 בחרו **מחק ← אישור**.



ניתן למחוק או לבטל התראות בלחיצה והחזקה
על התראה ובחירת **השבת ההתראה** או **מחק**
התראה ← **אישור**.

מחשבון

לימדו לבצע פעולות חישוב ישירות במכשיר שלכם כמו
במחשבון יד או מחשבון שולחני.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
מחשבון.

2 השתמשו במקשי תצוגת המחשבון לביצוע פעולות
חישוב בסיסיות.


הורדות

לימדו כיצד לנהל קבצים שהורדתם הרשת האינטרנט.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הורדות.

2 בחרו בתיקיית ההורדות.

3 לפתיחת קובץ שהורד, בחרו ברשומת הקובץ.

למחיקת רשומת קובץ, סמנו את תיבת הבחירה
שלצידו ולאחר מכן בחרו .

ספרים אלקטרוניים (eBook)





לימדו לפתוח ולקרוא ספרים וקבצי PDF.

קריאת ספרים

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **ספר אלקטרוני**.

2 בחרו בספר ממדף הספרים.

3 במהלך קריאת הספר, השתמשו באפשרויות הבאות:

- על-מנת לעבור עמוד, גררו את האצבע שמאלה או ימינה או לחצו בסמוך לשוליים השמאליים או הימניים של העמוד.
- על-מנת להציג את תוכן העניינים, סימניות, או סימונים, בחרו .
- לשינוי הגדרות הגופנים והמראה, בחרו .
- לחיפוש אחר טקסט בספר, בחרו .
- להוספת סימנייה לעמוד הנוכחי, בחרו .
- להספת הערה, לחצו והחזיקו על מילה ובחרו **הערה** מתפריט האפשרויות.

4 איירו באמצעות הכלים הבאים:

כלי	פעולה
	סימון הטקסט.
	איור על הספר.
	מחיקת האיור.
	שינוי הגדרות העט והסימון.

◀ ייבוא קבצי ספרים

ניתן לייבא קבצי ספרים (בתבנית epub או pdf) מהזיכרון הפנימי.

ניתן לרכוש ספרים בחנות הספרים המקוונת
על-ידי בחירת .

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
ספר אלקטרוני.

2 בחרו  ← **יבא**.


3 בחרו בקבצי הספרים שברצונכם לייבא ובחרו ☒.

חיפוש Google

ניתן לבצע חיפוש אחר יישומים ומידע במכשיר שלכם ומידע ברשת האינטרנט.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
Google Search.

2 הזינו אות או מילה מהמידע שברצונכם למצוא.

לחיפוש קולי (באנגלית בלבד), בחרו .

3 בחרו בשם הפריט המבוקש.

הקבצים שלי

לימדו לגשת במהירות ובקלות לכל התמונות, סרטוני הוידאו, קבצי הקול וסוגי קבצים אחרים ששמורים במכשיר שלכם.

◀ תבניות קבצים נתמכות

סוג	תבנית
תמונה	png ,jpg ,gif ,bmp
וידאו	mkv ,flv ,wmv ,avi ,mp4 ,3gp (קידוד: H.264 ,Sorenson H.263 ,H.263 ,MPEG4 (DivX/XviD ,VC-1
מוסיקה	,ogg ,wma ,3ga ,3gp ,mp4 ,m4a ,mp3 flac ,aac ,oga



- בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר, קיימים מספר פורמטים שאינם נתמכים.
- במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי, יתכן ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ.
- המנעו מלנעול את מסך המכשיר במהלך הצפייה בוידאו לפי דרישה (VOD) של DivX. בכל פעם שתנעלו את המסך במהלך הצפייה בוידאו לפי דרישה (VOD) של DivX, תופחת לכם יחידת השכרה אחת ממספר ההשכרות הזמינות.

פתיחת קובץ

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הקבצים שלי**.

2 בחרו ברשימה הנגללת **שם** ובחרו באפשרות למיון רשימת הקבצים.

3 בחרו בתיקייה.

• על־מנת לעלות מעלה רמה אחת בסיפריית הקבצים, בחרו .

• על־מנת לטפס לרמה העליונה של סיפריית הקבצים, בחרו .

4 בחרו בקובץ שברצונכם לפתוח.

יצירת תיקייה

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הקבצים שלי**.

2 בחרו .

3 הזינו שם ובחרו .

העתקה והעברה של קבצים

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הקבצים שלי**.

2 בחרו בתיבת הסימון שלצד תיקיות או קבצים שברצונכם להעתיק או לגזור.

3 בחרו  או .

4 הזינו שם ובחרו .

מחיקת קבצים

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הקבצים שלי**.

2 בחרו בתיבת הסימון שלצד תיקיות או קבצים שברצונכם למחוק.

3 בחרו .

תזכיר

לימדו ליצור מזכרים באמצעות כלים שונים.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **תזכיר**.

2 בחרו .

3 צרו תזכיר מאויר באמצעות הכלים הבאים:

כלי	פעולה
	הזנת טקסט התזכיר.
	כתיבה או איור על המסך.
	מחיקת האיור.
	שינוי הגדרות העט והסימון.

ניתן גם להשתמש באפשרויות הבאות:

• לשילוב תמונה, תזכיר, או מפה, בחרו  ← **הכנס**.


• בחרו  לביטול הפעולה האחרונה.

• בחרו  לביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

4 לאחר שסיימתם, בחרו **בוצע**.

חיפוש קולי

לימדו להשתמש בתכונת הפקודות הקוליות לחיפוש אחר מיקומים ומידע באמצעות קול.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **חיפוש קולי**.

2 אימרו את מילת החיפוש למיקרופון.

3 בחרו בשם הפריט המבוקש.

שעון עולמי

לימדו כיצד להציג את השעה באזור אחר.

1 ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון עולמי**.

2 בחרו **+**.

3 הזינו שם עיר או בחרו אחת מרשימת הערים.

ניתן לבחור בעיר מתצוגת מפת העולם.

4 בחרו **+**.

5 להוספת שעונים עולמיים נוספים, חזרו על שלבים 2-4.

להגדרת שעון קיץ לשעון העולמי, לחצו והחזיקו
על השעון העולמי ובחרו **הגדרות DST**.



הגדרות

גישה לתפריט ההגדרות

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות**.

2 בחרו בקטגוריית הגדרות ובחרו אפשרות.

אלחוט ורשתות

שנו את הגדרות חיבורי הרשת האלחוטיים.

◀ מצב טיסה

בטלו את כל התכונות האלחוטיות של המכשיר שלכם. ניתן להשתמש רק בשירותים שאינם מבוססי רשת.

◀ Wi-Fi

הפעלה וכיבוי של התקן הרשת האלחוטית.

◀ Wi-Fi הגדרות

- **Wi-Fi:** הפעלה וכיבוי של התקן התקשורת האלחוטית (WLAN). ◀ ע. 83
- **הודעות רשת:** קיבעו שהמכשיר יודיע לכם כאשר קיימת רשת פתוחה זמינה.
- **מדיניות שינה של Wi-Fi:** קיבעו מתי יכבה המכשיר את תכונת התקשורת האלחוטית.

- **הוסף רשת Wi-Fi:** הוספה ידנית של נקודות גישה לרשת תקשורת אלחוטית.

◀ **Kies באמצעות Wi-Fi**

חברו את המכשיר שלכם לתוכנת Samsung Kies באמצעות רשת תקשורת אלחוטית (WLAN).

◀ **Bluetooth**

הפעלה וכיבוי של התקן ה-Bluetooth.

◀ **הגדרות Bluetooth**

- **Bluetooth:** הפעלה וכיבוי של התקן ה-Bluetooth. ע. 85 ◀
- **שם התקן:** הגדרת שם ה-Bluetooth של המכשיר שלכם.
- **ניתן לגילוי:** קיבעו שהמכשיר שלכם יהיה גלוי עבור מכשירי Bluetooth אחרים למשך 120 שניות.
- **משך זמן לגילוי:** קיבעו את משך הזמן שבו יהיה המכשיר שלכם גלוי.
- **הצג קבצים שהתקבלו:** הציגו קבצים שהתקבלו ממכשירים אחרים באמצעות תקשורת Bluetooth.
- **סרוק בחיפוש אחר התקנים:** חפשו אחר מכשירי Bluetooth זמינים.

◀ **הגדרות VPN**

הגדירו והתחברו לרשתות וירטואליות פרטיות (VPN). ע. 89 ◀

צלילים

שנו את הגדרות הצלילים השונות של המכשיר שלכם.

- **רטט:** קיבעו שהמכשיר ירטוט כהתראה על אירועים מסויימים.

- **עוצמת קול:** התאימו את עוצמת השמע עבור התראות (!), צלילי מדיה (🔊), התראות שעון מעורר (🔔) וצלילי מערכת (🔊^{sys}).

- **צלצול התראה:** בחרו בצליל ההתראה על אירועים.

- **הפעלת צלילי מסך מגע:** קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם בוחרים יישום או אפשרות במסך המגע.

- **צלילי נעילת צג:** קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם נועלים או משחררים את המסך.

- **משוב ברטט:** קיבעו שהמכשיר ירטוט כאשר אתם נוגעים בלחצנים.

- **עוצמת רטט:** התאימו את עוצמת משוב הרטט.

תצוגה

שנו את הגדרות התצוגה השונות של המכשיר שלכם.

- **בהירות:** קיבעו את בהירות המסך.

- **תצוגת מסך:**

- **סגנון גופן:** שנו את סוג הגופן עבור תצוגת הטקסט. ניתן להוריד פונטים מה-Android Market על-ידי בחירת **רכוש גופנים באינטרנט**.

- **טפט:** בחרו בתמונת רקע עבור למסך ההמתנה.

- **טפט:** בחרו בתמונה שתוצג כאשר המסך נעול.

- **אפקט טפט:** בחרו באחד ממצבי אפקט הטפט.
- **סיבוב מסך אוטומטי:** קיבעו האם לסובב אוטומטית את התצוגה או לא כאשר מסובבים את המכשיר.
- **הנפשה:** קיבעו שהמכשיר יציג הנפשה בעת המעבר בין חלונות.
- **כינוי מצב אוטומטי:** קיבעו את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי תאורת המסך.
- **מצב חיסכון בסוללה:** הגדירו חיסכון בכוח הסוללה על-ידי התאמת בהירות המסך.
- **כיול אופקי:** כיול החיישן הגאומגנטי כאשר המצפן או יישום המציאות הרבודה מציגים מידע שגוי.

מצב חיסכון בסוללה

- **השתמש במצב חיסכון בסוללה:** הפעלה אוטומטית של מצב חיסכון בסוללה.
- **מצב חיסכון בסוללה מופעל:** בחרו ברמת הכוח של מצב החיסכון בסוללה.
- **כבה Wi-Fi:** כיבוי של תכונת התקשורת האלחוטית כאשר המכשיר אינו מחובר לנקודת גישה אלחוטית.
- **כבה Bluetooth:** כיבוי של התקן ה-Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- **כבה GPS:** כיבוי של תכונת ה-GPS כאשר אינה בשימוש.
- **כבה סינכרון:** כיבוי הסינכרון כאשר המכשיר אינו מסתנכרן עם שרת רשת.
- **בהירות:** הפעלת הגדרות הבהירות עבור מצב חיסכון בסוללה.

- **בהירות:** קיבעת רמת הבהירות עבור מצב חיסכון בסוללה.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** קביעת משך זמן ההמתנה של המכשיר לפני כיבוי תאורת הרקע של המסך.
- **עצות לחיסכון בסוללה:** לימדו כיצד להפחית בצריכת הסוללה.

מיקום ואבטחה

- שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר שלכם, של כרטיס ה-USIM ושל יכולות ה-GPS.
- **שימוש ברשתות אלחוטיות:** קיבעו שהמכשיר ישתמש ברשתות אלחוטיות לבדיקת מיקום, במידה ותכונה זו נתמכת על-ידי היישום.
- **השתמש בלווייני GPS:** אפשרו שימוש ב-GPS לצורך בדיקת מיקומים, במידה ונתמך על-ידי היישום. השימוש ב-GPS מאפשר להציג מיקומים ברמת דיוק של רחוב.
- **השתמש במיקום עבור "חיפוש Google":** קיבעו שהמכשיר יעשה שימוש במיקומכם הנוכחי עבור חיפוש Google ושירותי Google אחרים.
- **הגדר נעילת מסך:** קיבעו כיצד לנעול את המסך.
 - **כבוי:** ביטול נעילת המסך.
 - **לא מאובטח:** הגדירו שימוש בנעילת מסך ללא קוד זיהוי, סיסמה או צורה.
 - **דוגמה:** הגדירו תבנית לשחרור נעילת המסך.
 - **PIN:** הגדירו קוד זיהוי (PIN) לשחרור נעילת המסך.

- **סיסמה:** הגדירו סיסמה (אלפא-נומרית) לשחרור נעילת המסך.

• **פרטי בעלים:** עירכו את הטקסט שיוצג במסך במצב נעילת מסך.

• **הצפנת טאבלט:** קיבעו קוד זיהוי או סיסמה להצפנת המכשיר לצורך הגנת המידע ששמור בו. לאחר הצפנת המכשיר, יהיה עליכם להזין את הסיסמה בכל פעם שתמצו להפעיל את המכשיר. תהליך ההצפנה עשוי להמשך יותר משעה, לכן הקפידו לטעון את הסוללה לפני שתבצעו אותו.

• **שליטה מרחוק:** הגדירו לשליטה מרחוק דרך האינטרנט במכשיר שאבד.

• **סיסמאות גלויות:** קיבעו שהמכשיר יציג את הסיסמאות שלכם בעת ההזנה.

• **מנהלי התקנים:** הציגו את מנהלי ההתקנים שמותקנים במכשיר שלכם. ניתן להפעיל מנהלי התקנים על-מנת להחיל מדיניות שימוש במכשיר שלכם.

• **שימוש בהרשאות מאובטחות:** השתמשו בתעודות הרשאה על-מנת להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.

• **התקן מאחסון USB:** התקינו תעודות הרשאה מוצפנות השמורות בכרטיס זיכרון.

• **הגדר סיסמה:** צרו ואשרו סיסמה לצורך גישה להרשאות.

• **נקה אחסון:** מחקו את ההרשאות מהמכשיר ואפסו את הסיסמה.

יישומים

שנו את ההגדרות לניהול היישומים המותקנים.

- **נהל יישומים:** הציגו את רשימת היישומים המותקנים במכשיר ובידקו את פרטי היישום. להצגת היישומים הפעילים או יישומי צד שלישי מותקנים, בחרו מהאפשרויות שבחלקו העליון של המסך.

- **שירותים פועלים:** הציגו את השירותים שבהם אתם משתמשים וגשו אליהם לצורך ניהול.

- **שימוש בזיכרון:** הציגו זיכרון פנוי ואת הזיכרון שמשמש יישומים במכשיר שלכם ובכרטיס הזיכרון.

- **שימוש בסוללה:** הציגו את כמות הכוח שמשמשת את המכשיר שלכם.

- **יישומים לא מוכרים:** בחרו על־מנת להוריד יישומים מכל מקור. במידה ולא תבחרו אפשרות זו ניתן להוריד יישומים רק מה־Android Market.

- **פיתוח:**

- **איתור באגים של USB:** בחרו בחיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל נתונים. נדרש לצורך פיתוח יישומים.

- **השאר ער:** קיבעו שמסך המכשיר ישאר מופעל במהלך טעינת הסוללה.

- **אפשר מיקומים מלאכותיים:** אפשרו מיקומים ומידע שירות מדומים ישלחו לשירות מנהל המיקום לצורך בדיקה. נדרש לצורך פיתוח יישומים.

- **Samsung Apps:** בחרו את חיבור הרשת (רשת Wi-Fi או תעבורת נתונים) על־מנת לקבל איזכורים עבור יישומים חדשים מ־Samsung Apps.

סינכרון

שנו את ההגדרות עבור תכונת הסנכרון האוטומטי או נהלו חשבונות עבור סנכרון.

- **נתוני רקע:** בחרו הגדרה זו לשימוש בתכונת הסנכרון האוטומטי. הסנכרון האוטומטי ירוץ ברקע מבלי להפעיל יישומים ויסנכן מידע.
- **סינכרון אוטומטי:** קיבעו שהמכשיר יסנכרן אוטומטית אנשי קשר, אירועי לוח שנה והודעות דואר אלקטרוני.

תנועה

שנו את ההגדרות השולטות על זיהוי תנועת המכשיר שלכם.

- **הפעלת תנועה:** קיבעו להשתמש בזיהוי תנועה.
- **הטייה:** קיבעו להגדיל או להקטין תצוגת תמונות כאשר אתם נוגעים באצבעותיכם בשתי נקודות ומטים את המכשיר קדימה ואחורה.
- **גלילה רציפה:** קיבעו להזיז פריט לעמוד אחר כאשר אתם לוחצים ומחזיקים על הפריט ולאחר מכן מטים את המכשיר שמאלה או ימינה.

פרטיות

שנו את הגדרות הניהול והמידע שלכם.

- **גבה את הנתונים שלי:** בצעו גיבוי של הגדרות המכשיר ונתוני היישומים שלכם.

- **חשבון גיבוי:** הוסיפו והציגו את חשבונות ה-Google שלכם לצורך גיבוי מידע.
- **שחזור אוטומטי:** קיבעו שיחזור אוטומטי של ההגדרות ו/או נתוני היישום במקרה של התקנה מחדש של יישום.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפסו את ההגדרות שלכם לערכי ברירת המחדל של היצרן.

אחסון

בידקו נתוני זיכרון של המכשיר שלכם.

שפה וקלט

שנו את הגדרות הזנת הטקסט.

◀ בחר שפה

בחרו בשפת התצוגה של כל התפריטים והיישומים.

◀ הגדרות זיהוי קולי

- **שפה:** בחרו בשפה עבור תכונת הזיהוי הקולי של Google.
- **חיפוש בטוח:** קיבעו שהמכשיר יסנן טקסט מסויים ו/או תמונות מתוצאות החיפוש הקולי.
- **חסום מילים פוגעניות:** הסתירו מילים פוגעניות שהמכשיר שלכם זיהה מתוצאות החיפוש הקולי.

◀ הגדרות טקסט לדיבור

- **האזן לדוגמה:** האזינו לדוגמת דיבור. התקינו נתוני קול לצורך שימוש התכונת טקסט-לדיבור.
- **השתמש תמיד בהגדרות שלי:** קיבעו להשתמש בהגדרות קצב הדיבור והשפה שהגדרתם מאשר בהגדרות שקבעתם ביישום.
- **מנוע ברירת המחדל:** קיבעו את מנוע סינטוז הדיבור שישמש עבור טקסט מדובר.
- **התקן נתוני קול:** הורידו והתקינו נתוני קול עבור תכונת טקסט-לדיבור.
- **קצב דיבור:** בחרו במהירות עבור תכונת טקסט-לדיבור.
- **שפה:** בחרו בשפה עבור תכונת טקסט-לדיבור.
- **מנועים:** הציגו את מנועי הטקסט-לדיבור שהורדו מ-Android Market.

◀ שיטת קלט נוכחית

בחרו בסוג מקלדת ברירת המחדל שתשמש לצורך הזנת טקסט.

◀ בורר שיטות קלט

קיבעו שהמכשיר יסתיר או יציג את סמל הגדרות הקלט (⌨). במידה ותבחרו **אוטומטי**, המכשיר שלכם יסתיר או יציג את הסמל אוטומטית, בהתאם למקלדת.

◀ הגדר שיטות קלט

• **Swype:**

- **Swype:** קיבעו שהמכשיר ישתמש במקלדת Swype.

- הגדרות:

- **שפה:** בחרו את שפת ההזנה.

- **משוב קולי:** קיבעו קבלת התראה כאשר לא קיימות מילים חלופיות להזנה שביצעתם במידה לתבצעו הקשה כפולה על מילה.

- **רטט בכל הקשה:** קיבעו שהמכשיר ירטוט בעת מגע במקש.

- **הצעה למילה:** קיבעו שהמכשיר יציג הצעות במהלך הזנת הטקסט. תכונה זו זמינה באנגלית בלבד.

- **ריווח אוטומטי:** קיבעו שהמכשיר יבצע הזנה אוטומטית של רווח בין מילים.

- **רישיות אוטומטית:** קיבעו שהמכשיר ישנה אוטומטית אות לועזית בתחילת משפט לאות גדולה.

- **הצג נתיב מלא:** קיבעו להצגת קו התנועה של גרירת האצבע על המקלדת.

- **מהירות לעומת דיוק:** קיבעו את האיזון שבין מהירות הזנה ודיוק.

- **עזרה של Swype:** גישה לעזרה על אופן השימוש במקלדת Swype.

- **הדרכה:** לימדו כיצד לבצע הזנת טקסט מהירה יותר באמצעות מקלדת Swype.

- **גרסה:** הצגת מידע הגרסה.

• **Talkback keyboard**

- **Talkback keyboard**: קיבעו שהמכשיר ישתמש
במקלדת Talkback.

- הגדרות:

- **Launch tutorial**: לימדו כיצד להזין טקסט
באמצעות מקלדת TalkBack.

- **Auto typing mode**: הפעילו את מצב ההזנה
האוטומטי.

- **Haptic feedback**: קיבעו שהמכשיר ירטוט בעת
מגע במקש.

- **Auditory feedback**: קיבעו קבלת התראה כאשר
לא קיימות מילים חלופיות להזנה שביצעתם
במידה לתבצעו הקשה כפולה על מילה.

- **Auto-capitalization**: קיבעו שהמכשיר ישנה
אוטומטית אות לועזית בתחילת משפט לאות
גדולה.

- **Show settings key**: קיבעו האם להציג את מקש
ההגדרות.

- **Voice input**: הפעילו את תכונת ההזנה הקולית
להזנה קולית של טקסט באמצעות מקלדת
TalkBack.

• מקלדת Android:

- **מקלדת Android:** קיבעו שהמכשיר ישתמש במקלדת Android.

- **שיטות קלט פעילות:** בחרו בשפות הזנת הטקסט.
- **הגדרות:**

- **הפיכה אוטומטית של אותיות לרישיות:** קיבעו שהמכשיר ישנה אוטומטית אות לועזית בתחילת משפט לאות גדולה.

- **רטט עם לחיצה על מקשים:** קיבעו שהמכשיר ירטוט כאשר אתם נוגעים במקש.

- **צלילים עם לחיצה על מקשים:** קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם נוגעים במקש.

- **תיקון אוטומטי:** קיבעו שהמכשיר יבצע תיקון אוטומטי של שגיאות הקלדה.

- **הצג הצעות לתיקונים:** קיבעו שהמכשיר יחזה מלים בהתאם להזנה ויציג הצעות למילים.

• מקלדת של Samsung:

- **מקלדת של Samsung:** קיבעו שהמכשיר ישתמש במקלדת Samsung.

- **הגדרות:**

- **שפת הזנה:** בחרו בשפת הזנת הטקסט.

- **9Dx:** הפעילו את מצב 9Dx להזנת טקסט באמצעות מצב חיזוי הזנה.

- **הגדרות 9Dx מתקדמות:** הפעילו את התכונות המתקדמות של מצב 9Dx, כמו השלמה

אוטומטית, תיקון אוטומטי או החלפה אוטומטית, והגדירו את רשימת המילים הפרטית שלכם.

- **נקודה אוטומטית:** קיבעו שהמכשיר יזין נקודה בהקשה כפולה על רווח.

- **רישיות אוטומטיות:** קיבעו שהמכשיר ישנה אוטומטית אות לועזית בתחילת משפט לאות גדולה.

- **קלט קולי:** הפעילו את אפשרות ההכתבה הקולית של טקסט בשפה שנבחרה.

- **צליל הקשה:** קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם נוגעים במקש.

- **ערכת לימוד:** לימדו כיצד להזין טקסט באמצעות מקלדת Samsung.

נגישות

שנו את הגדרות תכונות הנגישות.

- **נגישות:** הפעילו את יישום הנגישות שהורדתם, כמו Kickback IX Talkback, אשר מספק משוב קולי, מוסיקלי או רטט.

- **שירותי נגישות:** בחרו ביישום נגישות לשימוש. אפשרות זו פעילה רק לאחר שהורדתם יישומי נגישות למכשיר שלכם.

- **הורד קובצי Script לנגישות:** קיבעו על־מנת לאפשר הורדת קבצי script לנגישות מ-Google.

- **השהיית הקשה והחזקה:** קיבעו את משך הזיהוי של לחיצה והחזקה על המסך.

תאריך ושעה

היכנסו ושנו את ההגדרות הבאות לשליטה על אופן התצוגה של השעה והתאריך במכשיר שלכם.

- **הגדר תאריך:** קיבעו את התאריך הנוכחי ידנית.
- **הגדר שעה:** קיבעו את השעה הנוכחית ידנית.
- **בחר אזור זמן:** קיבעו את אזור הזמן שלכם.
- **השתמש בתבנית של 24 שעות:** קיבעו שהשעה תוצג בתבנית של 24 שעות.
- **בחר בתבנית תאריך:** בחרו את תבנית התצוגה של התאריך.

אודות הטאבלט

גישה למידע אודות המכשיר שלכם. בידקו את מצב המכשיר ולימדו כיצד להשתמש במכשיר שלכם.

פתרון תקלות

המכשיר שלכם מציג הודעת "שירות לא זמין" או "ללא שירות"

- כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.
- לא ניתן לקבל גישה למספר אפשרויות ללא מנוי. צרו קשר עם ספק השירות שלכם לפרטים נוספים.

מסך המגע מגיב באיטיות או בצורה לא תקינה

- במידה ולמכשיר שלכם יש מסך מגע והוא אינו מגיב כיאות, נסו לבצע את הפעולות הבאות:
- הסירו כל כיסוי הגנה ממסך המגע. כיסויי הגנה עשויים למנוע מהמכשיר שלכם לזהות את ההזנות שביצעתם והם אינם מומלצים למכשירים בעלי מסך מגע.
- וודאו שהידיים שלכם נקיות ויבשות כאשר אתם מקישים על מסך המגע.
- אתחלו את המכשיר שלכם על-מנת לנקות תקלות תוכנה זמניות.
- וודאו שתוכנת המכשיר שלכם מעודכנת לגירסה האחרונה.
- במידה ומסך המגע שרוט או פגום, קחו אותו למרכז שירות הלקוחות.

המכשיר שלכם נתקע או סובל משגיאות חמורות

במידה והמכשיר שלכם קופא או נתקע, יתכן ויהיה עליכם לסגור יישומים או לאתחל את המכשיר על-מנת להחזירו לשימוש. במידה והמכשיר שלכם נתקע ואינו מגיב, לחצו והחזיקו [⌘] למשך 8-10 שניות. המכשיר יאותחל אוטומטית.

במידה והבעיה אינה נפתרת, בצעו איפוס נתונים לברירת המחדל של היצרן. במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **פרטיות** ← **איפוס נתוני יצרן** ← **אפס את הטלפון** ← **מחק הכל**.

המכשיר מצפצף וסמל הסוללה מהבהב

עוצמת הסוללה נמוכה. טענו או החליפו את הסוללה על-מנת להמשיך להשתמש בטלפון.

הסוללה אינה נטענת כראוי או שהמכשיר שלכם מכבה את עצמו

במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה (פנו לרשויות המקומיות לקבלת הוראות על השלכה נכונה).

המכשיר שלכם חם למגע

כאשר אתם עושים שימוש ביישומים שדורשים יותר כוח או משתמשים ביישומים במכשיר למשך זמן ממושך, עשוי המכשיר שלכם להרגיש חם למגע. מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת המצלמה

מכשיר הסמסונג הנייד שלכם חייב מספיק זיכרון פנוי וכוח סוללה על־מנת להפעיל את יישום המצלמה. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך הפעלת המצלמה, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- טענו את הסוללה.

- פנו מקום בזיכרון על־ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
- אתחלו את המכשיר.

במידה ואתם עדיין חווים בעיות עם יישום המצלמה אחרי שניסיתם את שלושת העצות הללו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך פתיחת קובץ מוסיקה

מספר קבצי מוסיקה לא ינוגנו על מכשיר הסמסונג שלכם ממגוון סיבות. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך פתיחת קובץ מוסיקה במכשיר, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- פנו מקום בזיכרון על־ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
- וודאו שקובץ המוסיקה אינו מוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטלי (DRM). במידה והקובץ מוגן DRM, וודאו שברשותכם הרישיון או המפתח המתאים להשמעת הקובץ.
- וודאו שהמכשיר שלכם תומך בסוג הקובץ.

לא ניתן לאתר התקן Bluetooth אחר

- וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שלכם.
 - וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שאליו אתם מבקשים להתחבר.
 - וודאו שהמכשיר שלכם ומכשיר ה-Bluetooth האחר נמצאים בתחום הטווח המירבי של תקשורת Bluetooth (10 מטרים/30 רגל).
- במידה והעצות הללו אינן פותרות את הבעיה, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

לא נוצר חיבור כאשר אתם מחברים את המכשיר למחשב

- וודאו שכבל הנתונים שבו אתם משתמשים תואם למכשיר שלכם.
- וודאו שהדרייברים (Drivers) המתאימים מותקנים במחשב שלכם ומעודכנים.

הנחיות בטיחות

למניעת פציעה ונזקים לעצמכם, לאחרים או למכשיר, קיראו את כל המידע שלהלן לפני השימוש במכשיר שלכם.

אזהרה: למניעת התחשמלות, שריפה ופיצוץ

אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעים פגומים, או בשקעי חשמל משוחררים

אל תגעו במכשיר שלכם או בכבל החשמל בידיים רטובות

אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל

אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך טעינה ואל תנתקו את המטען על-ידי משיכת הכבל

אל תגרמו לקצר במטען או בסוללה

אל תפילו או תגרמו לחבטה במטען או בסוללה

אל תטענו את הסוללה באמצעות מטענים שאינם מאושרים על-ידי היצרן

אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך סערת רעמים המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי וסכנת ההתחשמלות גדלה.

אל תטפלו בסוללת ליטיום איון (Li-Ion) פגומה או דולפת

להשלכה בטוחה של סוללות הליטיום-איון שלכם, צרו קשר עם מרכז השירות המורשה הקרוב אליכם.

טפלו והשליכו סוללות ומטענים בזהירות

- השתמשו רק בסוללות ובמטענים המאושרים על-ידי סמסונג ונועדו במיוחד למכשיר שלכם. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעה חמורה או לנזק למכשיר שלכם.
- לעולם אל תשרפו סוללות או מכשירים. מלאו אחר כל התקנות המקומיות בהשלכת סוללות ומכשירים משומשים.
- לעולם אל תניחו סוללות או מכשירים על מכשירי חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורי אפייה, או תנורי חימום. חימום יתר עשוי לגרום לסוללות להתפוצץ.
- לעולם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים, אשר עשויים לגרום לקצר פנימי ולהתחממות יתר.

הגנו על המכשיר, הסוללות והמטענים מפני פגיעה

- המנעו מלחשוף את המכשיר שלכם והסוללות לטמפרטורות נמוכות מידי או גבוהות מידי.
- טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרום עיוותים למכשיר ולצמצם את קיבולת הטעינה ואורך החיים של המכשיר שלכם ושל הסוללות.
- מינעו מהסוללות מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, דבר שעשוי ליצור חיבור בין הקטבים החיובי והשלילי של הסוללות שלכם ולגרום נזק זמני או קבוע לסוללה.
- לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

אזהרה: בעת שימוש במכשיר שלכם באזורים מוגבלים, מלאו אחר כל האזהרות ותקנות הבטיחות

כבו את המכשיר שלכם במקום שהשימוש בו אסור
צייתו לכל התקנות אשר מגבילות את השימוש
במכשירים ניידים באזור מסויים.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת מכשירים אלקטרוניים אחרים

מרבית המכשירים האלקטרוניים עושים שימוש
באותות תדר רדיו. המכשיר שלכם עלול לגרום הפרעה
למכשירים אלקטרוניים אחרים.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת קוצב־לב

- במידת האפשר, המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם
בטווח של 15 ס"מ מקוצב־לב, מכיוון שהמכשיר
שלכם יכול לגרום הפרעה לקוצב־הלב.
- במידה ואתם חייבים להשתמש במכשיר
שלכם, החזיקו אותו במרחק של לפחות 15 ס"מ
מקוצב־הלב.
- על־מנת להקטין את הסיכוי להפרעה לקוצב־הלב,
השתמשו במכשיר שלכם בצידו המנוגד של גופכם
מקוצב־הלב.

אל תשתמשו במכשיר בבית חולים או בקרבת ציוד רפואי שיכולה להגרם לו הפרעה מגלי רדיו

במידה ובאופן אישי אתם משתמשים בציוד רפואי, צרו
קשר עם יצרן הציוד על־מנת לוודא את בטיחות הציוד
שלכם מגלי רדיו.

במידה ואתם משתמשים במכשיר שמיעה, צרו קשר עם היצרן לקבלת מידע על הפרעות גלי רדיו
כמה מכשירי שמיעה עלולים להיות מופרעים על-ידי גלי הרדיו של המכשיר שלכם. צרו קשר עם היצרן על-מנת לוודא את בטיחותו של מכשיר השמיעה שלכם.

כבו את הטלפון בסביבה שקיימת בה סכנת פיצוץ

- במקום להסיר את הסוללה, כבו את המכשיר שלכם בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- הקפידו לציית לתקנות, להוראות ולשילוט בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- אל תשמשו במכשיר שלכם בנקודות תידלוק (תחנות דלק), בקרבת דלקים או כימיקלים, ובאזורים שבהם מתבצעים פיצוצים.
- אל תאחסנו או תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא איחסון עם המכשיר, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

כבו את המכשיר שלכם כאשר אתם במטוס

השימוש במכשיר שלכם בתוך מטוס מנוגד לחוק. המכשיר שלכם עשוי לגרום הפרעה למכשירי הניווט האלקטרוניים של המטוס.

מכשירים אלקטרוניים ברכב עשויים שלא לפעול כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם

מכשירים אלקטרוניים ברכב שלכם עשויים שלא לפעול כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם. למידע נוסף, צרו קשר עם היצרן.

צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא שימוש במכשירים ניידים במהלך נהיגה

במהלך נהיגה, האחריות הראשונה שמוטלת עליכם היא תפעול בטוח של הרכב. לעולם אל תשתמשו במכשיר הסלולרי שלכם במהלך נהיגה, במידה והדבר אסור על-פי החוק. לבטיחותכם ולבטיחותם של אחרים, נהגו בשיקול דעת וזיכרו את העצות הבאות:

- השתמשו במכשירי דיבורית.
- לימדו להכיר את המכשיר שלכם ואת תכונות הנוחות שלו, כמו חיוג מהיר וחיוג חוזר. תכונות אלה יסייעו לכם לצמצם את הזמן הדרוש לחיוג או קבלת שיחות במכשיר הנייד שלכם.
- מקמו את המכשיר בטווח השגה. אפשרו גישה אל המכשיר האלחוטי שלכם מבלי להסיר את עיניכם מהדרך. במידה ואתם מקבלים שיחה נכנסת במועד שאינו נוח, אפשרו לתא הקולי לענות עליה עבורכם.
- יידעו את האדם שעימו אתם משוחחים שאתם נוהגים. השהו שיחות בעומסי תנועה או בתנאי מזג אוויר מסוכנים. גשם, בוך, שלג, קרח ועומסי תנועה יכולים להיות מסוכנים.
- אל תרשמו הודעות או תחפשו מספרי טלפון. דפדפו ברשימת מטלות או בספר הטלפונים שלכם יסיח את דעתכם מהאחריות הראשונה שלכם לנהוג בביטחה.
- חייגו בהיגיון והשתלבו בתנועה. חייגו את השיחה כאשר אינכם בתנועה או לפני הכניסה לתנועה. נסו לתכנן שיחות כאשר המכונית שלכם נייחת. במידה ועליכם לחייג שיחה, חייגו רק כמה מספרים, בידקו את הדרך ואת המראות שלכם, ולאחר מכן המשיכו.

- השתמשו במכשיר שלכם לצורך חיוג לעזרה. חייגו למספר החירום המקומי במקרה של שריפה, תאונת דרכים, או מקרי חירום רפואיים.
- השתמשו במכשיר שלכם על־מנת לסייע לאחרים במקרי חירום. במידה ואתם רואים תאונת דרכים, פשע במהלך התרחשותו, או מקרה חירום חמור שבו בקיים סיכון לחיי אדם, חייגו למספר החירום המקומי.
- במידת הצורך, חייגו למוקד סיוע בדרכים או למספר סיוע שלא בחירום. במידה ואתם רואים רכב תקוע שאינו מהווה כל סיכון, שילוט דרכים שבור, תאונת דרכים קלה ללא נפגעים, או רכב גנוב, חייגו למוקד סיוע בדרכים או מספר טלפון אחר לסיוע שאינו בחירום.

טיפול ושימוש נאות במכשיר הנייד שלכם

- לחות וכל סוגי הנוזלים עשויים להזיק לחלקי מכשיר או מעגלים אלקטרוניים.
- כאשר הוא רטוב, הוציאו את הסוללה מבלי להפעיל את המכשיר שלכם. יבשו את המכשיר שלכם באמצעות מגבת והביאו אותו למרכז השירות.
- נוזלים ישנו את צבע התווית שמספקת חיווי על נזקי מים בתוך המכשיר. נזקי מים למכשיר שלכם עשויים להוות הפרה של אחריות היצרן.

אל תשתמשו או תאחסנו את המכשיר שלכם באזורים מאובקים או מלוכלכים
אבק יכול לגרום למכשיר שלכם שלא לפעול ראוי.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בשיפועים
במידה והמכשיר שלכם נופל, עלול להגרם לו נזק.

**אל תאחסנו את המכשיר באזורים חמים או קרים.
השתמשו במכשיר שלכם בין 20°C - ל- 40°C**

• המכשיר שלכם עלול להתפוצץ במידה ויושאר בתוך רכב סגור, מכיוון שהטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע עד ל- 80°C .

• אל תחשפו את המכשיר שלכם לאור שמש ישיר למשכי זמן ארוכים (כמו על לוח המכוונים של הרכב).

• אחסנו את הסוללה ב- 0°C עד 40°C .

אל תאחסנו את המכשיר שלכם עם עצמים מתכתיים כמו מטבעות, מפתחות ומחרוזות

• המכשיר שלכם עלול להתעוות או שלא לפעול כראוי.

• במידה וקטבי הסוללה באים במגע עם עצמים מתכתיים, הדבר עלול לגרום לשריפה.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת שדות מגנטיים

• המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת הסוללה תפרק כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיים.

• כרטיסים מגנטיים, כולל כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוג, כרטיסי מעבר ואשרות עליה עשויים להנזק כתוצאה משדות מגנטיים.

• אל תשתמשו בתיקי נשיאה או אביזרים בעלי סגרים מגנטיים או תאפשרו למכשיר שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים למשכי זמן ארוכים.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת או בתוך תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול חם, או מיכלי לחץ גבוה

• הסוללה עלולה לדלוף.

• המכשיר שלכם עלול להתחמם ולגרום לשריפה.

אל תפילו את המכשיר או תגרמו לו להחבט

• מסך המכשיר שלכם עלול להנזק.

• במידה ויתקפל או יתעוות, המכשיר שלכם עשוי להנזק או שחלקים ממנו לא יפעלו כראוי.

אל תשתמשו במבזק בקרבת עיניהם של אנשים וחיות

שימוש במבזק בקרבת העיניים עשוי לגרום לאבדן זמני של הראיה או נזק לעיניים.

הבטיחו אורך חיים מירבי של הסוללה והמטען

• המנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את חיי הסוללה.

• במהלך הזמן, ייפרקו סוללות שאינן בשימוש ויהיה צורך לטעון אותן מחדש לפני השימוש.

• נתקו את המטען ממקור המתח כאשר הוא אינו בשימוש.

• השתמשו בסוללות אך ורק למטרה שלה נועדו.

השתמשו בסוללות, מטענים, אביזרים ופריטים מסופקים המאושרים על-ידי היצרן

• שימוש בסוללות או מטענים כלליים עשוי לקצר את חיי המכשיר שלכם או לגרום לגרום למכשיר שלא לפעול כראוי.

• סמסוג אינה נושאת באחריות לבטיחותו של המשתמש בעת שימוש באביזרים או פריטים מסופקים שאינם מסופקים על-ידי סמסוג.

אל תנשכו או תמצצו את המכשיר או הסוללה

- פעולה זו עשויה לגרום נזק למכשיר או לגרום לפיצוץ.
- במידה וילדים עושים שימוש במכשיר, וודאו שהם משתמשים בו כהלכה.

בעת שימוש במכשיר:

- דברו ישירות לתוך המיקרופון.
- המנעו ממגע עם האנטנה הפנימית של המכשיר שלכם. נגיעה באנטנה עשויה לגרום למכשיר לשדר בעוצמת גלי רדיו גבוהה יותר מהנדרש.

הגנו על השמיעה שלכם



- חשיפה ארוכה לעוצמות קול גבוהות עשויה לגרום לנזקי שמיעה.
- חשיפה לעוצמות קול גבוהות במהלך נהיגה עשויה להסיח את דעתכם ולגרום לתאונה.
- הקפידו להחליש את עוצמת השמע לפני חיבור האוזניות למקור שמע ולהשתמש בקביעת העוצמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחות או מוסיקה.
- סביבה יבשה עשויה לגרום להצטברות חשמל סטטי באוזניות. המנעו מלהשתמש באוזניות בסביבות יבשות או געו בעצם מתכתי לפריקת חשמל סטטי לפני חיבור אוזניות למכשיר.

נהגו בזהירות כאשר אתם משתמשים במכשיר בזמן הליכה או תנועה

הקפידו להיות ערים למתרחש סביבכם על־מנת שלא לפצוע את עצמכם או אחרים.

אל תישאו את המכשיר שלכם בכיסכם האחורי או סביב המותניים

אתם עלולים להפצע או לגרום נזק למכשיר במידה ותיפלו.

אל תפרקו, תשנו, או תתקנו את המכשיר

- כל שינוי או עדכון של המכשיר שלכם עשוי להפר את אחריות היצרן. לשירות, קחו את המכשיר שלכם למרכז השירות של ספק השירות שלכם.

- אל תפרקו או תנקבו את הסוללה, דבר זה עשוי לגרום לפיצוץ או שריפה.

אל תצבעו את המכשיר שלכם או תדביקו עליו מדבקות

צבע ומדבקות עשויים לחסום חלקים נעים ולמנוע פעולה נכונה. במידה ואתם אלרגיים לצבע או לחלקי המתכת של המוצר, אתם עלולים לסבול מגירודים, אקזמה, או התנפחות של העור. במקרה כזה, הפסיקו להשתמש במוצר והיוועצו ברופא שלכם.

בעת ניקוי המכשיר שלכם:

- נגבו את המכשיר או המטען שלכם באמצעות מגבת.
- אל תשתמשו בחומרים כימיים או תמיסות ניקוי.

אל תשתמשו במכשיר כאשר המסך סדוק או שבור
זכוכית או פלסטיק שבורים עשויים לפצוע את ידיכם
או פניכם. הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג
על-מנת לטפל בו.

**אל תשתמשו במכשיר לשימוש אחר מזה שלו הוא
נועד**

**המנעו מלהפריע לאחרים כאשר אתם משתמשים
במכשיר בציבור**

אל תאפשרו לילדים להשתמש במכשיר
המכשיר שלכם אינו צעצוע. אל תאפשרו לילדים לשחק
בו מכיוון שהם יכולים לפגוע בעצמם ובאחרים, לגרום
נזק למכשיר, או לחייג שיחה שתעלה את החיוב שלכם.

**הקפידו על התקנה נאותה של מכשירים ניידים וציוד
נלווה**

- וודאו שטלפונים ניידים או כל ציוד נלווה שהותקנו
ברכב שלכם הורכבו באופן בטוח.
- המנעו מלהציב את הטלפון שלכם והאביזרים בסמוך
או בתחום ההתנפחות של כריות אוויר. ציוד אלחוטי
שלא הותקן כיאות יכול לגרום לפציעה חמורה
כתוצאה מהתנפחותן המהירה של כריות האוויר.

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם
טיפול שיבוצע בטלפון שלכם על-ידי טכנאי שאינו
מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות היצרן.

הקפידו לגבות מידע פרטי ומידע חשוב
• במהלך השימוש במכשיר שלכם, הקפידו לגבות
מידע חשוב. סמסונג אינה אחראית לאבדן מידע.

- כאשר אתם משליכים את המכשיר, גבו את כל המידע ולאחר מכן אפסו את המכשיר שלכם למניעת שימוש שימוש לא מורשה במידע שלכם.

אל תפיצו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים

אל תפיצו לאחרים חומרים שהקלטתם המוגנים בזכויות יוצרים ללא רשותם של בעלי התכנים. פעולה זו עשויה להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרים. היצרן אינו אחראי לכל עניין של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי של המשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

הטלפון שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילים את רמת החשיפה של בני-אדם לקרינת גלי-רדיו (RF) הנפלטת על-ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקנים אלו מונעים את מכירתם של טלפונים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה המירבית (המוכרת כ-SAR IX, Specific Absorption Rate) של 2.0 וואט לקילוגרם.

הצהרת התאימות המצורפת לטלפון זה ממחישה את עמידתו של הטלפון שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נוסף על ערך ה-SAR ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר, בקרו באתר האינטרנט של טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג.

השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(ישימים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות
אחרות בעלות מערכות איסוף נפרדות)



סימון זה המוצג על המוצר, אביזרים או
ספרות, מציין כי אין להשליך את המוצר
והאביזרים האלקטרוניים שלו (כמו מטען,
אוזניות, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו
השימושיים.

למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני-אדם
כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, נא הפרידו
מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותו בהתאם
לקידום השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו
נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע
על היכן וכיצד עליהם לביא את הפריט לצורכי מיחזור
בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם
ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין
לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה
להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על
חומרים מסוכנים (RoHS).

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות.)



סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך 2006/66 EC. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני-אדם או לסביבה. להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

הסוללה הנטענת המותקנת במכשיר זה אינה נתנת להחלפה על-ידי המשתמש. למידע על החלפתה, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.

הצהרה על הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר על-ידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, להשתמש לצורך

עבודה שלא ברישיון, לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.

סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דייקנותו, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה, ובשום מקרה, כולל רשלנות, לא תשא סמסונג באחריות, בין אם בחוזה או כתוצאה מגרימת עוולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי־דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות על־ידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם. מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות
הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות
בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי
התוכן והשירות המתאימים.

מפתח ערכים

אינטרנט 37.

ראה גם דפדפן אינטרנט

אנשי קשר

הגדרה 73

הגדרת כרטיס האיש 76

הגדרת קבוצות 77

חיפוש 74

ייבוא 74

ייצוא 74

בהירות מסך 29

גלריה

הצגת תמונה 71

צפייה בסרטון וידאו 72

דואר אלקטרוני

הגדרת חשבון 53

קריאה 55

שליחה 54

דפדפן אינטרנט

גלישה 37

הגדרות

אודות הטאבלט 114

אחסון 108

אלחוטי ורשתות 100

יישומים 106

מיקום ואבטחה 104

מצב חיסכון בסוללה 103

נגישות 113

סינכרון 107

פרטיות 107

צלילים 102

שפה ומקלדת 108

תאריך ושעה 114

תנועה 107

תצוגה 102

הגדרת שעה ותאריך 27

הודעות

הגדרת חשבון דואר

אלקטרוני 53

שליחת הודעת דואר

אלקטרוני 51

הורדות 92

הקבצים שלי 95

התראות

ביטול 91

הגדרה 91

הפסקה 91

וידאו.

ראה נגן וידאו

חיבורי VPN

הגדרה 89

התחברות 90

חיבור למחשב

חיבור באמצעות Samsung

Kies 81

חיבור כזיכרון נייד 82

חיפוש קולי 98

לוח שנה

הגדרת אירועים 78

הצגת אירועים 78

מונה ספירה לאחור.

ראה טיימר

מוסיקה.

ראה נגן מוסיקה

קניית שירים 60

מחשבון 92

מכשיר

הגדרות 100

הפעלה או כיבוי 16

התאמה אישית 26

לחצנים 18

מבנה 17

סמלי חיווי 19

מסך ההמתנה

הוספת פריטים 23

הסרת פריטים 24

מסך המגע

נעילה 21

שימוש 20

מסך התפריט

גישה 26

מפות 43

חיפוש מקום 46

קבלת הכוונה 47

מצלמה

הקלטת סרטון וידאו 67

התאמת הגדרות

המצלמה 66

התאמת הגדרות מצלמת

הוידאו 69

צילום תמונה 61

נגן וידאו 72

נגן מוסיקה

הוספת קבצים 58

השמעת מוסיקה 58

יצירת רשימת

השמעה 59

ניווט 49

סוללה

טעינה 13

ספר טלפונים.

ראה אנשי קשר

סרטוני וידאו

הקלטה 67

צפייה 72

פרופיל שקט 27

פתיחת האריזה 12

קישוריות

Bluetooth 85

חיבור למחשב 81

רשת אלחוטית

(WLAN) 83

רשת אלחוטית

איתור והתחברות 84

הוספה ידנית 84

הפעלה 83

רשתות חברתיות 57

שיחה ממתונה.

ראה שיחה: ממתונה

שעון עולמי 98

תזכיר

הגדרה 79

הצגה 80

תמונות

הצגה 71

צילום 61

צילום במצב חיוך 65

צילום לפי סצנה 64

צילום עצמי 64

צילום פנורמה 65

צילום תמונת תנועה 66

Bluetooth

איתור וצימוד

להתקנים 86

הפעלה 85

קבלת מידע 87

שליחת מידע 86

Gmail 51

.Google Maps

ראה מפות

.Google Search

ראה חיפוש Google

Google Talk 56

GPS 87

Latitude 47

Places 48

Polaris® Office 97

Samsung Apps 50

Samsung Kies 81

[.Voice Search](#)

ראה חיפוש קולי

[.Voice Translator](#)

ראה מתרגם קולי

[YouTube](#)

טעינת סרטוני וידאו 45

צפייה בסרטוני וידאו 45



SAMSUNG

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקילקס קורפוריישן.

 הינו סימן מסחרי
רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט:
<http://www.samsungmobile.co.il>

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת
מבית סקילקס קורפוריישן בע"מ.

חפשו אותנו ב-  Samsung mobile.il



מהדורה מס' 1 | אוגוסט 2011
מק"ט GH68-35052A