

SAMSUNG

GT-P7300 Samsung GALAXY Tab_{8.9}

دليل المستخدم



استخدام هذا الدليل

تهانينا بمناسبة شرائك لجهاز سامسونج المحمول. يساعد هذا الجهاز القوي "أينما كنت" على وضع أفضل محتويات الويب وأجهزة الحاسب المحمولة عند أطراف أصابعك، وذلك من خلال نظام أساسي خفيف الوزن، ومتعدد الاستخدامات بشكل يناسب نمط حياتك النشط. يمنحك جهاز سامسونج المحمول الذي يستند إلى نظام التشغيل Google Android، إمكانية الوصول إلى آلاف من التطبيقات المفيدة والمسلية، والتي تثري خبرة التعامل مع الويب عبر الأجهزة المحمولة.

من خلال الوصول اللاسلكي المضمن والشاشة سريعة الاستجابة التي تعمل باللمس، يمكنك قراءة الكتب والصحف أثناء تنقلك، بالإضافة إلى التعرف على كل جديد فيما يتعلق بأخر الأخبار، وأخبار الرياضة، وأخبار الطقس، كما يمكنك أيضًا إدارة ملفات الوسائط والأعمال، واستعراض الويب بحثًا عن الخرائط، ومواقع الأعمال، وغيرها المزيد.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.

- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsung.com.
- البرامج، ومصادر الصوت والخلفيات والصور والمحتويات الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي سترأها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



يتبعه—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← الشبكة اللاسلكية والشبكات (تمثل **الضبط**، متبوعة بـ **الشبكة اللاسلكية والشبكات**)



[] قوسين مربعين—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [①]
(تمثل مفتاح الطاقة/إعادة التعيين/القفل)

حقوق الطبع والنسخ

حقوق الطبع والنسخ © ٢٠١١ سامسونج للإلكترونيات
حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.
لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android و Google Search™، و Google Maps™، و Google Mail™، و YouTube™، و Android Market™، و Google Talk™ علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracle من Oracle و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكها.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- SRS® عبارة عن ماركة مسجلة خاصة بشركة SRS Labs, Inc. ويتم تضمين تقنية WOW HD بمقتضى ترخيص من SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



- DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. وهو جهاز DivX Certified® رسمي يقوم بتشغيل فيديو DivX.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.



CE 0168

حول DIVX VIDEO

DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. وهو جهاز رسمي معتمد من DivX® يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل زيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

DivX® مرخصة لتشغيل فيديو DivX® حتى ٧٢٠ HD بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي

يمكن تشغيل فيديو DivX® لما يصل إلى HD ١٠٨٠ بكسل

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز DivX Certified® لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

المحتويات

١٠ التجميع

- ١٠ إخراج المحتويات
- ١١ قم بتركيب بطاقة SIM أو USIM
- ١١ شحن البطارية

١٤ بدء التشغيل

- ١٤ تشغيل جهازك وإيقافه
- ١٥ تعرّف على جهازك
- ١٩ استخدام شاشة اللمس
- ٢١ تعرف على الشاشة الرئيسية
- ٢٤ الوصول إلى التطبيقات
- ٢٥ تخصيص جهازك
- ٣٠ إدخال نص

٣٥ الويب

- ٣٥ المتصفح
- ٣٩ نبض
- ٤٠ السوق
- ٤١ YouTube
- ٤٢ الخرائط
- ٤٣ خط العرض
- ٤٤ الأماكن
- ٤٤ التنقل
- ٤٥ بحث Google
- ٤٦ Samsung Apps

٤٧	الاتصالات
٤٧	الرسائل
٤٩	Google Mail
٥١	بريد إلكتروني
٥٣	تحدث
٥٤	Social Hub
٥٥	الترفيه
٥٥	الموسيقى
٥٧	Music Hub
٥٨	الكاميرا
٦٥	مقاطع فيديو
٦٦	استوديو
٦٨	محرر الصور
٧٠	المعلومات الشخصية
٧٠	الأسماء
٧٤	التقويم
٧٥	المذكرة
٧٧	الاتصال
٧٧	توصيلات الحاسوب
٧٩	Wi-Fi
٨١	البلوتوث
٨٣	AllShare
٨٦	مشاركة شبكة المحمول
٨٨	GPS
٨٩	اتصالات VPN

الأدوات ٩١

٩١	المنبه
٩٢	الحاسبة
٩٢	التنزيلات
٩٢	كتاب إلكتروني
٩٤	MyFiles
٩٦	مذكرة القلم
٩٧	Polaris Office
٩٨	البحث الصوتي
٩٩	ساعة دولية

الضبط ١٠٠

١٠٠	الوصول إلى قائمة الضبط
١٠٠	الشبكة اللاسلكية والشبكات
١٠٢	صوت
١٠٣	الشاشة
١٠٣	نمط توفير الطاقة
١٠٤	الموقع والأمان
١٠٦	التطبيقات
١٠٧	الحسابات والمزامنة
١٠٧	إعدادات الحركة
١٠٧	جدار الحماية

١٠٨ الخصوصية
١٠٨ مكان التخزين
١٠٨ اللغة والإدخال
١١٢ إمكانية الوصول
١١٣ التاريخ والوقت
١١٣ حول الجهاز
١١٤ حل المشكلات
١١٨ احتياطات السلامة

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظيفتها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.




قم بتركيب بطاقة SIM أو USIM

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).
لتركيب بطاقة SIM أو USIM،

١ افتح الغطاء الموجود على فتحة بطاقة SIM.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

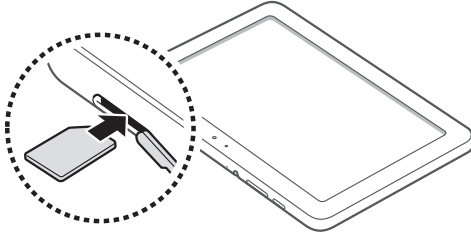

٣ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة SIM.


شحن البطارية

الجهاز الموجود لديك مزود ببطارية مضمنة. قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يجب استخدام الشواحن المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.






- قم بشحن البطارية باستخدام الشاحن فقط. لا يمكنك شحن البطارية باستخدام كبل USB.
- عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية  فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل مهايئ تيار USB. اترك البطارية المفروغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

١) صل كبل USB بمهائئ تيار USB، ثم صل طرف كبل USB بالمقبس متعدد المهام.




قد يختلف شكل مهائئ شحن USB حسب منطقتك.

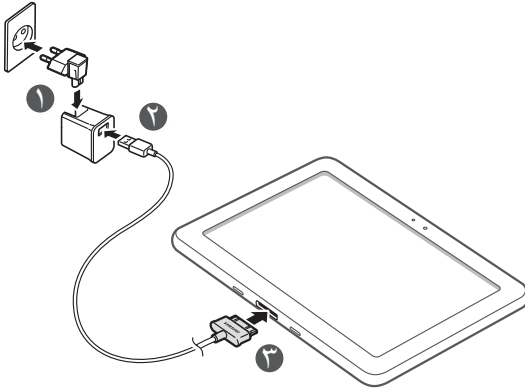


يؤدي توصيل كبل USB بطريقة غير صحيحة إلى حدوث تلفيات شديدة في الجهاز أو في مهائئ تيار USB. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ صل مهاي تيار USB بمأخذ التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل. 
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. وفي حالة حدوث ذلك، افصل مهاي تيار USB من مخرج التيار، أو افصل كبل USB من الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل مهاي تيار USB وكبل USB عن الجهاز، ثم افصله عن منفذ التيار.

- لتوفير الطاقة، افصل مهاي تيار USB في حالة عدم استخدامه. لا يوجد زر لتشغيل التيار في مهاي تيار USB، لذا، يجب عليك فصل مهاي تيار USB من المنفذ لقطع إمداد التيار. 
- ينبغي أن يظل مهاي تيار USB قريبًا من المأخذ في حالة عدم استخدامه.

بدء التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط بشكل مطول [⏻].

٢ في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

أوقف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول [⏻] وحدد إيقاف التشغيل ← موافق.

الانتقال إلى وضع الطيران

في وضع الطيران، يمكنك تعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية واستخدام خدمات غير متصلة بالشبكة في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.


لتنشيط وضع الطيران، اذهب إلى الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← نمط الطيران.

لإلغاء تنشيط وضع الطيران واستخدام الاتصالات اللاسلكية، اذهب إلى الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات وامسح خانة الاختيار المجاورة لـ نمط الطيران.


تعرف على جهازك

تصميم الجهاز

المنظر الأمامي للجهاز

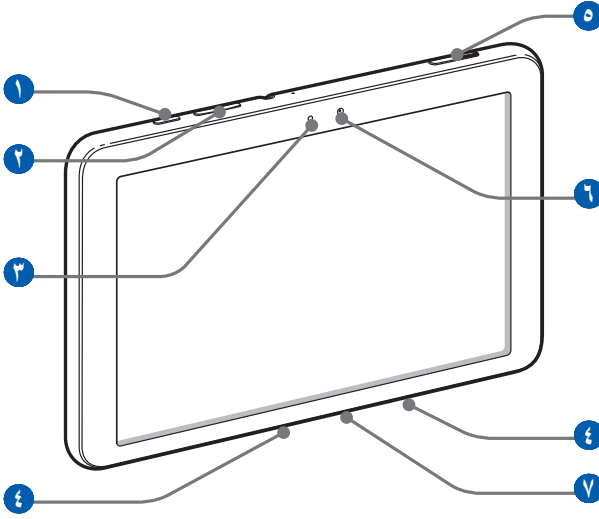

المنظر الخلفي للجهاز

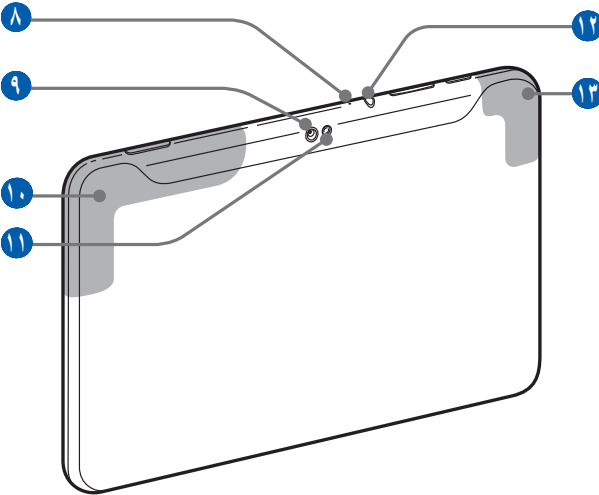

بدء التشغيل

الرقم	الوظيفة
١	الطاقة/إعادة التعيين/القفل
٢	مفتاح مستوى الصوت
٣	حساس الضوء
٤	مخرج الصوت
٥	فتحة بطاقة SIM
٦	عدسة الكاميرا الأمامية
٧	منفذ متعدد الأغراض
٨	الميكروفون
٩	عدسة الكاميرا الخلفية
١٠	الهوائي الداخلي الرئيسي
١١	الفلش
١٢ ^١	منفذ السماعة
١٢ ^٢	Wi-Fi/البلوتوث/GPS هوائي الداخلي

١. يؤدي توصيل سماعة رأس بالجهاز بطريقة صحيحة إلى إتلاف مقبس سماعة الرأس أو سماعة الرأس.
٢. لا تلمس منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها ببيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام الوظائف ذات الصلة.

بدء التشغيل









المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
 ① الطاقة/ إعادة التعيين / القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ قم بإعادة تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ١٠ - ١٥ ثوان)؛ واقفل شاشة اللمس.
 درجة الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الرمز	المعنى
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	افتح شبكات WLAN المتاحة
	شبكة WLAN متصلة
	البلوتوث فعال
	استلام بيانات GPS
	متزامن مع الويب

١. في حالة حدوث أعطال شديدة، أو توقفات، أو تجمد للجهاز، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة قدراته الوظيفية.

بدء التشغيل



الرمز	المعنى
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	متصل بالكمبيوتر
	تم تنشيط ضبط نطاق USB
	ربط Wi-Fi نشط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	Google Mail الجديد
	المنبه فعال
	تبليغ بالحدث
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
	غير قادر على الشحن
	الوقت الحالي

١. في حالة استخدام شاحن غير معتمد بواسطة سامسونج، لن يظهر هذا المؤشر.

بدء التشغيل

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة. 
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك. 
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

يمكنك التحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسر، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتكبير أو للتصغير أثناء عرض الصور.

« لف شاشة اللمس

يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. في حالة قيامك بلف الجهاز، يتم لف الواجهة تلقائيًا حسب الاتجاه. لتعيين الواجهة للحفاظ على الاتجاه، حدد الجانب الأيمن من شريط النظام، ثم حدد تدوير تلقائي على لوحة الإشعارات.

« قفل شاشة اللمس أو إلغاء قفلها

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقفلها تلقائيًا لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفل شاشة اللمس يدويًا، اضغط على [⏻].

لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على [⏻]، واسحب ⑤ في أي اتجاه حتى تصل إلى حد الدائرة.


يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.



◀ ص. ٢٧

تعرف على الشاشة الرئيسية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى الشاشة الرئيسية. من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاز إلى التطبيقات. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة الشاشة الرئيسية.

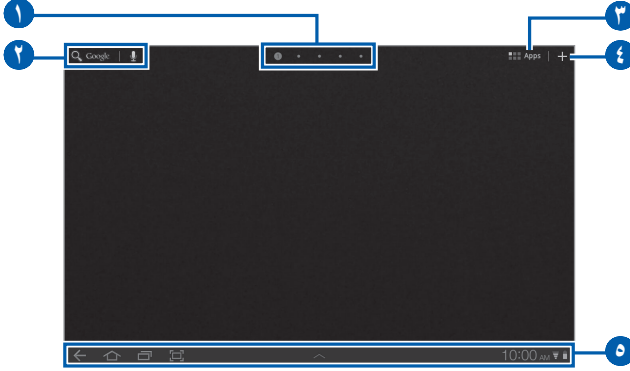


قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



الرقم	الوظيفة
١	حدد نقطة في الجزء العلوي من الشاشة لكي تنتقل إلى اللوحة المقابلة مباشرة.
٢	ابحث عن التطبيقات والملفات في جهازك والبيانات المحددة في الويب مع تطبيق Google Search المصغر.
٣	ادخل إلى قائمة الألبومات.
٤	قم بتخصيص الشاشة الرئيسية.
٥	شريط النظام (انظر القسم التالي).

شريط النظام

من شريط النظام، يمكنك التنقل بين الشاشات سريعاً، والوصول إلى التطبيقات، وعرض معلومات النظام، وغيرها المزيد.

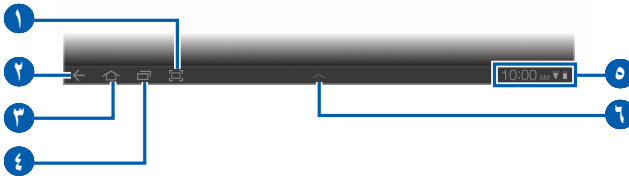

الرقم	الوظيفة
١	النقطة الشاشة الحالية.
٢	عودة إلى الشاشة السابقة.
٣	ارجع إلى الشاشة الرئيسية؛ ادخل إلى مدير المهام (اضغط مطولاً).
٤	افتح قائمة التطبيقات الحالية؛ ادخل إلى قائمة التطبيقات (اضغط مطولاً).
٥	قم بعرض رموز المؤشر والحالة الحالية لجهازك؛ وافتح لوحة الإشعارات.
٦	افتح لوحة التطبيق المصغر.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عنصر إلى الشاشة الرئيسية،

١ من الشاشة الرئيسية، حدد .

٢ حدد فئة أحد البنود.

- **التطبيقات المصغرة:** قم بإضافة تطبيقات مصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات ملائمة.
- **اختصارات التطبيقات:** أضف اختصارات إلى التطبيقات.

- **الخلفيات:** قم بضبط صورة للخلفية.
- **المزيد:** قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل العلامات المرجعية، والأسماء، والخرائط.

٣ حدد عنصرًا لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

◀ نقل العناصر على الشاشة الرئيسية

١ اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى تظهر شبكة الشاشة الرئيسية.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

◀ إزالة العناصر من الشاشة الرئيسية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
تظهر سلة المهملات في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة الرئيسية.

٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.

٣ عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

◀ إضافة اختصار لأحد التطبيقات

١ من قائمة التطبيقات، اضغط مطولاً على رمز التطبيق واسحبه إلى لوحة الشاشة الرئيسية الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
يتم إضافة أيقونة الاختصار للتطبيق إلى الشاشة الرئيسية.


٢ حرك الأيقونة إلى الموقع الذي تريده أو حركها إلى لوحة أخرى من الشاشة الرئيسية.

◀ استخدام لوحة الإشعارات


من الشاشة الرئيسية أو أثناء استخدام التطبيق، حدد الجانب الأيمن من شريط النظام، ثم حدد خيارًا على لوحة الإشعارات.

يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:


- **Wi-Fi:** تنشيط ميزة WLAN أو إلغاء تنشيطها.
- **إخطارات:** قم بتعيين الجهاز لتنبيهك لأحداث عديدة.
- **GPS:** تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
- **صوت/اهتزاز:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الاهتزاز.
- **تدوير تلقائي:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.
- **البلوتوث:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي.
- **نمط الطيران:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الطيران.

يمكنك أيضًا ضبط مستوى سطوع الشاشة أو الوصول إلى قائمة الضبط.  قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الوصول إلى التطبيقات

- ١ من الشاشة الرئيسية، حدد **تطبيقات** للوصول إلى لوحة التطبيقات.
- ٢ حدد **الكل** ← تطبيق.
- ٣ لعرض التطبيقات المصورة، حدد **تطبيقاتي**.
- ٣ حدد ← للعودة إلى الشاشة السابقة؛ حدد  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

الوصول إلى التطبيقات الحديثة

- ١ حدد  لفتح قائمة التطبيقات التي دخلت إليها مؤخرًا.
- ٢ حدد تطبيقًا.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

« تغيير لغة العرض

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← اللغة والإدخال ← اختيار اللغة.

٢ حدد اللغة التي تريدها.

« ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← التاريخ والوقت.


٢ حدد منطقتك الزمنية، واضبط التاريخ والوقت، وقم بتغيير خيارات أخرى.

« تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← تحديد مسموع.

« اضبط مستوى صوت الجهاز

١ اضغط على مفتاح الصوت لأعلى أو لأسفل.

٢ حدد  واسحب المؤشرات لضبط مستوى الصوت لأصوات الوسائط، والإشعارات، والإنذار.


➤ الانتقال إلى الوضع الصامت

من الشاشة الرئيسية أو أثناء استخدام التطبيق، حدد الجانب الأيمن من شريط النظام، ثم حدد صوت على لوحة الإشعارات.



يمكنك تعيين الجهاز لكي ينبهك بأحداث عديدة في الوضع "الصامت". افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← صوت ← اهتزاز ← دوماً أو فقط في الوضع صامت. عندما تنتقل إلى الوضع الصامت، يظهر دوماً اهتزاز مكان صامت على لوحة الإشعارات.

➤ حدد خلفية للشاشة الرئيسية

١ من الشاشة الرئيسية، حدد  ← الخلفيات.

٢ حدد مجلد الصور.

إذا حددت استوديو أو خلفيات حية، حدد خلفية الشاشة الرئيسية.

٣ حدد صورة.

٤ في حالة قيامك بتحديد خلفية مباشرة، حدد تعيين الخلفية.

في حالة تحديد صورة من "المعرض"، حرك المستطيل أو قم بتغيير حجمه لتحديد جزء من الصورة، ثم حدد موافق.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.




➤ تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

يمكنك تعيين تأثير انتقال بين النوافذ أثناء استخدام الجهاز.


١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← رسوم متحركة.

٢ حدد أحد خيارات الرسوم المتحركة.

﴿ ضبط سطوع الشاشة ﴾

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.
 - ٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.
 - ٣ اسحب المؤشر لضبط مستوى السطوع.
 - ٤ حدد موافق.
- سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية. 

﴿ تعيين قفل الشاشة ﴾

- يمكنك قفل شاشة اللمس باستخدام نمط قفل او بكلمة مرور لمنع الأشخاص غير المرخصين من استخدام الجهاز بدون تصريح.
- بمجرد تعيين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس. 
 - إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
 - لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تكوين شاشة القفل** ← **النمط**.
- ٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد التالي.
- ٣ ارس نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل.
- ٤ حدد متابعة.

٥ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد.

٦ حدد تأكيد.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تكوين شاشة القفل ← PIN.

٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد متابعة.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تكوين شاشة القفل ← كلمة المرور.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

❏ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

١ افتح قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الموقع والأمان ← إعداد قفل بطاقة SIM ← قفل بطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN وحدد موافق.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

• إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل

PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.

• إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.



« الميزة تنشيط البحث عن المحمول

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تنبيه تغيير بطاقة SIM.

٢ اقرأ البنود والشروط، ثم حدد قبول.

٣ حدد تسجيل الدخول.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد إنشاء حساب.

٤ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم حدد تسجيل الدخول.

٥ حدد تنبيه تغيير بطاقة SIM.

٦ أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج وحدد موافق.

٧ حدد تنبيه مستلمي الرسالة.

٨ أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج مرة أخرى وحدد موافق.

٩ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع +).

١٠ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين.

١١ حدد تمت.

إدخال نص


يمكنك إدخال نص بواسطة تحديد الحروف الموجودة على لوحة المفاتيح الظاهرية، أو إدخال الكتابة اليدوية على الشاشة، أو نطق الكلمات في الميكروفون.



لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة. ◀ ص. ١٠٨


◀ تغيير نوع لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح. حدد  على شريط النظام وحدد نوع لوحة المفاتيح (لوحة مفاتيح Android، أو لوحة مفاتيح سامسونج، أو لوحة مفاتيح TalkBack).

يمكنك أيضًا إدخال نص بصوتك. حدد  وحدد خيار الإدخال الصوتي، وذلك حسب اللغة التي تريد استخدامها.

◀ إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Android

أدخل النص بواسطة تحديد مفاتيح أبجدية رقمية، حيث يمكنك استخدام المفاتيح التالية:

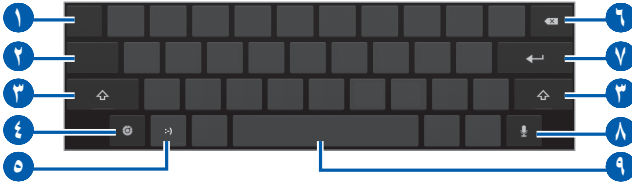


الرقم	الوظيفة
١	حرك مؤشر الماوس إلى حقل إدخال النص التالي.
٢	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع أب.
٣	قم بتغيير الحالة.
٤	قم بتغيير لغة الإدخال؛ قم بتغيير نوع لوحة المفاتيح؛ أو قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي (اضغط مطولاً).

الوظيفة	الرقم
إدخال رمز تعبيرى؛ افتح قائمة الرموز التعبيرية (اضغط مطولاً).	٥
مسح إدخالك.	٦
أبدأ سطر جديد.	٧
أدخل النص صوتياً.	٨
قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.	
إدخال مسافة.	٩

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج


أدخل النص بواسطة تحديد مفاتيح أبجدية رقمية، حيث يمكنك استخدام المفاتيح التالية:

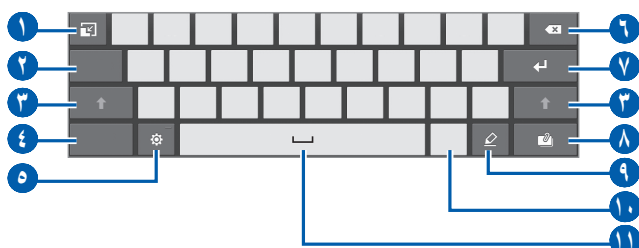

الوظيفة	الرقم
قم بتصغير لوحة المفاتيح الظاهرية.	١
حرك مؤشر الماوس إلى حقل إدخال النص التالي.	٢
قم بتغيير الحالة.	٣
التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع أب.	٤

الرقم	الوظيفة
٥	الدخول إلى إعدادات لوحة المفاتيح؛ قم بتغيير نوع لوحة المفاتيح؛ أو قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي (اضغط مطولاً).
٦	مسح إدخالك.
٧	بدء سطر جديد.
٨	ارفق عنصراً.
٩	انتقل إلى لوحة مفاتيح الكتابة اليدوية.
١٠	إدخال رمز تعبيرى؛ افتح قائمة الرموز التعبيرية (اضغط مطولاً).
١١	إدخال مسافة.

يمكنك تنشيط وضع النص التنبؤي XT9 بواسطة تحديد  ← XT9. عندما تقوم بإدخال أول حرفين من الكلمة، تظهر قائمة الكلمات البديلة.


في وضع الكتابة اليدوية، يمكنك استخدام الإيماءات التالية: 

الوظيفة	الإيماءة
مسافة	—
إدخال	└
المفتاح مسافة للخلف	—•

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

- حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.

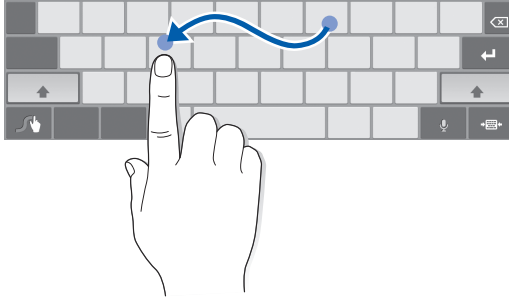

٣ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.


٤ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد **—** لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.




- يمكنك أيضًا الضغط على المفاتيح لإدخال النص.
- يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على أحد المفاتيح لإدخال حروف موجودة على النصف العلوي من المفتاح. عندما تقوم بالضغط مطولاً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

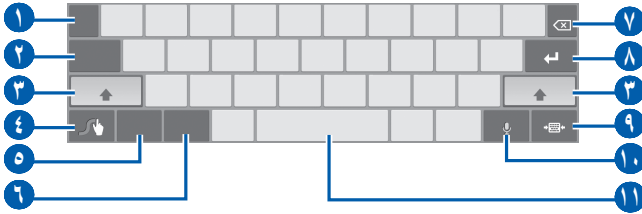



الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير لغة الإدخال.
٢	حرك مؤشر الماوس إلى حقل إدخال النص التالي.
٣	قم بتغيير الحالة.

الوظيفة	الرقم
ادخل إلى شاشة تلميح swype؛ وافتح معلومات التعليمات (اضغط مطولاً).	٤
التبديل بين وضع الرمز ووضع ABC.	٥
قم بالتبديل بين وضع الأرقام ووضع التعديل.	٦
مسح إدخالك.	٧
أبدأ سطر جديد.	٨
قم بتصغير لوحة المفاتيح الظاهرية.	٩
أدخل النص صوتياً.	١٠
قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة. 	
إدخال مسافة.	١١

✎ نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

- ١ اضغط مطولاً على كلمة.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص الذي تريده.
- ٣ حدد نسخ للنسخ، أو قص لقص النص داخل الحافظة.
- ٤ في تطبيق آخر، اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص.
- ٥ حدد لصق لإدراج النص من الحافظة إلى حقل إدخال النصوص.

الويب

المتصفح

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.


- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل الوصول إلى الويب وتنزيل البيانات. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد المتصفح لبدء تشغيل الصفحة الرئيسية الخاصة بك.

للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، وحدد ▶.



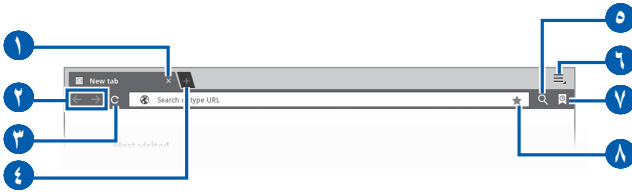




٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:





قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الوظيفة	الرقم
أغلق علامة التبويب الحالية.	١
تنقل للخلف أو للأمام وصولاً إلى صفحات الويب في سجل التاريخ.	٢
أعد تحميل صفحة ويب الحالية؛ بينما يتم تحميل الجهاز بصفحات الويب، يتغير هذا الرمز إلى X.	٣
افتح علامة تبويب جديدة.	٤
ابحث عن المعلومات.	٥
الوصول إلى لائحة من خيارات متصفح الويب.	٦
افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، وسجل الإنترنت الحديث.	٧
وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية.	٨

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:



- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضاً الضغط المزدوج على الشاشة.
- لفتح علامة تبويب جديدة، حدد  ← علامة تبويب جديدة.
- لفتح علامة تبويب جديدة بدون ملفات تعريف الارتباط، حدد  ← علامة تبويب جديدة للتصفح المتخفي.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، حدد  ← البحث في الصفحة.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، حدد  ← مشاركة الصفحة.
- لحفظ صفحة الويب الحالية وقرائتها فيما بعد دون الاتصال بالإنترنت، اختر  ← حفظ الصفحة.
- لعرض تفاصيل الصورة، حدد  ← معلومات الصفحة.
- لعرض العناصر التي تم تنزيلها من الويب، حدد  ← الملفات المحملة.

- لطباعة صفحة الويب، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتخصيص ضبط المتصفح، حدد  ← الضبط.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت




قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

- 1 افتح قائمة التطبيقات واختر المتصفح.
- 2 حدد .
- 3 حدد  وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

فتح العديد من الصفحات

يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.

- 1 افتح قائمة التطبيقات وحدد المتصفح.
- 2 حدد  لفتح علامة تبويب جديدة.
- 3 ادخل إلى صفحة ويب أخرى على علامة التبويب الجديدة.
- 4 للتبديل للخلف وللأمام بين علامات التبويب المفتوحة حالياً، حدد عنوان علامة التبويب.

تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدوياً.

إضافة علامة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد المتصفح.


٢ حدد  ← .

يمكنك أيضاً تحديد ★ لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية.

٣ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب.

٤ حدد القائمة العلامات المنسدلة وحدد موقع العلامة المرجعية (إذا لزم الأمر).

٥ حدد موافق.

لكي تستخدم خيارات العلامات، حدد ، واضغط مطولاً على إحدى العلامات المرجعية:

- لكي تفتح صفحة ويب في علامة التبويب الحالية، حدد فتح.
- لفتح صفحة الويب في علامة تبويب جديدة، حدد فتح في علامة تبويب جديدة.
- لتحرير العلامة المرجعية، حدد تعديل العلامة.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد إضافة اختصار إلى الرئيسية.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، حدد مشاركة الارتباط.
- لنسخ عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، حدد نسخ عنوان الارتباط.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد حذف علامة مرجعية.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد ضبط كصفحة رئيسية.

إنشاء مجلد للعلامة المرجعية


١ افتح قائمة التطبيقات وحدد المتصفح.

٢ حدد  ←  ← مجلد جديد.

٣ أدخل اسماً لمجلد العلامة وحدد تمت.

➤ الوصول إلى السجل الحالي

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد المتصفح.

٢ حدد  ← المحفوظات.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.


نبض

يمكنك استخدام قارئ النبض لإضافة تغذية لموضوعات الأخبار المفضلة لديك، وقراءة مقالات الأخبار على جهازك.

➤ قراءة الموجز

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Pulse**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، حدد **OK** واضغط على الشاشة لمسح التلميح.

٣ حدد  لتحديث الموجز.

٤ قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لتحديد مصدر الموجز.

٥ قم بالتمرير لليسار أو اليمين وحدد موجز.

٦ أثناء قراءة موجز، استخدم الخيارات التالية:

- لتحميل موجز إلى مواقع الويب الخاصة بالمجتمع، حدد  أو .
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد .
- للعودة إلى قائمة الموجز، حدد .

➤ إدارة مصادر الموجز

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Pulse**.

٢ حدد  لعرض قائمة مصادر الموجز.

٣ حدد  أو  لإضافة مصدر موجز أو حذفه.

السوق

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.




قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

◀ تنزيل تطبيق وتثبيته


- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.
يمكنك أيضًا تحديد تسوق الموجود في الجانب الأيمن العلوي من قائمة التطبيقات.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، حدد **Accept**.
- ٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

◀ إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.
- ٢ حدد **My apps**.
- ٣ حدد العنصر الذي تريد حذفه.
- ٤ حدد **Uninstall**.

تعلم كيفية عرض وتحميل ملفات الفيديو عبر YouTube. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 


◀ مشاهدة الفيديو

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.
- ٢ حدد فيديو من القائمة.
- ٣ اضغط على شاشة فيديو ثم حدد  لعرض شاشة كاملة.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية.

◀ تحميل ملفات الفيديو

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.
- ٢ حدد **Your Channel**.
- ٣ اختر حساب Google الخاص بك إذا كان متصلاً بحساب YouTube. يمكنك أيضًا اختيار **Add account** وضبط حساب للدخول على YouTube.
- ٤ حدد **Upload** ثم حدد فيديو.
- ٥ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **Upload**.


تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث عن الشوارع على الخريطة، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

البحث عن موقع معين

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، حدد **OK**. تعرض الخريطة موقعك الحالي.
- ٣ حدد **Search Maps**.
- ٤ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .
 - للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .
 - لعرض موقعك الحالي، حدد .
 - للبحث عن موقع حولك، حدد .
 - الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة، حدد .
 - لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد .
 - للوصول إلى قائمة الخيارات الأخرى، حدد .
 - للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما.


الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.
- ٢ حدد .

- ٣ أدخل عنواني موقع البدء وموقع النهاية.
لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد  ← **Contacts** أو **Point on map**.
- ٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **Go**.
- ٥ حدد مسار سفر لعرض تفاصيل رحلتك (إذا لزم الأمر).
- ٦ عند الانتهاء، حدد  ← **Clear Map**.

خط العرض


تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

 قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائياً إلى Latitude.
- ٢ حدد  ← **Select from Contacts** أو **Add via email address**.
- ٣ حدد الصديق الذي تريد إضافته أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends**.
- ٤ حدد **Yes**.
- عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.
- ٥ حدد صديق من القائمة.
- يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

الأماكن

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 



١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.

٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.


٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ أثناء عرض المعلومات، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المكان على الخريطة، حدد .
- لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد .



التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

- قد تختلف خرائط الملاحة، وموقعك الحالي، وبيانات الملاحة الأخرى عن معلومات موقعك الحقيقية. يجب الانتباه دائماً من أحوال الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على قيادتك، ويجب مراعاة تحذيرات الأمان أثناء القيادة. 
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.


١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، حدد **موافقة**.

- ٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:
- **انطق وجهتك:** النطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة".
 - **اكتب الوجهة:** أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
 - **جهات الاتصال:** حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
 - **الأماكن المميزة بنجمة:** حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.
- ٤ حدد تثبيت لكي تستخدم التجوال بالإرشاد الصوتي (إذا لزم الأمر).
- ٥ اتبع المسار الموضح على الخريطة والتوجيه الصوتي.
- لعرض الاتجاهات في شكل نص، حدد .
- ٦ لإنهاء التجوال، حدد  ← **إنهاء التجوال**.

بحث Google

يمكنك البحث عن التطبيقات والملفات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Google Search**.
- ٢ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.
- للبحث عن معلومات بواسطة البحث الصوتي، حدد .
- ٣ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.



- للحصول على تفاصيل، برجاء زيارة www.samsungapps.com

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ اتفاقية الشروط والبنود وحدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.



الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.



إرسال رسالة نصية

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل.
- ٢ حدد .
- ٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.
 - أدخل أرقام الهواتف يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
 - حدد أرقام الهواتف من القوائم بواسطة تحديد .
- ٤ حدد أدخل الرسالة هنا وأدخل نص الرسالة.
- ٥ حدد إرسال لإرسال الرسالة.


✦ إرسال رسالة وسائط متعددة


١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل.

٢ حدد .

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

• أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.

• حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد .

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة لتكون بمثابة رسالة وسائط متعددة. 

٤ اضغط على  ← إضافة موضوع وأضف عنوان الرسالة.

٥ حدد أدخل الرسالة هنا وأدخل نص الرسالة.

٦ حدد  وأضف عنصراً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

٧ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

✦ عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الرسائل.


يتم تجميع رسائلك في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم، مثل messenger.

٢ حدد اسماً.

٣ بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد  لعرض التفاصيل.

Google Mail

يمكنك استئناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض.

• قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

• قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزود الخدمة الخاص بك، أو حسب منطقتك.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.

٢ حدد .

٣ أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.

٤ أدخل موضوعاً ورسالة.

٥ حدد  ← ملف لإرفاق ملف صورة.

٦ حدد **Send** لإرسال الرسالة.

عرض رسالة بريد إلكتروني

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.


٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

- من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد **Older** أو **Newer**.
- للبحث عن رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لإنشاء رسالة جديدة، حدد .
- لأرشفة الرسالة، حدد .
- لحذف الرسالة، حدد .
- لجعل الرسالة غير مقروءة، حدد  ← **Mark unread**.
- لإضافة تسمية إلى الرسالة، حدد  ← **Change labels**.
- لتسجيل الرسالة في قائمة البريد غير المهم، حدد  ← **Report spam**.
- لإخفاء الرسالة، حدد  ← **Mute**. لنقل الرسالة إلى مجلد البريد الوارد، حدد **All Mail** واسحب الرسالة إلى **Inbox**.
- لإعادة تحميل الرسائل، حدد  ← **Refresh**.
- لتخصيص إعدادات البريد الإلكتروني، حدد  ← **Settings**.
- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد .
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد .
- لمعاينة مرفق، حدد **View**. لحفظه على جهازك، حدد **Save**.

بريد إلكتروني


تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
- ٣ حدد التالي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة) أو إعداد يدوي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ٥ لإضافة المزيد من حسابات البريد الإلكتروني، حدد  ← الضبط ← إضافة حساب وكرر الخطوات من ٤ إلى ٢.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ حدد اسم أحد الحسابات في الجانب الأيسر العلوي من الشاشة وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.


إرسال رسالة بريد إلكتروني

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني ← حساب بريد إلكتروني.
- ٢ حدد .
- ٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.
- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- ٤ حدد **Cc/Bcc+** وأضف المزيد من المستلمين.
- ٥ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٦ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٧ حدد  ← الملفات المطلوب إرفاقها.

٨ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

 إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، يتم وضع الرسالة في صندوق الوارد حتى تتصل بالإنترنت في منطقة الخدمة لديك.

➤ عرض رسالة بريد إلكتروني










عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقاً دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.






١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.

٢ حدد  لتحديث قائمة الرسائل.


٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للبحث عن رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لإعادة تحميل الرسائل، حدد .
- لإنشاء رسالة جديدة، حدد .
- للرد على الرسالة، حدد .
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .
- لحذف الرسالة، حدد .
- لجعل الرسالة غير مقروءة، حدد  ← تحديد كغير مقروء.
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، حدد  ← نقل.
- لتغيير لون الخلفية، حدد  ← لون الخلفية.

- لطباعة الملف، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتخصيص إعدادات البريد الإلكتروني، حدد  ← الضبط.
- لفرز الرسائل حسب الرغبة، حدد  ← فرز بواسطة.
- لتغيير وضع العرض، حدد  ← نمط العرض.
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد ☆.
- لحفظ مرفق في الجهاز، حدد علامة تبويب المرفق  ←.


تحدث

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

ك تعيين حالتك

- 1 افتح قائمة التطبيقات وحدد Talk.
- 2 أدخل حساب وكلمة مرور Google، وحدد Sign in (إذا لزم الأمر).
- 3 قم بتخصيص حالتك، وصورتك، والرسالة المراد عرضها.

ك إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

- 1 افتح قائمة التطبيقات وحدد Talk.
 - 2 تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة. حدد .
 - 3 أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد Send invitation.
- عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

بدء دردشة

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.
- ٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.
- ٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد ➤.
- لإضافة صديق إلى دردشة، حدد **Add to chat** ←.
- ✕ لإنهاء الدردشة، حدد ✕.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى **Social Hub™**، تطبيق الاتصال المتكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الأسماء، أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Social Hub**.
- ٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فقم بإضافة حساب أو تخطى هذه الخطوة لحين إجراء الإعداد فيما بعد.
- ٣ حدد فئة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.
- ٤ راجع المحتويات المقدمة من **Social Hub**، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: MP3، وAAC، وOGG، وFLAC، وMP4، و3GP، وM4A، وWMA (كودي: MP3، وAAC، وAAC+، وeAAC+، وFLAC، وWMA، وVorbis)



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب نوع المحتوى.
- قد يتعذر عرض بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى الجهاز:







- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣٥
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ٧٧
- استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٨٣
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ٧٨

تشغيل الموسيقى



بعد نقل ملفات موسيقى إلى جهازك،

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.
- ٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
- ٣ اضغط على حقل مشغل الموسيقى في الجزء الأيمن من الشاشة.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية.


أثناء تشغيل الموسيقى، استخدم الخيارات التالية:

- لإضافة ملف موسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد  ← إضافة إلى قائمة تشغيل.
- للاستماع إلى الموسيقى عبر سماعة Bluetooth، حدد  ← عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بجهازك.
- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد  ← مشاركة عبر.
- لتعيين ملف موسيقى كنغمة تحذير، حدد  ← ضبط كنغمة تنبيه.
- لتخصيص مشغل الموسيقى، حدد  ← الضبط.
- يمكنك التعرف على خبرة صوتية محيطية 5.1 ظاهرية عند الاستماع إلى محتوى متعدد القنوات، مثل أفلام DVD. 
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد يميزها وضوح تردد جهير وعالٍ يتسم بالعمق والقوة.

❏ إنشاء قائمة تشغيل

- 1 افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى ← قوائم التشغيل.
- 2 حدد .
- 3 أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.
- 4 لإضافة ملفات موسيقى إلى قائمة التشغيل، حدد  بجوار ملفات الموسيقى التي تريد إضافتها وحدد تمت.


تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الموسيقى.
- ٢ حدد  ← الضبط.
- ٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
المؤثرات الصوتية	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.

Music Hub


يمكنك الوصول إلى متجر الموسيقى الموجود على الإنترنت، والبحث عن الأغنيات المفضلة وشراؤها. يمكنك أيضًا إضافة ملف موسيقى إلى قائمة الرغبات، وقم بتشغيل ملفات الموسيقى التي تم تنزيلها.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Music Hub**.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **تأكيد**.
- ٣ ابحث عن الأغنيات، وقم بمعاينة الأغنيات المفضلة وشراؤها.

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ١٥٣٦ x ٢٠٤٨ بكسل (٣,٢ ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٧٢٠ x ١٢٨٠ بكسل.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي. 
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

التقاط صورة

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- ٢ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.



الرقم	الوظيفة
١	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا؛ أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.
٢	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.

الرقم	الوظيفة
٣	تغيير نمط التصوير.
٤	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
٥	اضبط قيمة التعريض.
٦	تغيير ضبط الكاميرا.
٧	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٨	التقاط صورة.
٩	افتح عارض الصور لعرض الصور والفيديو التي التقطتها أو سجلتها.

٣ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة. يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.

٤ حدد ٥ لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائيًا.


بعد التقاط صورة، حدد رمز عارض الصور لعرض الصور الملتقطة.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين. يمكنك أيضًا الضغط على الشاشة والتمرير خلال مصغرات الصور الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد مشاركة.
- لضبط صورة خلفية أو كصورة لاسم معين، حدد تعيين.
- لحذف صورة، حدد مسح.
- للوصول إلى المعرض، حدد الانتقال إلى الاستديو.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقاً لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها. على سبيل المثال، عندما تلتقط صوراً في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← نمط المشهد ← مشهد.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد  لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد .


٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد  لالتقاط صورة.

« التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← لقطة ابتسامة.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

٥ حدد .

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

« التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← بانوراما.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد  لالتقاط أول صورة.



٥ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٦ كرر الخطوة رقم ٥ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صورة إجرائية

يمكنك التقاط لقطات لهدف متحرك ثم دمجها مع صورة واحدة تظهر الإجراء.

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- ٢ حدد  ← لقطة الحركة.
- ٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- ٤ حدد  لالتقاط أول صورة.
- ٥ حرك الجهاز لكي تتبع الهدف المتحرك المراد تصويره. يلتقط الجهاز الصور التالية تلقائياً.
- ٦ واصل متابعة الهدف المراد تصويره حتى يلتقط الجهاز اللقطات الضرورية لصورة الإجراء.

تخصيص ضبط الكاميرا


قبل التقاط صورة، حدد  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التركيز	التقط صور مقربة أو تعيين الكاميرا للتركيز على الهدف.
نمط المشهد	تغيير نمط المشهد.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.

الخيار	الوظيفة
علامة GPS	<p>ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.</p> <p>لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.</p>


تسجيل فيديو

- 1 افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- 2 اسحب المؤشر المنزلق الموجود في الجزء الأيمن العلوي من الشاشة للانتقال إلى كاميرا الفيديو.
- 3 ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

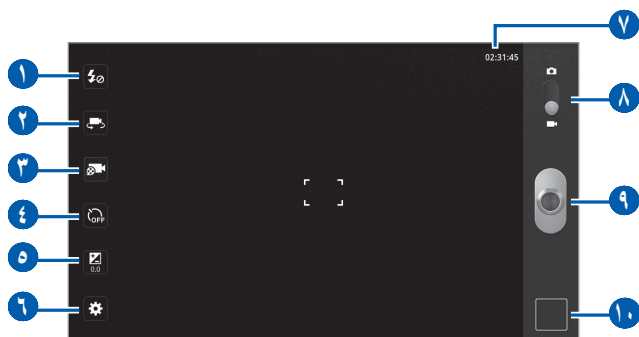


الرقم	الوظيفة
1	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل الفلاش يدويًا.
2	قم بالتبديل إلى عدسة الكاميرا الأمامية وسجل فيديو لنفسك.

الرقم	الوظيفة
٣	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدوياً).
٤	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
٥	اضبط قيمة التعريض.
٦	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٧	اعرض طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة).
٨	التحويل إلى الكاميرا.
٩	قم بتسجيل فيديو.
١٠	افتح عارض الصور لعرض الصور والفيديو التي التقطتها أو سجلتها.

٤ حدد  لبدء التسجيل.

٥ حدد  لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد تسجيل لقطات الفيديو، حدد أيقونة عارض الصور لعرض لقطات الفيديو المسجلة.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين. يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة والتمرير خلال مصغرات الفيديو الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- لتشغيل فيديو، حدد .
- لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد مشاركة.
- لحذف فيديو، حدد مسح.
- للوصول إلى المعرض، حدد الانتقال إلى الاستديو.

« تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
الدقة	تغيير خيار الدقة.

مقاطع فيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو.


١ افتح قائمة التطبيقات وحدد مقاطع فيديو.

٢ حدد وضع عرض في الجزء العلوي من الشاشة.

٣ حدد فيديو للتشغيل.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية.

أثناء تشغيل فيديو، استخدم الخيارات التالية:

- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد  ← مشاركة عبر.
- لعرض عناوين الشاشة، حدد  ← الترجمات المصاحبة.
- لتطبيق مؤثر لوني، حدد  ← درجة اللون.
- لتنشيط الرؤية في الأماكن المفتوحة لتحديد ظروف إضاءة مناسبة، حدد  ← الرؤية في الخالق.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد  ← التفاصيل.

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز.

تنسيقات الملفات المدعومة

النوع	التنسيق
الصورة	الامتداد: BMP، و GIF، و JPG، و PNG
الفيديو	<ul style="list-style-type: none"> الامتداد: MP4، و 3GP، و AVI، و WMV، و ASF، و MKV، و FLV، و WEBM كوديك: MPEG4، و H.264، و H.263، و Sorenson Spark، و XviD، و DIVX، و DIVX3، و VC-1، و WMV7/8، و MP43، و VP8

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء عرض فيديو DivX عند الطلب.
- في كل مرة تقوم فيها بفتح الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب نوع المحتوى.
- قد يتعذر عرض بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.



عرض صورة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.

٢ حدد مجلدًا.

لتصفية الصور والفيديو، حدد بحسب الألبوم أو صور وملفات فيديو ← اختيار.














٣ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.



أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة ثم افرق بينهما (حرك إصبعيك بالقرب من بعضهما للتكبير) أو اضغط مرتين على الشاشة.
- في حالة قيامك بتنشيط حركات الإمالة، يمكنك التكبير أو التصغير بواسطة الضغط مع الاستمرار على نقطتين بإصبعيك ثم إمالة الجهاز للخلف وللأمام.










- لبدء عرض شرائح للصور، حدد . اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد .
- لحذف صورة، حدد .
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد  ← تفاصيل.
- لتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد  ← تدوير لليسار.
- لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد  ← تدوير لليمين.
- لضبط صورة كخلفية أو كصورة لاسم معين، حدد  ← تعيين الصور كـ.
- لاقتصاص صورة من صورة، حدد  ← اقتصاص.
- لطباعة صورة باستخدام اتصال WLAN، أو USB، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لنسخ صورة، حدد  ← نسخ.
- لاستخدام التعرف على الحركة، حدد  ← الحركة.







« تشغيل فيديو


- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد استوديو.
- ٢ حدد مجلداً.
- ٣ لتصفية الصور والفيديو، حدد بحسب الألبوم أو صور وملفات فيديو  ← اختيار.
- ٣ حدد فيديو (مع الرمز ) لتشغيله.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◀ ص. ٦٥

محرر الصور

- يمكنك تحرير الصور وتطبيق تأثيرات متعددة.
- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد محرر الصور.
 - ٢ حدد تحديد صورة ← مجلد ← صورة.
 - يمكنك إنشاء صورة جديدة بواسطة تحديد إلتقاط صورة.
 - ٣ حدد  واسحب إصبعك فوق المنطقة التي تريد تمييزها.
 - لتغيير نوع أداة التحديد، حدد .
 - للإضافة إلى حد التحديد أو للطرح منه، حدد ، ، أو . في حالة تحديد اختيار، يمكنك ضبط حجم التحديد بواسطة تحديد .
 - لعكس التحديد، حدد .
 - ٤ حدد تمت.


٥ استخدم الخيارات التالية لتحرير الصورة:

الخيار	الوظيفة
	قم بتدوير أو قلب الصورة.
	قم بتغيير حجم الصورة بواسطة سحب المربع أو بواسطة تحديد 100% ← خيار.
	اقتص الصورة بواسطة نقل المربع أو سحبه.
	قم بتطبيق أحد التأثيرات اللونية.
	قم بتطبيق أحد تأثير فلتري.
	استخدم الأدوات التالية، مثل النسخ والالتفاف.

• حدد  للتراجع عن الإجراء الأخير.

• حدد  للتراجع عن الإجراء الأخير.

٦ اضبط الصورة حسبما تريد وحدد **تمت**.

٧ عند الانتهاء، حدد .


٨ أدخل اسماً للصورة وحدد **نعم**.

المعلومات الشخصية

الأسماء


تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

« إنشاء اسم

- 1 افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- 2 حدد .
- 3 حدد موقع ذاكرة.
- 4 وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حساباً ترغب في إضافة الاسم إليه.
- 5 أدخل معلومات جهة الاتصال.
- 6 حدد تمت لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

« استرد الأسماء بواسطة حسابك



يمكنك استرداد الأسماء بواسطة مزامنة حسابك المعين.

- 1 افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
 - 2 حدد حساب ← مزامنة جهات الاتصال ←  لمزامنة قائمة الأسماء.
- يتم استرداد قائمة الحسابات المحدثة ويتم حفظها على الجهاز تلقائياً.

❧ إيجاد اسم


- ❶ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.
- ❷ حدد **بحث في جهات الاتصال** وأدخل الحروف الأولى القليلة الأولى من الاسم.
- ❸ حدد اسم.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- لإرسال رسالة، حدد .
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد عنوان بريد إلكتروني.
- لتعديل معلومات الاسم حدد  ← **تعديل**.
- لحذف الاسم، حدد  ← **موافق**.
- لضبط الصورة حسبما تفضل، حدد .


❧ استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات الاسم (بتنسيق vcf) من مخزن USB على الجهاز،

- ❶ افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأسماء**.
- ❷ حدد  ← **استيراد/تصدير** ← **استيراد من وحدة التخزين**.
- ❸ حدد موقع ذاكرة.
- وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.
- ❹ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد **موافق**.
- ❺ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد **موافق**.

لتصدير أسماء إلى مخزن USB على الجهاز،

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ حدد  ← استيراد/تصدير ← تصدير إلى وحدة التخزين.

٣ حدد موافق للتأكيد.

❧ نسخ أو نقل الأسماء

لنسخ أسماء أو نقلها من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك،

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ حدد  ← استيراد/تصدير ← نسخ من بطاقة SIM.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حساباً ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد الأسماء لنسخها وحدد نسخ أو نقل.



لنسخ أسماء أو نقلها من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM،

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.


٢ حدد  ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SIM.

٣ حدد الأسماء لنسخها وحدد نسخ أو نقل ← موافق.


❖ إنشاء بطاقة أسماء

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
 - ٢ حدد  ← وضعي.
 - ٣ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.
 - ٤ حدد تمت.
- يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية. 

❖ استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

- يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى الأسماء الخاصة بك.
- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
 - ٢ حدد  ← اضافة أصدقاء.
 - ٣ حدد حسابًا.
 - ٤ حدد الأسماء ← تمت.

❖ إنشاء مجموعة من الأسماء

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ حدد مجموعات ← .
- ٣ أدخل اسم للمجموعة.
- ٤ حدد تعديل الأعضاء.
- ٥ حدد الأعضاء من قائمة الأسماء وحدد تمت.
- ٦ عند الانتهاء، حدد تمت.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

تغيير عرض التقويم

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- ٢ حدد وضع العرض من أعلى التقويم.
 - يوم: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل
 - أسبوع: قائمة بالمواعيد المجدولة لأيام أسبوع كامل
 - شهر: عمليات الحظر اليومية للشهر الحالي
 - قائمة: قائمة تضم جميع المواعيد المجدولة

إنشاء حدث

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- ٢ حدد +.
- ٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
- ٤ حدد تمت.




عرض الأحداث

- لعرض جدول اليوم،
- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
 - ٢ حدد اليوم.
 - ٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

للانتقال إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، حدد  ← انتقل إلى، أدخل التاريخ بواسطة تحديد  أو  ، وحدد ضبط.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

❏ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه الحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

١ حدد  على شريط النظام.

٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.

٣ لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد غفوة الكل أو استبعاد الكل.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

❏ إنشاء مذكرة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.







٢ حدد .

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ حدد تمت.

عرض المذكرات

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.
- ٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.
- لاستخدام ميزات إضافية مع المذكرة، حدد ◀.

الأدوات	الوظيفة
	احذف مذكرة.
	قم بتغيير لون الخلفية للمذكرة.
	اقفل المذكرة.
	اطبع المذكرة باستخدام وصلة USB أو وصلة WLAN.
	قم بتحميل مذكرتك على مواقع الويب الخاصة بالتواصل الاجتماعي.
	قم بإرسال الفيديو إلى الآخرين.

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB في أوضاع توصيل USB متنوعة. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات باستخدام Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرة، بالإضافة إلى استخدام برنامج Samsung Kies.

لكي تستخدم وصلات الكمبيوتر، يجب عليك إلغاء تنشيط وضع تصحيح خطأ USB. افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← التطبيقات ← تطوير، ثم امسح خانة الاختيار المجاورة لـ تصحيح USB.

الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع الويب على www.samsung.com/kies.

سيعمل Samsung Kies على كل من جهازي الكمبيوتر الذين يعملان بنظام التشغيل Windows و Macintosh. 

١ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر. يبدأ تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.

في حالة عدم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.


المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

- 1 باستخدام كابل USB الاختياري، صل المقبس متعدد الأغراض الموجود في الجهاز بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player. عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
- 2 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
- 3 قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
- 4 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.
- 5 ابدأ المزامنة.

الاتصال بجهاز تخزين كبير

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاز إلى دليل الملف.

- 1 باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.
 - 2 افتح المجلد لعرض الملفات.
 - 3 انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الجهاز.
-  لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كبل USB من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على الجهاز، أو تتلف الجهاز.

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 a/b/g/n. يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.



تنشيط ميزة WLAN

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات.
 - ٢ حدد Wi-Fi لتنشيط ميزة WLAN.
- سوف يستهلك تشغيل WLAN النشاط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.



البحث عن والاتصال بـ WLAN

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.
- ٢ سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.
- ٣ حدد شبكة تحت شبكات Wi-Fi.
- ٤ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).
- ٥ حدد موافق.

❧ إضافة شبكة WLAN يدوياً

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات
← إعدادات Wi-Fi ← إضافة شبكة Wi-Fi.
- ٢ أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.
- ٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.
- ٤ حدد حفظ.

❧ الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi (WPS)

- باستخدام WPS، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة.
- لتوصيل WLAN باستخدام زر WPS،
- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ←
الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.
 - ٢ حدد الشبكة التي يُشار إليها كـ WPS المتاحة وحدد إعداد الشبكة.
 - ٣ حدد زر دفع WPS ← موافق.
 - ٤ اضغط على زر WPS الموجود في نقطة الوصول في خلال دقيقتين.
- لتوصيل WLAN باستخدام رمز PIN لـ WPS،
- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ←
الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.
 - ٢ حدد الشبكة التي يُشار إليها كـ WPS المتاحة وحدد إعداد الشبكة.
 - ٣ حدد طرف WPS من نقطة الدخول أو طرف WPS من هذا الجهاز ← موافق.
 - ٤ في نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر بدء التشغيل.

ك تعيين ضبط IP الثابت

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.
- ٢ حدد نقطة وصول على قائمة الشبكات.
- ٣ حدد القائمة المنسدلة المجاورة لـ إعدادات IP.
- ٤ حدد ثابت.
- ٥ قم بتغيير ضبط IP لنقطة الوصول مثل عنوان IP، طول بادئة الشبكة، العبارة، DNS.
- ٦ حدد موافق.

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

• شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.



- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

« تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات.
- ٢ حدد البلوتوث لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.


« البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات
← إعدادات بلوتوث ← البحث عن أجهزة قريبة.
- ٢ حدد جهازًا.
- ٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد موافق. بشكل بديل، حدد إقران لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.
-  بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

✦ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.


قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات. 

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

✦ استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث ← مرئي.

٢ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٣ حدد  على شريط النظام وحدد إقران للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز.

يتم حفظ البيانات المستلمة على تطبيق أو مجلد مناسب حسب نوعه. في حالة تلقي ملف اسم، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث ← عرض الملفات المستلمة ← ملف اسم لاستيراده إلى قائمة الأسماء.

AllShare


تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة WLAN.

يجب عليك أولاً تنشيط ميزة WLAN وإضافة وضع WLAN.

◀ ص. ٧٩

❧ تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

❧ قد لا تعمل بعض الملفات على الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA حسب الأجهزة. 

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد .

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:


الخيار	الوظيفة
اسم خادم الوسائط	أدخل اسماً لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة الوسائط	قم بتشغيل مشاركة الفيديو، والصور، والموسيقى بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
شبكة نقطة الوصول	حدد ملف تعريف اتصال لاستخدام توصيلات DLNA.
التحميل من أجهزة أخرى	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.

❧ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد **أجهزتي**.

٣ حدد فئة وسائط وملفًا.

- ٤ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٥ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.
- يمكن حماية العرض، حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل. 

❧ تشغيل ملفات أخرى على جهازك

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٢ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط — الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.
- ٣ حدد فئة وسائط وملفًا.
- يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٤ تحكم في التشغيل باستخدام الرموز الخاصة بالجهاز.

❧ تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٢ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.
- ٣ حدد فئة وسائط وملفًا.
- يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٤ حدد .
- سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA.
- ٥ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.
- ٦ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازك كمودم لاسلكي، أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

❖ مشاركة شبكة الهاتف المحمول عبر WLAN

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات
← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٢ حدد نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة لتنشيط ميزة ربط WLAN.

٣ حدد تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة لتهيئة ضبط الشبكة لاستخدام الجهاز كنقطة وصول.

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.

٤ عند الانتهاء، حدد حفظ.

٥ من خلال جهاز آخر، حدد اسم جهازك من بين قائمة الاتصالات المتاحة واتصل بالشبكة.

يقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال جهاز آخر.

﴿ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

- ١ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.
 - ٢ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.
 - ٣ حدد تقييد USB لتنشيط ميزة ضبط نطاق USB. سيقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر.
 - لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ تقييد USB.
- قد تختلف طريقة المشاركة لاتصال الشبكة حسب نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر. 

﴿ مشاركة شبكة المحمول الخاصة بالجهاز عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث.
- ٢ حدد البلوتوث لتنشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- ٣ البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث لمشاركة الشبكة. ◀ ص. ٨٢
- ٤ حدد الشبكة اللاسلكية والشبكات ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة ← تقييد البلوتوث لتنشيط ميزة ربط البلوتوث.

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على طريقة تنشيط الخدمات.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في سوء الأحوال الجوية
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس
- تحاشي ملازمة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيدك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



« تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع والبحث على الخريطة.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
استخدام الموقع لبحث Google	اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكته الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزود الخدمة.



إعداد توصيلات VPN

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات
← إعدادات VPN ← إضافة VPN.

٢ حدد نوع VPN.


٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.



الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا ل خادم VPN.
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP ل خادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تمكين مفتاح IPsec المشترك مسبقًا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.

الخيار	الوظيفة
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

٤ عند الانتهاء، حدد  ← حفظ.

٤ الاتصال بالشبكة الخاصة

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات
← إعدادات VPN.

٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.


٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد توصيل.

الأدوات



المنبه

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.


ضبط منبه جديد

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد المنبه.
- ٢ حدد .
- ٣ اضبط تفاصيل المنبه.
- ٤ عند الانتهاء، حدد تمت.

إيقاف منبه

- عندما يصدر صوت المنبه،
- لإيقاف التنبيه، اسحب  لليمين.
 - لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محدد، اسحب  لليسار.

حذف منبه

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد المنبه.
 - ٢ حدد تنبيه لحذفه.
 - ٣ حدد مسح ← موافق.
- يمكنك حذف التنبيهات أو إلغاء تنشيطها بواسطة الضغط المطول  على أحد التنبيهات وتحديد مسح المنبه أو إلغاء تفعيل المنبه.


الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.
- ٢ استخدم المفاتيح المقابلة لشاشة الحاسبة لإجراء عملية حسابية أساسية أو علمية.

التنزيلات

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد التنزيلات.
- ٢ حدد مجلد للتنزيل.
- ٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
- لحذف سجل، حدد خانة الاختيار، ثم حدد .







كتاب إلكتروني

تعلم كيفية فتح وقراءة الكتب وملفات PDF.





« قراءة الكتب

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد كتاب إلكتروني.
- ٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ معلومات إخلاء المسؤولية وحدد تأكيد.
- ٣ حدد كتابًا من على رف الكتب.
- ٤ لتحريك الصفحات، اسحب إصبعك لليسار أو اليمين، أو اضغط بالقرب من الهامش الأيسر أو الأيمن من الصفحة.

٥ انقر فوق الشاشة واستخدم الخيارات التالية:


- لعرض جدول المحتويات، أو العلامات، أو النقاط المميزة، حدد .
- لتخصيص ضبط الخطوط والسمة، حدد .
- لضبط سطوع الشاشة، حدد .
- لقراءة الكتاب عبر ميزة تحويل النص إلى كلام، حدد  ← قراءة.
- للبحث عن نص في المستند، حدد .
- لوضع علامة مرجعية على الصفحة الحالية، حدد .
- لنسخ كلمة، اضغط مطولاً على كلمة وحدد نسخ من النافذة المنبثقة.
- لإضافة مذكرة، المس مطولاً كلمة وحدد المذكرة من النافذة المنبثقة.
- للبحث عن كلمة، اضغط مطولاً على كلمة وحدد بحث من النافذة المنبثقة.

٦ قم بإنشاء مذكرة رسم باستخدام الأدوات التالية:

الأدوات	الوظيفة
	تمييز النص.
	ارسم الكتاب.
	قم بمحو الرسم أو التمييز.
	قم بتخصيص القلم وتمييز الضبط.

استيراد ملفات الكتب

يمكنك استيراد ملفات الكتب (بتنسيق epub) من الذاكرة الداخلية.

- لا يتم دعم بعض ملفات الكتب المحمية بواسطة DRM.
- يمكنك شراء كتاب عبر متجر الكتب على الإنترنت بواسطة تحديد .



١ افتح قائمة التطبيقات وحدد كتاب إلكتروني.

٢ حدد  ← تخزين.

٣ حدد ملفات الكتب المطلوب استيرادها وحدد تمت.

MyFiles

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، وملفات الفيديو، والموسيقى، والمقاطع الصوتية، والأنواع أخرى من الملفات المخزنة على جهازك.



«تنسيقات الملفات المدعومة

النوع	التنسيق
الصورة	الامتداد: BMP، و GIF، و JPG، و PNG
الفيديو	<ul style="list-style-type: none">• الامتداد: MP4، و 3GP، و AVI، و WMV، و ASF، و MKV، و FLV، و WEBM• كوديك: MPEG4، و H.264، و H.263، و Sorenson Spark، و XviD، و DIVX، و DIVX3، و VC-1، و WMV7/8، و MP43، و VP8
الموسيقى	<ul style="list-style-type: none">• الامتداد: MP3، و AAC، و OGG، و FLAC، و MP4، و 3GP، و M4A، و WMA، و WAV، و IMY، و MID، و XMF، و OTA• كوديك: MP3، و AAC، و AAC+، و eAAC+، و FLAC، و WMA، و VORBIS، و MIDI، و AMR-NB/WB، و PCM، و AC3 (مع هذا الفيديو فقط)




- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء عرض فيديو DivX عند الطلب.
- في كل مرة تقوم فيها بقل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب نوع المحتوى.
- قد يتعذر عرض بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.




﴿ فتح أحد الملفات

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد ملفاتي.
- ٢ حدد قائمة منسدلة في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وحدد خيار فرز قائمة الملفات.
- ٣ حدد مجلدًا.
- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد .
- للرجوع إلى المستوى العلوي من الدليل، حدد .
- ٤ حدد أحد الملفات لفتحه.


﴿ إنشاء مجلد

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد ملفاتي.
- ٢ حدد .
- ٣ أدخل اسمًا وحدد تمت.

« نسخ أو نقل ملفات


- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد ملفاتي.
- ٢ حدد خانة اختيار مجاورة للمجلدات أو الملفات لنسخها أو لقصها.
- ٣ حدد  أو .
- ٤ حدد موقع مجلد وحدد .





« حذف الملفات

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد ملفاتي.
- ٢ حدد خانة اختيار مجاورة للمجلدات أو الملفات لحذفها.
- ٣ حدد  ← نعم.




مذكرة القلم

تعرف على كيفية إنشاء مذكرات رسومية باستخدام أدوات عديدة.

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد مذكرة القلم.
- ٢ حدد .
- ٣ قم بإنشاء مذكرة رسم باستخدام الأدوات التالية:

الأدوات	الوظيفة
	أدخل نص رسالتك.
	اكتب أو ارسم في أي مكان على الشاشة.
	قم بمحو الرسم.
	قم بتخصيص إعدادات الأدوات.

يمكنك أيضًا استخدام الخيارات التالية:

- لإدراج صورة، أو مذكرة، أو خريطة، حدد  ← إدخال.
- حدد  للتراجع عن الإجراء الأخير.
- حدد  لإعادة الإجراء الأخير.
- ٤ عند الانتهاء، حدد تمت.

Polaris Office



تعرف على طريقة إنشاء أو عرض ملفات Microsoft Word، Excel، و PowerPoint، و Adobe PDF على جهازك.

❏ إنشاء مستند جديد

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.
- ٣ حدد **ملف جديد** ← نوع المستند.
- ٤ أدخل محتويات في المستند.
- ٥ عند الانتهاء، حدد .
- ٦ أدخل اسمًا للمستند وحدد موقعًا لحفظ المستند.
- ٧ حدد موافق.

❏ فتح مستند

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.
- ٢ حدد **Local Storage** ← ملف مستند.
- افتح الملف الأخير الذي قمت بفتحه، حدد ملف ضمن **الملفات الحديثة**.
- ٣ اعرض المستند حسبما هو مطلوب.
- لفتح شريط الأدوات لتحرير المستند (كلمة، نص، أو ملف excel)، حدد .
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا تحديد  ← خيار.
- للبحث عن نص في المستند، حدد .
- لوضع علامة مرجعية على الصفحة الحالية، حدد  ← **قصاصية**.
- لضبط المستند لكي يلائم الشاشة، حدد  ← **ضبط حجم النص**.
- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد  ← **إرسال**.

- لقراءة المستند عبر ميزة تحويل الكلام إلى نص، حدد  ← النص إلى كلام.
- لطباعة الملف، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

❧ إدارة المستندات عبر الإنترنت

لإضافة حساب،

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.
 - ٢ حدد إضافة حساب.
 - ٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد موافق.
- لإدارة المستندات،

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.
- ٢ حدد **Web Storage** ← حساب.
- ٣ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملقم كما هو مطلوب.

البحث الصوتي

تعرف على طريقة استخدام ميزة الأوامر الصوتية للبحث عن المواقع والمعلومات حسب الصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد البحث الصوتي.
- ٢ حدد تحدث الآن.
- ٣ انطق أمرًا في الميكروفون.
- ٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

ساعة دولية

تعرف على كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى.

١ افتح قائمة التطبيقات وحدد ساعة دولية.


٢ حدد .

٣ أدخل اسم مدينة وحدد واحدة من القائمة.

يمكنك تحديد مدينة في عرض خريطة العالم.

٤ حدد .

٥ لإضافة المزيد من التوقيات العالمية، كرر الخطوات من ٢ - ٣.

لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعات، اضغط مطولاً وحدد  إعدادات DST.

الضبط

الوصول إلى قائمة الضبط

- ١ افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خياراً معيناً.

الشبكة اللاسلكية والشبكات

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

◀ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

◀ Wi-Fi

قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها.

◀ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi:** قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ٧٩
- **إخطارات الشبكة:** اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **نهج السكون ل Wi-Fi:** قم بالتعيين عند إيقاف تشغيل ميزة WLAN.
- **إضافة شبكة Wi-Fi:** قم بإضافة WLAN APS يدوياً.

◀ Kies عبر WiFi

صل جهازك بـ Samsung Kies عبر WLAN.

﴿ البلوتوث ﴾

قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.

﴿ إعدادات بلوتوث ﴾

- **البلوتوث:** قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.
◀ ص. ٨٢
- **اسم الجهاز:** اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **مرئي:** اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **مهلة الوضع المرئي:** قم بتعيين المدة التي يظل فيها جهازك مرئياً.
- **عرض الملفات المستلمة:** اعرض الملفات المستلمة من أجهزة أخرى عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- **البحث عن أجهزة قريبة:** ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

﴿ التقييد ونقطة الاتصال النقالة ﴾

- **تقييد USB:** قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام جهازك كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
◀ ص. ٨٧
- **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة:** قم بتنشيط ميزة ربط Wi-Fi لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة WLAN. ◀ ص. ٨٦
- **تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة:** قم بتهيئة ضبط الشبكة لكي تستخدم جهازك كنقطة اتصال.
- **تقييد البلوتوث:** قم بتنشيط ميزة نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال ميزة البلوتوث اللاسلكية.
◀ ص. ٨٧
- **مساعدة:** تعرف على المزيد حول USB وربط WLAN.

❧ إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).
❧ ص. ٨٩

❧ شبكات الهاتف المحمول

- استخدام حزم البيانات: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاد إلى خدمات الشبكات.
- البيانات أثناء التجوال: اضبط الجهاز للاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون شبكتك الرئيسية غير متوفرة.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

صوت

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- اهتزاز: قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
 - درجة الصوت: اضبط مستوى الصوت للإشعارات (🔊)، وأصوات الوسائط (🔊)، ونغمات رنين الإنذار (🔊)، وأصوات الإنذار (🔊).
 - نغمة رنين الإخطار: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث.
 - تحديد مسموع: اضبط الجهاز لإصدار صوت عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
 - أصوات قفل الشاشة: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
 - تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس المفاتيح.
 - حساسية الاهتزاز: اضبط درجة قوة الاهتزاز الخاصة بملاحظات اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **السطوع:** قم بتنشيط السطوع التلقائي أو اضبط سطوع الشاشة.
- **شاشة العرض:**
 - **أسلوب الخط:** قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من **Android Market** عن طريق تحديد الحصول على الخطوط عبر الإنترنت.
 - **خلفية الشاشة:** حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
 - **خلفية الشاشة:** حدد صورة لعرضها عند قفل الشاشة.
- **النمط:** حدد وضع العرض.
- **تدوير تلقائي للشاشة:** حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- **رسوم متحركة:** اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- **انتهى الوقت:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **ضبط طاقة الشاشة تلقائياً:** اضبط لتوفير الطاقة بواسطة ضبط سطوع الشاشة.
- **معايرة أفقية:** قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

نمط توفير الطاقة

- **استخدام وضع توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة تلقائياً عندما تنخفض طاقة البطارية.
- **وضع توفير الطاقة قيد التشغيل:** حدد مستوى الطاقة لوضع توفير الطاقة.
- **إيقاف تشغيل Wi-Fi:** قم بإلغاء تنشيط ميزة **WLAN** في حالة عدم توصيل الجهاز بـ **WLAN AP**.

- إيقاف تشغيل **Bluetooth**: قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث في حالة عدم استخدامها.
- إيقاف تشغيل **GPS**: قم بإلغاء تنشيط ميزة GPS في حالة عدم استخدامها.
- إيقاف تشغيل المزامنة: أوقف تشغيل التزامن في حالة عدم مزامنة الجهاز مع خادم ويب.
- السطوع: قم بتنشيط ضبط السطوع لوضع توفير الطاقة.
- السطوع: قم بتنشيط مستوى السطوع لوضع توفير الطاقة.
- انتهى الوقت: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- تلميحات توفير الطاقة: تعرف على كيفية تقليل استهلاك البطارية.

الموقع والأمان

- قم بتغيير ضبط تأمين جهازك وطريقة تشغيل GPS.
- استخدام شبكات لاسلكية: قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- استخدام الأقمار الصناعية **GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- استخدام الموقع لبحث **Google**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.
- تكوين شاشة القفل: قم بتعيين طريقة إلغاء قفل الشاشة.
 - غير فعال: قم بتعطيل قفل الشاشة.
 - غير أمن: قم بتعيين طريقة استخدام قفل الشاشة بدون إدخال رمز PIN، أو كلمة مرور، أو نمط.
 - النمط: اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
 - PIN: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
 - كلمة المرور: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.

- **معلومات المالك:** قم بتعديل النص الذي تريد عرضه على الشاشة في وضع قفل الشاشة.
- **تشفير الجهاز:** قم بتعيين رمز PIN أو كلمة مرور لتشفير الجهاز لحماية البيانات والمعلومات المحفوظة على الجهاز. بمجرد تشفير الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيله. يجب عليك أولاً شحن البطارية لأنها قد تستغرق أكثر من ساعة لتشفير الجهاز.
- **تنبيه تغيير بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة Find my mobile التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقة. ◀ ص. ٢٩
- **تنبيه مستلمي الرسالة:** قم بإعداد المستقبلين لاستقبال رسالة تعقب من جهازك المفقود.
- **أدوات التحكم عن بعد:** اضبط للتحكم في الجهاز المفقود عن بُعد عبر الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:**
- **قفل بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **كلمات مرور مرئية:** اضبط الجهاز لعرض كلمة مرور كما تدخلها.
- **مسؤولوا الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة:** استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **التثبيت من وحدة تخزين USB:** قم بتركيب الشعارات المشفرة المخزنة في مخزن USB.
- **تعيين كلمة المرور:** قم بإنشاء وتأكيذ كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح المخزن:** امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.

- **إدارة التطبيقات:** قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.
- **الخدمات المشغلة:** اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.
- **استخدام الذاكرة:** اعرض ذاكرة متاحة وحجم الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات.
- **استخدام البطارية:** اعرض مقدار الطاقة المستهلك بواسطة الجهاز.
- **مصادر غير معروفة:** حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من **Android Market**.
- **تطوير:**
 - **تصحيح USB:** حدد لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
 - **البقاء نشطًا:** اضبط شاشة الجهاز لكي تبقى مشغلة أثناء شحن البطارية.
 - **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **Samsung Apps:** حدد اتصال شبكة (WLAN) أو شبكة بيانات مشغلة بالحرمة) للحصول على إشعارات بالتطبيقات الجديدة من **Samsung Apps**.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية:** حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية:** اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

إعدادات الحركة

- قم بتغيير الضبط الذي يتحكم في التعرف على الحركة على الجهاز.
- **تنشيط الحركة:** اضبط لاستخدام التعرف على الحركة.
 - **إمالة:** اضبط للتكبير أو التصغير أثناء عرض الصور في "المعرض" أو عند استعراض صفحات الويب بواسطة الضغط مطولاً على نقطتين بإصبعيك، ثم إمالة الجهاز للأمام وللخلف.
 - **تدوير:** اضبط لنقل عنصر إلى صفحة أخرى عندما تضغط مطولاً على العنصر، ثم تدوير الجهاز إلى اليسار أو اليمين.

جدار الحماية

قم بتغيير الضبط للسماح للتطبيق بالاتصال إلى الإنترنت أو لمنع الاتصال بها.

- **استخدام جدار حماية IP:** قم بتنشيط جدار حماية الإنترنت لحماية تطبيقاتك.
- **إعدادات جدار حماية IP:** قم بتعيين ضبط جدار الحماية المخصص الخاص بأحد التطبيقات بواسطة تحديد allow، أو block، أو default policy، أو اتصال شبكة.
- **إعدادات التأمين الافتراضية:** قم بتعيين نهج افتراضي للسماح أو لمنع اتصال الإنترنت الخاص بأحد التطبيقات.

الخصوصية

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** اضبط لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطياً:** قم بإضافة وعرض حساب Google لعمل نسخة احتياطية من بياناتك.
- **استعادة تلقائية:** اضبط لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

مكان التخزين

راجع معلومات الذاكرة الخاصة بجهازك.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص، وجهاز التعرف على الصوت، وميزة تحويل النص إلى كلام.

« اختيار اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

« إعدادات التعرف على الصوت

- **اللغة:** حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- **البحث الآمن:** اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

إعدادات نص إلى كلام

- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المتحدث كمثل. قم بتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- استخدام إعداداتي دوماً: قم بالتعيين لاستخدام سرعة الكلام وضبط اللغة الذي تحدده من خلال الضبط المحفوظ في التطبيقات.
- محرك افتراضي: اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- تثبيت البيانات الصوتية: قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- اللغة: حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- محركات: اعرض محركات النص-إلى-الكلام التي تم تنزيلها من Android Market.

طريقة الإدخال الحالية

اعرض نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

محدد طريقة الإدخال

قم بتعيين الجهاز لإخفاء أو عرض رمز ضبط إدخال النص (⌨). في حالة تحديد تلقائي، يقوم الجهاز تلقائياً بإخفاء الرمز أو عرضه، وذلك حسب لوحة المفاتيح.

تهيئة طرق الإدخال

Swype •

- **Swype**: قم بتعيين الجهاز لاستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **الضبط**:

اللغة: حدد لغة إدخال النصوص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.



تعليقات توضيحية صوتية: اضبط التنبيه في حالة عدم وجود كلمات
بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.
اهتزاز عند ضغط مفتاح: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي
مفتاح.

اقتراح كلمة: قم بتعيين الجهاز لعرض الاقتراحات بينما تقوم بإدخال
النص.

إضافة مسافات آلياً: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائياً.
بدء ألي بأحرف كبيرة: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد
علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
إظهار رسم مسار كامل: اضبط لعرض آثار السحب على لوحة
المفاتيح.

السرعة مقابل الدقة: اضبط التوازن بالنسبة لكل من السرعة والدقة.
تعليمات Swype: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات لاستخدام
لوحة مفاتيح Swype.

برنامج تعلم: تعلم كيفية إدخال نص بشكل أسرع باستخدام لوحة
مفاتيح Swype.
الإصدار: اعرض معلومات الإصدار.

• TalkBack keyboard

- TalkBack keyboard: قم بتعيين الجهاز لاستخدام لوحة
مفاتيح TalkBack.

- الضبط:

Launch tutorial: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح
TalkBack.

Auto typing mode: قم بتنشيط وضع الكتابة التلقائية.

Haptic feedback: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس
المفاتيح.

Auditory feedback: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما
تلمس المفاتيح.

Auto-capitalization: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.

Show settings key: اضبط ما إذا كان ممكناً عرض مفتاح الضبط.

Voice input: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح TalkBack.

• لوحة مفاتيح Android

- لوحة مفاتيح **Android:** قم بتعيين الجهاز لاستخدام لوحة مفاتيح Android.
- طرق الإدخال النشطة: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.
- الضبط:

استخدام الأحرف الكبيرة تلقائياً: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.

اهتزاز عند الضغط على مفتاح: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.

صوت عند الضغط على مفتاح: قم بتعيين الجهاز لإصدار صوت عندما تلمس أي مفتاح.

التصحيح التلقائي: قم بتعيين الجهاز للتصحيح التلقائي للكلمات التي توجد بها أخطاء هجائية.

عرض اقتراحات التصحيح: اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.

• لوحة مفاتيح Samsung

- لوحة مفاتيح **Samsung:** اضبط الجهاز لكي تستخدم لوحة مفاتيح سامسونج.
- الضبط:

لغة الإدخال: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة.



XT9: قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.

إعدادات XT9 المتقدمة: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.

نقطة توقف تلقائية: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.

الصوت الصادر عن الضغط على مفتاح: قم بتعيين الجهاز لإصدار صوت عندما تلمس أي مفتاح.

كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.

مدخل الصوت: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.

إعدادات الكتابة بخط اليد: قم بتخصيص الضبط لوضع الكتابة اليدوية، مثل زمن التعرف، أو سمك القلم، أو لون القلم.

برنامج تعليمي: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.


إمكانية الوصول

قم بتغيير الإعدادات لميزة إعدادات الوصول.

- **إمكانية الوصول:** قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **خدمات الوصول:** حدد تطبيق وصول لاستخدامه. يتوفر هذا الخيار عندما تقوم بتنزيل تطبيقات الوصول على جهازك.
- **نصوص إمكانية الوصول:** قم بالتعيين للسماح بتنزيل نصوص الوصول من Google.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة:** اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.

التاريخ والوقت

قم بالنفاز إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت. 

- **التاريخ والوقت التلقائي:** يقوم تلقائيًا بتحديث التاريخ والوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ:** يقوم بضبط التاريخ الحالي يدويًا.
- **ضبط الوقت:** يقوم بضبط الوقت الحالي يدويًا.
- **تحديد المنطقة الزمنية:** يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة:** يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات:** حدد تنسيق التاريخ.

حول الجهاز

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، وراجع حالة الجهاز، وقم بتحديث نظام الجهاز.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل بطاقة SIM.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN ^٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN ^٢ ، يجب عليك إدخال رمز PIN ^٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، اضغط بشكل مطول [⏻] لمدة ١٠-١٥ ثواني. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الخصوصية ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

إذا تعذر إعادة شحن البطارية بالكامل، فإنك تحتاج إلى استبدالها ببطارية جديدة. خذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج.

جهازك ساخن عند لمسـه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- اشحن البطارية.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

- قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
 - تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
 - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة
لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك
لا تثنى أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم أيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تتفج البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقائه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدم الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغيير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

إذا كان هاتفك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من عين الأشخاص أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتماد للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحناتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند استخدام الجهاز:

- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. قد يؤدي لمس الهوائي إلى زيادة بث الجهاز لمزيد من تردد موجات اللاسلكي بشكل يزيد عن الحد.

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شئ معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.



كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تترك الأطفال يلعبون بالجهاز، حيث إنهم قد يتسببوا في إصابة أنفسهم، أو إصابة الآخرين، أو إتلاف الجهاز.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

أمسك بطاقات SIM بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضوء الكهربي الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ١,١٥ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على الجسم، حافظ على مسافة لا تقل عن ٥ مم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض ل RF.



التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)



(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة) إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة. المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة. ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

البطارية القابلة لإعادة الشحن المضمنة بداخل المنتج غير قابلة للاستبدال. للحصول على معلومات حول طريقة استبدالها، الرجاء الإتصال بمركز الخدمة.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com/kies) وقم بتنصيبته في الكمبيوتر الخاص بك.
٢. باستخدام كبل USB، صل الجهاز بالكمبيوتر. يتم تشغيل Samsung Kies تلقائياً.
ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.