



GT-P7300 Samsung GALAXY Tab_{8.9}

دفترچه راهنمای کاربر



استفاده از این دفترچه راهنما

بابت خرید دستگاه موبایل سامسونگ به شما تبریک می‌گوییم. این دستگاه قدرتمند “قابل حمل”، بهترین امکانات اینترنتی و محاسبات همراه را در یک پلتفرم سبک و بسیار متنوع که با سبک زندگی شما قابل سازگاری است، در اختیار شما قرار می‌دهد. دستگاه گوشی موبایل سامسونگ که از سیستم عامل Google Android بهره‌مند است، امکان دسترسی شما به هزاران برنامه مفید و جذاب را برای شما فراهم کرده و تجربه اینترنت همراه شما را پربار می‌کند.

با برخورداری از دسترسی بی‌سیم یکپارچه و صفحه لمسی حساس، امکان خواندن کتاب و روزنامه در حال حرکت، دریافت مداوم جدیدترین اخبار، اطلاعات ورزشی و وضعیت هوا، مدیریت فایل‌های چندرسانه‌ای و تجاری و مرور اینترنت برای نقشه‌ها، مکانهای تجاری و غیره برای شما فراهم است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده است.
- عکس‌ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است در ظاهر با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.
- ویژگی‌های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه‌دهنده خدمات متفاوت باشد.

- شکل و تحویل این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عامل های Google Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شده حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری توسط کاربر نیست.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر محتویات ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست. لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

هشدار — وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود




توجه — نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر



◀ **مراجعه کنید به** — صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)

پس از آن — ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها (را انتخاب کنید که تنظیمات را نشان می دهد و سپس بی سیم و شبکه ها) را انتخاب کنید.

[] **کروشه** — کلیدهای دستگاه؛ مثلاً: [ ①] (نشان دهنده کلید روشن-خاموش/بازنشانی/قفل است)

حق نسخه برداری

Copyright © 2011 Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازایی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- SAMSUNG، و لوگوی SAMSUNG علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Android آرم، Google Search™، Google Maps™، Google Mail™، YouTube™، Android Market™، و Google Talk™ علائم تجاری شرکت Google هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- اوراکل و جاوا علائم تجاری ثبت شده جاوا و/یا سایر شرکا هستند.
- سایر نام ها، علائم تجاری، متعلق به صاحبان خود می باشند.
- Windows Media Player® یکی از علامتهای تجاری ثبت شده شرکت Microsoft است.

- **SRS** WOW HD علامت تجاری SRS Labs, Inc. است. تکنولوژی
- **WOW HD** تحت لیسانس SRS Labs, Inc. به ثبت رسیده است.
- **Wi-Fi**®، **Wi-Fi CERTIFIED** و **Wi-Fi** علامت تجاری ثبت شده **Wi-Fi Alliance** هستند.
- **DivX**®، **DivX Certified**®، و لوگوهای مربوطه، علایم تجاری شرکت **Rovi** یا شرکتهای وابسته آن است و با مجوز مورد استفاده قرار می گیرد.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

DIVXTM
HD

dlina[®]
CERTIFIED

CE 0168!

درباره فیلم DivX

DivX® یکی یک قالب تصویری دیجیتال است که توسط شرکت DivX, LLC، یکی از شرکتهای تابعه شرکت Rovi ایجاد شده است. این دستگاه یک دستگاه رسمی DivX Certified® است که می تواند فیلم DivX را پخش کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با ابزارهای نرم افزاری برای تبدیل فایلها به فیلم DivX، از سایت www.divx.com بازدید کنید.

DivX Certified® برای پخش فیلم DivX® تا ۷۲۰p HD شامل محتوای فوق العاده

می تواند ویدیو DivX® تا ۱۰۸۰p HD را پخش کند

درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND

برای پخش فیلمهای خریداری شده DivX Video-on-Demand (VOD)، باید این دستگاه DivX Certified® را ثبت کنید. برای دریافت کد ثبت نام خود، به بخش DivX VOD در فهرست تنظیمات دستگاه خود مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه تکمیل ثبت نام، از سایت vod.divx.com بازدید کنید.

فهرست مطالب

۱۱ نصب اجزا
۱۱ باز کردن بسته بندی
۱۲ SIM یا USIM کارت را نصب کنید
۱۲ شارژ باتری
۱۵ شروع به کار
۱۵ روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۶ دستگاه خود را بشناسید
۲۰ استفاده از صفحه لمسی
۲۲ آشنایی با صفحه اصلی
۲۵ دسترسی به برنامه ها
۲۶ سفارشی کردن دستگاه خود
۳۱ وارد کردن متن
۳۶ اینترنت
۳۶ مرورگر
۴۰ Pulse
۴۱ بازار
۴۲ YouTube
۴۳ نقشه ها
۴۴ Latitude
۴۵ Places
۴۵ ناوبری
۴۶ Google Search
۴۷ Samsung Apps

۴۸ ارتباطات

۴۸ پیام رسانی

۵۰ Google Mail

۵۲ ایمیل

۵۴ گپ زدن

۵۵ ارتباطات

۵۶ سرگرمی ها

۵۶ بخش کننده موزیک

۵۸ Music Hub

۵۹ دوربین

۶۶ ویدیوها

۶۷ گالری

۶۹ ویرایشگر عکس

۷۱ اطلاعات شخصی

۷۱ مخاطبان

۷۵ تقویم

۷۶ یادداشت

۷۸ قابلیت اتصال

۷۸ اتصالات کامپیوتر

۸۰ Wi-Fi

۸۲ بلوتوث

۸۴ AllShare

۸۷ اشتراک گذاری شبکه موبایل

۸۹ GPS

۹۰ اتصالات VPN

ابزارها ۹۲

هشدار	۹۲
ماشین حساب	۹۳
دانلودها	۹۳
کتاب الکترونیکی	۹۳
فایل‌های شخصی	۹۵
یادداشت نوشتاری	۹۷
Polaris Office	۹۸
جستجوی صوتی	۱۰۰
ساعت جهانی	۱۰۰

تنظیمات ۱۰۱

دسترسی به فهرست تنظیمات	۱۰۱
بی سیم و شبکه ها	۱۰۱
صدا	۱۰۳
صفحه نمایش	۱۰۴
حالت ذخیره نیرو	۱۰۴
مکان و امنیت	۱۰۵
برنامه های کاربردی	۱۰۷
حساب ها و همگام سازی	۱۰۸
تنظیمات حرکت	۱۰۸
فایروال	۱۰۸
شخصی	۱۰۹
محل ذخیره	۱۰۹

۱۰۹	زبان و ورودی
۱۱۴	قابلیت دسترسی
۱۱۴	تاریخ و زمان
۱۱۴	درباره دستگاه
۱۱۵	عیب یابی
۱۱۹	اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه

- راهنمای شروع سریع

فقط از نرم افزار مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.



- اقلامی که همراه دستگاه شما عرضه می شوند، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشند.
- لوازم جانبی دیگر را می توانید از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.



- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.

- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.


SIM یا USIM کارت را نصب کنید

وقتی مشترک یکی از خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت ماژول شناسه کاربری (SIM) می شوید، که شامل جزییات اشتراک، همانند شماره شناسایی فردی (PIN) و خدمات اختیاری دیگر است. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA، می توانید کارت ماژول شناسه سراسری مشترک (USIM) خریداری کنید.

برای نصب SIM یا USIM کارت،

۱ درپوش شکاف سیم کارت را باز کنید.

۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

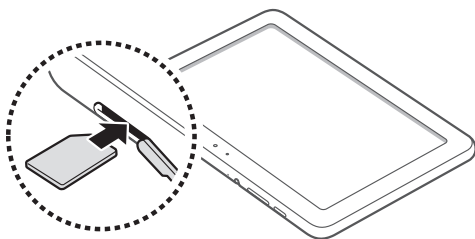

۳ درپوش شیار سیم کارت را ببندید.


شارژ باتری

دستگاه شما دارای یک باتری توکار است. پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

فقط از شارژرهای مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرهای غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.






- باتری را فقط با شارژر، شارژ کنید. شارژ باتری با استفاده از کابل USB ممکن نیست.
- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشدار پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. نماد باتری  نیز خالی می شود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.
- اگر شارژ باتری بطور کامل تخلیه شده باشد نمی توانید دستگاه را حتی با اتصال آداپتور برق USB روشن کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

۱) کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به مادگی چند کاره وصل کنید.

شکل آداپتور برق USB ممکن است بسته به ناحیه شما، متفاوت باشد.

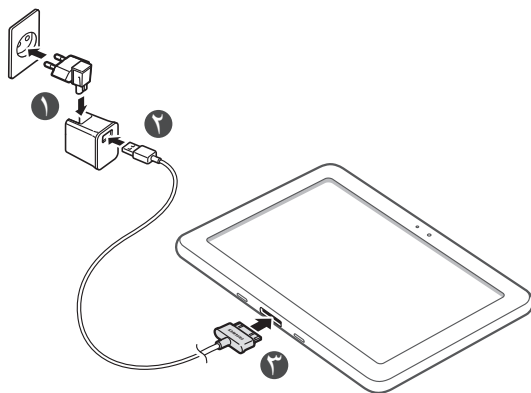

اتصال نادرست کابل USB می تواند صدمه جدی به دستگاه یا آداپتور برق USB وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.



۲ آداپتور برق USB را به پریز برق متصل کنید.



- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در این صورت، آداپتور برق USB را از پریز برق خارج کنید یا کابل USB را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، آداپتور برق USB و کابل USB را ابتدا از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.



برای صرفه جویی در مصرف انرژی، آداپتور برق USB را در مدتی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. آداپتور برق USB فاقد سویچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای قطع کردن اتصال منبع برق باید آداپتور برق USB را از پریز بکشید. آداپتور برق USB در مدت استفاده باید نزدیک به سوکت بماند.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه خود،

۱ [①] را فشار داده و نگه دارید.

۲ اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، برای راه اندازی دستگاه خود از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، [①] را فشار دهید و نگه دارید و خاموش کردن ← تایید را انتخاب کنید.

«تغییر به حالت پرواز»

در حالت «پرواز»، می توانید تمام اتصالات بی سیم را غیرفعال کرده و در محل هایی مانند هواپیماها یا بیمارستانها، که استفاده از دستگاه در آنها ممنوع است، از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.


برای فعال کردن حالت «پرواز»، به تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← حالت پرواز بروید.

برای غیرفعال کردن حالت «پرواز» و استفاده از اتصالات بی سیم، به تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها رفته و کادر کنار حالت پرواز را علامت بزنید.


دستگاه خود را بشناسید

« طرح کلی دستگاه

نمای دستگاه از جلو

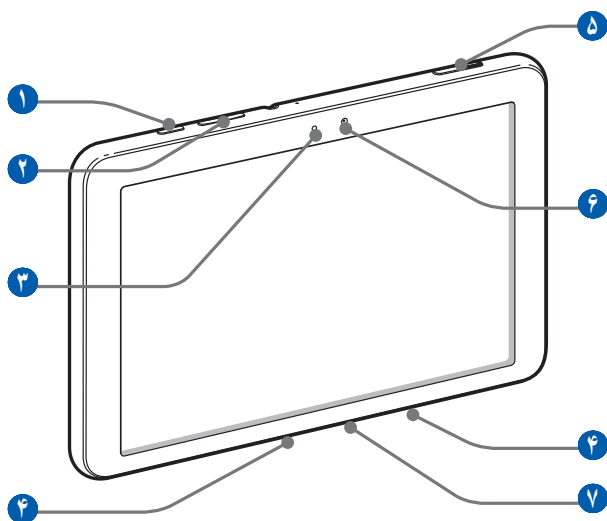

نمای دستگاه از پشت

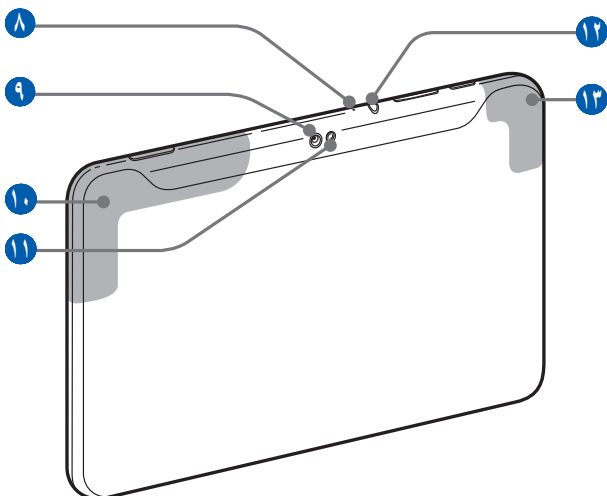

شروع به کار

شماره	عملکرد
۱	کلید روشن، خاموش/بازنشانی/قفل کردن
۲	کلید تنظیم میزان صدا
۳	حسگر نور
۴	بلندگو
۵	شکاف سیم کارت
۶	لنز جلوی دوربین
۷	جک چندکاره
۸	میکروفون
۹	لنز دوربین عقب
۱۰	آنتن داخلی
۱۱	لامپ فلاش
۱۲ ^۱	ورودی هدست
۱۲ ^۲	Wi-Fi/بلوتوث/آنتن GPS داخلی

۱. اتصال نادرست هدست به دستگاه، می تواند باعث خرابی مادگی هدست یا خود هدست شود.

۲. در هنگام استفاده از ویژگی مرتبط، قسمت آنتن را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیاء نپوشانید.

شروع به کار

کلید	عملکرد
روشن خاموش / بازنشانی / قفل کردن	روشن کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ دسترسی به منوهای سریع (فشار داده و نگه دارید)؛ دستگاه را بازنشانی کنید (به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه فشار داده نگه دارید)؛ قفل کردن صفحه لمسی.
میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده در پایین صفحه نمایش، ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.



نماد	تعریف
	به شبکه GPRS وصل شد
	به شبکه EDGE وصل شد
	به شبکه UMTS وصل شد
	شبکه های بی سیم موجود را باز کن
	WLAN متصل شد
	بلوتوث فعال شد
	دریافت داده GPS
	با وب همگام سازی شد

۱. اگر دستگاه شما دچار اشکالات مخرب شده یا در عملکرد آن وقفه های طولانی/کوتاه مدت بروز کند، برای درست شدن وضعیت دستگاه باید آن را بازنشانی کنید.


نماد	تعریف
	آپلود کردن داده ها
	بارگیری داده ها
	به کامپیوتر وصل شد
	تنظیم محدوده USB فعال شد
	تترینگ Wi-Fi متصل شد
	پیام ایمیل جدید
	Google Mail جدید
	هشدار فعال شد
	اعلان رویداد
	حالت پرواز فعال شد
	موسیقی در حال پخش است
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است
	شارژر ممکن نیست
	زمان جاری

۱. اگر از شارژرهای غیر از موارد تایید شده توسط سامسونگ استفاده کنید، این نشانگر ظاهر نمی شود.

شروع به کار


استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

•  برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.

• اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکتریکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.

• اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

•  برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.

• صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر می توانید صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود لمس کنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

◀ چرخاندن صفحه لمسی

دستگاه شما دارای یک حسگر حرکتی داخلی است که جهت دستگاه را تشخیص می دهد. وقتی دستگاه را می چرخانید، رابط به طور خودکار متناسب با جهت می چرخد.

به منظور تنظیم رابط برای حفظ جهت، گوشه سمت راست نوار سیستم را انتخاب کرده و سپس چرخش خودکار را از پانل اعلان ها، انتخاب کنید.

◀ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی

اگر دستگاه به مدت معینی بلااستفاده بماند، برای پیشگیری از عملیات ناخواسته دستگاه، صفحه لمسی به طور خودکار خاموش و قفل می شود. برای قفل کردن دستی صفحه لمسی، [①] را فشار دهید.


برای باز کردن قفل، صفحه را با فشردن [①] روشن کرده و ⑤ را تا رسیدن به مرز دایره، در یک جهت بکشید.

می توانید برای جلوگیری از استفاده دیگران یا دسترسی به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه تان توسط سایرین، می توانید قابلیت قفل صفحه را فعال کنید. ◀ صفحه ۲۸



آشنایی با صفحه اصلی

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه اصلی را خواهید دید. از صفحه خانه، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید. برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه اصلی به چپ یا راست بروید.

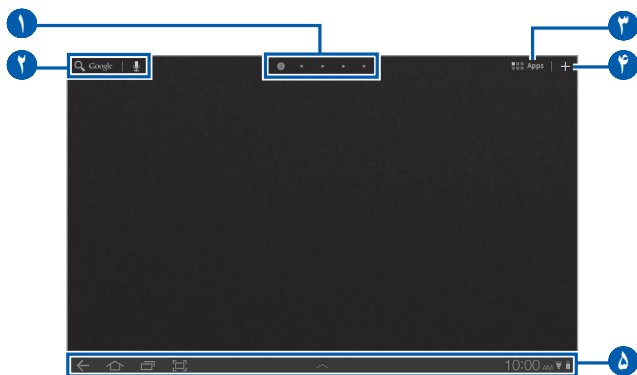


صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.



شماره	عملکرد
۱	یکی از نقاط بالای صفحه را برای حرکت مستقیم به پانل متناظر انتخاب کنید.
۲	با استفاده از ابزار Google Search می توانید برنامه ها و فایل ها را از دستگاه خود و نیز اطلاعات مورد نیازتان را از اینترنت جستجو کنید.
۳	به فهرست برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.
۴	صفحه اصلی را شخصی سازی کنید.
۵	نوار سیستم (بخش زیر را مشاهده کنید).

نوار سیستم

از نوار سیستم، سرعت می توانید به صفحات بروید، به برنامه ها دسترسی پیدا کنید، اطلاعات سیستم را مشاهده کنید و غیره.

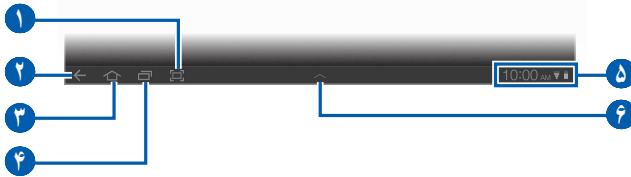

شماره	عملکرد
۱	از صفحه فعلی عکس بگیرید.
۲	بازگشت به صفحه قبلی.
۳	بازگشت به صفحه اصلی؛ دسترسی به مدیر برنامه ها (ضربه بزنید و نگه دارید).
۴	لیست برنامه های اخیر را باز کنید؛ به لیست برنامه دسترسی پیدا کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).
۵	نمادهای نشانگر و وضعیت فعلی دستگاه خود را نمایش دهید؛ پانل اعلامیه ها را باز کنید.
۶	صفحه برنامه های کوچک را باز کنید.

افزودن موارد به صفحه اصلی

می توانید با اضافه کردن میانبرهای برنامه های کاربردی یا موارد موجود در برنامه های کاربردی، ویجت ها، یا پوشه ها صفحه اصلی را سفارشی کنید.

برای افزودن یک مورد به صفحه اصلی،

۱ از صفحه خانه را انتخاب کنید.

۲ یک گروه آیتم را انتخاب کنید.

- **ویجت ها:** ویجت اضافه کنید. ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را فراهم می کنند.
- **میانبرهای برنامه کاربردی:** میانبر به برنامه ها بیفزایید.

- **کاغذ دیواری:** قرار دادن یک تصویر پس زمینه.
- **بیشتر:** به مواردی مانند نشانه ها، دفتر تلفن و نقشه ها، میانبر اضافه کنید.

۳ یک مورد را برای افزودن به صفحه اصلی انتخاب کنید.

◀ حرکت دادن موارد در صفحه اصلی

- ۱ برای انتقال یک مورد، بر روی آن ضربه زده و نگه دارید تا شبکه صفحه اصلی نمایش یابد.
- ۲ مورد مذکور را به محل دلخواه بکشید.

◀ حذف موارد از صفحه اصلی

- ۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا حذف شود.
سطل زباله در بالا سمت راست صفحه اصلی ظاهر می شود.
- ۲ مورد را به سطل زباله بکشید.
- ۳ پس از قرمز شدن آیت، آن را رها کنید.


◀ افزودن یک میانبر به یک برنامه کاربردی

- ۱ از فهرست برنامه ها، روی نماد یک برنامه کاربردی ضربه زده و نگه دارید و آنرا به پانل صفحه اصلی در پایین صفحه بکشید.
نماد میانبر مربوط به برنامه به صفحه اصلی افزوده می شود.
- ۲ نماد را به محل دلخواه خود منتقل کرده یا آن را به پانل دیگری از صفحه اصلی منتقل کنید.


◀ استفاده از پانل اعلان ها

از صفحه خانه یا هنگام استفاده از یک برنامه، سمت راست نوار سیستم را انتخاب کرده و سپس یک گزینه از پانل اعلان ها، انتخاب کنید.


شما می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی WLAN را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **اعلامیه ها:** تنظیم کنید تا دستگاه برای رویدادهای مختلف به شما هشدار بدهد.
 - **GPS:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **صدا/لرزاننده:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت لرزش.
 - **چرخش خودکار:** چرخش خودکار را فعال کردن یا غیرفعال کنید.
 - **بلوتوث:** فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال بیسیم بلوتوث.
 - **حالت پرواز:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت پرواز.
- می توانید روشنایی صفحه یا دسترسی به منوی تنظیمات را تنظیم کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 

دسترسی به برنامه ها

- ۱ برای دسترسی به لیست برنامه ها، از صفحه خانه، برنامه های کاربردی را انتخاب کنید.
- ۲ همه ← و یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.
- برای مشاهده برنامه های کاربردی دانلود شده، برنامه های من را انتخاب کنید.
- ۳ ← را برای بازگشت به صفحه قبل انتخاب کنید؛  را برای بازگشت به صفحه خانه انتخاب کنید.

دسترسی به برنامه های کاربردی اخیر

- ۱  را انتخاب کنید تا لیستی از برنامه های کاربردی که اخیراً به آنها دسترسی داشته اید باز شود.
- ۲ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

◀ تغییر زبان صفحه نمایش

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات → زبان و ورودی → انتخاب زبان را انتخاب کنید.
- ۲ زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.


◀ زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات → تاریخ و زمان را انتخاب کنید.
- ۲ منطقه زمانی خود را انتخاب، ساعت و تاریخ را تنظیم و سایر گزینه ها را تغییر دهید.

◀ خاموش یا روشن کردن صدای لمس

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات → صدا → انتخاب با صدا را انتخاب کنید.

◀ میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید

- ۱ کلید صدا را بالا یا پایین فشار دهید.
- ۲  را انتخاب کرده و لغزنده ها را برای تنظیم سطح صدای رسانه و اعلان ها و هشدارهای صوتی بکشید.

◀ تغییر به حالت سکوت

از صفحه خانه یا هنگام استفاده از یک برنامه، سمت راست نوار سیستم را انتخاب کرده و سپس **صدا** را از پانل اعلان ها، انتخاب کنید.



می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حالت سکوت، برای بعضی رویدادها، هشدار بدهد. لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صدا** ← **لرزش** ← **همیشه یا فقط در حالت ساکت** را انتخاب کنید. وقتی به حالت سکوت می روید، **لرزاننده** به جای **سکوت** در پانل اعلان ظاهر می شود.

◀ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه اصلی

۱ از صفحه خانه  ← **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.

۲ پوشه تصویر انتخاب کنید.

اگر **گالری** یا **کاغذ دیواری** را انتخاب کرده باشید، **تصویر زمینه صفحه قفل** را انتخاب کنید.

۳ یک تصویر را انتخاب کنید.

۴ اگر تصویر زمینه زنده را انتخاب کرده باشید، **تنظیم تصویر پس زمینه** را انتخاب کنید.

اگر تصویری را از گالری انتخاب کرده باشید، مربع را برای انتخاب بخشی از عکس، جابجا کنید یا تغییر اندازه بدهید و **تایید** را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.




◀ فعال کردن تصویر متحرک برای تعویض پنجره ها

شما می توانید جلوه انتقال بین پنجره ها در حین استفاده از دستگاه را تنظیم کنید.


۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **انیمیشن** را انتخاب کنید.

۲ یک گزینه انیمیشن را انتخاب کنید.

◀ تنظیم نور صفحه نمایش

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← صفحه نمایش ← روشنایی را انتخاب کنید.
 - ۲ علامت کادر کنار روشنایی خودکار را بردارید.
 - ۳ نوار لغزنده را برای تنظیم میزان نور صفحه نمایش بکشید.
 - ۴ تایید را انتخاب کنید.
- سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد. 

◀ تنظیم یک قفل صفحه

- می توانید برای جلوگیری از استفاده افراد غیرمجاز از دستگاه بدون اجازه شما، صفحه لمسی را با استفاده از یک الگوی باز کردن یا رمز عبور قفل کنید.
- وقتی یک قفل صفحه تنظیم می کنید، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما کد باز کردن قفل را درخواست می کند. 
 - اگر بین یا رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
 - سامسونگ در قبال از دست رفتن کدهای امنیتی یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

تنظیم یک الگوی باز کردن

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← پیکر بندی صفحه قفل ← الگو را انتخاب کنید.
- ۲ دستورالعمل ها و الگوهای نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و بعدی را انتخاب کنید.
- ۳ با کشیدن انگشت خود برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید.
- ۴ ادامه را انتخاب کنید.

۵ برای تأیید، الگو را دوباره بکشید.

۶ تایید را انتخاب کنید.

تنظیم یک کد پین

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← پیکربندی صفحه قفل ← پین را انتخاب کنید.

۲ یک پین جدید (عددی) وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.

۳ پین خود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

تنظیم یک رمز عبور باز کردن

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← پیکربندی صفحه قفل ← رمز را انتخاب کنید.

۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.

۳ رمز عبور خود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

◀ SIM یا USIM کارت خود را قفل کنید

می توانید با فعال کردن PIN داده شده SIM یا USIM کارت خود را قفل کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل سیم کارت ← قفل سیم کارت را انتخاب کنید.

۲ پین خود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

• اگر چندین بار پین را اشتباه وارد کنید، SIM یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای باز کردن SIM یا USIM کارت مسدود شده باید کلید باز کردن قفل پین (PUK) را وارد کنید.

• اگر بخاطر وارد کردن PUK اشتباه، SIM یا USIM کارت تان مسدود شده، برای رفع مسدودی باید آنرا نزد ارائه دهنده خدمات ببرید.

❧ فعالسازی قابلیت یافتن موبایل من

وقتی کسی SIM یا USIM کارت جدید در دستگاه شما قرار می دهد، قابلیت یافتن موبایل من، بطور خودکار شماره تماس را به گیرنده مشخص شده ارسال می کند تا به شما در ردیابی موقعیت و بازیابی گوشی تان کمک کند.

برای استفاده از این عملکرد، نیاز به شناسه سامسونگ دارید تا دستگاه را از راه دور از طریق وب کنترل کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **هشدار تغییر سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ شرایط و ضوابط را مطالعه کرده و **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ **ورود به برنامه** را انتخاب کنید.

برای ساختن شناسه سامسونگ، **ثبت نام** را انتخاب کنید.

۴ آدرس ایمیل و رمز عبور شناسه سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود به برنامه** را انتخاب کنید.

۵ **هشدار تغییر سیم کارت** را انتخاب کنید.

۶ رمز عبوری برای شناسه سامسونگ خود وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۷ **گیرندگان پیام هشدار** را انتخاب کنید.

۸ دوباره رمز عبوری برای شناسه سامسونگ خود وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۹ شماره تلفن را به همراه کد کشور (+) وارد کنید.

۱۰ متن پیامی که به گیرندگان ارسال می شود را وارد کنید.

۱۱ **انجام** را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با گفتن کلمات در میکروفن، متن را وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۰۹




◀ تغییر نوع صفحه کلید

می توانید نوع صفحه کلید را تغییر دهید. را از نوار سیستم انتخاب کنید و نوع صفحه کلید را انتخاب کنید (صفحه کلید Android، سامسونگ، Swype یا TalkBack).

همچنین می توانید از طریق صدا، متن را وارد کنید. را انتخاب کرده و گزینه ورود صدا را بسته به زبانی که می خواهید استفاده کنید، انتخاب کنید.

◀ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Android

برای وارد کردن متن با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی، می توانید از کلیدهای زیر استفاده کنید:

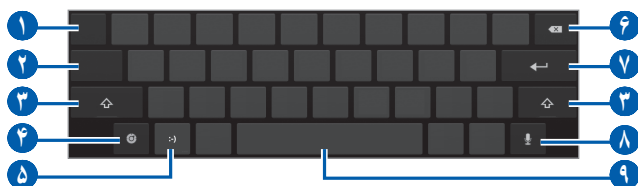


شماره	عملکرد
۱	مکانما را به فیلد ورودی متنی بعدی حرکت دهید.
۲	تغییر بین حالت عدد/نماد و حالت ABC.
۳	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۴	زبان ورودی را تغییر دهید؛ تغییر روش نوع صفحه کلید یا فعال کردن قابلیت ورودی متنی (ضربه زده و نگه دارید).

شماره	عملکرد
۵	یک صورتک درج کنید؛ فهرست صورتک ها را باز کنید (ضربه زده و نگه دارید).
۶	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۷	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۸	متن را با صدا وارد کنید. این ویژگی ممکن است در برخی از زبانهای ورودی موجود نباشد.
۹	وارد کردن فاصله.


وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید سامسونگ

برای وارد کردن متن با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی، می توانید از کلیدهای زیر استفاده کنید:

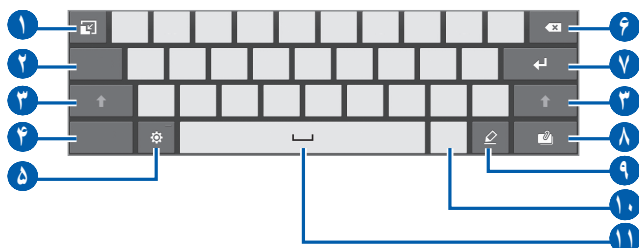

شماره	عملکرد
۱	صفحه کلید مجازی را کوچک کنید.
۲	مکانما را به فیلد ورودی متنی بعدی حرکت دهید.
۳	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۴	تغییر بین حالت عدد/نماد و حالت ABC.

شماره	عملکرد
۵	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید؛ تغییر روش نوع صفحه کلید یا فعال کردن قابلیت ورودی متنی (ضربه زده و نگه دارید).
۶	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۷	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۸	یک مورد را پیوست کنید.
۹	به صفحه کلید دستنویس بروید.
۱۰	یک صورتک درج کنید؛ فهرست صورتک ها را باز کنید (ضربه زده و نگه دارید).
۱۱	وارد کردن فاصله.

می توانید حالت متن پیشگویانه XT9 را با انتخاب  ← XT9 فعال کنید. وقتی دو حرف واژه را بنویسید؛ فهرستی از انتخابهای دیگر ظاهر می شود.

در حالت دستنویس، می توانید از اشاره های زیر استفاده کنید:




اشاره	عملکرد
—●	فضا
—┐	Enter
—●	Backspace

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Swype

۱) اولین نویسه یک کلمه را انتخاب کنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.

۲ تا تمام شدن کلمه به این کار ادامه دهید.

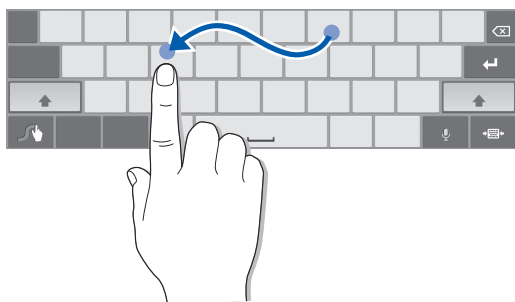

۳ پس از نویسه آخر انگشت خود را بردارید.


۴ پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله [] را فشار دهید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک کلمه جایگزین را از لیستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

۵ مراحل ۱ تا ۴ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.

• برای وارد کردن متن همچنین می توانید روی کلیدها ضربه بزنید. 

• برای وارد کردن نویسه های نیمه بالایی یک کلید، می توانید آن را کلید را فشار داده و نگه دارید. اگر روی یک کلید ضربه می زنید و آن را تا زمان نمایش لیست نویسه ها نگه می دارید، می توانید نویسه های خاص و علامت ها را وارد کنید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

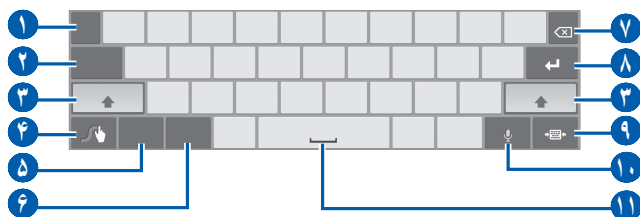

شماره	عملکرد
۱	زبان ورودی را تغییر دهید.

شماره	عملکرد
۲	مکانما را به فیلد ورودی متنی بعدی حرکت دهید.
۳	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۴	به صفحه نکات swype دسترسی پیدا کنید؛ اطلاعات راهنما را باز کنید (ضربه زده و نگه دارید).
۵	تغییر بین حالت علایم و حالت ABC.
۶	تغییر بین حالت عدد و حالت ویرایش.
۷	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۸	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۹	صفحه کلید مجازی را کوچک کنید.
۱۰	متن را با صدا وارد کنید.  این ویژگی ممکن است در برخی از زبانهای ورودی موجود نباشد.
۱۱	وارد کردن فاصله.

کپی و چسباندن متن


هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

- ۱ بر روی یک کلمه ضربه زده و نگه دارید.
- ۲ متن موردنظر خود را بکشید ■ یا ■ انتخاب نمایید.
- ۳ کپی را برای کپی، یا برش را برای برش متن در کلیپ بورد انتخاب کنید.
- ۴ در برنامه دیگر، روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۵ الحاق را برای وارد کردن متن از کلیپ بورد به فیلد ورود متن انتخاب کنید.

اینترنت


مرورگر

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.


- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای جزییات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. 
- بسته به ناحیه یا ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.


◀ مرور صفحات وب

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و مرورگر را انتخاب کنید تا به صفحه خانه بروید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب را وارد کنید و  را انتخاب کنید.



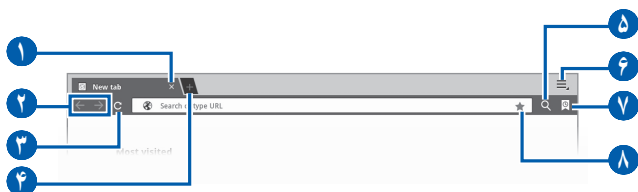



۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:






صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد. 


شماره	عملکرد
۱	پنجره فعلی را ببندید.
۲	از بخش سوابق، صفحات قبلی و بعدی را مشاهده کنید.
۳	بارگذاری دوباره صفحه وب در حال نمایش؛ در حین بارگذاری صفحات وب توسط دستگاه، این نماد به X تغییر می یابد.
۴	پنجره جدیدی باز شود.
۵	اطلاعات را جستجو کنید.
۶	به فهرستی از تنظیمات مرورگر وب دسترسی پیدا کنید.
۷	لیستی از نشانه های ذخیره شده، و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.
۸	نشانه گذاری صفحه وب فعلی.



هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را رو صفحه نمایش قرار داده و آنها را از هم باز کنید. برای کوچکنمایی، انگشتان تان را به هم نزدیک کنید. همچنین می توانید برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای باز کردن پنجره جدید  ← **برگه جدید** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن پنجره جدید بدون ذخیره کردن کوکی ها،  ← **زبانه ناشناخته جدید** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی متن در صفحه وب،  ← **یافتن در صفحه** را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران،  ← **اشتراک صفحه** را انتخاب کنید.
- برای ذخیره صفحه وب جاری و مطالعه آن در زمانی دیگر،  ← **ذخیره صفحه** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزییات صفحه،  ← **اطلاعات صفحه** را انتخاب کنید.


- برای مشاهده موارد دانلود شده از اینترنت،  ← **دانلودها** را انتخاب کنید.
- برای چاپ صفحه وب،  ← **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای سفارشی کردن تنظیمات مرورگر،  ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

« جستجوی اطلاعات از طریق صدا

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و مرورگر را انتخاب کنید.
 - ۲  را انتخاب کنید.
 - ۳ پس از انتخاب ، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید.
- دستگاه جستجوی اطلاعات و صفحات وب مرتبط با کلیدواژه را آغاز می کند.

« باز کردن چندین صفحه

- می توانید چندین صفحه باز کنید و بین آنها به عقب و جلو بروید.
- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و مرورگر را انتخاب کنید.
 - ۲ برای باز کردن یک پنجره جدید،  را انتخاب کنید.
 - ۳ به یک صفحه وب دیگر در پنجره جدید دسترسی پیدا کنید.
 - ۴ برای جلو و عقب رفتن در میان پنجره های باز فعلی، عنوان پنجره را انتخاب کنید.

« نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید.

افزودن نشانه

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **مرورگر** را انتخاب کنید.


۲  ←  را انتخاب کنید.

همچنین می توانید ★ را انتخاب کنید تا صفحه وب فعلی را نشانه گذاری کنید.

۳ یک عنوان صفحه و یک نشانی وب را وارد کنید.

۴ فهرست بازشوی **نشانه ها** را انتخاب کرده و یک مکان نشانه گذاری را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۵ **تایید** را انتخاب کنید.

برای استفاده از امکانات نشانه گذاری،  را انتخاب کرده و نشانه را ضربه زده و نگه دارید.

- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، **ورود** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه وب در یک برگه جدید، **باز کردن در زبانه جدید** را انتخاب کنید.

• برای ویرایش نشانه، **تصحیح نشانه** را انتخاب کنید.

• برای افزودن میانبر نشانه به صفحه خانه، **افزودن میا نبر به خانه** را انتخاب کنید.

• برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، **اشتراک گذاری پیوند** را انتخاب کنید.

• برای کپی کردن نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر، **کپی آدرس لینک** را انتخاب کنید.

• برای حذف نشانه، **حذف محل نما** را انتخاب کنید.

• برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، **تنظیم به عنوان صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

ایجاد یک پوشه نشانه

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **مرورگر** را انتخاب کنید.

۲  ←  **پوشه جدید** را انتخاب کنید.

۳ یک نام برای پوشه نشانه وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

دسترسی به تاریخچه اخیر

- لیست برنامه ها را باز کرده و مرورگر را انتخاب کنید.
- 🔍 ← تاریخچه را انتخاب کنید.
- یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

Pulse

می توانید از خبرخوان Pulse استفاده کنید تا منابع خبری به موضوعات خبری دلخواه خود اضافه کنید و آن موضوعات را روی گوشی خود مطالعه کنید.


فیدهای RSS

- لیست برنامه ها را باز کرده و Pulse را انتخاب کنید.
- اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، OK را انتخاب کرده و روی صفحه ضربه بزنید تا نکته توضیح داده شده، پاک شود.
- برای به روز رسانی فیدها، 🔄 را انتخاب کنید.
- برای انتخاب منبع فید، بالا یا پایین بروید.
- به چپ یا راست بروید و یک فید را انتخاب کنید.
- هنگام خواندن فید، از گزینه های زیر استفاده کنید:
 - برای آپلود فید مورد نظر به پایگاه اینترنتی اجتماعی، f یا t را انتخاب کنید.
 - برای ارسال فید به دیگران، 💬 را انتخاب کنید.
 - برای بازگشت به صفحه فهرست فیدها، ☐ را انتخاب کنید.

مدیریت منابع فید

- لیست برنامه ها را باز کرده و Pulse را انتخاب کنید.
- برای مشاهده فهرست منابع فید، ⚙️ را انتخاب کنید.
- برای افزودن یا حذف یک منبع فید، + یا ✖️ را انتخاب کنید.

بر اساس پلت فرم **Android**، کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد. **Android Market** راه آسان و سریعی برای خرید بازی ها و برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.


این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

دانلود و نصب برنامه


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید. همچنین می توانید فروشگاه (Shop) را در قسمت بالای سمت راست فهرست برنامه انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید **Accept** را انتخاب کنید.
- ۳ فایل یا برنامه را جستجو کرده و دانلود کنید.

حذف یک برنامه

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید.
- ۲ **My apps** را انتخاب کنید.
- ۳ موردی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.
- ۴ **Uninstall** را انتخاب کنید.

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و آپلود کنید.
این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

◀ تماشای فیلم ها

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.
- ۲ یک فیلم را از لیست انتخاب کنید.
- ۳ روی یک صفحه فیلم ضربه بزنید و  را انتخاب کنید تا تمام صفحه نمایش داده شود.
- ۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

◀ آپلود فیلم ها

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.
- ۲ **Your Channel** را انتخاب کنید.
- ۳ اگر شناسه Google تان به YouTube لینک شده است آن را انتخاب کنید. همچنین می توانید **Add account** را انتخاب کرده و یک شناسه برای ورود به YouTube ثبت کنید.
- ۴ **Upload** را انتخاب کرده و سپس یک فیلم را انتخاب کنید.
- ۵ جزییات آپلود را وارد کرده و **Upload** را انتخاب کنید.


یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی نقشه خیابان ها، شهرها، یا کشورها و دریافت مسیرها، از **Google Maps™** استفاده کنید.



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

جستجوی یک مکان خاص

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **OK** را انتخاب کنید.
- نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.
- ۳ **Search Maps** را انتخاب کنید.
- ۴ یک کلید واژه برای محل وارد کنید و  را انتخاب کنید.
 - برای جستجوی صوتی مکانها،  را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده مکان فعلی،  را انتخاب کنید.
 - برای جستجوی مکانهای اطراف خود،  را انتخاب کنید.
 - برای دریافت راهنمایی در مورد مقصد خاص،  را انتخاب کنید.
 - برای افزودن لایه به نقشه،  را انتخاب کنید.
 - برای دسترسی به فهرستی از سایر تنظیمات  را انتخاب کنید.
 - برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را رو صفحه نمایش قرار داده و آنها را از هم باز کنید. برای کوچکنمایی، انگشتان تان را به هم نزدیک کنید.

دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.

- ۳ نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.
برای وارد کردن یک نشانی از لیست مخاطبین یا نشان دادن مکان آن روی نقشه،  ← **Contacts** یا **Point on map** را انتخاب کنید.
- ۴ یک روش مسافرت (ماشین، اتوبوس، یا پیاده) را انتخاب کرده و **Go** را انتخاب کنید.
- ۵ یک مسیر مسافرت را برای مشاهده جزئیات سفر انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- ۶ وقتی کارتان تمام شد،  ← **Clear Map** را انتخاب کنید.


Latitude

یاد بگیرید از طریق **Google Latitude™**، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان های دوستان خود را مشاهده کنید. این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Latitude** را انتخاب کنید. دستگاه بطور خودکار عرض جغرافیایی را اضافه می کند.
- ۲  ← **Select from Contacts** یا **Add via email address** را انتخاب کنید.
- ۳ دوست مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید یا یک نشانی ایمیل وارد کنید و **Add friends** را انتخاب کنید.
- ۴ **Yes** را انتخاب کنید. وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.
- ۵ یک دوست را از لیست انتخاب کنید. محل دوستان تان با علامت عکس آنها بر روی نقشه مشاهده می شود.

Places


جستجوی مکانهای اطراف خود، را فرا بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 



- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Places** را انتخاب کنید.
- ۲ انتخاب یک گروه.
- دستگاه، محل های اطراف مکان جاری شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.
- ۳ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
- ۴ هنگام مشاهده اطلاعات، از گزینه های زیر استفاده کنید:
 - برای مشاهده محل بر روی نقشه،  را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده مسیر رسیدن به محل،  را انتخاب کنید.

ناوبری

نحوه استفاده از سیستم مسیریابی GPS برای یافتن و نشان دادن مقصد خود با راهنمایی صوتی را یاد بگیرید.

- نقشه های هدایت مسیر، مکان فعلی شما و سایر اطلاعات مسیریابی ممکن است با اطلاعات موقعیت واقعی شما تفاوت داشته باشد. همیشه باید به علائم جاده، ترافیک و سایر عوامل موثر بر رانندگی توجه داشته باشید و از علائم ایمنی و آیین نامه های در حین رانندگی پیروی کنید. 
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **ناوبری** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید پذیرش را انتخاب کنید.

- ۳ مقصد خود را با استفاده از یکی از روش های زیر وارد کنید:
- **گفتن مقصد:** مقصد خود را بصورت "مسیریابی به مقصد" را انتخاب کنید.
 - **تایپ مقصد:** مقصد خود را بوسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
 - **مخاطبین:** مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
 - **مکان های ستاره دار:** مقصد خود را از لیست مکان های ستاره دار انتخاب کنید.
- ۴ برای استفاده از هدایت با راهنمایی صوتی (در صورت ضرورت)، **نصب** را انتخاب کنید.
- ۵ مسیر مشخص شده روی نقشه و راهنمایی صوتی را دنبال کنید. برای مشاهده راهنمایی بصورت متنی،  را انتخاب کنید.
- ۶ برای پایان دادن به مسیریابی،  ← **خروج از مسیریابی** را انتخاب کنید.

Google Search


شما می توانید برنامه های دستگاه و فایل های خود و داده های خاصی را بر روی وب جستجو کنید.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Google Search** را انتخاب کنید.
- ۲ برای جستجو، یک حرف یا کلمه مربوط به داده را وارد کنید. برای جستجوی اطلاعات از طریق صدا،  را انتخاب کنید.
- ۳ نام مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، پیمایش، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- برای جزئیات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن ضوابط و شرایط، پذیرش را انتخاب کنید.

۳ برنامه های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

ارتباطات



پیام رسانی

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.


ممکن است برای ارسال یا دریافت پیام ها وقتی خارج از محدوده سرویس دهی اصلی خود هستید، هزینه بیشتری متحمل شوید. برای جزییات بیشتر، با ارایه دهنده خدمات تماس بگیرید.




ارسال پیام متنی

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و پیام رسانی را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.
 - شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
 - شماره تلفن ها را با انتخاب  از لیست ها انتخاب کنید.
- ۴ پیام را اینجا وارد کنید را انتخاب کرده و متن پیام مورد نظر را وارد کنید.
- ۵ جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

➤ ارسال پیام چند رسانه ای


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و پیام رسانی را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.
 - شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
 - شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را با انتخاب  از لیست ها انتخاب کنید.
- هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به صورت پیام چندرسانه ای تبدیل می کند. 
- ۴ دکمه  ← افزودن عنوان را فشار دهید و موضوع به پیام اضافه کنید.
- ۵ پیام را اینجا وارد کنید را انتخاب کرده و متن پیام مورد نظر را وارد کنید.
- ۶  را انتخاب کنید و یک مورد اضافه کنید.
 - می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ایجاد نمایید.
- ۷ جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

➤ مشاهده پیام متنی یا چند رسانه ای

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و پیام رسانی را انتخاب کنید.
 - همانند یک پیام رسان، پیام های شما بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند.
- ۲ یک مخاطب انتخاب کنید.
- ۳ در مورد پیام چند رسانه ای،  را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.


Google Mail

می توانید پیام های ایمیل جدید خود را از Google Mail™ به جعبه دریافت خود بازیابی کنید. هنگام دسترسی به این برنامه، صفحه جعبه دریافت ظاهر می شود. تعداد کل پیام های خوانده نشده در نوار عنوان نمایش داده می شود و پیام های خوانده نشده به صورت پررنگ نمایش داده می شوند.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- این منوی Google Mail بسته به ناحیه یا ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

ارسال پیام ایمیل

- 1 لیست برنامه ها را باز کرده و Gmail را انتخاب کنید.
- 2  را انتخاب کنید.
- 3 یک نام یا نشانی در قسمت گیرنده وارد کنید.
- 4 یک عنوان و پیام وارد کنید.
- 5 برای پیوست کردن یک فایل تصویری،  ← یک فایل را انتخاب کنید.
- 6 جهت ارسال پیام، Send را انتخاب کنید.

مشاهده پیام ایمیل


- 1 لیست برنامه ها را باز کرده و Gmail را انتخاب کنید.
- 2 یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای انتقال به پیام قبلی یا بعدی، **Older** یا **Newer** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی یک پیام ایمیلی،  را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک پیام جدید،  را انتخاب کنید.
- برای بایگانی کردن پیام،  را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام،  را انتخاب کنید.
- برای علامت زدن پیام به عنوان خوانده نشده،  ←
- **Mark unread** را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک عنوان به پیام،  ← **Change labels** را انتخاب کنید.
- برای ثبت یک پیام در فهرست اسپم  ← **Report spam** را انتخاب کنید.
- برای پنهان کردن پیام،  ← **Mute** را انتخاب کنید. برای انتقال پیام به صندوق ورودی، **All Mail** را انتخاب کرده و پیام را به **Inbox** بکشید و بیاندازید.
- برای ارگذاری مجدد پیام ها،  ← **Refresh** را انتخاب کنید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات ایمیل،  ← **Settings** را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود،  را انتخاب کنید.
- برای هدایت پیام به سایر افراد،  را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک ستاره به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، **View** را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، **Save** را انتخاب کنید.


یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.

← راه اندازی اشتراک ایمیل


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.
- ۳ بعدی (برای اشتراک های ایمیل عمومی) یا تنظیم دستی (برای اشتراک های ایمیل شرکت های دیگر) را انتخاب کنید.
- ۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- ۵ برای افزودن اشتراکهای ایمیل بیشتر،  تنظیمات ← افزودن حساب را انتخاب کنید و مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.

پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیشتر از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین اشتراک های ایمیل جابجا شوید؛ نام یکی از اشتراک ها را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای بازیابی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.


← ارسال پیام ایمیل

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ایمیل ← یک اشتراک ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.
- آدرسهای ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- ۴ قسمت +گیرنده، گیرنده پنهان را انتخاب کرده و گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.
- ۵ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.

۶ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۷ برای ضمیمه کردن  ← فایلها، را انتخاب کنید.


۸ جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود باشید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در جعبه ارسال نگه داشته می شود. 

◀ مشاهده پیام ایمیل










هنگام باز کردن اشتراک ایمیل، می توانید ایمیل هایی که قبلاً بازیابی شده اند را به صورت آفلاین مشاهده کنید یا به سرور ایمیل وصل شوید تا پیام های جدید را مشاهده کنید. بعد از بازیابی پیام های ایمیل، می توانید آنها را به صورت آفلاین مشاهده کنید.






۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ایمیل ← یک اشتراک ایمیل را انتخاب کنید.

۲ برای به روز رسانی لیست پیام،  را انتخاب کنید.


۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای جستجوی یک پیام ایمیلی،  را انتخاب کنید.
- برای بارگذاری مجدد پیام ها،  را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک پیام جدید،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای هدایت پیام به سایر افراد،  را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام،  را انتخاب کنید.
- برای علامت زدن پیام به عنوان خوانده نشده،  ← انتخاب بعنوان نخوانده را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر،  ← انتقال را انتخاب کنید.
- برای تغییر رنگ پس زمینه،  ← رنگ پس زمینه را انتخاب کنید.

- برای چاپ پیام،  ← چاپ را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای سفارشی کردن تنظیمات ایمیل،  ← تنظیمات را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام ها بر حسب طبقه بندی،  ← مرتب کردن را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش،  ← حالت نمایش را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک ستاره به پیام، ☆ را انتخاب کنید.
- برای ذخیره یک پیوست بر روی دستگاه، پنجره ضمیمه ←  را انتخاب کنید.


گپ زدن

یاد بگیرید با دوستان و خانواده از طریق Google Talk™ گپ بزنید. این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

وضعیت خود را تنظیم کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و Talk را انتخاب کنید.
- ۲ اشتراک Google و رمز عبور خود را وارد کرده و Sign in (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.
- ۳ وضعیت خود، تصویر خود و پیامی که نمایش داده می شود را شخصی سازی کنید.

افزودن دوستان به لیست دوستان خود

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و Talk را انتخاب کنید.
- لیست دوستان، همه مخاطبین Google Talk شما را در یک نگاه نشان می دهد.
- ۲  را انتخاب کنید.

۳ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و **Send invitation** را انتخاب کنید.

وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به لیست دوستان شما اضافه می شود.

◀ شروع کردن گپ

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.

۲ یک دوست از لیست دوستان انتخاب کنید. صفحه گپ باز می شود.

۳ پیام خود را وارد کرده و ➤ را انتخاب کنید.

برای افزودن یک دوست به گپ، ▲ ← **Add to chat** را انتخاب کنید.

۴ برای پایان دادن به گپ، ✕ را انتخاب کنید.

ارتباطات

یاد بگیرید به **Social Hub™** برنامه ارتباطی یکپارچه برای ایمیل، پیام ها، مخاطبین، یا اطلاعات تقویم، دسترسی پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Social Hub** را انتخاب کنید.

۲ اگر این برنامه را برای بار اول اجرا می کنید، یک حساب اضافه کرده یا آن را تا تنظیم بعدی نادیده بگیرید.


۳ یک گروه را از قسمت چپ بالای صفحه انتخاب کنید.

۴ مطالب گرفته شده از **Social Hub** را بررسی و استفاده کنید.

سرگرمی ها

پخش کننده موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: M4A، 3GP، MP4، FLAC، OGG، AAC، MP3، WMA (کدک: AAC، AAC+، eAAC+، FLAC، WMA، Vorbis)

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود. 
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن درست پخش نشوند.

افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

- کار را با انتقال فایل ها به دستگاه خود آغاز کنید:
- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۳۶
- با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۷۸
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۸۴
- همگام سازی با Windows Media Player 11. ◀ صفحه ۷۹

پخش موسیقی

پس از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه خود،






۱ لیست برنامه ها را باز کرده و پخش کننده موزیک را انتخاب کنید.


۲ یک دسته موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳ در قسمت بالای سمت راست صفحه روی فیلد پخش موسیقی ضربه بزنید.

۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

هنگام پخش موسیقی، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای افزودن فایل موسیقی به لیست پخش،  ← افزودن به لیست پخش را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به موسیقی از طریق هدست بلوتوث  ← از بلوتوث را انتخاب کنید. هنگامیکه هدست را به دستگاه خود وصل می کنید نمی توانید از این گزینه استفاده کنید.
- برای ارسال فایل موسیقی به دیگران،  ← اشتراک از طریق را انتخاب کنید.
- برای تنظیم فایل موسیقی به عنوان زنگ هشدار،  ← تنظیم به عنوان آهنگ هشدار را انتخاب کنید.
- برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی،  ← تنظیمات را انتخاب کنید.


- شما می توانید صدای فراگیر مجازی 5.1 را هنگام گوش دادن به محتوای چند کاناله مانند فیلم های DVD تجربه کنید. 
- WOW HD™ کیفیت پخش صدا را به طور چشمگیری افزایش داده و تجربه سرگرمی پویای ۳ بعدی با صدای باس پرتین و بم و وضوح فرکانس بالا برای جزییات دقیق را برای شما به ارمغان می آورد.

◀ ایجاد لیست پخش

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و پخش کننده موزیک ← لیست پخش را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.

۴ برای افزودن فایل به فهرست پخش، کنار فایل های موسیقی که می خواهید اضافه کنید  را انتخاب کنید و انجام را انتخاب کنید.

« سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و پخش کننده موزیک را انتخاب کنید.


۲  ← تنظیمات را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
اکولایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.
جلوه های صدا	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
منوی موسیقی	یک گروه موسیقی را برای نمایش روی صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.

Music Hub

شما می توانید به فروشگاه آنلاین موسیقی دسترسی پیدا کرده و آهنگ های مورد علاقه خود را جستجو و خریداری کنید. همچنین می توانید فایل موسیقی را به فهرست درخواستی خود اضافه کنید و فایل های موسیقی دانلود شده را پخش کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Music Hub** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید تایید را انتخاب کنید.

۳ آهنگ ها را جستجو کرده، و بخشی از آهنگ های مورد علاقه خود را شنیده یا آنها را خریداری کنید.

دوربین


چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح 2048×1536 پیکسل (۳,۲ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح 1280×720 پیکسل بگیرید.

- رابط کاربر دوربین تنها در جهت افقی نمایش داده می شود. 
- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

عکسبرداری

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

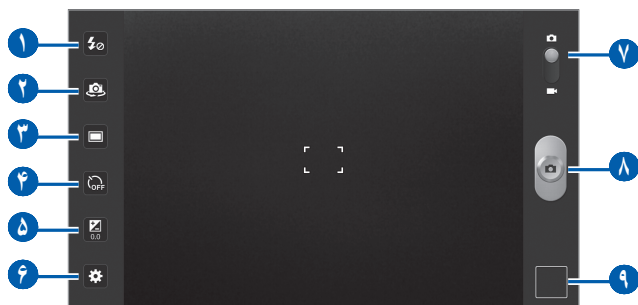

شماره	عملکرد
۱	تنظیم فلاش را تغییر دهید؛ شما می توانید فلاش را به طور دستی روشن یا خاموش کنید یا دوربین را برای استفاده خودکار از فلاش در صورت نیاز، تنظیم کنید.
۲	بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید.

شماره	عملکرد
۲	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
۴	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.
۵	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۶	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۷	به حالت فیلمبرداری بروید.
۸	عکس بگیرید.
۹	برای مشاهده عکسهای گرفته شده و ویدیوهای ضبط شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.

۳ محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید.

کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۴ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید.

عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن عکس، نماد مشاهده گر عکس را برای تماشای عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید روی صفحه ضربه زده و در پایان صفحه، در تصاویر کوچک شده، بگردید.

- برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را رو صفحه نمایش قرار داده و آنها را از هم باز کنید. برای کوچکنمایی، انگشتان تان را به هم نزدیک کنید. همچنین می توانید برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.

- برای ارسال عکس به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.

- برای تعیین یک عکس به عنوان کاغذ دیواری یا تماس گیرنده، **تنظیم** برای را انتخاب کنید.


- برای حذف یک عکس، **حذف** را انتخاب کنید.

- برای دسترسی به گالری رفتن به **گالری** را انتخاب کنید.

❧ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید. به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲  ← حالت صحنه ← یک صحنه را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید.

❧ گرفتن عکس از خود در حالت لبخند

با استفاده از لنز دوربین جلویی به راحتی می توانید از خود عکس بگیرید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲  را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید.

« گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲  ← **عکس لبخند** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید.

۵  را انتخاب کنید.

دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

« گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانورامای عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲  ← **پانوراما** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس اول،  را انتخاب کنید.

۵ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.

پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۶ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۵ را تکرار کنید.


◀ گرفتن عکس از فعالیت

می توانید از یک سوژه متحرک چندین عکس بگیرید و سپس آنها را با هم در یک عکس تکی که نشان دهنده آن فعالیت است، ترکیب کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲  ← **عکس فعالیت** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس اول،  را انتخاب کنید.

۵ دستگاه را برای دنبال کردن سوژه متحرک حرکت دهید.

دستگاه به طور خودکار عکس های بعدی را می گیرد.

۶ تا زمانی که دستگاه همه عکس های لازم برای عکس فعالیت را می گیرد، به دنبال کردن سوژه ادامه دهید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات دوربین


قبل از گرفتن عکس،  را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
حالت فوکوس	عکسهای نمای نزدیک بگیرید یا دوربین را تنظیم کنید تا بر روی سوژه فوکوس کند.
حالت صحنه	حالت صحنه را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
برچسب GPS	<p>دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود.</p> <p>برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.</p>


ضبط تصویر

- لیست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.
- برای تغییر حالت به دوربین فیلمبرداری، لغزانه سمت راست بالای صفحه را بکشید.
- لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

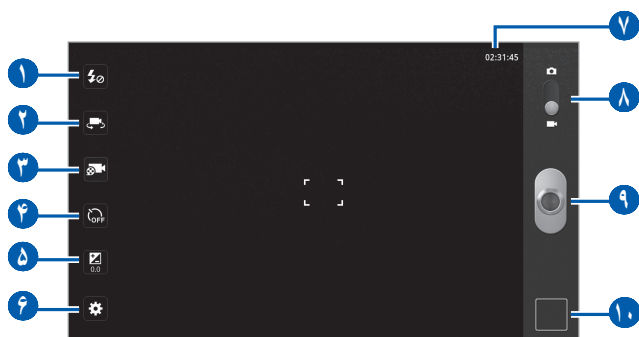


شماره	عملکرد
۱	تنظیمات فلاش را تغییر دهید؛ شما می توانید فلاش را به طور دستی روشن یا خاموش کنید.
۲	به لنز جلویی دوربین جابجا شوید و ویدیویی از خود ضبط کنید.

شماره	عملکرد
۳	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چندرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
۴	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
۵	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۶	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۷	مدت زمان فیلمی که می توان ضبط کرد (بر اساس حافظه موجود) را مشاهده کنید.
۸	به حالت دوربین بروید.
۹	یک فیلم ضبط کنید.
۱۰	برای مشاهده عکسهای گرفته شده و ویدیوهای ضبط شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.


۴ برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.

۵ برای توقف ضبط،  را انتخاب کنید.
فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن فیلم، نماد مشاهده گر تصویر را برای مشاهده فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید روی صفحه ضربه زده و در پایان صفحه، در تصاویر کوچک شده فیلم ها، بگردید.
- برای پخش فیلم،  را انتخاب کنید.
- برای ارسال فیلم به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای حذف فیلم، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای دسترسی به گالری رفتن به **گالری** را انتخاب کنید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط یک فیلم،  را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.

ویدیوها

استفاده از پخش کننده ویدئو را برای پخش انواع مختلف فیلم یاد بگیرید.






۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ویدیوها را انتخاب کنید.

۲ از قسمت بالای صفحه یک حالت مشاهده را انتخاب کنید.

۳ یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

هنگام پخش فیلم، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای ارسال فیلم به دیگران،  ← **اشتراک** از طریق را انتخاب کنید.
- برای نمایش زیرنویس،  ← **زیرنویس ها** را انتخاب کنید.
- برای اعمال جلوه رنگ،  ← **رنگ مایه** را انتخاب کنید.
- برای فعال سازی قابلیت مشاهده فضای باز برای انتخاب شرایط نوردهی مناسب،  ← **قابلیت رویت خارج از ساختمان** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزییات فیلم،  ← **جزییات** را انتخاب کنید.

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را یاد بگیرید.

◀ فرمت های پشتیبانی شده فایل

فرمت	نوع
پسوندها: PNG ،JPG ،GIF ،BMP	عکس
<ul style="list-style-type: none"> پسوندها: ASF ،WMV ،AVI ،3GP ،MP4 ،WEBM ،FLV ،MKV رمزگذار: H.263 ،H.264 ،MPEG4 ،DIVX3 ،DIVX ،XviD ،Sorenson Spark ،VP8 ،MP43 ، WMV7/8 ،VC-1 	فیلم

- در حین پخش یک DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن درست پخش نشوند.



◀ مشاهده عکس

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و گالری را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.


برای فیلتر کردن تصاویر و فیلم ها، بر اساس آلبوم یا تصاویر و ویدیوها ← یک گزینه، را انتخاب کنید.










۳ یک عکس (بدون نماد) را برای مشاهده انتخاب کنید.


هنگام مشاهده عکس، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی روی صفحه دو ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها از هم دور کنید. برای کوچکنمایی دو انگشت خود را بهم نزدیک کنید.

 اگر حرکات اریب را فعال کرده باشید، می توانید کار بزرگنمایی یا کوچکنمایی را با لمس کردن و نگه داشتن دو نقطه با انگشتان، و سپس کج کردن دستگاه به جلو و عقب، انجام دهید.








- برای شروع نمایش اسلایدی تصاویر،  را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران،  را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس،  را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات تصویر،  ← جزئیات را انتخاب کنید.
- برای چرخش یک تصویر خلاف جهت عقربه های ساعت،  ← چرخش به چپ را انتخاب کنید.
- برای چرخش یک تصویر در جهت عقربه های ساعت،  ← چرخش به راست را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان تصویر زمینه یا یک تصویر مخاطب،  ← تنظیم عکس به عنوان را انتخاب کنید.
- برای برش تصویر از یک عکس،  ← بریدن را انتخاب کنید.
- برای چاپ عکس با استفاده از اتصال WLAN یا USB،  ← چاپ را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای کپی تصویر،  ← کپی را انتخاب کنید.
- برای استفاده از شناسایی حرکت،  ← آهسته را انتخاب کنید.

« پخش فیلم







- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و گالری را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه انتخاب کنید.
- ۳ برای فیلتر کردن تصاویر و فیلم ها، بر اساس آلبوم یا تصاویر و ویدیوها — یک گزینه، را انتخاب کنید. 
- ۴ یک فیلم (با نماد ▶) را برای پخش انتخاب کنید.
- ۵ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید. ◀ صفحه ۶۶




ویرایشگر عکس

می توانید تصاویر را ویرایش کرده و جلوه های مختلفی به آنها اعمال کنید.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ویرایشگر عکس را انتخاب کنید.
- ۲ انتخاب تصویر — یک پوشه — و یک تصویر را انتخاب کنید. با انتخاب گرفتن عکس می توانید یک عکس جدید بسازید.
- ۳  را انتخاب کرده و انگشت خود را روی ناحیه مورد نظر برای انتخاب کردن بکشید.
- برای تغییر نوع ابزار انتخاب،  را انتخاب کنید.
- برای افزودن یا حذف از حاشیه مجموعه ،  یا  را انتخاب کنید. اگر انتخاب را انتخاب کنید، می توانید اندازه مجموعه را با انتخاب  تنظیم کنید.
- برای معکوس کردن انتخاب،  را انتخاب کنید.
- ۴ انجام را انتخاب کنید.

۵ از گزینه های زیر برای ویرایش تصویر استفاده کنید:

گزینه	عملکرد
	تصویر را بچرخانیدن یا آینه کنید.
	با کشیدن مستطیل یا ۱۰۰٪ ← انتخاب گزینه، تصویر را تغییر اندازه دهید.
	با جابجایی یا کشیدن مستطیل، تصویر را برش دهید.
	یک جلوه رنگی اعمال کنید.
	یک جلوه فیلتر اعمال کنید.
	از ابزارهای دیگر مانند کپی کردن و کادر انتخاب کنید.

-  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، لغو شود.
 -  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، دوباره انجام شود.
- ۶ تصویر را بطریق دلخواه تنظیم کرده و انجام را انتخاب کنید.
- ۷ وقتی کارتان تمام شد،  را انتخاب کنید.
- ۸ یک نام برای تصویر وارد کرده و **بلی** را انتخاب کنید.

اطلاعات شخصی

مخاطبان

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبین شخصی یا کاری خود را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

❧ ایجاد یک مخاطب

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ **+** را انتخاب کنید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۵ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

❧ بازیابی مخاطبان از اشتراک های شما




با همگام سازی اشتراک های اختصاص داده شده، می توانید مخاطبان را بازیابی کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ برای همگام سازی فهرست مخاطبان خود ← **همگام سازی تقویم** ← را انتخاب کنید.


فهرست به روز شده مخاطبان، بازیابی شده و بطور خودکار روی دستگاه ذخیره می شود.

❧ یافتن مخاطب

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
 - ۲ **جستجوی مخاطبین** را انتخاب کرده و حروف اول نام مورد نظر را وارد کنید.
 - ۳ نام مخاطب را انتخاب کنید.
- پس از یافتن مخاطب، شما می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:
- برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.
 - برای ارسال یک پیام ایمیل، یک نشانی ایمیل انتخاب کنید.
 - برای ویرایش اطلاعات مخاطب،  ← **تصحیح** را انتخاب کنید.
 - برای حذف مخاطب،  ← **تایید** را انتخاب کنید.
 - با انتخاب ★ مخاطب را به عنوان مورد علاقه خود تعیین کنید.

❧ وارد کردن یا صدور مخاطبان

برای وارد کردن فایل های مخاطبین (در قالب vcf) از حافظه دستگاه USB خود،

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
 - ۲  ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از حافظه** را انتخاب کنید.
 - ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.
- ۴ از بین گزینه های، انتقال یک فایل، انتقال چند فایل و انتقال همه فایل های اطلاعات مخاطبان، یکی را انتخاب کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
 - ۵ فایل های اطلاعات مخاطبان را که قصد وارد کردن آنها دارید، انتخاب و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

برای صدور مخاطبین به حافظه ذخیره دستگاه USB خود،

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.


۲  **ورود/صدور** ← **صادر کردن به حافظه** را انتخاب کنید.

۳ برای تایید، دکمه **تایید** را انتخاب کنید.

❧ **کپی یا انتقال مخاطبان**

برای کپی کردن یا انتقال مخاطبان از SIM یا USIM کارت به دستگاه تان،

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲  **ورود/صدور** ← **وارد کردن از سیم کارت** را انتخاب کنید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ مخاطبان را انتخاب کنید و **کپی** یا **انتقال** را انتخاب کنید.



برای کپی کردن یا انتقال مخاطبان از دستگاه به SIM یا USIM کارت،

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲  **ورود/صدور** ← **صادر کردن به سیم کارت** را انتخاب کنید.


۳ مخاطبان را انتخاب کنید و **کپی** یا **انتقال** ← **تایید** را انتخاب کنید.

ایجاد کارت شخصی


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
 - ۲  ← **نمایه شخصی** را انتخاب کنید.
 - ۳ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.
 - ۴ **انجام** را انتخاب کنید.
- می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید. 

بازیابی مخاطبان از اشتراک های جوامع شما

می توانید فهرست اشتراک های سایت های اجتماعی را مشاهده کنید و یک اشتراک برای افزودن یک مخاطب از آن سایت به مخاطبان خود انتخاب کنید.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲  ← **یافتن دوستان** را انتخاب کنید.
- ۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.
- ۴ مخاطبین ← **انجام** را انتخاب کنید.

ایجاد گروه مخاطبین

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ **گروه ها** ←  را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام برای گروه وارد کنید.
- ۴ **ویرایش اعضا** را انتخاب کنید.
- ۵ افراد را از فهرست مخاطبان انتخاب کنید و **انجام** را انتخاب کنید.
- ۶ وقتی کارتان تمام شد، **انجام** را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

تغییر نمای تقویم

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.
- ۲ یک حالت نما را از بالای تقویم انتخاب کنید.
 - روز: ساعت های یک روز کامل
 - هفته: لیستی از قرارهای تعیین شده برای روزهای یک هفته کامل
 - ماه: روزهای ماه جاری
 - لیست: لیستی از تمام قرارهای تعیین شده

ایجاد رویداد

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.
- ۲ **+** را انتخاب کنید.
- ۳ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.
- ۴ انجام را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادها




برای مشاهده برنامه های امروز،

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.
- ۲ **امروز** را انتخاب کنید.
- ۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.

برای انتخاب یک روز خاص از طریق وارد کردن دستی تاریخ،  **→ رفتن به** را انتخاب کنید، تاریخ را با انتخاب  یا  وارد کرده و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

❧ توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشدار تنظیم کنید، آیکون هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده ظاهر خواهد شد.

۱  روی نوار وضعیت سیستم را انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده جزئیات بیشتر رویداد، یک یادآوری کننده را انتخاب کنید.

۳ برای تکرار با وقفه یا رد کردن یک یادآور، **تعویق همه** یا **اختتام همه** را انتخاب کنید.

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

❧ ایجاد یادداشت

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.

۴ **انجام** را انتخاب کنید.

مشاهده یادداشت ها

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و یادداشت را انتخاب کنید.
- ۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
برای استفاده از ویژگی های دیگر مربوط به یادداشت ◀ را انتخاب کنید.

ابزار	عملکرد
	یادداشت را حذف کنید.
	رنگ پس زمینه یادداشت را تغییر دهید.
	یادداشت را قفل کنید.
	یادداشت ها را با استفاده از اتصال WLAN یا USB چاپ کنید.
	یادداشت را در وب سایتهای اجتماعی آپلود کنید.
	یادداشت را به دیگران ارسال کنید.

قابلیت اتصال


اتصالات کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید فایلها را با Windows Media Player همگام کنید، داده ها را مستقیماً از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید.

برای استفاده از اتصالات کامپیوتر شخصی باید حالت رفع اشکال USB را غیرفعال کنید. لیست برنامه را باز کنید و تنظیمات ← برنامه های کاربردی ← توسعه را انتخاب کنید و سپس کادر انتخاب کنار اشکال زدایی USB را پاک کنید.

◀ اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ به آدرس (www.samsung.com/kies) دانلود کنید.

Samsung Kies روی کامپیوترهای Windows و Macintosh کار می کند. 

۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار اجرا خواهد شد. اگر Samsung Kies بطور خودکار اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر خود دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را از کامپیوتر به دستگاه کپی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

◀ همگام سازی با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player در کامپیوتر شما نصب شده است.

- ۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر دارای برنامه Windows Media Player وصل کنید.
- پس از اتصال، یک پنجره بر روی صفحه رایانه ظاهر می شود.
- ۲ برای همگام سازی فایل های موسیقی، Windows Media Player را باز کنید.
- ۳ در پنجره ظاهر شده، نام دستگاه خود را ویرایش کرده یا (در صورت لزوم) وارد کنید.
- ۴ فایل های موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.
- ۵ همگام سازی را شروع کنید.

◀ اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید دستگاه خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید.

- ۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

- ۲ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

- ۳ فایل ها را از کامپیوتر به دستگاه خود کپی کنید.



برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل USB را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در دستگاه را از دست بدهید یا به خود دستگاه آسیب وارد کنید.

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 a/b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.



فعال کردن ویژگی WLAN

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن ویژگی WLAN، Wi-Fi را انتخاب کنید.

WLAN فعال در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.



یافتن یک WLAN و اتصال به آن

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.

دستگاه به طور خودکار به جستجوی WLAN های موجود می پردازد.

۲ یک شبکه واقع در زیر شبکه های Wi-Fi انتخاب کنید.

۳ (در صورت لزوم) یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید.

۴ تایید را انتخاب کنید.

❧ افزودن WLAN به صورت دستی

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها
← تنظیمات Wi-Fi ← افزودن شبکه Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ SSID شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.
- ۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کنید.
- ۴ ثبت را انتخاب کنید.

❧ اتصال به یک WLAN با استفاده از تنظیم حفاظت شده Wi-Fi (WPS) با

- با استفاده از WPS، می توانید به یک شبکه ایمن متصل شوید.
برای اتصال به یک WLAN با استفاده از دکمه WPS،
- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها
← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
 - ۲ یکی از شبکه های مشخص شده مانند WPS در دسترس را
انتخاب کرده و تنظیم شبکه را انتخاب کنید.
 - ۳ دکمه ارسال WPS ← تایید را انتخاب کنید.
 - ۴ یکی از دکمه های WPS روی نقطه دسترسی را ظرف مدت ۲ دقیقه فشار دهید.
- برای اتصال به یک WLAN با استفاده از پین WPS،
- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها
← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
 - ۲ یکی از شبکه های مشخص شده مانند WPS در دسترس را
انتخاب کرده و تنظیم شبکه را انتخاب کنید.
 - ۳ پین کردن WPS از نقطه دسترسی یا پین کردن WPS از این
دستگاه ← تایید را انتخاب کنید.
 - ۴ روی نقطه دسترسی، پین را وارد کرده و دکمه شروع را فشار دهید.

◀ تنظیمات IP استاتیک را تنظیم کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ از لیست شبکه، یک نقطه دسترسی انتخاب کنید.
- ۳ منوی بازشوی کنار تنظیمات IP را انتخاب کنید.
- ۴ آمار را انتخاب کنید.
- ۵ تنظیمات IP مربوط به نقطه دسترسی مانند آدرس IP، طول پیش شماره شبکه، دروازه، DNS را تنظیم کنید.
- ۶ تایید را انتخاب کنید.

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.



« روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها را انتخاب کنید.

۲ بلوتوث را برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث انتخاب کنید.

« یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث ← یافتن دستگاه های نزدیک را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم بلوتوث وارد کنید یا کد پین بلوتوث دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید و تایید را انتخاب کنید. از سوی دیگر، جفت را برای مطابقت دادن کد پین بین دستگاه خود و دستگاه دیگر انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.



«ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویمی، یادداشت، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه انتخاب کنید.

۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق بلوتوث انتخاب کنید.


روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد. 

۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

«دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث ← قابل رویت را انتخاب کنید.

۲ وقتی از شما خواسته می شود، کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ از نوار سیستم  را انتخاب کنید و جفت را انتخاب کنید تا تایید کنید می خواهید از دستگاه، داده دریافت کنید.

داده های دریافتی بسته به نوع آنها در یک برنامه یا پوشه مناسب ذخیره می شوند. اگر فایل مخاطب دریافت کردید، تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث ← نمایش فایل های دریافت شده ← و یک فایل مخاطب را برای وارد کردن در فهرست تماس خود انتخاب کنید.


AllShare

استفاده از سرویس Digital Living Network Alliance (DLNA) را که امکان اشتراک گذاری فایل های رسانه ای بین دستگاه های دارای قابلیت DLNA را از طریق یک WLAN در منزل شما فراهم می کند، یاد بگیرید.


ابتدا باید ویژگی WLAN را فعال کرده و یک پروفایل WLAN اضافه کنید. ◀ صفحه ۸۰

❖ سفارشی کردن تنظیمات DLNA برای اشتراک گذاری فایل‌های رسانه

برای اینکه دستگاه‌های دارای قابلیت DLNA بتوانند به فایل‌های رسانه روی دستگاه شما دسترسی داشته باشند، باید اشتراک گذاری رسانه ای را فعال کنید.

بسته به نوع دستگاه‌های دارای قابلیت DLNA، امکان پخش برخی از فایل‌ها وجود ندارد. 

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن ویژگی DLNA انجام دهید:


گزینه	عملکرد
نام سرور رسانه	برای دستگاه خود که قرار است به عنوان یک سرور رسانه عمل کند، یک نام انتخاب کنید.
اشتراک گذاری رسانه	اشتراک گذاری ویدئو، تصویر و موسیقی با سایر دستگاه‌های دارای قابلیت DLNA را فعال کنید.
نقطه دسترسی شبکه	یک پروفایل اتصال را برای استفاده در اتصالات DLNA انتخاب کنید.
بارگذاری از سایر دستگاه ها	تنظیم کنید که بارگذاری از سایر دستگاه‌ها پذیرفته شود یا خیر.

❖ پخش فایل‌ها روی یک دستگاه دیگر دارای قابلیت DLNA

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ دستگاه من را انتخاب کنید.


۳ یک گروه رسانه ای و یک فایل را انتخاب کنید.

- ۴ پخش کننده ای را که قرار است فایل رسانه را پخش کند، انتخاب کنید. پخش روی پخش کننده انتخاب شده آغاز می شود.
- ۵ پخش را با استفاده از آیکون های روی دستگاه خود کنترل کنید.
- بسته به اتصال شبکه و سرور متصل شده، پخش ممکن است از طریق بافر کردن انجام شود. 

◀ پخش فایل های دیگران بر روی دستگاه شخصی

- ۱ فهرست برنامه را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.
- ۲ یک دستگاه را-که حاوی فایل های رسانه باشد، به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید.
- ۳ یک گروه رسانه ای و یک فایل را انتخاب کنید.
- پخش از طریق پخش کننده انتخاب شده آغاز می شود.
- ۴ پخش را با استفاده از آیکون های روی دستگاه خود کنترل کنید.

◀ پخش فایل های یک دستگاه روی دستگاه دیگر

- ۱ لایست برنامه ها را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.
- ۲ یک دستگاه را-که حاوی فایل های رسانه باشد- به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید.
- ۳ یک گروه رسانه ای و یک فایل را انتخاب کنید.
- پخش روی پخش کننده انتخاب شده آغاز می شود.
- ۴  را انتخاب کنید.
- دستگاه شما به طور خودکار دستگاه های دارای قابلیت DLNA را جستجو می کند.
- ۵ پخش کننده ای را که قرار است فایل رسانه را پخش کند، انتخاب کنید.
- ۶ پخش را با استفاده از آیکون های روی دستگاه خود کنترل کنید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

یاد بگیرید که چگونه دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای کامپیوترها یا سایر دستگاه ها تنظیم کنید و اتصال شبکه تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید.

۱ اشتراک گذاری شبکه موبایل دستگاه از طریق WLAN

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات — بی سیم و شبکه ها — اتصال و نقاط قابل حمل را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن قابلیت تترینگ WLAN، نقطه Wi-Fi قابل حمل را انتخاب کنید.


۳ پیکربندی نقطه Wi-Fi قابل حمل را انتخاب کنید تا تنظیمات شبکه برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاهی که روی دستگاه های بیرونی نمایش داده خواهد شد را مشاهده کرده و ویرایش کنید.
امنیت	نوع رمزگذاری امنیتی را انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، ثبت را انتخاب کنید.

۵ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه تلفن خود را در لیست اتصال موجود پیدا کرده و به شبکه وصل شوید.
دستگاه شما، اتصال شبکه موبایل را از روی دستگاه دیگر، بطور مشترک استفاده می کند.

◀ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB

- ۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.
 - ۲ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← اتصال و نقاط قابل حمل را انتخاب کنید.
 - ۳ برای فعال سازی قابلیت تنظیم محدوده USB، اتصال USB را انتخاب کنید.
- دستگاه شما، اتصال شبکه موبایل را از کامپیوترتان، بطور مشترک استفاده می کند.
- برای توقف اشتراک گذاری اتصال به شبکه، کادر تایید کنار اتصال USB را پاک کنید.
- روش به اشتراک گذاری اتصال شبکه، ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوتر شما متفاوت باشد. 

◀ اشتراک گذاری شبکه موبایل دستگاه از طریق قابلیت بلوتوث بی سیم


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث را انتخاب کنید.
- ۲ بلوتوث را برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث انتخاب کنید.
- ۳ یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث برای اشتراک گذاری شبکه. ◀ صفحه ۸۳
- ۴ برای فعال سازی قابلیت تترینگ بلوتوث بی سیم و شبکه ها ← اتصال و نقاط قابل حمل ← اتصال Bluetooth را انتخاب کنید.

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. فعال سازی خدمات مکان یابی را فرا بگیرید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
- در شرایط نامساعد جوی
- در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
- در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید

❗ در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیاء نپوشانید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

◀ فعال کردن خدمات مکان یابی

برای دریافت اطلاعات مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن خدمات مکان یابی، تنظیمات زیر را انجام دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	برای یافتن مکان خود، استفاده از WLAN و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
استفاده از مکان برای جستجوی Google	دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.

می توانید شبکه های مجازی خصوصی (VPN) ساخته و بطور ایمن با استفاده از شبکه های عمومی مانند اینترنت به شبکه خصوصی وصل شوید.

دستگاه شما باید قبلاً برای اتصال به اینترنت تنظیم شده باشد. اگر در دسترسی به اینترنت مشکل دارید، باید اتصالات را ویرایش کنید. اگر درباره اطلاعات اتصال که باید وارد شود مطمئن نیستید، از ارایه دهنده خدمات سوال کنید.



تنظیم اتصال VPN

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات VPN ← افزودن VPN را انتخاب کنید.

۲ نوع VPN را انتخاب کنید

۳ اطلاعات اتصال را شخصی سازی کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.



عملکرد	گزینه
نام سرور VPN را وارد کنید.	نام VPN
آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.	تنظیم سرور VPN
رمزگذاری سرور VPN را تنظیم کنید.	فعال کردن رمزگذاری
کلید از پیش اشتراک گذاری شده را وارد کنید.	تنظیم کلید مشترک IPsec
استفاده از رمز عبور مخفی L2TP را تنظیم کنید.	فعال کردن رمز L2TP
رمز عبور مخفی L2TP را وارد کنید.	تنظیم رمز L2TP

گزینه	عملکرد
تنظیم مجوز کاربر	گواهی کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. گواهی ها را می توانید از سرور VPN بگیرید یا از وب دانلود کنید.
تنظیم مجوز CA	مجوز گواهی (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. گواهی ها را می توانید از سرور VPN بگیرید یا از وب دانلود کنید.
دامنه های جستجوی DNS	آدرس سرور نام دامین (DNS) را وارد کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد،  ← ثبت را انتخاب کنید.

◀ اتصال به شبکه خصوصی

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات VPN را انتخاب کنید.

۲ یک شبکه خصوصی را برای اتصال، انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و اتصال را انتخاب کنید.



هشدار

تنظیم و کنترل هشدارهای مربوط به رویدادهای مهم را یاد بگیرید.


◀ تنظیم یک زنگ هشدار جدید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و هشدار را انتخاب کنید.
- ۲ + را انتخاب کنید.
- ۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، انجام را انتخاب کنید.

◀ توقف زنگ هشدار

- وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،
- برای متوقف کردن پخش هشدار،  را به سمت راست بکشید.
 - برای تکرار زنگ هشدار پس از یک مدت زمان مشخص،  را به سمت چپ بکشید.

◀ حذف یک هشدار

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و هشدار را انتخاب کنید.
 - ۲ هشدار مورد نظر برای حذف را انتخاب کنید.
 - ۳ حذف ← تایید را انتخاب کنید.
- با لمس و نگه داشتن یک هشدار و انتخاب حذف هشدار یا غیرفعال کردن هشدار می توانید هشدارها را حذف یا غیرفعال کنید. 


ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ماشین حساب را انتخاب کنید.
- ۲ از کلیدهای مربوطه برای انجام عملیات های اصلی یا علمی ریاضی استفاده کنید.

دانلودها

مدیریت سابقه فایلهایی که از وب دانلود کرده اید را فرا بگیرید.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دانلودها** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک پوشه دانلود انتخاب کنید.
 - ۳ برای باز کردن فایل دانلود شده، فهرست سوابق را انتخاب کنید.
- برای حذف یک فهرست سوابق، کادر کناری را انتخاب کرده و سپس  را انتخاب کنید.







کتاب الکترونیکی

باز کردن و خواندن فایلهای حاوی کتاب و فایلهای PDF را یاد بگیرید.





خواند کتاب

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **کتاب الکترونیکی** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، اطلاعاته سلب مسئولیت را بخوانید و **تایید** را انتخاب کنید.
- ۳ یک کتاب را از قفسه انتخاب کنید.
- ۴ برای ورق زدن صفحات، انگشت خود را به چپ یا راست بکشید، یا به حاشیه های چپ یا راست صفحه ضربه بزنید.

۵ بر روی صفحه ضربه زده و از گزینه های زیر استفاده کنید:



- برای مشاهده فهرست، نشانه ها، یا قسمتهای پر رنگ شده،  را انتخاب کنید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات قلم و زمینه،  را انتخاب کنید.
- برای تنظیم روشنایی صفحه،  را انتخاب کنید.
- برای مطالعه کتاب از طریق ویژگی تبدیل نوشته-به-صدا،  ← خواندن را انتخاب کنید.
- برای جستجوی متن درون کتاب،  را انتخاب کنید.
- برای نشانه گذاری صفحه در حال نمایش،  را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن یک کلمه، روی آن کلمه ضربه زده و نگه دارید و **کپی** را از پنجره بازشو انتخاب کنید.
- برای افزودن یادداشت، یک کلمه را لمس کرده و نگه دارید و **یادداشت** را از پنجره بازشو انتخاب کنید.
- برای جستجوی یک کلمه در اینترنت، روی آن کلمه ضربه زده و نگه دارید و **جستجو** را از پنجره بازشو انتخاب کنید.

۶ با استفاده ابزارهای زیر، یادداشت ترسیم بسازید:

ابزار	عملکرد
	متن را پررنگ کنید.
	روی کتاب رسم کنید.
	ترسیم یا هایلایت را پاک کنید.
	تنظیمات قلم و برجسته سازی را سفارشی کنید.

◀ ورود فایل های کتاب

می توانید فایل های کتاب (با فرمت epub و pdf) را از حافظه داخلی وارد کنید.

- بعضی از فایل های کتاب محافظت شده توسط DRM، پشتیبانی نمی شوند. 
- با انتخاب  می توانید از کتابفروشی آنلاین، کتاب بخرید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید.

۲  ← ورود را انتخاب کنید.

۳ فایل های کتاب را که قصد وارد کردن آنها دارید، انتخاب و سپس انجام را انتخاب کنید.

فایل‌های شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در دستگاه خود دسترسی پیدا کنید.



◀ فرمت های پشتیبانی شده فایل

فرمت	نوع
پسوند: PNG، JPG، GIF، BMP	عکس
پسوند: MKV، ASF، WMV، AVI، 3GP، MP4، WEBM، FLV رمزگذار: H.263، H.264، MPEG4 ،DIVX3، DIVX، XviD، Sorenson Spark VP8، MP43، WMV7/8، VC-1	فیلم
پسوند: MP4، FLAC، OGG، ACC، MP3 OTA، XMF، MID، IMY، WMA، M4A، 3GP رمزگذار: FLAC، eAAC+، AAC+، AAC، MP3 ،AMR-NB/WB، MIDI، VORBIS، WMA (فقط با فیلم) AC3، PCM	موسیقی




- در حین پخش یک DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن درست پخش نشوند.




◀ باز کردن فایل

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **فایل من** را انتخاب کنید.
- ۲ فهرست بازشوی در بالا سمت راست را انتخاب کرده و یکی از گزینه های مرتب سازی لیست فایل را انتخاب کنید.
- ۳ یک پوشه انتخاب کنید.
 - برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل،  را انتخاب کنید.
 - برای بازگشت به بالاترین سطح فهرست دایرکتوری فایل،  را انتخاب کنید.
- ۴ یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.


◀ ایجاد یک پوشه

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **فایل من** را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.


❧ کپی کردن یا انتقال فایل ها




- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و فایل من را انتخاب کنید.
- ۲ علامت کادر کنار پوشه ها یا فایل های مورد نظر برای کپی یا برش را انتخاب کنید.
- ۳  یا  را انتخاب کنید.
- ۴ یک پوشه را پیدا کرده و  را انتخاب کنید.


❧ حذف فایل ها



- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و فایل من را انتخاب کنید.
- ۲ علامت کادر کنار پوشه ها یا فایل های مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- ۳  ← بلی را انتخاب کنید.

یادداشت نوشتاری

- ایجاد یادداشت ترسیمی با ابزارهای مختلف را فرا بگیرید.
- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و یادداشت نوشتاری را انتخاب کنید.
 - ۲  را انتخاب کنید.
 - ۳ با استفاده از ابزارهای زیر، یادداشت ترسیم بسازید:

ابزار	عملکرد
	متن خود را وارد کنید.
	نوشتن یا رسم روی صفحه.
	ترسیم را پاک کنید.
	تنظیمات ابزار را سفارشی کنید.

- همچنین می توانید از گزینه های زیر نیز استفاده کنید:
- برای درج یک عکس، یادداشت یا نقشه،  ← درج را انتخاب کنید.

-  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، لغو شود.
 -  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، دوباره انجام شود.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، **انجام** را انتخاب کنید.

Polaris Office

ایجاد یا مشاهده فایل‌های Microsoft Word، Excel، PowerPoint و Adobe PDF را بر روی دستگاه خود یاد بگیرید.









❧ ایجاد یک سند جدید

- ۱ لیست برنامه‌ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می‌کنید، به عنوان کاربر آنلاین ثبت نام کنید یا از مرحله ثبت نام، بگذرید.
- ۳ **فایل جدید** ← و یک نوع سند را انتخاب کنید.
- ۴ محتویات را در یک سند وارد کنید.
- ۵ وقتی کارتان تمام شد،  را انتخاب کنید.
- ۶ یک نام برای سند وارد کنید و مکانی برای ذخیره سند انتخاب کنید.
- ۷ **انتخاب** را انتخاب کنید.

❧ باز کردن سند

- ۱ لیست برنامه‌ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.
 - ۲ **Local Storage** ← یک فایل سند را انتخاب کنید.
- برای باز کردن فایلی که به تازگی باز کرده‌اید، یک فایل را از **فایل‌های اخیر** انتخاب کنید.

سند را مطابق میل خود مشاهده کنید.

- برای باز کردن نوار ابزار به منظور ویرایش سند (فایل، word text یا excel)،  را انتخاب کنید.
- برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را از هم باز کنید. برای کوچک‌نمایی، انگشتان تان را به هم نزدیک کنید. همچنین می‌توانید  ← یک گزینه را انتخاب کنید.
- برای جستجوی متن درون سند،  را انتخاب کنید.
- برای نشانه گذاری صفحه فعلی،  ← **گیره کتاب** را انتخاب کنید.
- برای تراز کردن سند در صفحه،  ← **جریان دوباره متن** را انتخاب کنید.
- برای ارسال فایل به دیگران،  ← **ارسال** را انتخاب کنید.
- برای مطالعه کتاب از طریق ویژگی تبدیل نوشته-به-صدا،  ← **متن به گفتار** را انتخاب کنید.
- برای چاپ فایل،  ← **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.

◀ مدیریت آنلاین اسناد

برای افزودن یک اشتراک،

- ۱) لیست برنامه ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.

- ۲) افزودن اشتراک را انتخاب کنید.

- ۳) برای دسترسی به اشتراک تان، آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد کرده و **انتخاب** را انتخاب کنید.

برای مدیریت اسناد،


- ۱) لیست برنامه ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.

- ۲) **Web Storage** ← و یک اشتراک را انتخاب کنید.

- ۳) اسناد خود را روی سرور مشاهده کرده و آنها را به دلخواه مدیریت کنید.

جستجوی صوتی

نحوه استفاده از ویژگی فرمان صوتی را جهت جستجوی مکانها و اطلاعات توسط صدا، یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Voice Search** را انتخاب کنید.

۲ **Speak now** را انتخاب کنید.

۳ یک دستور در میکروفن بگویید.

۴ نام مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

ساعت جهانی


مشاهده زمان مناطق دیگر را یاد بگیرید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.


۲  را انتخاب کنید.

۳ نام یک شهر را وارد کرده یا شهری را از لیست انتخاب کنید.

می توانید شهر را از نمای نقشه جهان، انتخاب کنید.

۴  را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن ساعتهای جهانی بیشتر، مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.

برای اعمال زمان تابستانی بر روی ساعتها، روی یکی از ساعتها  ضربه زده و نگه دارید و سپس **ساعت تابستانی** را انتخاب کنید.

تنظیمات

دسترسى به فهرست تنظیمات

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها

تنظیمات اتصالات شبکه بی سیم را تغییر دهید.

◀ حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

◀ Wi-Fi

ویژگی WLAN را خاموش یا روشن کنید.

◀ تنظیمات Wi-Fi

- **Wi-Fi:** ویژگی WLAN را خاموش یا روشن کنید. ◀ صفحه ۸۰
- **اعلان شبکه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک شبکه باز موجود است شما را مطلع کند.
- **روش خواب Wi-Fi:** زمان خاموش شدن قابلیت WLAN دستگاه را تنظیم کنید.
- **افزودن شبکه Wi-Fi:** WLAN AP ها را به صورت دستی وارد کنید.

◀ Wi-Fi از طریق Kies

دستگاه خود را با WLAN به Samsung Kies متصل کنید.

◀ بلوتوث

ویژگی بی سیم بلوتوث را خاموش یا روشن کنید.

◀ تنظیمات بلوتوث

- **بلوتوث:** ویژگی بی سیم بلوتوث را خاموش یا روشن کنید.
◀ صفحه ۸۳
- **نام دستگاه:** یک نام بلوتوث برای دستگاه خود انتخاب کنید.
- **قابل رویت:** دستگاه خود را تنظیم کنید تا برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **زمان وقفه قابل رویت:** مدت زمانی که دستگاه شما قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- **نمایش فایل های دریافت شده:** فایل هایی که از طریق بلوتوث از دستگاه های دیگر دریافت کرده اید را مشاهده کنید.
- **یافتن دستگاه های نزدیک:** دستگاه های بلوتوث موجود را جستجو کنید.

◀ اتصال و نقاط قابل حمل

- **اتصال USB:** برای به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود با کامپیوترها از طریق USB، ویژگی تثبیت USB را فعال کنید. وقتی به کامپیوتر شخصی وصل شد، دستگاه شما بصورت مودم بی سیم برای کامپیوتر عمل می کند. ◀ صفحه ۸۸
- **نقطه Wi-Fi قابل حمل:** عملکرد تترینگ شبکه بی سیم قابل جابجایی را فعال کنید تا اتصال شبکه موبایل دستگاه را از طریق قابلیت بی سیم، با کامپیوترهای شخصی یا سایر دستگاه به اشتراک بگذارید.
◀ صفحه ۸۷
- **پیکربندی نقطه Wi-Fi قابل حمل:** تنظیمات شبکه را برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، تنظیم کنید.
- **اتصال Bluetooth:** برای به اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل دستگاه خود با کامپیوترها از طریق قابلیت بلوتوث بی سیم، تترینگ بلوتوث را فعال کنید. ◀ صفحه ۸۸
- **راهنما:** درباره تنظیم محدوده USB و WLAN بیشتر بدانید.

تنظیمات VPN

راه اندازی و اتصال به شبکه های خصوصی مجازی (VPN ها).
◀ صفحه ۹۰

شبکه های تلفن همراه

- استفاده از داده بسته ای: تنظیم کنید تا مجوز استفاده از شبکه های جابجایی بسته دیتا برای خدمات شبکه داده شود.
- رومینگ داده: تنظیم کنید تا وقتی در حال رومینگ هستید یا شبکه خانگی تان در دسترس نیست، دستگاه به شبکه دیگری متصل شود.
- نام های نقطه دستیابی: نام های نقاط دسترسی (APN ها) را تنظیم کنید.
- حالت شبکه: نوع شبکه را انتخاب کنید.
- اپراتورهای شبکه: شبکه های موجود را جستجو کرده و یک شبکه را برای رومینگ انتخاب کنید.

صدا

- تنظیمات را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.
- لرزش: زمان لرزش دستگاه برای رویدادهای مختلف را تنظیم کنید.
 - بلندی صدا: میزان صدای اعلانها (🔊)، صدای رسانه ها (🔊)، زنگ های هشدار (🔔)، و صداهای سیستم (🔊^{sys}) را تنظیم کنید.
 - آهنگ زنگ اعلان: یک زنگ تماس را برای آگاه کردن شما از رویدادها انتخاب کنید.
 - انتخاب با صدا: دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام انتخاب یک برنامه یا گزینه از روی صفحه لمسی، صدا ایجاد کند.
 - صداهای قفل صفحه: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
 - واکنش لمسی: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی کلیدها را لمس کنید به لرزه در بیاید.
 - شدت لرزاننده: شدت لرزاننده واکنش لمسی را تنظیم کنید.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **روشنایی:** تنظیم روشنایی خودکار را فعال کنید یا روشنایی صفحه را تنظیم کنید.
- **صفحه نمایشگر:**
 - **سبک فونت:** نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید. امکان دانلود قلم از Android Market با انتخاب دریافت آنلاین قلم ها وجود دارد.
 - **کاغذ دیواری:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه خانه.
 - **کاغذ دیواری:** تصویری را انتخاب کنید که هنگام قفل بودن صفحه، نمایش داده شود.
- **حالت:** یک حالت نمایش انتخاب کنید.
- **چرخش خودکار صفحه:** تنظیم کنید که وقتی دستگاه چرخانده می شود آیا محتویات به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.
- **انیمیشن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی از پنجره ای به پنجره دیگر می روید تصویر متحرک نمایش دهد.
- **اتمام وقت:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **تنظیم خودکار نیروی صفحه:** با تنظیم روشنایی صفحه، صرفه جویی مصرف برق را تنظیم کنید.
- **کالیبره کردن افقی:** شتاب سنج را کالیبره کنید تا محور افقی دستگاه تنظیم شود تا حرکات دستگاه را بهتر تشخیص دهد.

حالت ذخیره نیرو

- **استفاده از ذخیره نیرو:** وقتی باتری کم است، بطور خودکار حالت ذخیره نیرو را کنید.
- **حالت ذخیره نیرو روشن است:** یک سطح ذخیره نیرو برای حالت ذخیره نیرو انتخاب کنید.
- **خاموش کردن Wi-Fi:** وقتی دستگاه به نقطه دسترسی WLAN وصل نیست، ویژگی WLAN را غیرفعال کنید.

- **خاموش کردن بلوتوث:** در صورت مورد استفاده نبودن، ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- **خاموش کردن GPS:** در صورت مورد استفاده نبودن، ویژگی GPS را غیرفعال کنید.
- **خاموش کردن همگام سازی:** وقتی دستگاه با سرور وب همگام سازی نمی شود، همگام سازی را خاموش کنید.
- **روشنایی:** تنظیمات روشنی صفحه را برای حالت ذخیره نیرو، فعال کنید.
- **روشنایی:** تنظیمات روشنی صفحه را برای حالت ذخیره نیرو، فعال کنید.
- **اتمام وقت:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **نکاتی برای ذخیره نیرو:** چگونگی کم کردن مصرف باتری را فرا بگیرید.

مکان و امنیت

- تنظیمات مربوط به امنیت دستگاه و عملکرد GPS را تغییر دهید.
- **استفاده از شبکه های بی سیم:** برای یافتن مکان خود، استفاده از WLAN و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
- **استفاده از ماهواره های GPS:** استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
- **استفاده از مکان برای جستجوی Google:** دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.
- **پیگر بندی صفحه قفل:** چگونگی باز کردن قفل صفحه را یاد بگیرید.
- **خاموش:** غیرفعال کردن قفل صفحه نمایش.
- **نا امن:** تنظیم کنید تا از قفل صفحه بدون پین، رمز عبور یا الگو، استفاده کنید.
- **الگو:** یک الگوی باز کردن برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.

- **پین:** یک پین (عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
 - **رمز:** یک رمز عبور (الفبایی عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
 - **اطلاعات مالک:** متنی که می خواهید در حالت قفل صفحه بر روی صفحه نمایش داده شود را ویرایش کنید.
 - **رمزگذاری دستگاه:** PIN یا رمز عبوری تعیین کنید تا با رمزگذاری دستگاه از دیتا و اطلاعات ذخیره شده بر روی دستگاه، محافظت شود. وقتی دستگاه رمزگذاری شده باشد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید رمز عبور را وارد کنید. ابتدا باید باتری را شارژ کنید، زیرا رمزگذاری دستگاه ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.
 - **هشدار تغییر سیم کارت:** فعال یا غیرفعال کردن قابلیت یافتن موبایل من به شما در یافتن دستگاه گم شده یا دزدی شده کمک می کند.
- ◀ صفحه ۳۰
- **گیرندگان پیام هشدار:** گیرندگانی که پیام ردیابی از وسیله گم شده دریافت خواهند کرد را تعیین کنید.
 - **کنترل های راه دور:** تنظیم کنید تا دستگاه گم شده را از طریق وب کنترل کنید.
 - **تنظیم قفل سیم کارت:**
 - **قفل سیم کارت:** قابلیت قفل پین را فعال یا غیرفعال کنید تا قبل از استفاده از دستگاه، ورود پین اجباری شود.
 - **تغییر پین سیم:** پین مورد استفاده برای دسترسی به دیتای SIM یا USIM را تغییر دهید.
 - **رمزهای ورود قابل رؤیت:** دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
 - **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. برای اعمال ضوابط جدید بر روی گوشی خود می توانید ویژگی مدیران دستگاه را فعال کنید.
 - **استفاده از موارد محرمانه امن:** برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
 - **نصب از محل ذخیره USB:** گواهینامه های رمز دار که روی حافظه ذخیره USB نگهداری شده اند را نصب کنید.

- **تنظیم رمز عبور:** برای دسترسی به اعتبارنامه ها یک رمز عبور ایجاد و تایید کنید.
- **پاک کردن ذخیره سازی:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

برنامه های کاربردی

- تنظیمات مدیریت برنامه های نصب شده را تغییر دهید.
- **مدیریت برنامه های کاربردی:** به فهرست برنامه های نصب شده روی دستگاه دسترسی پیدا کنید و اطلاعات برنامه را بررسی کنید.
- **خدمات در حال اجرا:** خدماتی را که در حال استفاده از آنها هستید مشاهده کنید و برای مدیریت به آنها دسترسی پیدا کنید.
- **حافظه استفاده شده:** مقدار حافظه آزاد و مقدار حافظه مصرف شده توسط برنامه ها را مشاهده کنید.
- **میزان مصرف باتری:** میزان برق مصرفی دستگاه خود را مشاهده کنید.
- **منابع نامشخص:** انتخاب کنید که برنامه ها را از هر منبعی بارگیری کنید. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید از Android Market برنامه بارگیری کنید.
- **توسعه:**
 - **اشکال زدایی USB:** اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB را انتخاب کنید. این کار برای توسعه برنامه است.
 - **بیدار ماندن:** صفحه دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام شارژ شدن باتری روشن بماند.
 - **اجازه به مکان های ساختگی:** اجازه دهید اطلاعات و خدمات ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود. این کار برای توسعه برنامه است.
- **Samsung Apps:** یک اتصال شبکه (WLAN) یا شبکه جابجایی بسته (دیتا) تنظیم کنید تا برنامه های جدید Samsung Apps را دریافت کنید.

حساب ها و همگام سازی

تنظیمات را برای ویژگی همگام سازی خودکار یا مدیریت حساب ها برای همگام سازی تغییر دهید.

- **داده پس زمینه:** برای استفاده از ویژگی همگام سازی خودکار این تنظیم را انتخاب کنید. همگام سازی خودکار بدون باز کردن برنامه ها در پس زمینه اجرا می شود و داده ها را همگام سازی می کند.
- **همگام سازی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا داده های مخاطبان، تقویم و ایمیل را به طور خودکار همگام سازی کند.

تنظیمات حرکت

تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند را تغییر دهید.

- **فعال سازی حرکت:** تنظیم کنید تا از شناسایی حرکت استفاده کنید.
- **کج کردن:** تنظیم کنید در هنگام مشاهده تصاویر در گالری یا مرور صفحات وب، وقتی با انگشت خود ضربه می زنید و دو انگشت خود را نگه می دارید و سپس دستگاه را به عقب یا جلو کج می کنید، تصاویر بزرگنمایی یا کوچکنمایی شوند.
- **حرکت تصویر:** تنظیم کنید وقتی بر روی موردی ضربه زده و نگه می دارید و سپس دستگاه را به چپ یا راست می چرخانید، مورد را به صفحه دیگر منتقل کند.

فایروال

تنظیم را تغییر دهید تا به برنامه اجازه دسترسی به اینترنتی بدهید یا از آن جلوگیری کنید.

- **استفاده از فایروال IP:** برای محافظت از برنامه ها، دیواره آتش اینترنت را فعال کنید.
- **تنظیمات فایروال IP:** تنظیمات دیواره آتش برای یک برنامه کاربردی را با انتخاب یکی از گزینه ها اجازه دادن، مسدود کردن، خط مشی پیش فرض یا اتصال شبکه تنظیم کنید.

- **تنظیمات سیاست پیش فرض:** برای اجازه دادن یا مسدود کردن دسترسی یک برنامه کاربردی به اینترنت یک خط مشی پیش فرض تنظیم کنید.

شخصی

- **نسخه پشتیبان از داده من:** تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات تان روی سرور گوگل، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان:** اشتراک Google خود را اضافه کرده و مشاهده کنید تا از اطلاعات خود پشتیبان گیری کنید.
- **بازیابی خودکار:** تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی گوشی نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

محل ذخیره

وضعیت حافظه دستگاه خود را بررسی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات ورود متن، تشخیص دهنده صوتی و ویژگی تبدیل متن به صدا را تغییر دهید.

انتخاب زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

تنظیمات تشخیص صدا

- **Language:** زبانی را برای ویژگی تشخیص صوت Google انتخاب کنید.
- **SafeSearch:** دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که متن و/یا تصاویر خاصی را از نتایج جستجوی صوتی فیلتر کند.

- **Block offensive words:** کلمات توهین آمیزی که دستگاه در نتایج جستجوی صوتی تشخیص می دهد، را مخفی کنید.

◀ تنظیمات متن به گفتار

- **گوش دادن به مثال:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- برای استفاده از ویژگی متن به صدا داده های صوتی نصب کنید.
- **همیشه از تنظیمات من استفاده شود:** برای تنظیم سرعت صحبت و تنظیمات زبان استفاده کنید تا تنظیمات ذخیره شده در برنامه ها را بازنویسی کنند.
- **موتور پیش فرض:** موتور سنتز صدا را برای استفاده توسط متن بیان شده تنظیم کنید.
- **نصب اطلاعات صوتی:** برای ویژگی متن به صدا داده های صوتی را بارگیری و نصب کنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **زبان:** یک زبان برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **موتورها:** موتورهای تبدیل متن به صدا را که از Android Market دانلود شده اند، مشاهده کنید.

◀ روش ورودی فعلی

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن مشاهده کنید.

◀ انتخاب کننده روش ورودی

دستگاه را تنظیم کنید تا نماد تنظیمات ورودی متن (⌨) را مخفی کرده یا نمایش دهد اگر خودکار را انتخاب کنید، دستگاه بسته به صفحه کلید، بطور خودکار نماد تنظیمات ورودی متن را مخفی کرده یا نمایش می دهد.

◀ پیکربندی روش های ورودی

• Swype

- **Swype:** تنظیم کنید تا دستگاه از صفحه کلید Swype استفاده کند.

- تنظیمات:

زبان: یک زبان برای ورود متن وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.



بازخورد صوتی: تنظیم کنید که در صورت دو بار ضربه زدن بر روی یک کلمه، موجود نبودن احتمالی کلمه جایگزین به شما اطلاع داده شود.

لرزش با فشار کلید: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید به لرزه در بیاید.

پیشنهاد کلمه: دستگاه را تنظیم کنید تا پیشنهادها را در هنگام ورود متن، نشان دهد.

فاصله خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار بین کلمات یک فاصله وارد کند.

حروف بزرگ خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.

نمایش مسیر کامل: تنظیم کنید که رد کشیدن روی صفحه کلید نمایش داده شود.

سرعت و دقت: تعادل بین سرعت و دقت را تنظیم کنید.

راهنمای Swype: به اطلاعات راهنما برای استفاده از صفحه کلید Swype دسترسی پیدا کنید.

آموزش: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید Swype متن را سریعتر وارد کنید.

نسخه: اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.

• TalkBack keyboard

- **TalkBack keyboard:** تنظیم کنید تا دستگاه از صفحه کلید TalkBack استفاده کند.

- تنظیمات:

Launch tutorial: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید TalkBack متن را وارد کنید.

Auto typing mode: حالت تایپ خودکار را فعال کنید.

Haptic feedback: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی کلیدها را لمس کنید به لرزه در بیاید.

Auditory feedback: تنظیم کنید هنگام لمس کلیدها، دستگاه صدا پخش کند.

Auto-capitalization: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.

Show settings key: تنظیم کنید آیا کلید تنظیمات نشان داده شود یا خیر.

Voice input: برای وارد کردن متن به روش صوتی بر روی صفحه کلید TalkBack، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.

• صفحه کلید Android

- **صفحه کلید Android:** تنظیم کنید تا دستگاه از صفحه کلید Android استفاده کند.

- **روش های ورودی فعال:** یک زبان برای ورود متن وارد کنید.

- **تنظیمات:**

نوشتن با حروف بزرگ خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.

لرزش با فشار کلید: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید به لرزه در بیاید.

صدا با فشار کلید: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید صدا پخش کند.

تصحیح خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار اشتباه نوشته شده را اصلاح کند.

نمایش پیشنهادات تصحیح: دستگاه را تنظیم کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد.

• صفحه کلید Samsung

- **صفحه کلید Samsung:** تنظیم کنید تا دستگاه از صفحه کلید سامسونگ استفاده کند.

- **تنظیمات:**

زبان: یک زبان برای ورود متن وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.



XT9: حالت XT9 را فعال کنید تا متن را با استفاده از روش ورود پیشگویانه وارد کنید.

تنظیمات پیشرفته XT9: ویژگیهای پیشرفته حالت XT9 را مانند تکمیل خودکار، تصحیح خودکار، یا تعویض خودکار فعال کنید، و لیست کلمات خود را تنظیم کنید.

توقف کامل خودکار: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک وقفه زمانی وارد کند.
صدای زدن کلید: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید صدا پخش کند.

حروف بزرگ خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.

ورودی صدا: برای وارد کردن متن به روش صوتی بر روی صفحه کلید سامسونگ، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.

تنظیمات دست خط: تنظیمات حالت دستخط مانند زمان شناسایی، ضخامت یا رنگ قلم را سفارشی سازی کنید.

آموزش: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید سامسونگ متن را وارد کنید.


قابلیت دسترسی

تنظیمات قابلیت دسترسی را تغییر دهید.

- **قابلیت دسترسی:** یک برنامه قابلیت دسترسی که بارگیری کرده اید، از قبیل Talkback یا Kickback که برون ده صوتی، ملودی یا لرزشی دارند را فعال کنید.
- **خدمات قابلیت دسترسی:** یک برنامه قابلیت دسترسی را برای استفاده انتخاب کنید. این گزینه فقط زمانی فعال است که برنامه های قابلیت دسترسی را بر روی دستگاه خود دانلود کرده باشید.
- **اسکرپیت های قابلیت دسترسی:** اجازه دادن به برنامه ها جهت بارگیری طرح های قابلیت دسترسی از Google را تنظیم کنید.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

تاریخ و زمان

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

اگر باتری کاملاً دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند. 

- **زمان و تاریخ خودکار:** وقتی در امتداد مناطق زمانی حرکت می کنید به طور خودکار تاریخ و ساعت را به روزرسانی می کند.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته:** زمان را تنظیم کنید تا با قالب ۲۴ ساعته نشان داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ:** یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعاتی درباره دستگاه خود دسترسی پیدا کنید، وضعیت دستگاه را بررسی کنید، و سیستم عامل دستگاه را به روز کنید.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمه عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین ۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین ۲ نیاز دارد، باید کد پین ۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کند یا نادرست است

- در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:
- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز فعال است ولی یکی از برنامه ها ثابت مانده است، برنامه را با استفاده از مدیر وظایف ببندید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا هنگ کرد [①] را به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه فشار داده نگه دارید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← شخصی ← بازنشانی داده کارخانه ← بازنشانی دستگاه ← پاک کردن همه را انتخاب کنید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

اگر باتری دیگر بطور کامل شارژ نمی شود، لازم است آنرا با باتری جدیدی تعویض کنید. دستگاه خود را به مرکز خدمات محلی سامسونگ ببرید.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و - باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدن تنان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- اگر دستگاه شما خیس شده است، از روشن کردن آن خودداری کنید. در صورت خیس شدن دستگاه روشن، آن را فوراً خاموش کرده و باتری را خارج کنید (اگر دستگاه خاموش نمی شود یا نمی توانید باتری آن را خارج کنید، دستگاه را همانطور رها کنید). سپس دستگاه را با یک حوله خشک کرده و به یک مرکز سرویس مراجعه کنید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۴۵ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی در بسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.

- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۲۰- تا ۴۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکنند.

در صورتیکه دستگاهتان مجهز به فلاش دوربین یا چراغ است، فلاش را در نزدیکی چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید

- استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید، احتیاط کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، یکی از چراغهای اتاق را روشن بگذارید و دستگاه را بیش از حد به چشمتان نزدیک نکنید.
- قرار گرفتن در معرض نور شدید یا تماشای فیلم یا انجام بازیهای مبتنی بر Flash به مدت طولانی می تواند خطر تشنج یا سیاهی رفتن چشم را به همراه داشته باشد. در صورت احساس هرگونه ناراحتی، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید.

احتمال بروز آسیبهای ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهید

با انجام مکرر کارهایی از قبیل فشردن کلیدها، لمس نویسه های روی صفحه لمسی با انگشت، یا بازی کردن، ممکن است در قسمتهایی از بدن از جمله دستها، گردن، شانه ها احساس ناراحتی کنید. در صورت استفاده طولانی مدت از دستگاه، آن را بدون فشار در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید و مرتباً استراحت کنید. اگر با وجود رعایت این نکات در حین یا پس از مصرف باز هم احساس ناراحتی کردید، کار با دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری را داخل دهان خود نگذارید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

هنگام استفاده از دستگاه:

- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس آنتن ممکن است باعث شود تا دستگاه بیش از مقدار مورد نیاز فرکانس رادیویی منتقل کند.

در هنگام استفاده از هدست، مراقب شنوایی و گوشهای خود باشید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.
- در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیته ساکن در گوشی وجود دارد. در محیط خشک از هدست استفاده نکنید، یا پیش از اتصال هدست به دستگاه یک شیئی فلزی را لمس کنید تا بار الکتریکی دستگاه تخلیه شود.



هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید
همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید
اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلز دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، آگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علائم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشه شکسته یا آکرلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب زده و دستگاه را خراب کنند.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیر مجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

سیم کارت را با احتیاط جابجا کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از داده های شخصی و مهم خود حفاظت کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، از داده های مهم خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده ها مسئولیتی ندارد.
- در هنگام دور انداختن دستگاه خود، از تمام داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود، دستگاه را بازنشانی کنید.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۱/۱۵ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

هنگام حمل یا استفاده از این محصول، جهت اطمینان از رعایت الزامات مربوط به قرارگرفتن در معرض فرکانس های رادیویی، آن را در ۵ میلی متری بدن خود نگه دارید.



دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)



علامت نشان داده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، همدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)



وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است،

نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

باتری قاب لشارژر تعبیه شده در این محصول توسط کاربر قابل تعویض نیست. برای اطلاعات بیشتر درمورد تعویض آن با ارائه دهنده خدمات تان تماس بگیرید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث» همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب
مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

Ki Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies برای نصب

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ
(www.samsung.com/kies) دانلود کرده و آن
را بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید.
۲. با استفاده از کابل USB دستگاه خود را به کامپیوتر
وصل کنید. Samsung Kies به طور خودکار اجرا
می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.