




يعرض مؤشرات الحالة الآتية أعلى الشاشة:


الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
<span></span>	لا توجد إشارة	<span></span>	تشغيل راديو FM
<span></span>	قوة الإشارة	<span></span>	توقف راديو FM
<span></span>	البحث عن شبكة	<span></span>	تشغيل الموسيقى قيد التنفيذ
<span></span>	شبكة GPRS متصلة	<span></span>	تم إيقاف الموسيقى مؤقتاً
<span></span>	شبكة EDGE متصلة	<span></span>	رسالة نصية جديدة (SMS)
<span></span>	مكالمة جارية	<span></span>	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
<span></span>	استعراض الويب	<span></span>	رسالة بريد إلكتروني جديدة
<span></span>	جاري الاتصال بصفحة ويب محمية	<span></span>	رسالة تكوين جديدة
<span></span>	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)	<span></span>	رسالة فورية جديدة
<span></span>	تحويل المكالمات فعال	<span></span>	رسالة بريد صوتي جديدة
<span></span>	لا توجد بطاقة SIM	<span></span>	تم تنشيط الوضع العادي
<span></span>	البلوتوث فعال	<span></span>	تم تنشيط الوضع الصامت
<span></span>	المنبه فعال	<span></span>	مستوى شحن البطارية
<span></span>	تم إدخال بطاقة ذاكرة	<span></span>	10:00 الوقت الحالي

## تركيب بطاقة SIM والبطارية

- انزع الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.

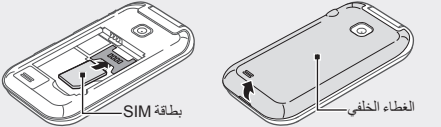


- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

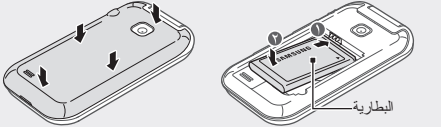

## شحن البطارية

- وصل محوّل السفر بالمقبس متعدد الوظائف.
- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

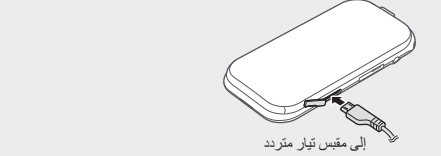

### تغيير نغمة الرنين

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت، فلا يمكن تغيير نغمة الرنين.

- اضغط على **تحديث** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نغمة الرنين.
- للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

### استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

نتيح لك الشاشة الرئيسية الذكية إمكانية الوصول إلى تطبيقاتك وأسمائك المفضلة وعرض الأحداث والمهام القادمة. ويمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية الذكية لتناسب تفضيلاتك وتلبية احتياجاتك.

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يعمل زر "التنقل" مثل الاختصارات.

#### إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية الذكية

- في وضع «القائمة»، **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** وانتقل إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية الذكية.
- اضغط على **تحديث**.

### تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف بإرسال رقم الشخص إلى مستقبلين محددين تلقائياً لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
- أدخل كلمة المرور، ثم حدد **موافق**.
- عند استخدام الميزة متعقب الهاتف لأول مرة، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- اضغط على الزر "تأكيد" لتنشغيل لخاصية "متعقب الهاتف".
- انتقل إلى الأسفل واضغط على الزر "تأكيد" لفتح قائمة المستقبلون.
- اضغط **جيت** ← **إضافة** < لتحديد مستقبل من قائمة الاتصال.
- يمكنك أيضاً إدخال أرقام الهواتف بما في ذلك كود البلد (مع +) في قائمة المستقبلون. انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **حفظ**.
- قم بالتمرير لأسفل وأدخل اسم المرسل.
- اضغط على الزر "تأكيد" ← **قبول**.


- لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل محوّل السفر أو لا. وإلا قد يتلف الهاتف.
- لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالاحتاط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريباً من المأخذ عند استخدامه.

### إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يتوافق هذا الهاتف مع بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ بسعة تصل إلى ١٦ ج ب (تبعًا للشركة المصنّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).


- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- متوذي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقليل أعمار بطاقات الذاكرة.

- قم بفك الغطاء الخلفي.
- أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف ذهبية اللون باتجاه الأعلى.

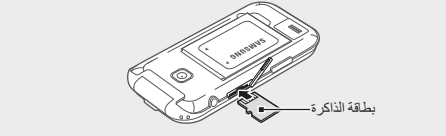

- ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

- أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.



- حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية. بالنسبة لثلاثي أدوات الاختصارات، يمكنك إضافة الاختصارات أو حذفها حسب المطلوب. اضغط على **خيارات** < ← **تعديل الاختصارات**.
- اضغط على **خيارات** < ← **حفظ**.
- اضغط على مفتاح "تأكيد".

يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى نمط آخر. في وضع "القائمة"، **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** وانتقل إلى اليسار أو اليمين لتصل إلى النمط الذي تريده.

#### للوصول إلى عناصر الشاشة الذكية

اضغط على زر "التنقل" للتمرير خلال العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية الذكية واضغط على الزر "تأكيد" لتحديد أحد العناصر.

### إدخال نص

#### لتغيير وضع إدخال النص

- اضبط مع الاستمرار على **[#]** للتحديد بين الوضعين T9 وأب. قد تتمكن من الوصول إلى وضع الإدخال المناسب للغةك المحددة، وذلك تبعًا للبلد.
- اضغط على **[#]** لتغيير الحالة أو التحويل إلى الوضع "الرقمي".
- اضغط على **[\*]** للتحول إلى وضع "الرمز".
- اضبط مع الاستمرار على **[\*]** لتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

### استخدام الكاميرا

#### لالتقاط الصور

- في وضع "القائمة"، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.
- ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
- اضغط الزر "تأكيد" لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.

#### لعرض الصور

في وضع "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← ملف صورة.

#### لالتقاط الفيديو هات

- في وضع "القائمة"، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.
- اضغط على **[1]** للتحديد إلى كاميرا الفيديو.ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
- اضغط الزر "تأكيد" لبدء التسجيل.
- اضغط الزر "تأكيد" أو **إيقاف** لإنهاء التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

#### لعرض الفيديو

في وضع "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← ملف فيديو.

#### الرموز الإرشادية

<span></span>	<b>ملاحظة:</b> الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية
<span>←</span>	<b>يتبعه:</b> ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد <b>الرسائل</b> ← <b>إنشاء رسالة</b> (تتمثل في <b>الرسائل</b> ، يتبعها <b>إنشاء رسالة</b> )
<span>[ ]</span>	<b>فوسين مربعين:</b> أزرار الهاتف؛ على سبيل المثال: <b>[*#]</b> (تشير إلى التشغيل/الإنهاء)
<span>&lt;</span> <span>&gt;</span>	<b>فوسين براوية:</b> زرا الاختيار للتحكم بالوظائف المختلفة في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <b>خوفاق</b> < (يشير إلى مفتاح الاختيار موافق)


### تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف،

- اضغط مع الاستمرار على **[\*#]**.
- أدخل رمز PIN ثم اضغط **تحديد** (إذا لزم الأمر).

إذا كانت البطارية فارغة تمامًا أو تمت إزالتها من الجهاز، ستتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.



#### الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف،

- في وضع "الجاهزية"، اضغط على **<القائمة** للوصول إلى وضع "القائمة".

قد تحتاج إلى الضغط على مفتاح "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة" وذلك تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.

- استخدم زر "التنقل" للانتقال إلى قائمة أو خيار معين.
- اضغط **اختيار** أو المفتاح "تأكيد" لتأكيد الخيار المميز.
- اضغط على **خروج** < للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[\*#]** للعودة إلى وضع "الجاهزية".

- عند الوصول إلى قائمة ما تطلب رمز PIN، يجب إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- لا تُعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

### إجراء مكالمة

- في وضع "الجاهزية"، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- اضغط على **[=]** للاتصال بالرقم.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[\*#]**.

### الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على **[=]**.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[\*#]**.

### إضافة اسم جديد

قد يكون موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة معًا بشكل مسبق وذلك وفقًا لمزود الخدمة الخاص بك. ولتغيير موقع الذاكرة، في وضع "القائمة"، حدد **الأسماء** ← **خيارات** < ← **الضبط** ← **حفظ الأسماء الجديدة في** ← موقع ذاكرة.

- في وضع "الجاهزية"، أدخل رقم هاتف ثم اضغط على **خيارات**.
- حدد **إضافة إلى الأسماء** ← **إنشاء اسم** ← موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات جهة الاتصال.
- اضغط على مفتاح "تأكيد" أو اضغط على **خيارات** < ← **حفظ** (إذا لزم الأمر) لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

### إرسال وعرض الرسائل

#### لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.
- أدخل رقم مستقبل وانتقل إلى الأسفل.
- أدخل نص الرسالة. راجع "إدخال نص".
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.
- اضغط على **خيارات** < ← **إضافة وسائط** ثم أضف عنصرًا.
- اضغط على الزر "تأكيد" لإرسال الرسالة.

### الاستماع إلى راديو FM

- قم بتوصيل سماعة رأس بالهاتف.
  - في وضع "القائمة"، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
  - اضغط على الزر "تأكيد" لبدء تشغيل راديو FM.
  - حدد **جمع** لبدء التوليف الذاتي.
- يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتاحة وحفظها تلقائياً.
- في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.
- يمكنك التحكم في راديو FM باستخدام الأزرار الآتية:

الزر	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	• يسار/يمين: التوليف الدقيق للتردد؛ والبحث عن محطة راديو متاحة (اضغط مع الاستمرار) <ul style="list-style-type: none"><li>أعلى/أسفل: ضبط مستوى الصوت</li></ul>