



این نشانگرهای وضعیّت در قسمت بالای صفحه نمایش تلفن شما نشان داده می شود:

نماد	شرح	نماد	شرح
<span>📶</span>	سیگنال وجود ندارد	<span>📶</span>	رادیوی اف ام معلق
<span>📶</span>	فرت سیگنال	<span>📶</span>	پخش موسیقی در حال انجام است
<span>📶</span>	جستجوی شبکه	<span>📶</span>	پخش موسیقی موقتاً متوقف شده است
<span>📶</span>	شبکه GPRS متصل شد	<span>📶</span>	پیام متنی (SMS) جدید
<span>📶</span>	شبکه EDGE متصل شد	<span>📶</span>	پیام چند رسانه ای جدید (MMS)
<span>📶</span>	مکالمه در حال انجام است	<span>📶</span>	پیام ایمیل جدید
<span>📶</span>	مرو ر در وب	<span>📶</span>	پیام پیکر بندی جدید
<span>📶</span>	اتصال به یک صفحه وب ایمن	<span>📶</span>	پیام ارسالی جدید
<span>📶</span>	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)	<span>📶</span>	پیام پست صوتی جدید
<span>📶</span>	انتقال تماس فعال شد	<span>📶</span>	نمایش معمولی فعال شد
<span>📶</span>	سیم کارت وجود ندارد	<span>📶</span>	نمایش سکوت فعال شد
<span>📶</span>	Bluetooth فعال شد	<span>📶</span>	سطح توان باتری
<span>📶</span>	هشدار فعال شد	<span>📶</span>	زمان فعلی
<span>📶</span>	کارت حافظه وارد دمنگاه شد		
<span>📶</span>	رادیو FM روشن است		

## پاسخگویی به تماس

- در هنگام دریافت تماس، **[☎]** را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، **[☎]** را فشار دهید.

## تماس با یک شماره اخیراً گرفته شده

- در حالت آماده به کار، برای نمایش لیستی از شماره های اخیر، **[☎]** را فشار دهید.
- برای انتخاب یک نوع تماس به چپ یا راست بروید.
- برای انتخاب یک شماره یا نام به بالا یا پایین بروید.
- برای مشاهده جزئیات تماس، کلید تأیید را فشار داده و **[☎]** را برای گرفتن یک شماره فشار دهید.

## تنظیم میزان صدا

**برای تنظیم میزان صدای زنگ تماس**

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **نمایش های صوتی** را انتخاب کنید.

- به نمایش ای بروید که در حال استفاده از آن هستید.
- اگر از نمایش سکوت استفاده می کنید، امکان تنظیم میزان صدای زنگ تلفن برای شما وجود ندارد.


- <تصحیح>** ← **بلندی صدا** را فشار دهید.
- به **هشدار تماس** بروید.
- برای تنظیم میزان صدا به چپ یا راست رفته و **<ثبّت>** را فشار دهید.

## سیم کارت و باتری را نصب کنید

- درپوش پستی را برداشته و سیم کارت را درون دستگاه قرار دهید.



- باتری را درون دستگاه قرار داده و درپوش پستی را در محل خود قرار دهید.

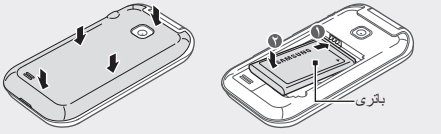

## باتری را شارژ کنید

- آداپتور مسافرتی را به فیش چندکاره وصل کنید.
- پس از پایان شارژ، آداپتور مسافرتی را از پریز جدا کنید.



برای تنظیم میزان صدای مخاطب در حین مکالمه

در حین مکالمه، برای تنظیم میزان صدا کلید پیمایش را به بالا یا پایین فشار دهید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

## تغییر زنگ

- در حالت فهرست ، **تنظیمات** ← **نمایش های صوتی** را انتخاب کنید.
- به نمایش ای بروید که در حال استفاده از آن هستید.
- در صورت استفاده از نمایش سکوت، مجاز به تغییر دادن زنگ تماس نیستید.

- <تصحیح>** ← **زنگ تماس صوتی** را فشار دهید.
- یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- یک زنگ تماس را انتخاب کنید.
- برای جابجایی به یک نمایش دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

## استفاده از صفحه اصلی هوشمند

صفحه اصلی هوشمند به شما امکان می دهد تا به برنامه ها و مخاطبین مورد علاقه خود دسترسی داشته باشید و رویدادها یا کار های آتی را مشاهده کنید. شما می توانید صفحه اصلی هوشمند را برای سازگاری با سلیقه و نیاز های خود سفارشی کنید.

در هنگام استفاده از صفحه اصلی هوشمند، کلید پیمایش همانند میوبلر ها کار نمی کند.

## ☑


- قبل از جدا کردن آداپتور مسافرتی، باتری را خارج نکنید. در غیر اینصورت به تلفن آسیب وارد می شود.
- برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانهایی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوئیچ روشن/خاموش است و برای قطع جریان برق باید آن را از پریز برق جدا کنید. در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی، آن را در نزدیکی سوکت نگه دارید.

## کارت حافظه را درون دستگاه بگذارید (اختیاری)

تلفن شما از کارت های حافظه **microSD™** یا **microSDHC™** تا حداکثر ۱۶ گیگابایت (بسته به نوع و تولید کننده کارت حافظه) پشتیبانی می کند.

- فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر ممکن است سبب ناسازگاری آن با تلفن شما شود. کارت حافظه را فقط در تلفن فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

- درپوش پستی را بردارید.
- کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به بالا قرار دارد، وارد کنید.

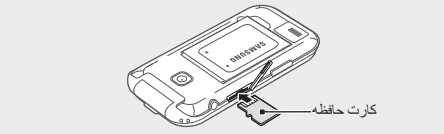

- کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.
- درپوش پستی را در جای خود بگذارید.

## نمادهای راهنما

<span>☑</span>	<b>نکته:</b> نکته ها، نکته های مربوط به استفاده یا اطلاعات بیشتر
<span>←</span>	<b>شامل موارد زیر است:</b> ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ به عنوان مثال: در حالت فهرست، <b>پیمایا</b> ← <b>ایجاد پیام (پیامها و سپس ایجاد پیام را نشان می دهد)</b> را انتخاب کنید
<span>[ ]</span>	<b>کروشه:</b> کلیدهای تلفن؛ مانند: <b>[☎]</b> (نشان دهنده کلید روشن-خاموش/پایان است)
<span>&lt; &gt;</span>	<b>کروشه شکسته:</b> کلیدهای موقت که عملکردهای مختلف هر صفحه را کنترل می کنند؛ مانند: <b>&lt;تأیید&gt;</b> (نشان دهنده کلید موقت تأیید است)

## روشن یا خاموش کردن تلفن

- برای روشن کردن تلفن خود، **[☎]** را فشار داده و نگه دارید.
- PIN** را وارد کرده و **<تأیید>** را (در صورت لزوم) فشار دهید.

☑ اگر شارژ باتری به صورت کامل تخلیه شود یا از دستگاه بیرون آورده شود، ساعت و تاریخ مجدداً تنظیم می شود.

برای خاموش کردن تلفن، مرحله ۱ عنوان شده در بالا را تکرار کنید.

## حالت T9

- برای وارد کردن یک کلمه کامل، کلیدهای الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.
- پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله **[0]** را فشار دهید. اگر کلمه صحیح نمایش داده نشود، کلید پیمایش را به بالا یا پایین فشار دهید تا یک کلمه جایگزین انتخاب شود.

### حالت ABC

یک کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید تا نویسه مورد نظرتان روی صفحه ظاهر شود.

### حالت عددی

برای وارد کردن یک عدد، کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

### حالت نماد

برای وارد کردن یک نماد، کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

- ☑ برای حرکت دادن مکان نما، کلید پیمایش را فشار دهید.
- برای حذف یک به یک نویسه ها، **<حذف>** را فشار دهید. برای حذف تمام نویسه ها، **<حذف>** را فشار داده و نگه دارید.
- برای درج فاصله بین نویسه ها، **[0]** را فشار دهید.
- برای تغییر خط، **[0]** را سه بار فشار دهید.
- جهت وارد کردن علام نشانه گذاری، **[1]** را فشار دهید.

## گوش کردن به موسیقی

- در حالت فهرست، **موسیقی** را انتخاب کنید.
- یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
- کنترل پخش با استفاده از کلیدهای زیر:

کلید	عملکرد
تأیید	پخش را موقتاً متوقف کرده یا آن را ادامه می دهد
هدایت	• چپ: رفتن به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (فشار دهید و نگهدارید). <p>• راست: رفتن به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (فشار دهید و نگهدارید).</p> • بالا/پایین: تنظیم میزان صدا
۱	هنگامیکه هدست نصب است، سیستم صوتی فراگیر ۵٫۱ را فعال کنید.
۲	یک جلوه صوتی را انتخاب کنید
۳	حالت انتخاب دستگاه را فعال کرده یا غیرفعال کنید
۴	حالت تکرار را تغییر دهید

## دسترسی به فهرستها

برای دسترسی به فهرست های تلفن خود،

- در حالت آماده به کار، **<فهرست>** را برای دسترسی به حالت فهرست فشار دهید.

☑ بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما، شاید لازم باشد تا برای دسترسی به حالت فهرست، دکمه تأیید را فشار دهید.

- برای حرکت بین فهرست ها یا گزینه ها از کلید پیمایش استفاده کنید.

- برای تأیید گزینه برجسته شده، **<انتخاب>** یا کلید تأیید را فشار دهید.

- برای حرکت به یک سطح بالاتر، **<بازگشت>** را فشار دهید؛ برای بازگشت به حالت آماده به کار **[☎]** را فشار دهید.

- ☑ برای دسترسی به یک فهرست نیازمند **PIN۲**، باید **PIN۲** ارائه شده به همراه سیم کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- Samsung** در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

## برقراری تماس

- در حالت آماده به کار، یک کد منطقه و یک شماره تلفن وارد کنید.
- برای شماره گیری، **[☎]** را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، **[☎]** را فشار دهید.

## افزودن یک مخاطب جدید

☑ محل حافظه جهت ذخیره مخاطبین جدید بسته به ارائه دهنده سرویس شما ممکن است از قبل تنظیم شده باشد. برای تغییر دادن محل حافظه، در حالت فهرست **دفتر تلفن** ← **<امکانات>** ← **تنظیمات** ← **ثبت نام جدید** ← یک محل حافظه را انتخاب کنید.

- در حالت آماده به کار ، یک شماره تلفن وارد کرده و **<امکانات>** را فشار دهید.
- افزودن تماسها** ← **جدید** ← یک محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- یک نوع شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
- اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- برای افزودن مخاطب به حافظه، کلید تأیید یا **<امکانات>** ← **ثبت** را فشار دهید.

## ارسال و مشاهده پیام ها

**برای ارسال یک پیام متنی یا چندرسانه ای**

- در حالت فهرست، **پیمایا** ← **ایجاد پیام** را انتخاب کنید.
- یک شماره گیرنده را وارد کرده و به پایین حرکت کنید.
- متن پیام خود را وارد کنید. به *«وارد کردن متن»* مراجعه کنید.
- برای ارسال به صورت پیام متنی، به مرحله ۵ بروید. برای پیوست چند رسانه ای، مرحله ۴ را ادامه دهید.
- <امکانات>** ← **افزودن چندرسانه ای** را فشار دهید و یک مورد اضافه کنید.
- برای ارسال پیام، کلید تأیید را فشار دهید.

## گوش دادن به رادیو FM

- یک هدست را به تلفن متصل کنید.
- در حالت «فهرست»، **برنامه** ← **رادیو** را انتخاب کنید.
- کلید تأیید را برای شروع رادیو **FM** فشار دهید.
- <حلی>** را برای شروع موج پایی خودکار فشار دهید. رادیو ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

☑ نخستین باری که رادیو **FM** را روشن کنید از شما خواسته می شود موج پایی خودکار را شروع کنید.

- با استفاده از کلیدهای زیر، رادیو **FM** را کنترل کنید:

کلید	عملکرد
تأیید	رادیو <b>FM</b> را روشن یا خاموش می کند.
هدایت	• چپ/راست: فرکانس را به صورت دقیق پیدا کرده، ایستگاه رادیویی موجود را جستجو کنید (فشار دهید و نگهدارید) <p>• بالا/پایین: تنظیم میزان صدا</p>

☑ اولین باری که به پاینده گوشی دسترسی پیدا می کنید، از شما خواسته می شود یک رمز عبور ایجاد کرده و آن را تأیید کنید.