


يعرض مؤشرات الحالة الآتية أعلى الشاشة:


الرمز	الوصف
📶	قوة الإشارة
📶	مكالمة جارية
📶	تحويل المكالمات فغل
📶	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
📶	تشغيل راديو FM
📶	توقف راديو FM
📶	المنبه فغل
📶	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
📶	رسالة نصية جديدة (SMS)
📶	رسالة بريد صوتي جديدة
📶	تم تنشيط الوضع العادي
📶	تم تنشيط الوضع الصامت
📶	مستوى شحن البطارية
📶	البلوتوث فغل
📶	تم إدخال بطاقة ذاكرة

تركيب بطاقة SIM والبطارية

- انزع الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.




- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

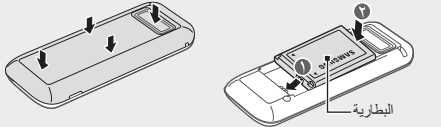

شحن البطارية

في حالة نفاد شحن البطارية بالكامل، فلا يمكنك تشغيل الجهاز حتى مع توصيل محوّل السفر. اترك البطارية الفارغة ليتم شحنها عدة دقائق قبل تشغيل الجهاز.

- وصل محوّل السفر بالمقبس متعدد الوظائف.
- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

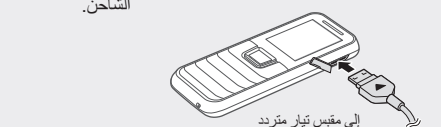

الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [↩].
- لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت، فلا يمكنك ضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

- اضغط على **تعديل** ← **درجة الصوت**.
- قم بالتمرير إلى **منبه المكالمة**.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت ثم اضغط على **حفظ**.

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو أسفل لضبط مستوى الصوت.

في البيانات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال رسالة نصية

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.
- أدخل رقم مستقبل وانتقل إلى الأسفل.
- أدخل نص رسالتك. راجع *"إدخال نص"*.
- اضغط على الزر "تأكيد" لإرسال الرسالة.

لعرض الرسائل النصية

- في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
- حدد رسالة نصية.

إجراء مكالمات زانفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

تنشيط ميزة المكالمة الزائفة

في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة**.

لإجراء مكالمة مزيفة

• في وضع "الجاهزية"، اضغط مع الاستمرار على زر "التنقل" لأسفل.

• عندما تكون المفاتيح مقفلة، اضغط على زر "التنقل" إلى الأسفل أربع مرات.


- لا تفصل البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الهاتف.
- لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يتوافق هذا الهاتف مع بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ بسعة تصل إلى ٤ ج ب (تبعًا للشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقليل أعمار بطاقات الذاكرة.

- قم بفك الغطاء الخلفي.
- أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء ذهبية اللون في اتجاه الأسفل.



- ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

- أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

الرموز الإرشادية

	ملاحظة: الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية
←	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (تتمثل في الرسائل. يتبعها إنشاء رسالة)
[]	فوسين مربعين: أضرار الهاتف؛ على سبيل المثال: [⚡] (تشير إلى التشغيل/الإلغاء)
< >	فوسين بزاوية: زرا الاختيار للتحكم بالوظائف المختلفة في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <موافق> (يشير إلى مفتاح الاختيار موافق)

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف،

- اضغط مع الاستمرار على [⏏].
- أدخل رمز PIN ثم اضغط **تأكيد**< (إذا لزم الأمر).
- عند فتح معالج الإعداد، قم بتخصيص الهاتف كما هو مطلوب بواسطة اتباع الشاشة.

إذا كانت البطارية فارغة تمامًا أو تمت إزالتها من الجهاز، ستم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تتيح لك الشاشة الرئيسية الذكية إمكانية الوصول إلى التطبيقات والأسماء وأحداث التقويم، أو عرض الساعة من وضع "الجاهزية".

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يعمل زر "التنقل" مثل الاختصارات.

لإضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية الذكية

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية**.
- اضغط على **تعديل**.
- حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية. بالنسبة لشريط أدوات الاختصارات، يمكنك إضافة الاختصارات أو حذفها حسب المطلوب. اضغط على **خيارات** ← **تعديل الاختصارات**.
- اضغط على **خيارات** ← **حفظ**.
- اضغط على مفتاح "تأكيد".

يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى نمط آخر. في وضع "القائمة"، **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** وانتقل إلى اليسار أو اليمين لنصل إلى النمط الذي تريده.

للوصول إلى عناصر الشاشة الذكية

اضغط على زر "التنقل" للتمرير خلال العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية الذكية واضغط على الزر "تأكيد" لتحديد أحد العناصر.

الاستماع إلى الموسيقى

- في وضع "القائمة"، حدد **الموسيقى**.
- حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأزرار الآتية:

الزر	الوظيفة
تأكيد	إيقاف التشغيل أو استئنافه
التنقل	<ul style="list-style-type: none">اليسار: إعادة التشغيل، تخطي للخلف (اضغط لمدة ٣ ثوان)؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار) اليمين: الانتقال إلى الأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار) أعلى/أسفل: ضبط مستوى الصوت
٣	تنشيط وضع "الخطأ" أو إلغاء تنشيطه
٤	تغيير نمط الإعادة

الاستماع إلى راديو FM

- قم بتوصيل سماعة رأس بالهاتف.
- في وضع "القائمة"، حدد **راديو FM**.
- اضغط على الزر "تأكيد" لبدء تشغيل راديو FM.
- حدد **تجمع** لبدء التوليف الذاتي.

يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتاحة وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف،

- في وضع "الجاهزية"، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى وضع "القائمة".

قد تحتاج إلى الضغط على مفتاح "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة" وذلك تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك. عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يمكنك استخدام الزر "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة".

- استخدم زر "التنقل" للانتقال إلى قائمة أو خيار معين.
- اضغط على **اختيار** أو **حفظ** أو الزر "تأكيد" لتأكيد الخيار المميز.

- اضغط على **حرجوع** للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [⏏] للعودة إلى وضع "الجاهزية".

- عند الوصول إلى قائمة ما يتطلب رمز PIN، يجب إدخال رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- لا تُعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

إدارة بطاقات SIM

يدعم هاتفك وضع Dual SIM الذي يمكنك من استخدام بطاقتين SIM في نفس الوقت دون تغييرها. تعرّف على طريقة تنشيط بطاقات SIM وقم بتغيير إعدادات البطاقة.

لتبديل الشبكات

في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على [#] للتبديل بين الشبكات.

إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط مع الاستمرار على [#] للتبديل بين الوضعين T9 وأب. حسب منطقك، قد تتمكن من الوصول إلى وضع الإدخال المناسب للغتك المحددة.
- اضغط على [#] لتغيير الحالة أو التحويل إلى الوضع "الرقمي".
- اضغط على [*] للتحول إلى وضع "الرمز".
- اضغط مع الاستمرار على [*] لتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

الوضع T9

- اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على [0] لإدخال مسافة. وفي حالة عدم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

الوضع أب

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

الوضع الرقمي

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرمز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- يمكنك التحكم في راديو FM باستخدام الأزرار الآتية:

الزر	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	<ul style="list-style-type: none">يسار/يمين: التوليف الدقيق للتردد؛ والبحث عن محطة راديو متاحة (اضغط مع الاستمرار) أعلى/أسفل: ضبط مستوى الصوت

تشغيل ضوء الكشف

يساعد ضوء الكشف الموجود بالهاتف على الرؤية في الأماكن المظلمة.

في وضع «الجاهزية»، اضغط مع الاستمرار على زر «التنقل» لأعلى لتشغيل ضوء الكشف. يمكنك أيضًا تحديد **التطبيقات** ← **ضوء الكشف** ← **مغل**.

لإيقاف تشغيل ضوء الكشف، اضغط مع الاستمرار على زر «التنقل» لأعلى مرة أخرى.