

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage
Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essayez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées
Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Veuillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteurs.

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite
Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des maaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion


- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

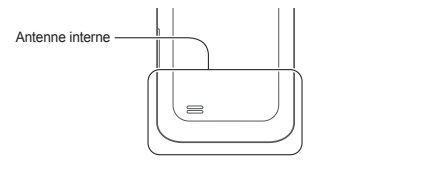

- Lorsque vous utilisez votre SmartPad, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs




- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire pour permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Présentation du téléphone

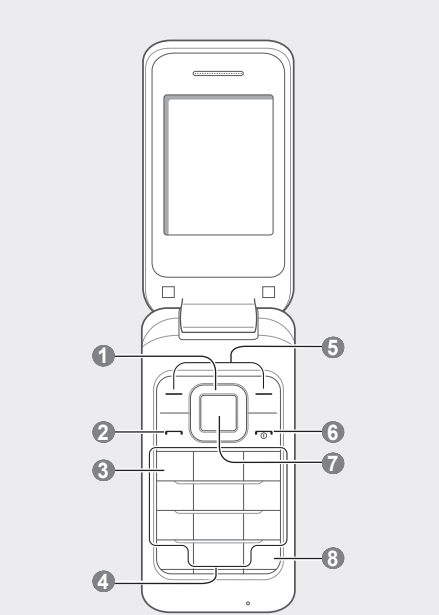

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrière ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre ni apposer d'autocollants sur votre appareil
La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essayez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une éponge.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone
Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

<p>1</p> <p>Touche de navigation (haut/bas/gauche/droite) Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur ; En mode Menu, permet de naviguer parmi les options des menus.</p> <p><i>Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur.</i></p> <p>2</p> <p>Touche d'appel Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.</p> <p>3</p> <p>Touche de la messagerie vocale Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée). En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie.</p> <p><i>Il est possible que cette touche soit attribuée à d'autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique.</i></p> <p>4</p> <p>Touches alphanumériques</p>	<p>5</p> <p>Touches écran Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran.</p> <p>6</p> <p>Touche Marche/Arrêt Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir à l'écran d'accueil.</p> <p>7</p> <p>Touche de confirmation Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder au mode Menu. Permet de lancer le navigateur Web (maintenir enfoncée). En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie.</p> <p><i>Il est possible que cette touche soit attribuée à d'autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique.</i></p> <p>8</p> <p>Touche de profil Discret Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée).</p>
--	---

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Aucun signal		Radio FM activée
	Puissance du signal		Radio FM suspendue
	Recherche de réseau		Lecture audio en cours
	Réseau GPRS connecté		Lecture audio en pause
	Réseau EDGE connecté		Nouveau SMS
	Appel en cours		Nouveau MMS
	Naviguer sur le Web		Nouvel e-mail
	Connexion à une page Web sécurisée		Nouveau message de configuration
	Itinérance (hors de la zone de service normale)		Nouveau message push
	Renvoi d'appel activé		Nouveau message vocal
	Pas de carte SIM		Profil Normal activé
	Bluetooth activé		Profil Discret activé
	Alarme activée		Niveau de charge de la batterie
	Carte mémoire insérée		Heure actuelle

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [↵].
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [⏏].

Appeler un numéro récemment utilisé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des numéros récents.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [↵] pour composer le numéro.

régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.


- Appuyez sur **<Modifier>** → **Volume**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur **<Sauveg.>**.

Régler le volume sonore pendant un appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

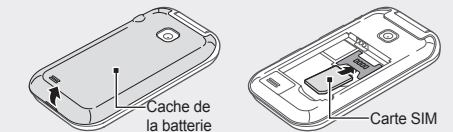


- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

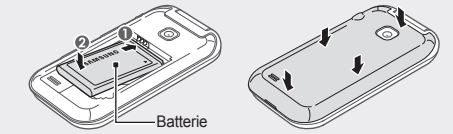

Charger la batterie

- Branchez un chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.
- Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur.

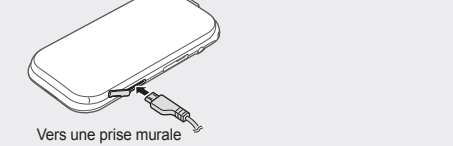

Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Changer de sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Appuyez sur **<Modifier>** → **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou tâches à venir. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et besoins.

Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Rech.>** → **<Ajouter>** pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts. Vous pouvez aussi entrer des numéros de téléphone manuellement en incluant un indicatif (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
- Lorsque la sélection des contacts est terminée, sélectionnez **<Enreg.>**.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

Utiliser l'appareil photo

Prendre des photos

- En mode Menu, appuyez sur **Ap.photo** pour allumer l'appareil photo.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Confirmer. La photo est enregistrée automatiquement.

Visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Filmer des vidéos

- En mode Menu, appuyez sur **Ap.photo** pour allumer l'appareil photo.


- Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- Retirez le cache de la batterie.
- Insérez la carte mémoire en orientant sa puce vers le haut.

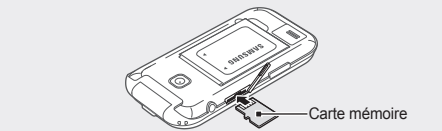

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil intelligent

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un écran d'accueil intelligent.
- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent. Vous pouvez ajouter ou supprimer les raccourcis voulus dans la barre d'outils des raccourcis. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
- Appuyez sur la touche de confirmation.

Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [*] pour basculer en mode symbole.

- Enfoncez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Remettez le cache en place.

Icônes d'information

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une opération. Exemple : En mode Menu, appuyez sur Messages → Créer message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer message).
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [⏏] (représente la touche Marche/Arrêt)
	Signes supérieur à et inférieur à : touches permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <OK> (fait référence à la touche OK)

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [⏏] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>** (si nécessaire).

Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date définies seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un mot alternatif.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour changer de ligne, appuyez trois fois sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélectionner>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [⏏] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [↵] pour composer le numéro.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [⏏].

Ajouter un nouveau contact

En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de stockage utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de la mémoire : en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. nouveaux contacts sur** → un emplacement de mémoire.

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur Confirmer ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran vers le bas.
- Saisissez le texte de votre message.

Voir « Saisir du texte ».

Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 5. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile : GT-C3520

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
DAS	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.06

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

CE 0168