

SAMSUNG

# E-MANUAL



## إمكانيات هائلة

وللحصول على خدمة Samsung شكرًا لشرائك هذا المنتج من

أكثر تكاملاً، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)


الطراز \_\_\_\_\_ الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

## □ استخدام الزر INFO (الدليل الحالي والتالي)

يتم تعريف القناة الحالية وحالة إعدادات صوت وفيديو معينة على الشاشة.

يعرض الدليل "الحالي والتالي" معلومات برنامج التلفزيون اليومية لكل قناة وفقًا لوقت البث.

- قم بالتمرير ▶, ◀ لعرض معلومات حول البرنامج المطلوب أثناء مشاهدة القناة الحالية.
- قم بالتمرير ▼, ▲ لعرض معلومات حول القنوات الأخرى. أما إذا أردت الانتقال إلى القناة المحددة حاليًا، فقم بالضغط على الزر **ENTER** ↵.

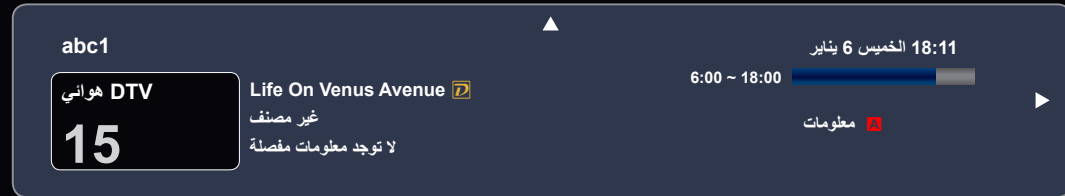

## استخدام قائمة القنوات

اضغط على الزر **SMART HUB** لتحديد القائمة التي تريد استخدامها. سيتم عرض كل شاشة.

### دليل

تتوفر معلومات حول دليل البرامج الإلكتروني (EPG) بواسطة البث التلفزيوني. باستخدام جدول البرامج التي يوفرها البث التلفزيوني، يمكنك تحديد البرامج التي تريد مشاهدتها مسبقًا بحيث يتم تغيير القناة تلقائيًا إلى قناة البرنامج المحددة في الوقت المحدد. قد تظهر إدخلات البرنامج فارغة أو قديمة وفقًا لحالة القناة.



- قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

## استخدام عرض القناة

**A** أحمر (مدير الجدولة): عرض مدير الجدولة.

**B** أخضر (-24 ساعة): عرض قائمة بالبرامج التي سيتم بثها بـ 24 ساعة سابقة.

**C** أصفر (+24 ساعة): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها بعد 24 ساعة.

**D** أزرق (وضع CH): تحديد أنواع القنوات التي ترغب في عرضها على القناة.

دليل



الجمعة - 1 يناير 2:10 ص


DTV Air 05.1 Globo HD  
 TELA QUENTE (HD)  
 من 10:05 م إلى 12:10 ص  
 10  
 DESVENTURAS EM SERIE (HD)


عرض القناة - كافة القنوات


اليوم	10:00 م إلى 11:00 م	11:00 م إلى 12:00 م
04.1 Globo HD	American Chopper	Tine Team
05.1 DiscoveryH&L	تستألف البرامج في الساعة 06:00	
05.2 TV GloboSD	منزلي و...	لا يوجد معلومات ...Fiv Dark Angel
05.3 price-drop.tv	لا يوجد معلومات	
05.4 QVC	تحديد QVC	
05.5 R4DTT	لا يوجد معلومات	

**A** مدير جدولة **B** -24 ساعة **C** +24 ساعة **D** وضع CH **E** معلومات **F** الصفحة **G** جدول



 معلومات: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

 (صفحة): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

 (مشاهدة / جدول): عند تحديد البرنامج الحالي، يمكنك مشاهدة البرنامج المحدد. / عند تحديد البرنامج التالي، يمكنك حجز البرنامج المحدد.


SMART HUB ← مدير الجدولة ← ENTER 

يمكنك مشاهدة قناة قمت بحجزها للمشاهدة أو تعديلها أو حذفها.

### استخدام مؤقت العرض

يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

١. اضغط على الزر **ENTER**  لتحديد مدير الجدولة. يتم عرض شاشة مدير الجدولة.

٢. اضغط على الزر **ENTER**  لإضافة الحجز اليدوي. يتم عرض نافذة منبثقة.

٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد مؤقت العرض.

٤. اضغط على الأزرار ▼ / ▲ / ► / ◀ لضبط الهوائي أو القناة أو تكرار أو وقت البدء.

- الهوائي: تحديد مصدر الهوائي المرغوب.
- القناة: تحديد القناة المرغوب بها.
- تكرار: حدد مرة، يدوي أو **Sat~Sun** أو **Mon~Fri** أو كل يوم لضبط الإعدادات كيفما تريد. إذا قمت بتحديد يدوي، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده.
- ☑ تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد التاريخ.
- التاريخ: يمكنك ضبط التاريخ المطلوب.
- ☑ تتوفر عندما تحدد مرة في التكرار.
- وقت البدء: يمكنك تعيين وقت البدء الذي تريده.

✎ في شاشة المعلومات التفصيلية يمكنك تغيير المعلومات المحجوزة أو إلغاؤها.

● إلغاء الجدولة: إلغاء عرض تم حجزه للمشاهدة.

● تحرير: تغيير عرض تم حجزه للمشاهدة.

● عودة: العودة إلى الشاشة السابقة.

✎ يمكن حجز القنوات المحفوظة في الذاكرة فقط.

يمكنك مشاهدة كافة القنوات التي تم البحث عنها.

عند الضغط على زر **CH LIST** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، سيتم عرض شاشة قائمة القنوات.



● قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

✎ استخدام أزرار التشغيل مع قائمة القنوات.

● **A** أحمر (هوائي): التبديل إلى الهوائي أو الكبل أو القمر الصناعي.

✎ قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.

● **C** أصفر (عرض البرنامج / عرض القناة): عرض البرنامج عند تحديد قناة رقمية. العودة إلى عرض القناة.

● ◀▶ وضع **CH**: الانتقال إلى نوع القنوات التي ترغب في عرضها في شاشة قائمة القنوات. (الكل،) وتناظري، وتلفزيون، وراديو وبيانات / أخرى، والمفضلة 1~5

● ◀▶ المشاهدة / المعلومات: مشاهدة القناة التي تحددها.

● ◀▶ صفحة: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

## استخدام القناة


 قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.

## القناة


 SMART HUB ← القناة ←  ENTER

حذف أو ضبط القنوات المفضلة المضافة واستخدام دليل البرنامج للبث الرقمي. تغيير وضع الهوائي أو إعدادات القناة باستخدام القوائم الموجودة في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

-  الهوائي: التبديل بين مصادر الهوائي.

 قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.


-  فرز: فرز بواسطة رقم القناة أو اسم القناة.

-  تحرير الوضع: حذف القنوات التي تم تعيينها إلى قائمة المفضلة. راجع "استخدام القنوات المفضلة" للحصول على التفاصيل حول كيفية تعيين قناة إلى قائمة المفضلة.

١. حدد الرمز  تحرير الوضع الموجود على أعلى الجزء الأيمن للشاشة، ثم اضغط على الزر


.ENTER 




٢. اضغط على أزرار الأسهم لتحديد قناة "كمفضلة"، ثم اضغط على الزر **ENTER** . تظهر علامة على يسار القناة.

 يمكنك تحديد أكثر من قناة واحدة.

 يعمل الضغط على الزر **ENTER**  مرة أخرى على إلغاء تحديد القناة..

٣. حدد الخيار **تحرير المفضلة** الموجود على الجزء السفلي للشاشة، ثم اضغط على الزر **ENTER** . تظهر النافذة المنبثقة **تحرير المفضلة**.


٤. قم بتمييز أحد المجموعات في قائمة "المفضلة"، ثم اضغط على الزر **ENTER** .





 تظهر لشاشة **تحرير المفضلة** خمس مجموعات (المفضلة 1 والمفضلة 2، إلى آخره). يمكنك إضافة قناة "مفضلة" إلى أي واحدة من المجموعات. حدد مجموعة باستخدام السهمين إلى أعلى وإلى أسفل الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد.

٥. حدد موافق واضغط على الزر **ENTER** .

٦. اضغط على **RETURN**  للخروج من تحرير الوضع.


- استخدام تحرير الوضع لحذف قناة من "قائمة القنوات" ..



١. حدد الرمز تحرير الوضع الموجود على أعلى الجزء الأيمن للشاشة، ثم اضغط على الزر **ENTER** 

٢. اضغط على الأزرار  /  /  /  لتحديد الملف الذي تريده في قائمة الملفات. تظهر علامة على يسار القناة.

 يمكنك تحديد أكثر من قناة واحدة.



 يعمل الضغط على الزر **ENTER**  مرة أخرى على إلغاء تحديد القناة ..

٣. حدد الخيار **حذف** الموجود في الجزء السفلي للشاشة، ثم اضغط على الزر **ENTER** . تظهر نافذة منبثقة تقوم بسؤالك عما إذا كنت تريد حذف العنصر.

٤. حدد موافق واضغط على الزر ، ثم اضغط على الزر  ENTER مرة أخرى..  
يتم حذف القناة من قائمة القنوات.

٥. اضغط على  RETURN للخروج من تحرير الوضع.

- تحديد الكل: تحديد جميع القنوات.

- البرنامج التالي (القنوات الرقمية فقط): عرض تفاصيل حول البرنامج الذي يتم بثه على الهواء على قناة رقمية محددة.
  - تحرير المفضلة: تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر في قائمة المفضلة.
١. حدد تحرير المفضلة، ثم اضغط على الزر  ENTER.
  ٢. اضغط على الزر  ENTER لتحديد **Favourites 1-5**، ثم قم بالضغط على الزر موافق.
-  يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة في العديد من مجموعات القنوات المفضلة بين المفضلة 1-5.

- **غلق / إلغاء غلق:** تأمين أحد القنوات بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.

📝 ملاحظة

- تتوافر هذه الوظيفة فقط عند ضبط خاصية **تشغيل** على الوضع "تشغيل".
- **تحرير اسم القناة (القنوات التناظرية فقط):** تعيين اسم القناة.  
📝 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.
- **تحرير رقم القناة:** حدد رقم القناة لتغييرها.  
📝 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.

- بحث (عند ضبط الهوائي إلى القمر الصناعي): يمكنك البحث عن القنوات المطلوبة طبقًا للإعدادات.
- إعادة ترتيب: (عند ضبط الهوائي إلى القمر الصناعي): أعد ترتيب مدير القناة وفقًا للترتيب الرقمي.
- حذف: حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

## رموز عرض حالة القنوات

الرمز	الوظيفة
A	قناة تناظرية.
✓	قناة تم تحديدها.
★	تعيين القناة في القائمة المفضلة 1-5.
🔒	قناة مغلقة.



## استخدام القنوات المفضلة

المفضلة

SMART HUB ← مدير الجدولة ← ENTER

عرض كافة القنوات المفضلة.

• تحرير المفضلة **TOOLS**: يمكنك ضبط القنوات المحددة إلى مجموعة المفضلة المرغوبة.

يتم عرض الرمز "★" ويتم تعيين القناة كقناة مفضلة.

١. في شاشة **القناة**، حدد القناة واضغط على الزر **TOOLS**.

☑ إذا كنت ترغب في إضافة قنوات متعددة، استخدم القائمة **تحرير الوضع** في الركن الأيمن العلوي من شاشة **القناة**.

٢. قم بإضافة قناة أو حذفها من مجموعات المفضلة التي تريدها من بين 1 و 2 و 3 و 4 و 5.

☑ يمكن تحديد مجموعة واحدة أو أكثر.

☑ تظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.

٣. بعد تغيير الإعدادات، يمكن عرض قائمة القنوات لكل مجموعة في القنوات المفضلة.

## حفظ القنوات

ENTER  ← القناة ← MENU  

الهوائي (هوائي / كبل)  

 قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.

قبل بدء التلفزيون بحفظ القنوات المتوفرة، يجب تحديد نوع مصدر الإشارة المتصل بالتلفزيون.

✍ تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

✍ حدد البلد حتى يمكن للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل صحيح.

- قناة رقمية: تغيير البلد للقنوات الرقمية.

- قناة تناظرية: تغيير البلد للقنوات التناظرية.

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة **قفل القناة**، تظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

- **رقمي وتماثلي / رقمي / تناظري:** حدد مصدر القناة المطلوب حفظها. عند تحديد كبل ← رقمي وتماثلي أو رقمي: أدخل قيمة للبحث عن قنوات الكبل.
- **وضع البحث (كامل / شبكة / سريع):** البحث عن كافة القنوات التي لها محطات بث نشطة وحفظها بالتلفزيون.

☑ إذا قمت بتحديد سريع، يمكنك إعداد الشبكة ومعرّف الشبكة والتردد والموجات الصوتية ومعدل الترميز يدويًا من خلال الضغط على الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

- الشبكة (تلقائي / يدوي): تحديد وضع إعداد مُعرف الشبكة بين تلقائي أو يدوي.
- وضع البحث: عند ضبط الشبكة على يدوي، يمكنك إعداد مُعرف الشبكة باستخدام الأزرار الرقمية.
- التردد: عرض تردد القناة. (تختلف باختلاف الدولة)
- الموجات الصوتية: عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.
- معدل الرموز: عرض معدلات الترميز المتاحة.

– **طلب تلقائي** بالنسبة لإيطاليا: سيتم ترتيب القنوات التي تم العثور عليها بشكل تلقائي بعد إنشاء معيار عن طريق جميع التلفزيونات المحلية والوطنية.

– **ترتيب آخرون** بالنسبة لإيطاليا: إذا قمت بتحديد هذه القائمة، ستعثر على ترتيب قنوات أخرى تم تنظيمها مباشرة من تلفزيونات وطنية خاصة.

☑ يتوفر كل من **طلب تلقائي** و**ترتيب آخرون** عندما يتم ضبط مصدر الهوائي إلى **هوائي**.

☑ قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.

## • خيارات البحث عن الكبل

(حسب البلد)

ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث بشبكة الكبل.

– بدء التردد / إنهاء التردد: ضبط تردد التشغيل أو الإيقاف (يختلف من بلد لآخر)

– معدل الرموز: عرض معدلات الرموز المتاحة.

– الموجات الصوتية: عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.

• تخزين تلقائي في وضع الاستعداد (إيقاف التشغيل / تشغيل) بالنسبة لإيطاليا: تمكين الضبط التلقائي أو تعطيله عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

• مؤقت الاستيقاظ (ساعة لاحقًا / ساعتان لاحقًا / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00) بالنسبة لإيطاليا: تحديد مؤقت الجدولة لتشغيل التلفزيون والبحث عن القنوات تلقائيًا.



البحث عن قناة يدوياً وتخزينها بالتلفزيون.

✎ في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة **القناة مغلقة**، تظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

● **ضبط رقمي للقنوات:** البحث عن إحدى القنوات الرقمية.

١. اضغط على الزر ► / ◀ / ▼ / ▲ لتحديد الجديد.

✎ عند تحديد الهوائي ← هوائي: القناة والتردد والنطاق الترددي

✎ عند تحديد الهوائي ← كبل: التردد والموجات الصوتية ومعدل الترميز

٢. اضغط على الزر ▼ لتحديد بحث. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

- ضبط تناظري للقنوات: البحث عن إحدى القنوات التناظرية.



١. اضغط على الزر ► / ◀ / ▼ / ▲ لتحديد الجديد.

٢. قم بتعيين برنامج، ونظام الألوان، ونظام الصوت، والقناة والبحث.

٣. اضغط على الزر ▼ لتحديد تخزين. عند الانتهاء من المسح، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

- **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال الضبط، يكون قد تم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك إلى أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع قناة الكبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.


القناة ■


ENTER  ← القناة ← SMART HUB 

حذف أو ضبط القنوات المفضلة المضافة واستخدام دليل البرنامج للبث الرقمي. تحديد إحدى القنوات في شاشة كافة القنوات و **TV** و **راديو** و **بيانات** / **أخرى** و **تناظري**. تغيير وضع الهوائي أو إعدادات القناة باستخدام القوائم الموجودة في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

-  **الهوائي:** التبديل بين هوائي أو كبل أو القمر الصناعي.

 قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.

-  **فرز:** فرز بواسطة رقم القناة أو اسم القناة.

-  **تحرير الوضع:** حذف القنوات التي تم تعيينها إلى قائمة المفضلة. راجع "استخدام القنوات المفضلة" للحصول على التفاصيل حول كيفية تعيين قناة إلى قائمة المفضلة.

- **تحديد الكل:** تحديد القنوات كافة.

- **تحرير المفضلة:** تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر في قائمة المفضلة.

١. حدد **تحرير المفضلة**، ثم اضغط على الزر **ENTER** .

٢. اضغط على الزر **ENTER**  لتحديد **المفضلة 1-5**، ثم اضغط على الزر **موافق**.

 يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة في العديد من القنوات المفضلة بين **المفضلة 1-5**.

- **غلق/إلغاء غلق:** تأمين أحد القنوات بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.

📌 ملاحظة

- تتوافر هذه الوظيفة فقط عند ضبط خاصية **تشغيل** على الوضع "تشغيل".
- **تحرير اسم القناة (القنوات التناظرية فقط):** تعيين اسم القناة.
- 📌 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.
- **تحرير رقم القناة:** حدد رقم القناة لتغييرها.
- 📌 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.

- البرنامج التالي (القنوات الرقمية فقط): عرض تفاصيل حول البرنامج الذي يتم بثه على الهواء على قناة رقمية محددة..
- بحث: يمكنك البحث عن القنوات المطلوبة طبقًا للإعدادات.
- إعادة ترتيب: (القنوات التناظرية فقط): تغيير ترتيب القائمة وفقًا لاسم القناة أو رقمها.
- حذف: حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

## رموز عرض حالة القنوات

الرمز	الوظيفة
A	قناة تناظرية.
✓	قناة تم تحديدها.
★	تعيين القناة في القائمة المفضلة 1-5.
🔒	قناة مغلقة.



# استخدام القنوات المفضلة (لتلفزيونات القمر الصناعي)

## المفضلة

عرض كافة القنوات المفضلة.

- تحرير المفضلة **TOOLS**: يمكنك ضبط القنوات المحددة إلى مجموعة المفضلة المرغوبة.
- ✍ يتم عرض الرمز "★" ويتم تعيين القناة كقناة مفضلة.



- قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

١. في شاشة **القناة**، حدد القناة واضغط على الزر **TOOLS**.

✎ إذا كنت ترغب في إضافة قنوات متعددة، استخدم القائمة **تحرير الوضع** في الركن الأيمن العلوي من شاشة **القناة**.

٢. قم بإضافة قناة أو حذفها من مجموعات المفضلة التي تريدها من بين 1 و 2 و 3 و 4 و 5.

✎ يمكن تحديد مجموعة واحدة أو أكثر.

✎ تظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.

٣. بعد تغيير الإعدادات، يمكن عرض قائمة القنوات لكل مجموعة في القنوات المفضلة.

□ حفظ القنوات (تلفزيونات القمر الصناعي)

ENTER ← القناة ← MENU  

■ هوائي  TOOLS :

قبل بدء التلفزيون بحفظ القنوات المتوفرة، يجب تحديد نوع مصدر الإشارة المتصل بالتلفزيون.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

حدد البلد حتى يمكن للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل صحيح.

قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.

● قناة رقمية: تغيير البلد للقنوات الرقمية.

● قناة تناظرية: تغيير البلد للقنوات التناظرية.

## □ الضبط التلقائي

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

✍ قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا تم تأمين القناة باستخدام "وظيفة قفل القناة"، تظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

- مصدر الهوائي: تحديد مصدر الهوائي المطلوب حفظه. قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.
- نوع القناة: تحديد نوع القناة للحفظ.
- القمر الصناعي: حدد القمر الصناعي الذي تريد البحث فيه. قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.
- وضع البحث: تحديد وضع البحث في القمر الصناعي الذي قمت بتحديد.

- **طلب تلقائي** بالنسبة لإيطاليا: سيتم ترتيب القنوات التي تم العثور عليها بشكل تلقائي بعد إنشاء معيار عن طريق جميع التلفزيونات المحلية والوطنية.
- **ترتيب آخرون** بالنسبة لإيطاليا: إذا قمت بتحديد هذه القائمة، ستعثر على ترتيب قنوات أخرى تم تنظيمها مباشرة من تلفزيونات وطنية خاصة.
- ☑ يتوفر كل من **طلب تلقائي** و**ترتيب آخرون** عندما يتم ضبط مصدر الهوائي إلى **هوائي**.
- ☑ قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.

## • خيارات البحث عن الكبل

(حسب البلد)

ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث بشبكة الكبل.

– بدء التردد / إنهاء التردد: ضبط تردد التشغيل أو الإيقاف (يختلف من بلد لآخر)

– معدل الرموز: عرض معدلات الرموز المتاحة.

– الموجات الصوتية: عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.

• تخزين تلقائي في وضع الاستعداد (إيقاف التشغيل / تشغيل) بالنسبة لإيطاليا: تمكين الضبط التلقائي أو تعطيله عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

• مؤقت الاستيقاظ (ساعة لاحقاً / ساعتان لاحقاً / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00) بالنسبة لإيطاليا: تحديد مؤقت الجدولة لتشغيل التلفزيون والبحث عن القنوات تلقائياً.

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة **قفل القناة**، تظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

● **جهاز إرسال / استقبال:** حدد جهاز الإرسال/الاستقبال باستخدام الزرين أعلى / أسفل.

● **وضع البحث:** تحديد إما كافة القنوات أو القنوات المجانية ليتم حفظها.

● **بحث الشبكة (تعطيل / تمكين):** بحث الشبكة باستخدام الزرين أعلى/أسفل.

● **جودة الإشارة:** عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

✎ إن المعلومات الخاصة بالقمر الصناعي وجهاز الإرسال/الاستقبال خاضعة للتغير وفقًا لظروف البث.

✎ عند الانتهاء من الإعداد، انتقل إلى **بحث** واضغط على الزر **ENTER**. وبذلك يبدأ البحث عن القنوات.



## ■ إعداد نظام القمر الصناعي

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. يتوفر إعداد نظام القمر الصناعي عند ضبط الهوائي على القمر الصناعي. قبل تشغيل تخزين تلقائي، قم بضبط إعداد نظام القمر الاصطناعي. تتم عملية البحث عن القنوات بصورة طبيعية.

- تحديد القمر الصناعي: يمكنك اختيار القمر الصناعي الخاص بهذا التلفزيون.
- طاقة LNB (إيقاف التشغيل / تشغيل): تمكين أو تعطيل مصدر الطاقة الخاص بـ LNB.

● إعدادات LNB: تكوين الجهاز الخارجي.

- القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي لاستقبال عمليات البث الرقمي.
- جهاز إرسال / استقبال: تحديد جهاز الإرسال/الاستقبال من القائمة أو إضافة جهاز جديد.
- وضع DiSEqC: تحديد وضع DiSEqC يتوافق مع LNB المحدد.
- جهاز الذبذبات المنخفضة LNB: ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أقل.
- جهاز الذبذبات العالية LNB: ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أعلى.
- ذبذبة 22 كيلوهرتز (إيقاف التشغيل / تشغيل / تلقائي): تحديد ذبذبة 22 كيلوهرتز تبعًا لنوع LNB. يجب أن يتم ضبط LNB العالمي على تلقائي.
- جودة الإشارة: عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

● إعدادات ضابط الموضع: تكوين ضابط موضع الهوائي.

ضابط الموضع (تشغيل / إيقاف التشغيل): تمكين أو تعطيل التحكم في ضابط الموضع.

نوع ضابط الموضع (DiSEqC 1.2 / USALS): ضبط نوع ضابط الموضع بين DiSEqC 1.2 و USALS (النظام العالمي لتحديد مواقع الأقمار الاصطناعية تلقائيًا).

– خط الطول: ضبط خط الطول للموقع الخاص بي.

– خط العرض: ضبط خط العرض للموقع الخاص بي.

– إعدادات خط طول القمر الصناعي: ضبط خط الطول للأقمار الصناعية المحددة بواسطة المستخدم.

**وضع المستخدم:** ضبط وضع هوائي القمر الصناعي لكل قمر صناعي على حده. إذا قمت بحفظ بموضع هوائي القمر الصناعي الحالي طبقًا لقمر صناعي معين، فعند الحاجة إلى إشارة هذا القمر الصناعي، يمكن نقل هوائي القمر الصناعي إلى موقعه الذي تم تحديده مسبقًا.

- **القمر الصناعي:** تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تعيين موضع له.
- **جهاز إرسال/استقبال:** تحديد جهاز إرسال/استقبال من القائمة لاستقبال الإشارة.
- **وضع النقل:** تحديد وضع النقل بين منفصل ومستمر.
- **حجم الخطوة:** قم بتعديل درجات حجم الخطوة لتواكب دوران الهوائي. تتوفر إمكانية حجم الخطوة عند ضبط وضع النقل على خطوة.

- الانتقال إلى الموضع المخزن: تدوير الهوائي تجاه موضع القمر الصناعي المخزن.
- موضع الهوائي: ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.
- حفظ الموضع الحالي: حفظ الموضع الحالي كحد لضابط الموضع المحدد.
- جودة الإشارة: عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

**وضع المثبت:** تحديد حدود لنطاق حركة هوائي القمر الصناعي أو إعادته لموضعه مرة أخرى. وبشكل عام، فإن دليل التثبيت يستخدم هذه الوظيفة.

- **وضع الحد (شرق / غرب):** تحديد اتجاه حد ضابط الموضع.
- **موضع الهوائي:** ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.
- **حفظ الموضع الحالي:** حفظ الموضع الحالي كحد ضابط الموضع المحدد.
- **الانتقال إلى الصفر:** نقل الهوائي إلى الموضع المرجعي.
- **إعادة ضبط حد ضابط الموضع:** السماح بتدوير الهوائي حول القوس بشكل كامل.
- **إعادة ضبط كافة الإعدادات (موافق / إلغاء):** سيتم إعادة ضبط كافة إعدادات القمر الصناعي إلى القيم الأولية.

ENTER  ← القناة ← MENU  

## ■ نوع الدليل (Samsung / Rovi On Screen)

LED 6500 والأحدث

(حسب البلد)

يمكنك تحديد نوع مختلف من دليل.

- **Samsung**: استخدام برنامج الدليل المتوفر من قبل samsung.
- **Rovi On Screen**: استخدام برنامج الدليل المتوفر من Rovi International Solutions.

✍ قد يمتد وقت الإعداد الأولي لـ ROVI EPG تبعًا للمنطقة وبيئة البث.

## ■ ضبط دقيق للقنوات

(القنوات التناظرية فقط)

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، قم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا. قم بالتدوير إلى اليمين واليسار حتى تظهر الصورة بوضوح.

✎ يتم تطبيق الإعدادات على القناة التي تشاهدها حاليًا.

✎ يتم وضع علامة النجمة "\*" على يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات.



✎ لإعادة إجراء الضبط الدقيق، حدد **ضبط**.



توريد خريطة القنوات أو تصديرها. يجب توصيل جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.


- استيراد من جهاز **USB**: استيراد قائمة القنوات من جهاز USB.
- تصدير إلى جهاز **USB**: تصدير قائمة القنوات إلى جهاز USB. تتوفر هذه الوظيفة عند توصيل جهاز USB.

## □ تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقاً

ENTER  ← وضع الصورة ← الصورة ← MENU 

## ■ وضع الصورة TOOLS

حدد نوع الصورة المفضل لديك.

- ديناميكي: مناسب للغرفة المضيئة.
  - قياسي: مناسب للبيئة العادية.
  - طبيعي: مناسب لتقليل إجهاد العين.
  - أفلام: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.
  - ترفيه: مناسب لمشاهدة الأفلام والألعاب.
-  لا تتوفر هذه الميزة إلا في وضع PC.

## □ ضبط إعدادات الصورة

■ **إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)**


يتضمن التلفزيون خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

✎ في الأوضاع المتناظرة **TV** و**خارجي** و**AV** بنظام PAL، لا تتوفر وظيفة تظليل (G/R).




✎ في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة خلفية**, **التباين**, **السطوع** و**حدة الوضوح** فقط.

✎ يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

## □ تغيير حجم الصورة

ENTER  ← ضبط الشاشة ← الصورة ← MENU  

## ■ ضبط الشاشة

- **حجم الصورة:** قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي أيضاً على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.
- **عريض تلقائي:** ضبط حجم الصورة تلقائياً بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:9.
- **16:9:** ضبط حجم الصورة على الوضع 16:9 لمشاهدة أقراص DVD أو البث العريض.
- **تكبير عريض:** تكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.
-  يمكن ضبط **الموضع** باستخدام الزرين , .

– **تكبير:** الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

✎ يمكن ضبط "التكبير" أو "الموضع" باستخدام الزر ▲ أو ▼.

– **4:3:** يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

✎ لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 3:4 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.


- **ملءمة الشاشة:** عرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات / HDMI (720p / 1080i / 1080p) أو Component (1080i / 1080p).
- **عرض ذكي 1:** تصغير الصورة 16:9 بنسبة 50%.
- **عرض ذكي 2:** تصغير الصورة 16:9 بنسبة 25%.
- ☑ يتم تمكين **عرض ذكي 1** في الوضع HDMI فقط.
- ☑ يتم تمكين **عرض ذكي 2** في الوضع HDMI أو DTV فقط.
- ☑ يمكن أن يختلف حجم الصورة وفقًا لدقة الإدخال عند تشغيل المحتوى باستخدام الفيديو في My Contents أو Smart Hub.

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- في الوضع PC، يمكن ضبط الأوضاع **16:9** و **4:3** فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال بالتلفزيون.

- إذا كنت تستخدم الوظيفة **ملائمة الشاشة** مع الدخل HDMI 720p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

مصدر الإدخال	حجم الصورة
ATV ,EXT AV و Component (٤٨٠i و ٤٨٠p و ٥٧٦i و ٥٧٦p)	عريض تلقائي, ١٦:٩, تكبير عريض, تكبير, ٤:٣
DTV (٧٢٠p و ١٠٨٠i و ١٠٨٠p) Component (٧٢٠p و ١٠٨٠i و ١٠٨٠p) HDMI (٧٢٠p و ١٠٨٠i و ١٠٨٠p)	عريض تلقائي, ١٦:٩, تكبير عريض, Zoom, ٤:٣, ملائمة الشاشة <b>للتلفزيون DTV</b>
HDMI (٧٢٠p و ١٠٨٠i و ١٠٨٠p)	عرض ذكي ١
DTV (١٠٨٠i) و HDMI (٧٢٠p و ١٠٨٠i و ١٠٨٠p)	عرض ذكي ٢
PC	١٦:٩, ٤:٣



- **حجم الشاشة 4:3 (16:9 / تكبير عريض / تكبير / 4:3):** يكون متوفرًا فقط عند ضبط حجم الصورة على **عريض تلقائي**. يمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره خدمة WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي. يتطلب كل بلد أوروبي حجم صورة مختلفًا.  لا تتوفر هذه الوظيفة في الوضع PC أو Component أو HDMI.

## □ تغيير خيارات الصورة

### ■ إعدادات متقدمة

ENTER □ ← إعدادات متقدمة ← الصورة ← MENU □ □

✎ يتيح الخيار إعدادات متقدمة في الوضع القياسي / أفلام.

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

✎ في الوضع PC، يمكنك إجراء تغييرات على جاما وتوازن الأبيض فقط.



● قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

- درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغمق): تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.
- تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع): ضبط تباين الشاشة.
- تفاصيل الظل (-2~+2): زيادة مستوى سطوع الصور الداكنة.
- جاما: تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- نموذج متخصص (إيقاف تشغيل / نموذج 1 / نموذج 2): عند تشغيل وظيفة نموذج متخصص، سيتم معايرة الصورة بدون مولد أو فلتر. إذا اختفت القوائم التي تظهر على الشاشة أو تم فتح قائمة غير قائمة الصورة، فسيتم حفظ المعايرة وستختفي نافذة نموذج متخصص.
- ☞ عند تشغيل نموذج متخصص، سيتم إيقاف الصوت.
- ☞ يتم تمكينه في الطرازات DTV و Component و HDMI فقط.

- وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق): عرض الألوان أحمر, أخضر وأزرق لإجراء عمليات ضبط دقيقة لإشباع اللون وتدرجه.
- مسافة اللون (تلقائي / أصلي / مخصص): ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.
- ✎ لضبط اللون وأحمر, أخضر وأزرق وإعادة الضبط, فقم بضبط مساحة اللون. على مخصص.
- توازن الأبيض: ضبط درجة حرارة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.
- معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: ضبط مستوى قُتمة الألوان (أحمر, أخضر, أزرق).
- اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (أحمر, أخضر, أزرق).
- ضبط: إعادة ضبط إعدادات توازن الأبيض إلى إعداداته الافتراضية.

- **توازن الأبيض 10p (إيقاف التشغيل / تشغيل):** التحكم في توازن الأبيض بمدة زمنية تقدر بـ ١٠ نقاط عن طريق ضبط سطوع اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

☞ يكون متوفرًا عند ضبط كلاً من وضع الصورة على أفلام وضبط الإدخال الخارجي على كافة الإدخالات.

☞ قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

**المدة الزمنية:** قم باختيار المدة الزمنية للضبط.

**أحمر:** ضبط مستوى اللون الأحمر.

**أخضر:** ضبط مستوى اللون الأخضر.

**أزرق:** ضبط مستوى اللون الأزرق.

**ضبط:** إعادة ضبط توازن الأبيض 10p إلى الإعدادات الافتراضية.

- لون البشرة: زيادة تركيز "لون البشرة" القرنفلي.
  - تحسين الحواف (إيقاف التشغيل / تشغيل): إبراز حدود الكائنات.
  - إضاءة الحركة (إيقاف التشغيل / تشغيل) : تقليل استهلاك الطاقة من خلال التحكم في السطوع.
- ☑ تتوفر إضاءة الحركة في الوضع قياسي / أفلام.
- ☑ لا يتم دعم 3D.
- ☑ عند تغيير قيمة الإعداد التباين, إضاءة الحركة سيتم تعيينها على إيقاف التشغيل.

- **xvYCC (إيقاف التشغيل / تشغيل):** يؤدي الضبط على الوضع **xvYCC** على تشغيل إلى زيادة مستوى التفاصيل ومسافة الألوان عند مشاهدة الأفلام من جهاز خارجي (مثل مشغل أقراص DVD) متصل بمقبس HDMI أو Component IN.

✍ يكون متوفرًا عند تعيين وضع الصورة إلى **أفلام** وفي حالة تعيين الإدخال الخارجي إلى HDMI أو Component.

✍ قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

- **مؤشر تقاطب الإطار (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحركات كثيرة للحصول على صورة واضحة.



- قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

ENTER ← خيارات الصورة ← الصورة ← MENU


في وضع الكمبيوتر، يمكن إجراء التغييرات على درجة اللون فقط.

- درجة اللون (بارد / قياسي / دافئ1 / دافئ2)

سيتم تعطيل دافئ1 أو دافئ2 عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال بالتلفزيون.



- **فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع / تلقائي / الإظهار التلقائي / عرض توضيحي):** عندما تكون إشارة البث ضعيفة، فقد تظهر بعض التشويشات أو الظلال على الشاشة. حدد أحد هذه الخيارات حتى يتم عرض أفضل صورة.
- مرئيات تلقائية:** عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض شدة الإشارة الحالية وتحديد فلتر تشويش الشاشة.  يكون متوفرًا للقنوات التناظرية فقط.

- **فلتر تشويش (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي):** تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.
- **المستوى الأسود لـ HDMI (منخفض / عادي):** تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.  
☑ يكون متوفرًا في وضع HDMI فقط (إشارات RGB).
- **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي 1 / تلقائي 2):** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.  
☑ يكون متوفرًا في AV و COMPONENT (480i / 1080i) و HDMI (1080i).

## ● **Motion Plus** (إيقاف التشغيل / واضح / قياسي / متجانس / مخصص / عرض توضيحي) : إزالة

الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحركات كثيرة للحصول على صورة أوضح.

✎ تعرض شاشة المعلومات التي تظهر على شاشة التلفزيون دقة الإشارة الواردة وترددها (بمعدل 60 هرتز)، ولكن لا تعرض التردد الذي يقوم التلفزيون بإنشائه للصورة التي يعرضها باستخدام الوظيفة **Motion Plus**.

✎ إذا حدث تشويش على الشاشة، الرجاء ضبط تقنية **Motion Plus** على إيقاف التشغيل. إذا تم ضبط **Motion Plus** على مخصص، يمكنك إعداد تقليل التشويش أو تقليل الاهتزاز أو إعادة ضبط يدويًا.

✎ إذا تم تعيين **Motion Plus** على عرض توضيحي، فيمكنك مقارنة الاختلافات بين وضعي التشغيل وإيقاف التشغيل.

تقليل التشويش: ضبط مستوى تقليل التشويش من مصادر الفيديو.

تقليل الاهتزاز: ضبط مستوى تقليل الاهتزاز من مصادر الفيديو عند تشغيل الأفلام.

ضبط: إعادة ضبط الإعدادات المخصصة.

■ إعادة ضبط الصورة (نعم / لا)

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

## □ إعداد التلفزيون مع الكمبيوتر



ضبط مصدر الإدخال إلى الكمبيوتر.





## ■ ضبط تلقائي

ENTER  ← ضبط تلقائي ← الصورة ←  TOOLS MENU  

ضبط قيم / مواضع التردد والضبط الدقيق للإعدادات تلقائيًا.

 لا يتوفر عند التوصيل باستخدام كبل HDMI إلى DVI.

ENTER  ← ضبط الشاشة ← الصورة ← MENU 

- **خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، اضبط التردد لأفضل مستوى ممكن (**خشن**) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، قم بإعادة ضبط الصورة حتى تتم محاذاتها في منتصف الشاشة.
- **الموضع:** ضبط شاشة الكمبيوتر باستخدام زر الاتجاه ( /  /  / ).
- **إعادة ضبط الصورة:** إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

## استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برامج الكمبيوتر الخاص بك (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

قد تختلف الشاشات الفعلية على الكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو، وفي هذه الحالة سيتم دومًا تطبيق معلومات الإعداد الأساسية نفسها تقريبًا. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بجهة تصنيع الكمبيوتر لديك أو موزع شركة Samsung).

١. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة "ابدأ" في نظام Windows.




٢. انقر فوق المظهر والسمات في النافذة لوحة التحكم وسيظهر أحد مربعات حوار العرض.

٣. انقر فوق عرض وسيظهر أحد مربعات حوار العرض.

٤. انتقل إلى علامة التبويب إعدادات ضمن مربع حوار العرض.

- يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة) [القيمة المثلى: 1920 × 1080 بكسل]
- إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة تكون "60" أو "60 Hz" هرتز. أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

## □ تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً

ENTER  ← وضع الصوت ← الصوت ← MENU  

## ■ وضع الصوت TOOLS

- قياسي: تحديد وضع الصوت العادي.
- موسيقى: رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.
- أفلام: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.
- صوت واضح: رفع مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.
- تضخيم: زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

 إذا تم ضبط مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف، يتم تعطيل SRS TheaterSound.



ENTER  ← الصوت ← MENU  

## ■ التأثيرات الصوتية

### • SRS TruSurround HD (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

### • SRS TruDialog (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

- **SRS CS Headphone**: يمكنك سماع صوت محيط ظاهري بقدر 5.1 قناة من خلال سماعات الرأس.

- **الموازن**

ضبط وضع الصوت (وضع الصوت القياسي فقط).

– **Balance L/R**: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

– **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق المحددة.

– **ضبط**: إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

■ صوت ثلاثي الأبعاد (إيقاف تشغيل / منخفض / متوسط / عالي): توفر تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد صوتاً ذات تأثير خيالي يتوافق مع التأثير المنبثق من الفيديو ثلاثي الأبعاد بواسطة التحكم في درجة عمق الصوت في المنظور.

✍ تتوافر هذه الميزة فقط عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد.

## ■ خيارات بث الصوت

### ● لغة الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

تغيير القيم الافتراضية للغات الصوت.

✍ قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث.

## ● تنسيق الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

عند إخراج الصوت من السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت، فقد ينتج عن ذلك صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة الترميز بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، استخدم وظيفة "سماعة التلفزيون".

☞ قد يختلف الخيار **تنسيق الصوت** باختلاف البث. لا يتوفر صوت القناة Dolby digital 5.1 إلا عند توصيل سماعة خارجية بواسطة كبل ضوئي.

## • وصف الصوت

(غير متوفرة في جميع الأماكن) (القنوات الرقمية فقط)

تقوم هذه الوظيفة بمعالجة "الدفق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت الرئيسي من جهة البث.

✍ وصف الصوت (إيقاف التشغيل / تشغيل): تشغيل وظيفة الوصف الصوتي أو إيقاف تشغيلها.

✍ الصوت: ضبط مستوى الصوت للوصف الصوتي.

(القنوات الرقمية فقط)

- **مستوى صوت DTV (MPEG / HE-AAC):** تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تقليل الاختلاف في إشارة صوت (إحدى الإشارات التي يتم تلقيها أثناء البث التلفزيوني الرقمي) إلى المستوى المطلوب.
- ✍ وفقًا لنوع إشارة البث، يمكن ضبط **MPEG / HE-AAC** بين -10dB و dB0.
- ✍ لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، قم بالضبط بين النطاق 0 و -10 على التوالي.

- **إخراج SPDIF:** تُستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.
- **تنسيق الصوت:** يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي أثناء استقبال بث التلفزيون الرقمي عن طريق الخيارين **PCM** أو **Dolby Digital**.
- **تأخير الصوت:** تحدث مشاكل في صحة تزامن الفيديو مع الصوت عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل AV (0 مللي ثانية ~ 250 مللي ثانية).

- **ضبط (Line / RF) Dolby Digital**: تقوم هذه الوظيفة الوظيفة بتقليل اختلاف الإشارة بين إشارة dolby digital والإشارة الصوتية (مثل صوت MPEG وصوت HE-AAC وATV).  
☞ حدد Line للحصول على صوت أكثر وضوحًا، و RF لتقليل الاختلاف بين الأصوات المرتفعة والمنخفضة أثناء الليل.
- **Line**: ضبط مستوى المخارج للإشارات الأكبر أو الأقل من dB-31 (المرجع) إلى dB-20 أو dB-31.
- **RF**: ضبط مستوى المخارج للإشارات الأكبر أو الأقل من dB-20 (المرجع) إلى dB-10 أو dB-20.



● **حدد مكبر الصوت (مكبر صوت خارجي / مكبر صوت للتلفزيون)**

قد يحدث صدى الصوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين مكبر الصوت الرئيسي وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، قم بضبط التلفزيون إلى **مكبر صوت خارجي**.

✎ عند ضبط **تحديد مكبر الصوت على مكبر صوت خارجي**، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت و **MUTE** وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ عند ضبط **مكبر صوت التلفزيون على مكبر صوت خارجي**.

● **مكبر صوت التلفزيون: إيقاف التشغيل, مكبر صوت خارجي: تشغيل**

✎ عند ضبط **تحديد مكبر الصوت على مكبر صوت التلفزيون**.

● **تشغيل: تشغيل, مكبر صوت خارجي: تشغيل**

✎ إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

- صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلاً)

لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالضبط إلى عادي.

ليلاً: يوفر هذا الوضع أداءً محسناً للصوت مقارنة بالوضع عادي، حيث لا يصدر أي تشويش تقريباً. فهذا الوضع مناسب في الليل.

- إعادة ضبط الصوت (نعم / لا)


إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

## □ إعدادات الشبكة


### ■ التوصيل بشبكة سلكية

يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق الكبلات بثلاث طرق:

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بالمودم الخارجي باستخدام كبل LAN. راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه.

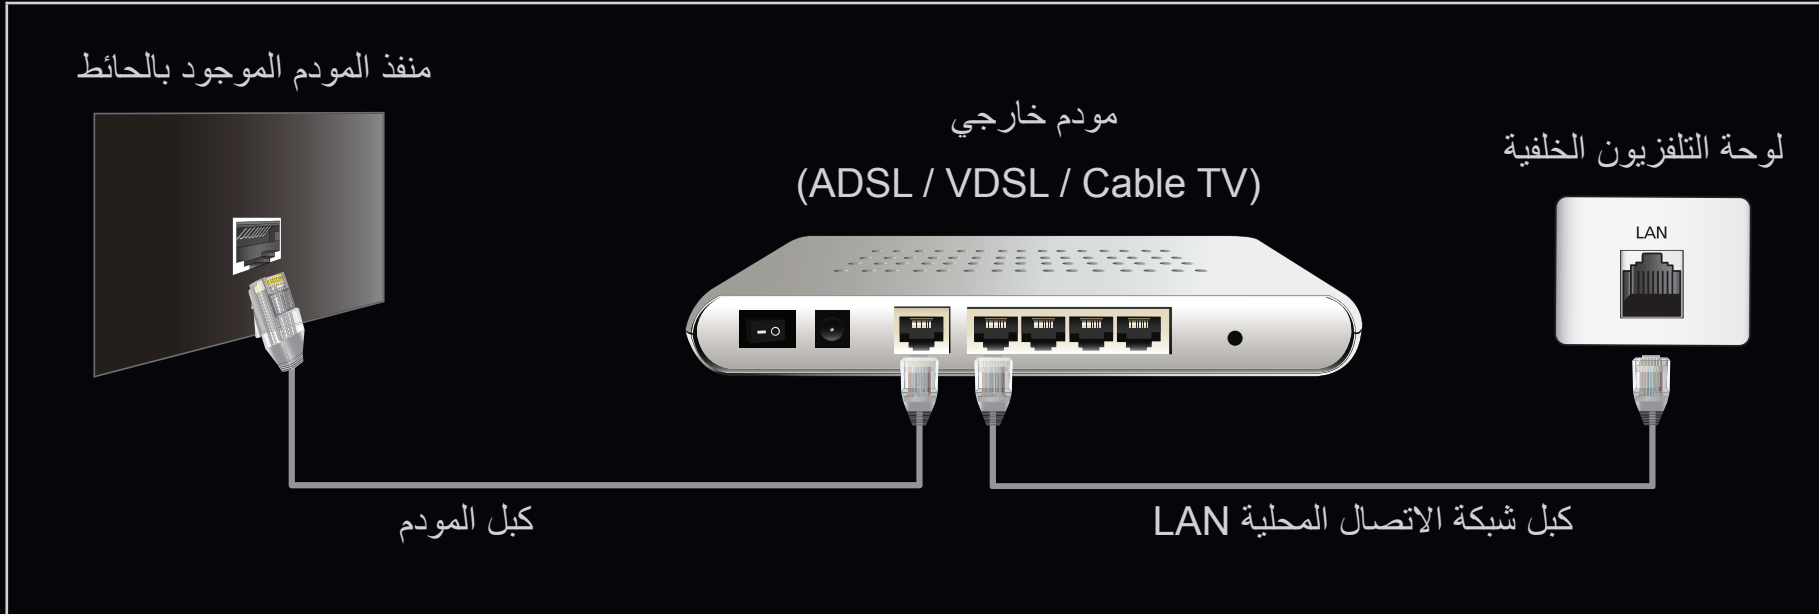

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بـ "مشارك عنوان IP" بالمودم الخارجي. استخدم كبل شبكة الاتصال المحلية (LAN) للتوصيل. راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه.

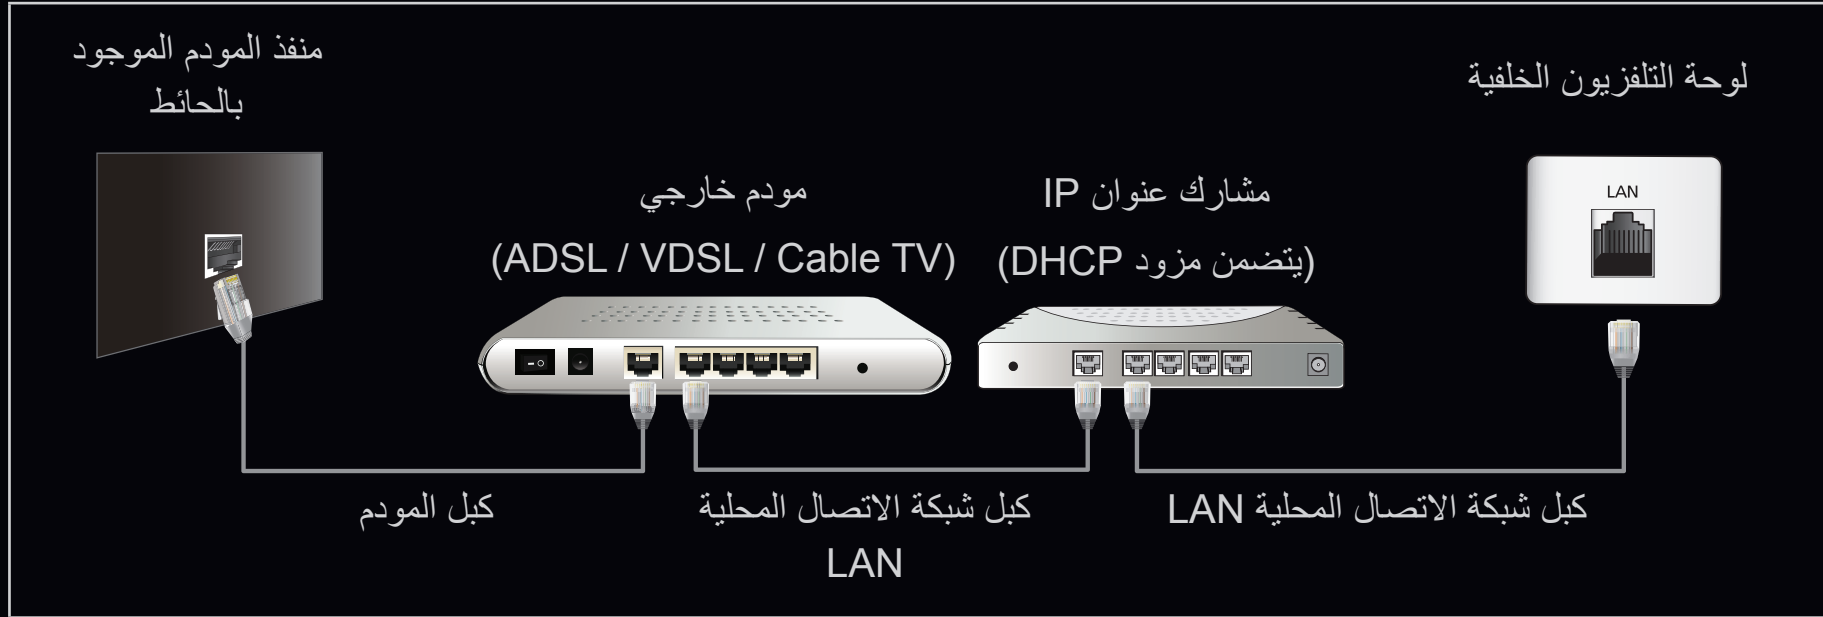

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة LAN حسب تكوين الشبكة عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون مباشرةً إلى مأخذ الشبكة بالجدار باستخدام كبل LAN. راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه. لاحظ أن المأخذ الموجود بالجدار متصل بمودم أو موجّه بأي مكان في المنزل.



- إذا كان لديك "شبكة ديناميكية"، يجب استخدام مودم ADSL أو موجّه يدعم "بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف" (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجّهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا، ولذلك لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا. وأغلب الشبكات المنزلية هي "شبكات ديناميكية".

تتطلب بعض الشبكات عنوان IP ثابت. فإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS يدويًا بشاشة إعدادات الاتصال السلكي للتلفزيون أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وعبارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). إذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام Windows، يمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.



☑ يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت. وتتيح لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة أيضًا.

## إعدادات الشبكة

MENU  ← الشبكة ← إعداد الشبكة ← ENTER 

قم بضبط اتصال الشبكة لاستخدام خدمات الإنترنت المختلفة مثل SMART HUB و AllShare وترقية البرامج.

## حالة الشبكة

MENU  ← الشبكة ← حالة الشبكة ← ENTER 

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

## إعدادات AllShare

MENU  ← الشبكة ← إعدادات AllShare ← ENTER 

حدد إذا كنت تريد استخدام وظائف الوسائط على الشبكة.



• قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطرز.

## ■ إعداد الشبكة (تلقائي)

استخدم إعداد الشبكة التلقائي عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تدعم DHCP.

ولإعداد الاتصال بالشبكة للتلفزيون تلقائيًا، اتبع الخطوات التالية: كيفية الإعداد تلقائيًا

١. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة.

للدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.

٢. حدد كبل.

٣. تظهر شاشة اختبار الشبكة، بتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.





✎ في حالة الفشل في الضبط التلقائي، عليك بفحص اتصال منفذ LAN.

✎ إذا لم تعثر على قيم اتصال الشبكة أو إذا أردت ضبط الاتصال يدويًا، فاضبطه على (يدوي). راجع "كيفية الإعداد يدويًا" التالي.

إعدادات الشبكة

تم الانتهاء من الاتصال اللاسلكي بالشبكة والإنترنت.



عنوان MAC	fb:2b:56:4d:00:12
عنوان IP	192.168.11.4
قطاع الشبكة الفرعية	255.255.255.0
عنوان الشبكة	192.168.11.1
مزود DNS	192.168.11.1

إعادة محاولة

إعداد IP

موافق

تم الاتصال بشبكة الإنترنت بنجاح.

إذا كان هناك مشكلة في استخدام خدمة الإنترنت، الرجاء الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.

استخدم إعداد الشبكة يدويًا عند توصيل التلفزيون بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت.

### الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، اتبع الخطوات التالية:

١. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز (الشبكة) الموجود أسفل يسار الشاشة.
٢. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق (الحالة).
٣. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب (الدعم).
٤. ضمن علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل". يتم عرض قيم اتصال الشبكة.

## كيفية الإعداد يدويًا

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكات السلكية يدويًا، قم باتباع الخطوات التالية:

١. اتبع الخطوات من 1 إلى 2 الخاصة بـ "كيفية الإعداد تلقائيًا".

٢. تحديد إعدادات (IP) في شاشة اختبار الشبكة.

٣. ضبط وضع IP إلى يدويًا.

٤. اضغط على الزر ▼ بجهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى عنوان IP.

إعدادات IP

وضع IP

يدوي

عنوان IP

0.0.0.0

قناة الشبكة الفرعية

0.0.0.0

عنوان الشبكة

0.0.0.0

وضع DNS

يدوي

خادم DNS

0.0.0.0

موافق

٥. قم بإعداد قيم عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، وعبارة الشبكة، و خادم DNS. استخدم الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأرقام وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.

٦. عند الانتهاء، حدد موافق.

٧. تظهر شاشة اختبار الشبكة، بتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.

لتوصيل التلفزيون بالشبكة اللاسلكية، قد تحتاج إلى موجّه لاسلكي أو مودم ومحول شبكة LAN لاسلكية من Samsung (طراز WIS09ABGN و WIS09ABGN2 و WIS10ABGN - يُباع بشكل منفصل) الذي تقوم بتوصيله بالجزء الخلفي من التلفزيون أو مقبس USB الموجود باللوحة الجانبية. راجع الرسم التوضيحي أدناه.



يُباع محوّل شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung بشكل منفصل ويتوفر لدى تجار تجزئة محددين ومواقع تجارة إلكترونية محددة وعلى موقع ويدعم محوّل شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung بروتوكولات الاتصال IEEE 802,11a/b/g و n. توصي شركة Samsung باستخدام البروتوكول IEEE 802,11n. عند تشغيل الفيديو عبر اتصال IEEE 802,11b/g، قد لا يتم تشغيله بسهولة.

ملاحظة 

- يجب استخدام محوّل شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung (WIS09ABGN أو WIS09ABGN2 أو WIS10ABGN) لاستخدام أحد الشبكات اللاسلكية.
- يُباع كل من محوّل شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung وكبل تمديد USB بشكل منفصل كما يكون متوفرًا لدى بعض تجار التجزئة محددين ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى الموقع.

- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بمشارك IP لاسلكي (سواء أكان الموجّه أم المودم). إذا كان مشارك IP اللاسلكي يدعم DHCP، يمكن للتلفزيون استخدام DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة في الوقت الحالي لمشارك IP اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة لمشارك IP اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- إذا قمت بتطبيق نظام أمان بخلاف الأنظمة المدرجة أدناه، فلن يعمل مع جهاز التلفزيون.

- إذا تم اختيار الوضع 802,11n Pure High-throughput (Greenfield) وكان نوع التشفير معينًا إلى WEP أو TKIP أو TKIP AES (WPS2Mixed) للموجه اللاسلكي الخاص بك، فلن تدعم أجهزة تلفزيون Samsung الاتصال وفقًا لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.
- إذا كان الموجه يدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (تكوين زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي). سيقوم بروتوكول WPS بتكوين مفتاح SSID ومفتاح WPA تلقائيًا في أي من الوضعين.
- إذا كان الموجه أو المودم أو الجهاز الخاص بك غير مُعتمد، قد يتعذر اتصاله بالتلفزيون بواسطة "محول شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung".



● طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكي من خلال خمسة طرق.

– الإعداد التلقائي (باستخدام وظيفة "بحث الشبكة التلقائي")

– إعداد يدوي


– **WPS (PBC)**

– **One Foot Connection**

– **Plug & Access**

لتوصيل التلفزيون بشبكة لاسلكية، يمكنك استخدام اتصال شبكة لاسلكي للتوصيل بمحوّل شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung المضمّن في التلفزيون.

منفذ شبكة الاتصال المحلية  
LAN الموجود بالحائط

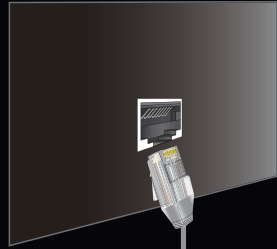

مشارك عنوان IP  
(موجّه يتضمّن خادم DHCP)



TV



كبل شبكة الاتصال المحلية LAN

يدعم محوّل شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung بروتوكولات الاتصال IEEE 802,11a/b/g و n. توصي شركة Samsung باستخدام البروتوكول IEEE 802,11n. عند تشغيل الفيديو عبر اتصال IEEE 802,11b/g ، قد لا يتم تشغيله بسهولة.

#### ملاحظة

- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بمشارك IP لاسلكي (سواء أكان الموجّه أم المودم). إذا كان مشارك IP اللاسلكي يدعم DHCP، يمكن للتلفزيون استخدام DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة في الوقت الحالي لمشارك IP اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة لمشارك IP اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- إذا قمت بتطبيق نظام أمان بخلاف الأنظمة المدرجة أدناه، فلن يعمل مع جهاز التلفزيون.

- إذا تم اختيار الوضع 802,11n Pure High-throughput (Greenfield) وكان نوع التشفير معيناً إلى WEP أو TKIP أو TKIP AES (WPS2Mixed) للموجه اللاسلكي الخاص بك، فلن تدعم أجهزة تلفزيون Samsung الاتصال وفقاً لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.
- إذا كان الموجه يدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (تكوين زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي). سيقوم بروتوكول WPS بتكوين مفتاح SSID ومفتاح WPA تلقائياً في أي من الوضعين.
- إذا كان الموجه أو المودم أو الجهاز غير معتمد، فقد لا يتم توصيله بالتلفزيون.

● طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكي من خلال خمسة طرق.

– الإعداد التلقائي (باستخدام وظيفة "بحث الشبكة التلقائي")

– إعداد يدوي

– **WPS (PBC)**

– **One Foot Connection**

– **Plug & Access**

– **Ad hoc**


## ■ إعداد الشبكة (تلقائي)

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري الذي يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى "الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على "عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون من كلمة واحدة أو مجموعة من الحروف والأرقام لها عدد محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. وإذا قمت باستخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد اتصال الشبكة، وكان هناك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

## كيفية الإعداد تلقائيًا

١. انتقل إلى شاشة إعداد الشبكة. للدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.

٢. حدد لاسلكي.

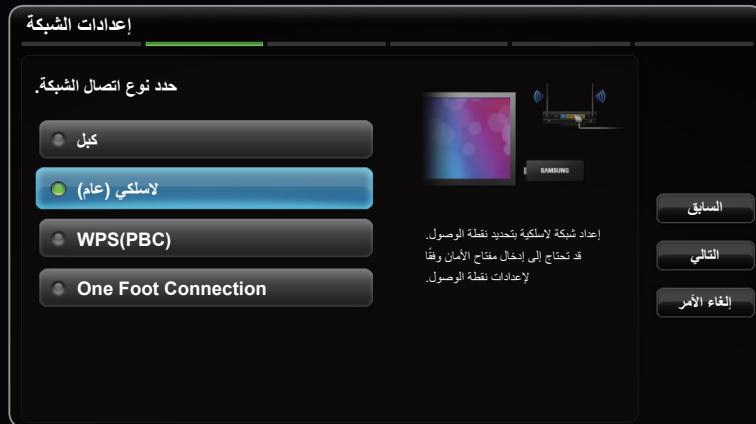

● قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

٣. تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.

٤. في قائمة الشبكات، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد شبكة، ثم اضغط على الزر ⏮️ **ENTER**.

☑️ إذا تم ضبط الموجّه اللاسلكي على الوضع إخفاء (غير مرئي)، يتعين عليك تحديد أضف شبكة وأدخل اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الأمان الصحيحين لإنشاء الاتصال.

٥. إذا ظهرت نافذة منبثقة لشاشة الأمان، انتقل إلى الخطوة رقم

6. وإذا قمت بتحديد الموجّه اللاسلكي الذي لا يتوافر به إعدادات الأمان، انتقل إلى الخطوة رقم 7.

إعدادات الشبكة

أدخل اسم نقطة الوصول (SSID) للاتصال.

\_\_\_\_\_

a	b	c	d	e	f	1	2	3
g	h	i	j	k	l	4	5	6
m	n	o	p	q	r	7	8	9
s	t	u	v	w	x	y	z	0

المسافة حذف ★ a/A

السابق التالي إلغاء الأمر

● قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

٦. إذا تضمن الموجّه اللاسلكي إعدادات الأمان، أدخل مفتاح الأمان (الأمان أو رقم التعريف الشخصي)، ثم حدد التالي.

✎ عند إدخال مفتاح الأمان، استخدم الأزرار ► / ◀ / ▼ / ▲ الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لتحديد الأرقام/الحروف.

✎ من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه أو المودم.

٧. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

✎ في حالة الفشل في ضبط مفتاح الأمان (أمان أو PIN)، حدد إعادة ضبط أو إعدادات IP.

✎ إذا أردت ضبط الشبكة يدويًا، حدد إعدادات IP. راجع "كيفية الإعداد يدويًا" التالي.



استخدم إعداد الشبكة يدويًا عند توصيل التلفزيون بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت.

### الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، اتبع الخطوات التالية:

١. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز (الشبكة) الموجود أسفل يسار الشاشة.
٢. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق (الحالة).
٣. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب (الدعم).
٤. ضمن علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل". يتم عرض قيم اتصال الشبكة.

## كيفية الإعداد يدويًا

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكات السلكية يدويًا، قم باتباع الخطوات التالية:

١. اتبع الخطوات من 1 إلى 7 الخاصة بـ "كيفية الإعداد تلقائيًا".
٢. تحديد إعدادات (IP) في شاشة اختبار الشبكة.
٣. ضبط وضع (IP) إلى يدويًا.
٤. اضغط على الزر ▼ بجهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.

إعدادات IP

وضع IP

يدوي

عنوان IP

0.0.0.0

قناة الشبكة الفرعية

0.0.0.0

عنوان الشبكة

0.0.0.0

وضع DNS

يدوي

خادم DNS

0.0.0.0

موافق

٥. قم بإعداد قيم عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، وعبارة الشبكة، وخادم DNS. استخدم الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأرقام وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.

٦. عند الانتهاء، حدد موافق.

٧. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

## كيفية الإعداد باستخدام WPS(PBC)

إذا كان الموجّه به زر WPS (PBC)، اتبع الخطوات التالية:

١. انتقل إلى شاشة إعداد الشبكة. للدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.

٢. حدد WPS(PBC).

٣. اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بالموجّه في غضون دقيقتين. يقوم التلفزيون بالتعرف على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا والاتصال بالشبكة.

٤. تظهر شاشة اختبار الشبكة، بتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.



● قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

يمكنك الاتصال بجهاز محمول يدعم الاتصالات المؤقتة بدون محول لاسلكي أو "نقطة وصول" عبر التلفزيون. عند الاتصال بجهاز محمول، يمكنك استخدام الملفات الموجودة على الجهاز أو الاتصال بالإنترنت باستخدام وظيفة AllShare™ أو Multimedia.

### كيفية الإعداد باستخدام مؤقتة

١. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (MENU  ← الشبكة ← إعدادات الشبكة ← ENTER )
٢. ثم حدد لاسلكي (عام)، واضغط فوق الزر ENTER ، ثم اضغط فوق الزر ENTER  مرة أخرى.

### ٣. حدد مؤقتة.

يتم عرض الرسالة "يدعم الجهاز المؤقت الاتصال المباشر مع الأجهزة المتوافقة مع Wi-Fi مثل الهواتف الخلوية أو جهاز الكمبيوتر. قد يتم تحديد خدمات الشبكة الأخرى. هل ترغب في تغيير اتصال الشبكة؟".

٤. حدد موافق، ثم اضغط فوق الزر  ENTER. سيبدأ التلفزيون بالبحث عن الجهاز المحمول.


٥. عندما ينتهي التلفزيون من البحث عن جهازك المحمول، قم بإدخال اسم الشبكة ومفتاح الأمان الذين تم إنشاؤهما في الجهاز الذي ترغب في توصيله بالشبكة.

ⓘ إذا لم تعمل الشبكة بشكل طبيعي، تحقق من اسم الشبكة ومفتاح الأمان مرة أخرى. فقد يؤدي إدخال مفتاح الأمان غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

ⓘ إذا تم توصيل الجهاز مرة، فسيتم عرضه في "قائمة إعدادات الشبكة". عند الاتصال به مرة أخرى، يمكنك العثور عليه في "القائمة".

## ■ إعدادات الشبكة (One Foot Connection)

تمكّنك إعدادات **One Foot Connection** من توصيل تلفزيون samsung بموجّه samsung اللاسلكي بسهولة عن طريق وضع الموجّه اللاسلكي على بُعد قدم واحد (25 سم) من تلفزيون samsung. إذا كان الموجّه اللاسلكي لديك لا يدعم **One Foot Connection**، فيتعيّن عليك التوصيل باستخدام أحد الأساليب الأخرى.

يمكنك فحص الأجهزة التي تدعم وظيفة **One Foot Connection** على موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com) 

## كيفية الإعداد باستخدام One Foot Connection

قم بتشغيل الموجّه اللاسلكي والتلفزيون.

١. انتقل إلى شاشة إعداد الشبكة. للدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.

٢. حدد وظيفة One Foot Connection.

٣. ضع الموجّه اللاسلكي في موضع متوازٍ مع محوّل شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung مع ترك مسافة لا تزيد عن 25 سم.



● قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.



✎ إذا لم تعمل الوظيفة **One Foot Connection** على توصيل التلفزيون بالموّجّه، ستظهر نافذة منبثقة على الشاشة تُعلمك بحدوث فشل. إذا أردت محاولة استخدام وظيفة **One Foot Connection** مرة أخرى، أعد ضبط الموّجّه اللاسلكي، وافصل محوّل شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung ثم حاول مرة أخرى من الخطوة الأولى، كما يمكنك اختيار إحدى طرق إعداد الاتصال الأخرى.

٤. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

٥. ضع الموّجّه اللاسلكي في المكان المطلوب.

✎ إذا تم تغيير إعدادات الموّجّه اللاسلكي أو تثبيت موّجّه لاسلكي جديد، يجب القيام بإجراء **One Foot Connection** مرة أخرى بداية من الخطوة الأولى.

## ■ إعداد الشبكة (Plug & Access)

تمكّنك وظيفة **Plug & Access** من توصيل تلفزيون samsung بالموجّه اللاسلكي samsung بسهولة باستخدام رقاقة ذاكرة USB. إذا كان الموجه اللاسلكي لديك لا يدعم **Plug & Access**، فيتعيّن عليك التوصيل باستخدام أحد الأساليب الأخرى.

✍ يمكنك فحص الأجهزة التي تدعم **Plug & Access** على موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## كيفية الإعداد باستخدام وظيفة Plug & Access

قم بتشغيل الموجّه اللاسلكي والتلفزيون.

١. ادخل رقاقة ذاكرة USB في الموجّه اللاسلكي من Samsung وقم بفحص حالة LED للموجه اللاسلكي (وميض ← تشغيل).

٢. ثم أخرج ذاكرة USB وأدخلها في تلفزيون Samsung.

٣. انتظر حتى يتم إنشاء الاتصال تلقائيًا.

✎ إذا لم تقم وظيفة **Plug & Access** بتوصيل التلفزيون بالموجه اللاسلكي الخاص بك، ستظهر نافذة

منبثقة على الشاشة تُعلمك بحدوث فشل. إذا أردت محاولة استخدام وظيفة **Plug & Access** مرة أخرى، أعد ضبط الموجّه اللاسلكي، وافصل محوّل شبكة LAN اللاسلكي الخاص بـ Samsung ثم حاول مرة أخرى من الخطوة الأولى، كما يمكنك اختيار طريقة من طرق إعداد الاتصال الأخرى.

٤. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

٥. ضع الموجّه اللاسلكي في المكان المطلوب.

✎ إذا تم تغيير إعدادات الموجّه اللاسلكي أو قمت بتثبيت موجّه لاسلكي جديد، يجب القيام بإجراء وظيفة **Plug & Access** مرة أخرى بداية من الخطوة الأولى.

## أولوية جودة الخدمة

تم تحسين الموجّه اللاسلكي من Samsung لدفق AV عالي الجودة لجهاز Samsung DTV

هذه هي الوظيفة المميزة للمنتج.

يمكن توصيل الموجّه اللاسلكي من Samsung بالعديد من الأجهزة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة ومشغلات BD، وغيرها من الأجهزة.

في حالة توصيل تلفزيون Samsung بموجّه لاسلكي من Samsung مع توصيل أجهزة أخرى، فإن الموجّه اللاسلكي من Samsung سيعطي أولوية لتوصيل تلفزيون Samsung عن الأجهزة الأخرى.

تضمن هذه الوظيفة أفضل محتويات دفق وسرعة معدل نقل.

- يمكنك تشغيل التلفزيون بشكل أسرع عن طريق إعطاء أولوية النطاق الترددي للتلفزيون (تشغيل/إيقاف التشغيل اختياري).

- يمكنك التمتع بمحتوى عالي الدقة دون تخزين مؤقت عن طريق إعطاء الأولوية لأجهزة تلفزيون Samsung.

- قد تختلف سرعة الاتصال وفقًا لبيئة الشبكة.

## فشل اتصال التلفزيون بالإنترنت

قد يتعذر اتصال التلفزيون بالإنترنت لأن موثّر خدمة الإنترنت الخاص بك يقوم باستمرار بتسجيل عنوان MAC (رقم التعريف الفريد) الخاص بالكمبيوتر أو المودم، وهو العنوان الذي تتم مصادقته كل مرة تقوم فيها بالاتصال بالإنترنت لتجنب الوصول غير المسموح به. نظرًا لأن التلفزيون له عنوان MAC مختلف، يتعذر على موثّر خدمة الإنترنت مصادقة عنوان MAC الخاص به ولا يمكن توصيل التلفزيون.



لحل هذه المشكلة، اسأل موثّر خدمة الإنترنت عن الإجراءات المطلوبة لتوصيل الأجهزة الأخرى غير الكمبيوتر الشخصي (مثل التلفزيون الخاص بك) بالإنترنت.

إذا طلب موثّر خدمة الإنترنت الحصول على معرف أو كلمة مرور للاتصال بالإنترنت، فقد لا يكون بإمكان تلفزيونك الاتصال بالإنترنت. إذا كان الوضع كذلك، فيجب عليك إدخال معرف الهوية أو كلمة المرور عند الاتصال بالإنترنت.

قد يفشل الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة تتعلق بجدار الحماية. فإذا كان الوضع كذلك، اتصل بموثر خدمة الإنترنت.

في حالة تعذر الاتصال بالإنترنت حتى بعد اتباع إجراءات موثّر خدمة الإنترنت، يرجى الاتصال بشركة Samsung Electronics على رقم.


## □ ضبط الوقت

ENTER  ← النظام ← الوقت ← MENU  

## ■ الوقت

- الساعة: ضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتعددة الخاصة بالتلفزيون.

 يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

 وفي حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

## – وضع الساعة (تلقائي / يدوي)

**تلقائي:** ضبط الوقت الحالي تلقائيًا باستخدام الوقت من القناة الرقمية.

✎ يجب توصيل الهوائي حتى يتم ضبط الوقت تلقائيًا.

**يدوي:** ضبط الوقت الحالي يدويًا.

✎ قد لا يتم ضبط الوقت التلقائي بشكل صحيح وفقًا لمحطة البث والإشارة. في هذه الحالة، قم بضبط الوقت يدويًا.



– ضبط الساعة: ضبط التاريخ والوقت.

☑ يتوفر فقط عند ضبط الوضع وضع الساعة على يدوي.

☑ يمكنك ضبط التاريخ والوقت عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد مباشرة.

– المنطقة الزمنية (تلقائي / يدوي): تعيين المنطقة الزمنية على GMT.

☑ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط وضع الساعة على تلقائي.


– GMT (GMT-3:00~GMT+12:00): تحديد المنطقة الزمنية.

☑ تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط المنطقة الزمنية إلى يدوي.




– DST (التوقيت الصيفي) (إيقاف التشغيل / تشغيل): التبديل بين تشغيل وظيفة التوقيت الصيفي أو إيقاف تشغيلها.

☑ تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط المنطقة الزمنية إلى يدوي.

 MENU  النظام  الوقت  مؤقت النوم  ENTER

- مؤقت النوم  TOOLS: يعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة).

 لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

ENTER  ← النظام ← الوقت ← MENU  

- مؤقت التشغيل 1 / مؤقت التشغيل 2 / مؤقت التشغيل 3: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل. يجب ضبط الساعة أولاً.

إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة واحدة أو كل يوم أو

Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي

للضبط حسب ما يناسبك. إذا قمت بتحديد يدوي، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

 العلامة ✓ تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

مؤقت التشغيل 1

إعداد إيقاف التشغيل

Sun	Mon	الثلاثاء	Wed	Thu	Fri	Sat
■	■	■	■	■	■	■

24:00

الوقت

20

الصوت

TV

المصدر

كبل القناة

الهوائي

3

إغلاق

الوقت: اضبط الساعة والدقيقة.

الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

مصدر: حدد محتوى **TV** أو **USB** ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا. (يمكن تحديد **USB** فقط عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون)

الهوائي (عند ضبط المصدر على التلفزيون): تحديد **ATV** أو **DTV**.

القناة (عند ضبط المصدر على **TV**): تحديد القناة المرغوب بها.

موسيقى / صورة (عند ضبط المصدر على **USB**): حدد أحد المجلدات في جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

- إذا لم يكن هناك أي ملف موسيقى موجودًا في جهاز USB أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز USB، لا يتم تشغيل عرض الشرائح.
- إذا كان اسم المجلد طويلاً جداً، فلا يمكن تحديد المجلد.

- يتم تعيين مجلد لكل USB تستخدمه. عند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.
- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام مؤقت التشغيل. قد لا تعمل وظيفة "مؤقت التشغيل" مع أجهزة USB المزودة ببطارية مضمّنة أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المصنوعة بواسطة بعض الشركات المصنّعة لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتاً طويلاً للتعرف عليها.

## • مؤقت الإيقاف 1 / مؤقت الإيقاف 2 / مؤقت الإيقاف 3:

يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت الإيقاف. يجب ضبط الساعة أولاً.

إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة واحدة أو كل يوم أو

**Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو يدوي

للضبط حسب ما يناسبك. إذا قمت بتحديد يدوي، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

العلامة  تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

الوقت: اضبط الساعة والدقيقة.




مؤقت الإيقاف 1

إعداد إيقاف التشغيل

Sun	Sun	الثلاثاء	Wed	Thu	Fri	Sat
■	■	■	■	■	■	■


12:00 الوقت

إغلاق

ENTER  ← النظام ← الأمان ← MENU  

## ■ الأمان

 تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

 أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار "تغيير رقم التعريف الشخصي".

● **قفل القناة (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إغلاق القنوات في قائمة القنوات، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

 يتوافر فقط عند ضبط مصدر إلى **TV**.



- **قفل تصنيف البرامج:** منع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم بواسطة ميزة إدخال كود PIN المكون من 4 أرقام ومحدد بواسطة المستخدم. إذا كانت القناة المحددة مغلقة، يتم عرض الرمز "🔒".

✍️ تختلف عناصر **قفل تصنيف البرامج** باختلاف البلد.

- **تغيير رمز التعريف الشخصي:** تغيير رقم الهوية الشخصي المطلوب لإعداد التلفزيون.




- **تمكين فئة البالغين (إيقاف / تشغيل):** يمكنك ضبط **تمكين فئة البالغين**.


✍️ تتوفر ميزة **تمكين فئة البالغين** عند ضبط الهوائي إلى الوضع **Freesat** فقط..

## كيفية مشاهدة قناة محظورة

إذا تم ضبط التلفزيون إلى قناة محظورة، فإن **قفل تصنيف البرامج** يقوم بحظرها. وستصبح الشاشة فارغة وستظهر الرسالة التالية:

تم حظر هذه القناة بواسطة **قفل تصنيف البرامج**. الرجاء إدخال رقم التعريف الشخصي لإلغاء الحظر.

ENTER  ← حل Eco ← النظام ← MENU  

- توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة)  : تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر لتشغيل الشاشة باستثناء زر مستوى الصوت.

- **مستشعر ECO (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لزيادة توفير الطاقة؛ ستتكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.

✎ إذا قمت بضبط إضاءة خلفية، سيتم ضبط مستشعر **Eco** على إيقاف التشغيل.

**إضاءة خلفية خافتة:** عندما يتم ضبط مستشعر **Eco** على تشغيل، فيمكن ضبط الحد الأدنى لسطوع الصورة يدويًا.

✎ إذا تم ضبط مستشعر **Eco** على تشغيل، فقد تتغير درجة سطوع العرض (قد تصبح أقل أو أكثر سطوعًا بدرجة بسيطة) وفقًا لكثافة الإضاءة المحيطة.

- لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / 15 دقيقة / 30 دقيقة / 60 دقيقة): لتوفير استهلاك الطاقة، قم بضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها وهذا في حالة عدم استقباله لأي إشارة.  
☑ تكون هذه الميزة معطلة عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.
- إيقاف التشغيل التلقائي (إيقاف التشغيل / تشغيل): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد 4 ساعات من البقاء في وضع الخمول لتجنب أي سخونة زائدة.

### ■ وقت الحماية التلقائية (ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات / إيقاف التشغيل)

إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

ENTER ← النظام ← MENU

## اللغة

- لغة القائمة: ضبط لغة القائمة.

- لغة نصوص المعلومات: ضبط اللغة المطلوبة لنصوص المعلومات.

تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

- مفضل (لغة الصوت الأساسية / لغة الصوت الثانوية / لغة الترجمة الأساسية / لغة الترجمة الثانوية / لغة نصوص المعلومات الأساسية / لغة نصوص المعلومات الثانوية): حدد اللغة، التي ستكون اللغة الافتراضية عند تحديد القناة.

## ■ ترجمة مصاحبة

استخدم هذه القائمة لضبط وضع ترجمة مصاحبة.

- ترجمة مصاحبة (إيقاف التشغيل / تشغيل): تشغيل الترجمات أو إيقافها.
- الوضع (عادي / ضعاف السمع): ضبط وضع الترجمة.
- لغة الترجمة: ضبط لغة الترجمة.

✎ إذا كان البرنامج الذي تشاهده لا يدعم وظيفة **ضعاف السمع**، يتم تنشيط الوضع **عادي** تلقائيًا حتى إذا تم تحديد وضع **ضعاف السمع**.

✎ تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

## ■ النص الرقمي (تعطيل/ تمكين)

(الممكلة المتحدة فقط)

في حالة بث البرنامج بنصوص رقمية، يتم تمكين هذه الميزة.

- وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل): عند توصيل التلفزيون بوحدة التحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب أكثر واقعية باختيار وضع الألعاب.

📌 ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
  - لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط وضع الألعاب على إيقاف التشغيل من قائمة الإعداد.
  - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، سوف تهتز الشاشة بعض الشيء.



- لا تتوفر وظيفة وضع الألعاب عند ضبط وضع الإدخال على التلفزيون أو الكمبيوتر.
- بعد توصيل وحدة التحكم بالعبة، قم بضبط وضع الألعاب على تشغيل. لكنك قد تلاحظ انخفاض جودة الصورة.
- في حالة ضبط وضع الألعاب على تشغيل:
  - يتم ضبط الوضع الصورة على قياسي ويتم ضبط الوضع الصوت على أفلام.

- **BD Wise** (إيقاف التشغيل / تشغيل): توفير الجودة المثلى للصورة لمنتجات مشغلات أقراص DVD و Blu-ray وشاشات العرض المنزلي من SAMSUNG التي تدعم **BD Wise**. عند ضبط **BD Wise** على تشغيل، يتغير وضع الصورة تلقائيًا إلى الدقة المثلى.
- ☑ يكون متوفرًا عند توصيل منتجات Samsung التي تدعم **BD Wise** من خلال كبل HDMI. (إيقاف تشغيل / تشغيل) شعار **Boot**: عرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.

- شعار التمهيد(إيقاف التشغيل / تشغيل): عرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.
- اسم التلفزيون: تعيين اسم التلفزيون بحيث يمكنك العثور عليه بسهولة على جهاز محمول.
- ✍ إذا قمت بتحديد دخل المستخدم، يمكنك الكتابة على التلفزيون بواسطة ميزة OSK (لوحة المفاتيح على الشاشة).

## ■ Anynet+(HDMI-CEC)

للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، يُرجى الرجوع إلى إرشادات "Anynet+ (HDMI-CEC)".

## ■ الفيديو حسب الطلب الخاص بـ DivX®

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة دخولك لموقع ويب DivX وتسجيلك فيه، يمكنك تنزيل ملف تسجيل VOD. إذا قمت بتشغيل تسجيل VOD باستخدام وظيفة Media contents، يكتمل التسجيل.

✍ لمزيد من المعلومات عن خدمة VOD في موقع ويب DivX®، قم بزيارة الموقع "http://vod.divx.com".

## ■ التحكم في الشبكة عن بعد (إيقاف التشغيل / تشغيل)

تشغيل / إيقاف تشغيل أو منح الإذن لأجهزة الهواتف المحمولة من Samsung. يجب أن يكون لديك هاتف أو جهاز محمول متوافق من Samsung الذي يدعم جهاز "التحكم في الشبكة عن بُعد". للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل الجهاز.

- **قائمة CI:** تُمكن المستخدم من الاختيار من قائمة CAM المتوفرة. حدد قائمة CI وفقًا لقائمة "بطاقة الكمبيوتر".
- **معلومات التطبيق:** عرض معلومات حول CAM الذي تم إدخاله إلى فتحة CI و "بطاقة CI أو CI+" التي تم إدخالها إلى CAM. ويمكن تثبيت CAM في أي وقت سواء كان التلفزيون قيد التشغيل أم لا.
  ١. قم بشراء وحدة CI CAM بزيارة أقرب موزع أو عن طريق الهاتف.
  ٢. أدخل "بطاقة CI أو CI+" في CAM باتجاه السهم حتى تكون مثبتة بإحكام.
  ٣. أدخل CAM مع "بطاقة CI(CI+)" في فتحة الواجهة العامة، باتجاه السهم بحيث يكون بمحاذاة الفتحة.
  ٤. تحقق من إمكانية رؤية صورة على قناة مشفرة أو بإشارة ضعيفة.

## □ صورة داخل صورة (PIP)

ENTER  ← PIP ← النظام ← MENU 

PIP  

يمكنك مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. لا تعمل الوظيفة **PIP**(صورة داخل صورة) في نفس الوضع.

 ملاحظة

- بالنسبة لصوت PIP، راجع إرشادات تحديد الصوت.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع **PIP**، تختفي نافذة PIP.

- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.
- عند تشغيل الوظيفتين **قفل الطفل** و **SMART HUB**، لا يمكن استخدام الوظيفة **PIP**.
- إعدادات PIP

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component, PC, HDMI/DVI	TV

- **PIP (إيقاف التشغيل / تشغيل):** تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- **القناة:** تحديد قناة الشاشة الفرعية.
- **الحجم** (  /  /  /  ): يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.
- **الموضع** (  /  /  /  ): تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.
- ☞ في الوضع المزدوج (  /  ) لا يمكن تحديد الموضع.
- **تحديد الصوت (رئيسي / فرعي):** يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي / فرعي) في الوضع **PIP**.




ENTER □ ← الدليل الإلكتروني ← الدعم ← MENU □ □

يمكنك قراءة مقدمة ميزات التلفزيون وإرشاداتها المخزنة بالتلفزيون.

✎ لمزيد من المعلومات التفصيلية عن شاشة الدليل الإلكتروني، يُرجى مراجعة "كيفية عرض الدليل الإلكتروني" في دليل المستخدم.

ENTER  ← الدعم ← MENU  

-  قد يستغرق اختبار التشخيص الذاتي بضعة ثوانٍ، ويعد ذلك جزءًا من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية.
- اختبار الصورة (نعم / لا): يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.
  - نعم: إذا لم يظهر النمط الاختباري أو كان به تشويش، حدد "نعم".
  - قد تكون هناك مشكلة بالتلفزيون. اتصل بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة.
  - لا: إذا تم عرض النمط الاختباري بشكل صحيح، حدد "لا". وقد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات. في حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للجهاز الخارجي.

- اختبار الصوت (نعم / لا): استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من مشاكل الصوت.
- ✍ إذا لم يصدر أي صوت من مكبرات صوت التلفزيون، قبل إجراء اختبار الصوت، تأكد من ضبط تحديد مكبر الصوت على مكبر صوت التلفزيون في قائمة الصوت.
- ✍ سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم ضبط تحديد مكبر الصوت على مكبر صوت خارجي أو سيتم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر **MUTE**.
- نعم: إذا سمعت صوتًا من مكبر صوت واحد أثناء اختبار الصوت أو لم تسمع صوتًا مطلقًا، حدد "نعم". قد تكون هناك مشكلة بالتلفزيون. اتصل بمركز خدمة للحصول على مساعدة.
- لا: إذا سمعت صوتًا من مكبرات الصوت، حدد "لا"، فقد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات. في حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للجهاز الخارجي.

- **معلومات الإشارة:** (القنوات الرقمية فقط) جودة استقبال قناة HDTV مثالية أو أن القنوات غير متوفرة. قم بضبط الهوائي لزيادة قوة الإشارة.
  - **استكشاف الأخطاء وإصلاحها:** إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.
- ✍ إذا لم تجد حلاً لمشكلتك ضمن تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

يمكن إجراء ترقية البرامج من خلال إشارة البث أو اتصال الشبكة أو عن طريق تنزيل أحدث إصدار من البرامج الثابتة من موقع "www.samsung.com" على جهاز ذاكرة USB.

### تثبيت أحدث إصدار


- باستخدام **USB**: أدخل محرك USB يحتوي على ملف

ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع

"www.samsung.com"، في التلفزيون. الرجاء

التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابتة. وعند ترقية البرامج، ستتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. ولذلك فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

لوحة التلفزيون الخلفية

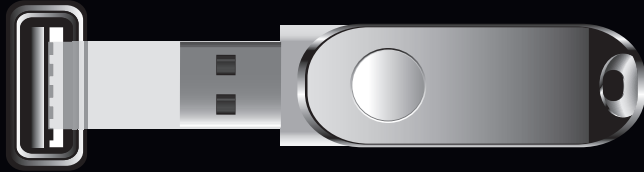

● قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

- **عبر إنترنت:** ترقية البرامج باستخدام الإنترنت.

✍ قم أولاً بتكوين الشبكة.

✍ للاطلاع على إجراءات تفصيلية حول استخدام "إعداد الشبكة"، راجع إرشادات "اتصال الشبكة" ..

✍ إذا لم يعمل الاتصال بالإنترنت بشكل سليم، فقد يتم قطع الاتصال. الرجاء إعادة محاولة التنزيل. إذا استمرت المشكلة في الظهور، قم بالتنزيل بواسطة USB ثم قم بالترقية.

- **من خلال القناة:** ترقية البرامج باستخدام إشارة البث.

✍ إذا تم تحديد الوظيفة أثناء فترة إرسال البرنامج، سيتم البحث عن البرنامج وتنزيله تلقائياً.

✍ يتم تحديد الوقت اللازم لتنزيل البرنامج حسب حالة الإشارة.

- **تغيير الإصدار (الاحتياطي):** عرض إصدار البرنامج الذي تم تنزيله بواسطة "عبر الإنترنت". أثناء ترقية البرامج، يتم تنشيط هذه الوظيفة حينما تنتهي خطوات الترقية بعد آخر خطوة.
- **الترقية في وضع الانتظار:** سيتم تنفيذ الترقية اليدوية تلقائيًا في الوقت المحدد. ونظرًا لأن طاقة الوحدة قيد التشغيل داخليًا، فقد يتم تشغيل الشاشة جزئيًا في المنتجات المزودة بشاشات LED. وقد تستمر هذه الظاهرة لأكثر من ساعة حتى اكتمال عملية ترقية البرنامج.

## ■ الاتصال بشركة Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

## □ استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد

### ■ ثلاثية الأبعاد

تمكّنك هذه الميزة الجديدة الممتعة من مشاهدة محتوى العرض ثلاثي الأبعاد. ومن أجل الاستمتاع الكامل بهذه الميزة، عليك شراء زوج من نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد الفعالة لمشاهدة فيديو ثلاثي الأبعاد (وفقًا للطراز). تُباع نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد الفعالة بشكل منفصل. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الشراء، اتصل بالمتجر الذي قمت بشراء التلفزيون منه.



## □ مشاهدة التلفزيون باستخدام وظيفة "ثلاثي الأبعاد"

ENTER  ← "ثلاثي الأبعاد" ← 3D ← الصورة ← MENU  

معلومات السلامة والصحة المهمة المتعلقة بالصور ثلاثية الأبعاد.

الرجاء قراءة معلومات الأمان الآتية واستيعابها قبل استخدام وظيفة التلفزيون ثلاثية الأبعاد.

### ⚠ تحذير




- قد يواجه بعض المشاهدين إرهاقًا أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثيان والصداع. إذا تعرضت لأي من هذه الأعراض، توقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة ثم خذ قسطًا من الراحة.
- قد ينتج عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة ممتدة إجهاد للعين. إذا شعرت بأن عينيك مجهدّة، توقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة ثم خذ قسطًا من الراحة.

- يجب أن يقوم شخص مسئول بالاطمئنان بشكل متكرر على الأطفال الذين يستخدمون الوظيفة ثلاثية الأبعاد. إذا اشتكى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثيان، يجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد ليأخذوا قسطاً من الراحة.
- لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة (3D Active Glasses) لأي أغراض أخرى (مثل استخدامها كنظارة عادية أو كنظارة شمس أو كنظارة واقية، إلخ).
- لا تستخدم وظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة أثناء السير أو التحرك. قد ينتج عن استخدام وظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة أثناء التحرك إصابات ناتجة عن التصادم مع الأشياء أو التعثر و/أو السقوط.

## ● وضع 3D: حدد تنسيق الإدخال ثلاثي الأبعاد.

✎ إذا كنت ترغب في الشعور بالتأثير ثلاثي الأبعاد بشكل كامل، الرجاء وضع "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة" على عينيك أولاً، ثم حدد وضعاً ثلاثي الأبعاد من القائمة أدناه يوفر أفضل مشاهدة للعرض ثلاثي الأبعاد.

✎ عند مشاهدة صوراً ثلاثية الأبعاد، قم بتشغيل "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة".

الوظيفة	وضع 3D	
إيقاف تشغيل وظيفة العرض ثلاثي الأبعاد.		
تغيير الصورة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. لسلاسل LED 6500 والأحدث	3D←2D	
عرض صورتين متجاورتين.	جنبًا إلى جنب	
عرض صورة فوق أخرى.	أعلى وأسفل	

✎ قد لا تدعم "2D ← 3D" بعض تنسيقات الملفات.

✎ يتوافر الوضعان "جنبًا إلى جنب" و"أعلى وأسفل" عندما يكون معدل الدقة 720p و1080i و1080p في الوضع DTV وHDMI وUSB، أو عند التعيين إلى كمبيوتر (PC) في حالة توصيل الكمبيوتر عبر كبل HDMI/DVI.

- منظور +5 ~ -5 (3D): تعديل كلي لمنظور ثلاثي الأبعاد لصورة تظهر على الشاشة. لسلسلة LED 6500 والأحدث
- العمق (0~10): تعديل كلي للعمق. لسلسلة LED 6500 والأحدث
- تغيير أيمن/أيسر (صورة L/R / صورة R/L): التبديل بين الصورتين اليمنى واليسرى.
- ثلاثي الأبعاد ← ثنائي الأبعاد (إيقاف التشغيل / تشغيل): عرض الصورة للعين اليسرى فقط.
- ☑ يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة عندما يتم تعيين وضع 3D إلى "3D ← 2D" أو إيقاف التشغيل.
- تحسين 3D: ضبط عام للمؤثرات ثلاثية الأبعاد.

الدقة	التردد (هرتز)
720 × 1280 بكسل	60 / 50 هرتز
1080i × 1920	60 / 50 هرتز
1080 × 1920 بكسل	60 / 50 / 30 / 24 هرتز

### الدقة المدعومة لوضع HDMI PC

تم تحسين الدقة لوضع HDMI PC إلى إدخال 1080 × 1920. قد لا يتم عرض أي إدخال دقة غير 1920 × 1080 بشكل مناسب في عرض ثلاثي الأبعاد أو في وضع الشاشة الكاملة.

## كيفية مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد

### ● الطريقة الأولى

✎ قد لا تتوفر بعض الأوضاع ثلاثية الأبعاد وفقًا لتنسيق مصدر الصورة.

✎ للمشاهدة في بيئة ثلاثية الأبعاد، ضع "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة" واضغط على زر التشغيل الموجود بالنظارة.

١. اضغط على الزر **MENU** الموجود بجهاز التحكم عن بعد، واستخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الصورة، ثم اضغط على الزر **ENTER** ↵.

٢. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد **3D**، ثم اضغط على الزر **ENTER** ↵.



● قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

٣. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد وضع ثلاثي الأبعاد, ثم اضغط على الزر  ENTER.

٤. باستخدام الزرين ◀ أو ▶ بجهاز التحكم عن بُعد، حدد وضع 3D للصورة التي ترغب في عرضها.



● قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

## ● الطريقة الثانية:

١. اضغط على الزر ثلاثي الأبعاد الموجود بجهاز التحكم عن بعد، ثم يمكنك عرض الصورة ثلاثية الأبعاد.
  ٢. إذا أردت تغيير خيارات ثلاثية الأبعاد (مثل منظور 3D)، اضغط على الزر **MENU** الموجود بجهاز التحكم عن بعد، ثم حدد الصورة.
  ٣. انتقل إلى الخطوة ٣ في "الطريقة الأولى"، واتبع الإرشادات بدءًا من هذه النقطة.
- ✎ للخروج من الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد" اضغط على الزر 3D الموجود بجهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.



## التنسيقات ومواصفات التشغيل التي يدعمها HDMI 3D القياسي

✍️ التنسيقات ثلاثية الأبعاد المُشار إليها أدناه موصى بها من قِبل جمعية HDMI، وبالتالي تكون مدعومة.

تنسيق إشارة المصدر	HDMI 1.4 ثلاثي الأبعاد القياسي
1080×1920 بكسل بتردد 24 هرتز × 2	2205×1920 بكسل بتردد 24 هرتز
720×1280 بكسل بتردد 60 هرتز × 2	1470×1280 بكسل بتردد 60 هرتز
1280x720p @ 60Hz x 2	1280x1470p @ 50Hz

- يتم ضبط وضع 3D على إيقاف التشغيل تلقائيًا عند الوصول إلى وظائف SMART HUB.
- يتم ضبط وضع 3D إلى قيمة التكوين التي تم حفظها تلقائيًا، عند تغيير مصدر الإدخال.
- يتم تعطيل بعض وظائف الصورة في وضع ثلاثي الأبعاد.
- PIP غير مدعومة في وضع 3D "ثلاثي الأبعاد".

- النظارات الفعّالة ثلاثية الأبعاد التابعة للإصدارات السابقة من Samsung (نوع IR) أو الشركات المصنّعة الأخرى غير مدعومة.
- عند تشغيل التلفزيون أول مرة، قد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تحسين العرض ثلاثي الأبعاد.
- قد لا تعمل "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة" على نحو صحيح إذا تم تشغيل أي منتج ثلاثي الأبعاد آخر أو أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب منها أو بالقرب من التلفزيون. في حالة استمرار المشكلة، أبعد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة" قدر المستطاع.

- تأكد من الجلوس بعيدًا عن التلفزيون بالقدر الكافي وضمن زاوية العرض المثالية عند مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد.
- وإلا، فقد لا تتمكن من التمتع بالتأثيرات ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.
- يجب أن تكون المسافة المثالية عند مشاهدة التلفزيون ثلاثة أضعاف طول الشاشة أو أكثر. نوصي عند المشاهدة أن تكون العين في نفس مستوى الشاشة.

# Smart Hub بدء تشغيل

## الميزات

### التلفزيون الاجتماعي

تمتع بمشاركة التأثيرات المرئية للتلفزيون مع أصدقائك بواسطة خدمة الشبكة الاجتماعية (SNS).



### Search All

تمتع بالبحث والوصول إلى المحتوى من مصادر مختلفة بسهولة (مثل التطبيقات والفيديو وAllShare).



### مستعرض الويب

الوصول إلى ويب ومشاهدة التلفزيون في الوقت نفسه.

لسلسلة LED 6500 والأحدث



### Your Video

تمتع بمشاهدة الأفلام باستخدام خدمة توصيات الفيديو حسب الطلب (VOD) المخصصة.



يعرض موقع **Smart Hub** محتويات وخدمات مفيدة ومسلية مباشرةً من الويب إلى التلفزيون الخاص بك.

عبارة الشبكة لكافة المحتويات المضمّنة في مكان واحد

- تحتوي على كافة المحتويات المضمّنة لإرشادك بسهولة إلى خيارات الترفيه المتنوعة.

- توفر لك التحكم في حياتك الترفيهية باستخدام واجهة مستخدم سهلة وبسيطة.

- تتيح لك الوصول إلى التطبيقات المختلفة التي تقوم بإضافتها كل يوم.

- تخصيص التلفزيون عن طريق تجميع التطبيقات وفرزها على حسب رغبتك.



- قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

يمكنك البحث عن أنواع مختلفة من المحتوى الذي يمكن استخدامه على التلفزيون. أدخل كلمة أساسية للبحث عن الوسائط والتطبيقات المختلفة أو المعلومات المباشرة التي يمكنك استخدامها على التلفزيون.



خدمة التطبيقات: يمكنك التمتع بخدمات samsung متعددة بواسطة تطبيقات المتوفرة.

قائمة التطبيقات المثبتة: عرض التطبيقات المثبتة في التلفزيون.

شاشة التلفزيون: عرض القناة الحالية.

عناصر التحكم:

المعلومات: عرض الملاحظات والتطبيقات الجديدة والإعلانات التي توفرها لكم افتتاحيات منتجات Samsung.


- **A** أحمر (تسجيل الدخول): لتسجيل الدخول إلى Smart Hub .
  - **B** أخضر (تصنيف بواسطة): لفرز التطبيقات حسب الفئة.
  - **C** أصفر (تحرير الوضع): يمكنك تحرير التطبيقات (مثل نقل، وعمل مجلد).
  - **D** أزرق (الإعدادات): تحرير التطبيقات وإعدادات Smart Hub وتكوينها.
- ☑ قد تعمل الأزرار الملونة بشكل مختلف وفقًا للتطبيق.


- قم بتكوين إعدادات الشبكة قبل استخدام **Smart Hub**. لمزيد من المعلومات، راجع "إعدادات الشبكة".
- لن يتم عرض الخطوط غير المدعومة ضمن محتوى الموفر بشكل طبيعي.
- قد تحدث الاستجابات البطيئة و/أو المقاطعة، وفقاً لحالات الشبكة.
- وفقاً للمنطقة، قد تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المدعومة فقط لخدمات التطبيقات.
- هذه الوظيفة غير متوفرة في بعض المواقع.



- إذا واجهتك مشكلة في استخدام تطبيق، فالرجاء الاتصال بموفر المحتوى.
- وفقًا لظروف موفر المحتويات، فقد لا تستمر التحديثات الخاصة بالتطبيقات أو يستمر توفر التطبيق نفسه.
- قد تكون لبعض التطبيقات خدمة محدودة أو غير مدعومة وفقًا لقوانين البلد.

## تسجيل الدخول إلى الحساب

بالنسبة للتطبيق الذي يكون له عدة حسابات، حدد  للوصول إلى الحسابات المختلفة.

 لتتمكن من استخدام التطبيق بمزيد من المتعة، قم بالتسجيل والدخول إلى حسابك.

 بالنسبة لإرشادات إنشاء حساب، راجع "كيفية إنشاء Smart TV ID".

تسجيل الدخول

معرف Smart TV

اضغط [Enter]

▼

كلمة المرور

اضغط [Enter]









☒ تذكر معرف وكلمة مرور Smart TV الخاصة بي

تسجيل الدخول

إلغاء الأمر

إنشاء حساب

نسيت كلمة المرور

١. اضغط على الزر الأحمر في صفحة **Smart Hub** الرئيسية.
٢. حدد  بالضغط على الزر  /  /  / . تظهر قائمة الحسابات.  
 إذا أردت إنشاء حساب، حدد **إنشاء حساب** وستظهر نافذة القوائم التي تظهر على الشاشة الخاصة بإنشاء حساب.
٣. حدد **Smart Hub ID** المطلوب، ثم اضغط على الزر  **ENTER**.
٤. بعد تحديد **Smart Hub ID**، أدخل **كلمة المرور** باستخدام جهاز التحكم عن بعد.  
 عند تسجيل الدخول بنجاح، يتم عرض **Smart Hub ID** على الشاشة.

قبل إنشاء Smart Hub ID, يجب تنزيل التطبيق أولاً في تطبيقات Samsung.

١. اضغط على الزر الأحمر. سيتم عرض شاشة "تسجيل الدخول".

٢. حدد إنشاء حساب. ستظهر شاشة إنشاء حساب.

٣. اضغط على الزر  ENTER لإدخال Smart Hub ID جديد. ستظهر الشاشة الخاصة "بلوحة المفاتيح".

٤. باستخدام الشاشة الخاصة بلوحة المفاتيح، أدخل Smart Hub ID.

 يجب إنشاء Smart Hub ID في النموذج الموجود على موقع "sample@sample.com".

## استخدام لوحة المفاتيح

بالضغط على الزر **TTX/MIX** بجهاز التحكم عن بُعد أثناء استخدام "لوحة المفاتيح الشاشة"، يمكنك تغيير حقول النصوص إلى أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة وعليا ورموز.

باستخدام الزر **B** الأخضر بجهاز التحكم عن بُعد، يمكنك تغيير وضع الإدخال. (T9/ABC)

يمكنك تغيير اللغة باستخدام الزر **TOOLS**.

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح الشاشة في تطبيقات متعددة خاصة بـ **Smart Hub**.

هنا، كيفية إدخال الأحرف باستخدام لوحة المفاتيح من النوع ABC.

- ٤-١. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد إدخال "105Chang".
- ٤-٢. اضغط على الزر **TTX/MIX** بجهاز التحكم عن بُعد ثلاث مرات لتغيير وضع الإدخال من الأحرف الصغيرة إلى الأرقام.
- ٤-٣. اضغط على الزر 1، و0، و5 بنفس الترتيب العددي.
- ٤-٤. اضغط على الزر **TTX/MIX** بجهاز التحكم عن بُعد أربع مرات لتغيير وضع الإدخال من الأرقام إلى الأحرف الكبيرة.
- ٤-٥. اضغط على الزر 2 الموجود بجهاز التحكم عن بُعد ثلاث مرات لإدخال C.
- ٤-٦. اضغط على الزر **TTX/MIX** بجهاز التحكم عن بُعد ثلاث مرات لتغيير وضع الإدخال من الأحرف الكبيرة إلى الأحرف الصغيرة.
- ٤-٧. اضغط على الأزرار بجهاز التحكم عن بُعد لإدخال باقي الكلمة "Chang". عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER** .

الطريقة 2: استخدام لوحة المفاتيح من النوع T9.

٤-١. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد إدخال "105Chang".

٤-٢. اضغط على الزر **TTX/MIX** بجهاز التحكم عن بُعد ثلاث مرات لتغيير وضع الإدخال من الأحرف الصغيرة إلى الأرقام.



٤-٣. اضغط على الزر 1، و0، و5 بنفس الترتيب العددي.

٤-٤. اضغط ثلاث مرات على الزر **TTX/MIX** بجهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من الأرقام إلى الأحرف الكبيرة..


٤-٥. اضغط على الأرقام بالترتيب التالي: 2, 4, 2, 6, 4. ستظهر نافذة تعرض قائمة بالكلمات التي يمكن إدخالها باستخدام الأرقام المحددة. حدد "Chang" من القائمة.

📌 إذا تعذر العثور على "Chang" في القائمة، حدد + لإنشاء القاموس الخاص بك. قم بإضافة الكلمات التي تريدها إلى القاموس..

٥. باستخدام جهاز التحكم عن بعد، أدخل كلمة السر.

- يجب أن تتكون كلمة المرور من 6 ~ 12 حرفًا.
- يمكنك حذف الأرقام التي قمت بإدخالها باستخدام الزر **PRE-CH**.
- باستخدام الزر  (للخلف) أو  (للأمام)، يمكنك تحديد رمز الذي تريد إدخاله بالشاشة الخاصة بلوحة مفاتيح رمز.


٦. تم إنشاء الحساب. يمكنك استخدام الخدمات التي تم توفيرها بواسطة كافة المستخدمين لتلفزيون Samsung الخاص بك عن طريق تسجيل دخول منفرد بربط حساب المستخدمين لمُعرف التلفزيون. وإذا كنت تريد تسجيل مُعرف لموقع خدمة، حدد **التسجيل**. ستظهر قائمة موقع الخدمة على الشاشة.


 إذا أردت تسجيل الدخول للخدمة لاحقًا، حدد **التسجيل لاحقًا**.



٧. حدد تسجيل موقع الخدمة الذي تريده، ثم اضغط على الزر  .ENTER.

٨. باستخدام الأزرار الرقمية، قم بإدخال معرف موقع التطبيق وكلمة المرور. عند الانتهاء، حدد موافق.

٩. تم التسجيل بنجاح. إذا قمت بإضافة موقع خدمة أخرى، حدد نعم. ثم اضغط على الزر  .ENTER، راجع الخطوة 7.

١٠. عند الانتهاء، حدد موافق. ثم اضغط على الزر  .ENTER.

تكوين إعدادات Smart Hub من هذه الشاشة. تمييز الإعدادات باستخدام الزر ▲ و ▼ واضغط على الزر ⏮ ENTER.

### ● إدارة الحساب

تسجيل حساب الخدمة: تسجيل بيانات الدخول لمواقع الخدمة.

تغيير كلمة المرور: تغيير كلمة مرور الحساب.

إزالة من قائمة حساب التلفزيون: حذف حساب من قائمة الحسابات.

إلغاء تنشيط الحساب: سحب عضوية من Smart Hub.



تشغيل المؤشر تلقائياً: يمكنك ضبط إصدار تشغيل المؤشر تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.

✍ يوفر تطبيق **Ticker** "شريط" الأخبار وحالة الطقس وأخبار البورصة. يجب تنزيل التطبيق **Ticker** "شريط" على **Smart Hub** لاستخدام هذه الميزة.

✍ قد يكون لتطبيق **Ticker** "شريط" خدمة محدودة أو غير مدعومة وفقاً لقوانين البلد.

خدمة تخطي القنوات (إيقاف التشغيل / تشغيل): تدعم بعض القنوات التطبيقات كخدمة بيانات إنترنت، مما يسمح بالوصول إلى خدمة الإنترنت أثناء مشاهدة التلفزيون.

✍ تتوفر هذه الخدمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مزود إشارات البث

- **ضبط:** إعادة ضبط إعدادات **Smart Hub** إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع. إذا أردت إعادة ضبط **Smart Hub**, أدخل كلمة المرور.

- **الخصائص**

**التفاصيل:** عرض معلومات عن **Smart Hub**.

**شروط اتفاقية الخدمة:** عرض شروط اتفاقية الخدمة.

### Samsung Apps ■

تطبيقات Samsung هي مخزن للتطبيقات التي تم تنزيلها ليتم استخدامها في أجهزة تلفزيون/سمعية وبصرية من Samsung.

يمكن للمستخدمين التمتع بالمحتويات المتعددة مثل ملفات الفيديو والموسيقى والصور والألعاب والمعلومات المفيدة، إلى آخره، باستخدام التطبيقات التي تم تنزيلها. سيتوفر في المستقبل تطبيقات إضافية.

## استخدام الأزرار الملونة مع Samsung Apps



● **A** أحمر (تسجيل الدخول): للدخول إلى خدمة الإنترنت.

● **B** أخضر (عرض القائمة / عرض صورة مصغرة): لتغيير وضع العرض.

● **D** أزرق (تصنيف بواسطة): لترتيب عناصر واجهة المستخدم حسب المستحسن أو الأكثر تنزيلاً أو الأحدث أو الاسم.

● **عودة** (أصفر): الانتقال إلى القائمة السابقة.

## استخدام "تطبيقات Samsung" حسب الفئة

يمكن استخدام الفئات التالية:

- **ما الجديد؟:** عرض التطبيقات التي تم تسجيلها حديثاً.
- **فيديو:** عرض وسائط فيديو متنوعة مثل الأفلام وعروض التلفزيون وملفات الفيديو قصيرة المدة.
- **ألعاب:** عرض ألعاب متنوعة مثل سودوكو والشطرنج.
- **رياضة:** عرض وسائط ألعاب متنوعة مثل معلومات المباريات والصور والفيديو قصير المدة.
- **نمط الحياة:** تتضمن هذه الفئة خدمات وسائط متنوعة لأسلوب الحياة مثل الموسيقى وأدوات إدارة الصور الشخصية والاتصال بالشبكات الاجتماعية مثل Facebook و Twitter.

- **معلومات:** تتضمن خدمات معلومات متنوعة مثل الأخبار والبورصة وحالة الطقس.
- **أخرى:** تتضمن خدمات أخرى متنوعة.
- **حسابي:** يمكن عرض قائمة التطبيقات والرصيد النقدي الخاص بك للاتصال بالإنترنت.
- ✍ **بدايةً من نصف عام 2010 (في الولايات المتحدة وكوريا فقط)، يمكنك شراء الرصيد النقدي على الإنترنت من أجل الحصول على التطبيقات من خلال [tv.samsung.com](http://tv.samsung.com).**
- **تعليمات:** إذا كانت لديك أسئلة حول **Smart Hub**، راجع هذا القسم أولاً.





(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقًا للبلد.)

باستخدام الوظيفة **مستعرض الويب** المتوفر بواسطة **Smart Hub**، يمكنك تصفح الانترنت على التلفزيون الخاص بك..

✎ عند فتح مستعرض الويب، يظهر المؤشر في "وضع علامة التبويب". في "وضع علامة التبويب"، يقوم المؤشر بتمييز النصوص أو الكائنات أو إحاطتها بمستطيل أزرق. لتحريك المؤشر في "وضع علامة التبويب"، استخدم الأزرار ▼ / ▲ / ► / ◀. لتمرير الشاشة السهم أعلى أو أسفل لأسفل، استخدم الأزرار ►► أو ◀◀.

✎ يمكنك التغيير من "وضع علامة التبويب" إلى "وضع المؤشر" بالضغط على الزر الأصفر **C** استخدم أزرار الأسهم لتحريك المؤشر. اضغط على الزر ◀ **ENTER** لتحديد.

يظهر لبرنامج **Web Browser** سلسلة من الرموز خلال الجزء العلوي من الشاشة. يمكنك استخدام مستعرض الويب بسهولة عن طريق هذه الرموز.

تم وصف هذه الرموز أدناه، بدايةً من الرمز الموجود أقصى يسار الجزء السفلي من الشاشة.

- **الجزء الخلفي:** الانتقال إلى صفحة الويب السابقة.
- 📄 إذا لم يوجد صفحة ويب سابقة تم حفظها، سيتعذر عمل هذا الرمز.
- **للأمام:** الانتقال إلى صفحة الويب التالية إذا لم يوجد عناوين محدد مواقع ويب URL تم حفظها.
- 📄 إذا لم يوجد صفحة ويب تالية تم حفظها، سيتعذر عمل هذا الرمز.

**تنشيط / إيقاف:** قم بتنشيط الصفحة الحالية أو إيقاف الاتصال الحالي عن التحميل.

**رئيسية:** قم بالذهاب إلى عنوان محدد مواقع ويب URL الذي قمت بتحديد ليكون الصفحة الرئيسية الخاصة بك..

**تكبير :** يمكنك تحديد مستوى التكبير لـ **50% و 75% و 100% و 125% و 150% و 200% و 400%** وملاءمة للشاشة.

**العلامات:** عرض شاشة قائمة الإشارات المرجعية. يمكنك تعيين الصفحة الرئيسية كصفحة مرجعية أو تحديد صفحة "المفضلة" التي تريد زيارتها من قائمة صفحات الإشارات المرجعية.

**المحفوظات:**

عرض شاشة **المحفوظات**. يمكنك تحديد صفحة الويب التي تريد زيارتها في قائمة المحفوظات. يمكنك أيضاً فرز قائمة المحفوظات حسب التاريخ أو اسم أو التردد. للفرز، حدد الزر **معايير الفرز** الموجود أعلى الزاوية اليمنى لشاشة **المحفوظات** ثم اضغط على الزر **↩** **ENTER**..

عند تمييز أحد الصفحات، يظهر الزر **الخيارات** على الجانب الأيمن.

قم بالوصول إلى "الخيارات" عن طريق تحديد الزر "الخيارات"، ثم بالضغط على الزر **ENTER**. في قائمة "الخيارات" المذبذقة يمكنك **حذف** الصفحة المحددة من قائمة المحفوظات أو **حذف الكل** للصفحات من قائمة المحفوظات أو **إضافة** الصفحة المحددة إلى **المفضلة**.

**URL**: عرض عنوان محدد مواقع ويب URL للصفحة الحالية. إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER**، يظهر عنوان مذبذق لمحدد مواقع ويب URL. بالضغط على الزر **ENTER** يمكنك إدخال عنوان محدد مواقع ويب URL جديد مباشرة. يمكنك أيضاً تحديد أحد الصفحات لزيارتها في قائمة الصفحات المعروضة.. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك فرز قائمة الصفحة حسب **التاريخ** أو **اسم** أو **التردد**. للفرز، حدد الزر **معايير الفرز** في أعلى الزاوية اليمنى لقائمة **URL** المذبذقة ثم اضغط على الزر **ENTER**.

## Window: عرض صور لنوافذ مفتوحة (قائمة النوافذ).

يمكنك إضافة الصفحة الحالية للقائمة (باستخدام إضافة صفحة جديدة) أو تحديد أحد الصفحات والوصول إليها في القائمة أو تحديد أحد الصفحات وإغلاقها في القائمة أو إغلاق جميع الصفحات. الصفحة المحدد هي الصفحة التي تم تكبيرها في "المنتصف".

🔍 تعرض علامة تبويب مستعرض الويب الجديدة الصفحة الرئيسية تلقائيًا.

**بحث:** يمكنك من البحث عبر الويب.


عند الوصول إلى حقل إدخال **بحث** والضغط على الزر **ENTER** ➡ يعرض المستعرض أحد القوائم المنبثقة مع لوحة مفاتيح لإدخال النصوص وحقل إدخال نصوص على الجانب الأيمن. تتشابه وظائف لوحة المفاتيح بشكل كبير مع لوحة مفاتيح إدخال النصوص للهاتف الخليوي.

يوجد في الجانب الأيسر للقائمة المنبثقة اسم محرك البحث الحالي. حدد محرك البحث واضغط على الزر **ENTER** ➡، يمكنك تحديد محرك بحث مختلف أو إضافة محرك بحث للقائمة الحالية..

**الإعدادات:** يمكنك تكوين إعدادات **Web Browser**.

## استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع "مستعرض الويب".

- **A** الأحمر (الجزء الخلفي): إذا لم يوجد صفحة ويب سابقة تم حفظها، سيتعذر عمل هذا الزر.
- **B** أخضر (تكبير): يمكنك تحديد حجم الشاشة إلى 50% و75% و100% و125% و150% و200% و400% وملاءمة للشاشة.
- **D** الزر الأصفر (وضع المؤشر / تبويب): يمكنك تغيير المؤشر إلى وضع المؤشر أو وضع علامة التبويب.
- **C** أزرق (PIP): عند تشغيل الوضع PIP، يمكنك مشاهدة التلفزيون أثناء استخدام Web Browser.

-  أدوات (الخيارات): عرض الرموز من الجزء العلوي للصفحة في شريط الأدوات في منتصف الشاشة. اضغط على الزر **RETURN** للإغلاق..

-  (التمرير لأعلى / لأسفل): يمكنك تمرير الصفحة لأعلى أو لأسفل..

-  عودة: عودة للشاشة السابقة أو إغلاق **Web Browser**. يمكنك أيضًا إغلاق المستعرض بالضغط على الزر **EXIT**.

### إعداد مستعرض الويب

اضغط على الزر **TOOLS** أو قم بتحريك المؤشر للجزء العلوي للشاشة، ثم حدد الرمز **إعدادات**.

- **PIP إعدادات** : تُتيح لك تكوين الوظيفة **PIP**.

**PIP Position**: تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.

**تحديد الصوت** : حدد مصدر الصوت الذي تريد الاستماع إليه - رئيسي أو فرعي - عند تشغيل الوضع **PIP**.



- أدوات القراءة: توفر المزيد من السهولة في قراءة محتويات الصفحة بواسطة تكبير النص الرئيسي..
  - موقع آمن: عندما يكون الموقع النظيف قيد التشغيل، يمكنك الوصول فقط إلى صفحات الويب التي تمت تسجيلها في الموقع النظيف. استخدم الموقع النظيف لتقييد وصول الأطفال إلا لصفحات الويب المناسبة.
- خاصية موقع النظيف (تشغيل / إيقاف التشغيل): تشغيل وإيقاف تشغيل الموقع النظيف.
- إدارة كلمة مرور الموقع النظيف: أدخل كلمة مرور جديدة.

- **إضافة الموقع الحالي:** تُتيح لك إضافة موقع الويب المعروض حاليًا لقائمة موقع التنظيف.
- **إدارة الموقع النظيف:** تُتيح لك إدخال عناوين محدد مواقع ويب URL لإضافتها لقائمة **الموقع النظيف** وحذف المواقع من قائمة **الموقع النظيف**.
- ☑ إذا قمت بتشغيل الموقع النظيف ولم تقم بإضافة أي مواقع لقائمة **الموقع النظيف**، سيتعذر عليك الوصول إلى أي موقع عبر الإنترنت.
- **استعراض خاص:** تمكين أو تعطيل وضع خصوصية المستعرض. عند تمكين وضع خصوصية المستعرض، يتعذر على المستعرض استعادة عناوين محدد مواقع ويب URL التي قمت بزيارتها. إذا أردت تمكين الوضع **استعراض خاص**، حدد **نعم**. إذا تم تشغيل الوظيفة **استعراض خاص**، يظهر الرمز "إيقاف" أمام محدد مواقع ويب URL في الجزء العلوي للشاشة. ولتعطيل **استعراض خاص**، قم بتحديدده مرة أخرى عندما يتم تمكين **استعراض خاص**. لتعطيل <استعراض خاص>، قم بتحديدده مرة ثانية عندما يتم تمكين **استعراض خاص**.

## • الخيارات: يمكنك تكوين إعدادات Web Browser.

**ضبط كصفحة رئيسية:** يمكنك تعيين الصفحة الرئيسية.

– **الأكثر زيارة:** قم بتعيين عنوان محدد مواقع ويب URL الذي قمت بزيارته بشكل متكرر ليكون الصفحة الرئيسية.

– **الصفحة الحالية:** تعيين الصفحة الحالية لتكون الصفحة الرئيسية.

– **أدخل عنوانًا:** تُتيح لك إدخال عنوان محدد مواقع ويب URL للصفحة التي تريد تعيينها كصفحة رئيسية لك. تعمل لوحة المفاتيح مثل لوحة مفاتيح إدخال النصوص بالهاتف الخلوي.

م. **عناصر منبثقة:** تشغيل التحكم المحسن للقائمة المنبثقة أو إيقاف تشغيله..

**إعدادات حظر إعلانات:** يمكنك تحديد إذا كنت ترغب في حجز الإعلانات وتحديد عناوين محدد مواقع ويب URL بالنسبة للإعلانات التي قم بحجزها.

- أداة منع الإعلانات (تشغيل / إيقاف): تشغيل أداة منع الإعلانات أو إيقاف تشغيله.
  - حظر صفحة حالية: إضافة الصفحة الحالية للقائمة التي تم حجزها.
  - إدارة المواقع المحظورة: عرض شاشة إدارة موقع قالب الإعلانات. يمكنك إضافة موقع ويب للإعلانات التي يجب حجزها مباشرة عن طريق إدخال عنوان محدد مواقع ويب URL أو يمكنك حذف موقع ويب من القائمة.
- عام: يمكنك حذف المعلومات الشخصية الخاصة بك.
- حذف محفوظات البحث: حذف محفوظات موقع الويب.
  - حذف بيانات التصفح: حذف معلومات الوصول للانترنت مثل ملفات تعريف الارتباط..
  - استعادة إعدادات افتراضية: إعادة ضبط كافة إعدادات المستعرض لإعدادات المصنع الافتراضية.

ترميز: يمكنك تعيين إعدادات الترميز بالنسبة لصفحات الويب إلى "تلقائي" أو "يدوي".

– تحديد تلقائي (تشغيل / إيقاف التشغيل): تحديد إعدادات الترميز لصفحات الويب يدويًا.

– الإعدادات: تحديد إعدادات الترميز لصفحات الويب يدويًا. تحديد تنسيق الترميز من قائمة تنسيق الترميز.

مؤشر: يمكنك ضبط سرعة المؤشر عند تعيين المؤشر إلى وضع المؤشر.

– سرعة المؤشر (أبطأ / Standard / سريعة / أسرع): تحديد سرعة المؤشر.

معلومات متصفح الويب: يمكنك عرض معلومات الإصدار الخاصة ببرنامج Web Browser.



● قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطرز.

قامت Skype بإنشاء بعض البرامج التي تعمل على الاتصال بالأشخاص حول العالم بطريقة سهلة ومسلية. يمكنك بواسطة Skype أن تشارك المرح مع أي شخص في أي مكان. وإذا كان كل منكما يستخدم Skype، فاستخدامه مجاني. اتصل بالأشخاص حول العالم!

✍ لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل مستخدم Skype من الموقع "www.samsung.com".

## [بيان قانوني]

نظراً للإمكانيات المتعددة للمنتج التي تتميز بها Samsung Smart Hub - Content Service والقيود الموجودة بالمحتويات المتوفرة، فقد لا تتوفر الميزات والتطبيقات والخدمات المعينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق.

قد يتطلب أيضاً بعض الميزات على Smart Hub أجهزة ملحقة إضافية أو اشتراكات العضوية التي تُباع منفصلة. الرجاء زيارة الموقع <http://www.samsung.com> لمزيد من المعلومات حول جهاز محدد وتوافر المحتويات. إن الخدمات وتوافر المحتويات من خلال Smart Hub معرضة للتغيير من وقت لآخر دون إشعار مسبق.

كافة المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز تتبع جهات خارجية وهي محمية بموجب حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية و/أو غيرها من قوانين الملكية الفكرية. تتوفر مثل هذه المحتويات والخدمات للاستخدام الشخصي فقط وليست للاستخدام التجاري. ولا يجوز استخدام أي محتوى أو أي خدمات بطريقة غير مصرح بها من قبل مالك المحتوى أو موفر الخدمة. ودون تقييد ما سبق، لا يجوز لك تعديل أي محتوى أو نسخه أو إعادة نشره أو تحميله أو نشره أو نقله أو ترجمته أو بيعه أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو استغلاله أو توزيعه بأية طريقة أو تداول أي محتوى أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

ومن ثم فأنت تقر وتوافق صراحة على استخدام الجهاز على مسئوليتك الخاصة وأن المسئولية بكاملها فيما يتعلق بالجودة المرضية والأداء والدقة تقع على عاتقك. يتم توفير الجهاز وجميع محتويات وخدمات الجهات الخارجية "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أو ضمناً. تُخلي شركة SAMSUNG مسئوليتها صراحةً عن كافة الضمانات والشروط التي تتعلق بالجهاز وأي من المحتويات والخدمات سواء كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ضمانات التسويق والجودة المرضية والملائمة لغرض معين والدقة والمتعة الهادئة علاوة على عدم التعدي على حقوق الجهات الخارجية. ولا تضمن شركة SAMSUNG دقة أو صلاحية أو ملائمة أو شرعية أو اكتمال أي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز كما لا تضمن تلبية الجهاز أو المحتويات أو الخدمات بمتطلباتك أو استمرار تشغيل الجهاز أو الخدمات دون انقطاع أو خلوهما من الأخطاء.



مهما تكن الظروف بما في ذلك الإهمال، لن تتحمل شركة SAMSUNG أي مسؤولية وردت بالعقد أو تتعلق بالأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية كما لا تتحمل مصاريف الادعاء أو النفقات أو أي أضرار أخرى مهما كان سببها أو علاقتها بأي معلومات مضمّنة أو ناجمة عن استخدام الجهاز أو أي محتوى أو خدمة يمكن الحصول عليها عن طريق أي جهات خارجية حتى وإن تم الإعلام بالأضرار المحتمل وقوعها.

قد يتم تغيير خدمات الجهات الأخرى أو وقفها مؤقتاً أو إزالتها أو إنهاؤها أو مقاطعتها أو قد يتم تعطيل الوصول إليها في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا تلتزم شركة Samsung بإصدار أي بيانات أو ضمانات تضمن توفر أي محتويات أو خدمات لأي فترة من الوقت. كما لا تملك شركة Samsung السيطرة على المحتويات والخدمات التي يتم نقلها عن طريق الجهات الأخرى بواسطة الشبكات ووسائل إرسال البيانات. ودون المساس بعمومية إخلاء المسؤولية هذا، تُخلي شركة Samsung صراحة مسؤوليتها عن تغيير أي محتويات أو خدمات تتوفر من خلال هذا الجهاز أو مقاطعتها أو تعطيلها أو إزالتها أو إيقافها مؤقتاً. وقد تفرض شركة Samsung قيوداً على استخدام خدمات أو محتويات معينة أو الوصول إليها، تحت أي ظرف دون إشعار أو مسؤولية.

كما تخلي شركة Samsung مسؤوليتها وتؤكد عدم التزامها بتوفير خدمة للعملاء فيما يتعلق بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب لخدمة تتعلق بالمحتوي أو الخدمات يجب توجيهه مباشرةً إلى المحتوى المخصص وموفري الخدمات.



يقوم AllShare بتوصيل جهاز التلفزيون الخاص بك والهواتف / الأجهزة المحمولة المتوافقة من Samsung عبر شبكة. يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة.

✍ لمزيد من المعلومات، قم بزيارة "www.samsung.com" أو اتصل بمركز اتصالات Samsung. قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

ENTER ← AllShare إعدادات الشبكة ← MENU

## ■ إعدادات AllShare

- الوسائط (تشغيل / إيقاف التشغيل): تمكين وظيفة الوسائط أو تعطيلها. عند تشغيل وظيفة الوسائط، يمكن التحكم في تشغيل محتوى الوسائط من خلال الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى التي تدعم DLNA DMC.



- قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها مع هذا التلفزيون لاستخدام وظيفة الوسائط.

✎ تتوفر وظيفة الوسائط في كافة الأجهزة التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA.

- **مسموح / ممنوع:** السماح بالأجهزة أو حظرها.


- **حذف:** حذف الأجهزة من القائمة.

✎ تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم الجهاز من القائمة فقط. إذا كان الجهاز الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرةً أخرى.

## استخدام وظيفة الوسائط

يظهر إطار تنبيه لإعلام المستخدم بأنه سيتم عرض محتويات الوسائط (ملفات فيديو، صور، موسيقى) المرسلة من أحد الهواتف المحمولة على التلفزيون. حيث يتم عرض المحتويات تلقائيًا بعد 3 ثوانٍ من ظهور الإطار. إذا قمت بالضغط على الزر **RETURN** أو **EXIT** عند عرض إطار التنبيه، لا يتم عرض محتويات الوسائط.

📌 ملاحظة

- إذا تم تشغيل وظيفة الوسائط لأول مرة، ستظهر النافذة المنبثقة التحذيرية. اضغط على الزر **ENTER**  لتحديد السماح، وبذلك يمكنك استخدام وظيفة الوسائط على هذا الجهاز.

- لإيقاف نقل محتويات الوسائط من الهاتف المحمول، قم بضبط الوسائط على إيقاف التشغيل في إعدادات **AllShare**.

- قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقاً للدقة والتنسيق.

- لا يعمل الزر  **ENTER** و  /  وذلك وفقاً لنوع محتوى الوسائط.

- يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الجهاز المحمول. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز المحمول.

إن ميزة Anynet+ عبارة عن وظيفة تمكنك من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لجهاز تلفزيون Samsung. يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. لتتأكد من تزويد جهاز Samsung بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

#### ملاحظة

- يمكن التحكم بأجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على التلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات جهات التصنيع الأخرى.

بالنسبة لطريقة توصيل أجهزة خارجية، راجع دليل المستخدم المدعوم.

ملاحظة 


- قم بتوصيل الكبل "البصري" بين مقبس **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بالتلفزيون "بدخل الصوت الرقمي" الموجود بشاشة العرض المنزلية.
- عند اتباع طريقة التوصيل المذكور أعلاه، يقوم المقبس Optical بإخراج صوت "القناة 2" فقط. ستسمع الصوت من مكبري الصوت الأيسر والأيمن الأماميين في شاشة العرض المنزلية ومضخم الصوت فقط. إذا كنت تريد الاستماع إلى صوت القناة 5.1، قم بتوصيل مقبس **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بجهاز DVD / جهاز استقبال القمر الصناعي (مثل الجهاز 1 Anynet أو 2) مباشرة بمضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلية وليس بالتلفزيون.



- يمكنك توصيل شاشة عرض منزلية واحدة فقط.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون الجهاز AV الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- تدعم وظيفة Anynet+ حتى 12 جهازًا من أجهزة الصوت والفيديو كعدد إجمالي. مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى ثلاثة أجهزة من نفس النوع.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.


تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

الوصف	قائمة Anynet+
تغيير وضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.	عرض التلفزيون
عرض قائمة أجهزة Anynet+.	قائمة الأجهزة
بدء التسجيل في الحال باستخدام جهاز التسجيل. (لا تتوفر هذه الميزة إلا للأجهزة التي تدعم وظيفة التسجيل).	التسجيل: (*جهاز تسجيل)
عرض قائمة بالأجهزة المتصلة. فعلى سبيل المثال: إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، فستظهر قائمة أقراص جهاز تسجيل DVD.	(اسم_الجهاز) MENU
عرض قائمة أدوات الجهاز المتصل. فعلى سبيل المثال: إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة التشغيل الخاصة بجهاز تسجيل DVD.  قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.	(اسم_الجهاز) TOOLS

الوصف	قائمة Anynet+
عرض قائمة عنوان الجهاز المتصل. فعلى سبيل المثال: إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة العنوان الخاصة بجهاز تسجيل DVD.  قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.	(اسم_الجهاز) Title Menu
إيقاف التسجيل.	إيقاف التسجيل: (*جهاز تسجيل)
تشغيل الصوت عبر جهاز الاستقبال.	مستقبل

إذا تم توصيل أكثر من جهاز تسجيل واحد، يتم عرض هذه الأجهزة باسم (\*جهاز تسجيل). وإذا تم توصيل جهاز تسجيل واحد، يتم عرضه باسم (اسم\_الجهاز)\*.

ENTER  ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← النظام ← MENU  

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (إيقاف التشغيل / تشغيل)  TOOLS

لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب ضبط Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل.

 عند تعطيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC) يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة.


## ■ إيقاف التشغيل تلقائيًا (لا / نعم)


ضبط جهاز AnyNet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

✎ في حالة تعيين إيقاف تشغيل تلقائي إلى نعم، سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية في نفس الوقت الذي يتم فيه إيقاف التلفزيون. وعلى الرغم من ذلك، قد لا يتوقف الجهاز إذا كانت عملية التسجيل قيد التشغيل.


✎ قد تكون هذه الميزة معطلة حسب نوع الجهاز.

## □ التبديل بين أجهزة Anynet+

١. اضغط على الزر **TOOLS** لتحديد **Anynet+ (HDMI-CEC)**. ثم اضغط على الزر **ENTER**  لتحديد قائمة الأجهزة.

 إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، حدد **تنشيط** لتحديث القائمة.

٢. حدد جهازاً واضغط على الزر **ENTER** . ويمكنك التبديل إلى الجهاز المحدد.

 ستظهر القائمة قائمة الأجهزة فقط بعد تعيين **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل في القائمة النظام.

- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. لا يمكنك إلغاء العملية أثناء التبديل.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعذر عليك استخدام وظيفة Anynet+. تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ باستخدام قائمة الأجهزة.

## □ الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من تشغيل.

١. حدد مستقبل ثم قم بضبطه على تشغيل.

٢. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

☞ إذا كان المستقبل يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

☞ سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال البصري في جهاز الاستقبال بمقبس

**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** في التلفزيون.

☞ في حالة تشغيل جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً)، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقبس

Optical بالتلفزيون. وعندما يعرض التلفزيون إشارة تلفزيون رقمي (هوائي)، يقوم التلفزيون بإرسال

صوت "القناة 5.1" إلى المستقبل. وعندما يكون المصدر مكوناً رقمياً مثل جهاز DVD، متصلاً

بالتلفزيون من خلال موصل HDMI، فيمكن سماع صوت "القناة 2" فقط من المستقبل.

☞ يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف

Anynet+.



## استخدام وظيفة ARC

يمكنك الاستماع للصوت عبر مستقبل موصّل بكبل HDMI دون الحاجة لكبل بصري منفصل.

١. حدد **مستقبل** ثم قم بضبطه على **تشغيل**.

٢. اضغط على الزر EXIT للخروج.

✎ لاستخدام وظيفة ARC يجب أن يكون المستقبل الذي يدعم ميزات HDMI-CEC و ARC متصلاً بمنفذ

### **HDMI IN 2 (ARC)**

✎ لتعطيل وظيفة ARC، اضبط **المستقبل** على **إيقاف التشغيل**. سيتم منع المستقبل من استقبال الإشارة حتى إذا

كان التلفزيون ينقل إشارة ARC باستمرار.

## استخدام Smart Hub □

تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

١. اضغط على الزر **SMART HUB**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد القائمة المطلوبة (الفيديو والصور والموسيقى)، ثم اضغط على الزر **ENTER** ➡.



● قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.


## □ توصيل جهاز USB

١. قم بتشغيل التلفزيون.

٢. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على برامج تلفزيونية مسجلة أو صور أو ملفات موسيقى و/أو أفلام بمقبس **USB** [1(HDD), 2 أو منفذ 3] الموجود بلوحة التلفزيون الخلفية أو الجانبية.

٣. عند إتمام توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة منبثقة. ومن ثم يمكنك تحديد **جهاز متصل**.

لوحة التلفزيون الخلفية

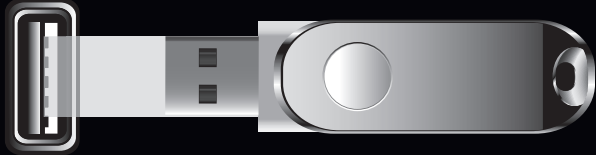

محرك أقراص USB

● قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

## □ توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة

يمكنك عرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو المحفوظة على الكمبيوتر من خلال الاتصال بإحدى الشبكات في الوضع **SMART HUB**.

١. لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين الشبكة الخاصة بك، راجع "قائمة الشبكة".

- يوصى بتواجد التلفزيون والكمبيوتر على نفس الشبكة الفرعية. يجب أن تكون الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان الشبكة الفرعية الخاص بالتلفزيون وعناوين IP للكمبيوتر الشخصي متطابقة، ويجب تغيير الجزء الأخير فقط (عنوان المضيف). (على سبيل المثال، عنوان IP: 123.456.789.\*\*)

٢. باستخدام كبل LAN، قم بتوصيل المودم الخارجي بالكمبيوتر الشخصي الذي سيتم تثبيت برنامج AllShare PC Software عليه.

- يمكنك توصيل التلفزيون بالكمبيوتر مباشرةً، دون توصيله من خلال مُشارك (موجه).

✎ الوظائف الغير مدعومة عند اتصال الكمبيوتر بالشبكة:

- الوظيفتان **موسيقى خلفية** و **إعدادات الموسيقى الخلفية**.
- فرز الملفات حسب التفضيل في مجلدات الصور, والموسيقى, والفيديو.
- الزر ◀◀ (للخلف) أو ▶▶ (للأمام) أثناء تشغيل فيلم.

✎ لا يتم دعم DivX DRM و Multi-audio والتسمية التوضيحية الداخلية.

✎ يجب أن يتم السماح بتشغيل برنامج AllShare PC Software عن طريق جدار الحماية في الكمبيوتر الخاص بك.

✎ عندما تستخدم وضع محتويات الوسائط من خلال الاتصال بالشبكة، وفقاً لوظائف الخادم المتوفر:

- قد تختلف طريقة الفرز.

- قد لا يتم دعم وظيفة البحث عن المشهد.

- قد لا يتم دعم استكمال، التي تقوم باستئناف تشغيل الفيديو.

– لا تدعم وظيفة استكمال مستخدمين متعددين. (لن تتذكر إلا النقطة التي تم إيقاف التشغيل عندها من قبل المستخدم الحالي).

- قد لا يعمل الزر ◀ أو ▶ وفقاً لمعلومات المحتوى.

▶ ✎ قد يحدث تقطع في الملف أثناء تشغيل فيديو في محتويات الوسائط باستخدام اتصال شبكة. ◀

## قبل استخدام وظائف محتويات الوسائط...

☑ قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

☑ تحتاج إلى الاطلاع على القائمة التالية قبل استخدام محتويات الوسائط


- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- تدعم محتويات الوسائط أجهزة USB من فئة التخزين كبير السعة (MSC). جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئ بطاقات الفلاش ومحركات أقراص USB الصلبة (لا يتم دعم USB HUB). حيث يجب توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.



- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تكون SAMSUNG مسئولة عن تلف أي ملفات بيانات أو فقد أي بيانات.
- قم بتوصيل محرك أقراص USB الصلب بالمنفذ **USB ١ (HDD)** المخصص.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 8640×15360 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم." للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- إذا كانت الملفات مرتبة حسب **عرض المجلد**، فيمكن عرض ما يصل إلى 1000 ملف في كل مجلد. ◀
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المخزنة على جهاز USB أكثر من 8000 ملفاً ومجلداً تقريباً، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات أو قد لا تفتح بعض المجلدات. ▶

- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في كل مرة.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين MSC، قد لا يتم التعرف على أحدهما. وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث خلل في وظائفه.

- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في وقت الحماية التلقائية، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.
- إذا تم استخدام كبل USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، قم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضًا بفحص الاتصال.
- إذا لم يزل الملف المحذوف من الكمبيوتر موجودًا عند تشغيل محتويات الوسائط، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.

يمكنك تحريك الملف الذي تريده باستخدام الأزرار أعلى/أسفل/يمين/يسار ثم الضغط على الزر **ENTER** أو . ومن ثم، يتم تشغيل الملف.

اسم الجهاز: يعرض اسم جهاز متصل.

قسم قائمة الملفات: يمكنك تأكيد الملفات والمجموعات التي تم فرزها حسب كل فئة.

## موسيقى

SUM





مجلد لأعلى	Sweet Candy
 I Love Music Ming	 Music_5 No Singer
 Music_1 No Singer	 Music_6 No Singer
 Music_2 No Singer	 Music_7 No Singer
 Music_3 No Singer	 Music_8 No Singer
 Music_4 No Singer	 Music_9 No Singer

منزلي: عودة إلى المحتوى المنزلي

تغيير محتوى/جهاز: تغيير نوع المحتوى أو الجهاز المتصل

فرز: عرض معيار الفرز. يختلف معيار الفرز القياسي تبعاً للمحتويات

وضع التحرير: تحديد ملفات متعددة وتشغيلها أو تعيينها بقائمة التشغيل. تتوفر هذه الوظيفة فقط للموسيقى

شريط الصفحة: الانتقال إلى صفحة أخرى تشتمل على قائمة ملفات

## SMART HUB → التلفزيون المسجل → ENTER

لاستخدام وظيفة التسجيل أو إزاحة الوقت، يتعين توافر جهاز USB المتصل للتسجيل. يُوصى بتهيئة الجهاز لاستخدام محرك أقراص USB HDD.



✎ أثناء تهيئة الجهاز، لا تفصل الجهاز أثناء تقدم التهيئة. إذا قمت بتهيئة الجهاز، سوف يتم حذف كافة الملفات.

✎ قبل تهيئة الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تكون SAMSUNG مسؤولة عن تلف أي ملفات بيانات أو فقد أي بيانات.

## ■ مؤقت التسجيل (في مدير الجدولة)

تتيح لك حفظ تسجيل البرنامج المجدول لبثه. قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

### استخدام وظيفة "مؤقت التسجيل" (القنوات الرقمية فقط)

١. اضغط على الزر **ENTER**  لتحديد مدير الجدولة. يتم عرض شاشة مدير الجدولة.
٢. اضغط على الزر **ENTER**  لإضافة الحجز اليدوي. يتم عرض نافذة منبثقة.

٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "مؤقت التسجيل".

✍️ نُوصي باستخدام محرك أقراص **USB HDD** بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، إلا أنه لا يتوافر دعم لـ **USB HDD** من النوع RAID.


✍️ لن يتمكن جهاز التخزين USB من التسجيل إلا إذا أكمل اختبار أداء الجهاز.


٤. اضغط على الأزرار ▼ / ▲ / ▶ / ◀ لضبط الهوائي أو القناة أو التاريخ أو وقت البدء.

## تسجيل البرنامج الذي يتم بثه حالياً

تتيح لك هذه الميزة تسجيل برنامج يتم بثه حالياً.

قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

١. عند مشاهدة بث أحد البرامج، اضغط على الزر  (تسجيل) بجهاز التحكم عن بُعد للتسجيل. سيتم عرض نافذة منبثقة.

 نوصي باستخدام محرك أقراص USB HDD بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، ومع ذلك لا يتوافر دعم لـ **USB HDD** من النوع RAID.

 لن يتمكن جهاز التخزين USB من التسجيل إلا إذا أكمل اختبار أداء الجهاز.

٢. حدد المسافة لإعداد وقت التسجيل، ثم حدد موافق.



## استخدام وظيفة Timeshift.

إذا فاتك بثاً مباشراً، يمكنك مشاهدته من البث المُسجل باستخدام هذه الميزة.

١. عند مشاهدة بث أحد البرامج، اضغط على الزر  (تشغيل) الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لبدء تشغيل الوظيفة **إزاحة الوقت**.

٢. إذا أردت إيقاف الوظيفة **إزاحة الوقت**، اضغط على الزر  (إيقاف) الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

✍ يمكن تشغيل وظيفة وضع إزاحة الوقت لمدة أقصاها 90 دقيقة.

✍ وعندما تتعدى وظيفة وضع زاحة الوقت الحد الأقصى للوقت، يتم ضبط معلومات الوقت إلى "01:30:00".

✍ لا يتوافر دعم لوظيفة إزاحة الوقت من خلال القنوات التناظرية.

✍ تم تعطيل وظائف إزاحة الوقت بالنسبة للقنوات التي تم تأمينها باستخدام قفل القناة.

## قبل استخدام وظيفتي إزاحة الوقت والتسجيل...



⚠ إن ملفات الفيديو المُسجلة يتم حمايتها بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) ولا يمكن تشغيلها بواسطة الكمبيوتر الشخصي أو أي تلفزيون آخر. برجاء ملاحظة أن الملفات التي يتم حفظها لا يمكن استخدامها بعد تغيير اللوحة الأساسية للتلفزيون.

### 📝 ملاحظة

- يوصى باستخدام محرك أقراص USB HDD بمعدل 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، ولكن محرك أقراص USB HDD من نوع RAID غير مدعوم.
- قد يختلف توافر كلاً من وظيفتي التسجيل و **إزاحة الوقت** وفقاً لجودة الصورة والمساحة الفارغة على محرك القرص الثابت.
- لاحظ، إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً يقوم التلفزيون ببدء إعادة التشغيل مرة أخرى.

- إذا تم بلوغ حد مساحة الذاكرة الفارغة المقدّر بنسبة 5% من سعة جهاز التخزين USB، يتم غلق عملية التسجيل الحالية.
- عند بدء التسجيل بواسطة كل من وظيفة PVR (مُسجل فيديو شخصي) وجهاز يدعم خاصية HDMI-CEC، تكون الأولوية لوظيفة مُستقبل PVR عند التسجيل.
- أثناء عملية التشغيل أو **إزاحة الوقت**، يتم عرض الصور طبقًا لإعدادات عرض التلفزيون.
- إذا قمت بتغيير مصدر الإدخال أثناء التسجيل، تظل الشاشة فارغة حتى اكتمال التغيير.



- يتوقف التطبيق الذي لا يدعم وظيفتي التسجيل و **إراحة الوقت** تلقائيًا إذا حاولت استخدامه أثناء تشغيل أي من الوظيفتين.
- قد تظهر رسالة أمام نافذة التطبيق تشير أنه قد تم إغلاق التسجيل أو وظيفة وضع **إراحة الوقت**.
- في حالة فشل جهاز USB في اختبار أداء الجهاز، يتعين التنقل بين **تهيئة الجهاز** و **اختبار أداء الجهاز** مرة أخرى قبل بدء التسجيل باستخدام دليل أو القناة.
- يمكن استخدام وظائف **إراحة الوقت** مع جهاز تخزين USB قام باجتياز اختبار أداء الجهاز فقط.
- إذا حاولت تشغيل وظيفتي التسجيل أو **إراحة الوقت** بواسطة جهاز لم يجتاز اختبار أداء الجهاز، فلن تعمل كلتا الوظيفتين.

- إذا قمت بالضغط على الزر  (تسجيل) بجهاز التحكم عن بُعد أثناء عرض شاشة القناة أو التسجيل بواسطة مؤقت التسجيل، قد يبدأ التلفزيون في التسجيل أو التوقف بعد الوقت المحدد بثانية واحدة أو ثانيتين نظرًا للوقت المستغرق لتنفيذ الأمر.
- في حالة توصيل جهاز USB مخصص للتسجيل، يتم حذف ملفات إزاحة الوقت أو التسجيل الموجودة التي تم حفظها بطريقة غير صحيح تلقائياً.
- إذا قمت بالتبديل إلى وضع الإدخال الخارجي أثناء التسجيل، سوف يستمر التسجيل ولكن سيتم تعطيل الزر  (تسجيل).
- إذا تم ضبط أي من الوظائف التي تعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون (مثل مؤقت النوم ومؤقت الإيقاف إلخ.) لمدة تتعارض مع التسجيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بمجرد اكتمال التسجيل.

## تشغيل البرنامج التليفزيوني المسجل



١. اضغط على الزر ▼ / ▲ / ► / ◀ لتحديد الملف المطلوب في قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر  ENTER أو  (تشغيل).

- يتم عرض الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
- أثناء تشغيل برنامج التليفزيون المسجل، يمكنك البحث باستخدام الزرين I و r.
- يمكنك استخدام  (للخلف) و  (للأمام) عند التشغيل.

### أزرار التشغيل:

**B** أخضر (تكرار المقطع): يمكن إعداد الوظيفة لإعادة جزء محدد. كما يمكنك مشاهدة الجزء الذي ترغب في مشاهدته.

ENTER  → الفيديو → SMART HUB 

## تشغيل الفيديو

١. اضغط على الزر ◀ / ▶ / ▲ / ▼ لتحديد الملف المطلوب في قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر ENTER  أو  (تشغيل).





- يتم عرض الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
- إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
- يمكنك البحث أثناء تشغيل الفيديو باستخدام الزر ◀ و ▶.
- يمكنك استخدام ⏮ (للخلف) و ⏭ (للأمام) عند التشغيل.

✍ في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الأفلام الموجودة بالألعاب، إلا أنه لا يمكنك تشغيل الألعاب نفسها.

● تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة

الاسم	امتداد الملف	التنسيق
نصوص تستند إلى الوقت بتنسيق MPEG-4	txt.	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	يستند إلى سلسلة نصية
SubViewer	.sub	يستند إلى سلسلة نصية
Micro DVD	.sub أو .txt	يستند إلى سلسلة نصية

● تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ثانية)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 /6.0	1080×1920	30 ~ 6	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1080×1920	30 ~ 6	8	
		H.264 BP / MP / HP	1080×1920	30 ~ 6	25	
		MPEG4 SP / ASP	1080×1920	30 ~ 6	8	
		Motion JPEG	1080×1920	30 ~ 6	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 /6.0	1080×1920	30 ~ 6	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1080×1920	30 ~ 6	8	
		H.264 BP / MP / HP	1080×1920	30 ~ 6	25	
		MPEG4 SP / ASP	1080×1920	30 ~ 6	8	
		Motion JPEG	600×800	30 ~ 6	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1080×1920	30 ~ 6	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1080×1920	30 ~ 6	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1080×1920	30 ~ 6	8	
		XVID	1080×1920	30 ~ 6	8	

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابت/ثانية)	ترميز الصوت
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1080×1920	30 ~ 6	25	ADPCM /
		MPEG4 SP / ASP	1080×1920	30 ~ 6	8	AAC / HE-AAC
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352x288	/ 25 / 24 30	30	AC3 / MPEG
		MPEG2	1080×1920	/ 25 / 24 30	30	/ LPCM
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	/ 25 / 24 30	30	AC3 / MPEG
		MPEG2	1080×1920	/ 25 / 24 30	30	/ LPCM /
		H.264	1080×1920	30 ~ 6	25	AAC
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1080×1920	/ 25 / 24 30	30	AC3 / AAC /
		H.264	1080×1920	30 ~ 6	25	MP3 / DD+ /
		VC1	1080×1920	30 ~ 6	25	HE-AAC

- في حالة وجود مشكلات بمحتويات ترميز، فلا يتم دعم الترميز.
- إذا كانت معلومات الحاوية غير صحيحة وهناك خطأ بالملف، فلن يتم تشغيل الحاوية بطريقة صحيحة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد يحدث تقطُّع في الملف أثناء تشغيل فيديو في استخدام اتصال شبكة.

جهاز فك شفرة الصوت	جهاز فك شفرة الفيديو
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم إصدارات WMA حتى 7 و 8 و 9 و STD</li> <li>• لا يدعم WMA 9 PRO القناة المتعددة التي يزيد عدد القنوات بها عن قناتين أو تقنية الصوت بدون فقدان.</li> <li>• لا يدعم معدل عينات WMA قيمته 22050 هرتز أحادي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم حتى H.264، المستوى 4.1</li> <li>• لا يدعم H.264 FMO / ASO / RS و VC1 SP / MP و AP L4 و AVCHD.</li> <li>• XVID و MPEG4 SP و ASP:</li> <li>- أقل من 720 × 1280: بحد أقصى 60 إطارًا</li> <li>- أعلى من 720 × 1280: بحد أقصى 30 إطارًا</li> <li>• لا يتم دعم الإصدارات الأعلى من GMC 2.</li> </ul>

## تشغيل ملف الفيلم باستمرار (استئناف التشغيل)

إذا تم الخروج من وظيفة تشغيل **ملفات الفيديو**، يمكنك التشغيل لاحقًا من النقطة التي تم التوقف عندها.

☑ لا تدعم وظيفة **استكمال** مستخدمين متعددين. (لن تتذكر إلا النقطة التي تم إيقاف التشغيل عندها من قبل المستخدم الحالي.)

١. حدد ملف الفيديو الذي ترغب في تشغيله باستمرار بالضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديده من قسم قائمة الملفات.

٢. اضغط على زر ▶ (تشغيل) / ◀ **ENTER**.

☑ ستظهر أيقونة مثلثة على شريط التقدم، عندما يبدأ التشغيل.

▶ ٣. اضغط على الزر **TOOLS**، ثم حدد **استكمال**. يبدأ تشغيل الفيلم من الوقت الذي توقف عنده. ◀

ENTER → موسيقى → SMART HUB

## تشغيل الموسيقى

١. اضغط على الزر < / > / < / > لتحديد ملف الموسيقى المطلوب في قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر ENTER أو < / > (تشغيل).



• يمكنك البحث أثناء تشغيل الموسيقى باستخدام الزر < / > (REW) و < / > (FF).


يتم عرض الملفات بامتداد MP3 و PCM فقط. لا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.


إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات MP3، فقم بضبط الموازن من قائمة الصوت. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)



## إنشاء قائمة التشغيل

١. في شاشة **موسيقى** ضمن القائمة **SMART HUB**، اضغط على الزر ▼ / ▲ / ► / ◀ لتحديد  تحرير الوضع، ثم اضغط على الزر .ENTER.

٢. اضغط على الزر ▼ / ▲ / ► / ◀ لتحديد المسارات التي ترغب في إضافتها ثم اضغط على الزر .ENTER.

 ستظهر خانة الاختيار على يسار الملفات المحددة.

 لتحديد كافة الملفات في الصفحة الحالية، حدد **تحديد الكل** على الجانب العلوي.



٣. اضغط على الزر ▼ / ▲ / ► / ◀ لتحديد إضافة لقائمة التشغيل.


 لاحظ أن تحديد بدء قائمة التشغيل سيعيد قائمة التشغيل إلى قائمة التشغيل الافتراضية.

٤. اضغط على الزر . يتم عرض الرسالة "تم إضافة العناصر المحددة إلى قائمة التشغيل".

٥. ستكون قائمة التشغيل المنشأة أو المحدثة مؤخرًا في صفحة موسيقى الرئيسية.





### تشغيل قائمة التشغيل

حدد المجلد **قائمة التشغيل** وسيتم تشغيله تلقائيًا. اضغط على الزر  أو  لتحديد ملف موسيقى آخر من قائمة التشغيل.

 لحذف ملف من قائمة التشغيل, حدد أيقونة سلة المحذوفات المجاور للملف الذي تريد حذفه باستخدام أزرار الاتجاهات.

١. في شاشة **موسيقى** ضمن القائمة **SMART HUB**، اضغط على الزر ▼ / ▲ / ► / ◀ لتحديد تحرير الوضع، ثم اضغط على الزر ◀ENTER.

٢. اضغط على الزر ▼ / ▲ / ► / ◀ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب في قائمة الملفات، ثم الزر ◀ENTER.

- ستظهر علامة خانة الاختيار على يسار الملفات المحددة.
  - لتحديد كافة الملفات في الصفحة الحالية، حدد **تحديد الكل** على الجانب العلوي.
  - لإلغاء التحديد، اضغط على الزر **ENTER**  مرة أخرى.
٣. اضغط على الزر  /  /  لتحديد تشغيل. سيتم تشغيل ملفات الموسيقى المحددة.

ENTER → الصور → SMART HUB

## عرض صورة (أو عرض الشرائح)

١. اضغط على الزر / / / / لتحديد الملف المطلوب في قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر ENTER.

- عندما تضغط على الزر (تشغيل) في قائمة الملفات، سيبدأ عرض الشرائح على الفور.


• قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

- سيتم استخدام كافة الملفات الموجودة في قسم قائمة الملفات أثناء عرض الشرائح.
- أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب بدءًا من الملف المعروض حاليًا.

- ✍ يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح، في حالة ضبط **موسيقى خلفية** على تشغيل.
- ✍ قد يتعذر تغيير **موسيقى خلفية** إلى أن ينتهي تحميل BGM.

## □ محتويات الوسائط - وظيفة إضافية

### فرز قائمة الملفات

لفرز الملفات في قائمة الملفات، حدد  **فرز** باستخدام الزر ▼ / ▲ / ► / ◀. ثم اضغط على الزر **ENTER** .

الفئة	الوظيفة	التلفزيون المسجل	الفيديو	موسيقى	الصور
عرض المجلد	عرض المجلد كاملاً. ويمكنك عرض اسم الملف وصور مصغرة له بواسطة تحديد المجلد.		▼	▼	▼
العنوان	فرز عناوين الملفات وعرضها حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.	▼	▼	▼	▼
أحدث تاريخ	فرز الملفات وعرضها حسب أحدث تاريخ.	▼	▼		▼
أقدم تاريخ	فرز الملفات وعرضها حسب أقدم تاريخ.	▼	▼		▼

الفئة	الوظيفة	التلفزيون المسجل	الفيديو	موسيقى	الصور
الفنان	فرز ملفات الموسيقى حسب الفنان بترتيب أبجدي.			✓	
الألبوم	فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بترتيب أبجدي.			✓	
النوع	فرز ملفات الموسيقى حسب النوع.			✓	
شهري	فرز ملفات الصور وعرضها حسب الشهر.	✓			✓



## قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

يتم تمكين الوظائف التالية أثناء التشغيل.

الفئة	الوظيفة	التلفزيون المسجل	الفيديو	موسيقى	الصور
القائمة	العودة إلى قائمة الملفات.	✓	✓	✓	✓
السابق/التالي	انتقل إلى ملف الصور السابق/التالي.				✓
عشوائي	يمكنك تشغيل الموسيقى بشكل متعاقب أو عشوائي.			✓	
استكمال	يبدأ تشغيل ملف الفيلم من الوقت الذي توقف عنده.		✓		
بحث عن عنوان	يمكنك الانتقال إلى عنوان آخر مباشرة.		✓		

الفئة	الوظيفة	التلفزيون المسجل	الفيديو	موسيقى	الصور
بحث عن وقت	يمكنك البحث عن الفيلم باستخدام الزر ◀ و ▶ بفاصل زمني 10 ثوانٍ.		✓		
ترجمة مصاحبة	يمكنك عرض الترجمة المصاحبة. يمكنك تحديد لغة محددة إذا كان ملف الترجمة المصاحبة يشتمل على لغات متعددة.	✓	✓		
وضع التكرار	يمكنك تكرار تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى.	✓	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓	✓		
وضع الصورة	يمكنك تغيير وضع الصورة.		✓		✓
وضع الصوت	يمكنك تغيير وضع الصوت.		✓	✓	✓

الفئة	الوظيفة	التلفزيون المسجل	الفيديو	موسيقى	الصور
إعداد الترجمة	عرض إعدادات الترجمة. يمكنك إعداد خيار الترجمة.	✓	✓		
تشغيل/إيقاف مؤقت	يمكنك البدء أو الإيقاف. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام الزر ▶ (تشغيل) أو    (إيقاف مؤقت) الموجود بجهاز التحكم عن بعد.	✓	✓	✓	✓
بدأ عرض الشرائح/إيقاف عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضه.				✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة العرض أثناء عرض الشرائح. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام الزر ◀◀ (للخلف) أو ▶▶ (للأمام) الموجود بجهاز التحكم عن بعد.				✓
تأثير عرض الشرائح	يمكنك ضبط تأثيرات مختلفة لعرض الشرائح.				✓

الفئة	الوظيفة	التلفزيون المسجل	الفيديو	موسيقى	الصور
تشغيل موسيقى الخلفية	يمكنك بدء موسيقى الخلفية أو إيقافها.				✓
إعدادات الموسيقى الخلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديد ما أثناء مشاهدة أحد ملف الصور أو عروض الشرائح.				✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.				✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور.				✓

✎ لعرض معلومات مفصلة حول الجهاز المحدد، اضغط على الزر **INFO**.

✎ لعرض معلومات مفصلة حول الملف المحدد، اضغط على الزر **INFO**.


تتيح للمستخدم استخدام المعلومات (نصوص وصور ثابتة ورسومات ومستندات وبرامج، إلخ) التي تم نقلها عبر وسائط البث.

### التشغيل التلقائي لخدمة البيانات (تشغيل / إيقاف تشغيل)

تعيين تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا أم لا. يقوم الخيار التشغيل التلقائي لخدمة البيانات بتشغيل خدمة البيانات تلقائيًا دون تدخل المستخدم.







☑ في حالة تشغيل أي وظيفة ثانوية أخرى، قد لا يعمل الخيار التشغيل التلقائي لخدمة البيانات.



## استخدام خدمة البيانات

إذا كانت القناة التي تشاهدها حاليًا توفر خدمة البيانات، فيمكنك التمتع بالعديد من خدمات البيانات عن طريق الضغط على  أو الزر الأحمر.

 قد تختلف المعلومات التي تقدمها "خدمة البيانات" طبقًا للبت.


 عند استخدام خدمة البيانات، قد لا تتمكن من تغيير القناة باستخدام الأزرار الرقمية طبقًا للخدمة.

١. اضغط على الزر . حدد الخدمة المطلوبة عن طريق الضغط على الأزرار  /  /  /  و **ENTER** .

 إذا كانت **Auto Run Data Service** قيد التشغيل، يتم تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا مع شعار التحميل. وفي هذه الحالة، لا يعمل الزر .

٢. اضغط على الزر الأحمر. سيتم عرض شاشة خدمة البيانات.

٣. انتقل إلى الخيار المطلوب عن طريق النقر فوق الزر ▲ / ▼ / ◀ / ▶ الموجود على شاشة خدمة البيانات  
ثم اضغط على **ENTER**  وسيبدأ تشغيل الخدمة المحددة.

 في حالة ظهور زر ملون خاص بوظيفة محددة على الشاشة، يمكنك الاستفادة من الوظيفة المعروضة عن طريق الضغط فوق الزر المناظر.

٤. في حالة الضغط على الزر **EXIT**، فسيتم إغلاق خدمة البيانات.

## الأزرار الرئيسية "لخدمة البيانات" ووظائفها

الوظيفة	الزر
عرض قائمة <b>خدمة البيانات</b> وبدء تشغيل <b>خدمة البيانات</b> في الحال.	 (خدمة البيانات)
العودة إلى الشاشة السابقة.	<b>RETURN</b> 
تنفيذ الوظائف المناظرة لكل صورة زر ملون معروضة على الشاشة أثناء تشغيل <b>خدمة البيانات</b> .  قد تختلف العمليات وفقاً لموفر الخدمة.	الزر الملون
يمكن إدخال النص باستخدام الأرقام والحروف المطبوعة على وفوق المفاتيح الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد. فإذا قمت بالضغط فوق المفاتيح الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد واحداً تلو الآخر في المسافة الفارغة التي يوجد بها المؤشر على النص، فسيتم عرض الحروف والأرقام المناظرة. مثلاً، عند الضغط على مفتاح الرقم 3 في تتابع سريع، عندها ستظهر الحروف المعينة (D و E و F) والرقم 3 بشكل تبادلي من أجل الإدخال.	رمز



التبديل إلى وضع "نصوص المعلومات" أو العودة إلى الشاشة السابقة. قد تختلف العمليات وفقًا لموفر الخدمة.	TTX/MIX
تحريك قائمة خدمة البيانات لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.	▲ / ▼ / ◀ / ▶
تشغيل عنصر محدد.	ENTER ↵
إيقاف خدمة البيانات يعمل حاليًا.	EXIT →



ستتمكن من الوصول إلى الخدمات من موفري التسلية وموفري خدمات الإنترنت والجهات المصنعة للإلكترونيات الكمبيوتر من خلال HbbTV.

☒ قد تكون هذه الخدمة غير مدعومة في البلاد الأخرى.

☒ قد لا يكون HbbTV مدعومًا من قبل بعض محطات البث.

١. HbbTV موقوف تشغيله بشكل افتراضي. لاستخدام HbbTV، اذهب إلى النظام > خدمة البيانات وقم بتعيينها إلى "تشغيل".

٢. HbbTV غير متوفر في حالة تشغيل Timeshift أو في حالة تشغيل فيديو مسجل.

٣. قد يتعطل أحد التطبيقات في HbbTV بشكل مؤقت بسبب ظروف محطة البث أو موفر التطبيق.


٤. عدم توفر أحد التطبيقات للاستخدام في HbbTV في حالة اتصال شبكة التلفزيون بشبكة خارجية. قد يتعطل التطبيق بسبب ظروف الشبكة.

٥. إذا كانت القناة الحالية غير متوافقة مع أوضاع إدخال نصوص HbbTV وغير التابعة لـ HbbTV، قم بتنشيط TTX عن طريق الضغط المزدوج على مفتاح TTX.

- في حالة إشارة الشاشة (ذات الزر الأحمر وما إلى ذلك) إلى أنه يتم الوصول إلى HbbTV
- اضغط على الزر TTX مرة واحدة لإدخال وضع إدخال نصوص HbbTV.
- اضغط على الزر TTX مرتين لإدخال وضع إدخال نصوص غير التابعة لـ HbbTV.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها بالنسبة لـ SMART HUB

المشكلة	الحل المقترح
تتوفر بعض محتويات التطبيقات بالإنجليزية فقط. كيف يمكنني تغيير اللغة؟	قد تختلف لغة محتوى التطبيق عن لغة واجهة المستخدم لهذا التطبيق. تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر الخدمة.
بعض خدمات التطبيق لا تعمل.	تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة. راجع تعليمات موقع الويب للحصول على معلومات حول موفر خدمة التطبيق.
عند حدوث خطأ بالشبكة، يمكنني استخدام قائمة الإعدادات فقط.	إذا تعذر الاتصال بالشبكة، فقد يكون ذلك نتيجة لأن الخدمة محدودة. لأن كافة الوظائف باستثناء قائمة الإعدادات تحتاج إلى الاتصال بالشبكة.

١. لفتح مستعرض الويب، اضغط على الأزرار ▼ / ▲ / ► / ◀ لتحديد متصفح الويب، ثم اضغط على الزر  ENTER. قد يتم عرض متصفح الويب بشكل مختلف وفقاً لجهاز الكمبيوتر PC.
٢. لا يتوافق متصفح الويب مع تطبيق Java.
٣. عند محاولة تنزيل ملف، ولكن لا يمكنك حفظه ويتم ظهور رسالة خطأ.
٤. قد يتم حظر الوصول إلى بعض مواقع ويب أو إلى مستعرضات ويب يتم تشغيلها بواسطة شركات معينة.
٥. قد يتم حظر تشغيل فيديو Flash.
٦. لا يتم دعم التجارة الإلكترونية لشراء المنتجات عبر الإنترنت.

٧. قد يتسبب التمرير لصفحة ويب التي تسمح بتمرير جزء واحد فقط (وليس الكل) من الصفحة في عدم وضوح الحروف.

٨. لا يدعم ActiveX.

٩. لا يمكن الوصول إلى بعض الخيارات في وضع "تبويب". (للوصول إلى هذه الخيارات، انتقل إلى وضع "مؤشر".)

١٠. قد تظهر بعض النصوص بصورة تالفة نظرًا لمحدودية عدد من الخطوط المدعومة.

١١. قد تتأخر الاستجابة لأمر ما بجهاز التحكم عن بُعد أو عرض الشاشة بشكل مؤقت في الوقت الذي يتم فيه تحميل صفحة الويب.

١٢. قد يتأخر تحميل صفحة ويب أو يتوقف مع بعض أنظمة التشغيل.

١٣. لا يتم دعم وظيفة "النسخ واللصق".

١٤. قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة (مثل تغيير الحجم والألوان)، عند كتابة البريد الإلكتروني أو إرسال الرسائل.

١٥. عدد الإشارات المرجعية والسجلات التي يمكن حفظها محدود.

١٦. قد يختلف الحد الأقصى لعدد النوافذ التي يمكن فتحها في نفس الوقت على حسب حالة الاستعراض أو طراز التلفزيون.

١٧. تتوقف سرعة استعراض الويب على حالات الشبكة.

١٨. سيتم إلغاء تنشيط PIP تلقائيًا في حالة تشغيل فيديو في المستعرض. قد لا يتم بدء التشغيل بعد مقاطعة PIP وعلى هذا فإن ذلك قد يتطلب القيام بتحديث الصفحة.

١٩. يمكن لمستعرض ويب تشغيل ملفات صوت MP٣ فقط.

٢٠. تتوافق وظيفة استيراد الإشارات المرجعية وتصديرها مع ملفات الإشارات المرجعية بتنسيق ملف معين فقط.  
(التنسيق المتوافق: Netscape-bookmark-file-١)

٢١. إذا قمت باستيراد العلامة أو تصديرها، لن يتم تضمين شجرة المجلد.

٢٢. إذا قمت باستيراد علامة الملف لجهاز الكمبيوتر من التلفزيون، سيتم حفظ علامة الملف في المجلد  
"Samsung SmartTV Bookmark".

٢٣. إذا لم يتم ضبط الوقت في القائمة (النظام ← المدة ← الساعة)، فقد تكون معلومات المحفوظات غير  
محفوظة.



٢٤. يتم حفظ محفوظات مواقع الويب التي قمت بزيارتها بالترتيب الزمني وسيتم إزالتها من القائمة وفقًا لأقدم صفحة تم الوصول إليها.

٢٥. قد لا تعمل بعض محتويات الفيديو أو الصوت أثناء تشغيل Flash وذلك تبعًا لترميز الفيديو/الصوت المدعوم.

المشكلة	الحل المقترح
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق مما إذا كان الجهاز جهازاً Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط.</li> <li>• لا يمكن توصيل إلا جهاز استقبال واحد (شاشة عرض منزلي).</li> <li>• تأكد من توصيل سلك التيار بجهاز Anynet+ بشكل سليم.</li> <li>• قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+.</li> <li>• تأكد من ضبط <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> على <b>تشغيل</b> في قائمة إعداد Anynet+.</li> <li>• تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون.</li> <li>• تحقق من أن جهاز التحكم عن بعد متوافق مع Anynet+.</li> <li>• لا يعمل جهاز Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل <b>Smart Hub</b> أو <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي)، إلخ.)</li> <li>• عند توصيل كبل HDMI أو إزالته، يُرجى التأكد من البحث في الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.</li> <li>• تأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ بالجهاز.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من ضبط <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> على تشغيل في قائمة إعداد Anynet+.</li> <li>● اضغط الزر <b>TOOLS</b> لإظهار قائمة Anynet+ وحدد القائمة التي تريدها.</li> </ul>	<p>أرغب في بدء تشغيل Anynet+.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● حدد <b>عرض التلفزيون</b> في قائمة Anynet+.</li> <li>● اضغط على الزر <b>SOURCE</b> الموجود في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً غير أجهزة Anynet+.</li> </ul>	<p>أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض.</li> <li>● استخدم جهاز التحكم عن بُعد عند اكتمال إعداد Anynet+ أو اكتمال التبديل إلى وضع العرض.</li> </ul>	<p>تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." على الشاشة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) قيد التقدم.</li> </ul>	<p>الجهاز المزوّد بالوظيفة Anynet+ لا يعمل.</p>

لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.

- تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا.
- تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.
- تأكد من ضبط **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل في قائمة إعدادات Anynet+.
- ابحث في أجهزة Anynet+ مرة أخرى.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- إذا قُطع الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصل كبل HDMI، يُرجى تكرار البحث عن الأجهزة.

لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال المستقبل.

- قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون والمستقبل.
- تقوم وظيفة **ARC** بتمكين خاصية الإخراج الرقمي للصوت باستخدام منفذ **HDMI IN** ٢ ( **ARC** ) ولا يمكن تشغيلها إلا عند توصيل جهاز التلفزيون بمستقبل صوت يدعم وظيفة **ARC**.

إذا كانت لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، يُرجى الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. وفي حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، فالرجاء زيارة موقع “[www.samsung.com](http://www.samsung.com)”.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
جودة الصورة	<p>أولاً، يرجى القيام بإجراء اختبار الصورة والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل سليم.</p> <p>(انتقل إلى <b>MENU</b> - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة)</p> <p>إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فربما تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.</p>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
صورة التلفزيون ليست بنفس الجودة التي كانت عليها في المتجر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.</li> <li>● مشتركو الكبلات/الأقمار الصناعية: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات.</li> <li>● توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية.</li> <li>✍ تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).</li> <li>● قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p.</li> <li>● تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقًا للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.</li> </ul>
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة	<ul style="list-style-type: none"> <li>● قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.</li> <li>● ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو قلة جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.</li> <li>● قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات معدل cca يصل إلى 1 متر) بالقرب من تلفزيون رقمي وتمثلي إلى حدوث تشويش في الصورة.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بمكون، فتأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.</li> </ul>
الألوان رديئة أو السطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بضبط خيارات الصورة في قائمة التلفزيون (انتقل إلى وضع الصورة / اللون / درجة السطوع / حدة الوضوح)</li> <li>• قم بضبط خيار توفير الطاقة في قائمة التلفزيون (انتقل إلى MENU – النظام – حل Eco – توفير الطاقة)</li> <li>• حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية (انتقل إلى MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة)</li> </ul>
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا تم ضبط حجم الصورة على ملانمة الشاشة، قم بتغييرها إلى 16:9.</li> <li>• غيّر دقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر الصناعي.</li> </ul>
الصورة أبيض وأسود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.</li> </ul>
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو مشوشة أو متأخرة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد"، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك ما يقرب من 20 دقيقة.</li> <li>• اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
جودة الصوت	<p>أولاً، الرجاء إجراء اختبار الصوت للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل سليم. (انتقل إلى <b>MENU</b> - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت)</p> <p>إذا كان الصوت جيد، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.</p>
لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جدًا بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.</li> </ul>
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط خيار تحديد مكبر الصوت على تشغيل من قائمة الصوت.</li> <li>إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون.</li> <li>إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت صندوق الكبلات إلى HDMI عندما يكون لديك موصل HDMI متصل بالتلفزيون).</li> <li>إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.</li> <li>إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.</li> </ul>



المشكلات	الحلول والتفسيرات
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل الصوت.</li> <li>• بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت.</li> </ul>
عدم وجود صورة أو فيديو	
فقد لا يعمل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.</li> <li>• تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل.</li> <li>• حاول الضغط على الزر <b>POWER</b> الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست بسبب جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.</li> </ul>
يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد أن <b>مؤقت النوم</b> تم ضبطه على <b>إيقاف التشغيل</b> في القائمة "الإعداد".</li> <li>• إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.</li> <li>• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.</li> <li>• عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 10 إلى 15 دقيقة إذا لم توجد إشارة.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
لا يوجد صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص توصيلات الكبلات (افصل كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).</li> <li>• قم بضبط إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD ومشغلات أقراص Blu-ray، إلى آخره) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون.</li> <li>• تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل.</li> <li>• تأكد من تحديد المصدر الصحيح للتلفزيون عن طريق الضغط على الزر <b>SOURCE</b> الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.</li> </ul>
توصيل RF (كبل / هوائي)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام.</li> <li>• الرجاء محاولة تشغيل التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى <b>MENU - النظام - التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة.</li> <li>• تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
توصيل جهاز الكمبيوتر	
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر بحيث تطابق مستويات الدقة التي يدعمها التلفزيون.</li> </ul>
تظهر كلمة "PC" دائمًا على قائمة المصادر، حتى إذا كان الكمبيوتر غير موصل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إن هذا أمر طبيعي، فكلمة "PC" تكون موجودة دائمًا في قائمة المصادر بالرغم من كون الكمبيوتر غير موصل.</li> </ul>
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، تحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.</li> </ul>
توصيل الشبكة	
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سيتطلب استخدام الشبكة اللاسلكية وجود محوّل ملحق USB لاسلكي من Samsung.</li> <li>• لسلسلة LED 6490 وأدنى</li> <li>• تأكد من ضبط "اتصال الشبكة" على لاسلكي.</li> <li>• تأكد من توصيل التلفزيون بمشارك IP لاسلكي (موجه).</li> </ul>

التسجيل / إزاحة الوقت

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● راجع دليل مستخدم USB للتأكد من أنه يدعم ميزة التسجيل.</li> <li>● إذا كان لجهاز USB قفل، برجاء التأكد من إيقاف تشغيله.</li> <li>● تأكد من إمكانية تهيئة جهاز USB عند توصيله بجهاز الكمبيوتر. قم بتوصيل USB بالتلفزيون وتهيئته. (قد تفشل التهيئة بشكل متقطع.)</li> <li>● في حالة فشل اختبار أداء الجهاز أو التهيئة، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في جهاز USB أو أن أداء الجهاز منخفض جدًا.</li> </ul> | <p>جهاز USB غير معرّف أو هناك فشل في تهيئة الجهاز أو فحص الجهاز أو اختبار أداء الجهاز.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● إذا كان لجهاز USB قفل، برجاء التأكد من إيقاف تشغيله.</li> <li>● قم باستعادة USB باستخدام وظيفة الاستعادة ضمن قائمة فحص الجهاز.</li> </ul>  | <p>تظهر رسالة تطلب تهيئة USB يعمل بشكل صحيح.</p>   |

المشكلات	الحلول والتفسيرات
وظيفة التسجيل لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من توصيل جهاز USB.</li> <li>• تأكد من أن القناة قناة رقمية قابلة للتسجيل.</li> <li>• إذا كانت الإشارة ضعيفة أو لا توجد إشارة، سوف يتم غلق وظيفة التسجيل تلقائيًا.</li> <li>• لن يبدأ التليفزيون في التسجيل إذا لم يكن هناك مساحة فارغة على ذاكرة جهاز USB. عليك التحقق من عدم وجود هذه الحالة.</li> </ul>
وظيفة وضع Timeshift لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من توصيل جهاز USB.</li> <li>• لا يتم دعم قنوات الراديو وعمليات البث التناظري.</li> <li>• لا يتم دعم قنوات بث البيانات.</li> <li>• إذا كانت الإشارة ضعيفة أو لا توجد إشارة، سوف يتم غلق وظيفة وضع Timeshift تلقائيًا.</li> <li>• لا يمكن تنفيذ وضع Timeshift إذا لم تكن هناك مساحة فارغة في ذاكرة جهاز USB. عليك التحقق من عدم وجود هذه الحالة.</li> </ul>
تُشير رسالة إلى فشل اختبار الأداء وعدم عمل كل من وظيفتي التسجيل ووضع Timeshift.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد تحدث هذه المشاكل عند استخدامك جهاز USB متواضع الأداء لا يدعم التسجيل، يوصى باستخدام محرك أقراص USB HDD بمعدل 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، ولكن محرك أقراص USB HDD من نوع RAID غير مدعوم.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
فشل التسجيل المجدول.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● لقد تم تعطيل التسجيل المجدول بالنسبة لعمليات التشغيل المعينة مثل (التهيئة واختبار الأداء وفحص الأخطاء والحذف) التي تصل إلى نظام الملفات في جهاز USB.</li> <li>● في حالة عدم توصيل جهاز USB، يتوقف التلفزيون عن التسجيل حتى إذا تم بلوغ الوقت المجدول.</li> <li>● لن يبدأ التلفزيون في التسجيل إذا لم يكن هناك مساحة فارغة على ذاكرة جهاز USB. عليك التحقق من عدم وجود هذه الحالة.</li> <li>● إذا قمت بتسجيل إحدى القنوات المقفلة باستخدام ميزة <b>قفل تصنيف البرنامج</b> ، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي عند محاولة إعادة تشغيل التسجيل.</li> </ul>
هناك أجهزة تسجيل متعددة متصلة، ولكن التلفزيون توقف عن التسجيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● إذا تم توصيل العديد من أجهزة التسجيل مع عدم وجود مساحة فارغة على ذاكرة الجهاز المعين باعتباره جهاز التسجيل الافتراضي، سوف يتم غلق وظيفة التسجيل. حاول التسجيل مرة أخرى. سوف يتم تلقائياً تعيين الجهاز المتوفر عليه مساحة ذاكرة فارغة باعتباره جهاز التسجيل الافتراضي، ومن ثم يبدأ التلفزيون عملية التسجيل.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
مشكلات أخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات (4:3) SD المتطورة.</li> <li>ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض الأفلام التي لها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.</li> <li>اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.</li> </ul>
جهاز التحكم عند بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>باترى هاى كنترول از راه دور را طورى قرار دهيد كه قطبيت آنها (+/-) در جهت صحيح باشد.</li> <li>قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.</li> <li>جرب توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى التلفزيون مباشرةً من مسافة ٥ إلى ٦ أقدام.</li> </ul>
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/ جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير وذلك لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبلات / جهاز فك التشفير لمعرفة كود تلفزيون SAMSUNG.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تحقق من الدقة المدعومة في التلفزيون ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك.</li> </ul>
انبعاث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● هذه الرائحة طبيعية وستختفي بمرور الوقت.</li> </ul>
لا يتوفر الخيار <b>معلومات الإشارة</b> الخاص بالتلفزيون في القائمة اختبار التشخيص الذاتي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تتوفر هذه الوظيفة في القنوات الرقمية فقط وذلك مع توصيل الهوائي RF/Coax.</li> </ul>
التلفزيون مائل إلى الجانب.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.</li> </ul>
توجد صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستوٍ. من الضروري استخدام مفك قلاووظ ممغنط إذا كان لا يمكنك فك المسامير من التلفزيون</li> </ul>
ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تتوفر القائمة <b>القناة</b> فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.</li> </ul>



المشكلات	الحلول والتفسيرات
يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● إذا كان التلفزيون في وضع <b>عرض المتجر</b>، فإنه سيعيد ضبط إعدادات الصورة والصوت كل ٣٠ دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع <b>عرض المتجر</b> إلى وضع <b>استخدام منزلي</b> في الإجراء التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). اضغط على الزر <b>SOURCE</b> لتحديد وضع التلفزيون، ثم انتقل إلى <b>MENU</b> ← <b>النظام</b> ← <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) ← <b>ENTER</b>.</li> </ul>
حدوث انقطاع متكرر للصوت أو الفيديو.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها.</li> <li>● قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سمكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.</li> </ul>
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر بإمعان على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● يعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.</li> </ul>
القائمة <b>PIP</b> غير متوفرة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● تتوفر وظيفة <b>PIP</b> فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
ظهور الرسالة "قناة مشفرة أو إشارة ضعيفة" أو "إشارة ضعيفة/لا توجد إشارة".	<ul style="list-style-type: none"> <li>● إذا كنت تستخدم بطاقة CAM (+CI/CI) تحقق من أنها مثبتة في فتحة الواجهة العامة.</li> <li>● في حالة استمرار المشكلة، قم بسحب بطاقة CAM خارج التلفزيون وقم بإدراجها في الفتحة مرة أخرى.</li> </ul>
قُمت بإيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● يعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الأثير) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.</li> </ul>
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.</li> </ul>
قد يحدث رد فعل بين الوسادة المطاطية بحامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوات لبادية على أي سطح بالتلفزيون بحيث تكون متصلة بالأثاث مباشرة.</li> </ul>

## فتحة COMMON INTERFACE □


### ■ توصيل محوّل بطاقة CI

قم بتوصيل المحوّل كما هو موضح أدناه. لتوصيل محوّل بطاقة CI، اتبع هذه الخطوات.

✍️ نوصي بتوصيل المحوّل قبل التركيب

١. أدخل محوّل بطاقة CI في الفتحتين الموجودتين بالمنتج ①.

✍️ الرجاء البحث عن الفتحتين الموجودتين بالجزء الخلفي من التلفزيون. توجد الفتحتان بجانب منفذ واجهة مشتركة.

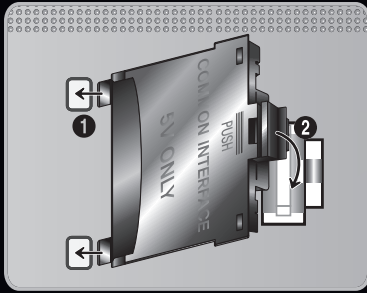

>الجزء الخلفي  
بالتلفزيون<

٢. قم بتوصيل "محول بطاقة CI" بـ**COMMON INTERFACE** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج  
2.

٣. أدخل "بطاقة CI أو CI+".



نوصي بإدخال بطاقة CI قبل تركيب التليفزيون على الحائط، فقد يصعب إدخال البطاقة بعد التركيب. أدخل البطاقة بعد توصيل وحدة CI بالتليفزيون، حيث يصعب توصيل الوحدة في حالة إدخال البطاقة قبل التوصيل.

## ■ استخدام "بطاقة CI أو CI+"

لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو CI+".





- إذا لم تقم بإدخال "بطاقة CI أو CI+"، ستقوم بعض القنوات بعرض الرسالة "قناة مشفرة".
- سيتم عرض معلومات الازدواج التي تتضمن رقم الهاتف و"معرف بطاقة CI أو CI+" و"معرف المضيف" وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين أو ثلاث دقائق تقريبًا. في حالة ظهور رسالة خطأ، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.
- عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة "اكتمل التحديث"، مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.

- يتعين الحصول على "بطاقة CI أو CI+" من أحد موفري خدمة البث الأرضي المحليين.
- عند إزالة "بطاقة CI أو CI+"، قم بسحبها للخارج بعناية فقد تتلف "بطاقة CI (CI+)" في حالة سقوطها.
- أدخل "بطاقة CI أو CI+" بالاتجاه الموضح على البطاقة.
- قد يختلف مكان قفل أمان COMMON INTERFACE باختلاف طراز التلفزيون.
- لا يتم دعم "بطاقة CI أو CI+" في بعض الدول والمناطق؛ تحقق من ذلك من الموزع المعتمد لديك.
- إذا كان لديك أية مشكلات، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.
- أدرج "بطاقة CI أو CI+" التي تدعم إعدادات الهوائي الحالي. ستظهر الشاشة مشوشة أو لن تتمكن من رؤيتها.

## □ ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.


✎ يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.	 (Teletext on/mix/off)
تخزين صفحات "نصوص معلومات".	 (تخزين)
عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. لنقل النص إلى النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.	 (الحجم)
تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم عرضها تلقائيًا. للرجوع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.	 (تعليق)



الأزرار الملونة (أحمر وأخضر وأصفر وأزرق)	في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.
 (الوضع)	تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST، يتم التبديل إلى وضع "حفظ القائمة". وفي وضع "حفظ القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر  (تخزين).
 (صفحة فرعية)(الحجم)	عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.


عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.	<div>☰1</div> <div>(صفحة لأعلى)</div>
عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.	<div>☰1</div> <div>(صفحة لأسفل)</div>
عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".	<div>☰i</div> <div>(فهرس)</div>
عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.	<div>☰?</div> <div>(إظهار)</div>
تصغير عرض "نصوص معلومات" ليتداخل مع البث الحالي.	<div>☰x</div> <div>(إلغاء الأمر)</div>

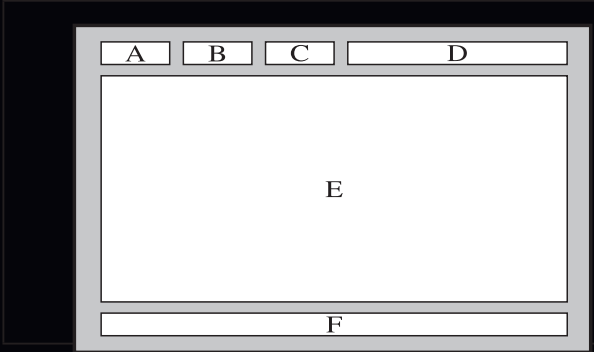

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

## ❑ قفل أمان Kensington لمنع السرقة


لا يتم توفير "قفل أمان Kensington" من قبل شركة Samsung. وهو عبارة عن أداة p تستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب التأمين عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف الشركة المصنّعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم.

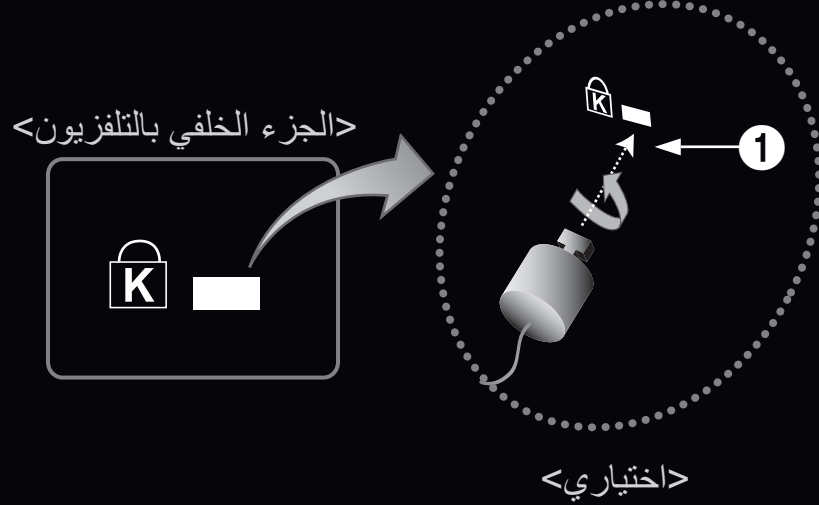

➡  الرجاء البحث على الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي لجهاز التلفزيون. وتكون فتحة Kensington بجانب الرمز "K".

## لقفل المنتج، اتّبع الخطوات التالية:

١. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
  ٢. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
  ٣. أدخل أداة القفل داخل فتحة Kensington الموجودة بالمنتج ❶.
  ٤. غلق.
- ❏ هذه هي الإرشادات العامة. للإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المتوفر مع جهاز القفل.
- ❏ يجب شراء جهاز القفل بشكل منفصل.
- ❏ قد يختلف موضع فتحة Kensington باختلاف طراز التلفزيون.

.TheaterSound, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc  
.TheaterSound technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc



تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. تعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين  
لشركة Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;  
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and  
the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are  
.trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved





**Trademark:** Rovi and Rovi On Screen Guide are trademarks of Rovi Corporation and / or its subsidiaries

**License:** The Rovi On Screen Guide system is manufactured under license from Rovi Corporation and / or its subsidiaries

**Patent:** The Rovi On Screen Guide system is protected by patents and patent applications filed in the US, Europe, and other countries including one or more of the United States patents 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 issued to Rovi Corporation and / or its subsidiaries

**Disclaimer:** Rovi Corporation and / or its subsidiaries and related affiliates are not in any way liable for the accuracy or availability of the program schedule information or other data in the Rovi On Screen Guide system and cannot guarantee service availability in your area. In no event shall Rovi Corporation and / or its related affiliates be liable for any damages in connection with the accuracy or availability of the program schedule information or other data in the Rovi On Screen Guide system

.DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content  
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used  
.under licence



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to  
.convert your files into DivX video

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play  
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX  
VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete  
.your registration

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



### إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج.  
تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.



## □ كيفية عرض الدليل الإلكتروني

يمكنك قراءة مقدمة ميزات التلفزيون وإرشاداتها المخزنة بالتلفزيون.

← الدليل الإلكتروني ← الدعم ← MENU   
ENTER 



البث المباشر الحالي.

قم بتغيير الفئة. اضغط الزر ◀ أو ▶ لتحديد الفئة التي تريدها.

عرض القائمة الفرعية. اضغط الزر ENTER ➡ لتحديد القائمة الفرعية التي تريدها.

الميزات الأساسية

- تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقاً
- ضبط إعدادات الصورة
- تغيير حجم الصورة
- تغيير خيارات الصورة
- إعداد التلفزيون مع الكمبيوتر

تعليمات

أزرار التشغيل:

الفهرس: عرض شاشة الفهرس.

X: الخروج من e-Manual.

تعليمات: عرض دليل e-Manual

أو دليل المنتج. اضغط الزر ENTER ➡.



## عرض دليل e-Manual ودليل المنتج بالضغط على تعليمات.



### <دليل e-Manual>

يظهر الدليل الإلكتروني كما هو موضح أعلاه.



### <دليل المنتج>

يظهر دليل المنتج كما هو موضح أعلاه.

# كيفية التبديل بين الدليل الإلكتروني والقائمة (القوائم) المقابلة.



● قد تختلف القائمة المعروضة وفقاً للطراز.

الخطوة 2	الخطوة 1
<p>1. اضغط الزر <b>ENTER</b> عند تحديد منطقة المحتويات. يتم عرض الرسالة "هل تريد تنفيذ ذلك؟". حدد <b>نعم</b> ثم اضغط الزر <b>ENTER</b>. يتم عرض نافذة القوائم التي تظهر على الشاشة.</p> <p>2. للعودة إلى شاشة e-Manual، اضغط الزر <b>E-MANUAL</b>.</p>	<p>1. حدد <b>حاول الآن</b>، إذا كنت ترغب في استخدام القائمة/القوائم المقابلة.</p> <p>2. للعودة إلى شاشة e-Manual، اضغط الزر <b>E-MANUAL</b>.</p>

منطقة المحتويات: يمكنك عرض المحتويات المقابلة إذا قمت بتحديد قائمة فرعية. للانتقال إلى الشاشة السابقة أو التالية، اضغط الزر ◀ أو ▶.



**حاول الآن:** عرض القائمة/القوائم المقابلة.  
**منزل:** الانتقال إلى الشاشة الرئيسية للدليل الإلكتروني.  
**تقل:** تكبير الشاشة. **الفهرس:** عرض شاشة الفهرس.

## استخدام وضع التكبير

عند استخدامك إرشادات الدليل الإلكتروني، حدد **تكبير** لتكبير الشاشة. يمكنك التمرير خلال الشاشة التي تم تكبيرها باستخدام الزرين ▲ أو ▼.

✎ للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط الزر **RETURN**.



## كيفية البحث عن كلمة أساسية باستخدام صفحة الفهرس

١. إذا أردت البحث عن كلمة أساسية، حدد **الفهرس** لفتح شاشة **الفهرس**.
  ٢. اضغط الزر ◀ أو ▶ لتحديد الترتيب الذي تريده للأحرف، ثم اضغط الزر **ENTER** ➡.
  ٣. اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد الكلمة الأساسية التي ترغب في مشاهدتها، ثم اضغط الزر **إدخال** ➡.
  ٤. يمكنك عرض شاشة إرشادات e-Manual المقابلة.
- ✎ لإغلاق شاشة **الفهرس**، اضغط الزر **إغلاق**.



## تأثيرات ثلاثية الأبعاد بجودة سينمائية

تضفي أجهزة التلفزيون ثلاثية الأبعاد عمقًا وبعثًا جديدًا لإنشاء تأثيرات أكثر من واقعية. تتزامن النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة مع التلفزيون ثلاثي الأبعاد لعرض صور ثلاثية الأبعاد تبدو وكأنها تقفز من الشاشة. يمكن تحويل عروض المفضلة إلى عروض ثلاثية الأبعاد في وقت حقيقي للحصول على جودة تلفزيون "واقعية" لأقصى حد..





## مزامنة الوسائط من أجهزة متعددة باستخدام ميزة AllShare

تمكنك AllShare™ من مزامنة الأجهزة الرقمية الخاصة بك بحيث يمكنك التمتع بالموسيقى والأفلام والصور من الكمبيوتر الخاص بك، وأجهزة الكاميرا والمحمول، على شاشة تلفزيونك الكبيرة. بالإضافة إلى الاتصال بالعديد من أجهزة الكمبيوتر.

