

SAMSUNG

# E-MANUAL



از اینکه این محصول Samsung را خریداری کردید متشکریم.  
برای دریافت خدمات کامل تر، لطفاً محصول خود را در

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

مدل \_\_\_\_\_ شماره سریال \_\_\_\_\_

## محتوا

### منوی کانال

- استفاده از منوی کانال
- استفاده از کانال
- استفاده از کانال های دلخواه
- به حافظه سپردن کانال ها
- سایر ویژگی ها

### ویژگی های اصلی

- تغییر حالت تصویر Preset
- تغییر تنظیمات تصویر
- تغییر اندازه تصویر
- تغییر گزینش های تصویر
- راه اندازی تلویزیون با PC
- تغییر حالت صدای از قبل تنظیم شده
- تغییر تنظیمات صدا
- گزینش حالت صدا

### سلیقه ویژگی

- تنظیم شبکه
- تنظیم زمان
- قفل کردن برنامه
- راه حل های اقتصادی
- سایر ویژگی ها
- تصویر در تصویر (PIP)
- منوی پشتیبانی

### ویژگی های پیشرفته

- استفاده از عملکرد ۳D
- شروع به کار با Smart Hub
- راه اندازی Smart Hub
- استفاده از Samsung Apps
- درباره AllShare™
- راه اندازی AllShare™

### Anynet+

- تنظیمات Anynet+
- گوش کردن از طریق گیرنده
- استفاده از Smart Hub
- اتصال دستگاه USB
- اتصال به کامپیوتر از طریق شبکه
- فیلم ها
- موسیقی
- عکس ها
- Smart Hub - سایر عملکردها

### سایر اطلاعات

- رفع اشکالات
- قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون
- ویژگی تله تکست کانال آنالوگ
- جواز

۱۵۲

۱۵۶

۱۵۸

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۷۲

۱۷۹

۱۸۳

۱۸۴

۴۴

۸۰

۸۷

۸۹

۹۱

۹۵

۹۸

۱۰۳

۱۱۶

۱۲۹

۱۳۳

۱۴۶

۱۴۸

۱۹۰

۲۰۱

۲۰۳

۲۰۸

## □ استفاده از منوی کانال

دکمه **SMART HUB** را برای انتخاب منویی که می خواهید استفاده کنید فشار دهید. هریک از صفحه ها نمایش داده خواهد شد.




- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

SMART HUB  ← مدیر برنامه ریزی ← ENTER 

می توانید کانالی که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید، تغییر دهید یا حذف کنید.

### استفاده از تماشای تایمر

می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار در موقع رزرو شده نمایش داده شود. ابتدا زمان کنونی را برای استفاده از این عملکرد تنظیم کنید.

۱. دکمه ENTER  را برای افزودن برنامه و تنظیم برنامه به صورت دستی فشار دهید. صفحه تماشای تایمر نمایان می شود.



۲. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب تماشای تایمر فشار دهید.

۳. دکمه های ▼ / ▲ / ▶ / ◀ را برای تنظیم کانال، تکرار یا زمان شروع فشار دهید.

- کانال: کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

- تکرار: یکبار، دستی، شنبه تا یکشنبه، دوشنبه تا جمعه یا هرروز را به دلخواه خودتان انتخاب کنید.

اگر دستی را انتخاب کنید، می توانید روزی که می خواهید را تنظیم کنید.


📅 علامت ✓ نشان می دهد که تاریخ انتخاب شده است.

- تاریخ: می توانید تاریخ مورد نظر را تنظیم کنید.

📅 هنگامیکه یکبار را در تکرار انتخاب می کنید، موجود است.

- زمان شروع: می توانید زمان شروعی که می خواهید را تنظیم کنید.

📝 تنها کانال های حفظ شده را می توان رزرو کرد.

📝 در صفحه **اطلاعات**، می توانید اطلاعات رزرو شده را تغییر داده یا لغو کنید. یک برنامه رزرو شده را انتخاب کنید، سپس دکمه **ENTER**  را برای باز کردن صفحه **اطلاعات** فشار دهید.

- **لغو برنامه ریزی ها:** برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید لغو کنید.

- **ویرایش:** برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را تغییر دهید.

- **بازگشت:** به صفحه قبلی برگردید.




می توانید همه کانال های جستجو شده را مشاهده کنید.

هنگامیکه دکمه **CH LIST** را روی کنترل از راه دور فشار می دهید، صفحه **فهرست کانال** فوراً نمایان خواهد شد.



- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

✍ استفاده از دکمه های عملیاتی همراه با فهرست کانال.

-  (صفحه): رفتن به صفحه بعدی یا قبلی.
-  (تماشا کردن / اطلاعات): کانالی که می خواهید را تماشا کنید. / جزییات برنامه انتخاب شده را نمایش می دهد.
-  (حالت CH): به نوع کانال هائی که می خواهید در صفحه فهرست کانال نمایش داده شود بروید. (همه، دلخواه ۱~۵)

## استفاده از کانال


SMART HUB ← کانال ← ENTER

### کانال

کانال های اضافه شده حذف شوند یا کانال های دلخواه تنظیم شوند و از راهنمای برنامه برای پخش دیجیتال استفاده شود. یک کانال را از صفحه همه کانال ها انتخاب کنید. با استفاده از منوهای موجود در بالا سمت راست صفحه، تنظیمات کانال را انجام دهید.



● تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

-  **حالت ویرایش:** کانال هائی که به **دلخواه** اختصاص داده شده را ویرایش کنید. برای اطلاع از جزئیات مربوط به نحوه اختصاص کانال به کانال های دلخواه، به "استفاده از کانال های دلخواه" مراجعه کنید.
- **انتخاب همه / حذف همه انتخابها:** در مدیریت کانال، همه کانال ها را انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید.

## استفاده از دکمه ابزارها همراه با کانال

- **ویرایش دلخواه:** کانال هایی که بیشتر تماشا می کنید را به عنوان دلخواه تنظیم کنید.  
✍ برای اطلاع از جزئیات مربوط به نحوه اختصاص کانال به کانال های دلخواه، به "استفاده از کانال های دلخواه" مراجعه کنید.
- **قفل شود / قفل باز شود:** يك کانال را قفل کنید تا نتوان کانال را انتخاب و تماشا کرد.  
✍ تذکر
- این عملکرد تنها زمانی که **قفل کانال** روی **روشن** تنظیم شده باشد قابل استفاده است.
- صفحه وارد کردن پین نمایش داده می شود. کد ۴ رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن "0-0-0-0" است. پین را با استفاده از **گزینه کد عوض شود** تغییر دهید.



- **ویرایش نام کانال** : نام کانال خودتان را تعیین کنید.
- ✎ ممکن است که از این عملکرد بستگی به منطقه پشتیبانی نشود.
- **ویرایش شماره کانال**: شماره را با فشردن دکمه های رقمی مورد نظر ویرایش کنید.
- ✎ ممکن است که از این عملکرد بستگی به منطقه پشتیبانی نشود.
- **حذف**: برای نمایش کانال های مورد نظر خود، یک کانال را حذف کنید.

### نمادهای نمایش وضعیت کانال

نماد	عملکردها
<b>A</b>	یک کانال آنالوگ.
✓	کانال انتخاب می شود.
★	یک کانال به عنوان <b>دلخواه ۱-۵</b> تنظیم می شود.
🔒	کانال قفل شده

## استفاده از کانال های دلخواه

### دلخواه ها


SMART HUB ← دلخواه ← ENTER

تمام کانال های دلخواه خود را مشاهده کنید. اگر می خواهید گروه دلخواه را از میان دلخواه ۱-۵ تغییر دهید، مکان نما را به سمت نام گروه ببرید. سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا گروه مورد نظر شما تغییر کند.

علامت "★" نمایش داده شده و کانال به عنوان دلخواه تنظیم خواهد شد.

## نحوه تنظیم یک کانال به عنوان کانال دلخواه

۱. در صفحه **کانال**، یک کانال را انتخاب کرده و دکمه **TOOLS** را فشار دهید.

✎ اگر می خواهید چندین کانال را اضافه کنید، از منوی  **حالت ویرایش** در گوشه بالا سمت راست صفحه **کانال** استفاده کنید.

۲. یک کانال را در گروه های دلخواه از بین ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ اضافه یا حذف کنید.

✎ می توان یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد.

✎ علامت  در سمت چپ فایل های انتخاب شده ظاهر می شود.

۳. پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید، فهرست کانال برای هر گروه را می توان در کانال های دلخواه مشاهده کرد.

□ به حافظه سپردن کانال ها


ENTER  ← کانال ← MENU  

■ منطقه

می توانید منطقه کانال ها را تغییر دهید.

■ موج یابی خودکار

کانال را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند. منبع آنتن را برای ثبت در حافظه انتخاب کنید.

 شماره برنامه هایی که بطور خودکار مشخص شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی ویا دلخواه مطابقت نکند. اگر کانالی توسط عملکرد **قفل کانال** قفل شود، پنجره ورودی کد PIN نمایش داده می شود.

کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند.

✎ اگر کانالی توسط **قفل کانال** قفل شده، پنجره ورودی کد ظاهر می شود.

✎ ممکن است که از این عملکرد بستگی به منطقه پشتیبانی نشود.

● **ویرایش کانال:** برای کانال اسکن می کند.

۱. دکمه **▶ / ◀** را برای انتخاب **جدید** فشار دهید.

۲. برنامه سیستم رنگ، سیستم صدا، **کانال** و جستجو را تنظیم کنید.

▶ ۳. دکمه **▼** را برای انتخاب **فروشگاه** فشار دهید. هنگامیکه اسکن کردن تمام شد، کانال در فهرست کانال بروزآوری می شود.

- **P** (حالت برنامه): هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد، شماره های موقعیت از P۰ تا P۹۹ به ایستگاه های پخش در منطقه شما اختصاص داده می شوند. در این حالت می توانید با وارد کردن شماره موقعیت، یک کانال را انتخاب کنید.
- **C** (حالت کانال هوایی) / **S** (حالت کانال کابل): این دو حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن شماره تعیین شده برای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا کانال کابل انتخاب کنید.

ENTER  ← کانال ← MENU  

## ■ تنظیم دقیق

اگر تصویر واضح و روشن می باشد، لازم نیست کانال را تنظیم دقیق کنید، چون اینکار در حین عملکرد جستجو و ذخیره بطور خودکار انجام می شود. اگر امواج ضعیف و یا تحریف شده است، کانال را بطور دستی تنظیم دقیق کنید. به سمت چپ یا راست اسکرول کنید تا تصویر صاف شود.


 تنظیمات برای کانالی که در حال حاضر تماشا می کنید استفاده می شوند.

 کانالهای تنظیم دقیق شده که ذخیره شده اند با يك ستاره "\*" در سمت راست شماره کانال در بنر کانال علامت گذاری می شوند.

 برای تنظیم مجدد تنظیم دقیق، **تنظیم مجدد** را انتخاب کنید.




## تغییر حالت تصویر Preset

MENU  ← تصویر ← حالت تصویر ← ENTER 

### حالت تصویر

نوع تصویر دلخواه را انتخاب کنید.

 هنگام اتصال به PC، فقط می توانید در استاندارد و تفریح تغییر ایجاد کنید.

- پویا: برای یک اتاق پرنور مناسب است.
- استاندارد: برای محیط عادی مناسب است.
- طبیعی: برای کاهش میزان خستگی چشم مناسب است.
- سینمایی: برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق تاریک مناسب است.
- تفریح: برای تماشای فیلم و بازی مناسب است.
-  فقط هنگام اتصال به PC موجود است.


## تغییر تنظیمات تصویر

ENTER  ← تصویر ← MENU  

■ نور زمینه / درخشندگی / روشنایی / وضوح / رنگ / تینت (G/R)

تلویزیون شما چندین گزینه تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد.

 در حالت های تلویزیون، **AV** آنالوگ سیستم پال، عملکرد تینت (G/R) موجود نیست.

 هنگام اتصال PC، فقط می توانید تغییراتی را در نور زمینه / درخشندگی / روشنایی و وضوح.


 تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.

 کاهش روشنایی تصویر مصرف برق را کاهش می دهد.

## تغییر اندازه تصویر □

ENTER  ← تنظیم صفحه ← تصویر ← MENU  

### ■ تنظیم صفحه

- اندازه تصویر: جعبه کابل/گیرنده ماهواره شما ممکن است مجموعه اندازه های تصویر خودش را نیز داشته باشد. با این وجود، ما اکیداً توصیه می کنیم که بیشتر اوقات از حالت 16:9 استفاده کنید.
- عریض خودکار: اندازه تصویر را به طور خودکار به نسبت ابعاد 16:9 تنظیم می کند.
- 16:9: تصویر را به اندازه 16:9 برای پخش DVD ها و یا پخش عریض تنظیم می کند.
- بزرگنمایی عریض: اندازه تصویر را بیشتر از 4:3 بزرگ می کند.
-  موقعیت را با استفاده از دکمه های ▼ ، ▲ تنظیم می کند.

– **بزرگنمایی:** تصویر را به عرض 16:9 در جهت عمودی بزرگنمایی می کند تا در اندازه صفحه جا بگیرد.

🔍 **موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▼، ▲ تنظیم می کند.**

– **4:3:** تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی.

🔍 به مدت طولانی در فورمت 4:3 تماشا نکنید. نشانه هایی از حاشیه ها در سمت چپ، راست و مرکز صفحه نمایش ممکن است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که تحت پوشش ضمانت نیست.

– **به اندازه صفحه:** تصویر کامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی نمایش می دهد در حالیکه سیگنال های HDMI (720p/1080i/1080p) ویا جزء (1080i/1080p) دریافت می شوند.

– **نمای هوشمند 1:** تصویر 16:9 را تا 50 درصد کاهش می دهد.

– **نمای هوشمند 2:** تصویر 16:9 را تا 25 درصد کاهش می دهد.

☑ **نمای هوشمند 1** فقط در حالت HDMI فعال می شود.

☑ **نمای هوشمند 2** فقط در حالت HDMI یا DTV فعال می شود.

☑ اندازه تصویر ممکن است بسته به قدرت تفکیک ورودی در هنگام پخش محتوا با استفاده از **فیلم** ها در **Smart Hub** متفاوت باشد.

☑ تذکر

- بستگی به منبع ورودی، گزینه های اندازه تصویر ممکن است متفاوت باشند.
- اقلام موجود ممکن است بستگی به حالت انتخاب شده متفاوت باشند.
- در حالت PC، فقط حالت های **16:9** و **4:3** را می توان تنظیم کرد.

- تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.

منبع ورودی	اندازه تصویر
ATV, AV	عریض خودکار، 16:9 بزرگنمایی عریض بزرگنمایی، 4:3
Component (480i,480p,576i,576p)	نمایش هوشمند 1 / نمایش هوشمند 2
Component (720p ,1080i,1080p)	16:9 4:3 زوم عریض به اندازه صفحه
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9 4:3 زوم عریض به اندازه صفحه نمای هوشمند 1, نمای هوشمند 2
PC	4:3 ,16:9

- اگر از عملکرد به اندازه صفحه با ورودی HDMI 720p استفاده کنید، 1 خط در بالا، پایین، چپ و راست به همان صورت عملکرد overscan بریده خواهد شد.

## تغییر گزینش های تصویر

### تنظیمات پیشرفته

ENTER  ← تنظیمات پیشرفته ← تصویر ← MENU 

تنظیمات پیشرفته در حالت استاندارد / سینمایی قابل دسترسی هستند.

می توانید تنظیمات مشروح را برای صفحه نمایش خود تنظیم کنید که شامل رنگ و درخشندگی می شود.

 هنگام اتصال PC، فقط می توانید گاما و تنظیم سفیدی را تغییر دهید.

تنظیمات پیشرفته

تن سیاه	خاموش
درخشندگی پویا	متوسط
جزئیات سایه	-2
گاما	0
پترن تخصصی	خاموش
حالت فقط RGB	خاموش
فضای رنگ	بومی

- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.



- **تن سیاه (خاموش / تیره / تیره تر / تیره ترین):** سطح سیاهی را برای تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید.
- **درخشندگی پویا (خاموش / کم / متوسط / زیاد):** درخشندگی صفحه نمایش را تنظیم می کند.
- **نمایش جزئیات (-۲~+۲):** روشنایی تصاویر تیره را افزایش می دهد.
- **گاما:** تراکم رنگ اصلی را تنظیم می کند.
- **پترن تخصصی (خاموش / پترن ۱ / پترن ۲):** با اجرای عملکرد **پترن تخصصی**، تصویر تنظیم می شود. اگر منوی روی صفحه محو شود یا یک منوی دیگر بجز منوی تصویر باز شود، تنظیم ذخیره می شود و پنجره **پترن تخصصی** نیز محو خواهد شد.

**خاموش:** قابلیت پترن تخصصی را خاموش می کند.

**پترن ۱:** این یک صفحه آزمایشی است که جهت نمایش جلوه های تنظیمات نمایش بر روی سایه ها طراحی شده است.

**پترن ۲:** این یک صفحه آزمایشی است که جهت نمایش جلوه های تنظیمات نمایش بر روی رنگ ها طراحی شده است.

☑ پس از انتخاب پترن ۱ یا پترن ۲، می توانید هرکدام از تنظیمات پیشرفته را جهت دستیابی به جلوه دلخواه تنظیم کنید.

☑ هنگام اجرای پترن تخصصی صدا پخش نمی شود.

☑ تنها در حالت های Component / HDMI فعال می شود.

- **حالت فقط RGB (خاموش / قرمز / سبز / آبی):** رنگ قرمز، سبز و آبی را برای تنظیم دقیق ته رنگ و اشباع رنگ نمایش می دهد.

- فضای رنگ (خودکار / بومی / تنظیم دلخواه): گستره رنگ هایی که برای ایجاد تصویر موجود است را تنظیم کنید.

📌 برای تنظیم رنگ، قرمز، سبز، آبی و تنظیم مجدد، فضای رنگ را روی تنظیم دلخواه تنظیم کنید.

- تنظیم سفیدی: دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید.

**R-Offset / G-Offset / B-Offset**: تیرگی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم کنید.

**R-Gain / G-Gain / B-Gain**: روشنایی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم کنید.

**تنظیم مجدد**: تنظیم سفیدی را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند.

- **تنظیم سفیدی 10p (خاموش / روشن):** با تنظیم روشنایی قرمز، سبز و آبی، تنظیم سفیدی را در فواصل 10 درجه کنترل می کند.

🔍 زمانی موجود است که حالت تصویر بر روی **سینمایی** تنظیم شده و ورودی خارجی بر روی HDMI یا جزء تنظیم شده باشد.

🔍 بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد پشتیبانی نکنند.

**فاصله:** فاصله زمانی را برای تنظیم انتخاب کنید.

**قرمز:** سطح رنگ قرمز را تنظیم کنید.

**سبز:** سطح رنگ سبز را تنظیم کنید.

**آبی:** سطح رنگ آبی را تنظیم کنید.

**تنظیم مجدد: تنظیم سفیدی 10p** را به تنظیمات پیش فرض باز می گرداند.

- رنگ پوست: روی رنگ صورتی “رنگ پوست” تأکید می کند.
  - بهبود لبه (خاموش / روشن): روی حدود شیئی تأکید می کند.
  - روشنایی متحرک (خاموش / روشن): مصرف برق را توسط کنترل روشنایی کاهش دهید.
- 📌 هنگام تغییر مقدار درخشندگی، روشنایی متحرک خاموش خواهد شد.


- **xvYCC (خاموش / روشن):** روشن کردن حالت **xvYCC** جزییات و فضاي رنگ را در هنگام تماشاى فيلم از دستگاه خارجى (برای مثال پخش کننده DVD) افزایش مي دهد هنگامیکه به پریزهاي HDMI ویا Component IN متصل شده باشد.

🔍 زمانی موجود است که حالت تصویر بر روی **سینمایی** تنظیم شده و ورودی خارجی بر روی HDMI یا Component تنظیم شده باشد.

🔍 بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد پشتیبانی نکنند.


- **LED Motion Plus (خاموش / روشن):** کشش تصویر را از صحنه هایی که جنبش زیاد دارند حذف کرده تا یک تصویر واضح ارائه شود.

ENTER  ← تصویر ← گزینه‌های تصویر ← MENU 

 هنگام اتصال PC، تنها می‌توانید در تمایل رنگ تغییر ایجاد کنید.

- تمایل رنگ (سرد / استاندارد / رنگ گرم 1 / رنگ گرم 2)

 رنگ گرم 1 یا رنگ گرم 2 هنگامی غیرفعال می‌شود که حالت پویا باشد.

 تنظیمات را می‌توان برای هر دستگاه خارجی که به ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.



- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.



- **فیلتر نویز دیجیتال (خاموش / کم / متوسط / زیاد / خودکار / تجسم خودکار / نمایش):** هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است، ممکن است قدری برفک و شبح نمایان شود. یکی از گزینه ها را انتخاب کنید تا زمانی که بهترین تصویر نمایش داده شود.
- تجسم خودکار:** هنگامیکه کانال های آنالوگ را عوض می کنید، شدت سیگنال فعلی را نشان داده و فیلتر نویز صفحه نمایش را مشخص می کند.
- **فیلتر نویز MPEG (خاموش / کم / متوسط / زیاد / خودکار):** نویز MPEG را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند.
- **سطح سیاه HDMI (کم / عادی):** میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب می کند.  
🔍 فقط در حالت HDMI (سیگنال های RGB) موجود است.

- **حالت فیلم (خاموش / خودکار 1 / خودکار 2):** تلویزیون را تنظیم می کند تا بطور خودکار سیگنالهای فیلم را از همه منابع حس و پردازش کرده و تصویر را برای کیفیت بهینه تنظیم کند.  
🔗 در AV، جزء (480i / 1080i) و HDMI (1080i) موجود است.
- **Motion Plus (خاموش / واضح / استاندارد / روان / تنظیم دلخواه / نمایش):** کشش تصویر را از صحنه هایی که جنبش زیاد دارند حذف کرده تا یک تصویر واضح تر ارائه شود.  
🔗 صفحه اطلاعات در تلویزیون شما قدرت تفکیک و فرکانس سیگنال ورودی (۶۰ هرتز) را نشان می دهد ولی فرکانسی که تلویزیون برای نمایش تصاویری که با استفاده از عملکرد **Motion Plus** تولید می کند را نشان نمی دهد.

✍ اگر بر روی صفحه نويز ايجاد شود، **Motion Plus** را خاموش كنيد. اگر **Motion Plus** روی **تنظيم دلخواه** تنظيم شده باشد، می توانید کاهش تاري تصوير، کاهش لرزش تصوير يا تنظيم مجدد را به طور دستی تنظيم كنيد.

✍ اگر **Motion Plus** روی **نمایش** تنظيم شده است، می توانید تفاوت حالت های روشن و خاموش را مقایسه كنيد.

کاهش تاري تصوير: میزان کاهش تاري از منابع تصويري را تنظيم مي كند.

کاهش لرزش تصوير: میزان کاهش لرزش از منابع تصويري را هنگام پخش فيلم تنظيم مي كند.

تنظيم مجدد: تنظیمات سفارشي را دوباره تنظيم مي كند.

■ تنظيم مجدد تصوير (بله / خير)

حالت تصوير فعلي را به تنظیمات پيش فرض آن بر می گرداند.


## ❑ راه اندازی تلویزیون با PC

منبع ورودی را روی PC بگذارید.

## ■ تنظیم خودکار

 MENU ← تصویر ← تنظیم خودکار ←  ENTER

مقادیر/ موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار تنظیم دقیق می کند.

 هنگامیکه توسط کابل HDMI به DVI وصل شود موجود نیست.

ENTER  ← تنظیم صفحه PC ← تنظیم صفحه ← تصویر ← MENU  

- **درشت / ظریف:** نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد. اگر نویز صرفاً به وسیله تنظیم کردن دقیق برطرف نشد، فرکانس را تا حد ممکن (**درشت**) تنظیم کرده و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه نویز کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.
- **موقعیت:** موقعیت صفحه نمایش PC را با دکمه جهت دار تنظیم کنید (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **تنظیم مجدد تصویر:** تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند.

## استفاده از تلویزیون به عنوان صفحه نمایش کامپیوتر (PC)

تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (براساس Windows XP)

بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو، صفحات نمایش واقعی در PC شما ممکن است متفاوت باشند که در این صورت اطلاعات به راه اندازی مشابه تقریباً همیشه بکار برده می شود. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان و یا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید.)

۱. روی "Control Panel" در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.

۲. روی "Appearance and Themes" در پنجره "Control Panel" کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد.

۳. روی "Display" کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد.

۴. زبانه 'Settings' را در جعبه گفتگوی Display انتخاب کنید.

• تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک) [ایده آل: 1920 در 1080 پیکسل]

• اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح "60" و یا "60 هرتز" می باشد. در غیر اینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

## □ تغییر حالت صدای از قبل تنظیم شده

ENTER  صدا ← حالت صدا ← MENU  

## ■ چالت صدا TOOLS

- استاندارد: حالت طبیعی صدا را انتخاب می کند.
- موسیقی: موسیقی را به صدا ارجحیت می دهد.
- سینمایی: بهترین صدا را برای فیلم ها عرضه می کند.
- صدای واضح: گفتار را به صداهاي دیگر ارجحیت می دهد.
- تقویت: شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا امکان تجربه شنوایی بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند ایجاد کند.

 با تنظیم بلندگوی تلویزیون روی خاموش، حالت صدا غیرفعال می شود.

## تغییر تنظیمات صدا

ENTER  صدا ← MENU 

### جلوه صوتی

 با تنظیم بلندگوی تلویزیون روی خاموش، جلوه صوتی غیرفعال می شود.

#### • SRS TruSurround HD (خاموش / روشن) TOOLS

(فقط حالت صدای استاندارد)

این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ۵,۱ کانال مجازی را از طریق یک جفت بلندگو با استفاده از فناوری (HRTF (Head Related Transfer Function ارائه می کند.

#### • SRS TruDialog (خاموش / روشن)

(فقط حالت صدای استاندارد)

این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را نسبت به موسیقی یا اثرات صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را به وضوح بیشتری شنید.



- **SRS CS Headphone**: از طریق هدفون ها می توانید صدای واقعی 5.1 کاناله را بشنوید.

- اکوالایزر

حالت صدا را تغییر می دهد (فقط حالت صدای استاندارد)

- **L/R**: بالانس بین بلندگوي راست و چپ را تنظیم می کند.

- **100 هرتز / 300 هرتز / 1 کیلوهرتز / 3 کیلوهرتز / 10 کیلوهرتز** (تنظیم پهنای باند): میزان

فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند.

- **تنظیم مجدد**: اکوالایزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند.

■ **صدای 3D (خاموش / کم / متوسط / زیاد)**

فناوری صدای 3D توسط کنترل عمق در پرسپکتیو، صدای immersive مربوط به اثر پاپ آپ فیلم 3D را عرضه می کند.

📌 تنها هنگام تماشای تصویر 3D موجود است.

(SPDIF (Sony Philips Digital InterFace برای ارائه صدای دیجیتال استفاده شده، اختلالی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون از قبیل دستگاه پخش دی وی دی وارد می شود را کاهش می دهد.

- **فرمت صدا:** می توانید فرمت خروجی صدای دیجیتال (SPDIF) را انتخاب کنید.

🔗 بستگی به منبع ورودی، ممکن است فرمت خروجی صدای دیجیتال (SPDIF) موجود متفاوت باشد.

- **تأخیر صدا:** مشکلات همزمانی صوتی- تصویری را در هنگام تماشای تلویزیون یا فیلم و هنگام گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با استفاده از دستگاه خارجی از قبیل گیرنده AV تصحیح می کند (0ms ~ 250ms).

● بلندگوی تلویزیون (خاموش / روشن)

ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و گیرنده صوتی، پژواک صدا ایجاد شود. در این صورت، تلویزیون را روی **خاموش** بگذارید.

✎ هنگامیکه **بلندگوی تلویزیون** روی **خاموش** تنظیم شده، دکمه های صدا و قطع صدا کار نمی کند و تنظیمات صدا محدود خواهند بود.

✎ هنگامیکه **بلندگوی تلویزیون** روی **خاموش** گذاشته شده است.

● روشن: خاموش، خاموش: روشن

✎ هنگامیکه **بلندگوی تلویزیون** روی روشن گذاشته شده است.

● روشن: روشن، خاموش: روشن

📝 **گوشی** 🎧 : می توانید گوشی را به خروجی گوشی دستگاه وصل کنید. هنگامیکه گوشی متصل شده، صدا از بلندگوهای توسازی شده غیرفعال خواهد شد.

– ممکن است عملکرد صدا هنگامیکه گوشی به تلویزیون وصل شده محدود باشد.

– صدای گوشی و صدای تلویزیون به طور جداگانه تنظیم می شوند.

📝 اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد، هر دو بلندگو بی صدا خواهند بود.

### ● صدای خودکار (خاموش / عادی / شب)

برای مساوی کردن میزان صدا در هر کانال، روی **عادی** بگذارید.

▶ **شب:** این حالت تجربه صوتی بهبود یافته را در مقایسه با حالت **عادی** ارائه کرده، تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند. برای موقع شب مناسب است.

● برای استفاده از کنترل بلندی صدای دستگاه منبع متصل شده، **صدای خودکار** را خاموش کنید. اگر **صدای خودکار** روی **عادی** یا **شب** گذاشته شده باشد، نمی توان تغییر در کنترل بلندی صدای دستگاه منبع متصل شده را اجرا کرد.

### ■ تنظیم مجدد صدا (بله / خیر)

همه تنظیمات صدا را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند.

هنگامیکه بر روی **Dual I-II** تنظیم می کنید، حالت صدای فعلی بر روی صفحه نمایش داده می شود.

پیش فرض	DUAL I-II	نوع صدا	
تغییر خودکار	مونو	مونو	استریو A۲
	استریو ↔ مونو	استریو	
DUAL I	DUAL II ↔ DUAL I	Dual	
تغییر خودکار	مونو	مونو	NICAM استریو
	مونو ↔ استریو	استریو	
DUAL I	مونو ← DUAL I ↘ DUAL II ↗	Dual	

اگر سینگال استریو ضعیف بوده و تغییر خودکار اتفاق می افتد، به مونو تغییر دهید.

فقط در سیگنال صوتی استریو فعال می شود.

فقط هنگامیکه منبع بر روی تلویزیون تنظیم شده، موجود است.


## اتصال به یک شبکه کابل

می توانید تلویزیون را با استفاده از کابل به سه روش به LAN متصل کنید:

- می توانید توسط اتصال درگاه LAN در پشت تلویزیون به یک مودم خارجی با استفاده از کابل LAN، تلویزیون را به LAN متصل کنید. به نمودار زیر مراجعه شود.



- می توانید توسط اتصال درگاه LAN در پشت تلویزیون به IP Sharer (اشتراک گذار IP) که به مودم خارجی وصل شده، تلویزیون را به LAN متصل کنید. برای متصل کردن از کابل LAN استفاده شود. به نمودار زیر مراجعه شود.

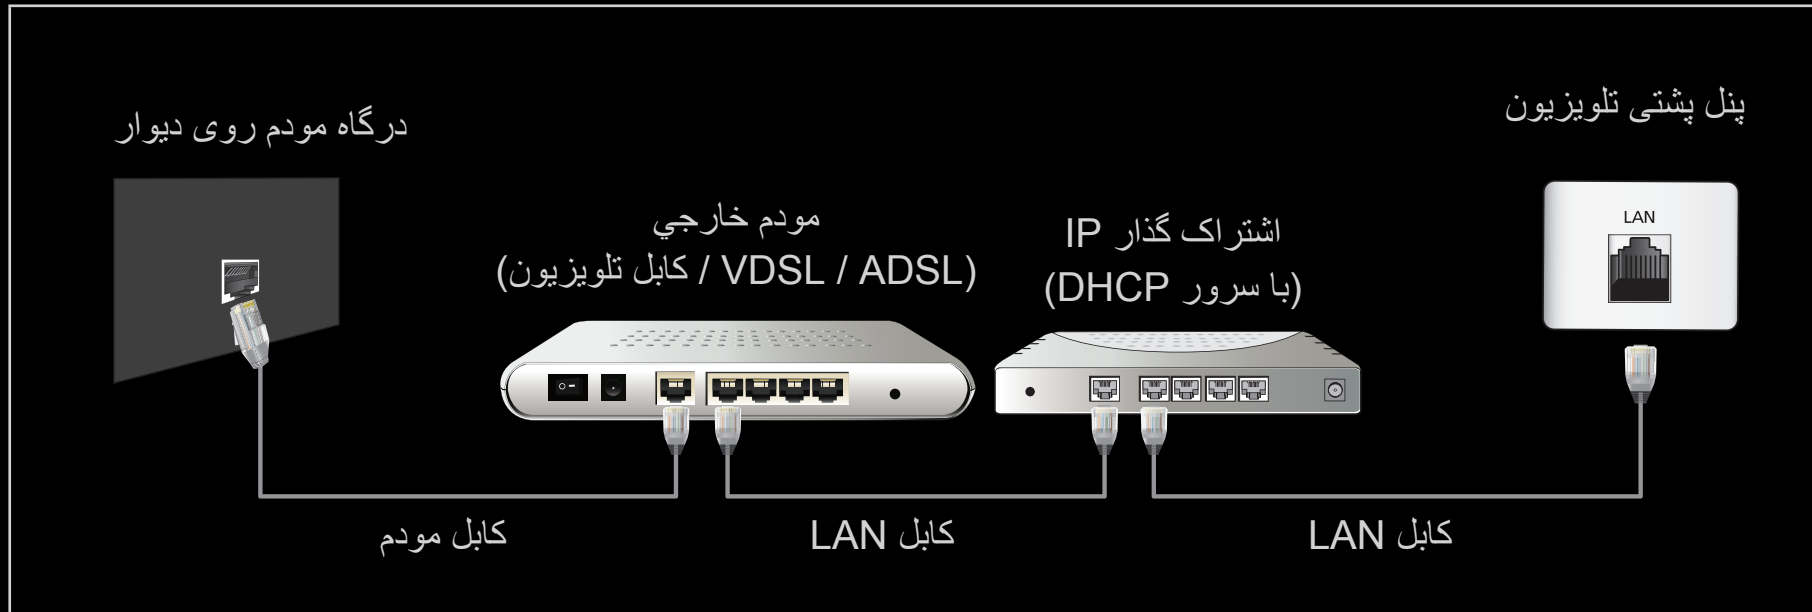

- بستگی به نحوه پیکربندی شبکه شما، ممکن است بتوانید که توسط اتصال مستقیم درگاه LAN در پشت تلویزیون به پریز شبکه بر روی دیوار با استفاده از کابل LAN، تلویزیون را به LAN متصل کنید. به نمودار زیر مراجعه شود. توجه داشته باشید که پریز روی دیوار به مودم یا مسیرگردان در جای دیگری در خانه تان متصل است.





- اگر یک شبکه پویا دارید، بایستی از مودم یا مسیرگردان ADSL استفاده کنید که از پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP) حمایت می کند. مودم یا مسیرگردانی که از DHCP پشتیبانی می کند، به طور خودکار آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS که تلویزیون برای دسترسی به اینترنت نیاز دارد را ارائه کرده تا لزومی برای وارد کردن این مقادیر به طور دستی نباشد. بیشتر شبکه های خانگی از نوع شبکه پویا هستند.

بعضی شبکه ها به آدرس IP استاتیک نیاز دارند. اگر شبکه شما به آدرس IP استاتیک نیاز دارد، بایستی آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS را هنگام تنظیم اتصال شبکه، به طور دستی در صفحه تنظیمات کابل تلویزیون وارد کنید. برای دریافت مقادیر آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS، با ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP) خود تماس بگیرید. اگر یک کامپیوتر ویندوز دارید، می توانید این مقادیر را از طریق کامپیوتر نیز دریافت کنید.

☑ اگر شبکه شما نیاز به آدرس IP استاتیک دارد، می توانید از مودم های ADSL استفاده کنید که از DHCP پشتیبانی می کنند. مودم های ADSL که از DHCP پشتیبانی می کنند همچنین به شما امکان می دهند تا از آدرس های IP استاتیک استفاده کنید.

## تنظیمات شبکه

MENU  ← شبکه ← تنظیمات شبکه ← ENTER 

اتصال شبکه را طوری تنظیم کنید که از خدمات گوناگون اینترنتی از قبیل SMART HUB AllShare™ استفاده کرده و نرم افزار نیز ارتقا یابد.

## وضعیت شبکه

MENU  ← شبکه ← وضعیت شبکه ← ENTER 

می توانید وضعیت کنونی شبکه و اینترنت را کنترل کنید.

## تنظیمات AllShare

MENU  ← شبکه ← تنظیمات AllShare ← ENTER 

انتخاب اینکه آیا از عملکردهای رسانه در شبکه استفاده شود یا خیر.

## ■ تنظیمات شبکه (خودکار)

هنگامی که تلویزیون را به شبکه ای متصل می کنید که از DHCP پشتیبانی می کند، از **تنظیمات شبکه** خودکار استفاده کنید. برای برقرار کردن خودکار اتصال شبکه کابل تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید:

### نحوه تنظیم خودکار

۱. به صفحه **تنظیمات شبکه** بروید. برای وارد کردن آن، دستورات **تنظیمات شبکه** را دنبال کنید.

۲. **کابل** را انتخاب کنید.

۳. صفحه آزمایش شبکه نمایان شده و تنظیمات شبکه انجام می شود.



● تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

✎ اگر تنظیم خودکار انجام نشد، اتصالی درگاه LAN را کنترل کنید.

✎ اگر نمی توانید مقادیر اتصالی شبکه را پیدا کنید یا اگر می خواهید که اتصالی را به طور دستی برقرار کنید، آنرا روی دستی بگذارید. به "نحوه تنظیم به طور دستی" در زیر مراجعه شود.

تنظیمات شبکه ۶/۶

اتصال شبکه کابل و اینترنت کامل شد.



آدرس MAC	fb:2b:56:4d:00:12
آدرس IP	192.168.11.4
ماسک زیرشبکه	255.255.255.0
Gateway	192.168.11.1
سرور DNS	192.168.11.1
SEC_LinkShare	

تنظیمات IP

قبول

اینترنت با موفقیت وصل شد.  
اگر در استفاده از خدمات اینترنت با مشکلی برخورد کردید، با ارائه کننده خدمات اینترنتی خود تماس بگیرید.

- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

از **تنظیمات شبکه** دستی زمانی استفاده کنید که تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید که به آدرس IP استاتیک نیاز دارد.

### دریافت مقادیر اتصال شبکه

برای دریافت مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز، این مراحل را دنبال کنید:

۱. روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید.
۲. در منوی پاپ آپی که نمایان می شود، روی Status (وضعیت) کلیک کنید.
۳. در دیالوگی که نمایان می شود، روی زبانه Support (پشتیبانی) کلیک کنید.
۴. در زبانه Support (پشتیبانی)، دکمه Details (جزئیات) را کلیک کنید. مقادیر اتصال شبکه نمایان می شوند.

## نحوه تنظیم به طور دستی

برای برقرار کردن دستی اتصال شبکه کابل تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید:

1. مراحل ۱ تا ۲ را در فرایند «نحوه برقرار کردن خودکار» دنبال کنید.

2. **تنظیمات IP** را در صفحه آزمایش شبکه انتخاب کنید.

3. **حالت IP** را روی **دستی** بگذارید.

4. دکمه ▼ روی کنترل از راه دور را برای رفتن به **آدرس IP** فشار دهید.

تنظیمات IP

حالت IP	دستی
آدرس IP	0.0.0.0
ماسک زیر شبکه	0.0.0.0
دروازه ورودی	0.0.0.0

حالت DNS	دستی
سرور DNS	0.0.0.0

قبول

- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

5. مقادیر آدرس IP، ماسک زیر شبکه، دروازه ورودی و سرور DNS را وارد کنید. از دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور برای وارد کردن ارقام و دکمه های جهتی برای رفتن از یک فیلد به فیلد دیگر استفاده کنید.
6. وقتی کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید.
7. صفحه آزمایش شبکه نمایان شده و تنظیمات شبکه انجام می شود.

✍ ممکن است که از این عملکرد بستگی به منطقه پشتیبانی نشود.

برای اتصال تلویزیون به شبکه بی سیم، به یک مسیریاب یا مودم بی سیم و یک آداپتور LAN بی سیم Samsung نیاز دارید (WIS10ABGN، WIS09ABGN2، WIS09ABGN - جداگانه به فروش می رسد) که به درگاه USB در صفحه پشتی یا جانبی تلویزیون وصل می کنید.





آداپتور LAN بی سیم Samsung به طور جداگانه به فروش رسیده و توسط فروشندگان منتخب، سایت های Ecommerce و Samsungparts.com عرضه می شود. آداپتور LAN بی سیم Samsung از IEEE 802.11a/b/g و پروتکل های ارتباطی N پشتیبانی می کند. Samsung استفاده از IEEE 802.11n را توصیه می کند. هنگامیکه فیلمی را با اتصالی IEEE 802.11b/g پخش می کنید، ممکن است که فیلم به طور روان پخش نشود.

تذکر

- بایستی از «آداپتور LAN بی سیم Samsung» یا (WIS09ABGN, WIS09ABGN2) برای استفاده از شبکه بی سیم استفاده کنید.

- آداپتور LAN بی سیم Samsung و کابل اتصال USB به صورت جداگانه به فروش می رسند و توسط فروشندگان، سایت های الکترونیکی

- براي استفاده از يك شبکه بي سيم، تلويزيون شما بايستي به اشتراك گذار بي سيم IP وصل شده باشد (مسيرگردان يا مودم). اگر اشتراك دهنده بي سيم IP از DHCP حمايت مي کند، تلويزيون شما مي تواند از يك DHCP ويا آدرس استاتيک IP براي اتصال به شبکه بي سيم استفاده کند.
- کانالي را براي اشتراك دهنده بي سيم IP انتخاب کنید که در حال حاضر از آن استفاده نمي شود. اگر از اشتراك گذار بي سيم IP در حال حاضر توسط دستگاه ديگري در نزديکي استفاده مي شود، اين موضوع ممکن است موجب اختلال و قطع ارتباط شود.
- اگر از يك سيستم امنيتي به غير از سيستم هايي که در زير ذکر شده استفاده مي کنید، اين سيستم با تلويزيون کار نخواهد کرد.

- اگر حالت (Pure High-throughput (Greenfield n ۸۰۲,۱۱ انتخاب شود و نوع رمزگذاری برای روی TKIP، WEP، یا WPS Mixed (TKIP-AES تنظیم شود، تلویزیون Samsung در سازگاری با مشخصات جواز جدید Wi-Fi، از یک اتصال پشتیبانی نخواهد کرد.
- اگر شما از WPS (Wi-Fi Protected Setup) حمایت می‌کنید، می‌توانید از طریق PBC (پی‌کربندی دکمه فشاری) یا PIN (شماره شناسایی شخصی) به شبکه وصل شوید. WPS به طور خودکار SSID و کلید WPA را در هر يك از دو حالت پی‌کربندی خواهد کرد.
- اگر مسیر گردان، مودم یا دستگاه تأیید نشده باشد، ممکن است از طریق "آداپتور LAN بی سیم Samsung" به تلویزیون متصل نشود.
- قبل از اتصال آداپتور LAN بی سیم Samsung بررسی کنید که تلویزیون روشن باشد.

- روش های اتصال: می توانید اتصال شبکه بی سیم را به پنج روش برقرار کنید.

– تنظیمات خودکار (استفاده از عملکرد جستجوی شبکه خودکار)

– تنظیمات دستی

– **PBC (WPS)**

– **One Foot Connection**

– **Plug & Access**

- هنگامیکه از یک اتصال از طریق هاب USB یا از طریق کابل رابط USB به غیر از کابلی که ارائه شده استفاده شود، ممکن است آداپتور LAN بی سیم Samsung شناسایی نشود.

✍ ممکن است که از این عملکرد بستگی به منطقه پشتیبانی نشود.

برای اتصال تلویزیون به شبکه بی سیم، می توانید از شبکه بی سیم برای استفاده از آداپتور LAN بی سیم Samsung استفاده کنید زمانیکه در تلویزیون توسعه داده شده است.



آداپتور LAN بی سیم Samsung از پروتکل های ارتباطی IEEE 802.11a/b/g پشتیبانی می کند.  
Samsung استفاده از IEEE 802.11n را توصیه می کند. هنگامیکه فیلمی را با اتصال IEEE 802.11b/g پخش می کنید، ممکن است که فیلم به طور روان پخش نشود.

تذکر 

- برای استفاده از يك شبکه بی سیم، تلویزیون شما بایستی به اشتراك گذار بی سیم IP وصل شده باشد (مسیرگردان یا مودم). اگر اشتراك دهنده بی سیم IP از DHCP حمایت می کند، تلویزیون شما می تواند از يك DHCP ویا آدرس استاتيك IP برای اتصال به شبکه بی سیم استفاده کند.
- کانالی را برای اشتراك دهنده بی سیم IP انتخاب کنید که در حال حاضر از آن استفاده نمی شود. اگر از اشتراك گذار بی سیم IP در حال حاضر توسط دستگاه دیگری در نزدیکی استفاده می شود، این موضوع ممکن است موجب اختلال و قطع ارتباط شود.
- اگر از يك سیستم امنیتی به غیر از سیستم هایی که در زیر ذکر شده استفاده می کنید، این سیستم با تلویزیون کار نخواهد کرد.

- اگر حالت 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) انتخاب شود و نوع رمزگذاری برای روی TKIP، WEP، یا TKIP-AES (WPS2Mixed) تنظیم شود، تلویزیون Samsung در سازگاری با مشخصات جواز جدید Wi-Fi، از یک اتصال پشتیبانی نخواهد کرد.
- اگر شما از WPS(Wi-Fi Protected Setup) حمایت می کنید، می توانید از طریق PBC (پیکربندی دکمه فشاری) یا PIN (شماره شناسایی شخصی) به شبکه وصل شوید. WPS به طور خودکار SSID و کلید WPA را در هر يك از دو حالت پیکربندی خواهد کرد.
- اگر مسیر گردان، مودم یا دستگاه تأیید نشده است، ممکن است به تلویزیون متصل نشوند.
- مطمئن شوید که قبل از اتصال آداپتور LAN بی سیم Samsung، تلویزیون روشن شده باشد.

- روش های اتصال: می توانید اتصال شبکه بی سیم را به پنج روش برقرار کنید.

– تنظیمات خودکار (استفاده از عملکرد جستجوی شبکه خودکار)

– تنظیمات دستی

– **PBC (WPS)**

– **One Foot Connection**

– **Plug & Access**



## تنظیمات شبکه (خودکار)

بیشتر شبکه های بی سیم یک سیستم امنیت انتخابی دارند که دستگاه هایی که به شبکه دسترسی دارند را مجبور می کند یک کد امنیتی رمزی شده که کلید دسترسی یا ایمنی خوانده می شود را ارسال کنند. کلید ایمنی براساس یک عبارت عبور می باشد که معمولاً لغت یا مجموعه ای از حروف و شماره ها به طول مشخص می باشد که از شما خواسته شده هنگامیکه ایمنی را برای شبکه بی سیم برقرار می کنید، وارد کنید. اگر از این روش برای برقراری اتصال شبکه استفاده می کنید و یک کلید ایمنی برای شبکه بی سیم دارید، لازم است که عبارت عبور را درحین روند تنظیمات وارد کنید.

### نحوه تنظیم خودکار


۱. به صفحه **تنظیمات شبکه** بروید. برای وارد کردن آن، دستورات **تنظیمات شبکه** را دنبال کنید.
۲. **بی سیم (عمومی)** را انتخاب کنید.



• تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

۳. عملکرد شبکه برای شبکه های بی سیم موجود جستجو می کند. هنگامیکه تمام شد، فهرستی را از شبکه های موجود نمایش می دهد.

۴. در فهرست شبکه ها، دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک شبکه فشار داده و سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید.

 اگر مسیر گردان بیسیم روی پنهان (نامرئی) تنظیم شده، باید افزودن شبکه را انتخاب کرده و اسم شبکه (SSID) صحیح و کلید امنیتی را برای برقراری اتصال وارد کنید.

۵. اگر پنجره نمایشی امنیت نمایش داده نشد، به مرحله ۶ بروید. اگر مسیر گردان بیسیمی را انتخاب کرده اید که ایمنی ندارد، به مرحله ۱۰ بروید.

۶. اگر مسیر گردان بیسیم امنیت دارد، کلید امنیت (امنیت یا کد PIN) را وارد کرده و سپس **بعدی** را انتخاب کنید.


📝 هنگامیکه کلید امنیت (امنیت یا پین) را وارد می کنید، از دکمه های ▲ / ▼ / ◀ / ▶ روی کنترل از راه دور برای انتخاب ارقام/حروف استفاده کنید.

📝 بایستی بتوانید عبارت عبور را در یکی از صفحات تنظیم که برای تنظیم مسیرگردان یا مودم از آن استفاده کردید پیدا کنید.

۷. صفحه اتصال شبکه نمایان شده و تنظیمات شبکه انجام می شود.

📝 اگر نتواند کلید امنیت (امنیت یا پین) را برقرار کند، **تنظیم مجدد** یا **تنظیمات IP** را انتخاب کنید.

📝 اگر می خواهید اتصال را به طور دستی برقرار کنید، **تنظیمات IP** را انتخاب کنید. به "نحوه تنظیم به طور دستی" در زیر مراجعه شود.

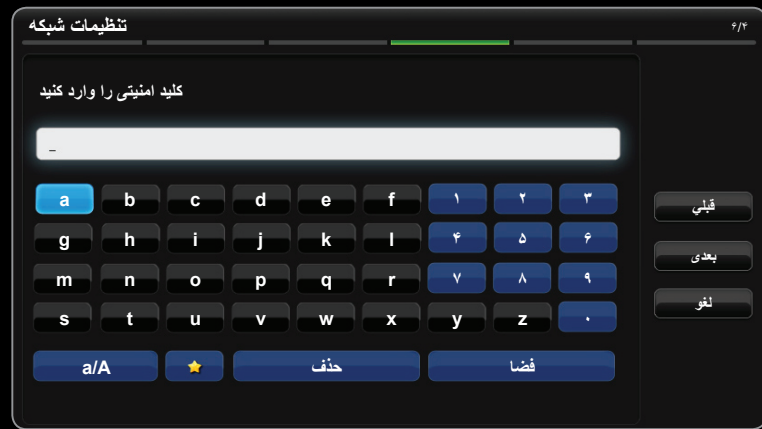

• تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

از **تنظیمات شبکه** دستی زمانی استفاده کنید که تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید که به آدرس IP استاتیک نیاز دارد.

### دریافت مقادیر اتصال شبکه

برای دریافت مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز، این مراحل را دنبال کنید:

۱. روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید.
۲. در منوی پاپ آپی که نمایان می شود، روی پشتیبانی کلیک کنید.
۳. در دیالوگی که نمایان می شود، روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید.
۴. در زبانه پشتیبانی، دکمه جزییات را کلیک کنید. مقادیر اتصال شبکه نمایان می شوند.

## نحوه تنظیم به طور دستی

برای برقرار کردن دستی اتصال شبکه کابل تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید:

۱. مراحل 1 تا 2 را در فرایند «نحوه برقرار کردن خودکار» دنبال کنید.

۲. **تنظیمات IP** را در صفحه آزمایش شبکه انتخاب کنید.

۳. **حالت IP** را روی **دستی** بگذارید.

۴. دکمه ▼ را از کنترل از راه دور برای رفتن به اولین قسمت ورودی فشار دهید.

- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

۵. مقادیر آدرس **IP**، ماسک زیر شبکه، دروازه ورودی و سرور **DNS** را وارد کنید. از دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور برای وارد کردن ارقام و دکمه های جهتی برای رفتن از یک فیلد به فیلد دیگر استفاده کنید.

۶. وقتی کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید.

۷. صفحه اتصال شبکه نمایان شده و تنظیمات شبکه انجام می شود.

## نحوه برقرار کردن با استفاده از WPS(PBC)

اگر مسیرگردان یک دکمه WPS(PBC) دارد، این مراحل را دنبال کنید:

۱. به صفحه **تنظیمات شبکه** بروید. برای وارد کردن آن، دستورات **تنظیمات شبکه** را دنبال کنید.

۲. **WPS(PBC)** را انتخاب کنید.

۳. دکمه **WPS(PBC)** را روی مسیرگردان در ظرف ۲ دقیقه فشار دهید. تلویزیون به طور خودکار همه تنظیمات شبکه لازم را دریافت کرده و به شبکه متصل می شود.

۴. صفحه اتصال شبکه نمایان شده و تنظیمات شبکه انجام می شود.



• تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

## ■ تنظیمات شبکه (One Foot Connection)

**One Foot Connection** با قرار دادن مسیرگردان بیسیم samsung در فاصله ۱ فوتی (۲۵ سانتی متری) از تلویزیون samsung، اتصال به تلویزیون samsung و مسیرگردان بیسیم samsung را ساده تر می کند. اگر مسیرگردان (راتر) بیسیم از **One Foot Connection** پشتیبانی نمی کند، بایستی با استفاده از روش های دیگر متصل کنید.

✍ برای اطلاع از دستگاه هایی که از **One Foot Connection** پشتیبانی می کنند به آدرس [www.samsung.com](http://www.samsung.com) مراجعه کنید.



## نحوه اتصال با استفاده از One Foot Connection

مسیرگردان بی سیم و تلویزیون را روشن کنید.

۱. به صفحه تنظیمات شبکه بروید. برای وارد کردن آن، دستورات تنظیمات شبکه را دنبال کنید.

۲. **One Foot Connection** را انتخاب کنید.

۳. مسیرگردان بی سیم را به موازات آداپتور LAN بی سیم Samsung قرار دهید به طوریکه فاصله بیش از 25 سانتی متر نباشد.



• تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

اگر **One Foot Connection** تلویزیون را به

مسیرگردان متصل نمی کند، یک پنجره پاپ آپ در

صفحه نمایان شده و شما را از عدم اتصال باخبر می کند. اگر می خواهید مجدداً از

**One Foot Connection** استفاده کنید، مسیرگردان بیسیم را مجدداً تنظیم کرده، آداپتور LAN

بی سیم Samsung را قطع کرده و سپس از مرحله ۱ دوباره امتحان کنید. همچنین می توانید یکی از دیگر روش های برقراری اتصال را انتخاب کنید.

۴. صفحه اتصال شبکه نمایان شده و تنظیمات شبکه انجام می شود.

۵. مسیرگردان بی سیم را در محل مورد نظر قرار دهید.

✎ اگر تنظیمات مسیرگردان بی سیم تغییر کند یا یک مسیرگردان بی سیم جدید را نصب می کنید، مجدداً باید مراحل مربوط به **One Foot Connection** را اجرا کرده و از مرحله 1 شروع کنید.

## ■ تنظیمات شبکه (Plug & Access)

عملکرد **Plug & Access** اتصال تلویزیون samsung و مسیرگردان بی سیم samsung را توسط کارت حافظه USB آسان می کند. اگر مسیرگردان بی سیم شما از **Plug & Access** پشتیبانی نمی کند، باید با استفاده از یکی از دیگر روش ها آن را متصل کنید.

✍ برای اطلاع از دستگاه هایی که از **Plug & Access** پشتیبانی می کنند به آدرس [www.samsung.com](http://www.samsung.com) مراجعه کنید.

## نحوه تنظیم و استفاده از عملکرد Plug & Access

مسیرگردان بی سیم و تلویزیون را روشن کنید.

۱. کارت حافظه USB را درون مسیرگردان بی سیم Samsung وارد کرده و وضعیت چراغ LED مسیر گردان بی سیم را بررسی کنید (چشمک زن ← روشن).

۲. سپس حافظه USB را خارج کرده و آن را درون تلویزیون Samsung وارد کنید.

۳. منتظر شوید تا اتصال به طور خودکار برقرار شود.

✎ اگر **Plug & Access** تلویزیون را به مسیرگردان بی سیم متصل نمی کند، یک پنجره نمایشی در

صفحه نشان داده می شود و در صورت بروز نقص به شما اطلاع می دهد. اگر می خواهید مجدداً از

**Plug & Access** استفاده کنید، مسیرگردان بی سیم را مجدداً تنظیم کرده، آداپتور LAN بی سیم

Samsung را قطع کرده و سپس از مرحله ۱ دوباره امتحان کنید. همچنین می توانید یکی از دیگر

روش های برقراری اتصال را انتخاب کنید.

۴. صفحه اتصال شبکه نمایان شده و تنظیمات شبکه انجام می شود.

۵. مسیرگردان بی سیم را در محل مورد نظر قرار دهید.

✎ اگر تنظیمات مسیرگردان بی سیم تغییر کند یا یک مسیرگردان بی سیم جدید را نصب می کنید، مجدداً باید مراحل مربوط به **Plug & Access** را اجرا کرده و از مرحله 1 شروع کنید.

مسیرگردان بی سیم Samsung ، HD AV جریان دار بهینه شده برای Samsung DTV می باشد. این ویژگی برجسته دستگاه ماست.

مسیرگردان بی سیم Samsung را می توان به بسیاری از دستگاه ها منجمله لپ-تاپ، تلفن همراه، دستگاه پخش BD و غیره متصل کرد.

در صورت اتصال تلویزیون Samsung به مسیرگردان بیسیم Samsung در حالی که سایر دستگاه ها نیز متصل هستند، مسیرگردان بیسیم Samsung اولویت اتصال بین سایر دستگاه ها را به تلویزیون Samsung خواهد داد.

این عملکرد بهترین محتوای جریان دار و سرعت ظرفیت پذیرش را تضمین می کند.

- توسط اولویت دادن پهنای باند به تلویزیون، آنرا سریع تر کنید (روش/خاموش انتخابی).
- توسط اولویت دادن به تلویزیون های Samsung، بدون میانگیری از محتوای HD بهره مند شوید.
- سرعت اتصال ممکن است براساس محیط شبکه متفاوت باشد.

## ■ تنظیمات شبکه (Ad-Hoc)

می توانید به یک دستگاه تلفن همراه متصل شوید که Ad-hoc را بدون مسیرگردان بی سیم و از طریق "آداپتور LAN بی سیم Samsung" پشتیبانی کند. هنگام اتصال دستگاه موبایل، می توانید از فایل های موجود در دستگاه استفاده کرده یا با استفاده از عملکرد AllShare یا Multimedia به اینترنت متصل کنید.

### نحوه تنظیم و استفاده از WPS(PBC)

۱. به صفحه **تنظیمات شبکه** بروید. برای وارد کردن آن، دستورات **تنظیمات شبکه** را دنبال کنید.
۲. **بی سیم (عمومی)** را انتخاب کنید.

۳. هنگامیکه جستجوی دستگاه موبایل تمام شد، اسم شبکه (SSID) و کلید امنیت دستگاه را تنظیم کرده و سپس به شبکه متصل کنید.

✎ اگر شبکه به طور عادی کار نمی کند، اسم شبکه (SSID) و کلید امنیت را دومرتبه کنترل کنید. یک کلید امنیت ناصحیح ممکن است موجب درست کار نکردن شود.

✎ زمانی که دستگاه متصل شد، در فهرست تنظیم شبکه نمایان می شود. هنگامیکه آنرا دوباره متصل کنید، می توانید آنرا در فهرست تنظیم شبکه پیدا کنید.



## اگر تلویزیون نتوانست به اینترنت وصل شود

ممکن است تلویزیون نتواند به اینترنت وصل شود چون ISP شما به طور دائم آدرس MAC (یک شماره شناسایی منحصر بفرد) کامپیوتر یا مودم شما را ثبت کرده است که سپس هر بار که به اینترنت متصل می شوید برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز آدرس را تصدیق می کند. چون تلویزیون شما یک آدرس MAC متفاوت دارد، ISP نمی تواند آدرس MAC آنرا تصدیق کرده و تلویزیون نمی تواند متصل شود.

برای رفع این مشکل، روش لازم برای اتصال دستگاه های دیگر به غیر از کامپیوتر (از قبیل تلویزیون) به اینترنت را از ISP خود سوال کنید.

اگر تأمین کننده خدمات اینترنتی شما به يك شماره شناسایی و یا کلمه عبور برای اتصال به اینترنت نیاز دارد، ممکن است تلویزیون قادر به اتصال به اینترنت نباشد. اگر چنین است، بایستی شماره شناسایی یا کلمه عبور را هنگام اتصال به اینترنت وارد کنید.

ممکن است اتصال اینترنت به خاطر مشکل «فایروال» قطع شود. در این صورت با تأمین کننده خدمات اینترنتی خود تماس بگیرید.


اگر حتی پس از دنبال کردن روشی که ارائه دهنده خدمات اینترنتی شما پیشنهاد کرده است نمی توانید به اینترنت متصل شوید، لطفاً با Samsung Electronics تماس بگیرید.

## تنظیم زمان

ENTER  ← سیستم ← MENU  


### زمان

- ساعت: تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر تلویزیون است.



 هر بار که دکمه **INFO** را فشار دهید، وقت کنونی نمایان خواهد شد.

 اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.




– تنظیم ساعت: تاریخ و زمان را تنظیم کنید.

 می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً تاریخ و زمان را تنظیم کنید.

ENTER  ← تایمر خواب ← وقت ← سیستم ← MENU  

- تایمر خواب  : تلویزیون را به طور خودکار پس از یک مدت زمان از قبل تنظیم شده خاموش می کند. (30، 60، 90، 120، 150 و 180 دقیقه).
-  برای لغو تایمر خواب ، خاموش را انتخاب کنید.

## تنظیم تایمر روشن/خاموش

ENTER  ← سیستم ← زمان ← MENU  

- تایمر روشن شدن ۱ / تایمر روشن شدن ۲ / تایمر روشن شدن ۳: سه تنظیم مختلف تایمر روشن شدن را می توان اجرا کرد. بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.

تنظیمات: خاموش، یکبار، هرروز، Mon~Fri،

Mon~Sat، Sat~Sun یا دستی را به میل خودتان

انتخاب کنید. اگر دستی را انتخاب کنید، می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید.

 علامت ✓ نشان می دهد که روز انتخاب شده است.

زمان: ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

تایمر روشن شدن ۱

تنظیمات خاموش

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
■	■	■	■	■	■	■

زمان 12:00 صبح

بلندی صدا 20

منبع تلویزیون

کانال 3

بستن

- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

**بلندی صدا:** میزان بلندی صدای مورد نظر را تنظیم کنید.

**منبع:** محتوای **TV** یا **USB** را برای پخش هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شده انتخاب کنید.  
(**USB** را تنها زمانی می توان انتخاب کرد که یک دستگاه **USB** به تلویزیون وصل شده باشد)

**کانال (هنگامیکه منبع روی **TV** تنظیم شده باشد):** کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

**موسیقی / عکس (هنگامیکه منبع روی **USB** تنظیم شده باشد):** یک پوشه را در دستگاه **USB** حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید تا هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد، پخش شوند.

✍ **خاموش شدن خودکار** (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر روشن شده موجود است): تلویزیون بعد از ۳ ساعت از زمانی که از آن استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود.

✍ تذکر

- اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه USB نباشد یا پوشه حاوی فایل موسیقی انتخاب نشود، عملکرد تایمر به طور صحیح کار نمی کند.
- هنگامیکه فقط يك فایل عکس در USB وجود دارد، نمایش اسلاید پخش نخواهد شد.
- اگر اسم پوشه زیادی طَوَّلانی است، نمی توان پوشه را انتخاب کرد.

- به هر USB که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص داده می شود. هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص USB استفاده می شود، مطمئن شوید که هر USB اسم متفاوتی داشته باشد.
- توصیه می شود که از کارت حافظه USB و خواننده کارت چندگانه در هنگام استفاده از **تایمر روشن شدن** استفاده کنید. عملکرد **تایمر روشن شدن** ممکن است با دستگاه های USB که باتری توسعه داده دارند، دستگاه های پخش MP3 یا PMP هائی که توسط بعضی تولیدکنندگان ساخته شده اند کار نکند چون شناسائی این دستگاه ها زیاد طول می کشد .

تایمر خاموش شدن ۱

تنظیمات خاموش

Sun	Sun	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
■	■	■	■	■	■	■

زمان ۱۲:۰۰ صبح

بستن

- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

• تایمر خاموش شدن ۱ / تایمر خاموش شدن ۲ / تایمر خاموش شدن ۳: سه تنظیم مختلف تایمر خاموش شدن را می توان اجرا کرد. بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.

تنظیمات: خاموش، یکبار، هر روز، دوشنبه تا شنبه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه یا دستی را به میل خودتان انتخاب کنید. اگر دستی را انتخاب کنید، می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید.

📌 علامت ✓ نشان می دهد که روز انتخاب شده است.

زمان: ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.



## ❑ قفل کردن برنامه

ENTER  ← امنیت ← سیستم ← MENU  

### ■ امنیت

صفحه ورود کد ظاهر می شود، شماره کد ۴ رقمی را وارد کنید.

- قفل کانال (خاموش / روشن): کانال ها در کانال قفل کنید تا از تماشای برنامه نامناسب توسط کاربران غیرمجاز از جمله کودکان جلوگیری شود.

 هنگامیکه منبع بر روی تلویزیون تنظیم شده موجود است.

- **کد عوض شود:** صفحه **کد عوض شود** ظاهر خواهد شد. ۴ رقم را برای کد خود انتخاب کرده و آنها را وارد کنید. به محض وارد کردن ۴ رقم، صفحه **کد جدید را تأیید کنید** ظاهر می شود. ۴ رقم را دوباره وارد کنید. هنگامیکه صفحه تأیید ناپدید شد، کد شما حفظ شده است.

✎ اگر کد پین را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید که کد را به 0-0-0-0 دوباره تنظیم می کند: برق (خاموش) ← بیصدا ← 8 ← 2 ← 4 ← برق (روشن).

■ راهکار صرفه جویی

ENTER  ← سیستم ← MENU   ← راهکار صرفه جویی

- **صرفه جویی انرژی (خاموش / کم / متوسط / زیاد / تصویر خاموش):** این ویژگی روشنایی تلویزیون را تنظیم می کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. اگر **تصویر خاموش** را انتخاب کنید، صفحه نمایش خاموش می شود، ولی صدا روشن باقی می ماند. برای روشن کردن صفحه، یکی از دکمه ها غیر از دکمه بلندی صدا را فشار دهید.

- **حس گر صرفه جویی (خاموش / روشن):** برای بهبود صرفه جویی در مصرف نیرو؛ تنظیمات تصویر با نور موجود در اتاق به طور خودکار هماهنگ می شوند.

 با تنظیم نور زمینه، **حس گر صرفه جویی روی خاموش** تنظیم می شود.

نور زمینه حداقل: هنگامیکه حس گر صرفه جویی روی روشن است، حداقل روشنایی صفحه نمایش را می توان به طور دستی تنظیم کرد.

✎ اگر حس گر صرفه جویی روشن باشد، روشنایی صفحه نمایش ممکن است تغییر کند (قدری تیره تر یا روشن تر شود) که بستگی به شدت نور محیط دارد.

- آماده بکار عدم وجود سیگنال (خاموش / 15 دقیقه / 30 دقیقه / 60 دقیقه): برای پرهیز از مصرف انرژی غیرضروری، مشخص کنید که در صورت عدم دریافت سیگنال، چه مدت مایلید که تلویزیون روشن باقی بماند.

✎ هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند، غیرفعال می شود.

- Auto Power Off (خاموش / روشن): تلویزیون بعد از 4 ساعت از زمانی که از آن استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود.


## □ سایر ویژگی ها

ENTER  ← سیستم ← MENU  

### ■ زبان منو

زبان منو تنظیم شود.

۱. زبان منو را انتخاب کرده و دکمه ENTER  را فشار دهید.

۲. زبان مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه ENTER  را فشار دهید.

### ■ زمان حفاظت خودکار (خاموش / 2 ساعت / 4 ساعت / 8 ساعت / 10 ساعت)

اگر صفحه نمایش با یک تصویر ثابت برای مدت مشخصی که توسط کاربر مشخص شده بلااستفاده بماند، محافظ صفحه فعال شده تا از ایجاد سایه تصویرها بر روی صفحه نمایش جلوگیری شود.

- **حالت بازی (خاموش / روشن):** هنگامیکه به يك کنسول بازی از قبیل PlayStation™ یا Xbox™ متصل شده، مي توانید با گزينش حالت بازی از يك تجربه بازی واقعي تري بهره مند شويد.

تذکر

- احتیاط ها و محدودیت ها برای حالت بازی

– برای قطع کردن کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجي دیگر، **حالت بازی** را در منوي تنظیمات روی **خاموش** بگذارید.

– اگر منوي تلویزیون را در **حالت بازی** نمایش دهید، صفحه قدری می لرزد.

- **حالت بازی** هنگامیکه منبع ورودی روی تلویزیون یا کامپیوتر باشد موجود نیست.

- بعد از متصل کردن کنسول بازی، **حالت بازی** را **روشن** کنید. متأسفانه ممکن است متوجه کاهش در کیفیت تصویر شوید.

- اگر حالت بازی روی روشن است:

– حالت تصویر روی استاندارد گذاشته شده و حالت صدا روی سینمایی گذاشته شده است.

- **BD Wise** (خاموش / روشن): کیفیت تصویر ایده آل را برای محصولات Blu-ray، Samsung DVD،

و سینمای خانگی که از **BD Wise** حمایت می کنند ارائه می کند. هنگامیکه **BD Wise** روشن است، حالت تصویر به طور خودکار به بهترین حالت وضوح تغییر می کند.

☑ هنگامی موجود است که محصولات Samsung که از **BD Wise** پشتیبانی می کنند از طریق کابل HDMI متصل شوند.

- **آرم شروع مجدد** (خاموش / روشن): مارک Samsung هنگامیکه تلویزیون روشن شده نمایان شود.

- **اسم تلویزیون**: اسم تلویزیون را تنظیم می کند تا بتوانید آنرا به آسانی بر روی یک دستگاه موبایل پیدا کنید.

☑ اگر ورودی کاربر را انتخاب کنید، می توانید اسم تلویزیون را با استفاده از OSK (صفحه کلید روی صفحه) تایپ کنید.

## ■ Anynet+(HDMI-CEC)

برای اطلاع از جزییات مربوط به تنظیم گزینه ها، به دستورالعمل های “Anynet+ چیست؟؟” مراجعه کنید.

## ■ DivX® ویدئوی درخواستی

کُد ثبت که برای تلویزیون تصویب شده را نشان می دهد. اگر به وب سایت DivX متصل شده و ثبت نام کنید، می توانید فایل ثبت نام VOD را دان لود کنید. اگر ثبت VOD را با استفاده از محتوای من پخش کنید، ثبت کامل شده است.

🔗 برای اطلاعات بیشتر در مورد DivX® VOD، از “<http://vod.divx.com>” دیدن کنید.

## ■ کنترل راه دور شبکه (روشن / خاموش)

روشن/خاموش کرده یا به دستگاه های تلفن همراه Samsung اجازه دهید. بایستی دستگاه/تلفن موبایل Samsung که از کنترل از راه دور بی سیم پشتیبانی می کند را در دست داشته باشید. برای جزییات بیشتر، به دفترچه راهنمای هر دستگاه مراجعه کنید.





## تصویر در تصویر (PIP) □












### تصویر در تصویر TOOLS ■

می توانید گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور همزمان تماشا کنید. تصویر در تصویر در همان حالت کار نمی کند.

ENTER  ← تصویر در تصویر ← سیستم ← MENU  


- هنگامیکه حالت دوتایی (  ,  ) در تصویر در تصویر تنظیم شده باشد، امکان تنظیم اندازه تصویر وجود ندارد.
- برای صدای تصویر در تصویر، به دستورالعمل های **انتخاب صدا** مراجعه شود.
- اگر در حین تماشای حالت **تصویر در تصویر** تلویزیون را خاموش کنید، پنجره تصویر در تصویر محو می شود.
- ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی برای تماشای يك بازی ویا کارایوکی استفاده می کنید، تصویر در پنجره تصویر قدری غیرطبیعی می شود
- هنگام استفاده از **قفل کانال**، نمی توان از عملکرد **تصویر در تصویر** استفاده کرد.
- عملکرد تصویر در تصویر در حالت **۳D** موجود نیست.

تصویر اصلی	تصویر فرعی
جزء، HDMI، کامپیوتر	تلویزیون، AV

- تصویر در تصویر (خاموش / روشن): عملکرد تصویر در تصویر را فعال یا غیرفعال می کند.
- منبع (TV / AV): می توانید منبع تصویر فرعی را انتخاب کنید.
- کانال: کانال را برای صفحه فرعی انتخاب می کند.
- اندازه (  /  /  /  ): اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید.
- موقعیت (  /  /  /  ): موقعیت را برای تصویر فرعی انتخاب کنید.
-  در حالت دوتایی (  /  ) نمی توان موقعیت را انتخاب کرد.
- انتخاب صدا (اصلی / فرعی): می توانید حالت صدای مورد نظر را (اصلی / فرعی) در حالت تصویر در تصویر انتخاب کنید.

## ■ e-Manual

می توانید مقدمه و دستورالعمل های مربوط به ویژگی های تلویزیون که در خود تلویزیون ذخیره شده را مطالعه کنید.

 برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد صفحه e-Manual ، به "نحوه مشاهده e-Manual" در راهنمای کاربر مراجعه کنید.

## ■ خود عیب یابی

 عیب یابی خودکار ممکن است چند ثانیه طول بکشد، این بخشی از عملکرد معمولی تلویزیون است.

- آزمایش تصویر (بله / خیر): برای کنترل مشکلات تصویری استفاده شود.
- آزمایش صدا (بله / خیر): از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل مشکلات صوتی استفاده شود.

✍ اگر صدایی را از بلندگوهای تلویزیون نمی شنوید، قبل از انجام آزمایش صدا، مطمئن شوید بلندگوی تلویزیون در منوی **صدا** بر روی **روشن** گذاشته شده باشد.

✍ ملودی در حین آزمایش شنیده می شود در صورتیکه **بلندگوی تلویزیون روی خاموش** گذاشته شده و یا صدا توسط فشردن دکمه **MUTE** صامت شده باشد.

● **رفع اشکالات:** اگر به نظر می رسد که تلویزیون اشکالاتی دارد، به این توضیحات مراجعه شود.

✍ اگر هیچکدام از این راهنمایی های عیب یابی مربوط نمی شوند، با مرکز خدمات مشتریان Samsung تماس بگیرید.

## ▶ ارتقای نرم افزار ◀

ارتقای نرم افزار را می توان از طریق سیگنال پخش یا توسط اتصال شبکه یا دان لود کردن جدیدترین سفت افزار از "[www.samsung.com](http://www.samsung.com)" به یک دستگاه حافظه USB انجام داد.

**ویرایش فعلی** نرم افزاری که قبلاً در تلویزیون نصب شده است.

✍ نرم افزار به صورت 'Year/Month/Day\_Version' نشان داده می شود.

- از طریق **USB**: درایو USB حاوی فایل ارتقای سفت افزار که از "www.samsung.com" به تلویزیون دان لود شده را وارد کنید. لطفاً مراقبت باشید که برق را قطع نکرده و یا رانشگر USB را تا هنگامیکه ارتقا تمام نشده خارج نکنید. تلویزیون پس از خاتمه ارتقای سفت افزار خاموش شده و به طور خودکار روشن خواهد شد. هنگامیکه نرم افزار ارتقا پیدا کرد، تنظیمات تصویری و صوتی که اجرا کرده اید به تنظیمات پیش فرض برخواهند گشت. ما توصیه می کنیم تنظیمات خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را بعد از ارتقا به آسانی دوباره تنظیم کنید.



USB

- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

- از طریق اینترنت: نرم افزار را توسط اینترنت ارتقا دهید.

✎ ابتدا شبکه خود را پیکربندی کنید. برای روند مشروح استفاده از تنظیمات شبکه، به دستورالعمل های “تنظیمات شبکه” مراجعه کنید.

✎ اگر اتصالی اینترنت به طور صحیح کار نمی کند، ممکن است که اتصال قطع شده باشد. لطفاً دان لود کردن را دوباره انجام دهید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، توسط USB دان لود کرده و ارتقا دهید.

- نرم افزار جایگزین (بک-آپ): موجود نیست.
- ارتقا در حالت آماده بکار: یک ارتقای دستی در زمان انتخاب شده به طور خودکار اجرا خواهد شد. به دلیل آنکه دستگاه به صورت داخلی روشن می شود، صفحه نمایش دستگاه ممکن است به آرامی روشن شود. این پدیده ممکن است برای مدت بیش از 1 ساعت ادامه پیدا کنند تا اینکه ارتقای نرم افزار تمام شود.

## ■ تماس با Samsung

این اطلاعات را هنگامیکه تلویزیون به طور صحیح کار نمی کند و یا هنگام ارتقای نرم افزار مشاهده کنید. اطلاعات مربوط به مراکز تماس تلفنی ما و نحوه دانلود محصولات و نرم افزار را می توانید پیدا کنید.



## استفاده از عملکرد 3D

ENTER  ← بعدی 3 ← تصویر ← MENU  

### بعدی 3

این ویژگی هیجان انگیز جدید به شما امکان می دهد تا محتویات 3D را تماشا کنید. برای اینکه به طور کامل از این ویژگی بهره مند شوید، بایستی یک عینک 3 بعدی Samsung را برای تماشای فیلم 3 بعدی خریداری کنید. عینک های 3D فعال Samsung به طور جداگانه به فروش می رسند. برای اطلاعات مشروح تر در مورد خرید این عینک، با فروشنده ای که این تلویزیون را خریداری کردید تماس بگیرید.

## □ تماشای تلویزیون توسط عملکرد 3D

ENTER  ← بعدی 3 ← تصویر ← MENU  

اطلاعات مهم در مورد سلامتی و ایمنی برای تصاویر 3D.

اطلاعات ایمنی زیر را قبل از استفاده از عملکرد 3D تلویزیون مطالعه و درک کنید.

⚠ هشدار





- برخی تماشاگران ممکن است در حین تماشای تلویزیون 3D به ناراحتی هایی از قبیل سرگیجه، حالت تهوع و سردرد دچار شوند. اگر متوجه چنین علائمی شدید، تماشای تلویزیون 3D را متوقف کنید، عینک فعال 3D را برداشته و استراحت کنید.
- تماشای تصاویر 3D برای مدت طولانی ممکن است موجب خستگی چشم شود. اگر احساس کردید چشمهای تان خسته شده، تماشای تلویزیون 3D را متوقف کنید، عینک فعال 3D را برداشته و استراحت کنید.

- یک بزرگسال مسئول بایستی به طور مرتب مراقب کودکانی باشد که از عملکرد 3D استفاده می کنند. اگر کودک هرگونه شکایتی از خستگی چشم، سردرد، سرگیجه یا حالت تهوع دارد، از وی بخواهید که تماشای تلویزیون 3D را متوقف کرده و استراحت کند.
- از عینک فعال 3D برای هیچ منظور دیگری استفاده نکنید (از قبیل عینک عادی، عینک آفتابی، عینک محافظتی و غیره)
- هنگام قدم زدن یا حرکت به اطراف از عملکرد 3D یا عینک فعال 3D استفاده نکنید. استفاده از عملکرد 3D یا عینک فعال 3D هنگامیکه به اطراف حرکت می کنید ممکن است موجب صدماتی شود که به خاطر برخورد با اشیاء، سکندری خوردن و/یا افتادن است.

● **حالت ۳D:** فرمت ورودی ۳D انتخاب شود.

✍ اگر می خواهید اثرات ۳D را به طور کامل احساس کنید، لطفاً ابتدا عینک ۳D را به چشم زده و سپس **حالت ۳D** را از لیست زیر انتخاب کنید که بهترین حالت تماشای ۳D را ارائه می کند.

✍ هنگام تماشای تصاویر ۳D، عینک فعال ۳D را روشن کنید.

حالت 3D		عملکرد
	خاموش	عملکرد ۳D را خاموش می کند.
	۲D ← ۳D	یک تصویر ۲D را به ۳D تبدیل می کند. <b>برای سری LED 6400 و بالاتر</b>
	در کنار یکدیگر	دو تصویر را در کنار یکدیگر نمایش می دهد.
	بالا و پایین	یک تصویر را بالای تصویر دیگر نمایش می دهد.

بعضی فرمت های فایل ممکن است از "2D ← 3D پشتیبانی نکنند."

"در کنار یکدیگر" و "بالا و پایین" هنگامی موجود هستند که قدرت تفکیک 720p، 1080i و 1080p در حالت HDMI، DTV و USB باشد یا هنگامیکه روی PC تنظیم شده و کامپیوتر توسط کابل HDMI/DVI متصل شده باشد.

- پرسپکتیو 3D (+5 ~ -5) برای سری LED 6400 و بالاتر: پرسپکتیو 3D تصویر روی صفحه را به طور کلی تنظیم کنید.
- عمق (1~10) برای سری LED 6400 و بالاتر: عمق را به طور کلی تنظیم کنید.
- تغییر چپ/راست (تصویر چپ/راست / تصویر راست/چپ): تصاویر در سمت چپ و راست را مبادله کنید.
- 3D ← 2D (خاموش / روشن): تصویر را فقط برای چشم چپ نمایش می دهد.
- ✎ این عملکرد هنگامیکه حالت 3D روی "3D ← 2D" یا خاموش گذاشته شده غیرفعال می شود.
- بهینه سازی 3D: تصویر کلی را به طور خودکار تنظیم کرده تا جلوه 3D بهینه ارائه شود.

## ✍ قدرت تفکیک پشتیبانی شده (فقط ۹:۱۶)

فرکانس (هرتز)	قدرت تفکیک
50 / 25 هرتز	1280 در 720p
50 / 25 هرتز	1920 در 1080i
Hz 60 / 50 / 30 / 24 قدرت تفکیک	1920 در 1080p

## قدرت تفکیک پشتیبانی شده برای حالت HDMI PC

▶ قدرت تفکیک برای حالت HDMI PC به ورودی 1920 در 1080 بهینه شده است.  
▶ قدرت تفکیک ورودی به غیر از 1920 در 1080 ممکن است در حالت نمایش 3D یا صفحه کامل به طور صحیح نمایش داده نشود.

- روش

بعضی حالت های 3D ممکن است بستگی به فرمت منبع تصویری موجود نباشند.

برای تماشا در حالت 3D، عینک فعال 3D را به چشم زده و دکمه روشن کردن را روی عینک فشار دهید.



۱. دکمه **MENU** در کنترل از راه دور را فشار داده، از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب **تصویر** استفاده کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب **3D** استفاده کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.



۳. از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب حالت 3D استفاده کرده و سپس دکمه **ENTER** ↵ را فشار دهید.

۴. با استفاده از دکمه های ◀ یا ▶ روی کنترل از راه دور، حالت 3D تصویری که می خواهید تماشا کنید را انتخاب کنید.



- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

## فرمت های پشتیبانی شده و مشخصات کاربردی برای HDMI 3D استاندارد

از فرمت های 3D زیر که توسط انجمن HDMI توصیه شده اند بایستی پشتیبانی شود. 

فرمت سیگنال منبع	HDMI 1.4 3D استاندارد
1920x1080p@24Hz x 2	1920x2205p@24Hz
1280x720p@50Hz x 2	1280x1470p@50Hz



تذکر

- تنظیم **حالت سه بعدی** روی **خاموش** زمانی به صورت خودکار انجام می شود که در حال دسترسی به عملکردهای **Smart Hub** یا **e-Manual** باشید.
- **حالت سه بعدی** هنگام تغییر منبع ورودی، به طور خودکار روی مقدار پیکربندی حفظ شده تنظیم می شود.
- بعضی عملکردهای **تصویر** در **حالت 3D** غیرفعال می شوند.
- **تصویر** در **تصویر** در **حالت 3D** پشتیبانی نمی شود.

- عینک های فعال 3D از محصولات قبلی Samsung (نوع IR) یا سایر تولیدکنندگان پشتیبانی نمی شوند.
- هنگامیکه تلویزیون برای اولین بار روشن می شود، ممکن است مدتی طول بکشد تا نمایش 3D بهینه شود.
- اگر محصول 3D یا دستگاه الکترونیکی دیگری در نزدیکی عینک یا تلویزیون روشن باشد، ممکن است عینک فعال 3D به طور صحیح کار نکند. اگر مشکلی وجود دارد، دستگاه های الکترونیک دیگر را تا حد امکان از عینک فعال 3D دور نگه دارید.

- هنگام تماشای تصاویر 3D، حتماً در محدوده زاویه تماشا و فاصله تماشای ایده آل تلویزیون باقی بمانید. در غیراینصورت، ممکن است نتوانید از اثرات صحیح 3D بهره مند شوید.
- فاصله تماشای ایده آل بایستی سه برابر یا بیشتر ارتفاع صفحه نمایش باشد. توصیه می کنیم که چشمان تماشا کننده در حال نشسته، هم سطح صفحه نمایش باشد.

# □ شروع به کار با Smart Hub

✍ ممکن است که از بعضی عملکردها بستگی به کشور پشتیبانی نشود.

## ویژگی ها

### Social TV

از طریق سرویس شبکه اجتماعی (SNS)، تجربه تلویزیونی خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.



### جستجوی همه

به سادگی محتوای چندین منبع مختلف را جستجو کرده و به آنها دسترسی داشته باشید (مانند برنامه ها، ویدیوی شما، AllShare).



### برآورز اینترنت

به اینترنت دسترسی پیدا کرده و تلویزیون را به طور همزمان تماشا کنید.

برای سری LED 6600



### فیلم شما

با وجود سرویس های توصیه شده فیلم درخواستی (VOD) و قابل تنظیم به صورت سفارشی، از تماشای فیلم لذت ببرید.



\* این ویژگی محدود به برخی از مناطق خاص است



**Smart Hub** محتوا و خدمات مفید و سرگرم کننده را مستقیماً از وب به تلویزیون شما می آورد.

وسیله دستیابی به همه محتوای یکپارچه در یک محل  
– هک هدش گنهامه و بی کرت ی روط دربراک نی ا  
رت ناس آ یمرگرس یاه هنی زگ یارب امش یامنهار  
دشاب رت عونتم و

– زا هدافتسا اب ار دوخ یمرگرس هب طوبرم روم  
،تسا دنسپ ربراک و ناس آ هک ربراک طساو  
دینک لرتنک

– دنوش یم هفاضا زور ره هک نوگانوگ Apps هب یسررتسد

– دینک یشرافس ار نویزیولت ،دوخ هقیلس هب App بیترت و یدنب هورگ طسوت



• تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

می توانید برای انواع گوناگون محتوا که می توان در تلویزیون از آنها استفاده کرد جستجو کنید. یک لغت کلیدی را برای جستجوی رسانه، برنامه های مختلف و اطلاعات آنلاین که می توانید در تلویزیون استفاده کنید، وارد کنید.



خروج: از SMART HUB خارج می شود.

خدمات برنامه: می توانید از خدمات گوناگونی که Samsung ارائه می کند بهره مند شوید.

صفحه تلویزیون: صفحه منبع ورودی فعلی را نشان می دهد.

فهرست برنامه های نصب شده: برنامه های نصب شده در تلویزیون را نمایش می دهد.

کنترل ها:

اطلاعات: اعلامیه های نمایشی، برنامه های جدید و آگهی ها توسط معرفی محصولات Samsung به شما عرضه شده است.

- **A قرمز (ورود):** برای ورود به Smart Hub.
- **B سبز (مرتب سازی برحسب):** برای مرتب کردن برنامه ها براساس طبقه بندی. شما عرضه شده است.
- **D زرد (حالت ویرایش):** می توانید برنامه ها (از قبیل حرکت، ایجاد پوشه) را ویرایش کنید.
- **C آبی (تنظیمات):** کاربردها و تنظیمات Smart Hub را ویرایش و پیکربندی کنید.

دکمه های رنگی ممکن است بستگی به برنامه به صورت دیگری عمل کنند.



- قبل از استفاده از **Smart Hub** تنظیمات شبکه را پیکربندی کنید. برای اطلاعات بیشتر به “تنظیمات شبکه” مراجعه کنید.
- قلم های پشتیبانی نشده در محتوای ارائه کننده به طور عادی نمایان نخواهند شد.
- واکنش های آهسته و/یا اختلالاتی ممکن است اتفاق بیافتند که بستگی به شرایط شبکه شما دارند.
- بستگی به منطقه، ممکن است انگلیسی تنها زبان پشتیبانی شده برای خدمات برنامه باشد.
- این ویژگی در بعضی مناطق موجود نیست.

- اگر در استفاده از برنامه با مشکلی روبرو شدید، لطفاً با ارائه‌کننده محتوا تماس بگیرید.
- بنا بر شرایط ارائه‌کننده محتوا، ممکن است به روزآوری برنامه یا خود برنامه قطع شود.
- بستگی به مقررات کشور شما، ممکن است بعضی کاربردها خدمات محدود داشته یا حمایت نشوند.

## وارد شدن به حساب

برای برنامه هایی که چند حساب دارند، ▼ را برای دسترسی به حساب های مختلف انتخاب کنید.

✍ برای اینکه از برنامه بیشتر لذت ببرید، ثبت نام کرده و به حسابتان وارد شوید.

✍ برای اطلاع از دستورالعمل ها مربوط به ایجاد حساب، به "نحوه ایجاد Smart TV ID" مراجعه کنید.





The image shows a login screen for a Smart TV. At the top, it says 'ورود' (Login). Below that, there's a section for 'Smart TV ID' with a text input field labeled 'فشار دهید [ورود]' (Press [Login]) and a dropdown arrow. Underneath is a section for 'رمز عبور' (Password) with a text input field labeled 'فشار دهید [ورود]' (Press [Login]). Below the password field is a checkbox with a green checkmark and the text 'شناسه و رمز عبور Smart TV من به خاطر سپرده شود.' (Save my Smart TV ID and password). At the bottom, there are four buttons: 'ورود' (Login), 'لغو' (Cancel), 'ایجاد حساب' (Create Account), and 'پیدا کردن رمز عبور' (Find Password).

- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

۱. دکمه قرمز را در صفحه اصلی **Smart Hub** فشار دهید.

۲.  را با فشردن دکمه  /  /  /  انتخاب کنید. فهرست حساب نمایش داده می شود.

 اگر می خواهید یک حساب ایجاد کنید، **ایجاد حساب** را انتخاب کرده و سپس پنجره مربوط به ایجاد حساب نمایش داده می شود.

۳. **Smart TV ID** دلخواه را انتخاب کرده و سپس دکمه  **ENTER** را فشار دهید.

۴. پس از انتخاب **Smart TV ID** می توانید رمز عبور را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید.

 هنگامیکه ورود به سیستم موفقیت آمیز بود، **Smart TV ID** بر روی صفحه نمایان خواهد شد.

## نحوه ایجاد Smart Hub ID

قبل از ایجاد **Smart TV ID**، ابتدا باید برنامه را در **Samsung Apps** دانلود کنید.

۱. دکمه قرمز را فشار دهید. صفحه ورود به سیستم نمایش داده می شود.

۲. **ایجاد حساب** را انتخاب کنید. صفحه **ایجاد حساب** نمایش داده می شود.

۳. دکمه **ENTER**  را برای وارد کردن یک **Smart TV ID** جدید فشار دهید. صفحه کلید نمایش داده می شود.

۴. با استفاده از صفحه کلید، **Smart TV ID** را وارد کنید.

 **Smart TV ID** باید به صورت "sample@sample.com" ایجاد شود.

فشاردن دکمه **TTX/MIX** روی کنترل از راه دور در حالیکه از صفحه کلیدهای روی صفحه استفاده می شود به شما امکان می دهد تا فیلدهای متن را به حروف کوچک، حروف بزرگ، اعداد و نمادها تغییر دهید.

با استفاده از دکمه **B** از کنترل از راه دور می توانید حالت ورودی را کنترل کنید. (ABC / T<sup>9</sup>)

می توانید از این صفحه کلیدهای روی صفحه در چندین برنامه Smart Hub استفاده کنید.

روش ۱: استفاده از صفحه کلیدهای نوع ABC.

۴-۱. برای مثال، فرض کنید که می خواهید "Chang۱۰۵" را وارد کنید.


۴-۲. دکمه **TTX/MIX** را ۳ بار روی کنترل از راه دور فشار دهید تا حالت ورودی را از حروف کوچک به اعداد تغییر دهید.

۴-۳. دکمه های ۱، ۰ و ۵ را به ترتیب عددی فشار دهید.

۴-۴. دکمه **TTX/MIX** را ۴ بار روی کنترل از راه دور فشار داده تا حالت ورودی را از عددی به حروف بزرگ تغییر کند.

۵-۴. دکمه ۲ را ۳ بار روی کنترل از راه دور برای وارد کردن **C** فشار دهید.

۶-۴. دکمه **TTX/MIX** را ۳ بار روی کنترل از راه دور فشار دهید تا حالت ورودی را از حروف بزرگ به حروف کوچک تغییر دهید.

۷-۴. دکمه ها را برای وارد کردن ادامه **“Chang”** از کنترل از راه دور فشار دهید. تمام شد. اکنون فقط کافیست دکمه **ENTER**  را فشار دهید.

روش ۲: استفاده از صفحه کلید نوع T۹

۴-۱. برای مثال، فرض کنید که می خواهید "Chang۱۰۵" را وارد کنید.

۴-۲. دکمه **TTX/MIX** را ۳ بار روی کنترل از راه دور فشار دهید تا حالت ورودی را از حروف کوچک به اعداد تغییر دهید.

۴-۳. دکمه ۱، ۰ و ۵ را به ترتیب عددی فشار دهید.

۴-۴. دکمه **TTX/MIX** را ۳ بار روی کنترل از راه دور فشار دهید تا حالت ورودی را از عددی به حروف بزرگ تغییر کند.

۴-۵. اعداد را به صورت متوالی فشار دهید: ۲، ۴، ۲، ۶، ۴. پنجره ای همراه با لیستی از کلماتی که با کمک اعداد انتخابی وارد کرده اید، نمایش داده می شود. "Chang" را از لیست انتخاب کنید.

📌 اگر "Chang" را از لیست پیدا نکردید، + را برای ایجاد فرهنگ لغت خود انتخاب کنید. کلمه خود را به فرهنگ لغت اضافه کنید.



۵. با استفاده از کنترل از راه دور، رمز عبور را وارد کنید.

- کلمه عبور بایستی ۶ تا ۱۲ حرف باشد.

- با استفاده از دکمه کاتال قبلی، حروف وارد شده را حذف کنید.

- با استفاده از دکمه ◀◀ (عقب) یا ▶▶ (سریع جلو) می توانید نماد مورد نظر برای وارد کردن در صفحه کلیدهای نماد را انتخاب کنید.

۶. حساب ایجاد شد. با ورود به سیستم و کلیک روی حساب کاربری شناسه تلویزیون می توانید از خدمات ارائه شده توسط همه کاربران تلویزیون Samsung استفاده کنید. اگر می خواهید شناسه سایت خدماتی را ثبت کنید، اتصال به سرویس را انتخاب کنید. فهرست مدیریت سایت خدماتی روی صفحه نمایش داده می شود.

✎ اگر می خواهید سرویس را در فرصتی دیگر ثبت کنید، بعداً متصل شود را انتخاب کنید.

۷. **خدمات** سایت سرویس مورد نظر خود را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۸. با استفاده از کنترل از راه دور، شناسه سایت برنامه و رمز عبور را وارد کنید. کار شما تمام شد. **قبول** را انتخاب کنید.

۹. با موفقیت ثبت شد. در صورت افزودن یک سایت سرویس دیگر، یک سرویس دیگر را انتخاب کنید. سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید و به مرحله ۷ بروید.

۱۰. پس از پایان کار، **قبول** را انتخاب کنید. سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

## ■ تنظیمات

تنظیمات **Smart Hub** را از این صفحه پیکربندی کنید. دکمه **D** را برای ورود به تنظیمات فشار دهید.

### ● مدیریت حساب

**ثبت حساب سرویس:** اطلاعات ورود به سیستم را برای سایت های خدماتی ثبت کنید.

**تغییر کلمه عبور:** رمز عبور حساب را تغییر دهید.

**حذف کردن از لیست حساب:** حساب را از فهرست حساب ها حذف کنید.

**غیرفعال کردن حساب:** عضویت **Smart Hub** را لغو کنید.



● تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

اجرای خودکار **Ticker**: می توانید اجرای خودکار **Ticker** را طوری تنظیم کنید که هنگام روشن شدن تلویزیون نمایش داده شود.

📝 برنامه **تیکر** اطلاعات مفیدی را در مورد اخبار، آب و هوا و بازار بورس عرضه می کند. باید برنامه **تیکر** در **Smart Hub** را برای استفاده از این ویژگی دانلود کرد.

📝 بستگی به کشور شما، ممکن است برنامه **تیکر** خدمات دیگری داشته باشد یا از آن پشتیبانی نشود.

**سرویس مرتبط با کانال (خاموش / روشن)**: بعضی از کانال ها از کاربردها به عنوان خدمات داده های اینترنتی حمایت می کنند که به شما امکان می دهد در حین تماشای تلویزیون به خدمات اینترنت دسترسی پیدا کنید.

📝 تنها زمانی که توسط بنگاه پخش برنامه پشتیبانی شده باشد موجود است

- **تنظیم مجدد:** تنظیمات **Smart Hub** را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بر می گرداند. اگر می خواهید **Smart Hub** را تنظیم کنید، رمز عبور را وارد کنید.

✎ رمز عبور پیش فرض "0-0-0-0" می باشد.

✎ اگر رمز عبوری که ایجاد کردید را فراموش کردید، دکمه های کنترل از راه دور را به ترتیب زیر فشار دهید که رمز عبور را به "0-0-0-0" تنظیم می کند: برق (خاموش) ← بیصدا ← ۸ ← ۲ ← ۴ ← برق (روشن).

## ● مشخصات

بیشتر: اطلاعات مربوط به **Smart Hub** را نمایش می دهد.

شرایط قرارداد خدمات: شرایط قرارداد خدمات را نمایش دهید.

## استفاده از Samsung Apps □

### Samsung Apps ■

**Samsung Apps** فروشگاهی برای دانلود کردن برنامه هایی است که در تلویزیون/دستگاه AV ساخت Samsung استفاده می شوند.

کاربران می توانند از محتوای مختلفی از قبیل فیلم ها، موسیقی، عکس ها، بازی ها، اطلاعات مفید و غیره با استفاده از برنامه های دان لود شده بهره مند شوند.  
برنامه های دیگری در آینده موجود خواهد بود.

## استفاده از دکمه های رنگی با Samsung Apps

- **A** قرمز (ورود): برای ورود به خدمات اینترنت.
- **B** سبز (نمای لیست / نمای بندانگشتی): برای تغییر حالت تماشا.
- **C** آبی (مرتب سازی برحسب): برای مرتب کردن برنامه ها براساس توصیه شده، بیشترین دانلود، جدیدترین یا نام.

📌 هنگامی که تمام مقوله ها بجز موارد جدید چیست؟ را انتخاب کردید می توانید از این دکمه استفاده کنید.

- **صفحه:** به صفحه بعدی یا قبلی بروید. ⏮ ⏭
- **بازگشت:** به منوی قبلی برمی گردد. ↶



- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.



## استفاده از برنامه های Samsung براساس دسته بندی

دسته بندی های زیر موجود می باشند:

- **موارد جدید چیست؟:** برنامه هایی که اخیراً ثبت شده اند را نمایش می دهد.
- **فیلم:** رسانه فیلم مختلف از قبیل فیلم سینمایی، برنامه تلویزیونی و فیلم کوتاه را نمایش می دهد.
- **بازی:** بازی های مختلف از قبیل سودوکو و شطرنج را نمایش می دهد.
- **ورزشی:** رسانه های ورزشی مختلف از قبیل اطلاعات برد و باخت، تصاویر و فیلم کوتاه را نمایش می دهد.
- **شیوه زندگی:** شامل خدمات رسانه های سبک زندگی مختلف می شود از قبیل موسیقی، ابزار مدیریت شخصی عکس و شبکه های اجتماعی از قبیل Facebook و Twitter.

- **اطلاعات:** شامل خدمات اطلاعاتی گوناگون از قبیل اخبار، بورس سهام و شرایط جوی.
- **سایر:** شامل خدمات متفرقه دیگر می شود.
- **حساب من:** فهرست برنامه و تنه حساب سایر شما را نمایش می دهد.
- ✍ از اواسط ۲۰۱۰ (فقط ایالات متحده و کره)، می توانید از پول اینترنتی برای خرید برنامه ها از طریق [tv.samsung.com](http://tv.samsung.com) استفاده کنید.
- **راهنما:** اگر در مورد **Smart Hub** سوالی دارید، ابتدا به این قسمت مراجعه کنید.

## [اظهاریه قانونی]

به واسطه توانایی های مختلف محصولاتی که Samsung Smart Hub را ارائه می کنند - خدمات محتوا به اضافه محدودیت ها در محتوا، ویژگی های خاص، برنامه ها و خدمات موجود ممکن است در همه دستگاه ها یا در همه مناطق موجود نباشند.

برخی ویژگی های Smart Hub نیز ممکن است نیاز به دستگاه های جانبی اضافی یا هزینه های عضویت داشته باشند که به طور جداگانه به فروش می رسند.


لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه خاص و دسترسی به محتوا از <http://www.samsung.com> دیدن کنید. هر چند وقت یکبار خدمات و دسترسی به محتوا از طریق Smart Hub بدون اطلاع قبلی منوط به تغییرات می باشد.



- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

Skype نرم افزار کوچکی را ایجاد کرده که ارتباط با اشخاص در سرتاسر دنیا را آسان و شاد می کند. با Skype می توانید به هرکس در هرکجا سلام کرده یا شوخی کنید. و اینکار اگر هردوی شما روی Skype باشید، رایگان است. با اشخاص در سرتاسر دنیا رابطه داشته باشید!

✍ برای اطلاعات بیشتر، راهنمای کاربر Skype را از [www.samsung.com](http://www.samsung.com) دان لود کنید.

۱. برای باز کردن مرورگر وب ، دکمه های ▲ / ▼ / ◀ / ▶ را برای انتخاب مرورگر وب فشار داده، سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید. مرورگر وب ممکن است با PC به صورت دیگری نمایان شود.
۲. مرورگر وب با برنامه Java سازگار نیست.
۳. هنگامیکه سعی شد فایلی را دان لود کرد ولی فایل قابل ذخیره کردن نبود و پیغام خطائی نمایان شد.
۴. ممکن است دسترسی به بعضی وب سایت ها یا براوزرهای وب که توسط شرکت های خاصی اداره می شوند مسدود شده باشد.
۵. پخش ویدئوی Flash ممکن است ممنوع باشد.
۶. از E-commerce برای خرید محصولات به طور آنلاین پشتیبانی نمی شود.

۷. اسکروول کردن یک صفحه وب که فقط اسکروول بخشی از (و نه تمام صفحه) را امکان پذیر می کند ممکن است موجب تحریف حروف شود.

۸. از ActiveX پشتیبانی نمی شود.

۹. بعضی از گزینه ها در حالت زبانه قابل دسترسی نیستند. (برای دسترسی به این گزینه ها، به حالت نشانگر سویچ کنید.)

۱۰. در بعضی متون ممکن است تحریف ایجاد شده باشد چون تعداد قلم های پشتیبانی شده محدود است.

۱۱. اگر یک صفحه وب در حال بارگذاری باشد، در واکنش به یک فرمان در کنترل از راه دور یا صفحه نمایش ممکن است متوقفاً تأخیر ایجاد شود.

۱۲. بارگذاری صفحه وب ممکن است در بعضی صفحات وب تأخیر پیدا کند یا موقوف شود.

۱۳. از کپی کردن و چسباندن پشتیبانی نمی شود.

۱۴. هنگام نوشتن ایمیل یا اعلان پیغام، ممکن است از بعضی عملکردها (از قبیل تغییر اندازه یا رنگ) پشتیبانی نشود.

۱۵. تعداد محلیاب ها و لاگ هائی که می توان حفظ کرد محدود است.

۱۶. حداکثر تعداد پنجره هائی که می توان به طور همزمان باز کرد ممکن است بستگی به شرایط مرورگری یا مدل تلویزیون متفاوت باشد.

۱۷. سرعت مرور وب بستگی به شرایط شبکه دارد.

۱۸. تصویر در تصویر در صورتیکه یک فیلم در مرورگر پخش شود به طور خودکار غیرفعال خواهد شد. پخش فیلم ها ممکن است پس از قطع تصویر در تصویر دومرتبه شروع شود و ممکن است لازم شود که صفحه دوباره تازه شود.

۱۹. براوزر وب فقط می تواند فایل های MP۳ را پخش کند.

۲۰. عملکرد وارد یا صادر کردن محلیاب ها فقط با فایل های محلیاب در یک فرمت فایل بخصوص سازگار است. (فرمت سازگار: Netscape-bookmark-file-1)

۲۱. هنگامیکه محلایاب را وارد یا صادر می کنید، شجره پوشه منظور نمی شود.

۲۲. اگر فایل محلایاب را از تلویزیون به کامپیوتر وارد می کنید، فایل محلایاب در پوشه "محلایاب Samsung SmartTV" حفظ خواهد شد.

۲۳. اگر زمان در منو تنظیم نشده باشد (سیستم ← زمان ← ساعت)، ممکن است اطلاعات تاریخچه حفظ نشود.

۲۴. تاریخچه وب سایت بازدید شده به ترتیب زمانی حفظ شده و بر طبق قدیمی ترین صفحه دسترسی شده از فهرست حذف خواهد شد.

۲۵. بعضی محتویات فیلم یا صدا ممکن است در حین پخش Flash بستگی به کدک فیلم/صدای پشتیبانی شده پخش نشوند.



مشکل	راه حل ممکن
محتوای بعضی برنامه ها فقط به انگلیسی نمایان می شوند. نحوه تغییر زبان چگونه است؟	زبان محتوای برنامه ممکن است با زبان رابط کاربر برنامه تفاوت داشته باشد. توانایی تغییر زبان به ارائه کننده خدمات بستگی دارد.
بعضی خدمات برنامه کار نمی کنند.	با تأمین کننده خدمات تماس بگیرید.
هنگامیکه يك خطاي شبکه اتفاق مي افتد، فقط مي توانم از منوي تنظيمات استفاده کنم.	برای اطلاعات در مورد ارائه کننده خدمات برنامه به وب سایت راهنمایی مراجعه شود.
	اگر اتصال شبکه کار نمی کند، ممکن است خدمات شما محدود باشد، چون همه عملکردها به غیر از منوی تنظیم برای اتصال به اینترنت لازم می باشند.

کلیه محتوا و خدماتی که از طریق این دستگاه قابل دسترسی هستند به اشخاص ثالث تعلق داشته و تحت محافظت حق چاپ، انحصار، علامت ثبت شده و/یا قوانین مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتوا و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیربازرگانی شما ارائه می شوند. شما نمی توانید از محتوا و خدمات به صورتی استفاده کنید که توسط دارنده محتوا یا ارائه کننده خدمات اجازه داده نشده است. بدون محدود کردن موارد ذکر شده، مگر اینکه به طور صریح توسط دارنده محتوا یا ارائه کننده خدمات مربوطه اجازه داده شده باشد، شما نمی توانید محتوا و خدماتی که از طریق این دستگاه نمایش داده شده را به هر صورت یا رسانه ای تغییر دهید، نسخه برداری کنید، دوباره منتشر کنید، آپ لود کنید، به نمایش بگذارید، انتقال دهید، ترجمه کنید، بفروشید، کارهای مشتق شده ایجاد کنید، بهره گیری کنید یا توزیع کنید.

شما صریحاً قبول و موافقت می کنید که استفاده از این دستگاه منحصراً به مسئولیت شما بوده و مسئولیت کامل در رابطه با کیفیت رضایت بخش، عملکرد و صحت دستگاه بر عهده شما می باشد. این دستگاه و کلیه محتوا و خدمات شخص ثالث به صورت «همان طور که هست» ارائه شده و بدون هرگونه ضمانت چه به صورت صریح یا تلویحی می باشد. SAMSUNG صریحاً هرگونه ضمانت و شرایطی را در رابطه با این دستگاه و هرگونه محتوا و خدماتی را چه به صورت صریح یا تلویحی به عهده نمی گیرد که شامل ضمانت های قابلیت فروش، کیفیت رضایتبخش، مناسب بودن برای یک منظور خاص، صحت، بهره مندی ساکت و عدم تجاوز به حقوق شخص ثالث شده ولی به آنها محدود نمی شود. SAMSUNG صحت، اعتبار، به موقع بودن، قانونی بودن یا کامل بودن هرگونه محتوا و خدماتی را که از طریق این دستگاه ارائه شده را ضمانت نمی کند و ضمانت نمی کند که این دستگاه، محتوا و خدمات نیازهای شما را برآورده کند و استفاده از این دستگاه یا خدمات بدون اختلال یا بدون خطا باشد.

تحت هیچگونه شرایطی که شامل مسامحه می شود، SAMSUNG برای هرگونه زیان مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، ویژه یا پیامدی، دستمزدهای وکیل، هزینه ها و یا هرگونه صدماتی که در رابطه با هرگونه اطلاعات گنجانده شده و یا استفاده از دستگاه یا هرگونه محتوا یا خدمات توسط شما یا هر شخص ثالثی ایجاد شده باشد، علیرغم اینکه در قرارداد و یا عرف بوده باشد مسئول نبوده حتی اگر امکان چنین زیان هایی گوشزد شده باشد.

خدمات شخص ثالث ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند، معوق شود، حذف شود، قطع یا مختل شود یا ممکن است در هر زمان غیرفعال شود و Samsung ادعا یا تضمینی نمی کند که هرگونه محتوا یا خدماتی برای هر مدت زمانی در دسترس باقی خواهد ماند. محتوا و خدمات توسط اشخاص ثالث از طریق شبکه ها و تسهیلات انتقال که Samsung کنترل بر روی آنها ندارد پخش می شوند. Samsung بدون محدود کردن کلیت این بیانیه عدم قبول مسئولیت، صریحاً هرگونه مسئولیت یا تعهدی را برای هرگونه تغییر، اختلال، غیرفعال شدن، حذف یا تعویق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته به عهده نمی گیرد. Samsung ممکن است در هر صورت و بدون اطلاع قبلی یا قبول مسئولیت، محدودیت هایی را در رابطه با استفاده یا دسترسی به خدمات یا محتوای خاص تحمیل کند.

Samsung برای خدمات مشتریان در رابطه با محتوا و خدمات مسئول نبود و تعهدی را تقبل نمی کند. هرگونه سوال یا درخواست برای خدمات مربوط به محتوا و خدمات باید مستقیماً به ارائه کننده های محتوا و خدمات مربوطه ارائه شود.

**AllShare™** تلویزیون را با دستگاه ها / تلفن های موبایل که با Samsung سازگار هستند از طریق شبکه متصل می کند. می توانید محتوای رسانه ای شامل فیلم ها، عکس ها و موسیقی که در تلفن های موبایل یا سایر دستگاه ها ذخیره شده (از قبیل کامپیوترتان) را توسط کنترل آنها بر روی تلویزیون از طریق شبکه پخش کنید.

✍ برای کسب اطلاعات بیشتر از “[www.samsung.com](http://www.samsung.com)” دیدن کرده و یا با مرکز تماس Samsung تماس بگیرید. دستگاه های موبایل ممکن است نیاز به نصب نرم افزارهای دیگری داشته باشند. برای جزییات، به هریک از دفترچه های راهنمای کاربران دستگاه مراجعه کنید.

✎ اگر تلویزیون Samsung شما به سرور DLNA غیر Samsung متصل شود، ممکن است در حین پخش فیلم مشکل ناسازگاری پیش بیاید.

✎ توسط اتصال تلویزیون Samsung به شبکه از طریق AllShare™، می توانید از عملکردهای اصلی Samsung به ترتیب زیر استفاده کنید:

– پخش فرمت های تصویری گوناگون (DivX، XVID، MP4، 3GPP، AVI، ASF، MKV و غیره)

– ویژگی تصویر کوچک فیلم

– عملکرد محلیاب (برای شروع دوباره پخش فیلم)

– فصل بندی خودکار (پیمایش در صحنه)

– مدیریت محتویات دیجیتال

– سازگاری با فرمت های زیرنویس گوناگون (SRT، SMI، SUB، TXT، TTX)

– جستجو براساس نام های فایل

– و بسیاری موارد دیگر

✎ برای استفاده کامل از عملکردهای DLNA اصلی Samsung، توصیه می شود که از نرم افزار AllShare™ که به همراه تلویزیون ارائه شده استفاده کنید.

ENTER □ ← AllShare تنظیمات ← سیستم ← MENU □ □

## ■ تنظیمات AllShare

- رسانه (روشن / خاموش): عملکرد رسانه را فعال یا غیرفعال می کند. هنگامیکه عملکرد رسانه روشن است، محتوای رسانه را می توان توسط تلفن موبایل یا سایر دستگاه هائی که از DLNA DMC پشتیبانی می کنند، کنترل کرد.



- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

فهرستی از تلفن های موبایل یا وسائل وصل شده که با این تلویزیون برای استفاده از عملکرد رسانه تنظیم شده اند را نشان می دهد.

✎ عملکرد رسانه در همه دستگاه هایی که از DLNA DMC پشتیبانی می کنند موجود است.

- امکان / امتناع: دستگاه ها را امکان می دهد/مسدود می کند.


- حذف: دستگاه ها را از فهرست حذف می کند.

✎ این عملکرد فقط اسم دستگاه را از فهرست حذف می کند. اگر دستگاه حذف شده روشن شود و یا سعی کند به تلویزیون وصل شود، ممکن است دوباره در فهرست نشان داده شود.




## استفاده از عملکرد رسانه

پنجره هشدار ظاهر می شود که به آگاهی کاربر می رساند محتویات رسانه (فیلم ها، عکس ها، موسیقی) که از تلفن موبایل ارسال شده بر روی تلویزیون نمایان خواهند شد. محتویات ۳ ثانیه پس از ظاهر شدن پنجره هشدار به طور خودکار پخش می شود. اگر دکمه **RETURN** یا **EXIT** را هنگامیکه پنجره هشدار نمایان شده فشار دهید، محتوای رسانه پخش نمی شود.

تذکر 

- اگر عملکرد رسانه برای اولین بار اجرا می شود، پنجره پاپ آپ هشدار نمایان می شود. دکمه **ENTER**  را برای انتخاب امکان فشار داده، سپس می توانید از عملکرد رسانه در آن دستگاه استفاده کنید.



- برای خاموش کردن پخش محتوای رسانه از تلفن موبایل، رسانه را در تنظیمات AllShare روی خاموش بگذارید.
- محتویات ممکن است بستگی به قدرت تفکیک و فرمتشان روی تلویزیون پخش نشوند.
- دکمه های  ENTER و  /  ممکن است بستگی به نوع محتویات رسانه کار نکنند.
- با استفاده از دستگاه موبایل، می توانید پخش رسانه را کنترل کنید. برای جزییات، به هریک از دفترچه های راهنمای کاربران موبایل مراجعه کنید.

**AnyNet+** عملکردي است که به شما امکان مي دهد همه دستگاه هاي متصل شده که از **AnyNet+** حمايت مي کنند را با کنترل از راه دور تلویزیون **Samsung** خود کنترل کنید. از سیستم **AnyNet+** تنها مي توان با وسائل **Samsung** که ویژگی **AnyNet+** دارند استفاده کرد. براي اطمینان حاصل کردن از اینکه دستگاه **Samsung** مجهز به این ویژگی است، کنترل کنید که آیا مارک **AnyNet+** بر روی آن وجود دارد.

 تذکر

- می توانید دستگاه های **AnyNet+** را فقط با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون، و نه دکمه های روی تلویزیون کنترل کنید.
- کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکند. اگر چنین اتفاقي افتاد دستگاه **AnyNet+** را دوباره انتخاب کنید.
- عملکردهاي **AnyNet+** با محصولات تولیدکنندگان دیگر کار نمي کنند.

برای روش اتصال دستگاه های خارجی، به راهنمای کاربر پشتیبانی شده مراجعه کنید.

تذکر 

- کابل نوری را بین پریز **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** در تلویزیون و ورودی صدای دیجیتال در سینمای خانگی وصل کنید.
- عملکرد **ARC** پخش دیجیتال صدا را با استفاده از درگاه **HDMI IN 2 (ARC)** فعال کرده و تنها زمانی می توان از آن استفاده کرد که تلویزیون به یک گیرنده صوتی وصل شده که از عملکرد **ARC** پشتیبانی می کند.
- هنگام اجرای اتصال فوق، پریز نوری فقط ۲ کانال صوتی را پخش می کند. شما صدا را فقط از بلندگوهای جلو، چپ و راست و ساب ووفر سینمای خانگی خواهید شنید. اگر مایلید که ۵,۱ کانال صوتی را بشنوید، پریز **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** در **DVD** / جعبه ماهواره (یعنی دستگاه Anynet شماره ۱ یا ۲) را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی و نه تلویزیون وصل کنید.

- فقط می توانید يك سينماي خانگي را وصل کنید.

- مي توانید يك دستگاه Anynet+ را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید. بعضي کابل هاي HDMI ممکن است عملکردهاي Anynet+ را تأمین نکنند.

- Anynet+ هنگامی کار می کند که دستگاه AV که از Anynet+ پشتیبانی می کند در وضعیت آماده بکار ویا روشن باشد.

- Anynet+ از مجموع حداکثر ۱۲ دستگاه AV پشتیبانی می کند. توجه داشته باشید که می توانید تا حداکثر ۳ دستگاه مشابه را متصل کنید.

منوي Anynet+ بستگي به نوع و وضعيت دستگاه هاي Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند تغییر مي کند.

شرح	منوي Anynet+
حالت Anynet+ به حالت پخش تلویزیون تغییر مي کند.	تماشاي تلویزیون
فهرست دستگاه Anynet+ را نشان مي دهد.	فهرست دستگاه
منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد. براي مثال اگر یک دستگاه ضبط DVD وصل شده باشد، منوي دیسک دستگاه ضبط DVD ظاهر خواهد شد.	منوي(اسم_دستگاه)
منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد. براي مثال اگر یک دستگاه ضبط DVD وصل شده باشد، منوي پخش دستگاه ضبط DVD ظاهر خواهد شد.	(اسم_دستگاه) INFO
این منو ممکن است بستگی به دستگاه موجود نباشد. 	(اسم_دستگاه) CONTENT
منوي عنوان دستگاه وصل شده را نشان مي دهد. براي مثال اگر یک دستگاه ضبط DVD وصل شده باشد، منوي عنوان دستگاه ضبط DVD ظاهر خواهد شد.	
این منو ممکن است بستگی به دستگاه موجود نباشد. 	گیرنده
صدا از طریق گیرنده پخش مي شود.	

## □ تنظیمات Anynet+

ENTER  ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← سیستم ← MENU  


### ■ Anynet+ (HDMI-CEC) (خاموش / روشن)


برای استفاده از عملکرد Anynet+، بایستی Anynet+ (HDMI-CEC) روی روشن باشد.

 هنگامیکه عملکرد Anynet+ (HDMI-CEC) غیرفعال شده، همه کاربردهای مربوط به Anynet+ غیرفعال می شوند.


### ▶ ■ خاموش کردن خودکار (خیر / بله) ◀


تنظیم ابزار Anynet+ تا هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود به طور خودکار خاموش شود.

 اگر خاموش کردن خودکار روی بله گذاشته شده، دستگاه های خارجی همزمان با خاموش شدن تلویزیون خاموش خواهند شد.

 بستگی به دستگاه ممکن است فعال نشود.

## □ تغییر دادن بین دستگاه های Anynet+

۱. دکمه **TOOLS** را برای انتخاب **Anynet+ (HDMI-CEC)** فشار دهید. و سپس دکمه **ENTER**  را برای انتخاب **فهرست دستگاه** فشار دهید.

 اگر نمی توانید دستگاهی که می خواهید را پیدا کنید، **تازه کردن** را برای تازه کردن فهرست انتخاب کنید.

۲. دستگاه را انتخاب کرده و دکمه **ENTER**  را فشار دهید. می توانید به دستگاه انتخاب شده سوئیچ کنید.

 منوی **فهرست دستگاه** تنها زمانی نمایان خواهد شد که **Anynet+ (HDMI-CEC)** را در منوی سیستم روی روشن بگذارید.

● تغییر دادن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ۲ دقیقه طول بکشد. نمی توانید این عملکرد را در حین عملکرد سوئیچ کردن لغو کنید.

● اگر حالت ورودی خارجی را با فشار دکمه **SOURCE** انتخاب کرده اید، نمی توانید از عملکرد **Anynet+** استفاده کنید. مطمئن شوید که با استفاده از **فهرست دستگاه** به یک دستگاه **Anynet+** جابجا شوید.

## □ گوش کردن از طریق گیرنده

می توانید از طریق گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جای روشن، به صدا گوش کنید.

۱. گیرنده را انتخاب کرده و آنرا روشن کنید.

۲. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

☞ اگر گیرنده شما فقط از صدا پشتیبانی می کند، ممکن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود.

☞ گیرنده هنگامی کار می کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به پریز

**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** تلویزیون وصل کرده باشید.

☞ هنگامیکه گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) روشن شده، می توانید خروجی صدا را از پریز نوری

تلویزیون بشنوید. هنگامیکه تلویزیون سیگنال DTV (هوایی) را دریافت می کند، تلویزیون صدای

کانال ۵,۱ را به گیرنده ارسال خواهد کرد. هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل DVD می باشد

و از طریق HDMI به تلویزیون متصل شده، فقط ۲ کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد.



## □ رفع اشکالات برای Anynet+

مشکل	راه حل ممکن
Anynet+ کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"><li>• کنترل کنید که دستگاه از نوع Anynet+ باشد. سیستم Anynet+ تنها با دستگاه های Anynet+ کار می کند.</li><li>• تنها یک گیرنده (سینمای خانگی) را می توان وصل کرد.</li><li>• کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد.</li><li>• اتصالی های کابل تصویر/صدا/HDMI دستگاه Anynet+ را کنترل کنید.</li><li>• کنترل کنید که <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ تنظیم شده باشد.</li><li>• کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد.</li><li>• کنترل کنید که کنترل از راه دور با Anynet+ سازگار باشد.</li><li>• Anynet+ در موقعیت های خاص کار نمی کند. (جستجوی کانال ها، استفاده از <b>Smart Hub</b> یا <b>وصل و پخش</b> (تنظیمات اولیه) و غیره).</li><li>• هنگام اتصال و یا قطع کردن کابل HDMI، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه ها را دوباره جستجو کنید و یا تلویزیون را خاموش و روشن کنید.</li><li>• کنترل کنید که عملکرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد.</li> <li>• دکمه <b>TOOLS</b> را برای نمایش منوی Anynet+ فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید.</li> </ul>	<p>می خواهیم Anynet+ را شروع کنیم.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>تماشای تلویزیون</b> را در منوی Anynet+ انتخاب کنید.</li> <li>• دکمه <b>SOURCE</b> را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از Anynet+ را انتخاب کنید.</li> </ul>	<p>می خواهیم از Anynet+ خارج شوم.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• هنگام پیکربندی Anynet+ و یا سوئیچ کردن به حالت تماشا نمی توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید.</li> <li>• هنگامیکه تنظیمات Anynet+ و یا سوئیچ کردن به حالت تماشا تمام شد، از کنترل از راه دور استفاده کنید.</li> </ul>	<p>پیغام "اتصال به دستگاه Anynet+ ..."</p> <p>روی صفحه نمایان می شود.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• می توانید از عملکرد پخش هنگامیکه <b>وصل و پخش</b> (تنظیمات اولیه) در جریان است استفاده کنید.</li> </ul>	<p>دستگاه Anynet+ کار نمی کند.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● کنترل کنید که آیا دستگاه از عملکردهای Anynet+ پشتیبانی می کند یا خیر.</li> <li>● کنترل کنید که کابل HDMI به طور صحیح وصل شده باشد.</li> <li>● کنترل کنید که <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> روی روشن در منوی تنظیمات Anynet+ تنظیم شده باشد.</li> <li>● دوباره برای دستگاه های Anynet+ جستجو کنید.</li> <li>● می توانید یک دستگاه Anynet+ را فقط با استفاده از کابل HDMI وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را تأمین نکنند.</li> <li>● اگر اتصال به واسطه قطع شدن برق مختل شود یا کابل HDMI قطع شده باشد، لطفاً اسکن دستگاه را تکرار کنید.</li> </ul>	<p>دستگاه وصل شده نشان داده نمی شود.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید.</li> <li>● عملکرد ARC پخش دیجیتال صدا را با استفاده از درگاه <b>HDMI IN ۲ (ARC)</b> فعال کرده و تنها زمانی می توان از آن استفاده کرد که تلویزیون به یک گیرنده صوتی وصل شده که از عملکرد ARC پشتیبانی می کند.</li> </ul>	<p>صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی شود.</p>

# استفاده از Smart Hub

از عکس ها، موسیقی و فایل هایی که بر روی دستگاه USB Mass Storage Class (MSC) ذخیره شده لذت ببرید.

۱. دکمه **SMART HUB** را فشار دهید.

۲. دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب منوی مورد نظر  
فشار دهید (فیلم ها، عکس ها، موسیقی) سپس دکمه  
**ENTER** را فشار دهید.



• تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

## □ اتصال دستگاه USB



۱. تلویزیون را روشن کنید.

۲. يك دستگاه USB که حاوي فایل های عکس، موسيقي و فيلم مي باشد را به پریز USB در پهلوي تلویزیون متصل کنید.

۳. هنگامیکه USB به تلویزیون وصل شد، پنجره پاپ آپ

نمایان می شود. سپس می توانید

**New Connected Device** را انتخاب کنید.

• تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

✎ اگر دستگاه USB که به درگاه USB تلویزیون متصل شده مقدار بیش از حدی از جریان را از درگاه برداشت می کند، پیام "اضافه بار برق USB" روی صفحه نمایان می شود. معنی اش این نیست که تلویزیون اشکالی دارد چون دارد جریان استاندارد را از درگاه های خود تأمین می کند، بلکه دستگاه خارجی اشکال دارد. لطفاً برای دریافت پشتیبانی با سازنده دستگاه تماس بگیرید.

## □ اتصال به کامپیوتر از طریق شبکه

می توانید تصاویر، موسیقی و فیلم هایی که در کامپیوتر ذخیره شده را از طریق اتصال شبکه در حالت **AllShare** پخش کنید.

۱. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی شبکه به "منوی شبکه" مراجعه کنید.

- توصیه می شود که تلویزیون و کامپیوتر، هر دو را در یک شبکه فرعی پیدا کنید. ۳ بخش اول شبکه فرعی آدرس تلویزیون و آدرس های PC IP بایستی یکسان بوده و فقط بخش آخر (آدرس میزبان) بایستی تغییر کند. (برای مثال، آدرس 123.456.789.IP: \*\*)

۲. با استفاده از کابل LAN، بین مودم خارجی و کامپیوتری که برنامه AllShare PC Software بر روی آن نصب خواهد شد اتصال برقرار کنید.

- می توانید مستقیماً تلویزیون را بدون اتصال آن از طریق اشتراک گذار (مسیرگردان) به کامپیوتر وصل کنید.

✍ عملکردهای که هنگام وصل کردن به کامپیوتر از طریق شبکه پشتیبانی نمی شوند.

- عملکردهای موسیقی متن و تنظیم موسیقی متن.

- مرتب کردن فایل ها برطبق ترجیحات در پوشه های عکس ها، موسیقی و فیلم ها.

- دکمه ⏮ (عقب) یا ⏭ (سریع جلو) در حین پخش فیلم.

✍ DivX DRM، Multi-audio، زیرنویس داخلی پشتیبانی نمی شوند.

✍ مدیریت کامپیوتر اشتراکی Samsung بایستی توسط برنامه «فایروال» در کامپیوتر شما اجازه داده شود.

✎ هنگامیکه از حالت Smart Hub از طریق اتصالی شبکه استفاده می کنید، بستگی به عملکردهای سرور ارائه شده:

- روش مرتب کردن ممکن است متفاوت باشد.
  - از عملکرد جستجوی **صحنه** ممکن است پشتیبانی نشود.
  - ممکن است از عملکرد **دوباره** که پخش فیلم را دوباره شروع می کند پشتیبانی نشود.
  - عملکرد **دوباره** از چندین کاربر پشتیبانی نمی کند. (فقط نقطه ای را حفظ می کند که آخرین کاربر پخش کردن را متوقف کرد.)
  - دکمه ◀ یا ▶ ممکن است بستگی به اطلاعات محتوا کار نکند.
- ✎ ممکن است در حین پخش فیلم در Smart Hub از طریق اتصالی شبکه با گیر کردن فایل مواجه شوید.



## قبل از استفاده از عملکردهای Smart Hub...

☑ ممکن است با فایل های چندرسانه ای غیرمجاز به طور صحیح کار نکند.

☑ فهرستی که قبل از استفاده از **Smart Hub** باید از آن اطلاع داشته باشید

- از (MTP(Media Transfer Protocol) پشتیبانی نمی شود.

- سیستم فایل از FAT۱۶، FAT۳۲ و NTFS حمایت می کند.

- انواع خاصی از دوربین USB دیجیتال و وسایل صوتی ممکن است با این تلویزیون سازگار نباشند.

- Smart Hub فقط از دستگاه های (USB Mass Storage Class (MSC پشتیبانی می کند. MSC

يك وسیله ترابری رده انبارش توده ای فقط به صورت انبوه است. نمونه های MSC درایوهای انگشتی ، خواننده های کارت فلاش و USB HDD می باشد (USB HUB پشتیبانی نمی شوند.) دستگاه ها باید به طور مستقیم به درگاه USB تلویزیون وصل شوند.

- قبل از اتصال دستگاه به تلویزیون، لطفاً فایل های خود را پشتیبان گیری کنید تا از آسیب ویا از دست رفتن داده ها جلوگیری شود. SAMSUNG برای هرگونه آسیب به فایل داده ها ویا از بین رفتن داده ها مسئول نمی باشد.
- يك USB HDD را به درگاه اختصاصی، درگاه **USB 1 (HDD)** وصل کنید.
- دستگاه USB را در حال بارگذاری قطع نکنید.
- هر چقدر قدرت تفکیک تصویر بیشتر باشد، نمایش آن بر روی صفحه بیشتر طول می کشد.
- حداکثر قدرت تکفیکی که JPEG حمایت می کند 15360X8640 پیکسل است.
- برای فایل های حمایت نشده ویا خراب شده، پیغام "فایل با این فرمت پشتیبانی نمی شود" نمایش داده می شود.
- اگر فایل ها براساس **نمای پوشه** مرتب شده باشند، تا حداکثر 1000 فایل را می توان در هرپوشه نمایش داد.

- فایل های MP3 حاوی DRM که از یک سایت غیر رایگان دانلود شده را نمی توان پخش کرد. مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) نوعی فناوری است که از ایجاد، توزیع و مدیریت محتویات به روش یکپارچه و جامع پشتیبانی می کند که شامل محافظت از حقوق و منافع تأمین کننده های محتویات، جلوگیری از نسخه برداری غیرقانونی از محتویات به اضافه مدیریت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالی می شود.
- اگر بیش از ۲ ابزار PTP وصل شده باشند، تنها می توانید از یکی از آنها در آن واحد استفاده کنید.
- اگر بیش از دو ابزار MSC وصل شده باشد، بعضی از آنها ممکن است شناسایی نشوند. ممکن است از یک ابزار USB که به نیروی زیادی نیاز دارد (بیش از ۵۰۰mA یا ۵V) پشتیبانی نشود.
- اگر یک پیغام نیروی بیش از نیاز در حین اتصال و یا استفاده از ابزار USB نشان داده شد، ممکن است ابزار شناسایی نشده و یا ممکن است درست کار نکند.

- اگر تلویزیون در طول مدتی که در **زمان حفاظت خودکار** تنظیم شده ورودی نداشته باشد، محافظ صفحه اجرا خواهد شد.
- حالت صرفه جویی در نیرو ممکن است هنگام اتصال به تلویزیون برای برخی رانشگران دیسک سخت خارجی به طور خودکار شروع به کار کند.
- اگر از کابل رابط USB استفاده شده، ممکن است دستگاه USB شناسایی نشده یا ممکن است فایل های روی دستگاه خوانده نشوند.
- اگر دستگاه USB که به تلویزیون وصل شده شناسایی نشود، فهرست روی دستگاه خراب شده باشد یا یک فایل در فهرست پخش نشود، دستگاه USB را به کامپیوتر وصل کرده، دستگاه را فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنید.
- اگر فایلی که از کامپیوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اجرای Smart Hub شناسایی کرد، از عملکرد "خالی کردن سطل بازیابی" در کامپیوتر برای حذف دائمی فایل استفاده کنید.













## نمایش صفحه

با استفاده از دکمه های ▲ / ▼ / ► / ◀ به فایل مورد نظر رفته و سپس دکمه **ENTER** یا **►** (پخش) را فشار دهید. فایل پخش می شود.

اسم دستگاه: اسم دستگاه متصل شده را نشان می دهد.

يقيسو

SUM

 پوشه بالایی	 Sweet Candy
 I Love Music Ming	 Music_5 No Singer
 Music_1 No Singer	 Music_6 No Singer
 Music_2 No Singer	 Music_7 No Singer
 Music_3 No Singer	 Music_8 No Singer
 Music_4 No Singer	 Music_9 No Singer

بخش فهرست فایل: می توانید فایل ها و گروه هایی که براساس هر طبقه بندی مرتب شده اند را تأیید کنید.

صفحه اصلی: بازگشت به صفحه محتوا

تغییر محتویات/دستگاه: نوع محتوا یا دستگاه متصل شده را تغییر می دهد.  
ترتیب: استاندارد ترتیب را نمایش می دهد. استاندارد ترتیب براساس محتوا متفاوت است.

حالت ویرایش: انتخاب و پخش چندین فایل یا اختصاص آنها به لیست شخصی. این عملکرد فقط برای موسیقی موجود است.

نوار صفحه: به صفحه دیگری که حاوی فهرست فایل هاست می رود.

## پخش فیلم

۱. دکمه  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  /  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  را برای انتخاب فایل دلخواه در فهرست فایل فشار دهید.

۲. دکمه  $\blacktriangleleft$  **ENTER** یا دکمه  $\blacktriangleright$  (پخش) را فشار دهید.

- فایل انتخاب شده با زمان پخش آن در بالا نمایش داده می شود.

- اگر اطلاعات زمان فیلم مشخص نیست، زمان پخش و نوار پیشرفت نمایش داده نمی شوند.

- در حین پخش فیلم، می توانید با استفاده از دکمه  $\blacktriangleleft$  و  $\blacktriangleright$  می توانید جستجو کنید.

- می توانید از دکمه های  $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$  (REW) و  $\blacktriangleright\blacktriangleright$  (FF) در حین پخش استفاده کنید.



- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

✍ در این حالت، می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند شوید ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید.

- فرمت های زیرنویس پشتیبانی شده

نام	پسوند فایل	فرمت
متن براساس MPEG-۴	.ttx	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	string-based
SubViewer	.sub	string-based
Micro DVD	.sub یا .txt	string-based

● فرمت های تصویری پشتیبانی شده

کُدک صوتی	سرعت بیت (مگابیت در ثانیه)	سرعت فریم (فریم در ثانیه)	قدرت تفکیک	کُدک تصویری	محفظه	پسوند فایل
MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core	8	30 ~ 6	1920x1080	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	AVI MKV	.avi* .mkv*
	8	30 ~ 6	1920x1080	XviD		
	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264 BP / MP / HP		
	8	30 ~ 6	1920x1080	MPEG4 SP/ASP		
	8	30 ~ 6	800x600	Motion JPEG		
MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA	8	30 ~ 6	1920x1080	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	ASF	.asf*
	8	30 ~ 6	1920x1080	XviD		
	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264 BP / MP / HP		
	8	30 ~ 6	1920x1080	MPEG4 SP/ASP		
	8	30 ~ 6	800x600	Motion JPEG		
WMA	25	30 ~ 6	1920x1080	Window Media Video v9	ASF	.wmv*
MP3 / ADPCM / AAC	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264 BP / MP / HP	MP4	.mp4*
	8	30 ~ 6	1920x1080	MPEG4 SP/ASP		
	8	30 ~ 6	1920x1080	XVID		



کُدک صوتی	سرعت بیت (مگابیت در ثانیه)	سرعت فریم (فریم در ثانیه)	قدرت تفکیک	کُدک تصویری	محفظه	پسوند فایل
ADPCM / AAC / HE- AAC	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264 BP / MP / HP	3GPP	.3gp*
	8	30 ~ 6	1920x1080	MPEG4 SP/ASP		
AC3 / MPEG / LPCM	30	/ 25 / 24 30	1920x1080	MPEG1	VRO VOB	.vro*
	30	/ 25 / 24 30	1920x1080	MPEG2		
AC3 / MPEG / LPCM / AAC	30	/ 25 / 24 30	1920x1080	MPEG1	PS	mpg.* mpeg.*
	30	/ 25 / 24 30	1920x1080	MPEG2		
	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264		
AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE- AAC	30	/ 25 / 24 30	1920x1080	MPEG2	TS	ts.* tp.* trp.*
	25	30 ~ 6	1920x1080	H.264		
	25	30 ~ 6	1920x1080	VC1		



تذکر

- اگر خطائی در محتوا یا محفظه باشد، محتوای فیلم پخش نخواهد شد یا درست پخش نخواهد شد.
- اگر محتوا سرعت بیت/ سرعت فریم محتوا استاندارد دی دارد که بالاتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد، ممکن است صدا یا تصویر درست کار نکنند.
- اگر جدول ایندکس خطا دارد، از عملکرد جستجو (پرش) پشتیبانی نمی شود.
- اگر محتوای زیادی در یک فایل وجود داشته باشد، نمی توان محتوای فیلم را پخش کرد.
- ممکن است در حین پخش فیلم از طریق اتصالی شبکه با گیر کردن فایل مواجه شوید.
- بعضی دستگاه های دوربین دیجیتال/USB ممکن است با دستگاه پخش سازگار نباشند.

رمزگشای صدا	رمزگشای فیلم
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تا حداکثر WMA 7, 8, 9 STD / PRO پشتیبانی می شود</li> <li>• از WMA Lossless، Voice Lossless و صدا پشتیبانی نمی شود.</li> <li>• از سرعت نمونه برداری WMA 22050Hz پشتیبانی نمی شود.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• از تا حداکثر H.264، سطح 4.1 پشتیبانی می کند</li> <li>• از H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 و AVCHD پشتیبانی نمی شود.</li> <li>• : XVID, MPEG4 SP, ASP</li> <li>- زیر 1280 در 720: حداکثر 60 فریم</li> <li>- بالای 1280 در 720: حداکثر 30 فریم</li> <li>• GMC پشتیبانی نمی شود.</li> </ul>

## پخش مداوم فایل فیلم (از سرگیری پخش)

اگر از عملکرد پخش **فیلم ها** خارج شوید، می توان فیلم را از نقطه ای که متوقف شد بعداً پخش کرد.

☑ عملکرد **دوباره** از چندین کاربر پشتیبانی نمی کند. (فقط نقطه ای را حفظ می کند که آخرین کاربر پخش کردن را متوقف کرد.)

۱. فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه ◀ یا ▶ انتخاب کنید تا آن را از بخش فهرست فایل انتخاب کنید.

۲. دکمه ▶ (پخش) / ◀ ENTER را فشار دهید.

☑ هنگام شروع پخش، یک نماد مثلث شکل در نوار پیشرفت نمایان خواهد شد.

۳. دکمه ابزارها را برای انتخاب **دوباره** فشار دهید. فیلم از جایی که متوقف شده بود دوباره شروع به پخش می کند.

## پخش موسیقی

۱. دکمه ◀ / ▶ / ▲ / ▼ را برای انتخاب فایل موسیقی دلخواه در فهرست فایل فشار دهید.

۲. دکمه ◀ یا دکمه ▶ یا دکمه ENTER (پخش) را فشار دهید.

• در حین پخش موسیقی، می توانید با استفاده از دکمه ◀◀ (سریع جلو) و ▶▶ (عقب) جستجو کنید.

✎ فقط فایل هایی که پسوند MP۳ دارند را نمایش می دهد. سایر پسوندهای فایل نمایش داده نمی شوند، حتی اگر بر روی همان دستگاه USB ذخیره شده باشند.

✎ اگر صدا در حین پخش فایل های MP۳ غیر عادیست، اکولایزر را در منوی صدا تنظیم کنید. (يك فایل MP۳ که زیادی مدوله شده ممکن است موجب مشکلات صوتی شود.)



• تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

۱. در صفحه موسیقی در منوی **Smart Hub**، دکمه ◀ / ▶ / ▲ / ▼ را برای انتخاب حالت ویرایش فشار داده و سپس دکمه **ENTER** ↵ را فشار دهید.

۲. دکمه ◀ / ▶ / ▲ / ▼ را برای انتخاب ترانه های مورد نظر جهت افزودن فشار دهید و سپس دکمه **ENTER** ↵ را فشار دهید.

📝 کادر بازبینی در سمت چپ فایل های انتخاب شده ظاهر می شود.

📝 برای انتخاب همه فایل ها در صفحه فعلی، **انتخاب همه** را در بالا انتخاب کنید.

▶ ۳. دکمه ◀ / ▶ / ▲ / ▼ را برای انتخاب افزودن به لیست پخش من فشار دهید. ◀


📝 توجه کنید که انتخاب **حذف لیست پخش من** موجب می شود که لیست شخصی به لیست پخش اولیه برگردد.

۴. دکمه  ENTER را فشار دهید. پیام "موارد انتخاب شده به لیست پخش من اضافه شد." نمایش داده می شود.

۵. لیست پختی که به تازگی ایجاد یا به روز شده است، در صفحه اصلی موسیقی خواهد بود.

### پخش لیست شخصی

پوشه لیست شخصی را انتخاب کنید که به طور خودکار پخش خواهد شد. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک فایل موسیقی مختلف در فهرست پخش فشار دهید.

 برای حذف یک فایل از لیست شخصی، نماد سطل بازیابی در کنار فایلی که می خواهید حذف کنید را با استفاده از دکمه های جهتی انتخاب کنید. فایل از لیست شخصی حذف می شود.

۱. در صفحه موسیقی در منوی **Smart Hub**، دکمه ◀ / ▶ / ▲ / ▼ را برای انتخاب حالت ویرایش فشار داده و سپس دکمه **ENTER** ↵ را فشار دهید.

۲. دکمه ◀ / ▶ / ▲ / ▼ را برای انتخاب فایل موسیقی مورد نظر در لیست فایل فشار دهید و سپس دکمه **ENTER** ↵ را فشار دهید.

تذکر 

• علامت کادر بازبینی در سمت چپ فایل های انتخاب شده ظاهر می شود.

• برای انتخاب همه فایل ها در صفحه فعلی، **انتخاب همه** را در بالا انتخاب کنید.

• برای لغو یک مورد انتخاب شده، دکمه **ENTER** ↵ را دوباره فشار دهید.

۳. دکمه ◀ / ▶ / ▲ / ▼ را برای انتخاب **پخش** فشار دهید. فایل های موسیقی انتخاب شده پخش خواهند شد.



## تماشای يك عكس (یا نمایش اسلاید)

۱. دکمه ◀▶/▶▶/◀◀ را برای انتخاب فایل دلخواه در فهرست فایل فشار دهید.

۲. دکمه ◀▶ **ENTER** را فشار دهید.

- هنگامیکه دکمه ▶▶ (پخش) را در فهرست فایل فشار می دهید، نمایش اسلاید فوراً شروع می شود.

- همه فایل ها در بخش فهرست فایل در نمایش اسلاید نشان داده خواهند شد.

- در طول نمایش اسلاید، فایل ها به ترتیب از فایلی که در حال نمایش است نشان داده می شوند.


☑ فایل های موسیقی را می توان در حین نمایش اسلاید پخش کرد در صورتیکه **موسیقی متن** بر روی روشن تنظیم شده باشد.

☑ **حالت BGM** را نمی توان تا زمانی که بارگذاری BGM تمام نشده، تغییر داد.



- تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

## ترتیب فهرست فایل

برای ترتیب بندی فایل ها در لیست فایل،  ترتیب را با استفاده از دکمه ◀ / ▶ / ▲ / ▼ انتخاب کنید. و سپس دکمه  ENTER را فشار دهید.

گروه	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
نمای پوشه	همه پوشه را نمایش می دهد. می توانید فهرست فایل و ریز نقش را توسط انتخاب پوشه مشاهده کنید.	▼	▼	▼
عنوان	عنوان فیلم را براساس نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و نمایش می دهد.	▼	▼	▼
آخرین تاریخ	فایل ها را براساس آخرین تاریخ مرتب کرده و نمایش می دهد.	▼		▼
اولین تاریخ	فایل ها را براساس اولین تاریخ مرتب کرده و نمایش می دهد.	▼		▼




گروه	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
هنرمند	فایل موسیقی را براساس هنرمند به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند.		✓	
آلبوم	فایل موسیقی را براساس آلبوم به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند.		✓	
ژانر	فایل های موسیقی را براساس ژانر مرتب می کند.		✓	
ماهانه	فایل های عکس را براساس ماه مرتب کرده و نمایش می دهد.			✓

## منوی گزینش فیلم ها/موسیقی/عکس ها

در حین پخش با استفاده از عملکرد **فیلم ها** یا **عکس ها**، دکمه ابزار را فشار دهید. عملکردهای زیر در حین پخش فعال می شوند.

گروه	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
فهرست	بازگشت به فهرست فایل.	✓	✓	✓
قبل / بعدی	به فایل عکس قبلی / بعدی بروید.			✓
بر زدن	می توانید موسیقی را به صورت ترتیبی یا تصادفی پخش کنید.		✓	
دوباره	فایل سینمایی از جایی که متوقف شده بود دوباره شروع به پخش می کند.	✓		
جستجوی عنوان	می توانید مستقیماً به عنوان دیگری بروید.	✓		
جستجوی زمان	می توانید فیلم را با استفاده از دکمه های ◀ و ▶ ر فواصل 1 دقیقه ای جستجو کنید.	✓		

گروه	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
زیرنویس	می توانید زیرنویس را مشاهده کنید. اگر فایل زیرنویس حاوی چند زبان باشد، می توانید زبان خاص را انتخاب کنید.	✓		
حالت تکرار	می توانید فایل های فیلم و موسیقی را مکرراً پخش کنید.	✓	✓	
اندازه تصویر	می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تان تنظیم کنید.	✓		
حالت تصویر	می توانید <b>حالت تصویر</b> را تغییر دهید.	✓		✓
حالت صدا	می توانید <b>حالت صدا</b> را تغییر دهید.	✓	✓	✓
زبان صدا	می توانید از فیلم به یکی از زبان های پشتیبانی شده به طوریکه لازم است لذت ببرید. این عملکرد تنها زمانی فعال است که فایل های نوع جریان (stream-type) که از چندین فرمت صوتی پشتیبانی می کنند پخش شوند.	✓		
تنظیمات زیرنویس	<b>تنظیمات زیرنویس</b> را نمایش می دهد. می توانید گزینه زیرنویس را تنظیم کنید.	✓		

گروه	عملکردها	فیلم ها	موسیقی	عکس ها
پخش / مکث	می توانید نمایش اسلاید را شروع یا متوقف کنید. متناوباً می توان از دکمه  (پخش) یا  (مکث) در کنترل از راه دور استفاده کرد.			
نمایش اسلاید شروع شود / نمایش اسلاید متوقف شود	می توانید نمایش اسلاید را شروع یا متوقف کنید.			
سرعت اسلایدها	سرعت نمایش اسلاید را در حین نمایش اسلاید می توانید انتخاب کنید. متناوباً می توان از دکمه  (عقب) یا  (سریع جلو) در کنترل از راه دور استفاده کرد.			
اثر نمایش اسلاید	می توانید اثرات نمایش اسلاید گوناگون را تنظیم کنید.			
موسیقی پس زمینه روشن/ خاموش	می توانید موسیقی متن را شروع ویا متوقف کنید.			

عکس ها	موسیقی	فیلم ها	عملکردها	گروه
✓			می توانید موسیقی متن را هنگام تماشای فایل عکس یا نمایش اسلاید تنظیم یا انتخاب کنید.	تنظیم موسیقی متن
✓			می توانید تصاویر را در حالت صفحه کامل بزرگنمایی کنید.	بزرگنمایی
✓			می توانید تصاویر را بگردانید.	گرداندن

✎ فشردن دکمه **INFO** در حین اینکه اسم دستگاه انتخاب شده، اطلاعات مربوط به اسم دستگاه انتخاب شده را نمایش خواهد داد.


✎ فشردن دکمه **INFO** در حین اینکه یک فایل انتخاب شده، اطلاعات مربوط به فایل انتخاب شده را نمایش خواهد داد.

## ❑ رفع اشکالات

اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید، ابتدا به این فهرست مراجعه کنید. اگر هیچکدام از این نکات رفع اشکالات مربوط نمی شوند، لطفاً از “[www.samsung.com](http://www.samsung.com)” دیدن کردن و روی Support کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید.

مشکلات	راه حل و توضیحات
کیفیت تصویر	اول از همه، لطفاً آزمایش تصویر را انجام دهید و مطمئن شوید تلویزیون تصویر آزمایشی را به طور صحیح نمایش می دهد. (به <b>MENU</b> - پشتیبانی - خود عیب یابی - آزمایش تصویر بروید) اگر تصویر آزمایشی به طور صحیح نمایش داده شده، ممکن است که تصویر ضعیف توسط منبع یا سیگنال تولید شده باشد.



راه حل و توضیحات	مشکلات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اگر یک جعبه کابل/جانبی آنالوگ دارید، آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید. برای ارائه کیفیت تصویر HD (کیفیت بالا) از کابل های HD یا جزء استفاده کنید.</li> <li>• مشترکین کابل/ماهواره : ایستگاه های HD را از بین کانال ها امتحان کنید.</li> <li>• اتصال آنتن: ایستگاه های HD را بعد از اجرای برنامه خودکار امتحان کنید.</li> <li>•  بسیاری از کانال های HD از محتویات SD یا Standard Definition بهینه شده اند.</li> <li>• قدرت تفکیک تصویر خروجی جعبه کابل/جانبی را روی ۱۰۸۰i یا ۷۲۰p تنظیم کنید.</li> <li>• مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید.</li> </ul>	<p>تصویر تلویزیون به خوبی تصویر در فروشگاه نیست.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشردگی محتویات تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً در تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرک.</li> <li>• امواج در سطح پایین یا کیفیت نامطلوب ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این مشکل مربوط به تلویزیون نیست.</li> <li>• تلفن های موبایلی که در نزدیک تلویزیون از آنها استفاده شود (cca تا حداکثر ۱ متر) ممکن است در تصویر تلویزیون آنالوگ و دیجیتال نویز ایجاد کنند.</li> </ul>	<p>تصویر تحریف شده است: خطای شطرنجی ریز، شطرنجی کوچک، نقطه ها، پیکسلی شدن</p>

مشکلات	راه حل و توضیحات
رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند. اتصالی های ناصحیح یا شل ممکن است موجب مشکلات رنگی یا صفحه سیاه شوند.</li> </ul>
رنگ یا روشنایی ضعیف است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>گزینه های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید ( به حالت تصویر / رنگ / روشنایی / وضوح بروید)</li> <li>گزینش صرفه جوئی انرژی در منوی تلویزیون را تنظیم کنید (به MENU – سیستم – راهکار صرفه جوئی – صرفه جوئی انرژی بروید)</li> <li>از تنظیم مجدد تصویر برای مشاهده تنظیمات پیش فرض تصویر استفاده کنید (به MENU - تصویر - تنظیم مجدد تصویر بروید)</li> </ul>
یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اگر تصویر روی به اندازه صفحه تنظیم شده، آنرا به 16:9 تغییر دهید.</li> <li>قدرت تفکیک جعبه کابل/ماهواره را عوض کنید.</li> </ul>
تصویر سیاه و سفید است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اگر از یک ورودی مرکب AV استفاده می کنید، کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ۱ جزء در تلویزیون وصل کنید.</li> </ul>
هنگام عوض کردن کانال ها، تصویر غیرمتحرک شده یا اختلال یا تأخیر پیدا می کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اگر با جعبه کابل وصل شده، لطفاً سعی کنید که جعبه کابل را تنظیم کنید. سیم AC را دوباره وصل کرده و صبر کنید که جعبه کابل دوباره بوت کند. ممکن است تا 20 دقیقه طول بکشد.</li> <li>قدرت تفکیک جعبه کابل را روی 1080i یا 720p تنظیم کنید.</li> </ul>

مشکلات	راه حل و توضیحات
3D	
اگر محصول 3D یا دستگاه الکترونیکی دیگری در نزدیکی عینک یا تلویزیون روشن باشد، ممکن است عینک فعال 3D به طور صحیح کار نکند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اگر مشکلی وجود دارد، دستگاه های الکترونیک دیگر را تا حد امکان از عینک فعال 3D دور نگه دارید.</li> </ul>
فاصله تماشای ایده آل بایستی سه برابر یا بیشتر ارتفاع صفحه نمایش باشد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>توصیه می کنیم که چشمان تماشا کننده در حال نشسته، هم سطح صفحه نمایش باشد.</li> </ul>
اگر عینک 3D را روشن بگذارید، طول عمر آن کوتاه می شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هنگامیکه از عینک 3D استفاده نمی کنید، آنرا خاموش کنید.</li> </ul>

مشکلات	راه حل و توضیحات
کیفیت صدا	ابتدا <b>آزمایش صدا</b> را انجام دهید تا مطمئن شوید که صدای تلویزیون شما به طور صحیح کار می کند. (به <b>MENU</b> - پشتیبانی - خود عیب یابی - آزمایش صدا بروید) اگر صدا <b>OK</b> است، مشکل صدا ممکن است توسط منبع یا سیگنال ایجاد شده باشد.
صدا نیست و یا صدا در حداکثر میزان صدا زیادی کم است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید.</li> </ul>
تصویر خوب است ولی صدا نیست.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• گزینه بلندگوی تلویزیون را در منوی صدا روی <b>روشن</b> تنظیم کنید.</li> <li>• اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل شده باشند.</li> <li>• اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، گزینش ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است لازم باشد گزینش صدای جعبه کابل را هنگامیکه <b>HDMI</b> به تلویزیون وصل شده به <b>HDMI</b> تغییر دهید).</li> <li>• اگر از کابل <b>DVI</b> به <b>HDMI</b> استفاده می کنید، یک کابل صوتی جداگانه لازم است.</li> <li>• اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد، مطمئن شوید که چیزی به آن وصل نشده باشد.</li> </ul>

راه حل و توضیحات	مشکلات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصالاتی های کابل را کنترل کنید. مطمئن شوید که کابل تصویر به ورودی صدا وصل نشده باشد.</li> <li>• برای اتصالاتی های آنتن یا کابل، قدرت سیگنال را کنترل کنید. سیگنال در سطح پایین ممکن است موجب تحریف صدا شود.</li> </ul>	<p>بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند.</p>
تصویر نیست، ویدئو نیست	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مطمئن شوید که تایمر خواب در منوی تنظیمات روی خاموش تنظیم شده باشد.</li> <li>• اگر کامپیوتر را به تلویزیون وصل کرده اید، تنظیمات برقی کامپیوتر را کنترل کنید.</li> <li>• مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون وصل شده باشد.</li> <li>• هنگام تماشای تلویزیون از اتصالاتی آنتن یا کابل، اگر سیگنالی وجود نداشته باشد، تلویزیون بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه خاموش می شود</li> </ul>	<p>تلویزیون به طور خودکار خاموش می شود.</p>

مشکلات	راه حل و توضیحات
اتصال RF (کابل/آنتن)	
تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مطمئن شوید که کابل آنتن به طور محکم وصل شده باشد.</li> <li>• لطفاً از <b>وصل و پخش</b> (تنظیمات اولیه) برای افزودن کانال های موجود به فهرست کانال استفاده کنید. به <b>MENU - سیستم - وصل و پخش</b> (تنظیمات اولیه) رفته و برای ذخیره شدن همه کانال های موجود منتظر شوید.</li> <li>• تأیید کنید که موقعیت آنتن صحیح باشد.</li> </ul>
تصویر تحریف شده است: خطای شطرنجی ریز، شطرنجی کوچک، نقطه ها، پیکسلی شدن.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فشردگی محتویات تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً در تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرک.</li> <li>• امواج در سطح پایین ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این مشکل مربوط به تلویزیون نیست.</li> </ul>

مشکلات	راه حل و توضیحات
اتصال PC	
پیغام "این حالت پشتیبانی نمی شود" نمایان می گردد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قدرت تفکیک خروجی کامپیوتر را طوری تنظیم کنید که با قدرت های تفکیکی که تلویزیون از آنها حمایت می کند همسان باشد.</li> </ul>
"PC" همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی اگر کامپیوتر وصل نشده باشد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>این موضوع عادیست؛ "PC" همیشه در فهرست منبع نمایان می شود حتی اگر کامپیوتر وصل نشده باشد.</li> </ul>
ویدئو خوب است ولی صدا نیست.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اگر از اتصالی HDMI استفاده می کنید، تنظیمات خروجی صدای در PC را کنترل کنید.</li> </ul>
اتصال شبکه	
اتصال شبکه بی سیم اجرا نشد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>برای استفاده از شبکه بی سیم، به مدار USB بی سیم Samsung نیاز دارید.</li> <li>برای سری LED 6400 و بالاتر</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>مطمئن شوید که اتصال شبکه روی بی سیم (عمومی) تنظیم شده باشد.</li> <li>مطمئن شوید که تلویزیون به یک اشتراک گذار (مسیر گردان) IP بی سیم وصل شده باشد.</li> </ul>
ارتقای نرم افزار در شبکه انجام نشد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>آزمایش شبکه را در منوی شبکه امتحان کنید.</li> <li>اگر جدیدترین ویرایش نرم افزار را در دست دارید، ارتقای نرم افزار ادامه پیدا نخواهد کرد.</li> </ul>

مشکلات	راه حل و توضیحات
موارد دیگر	
نوار های چرخان افقی به رنگ بنفش/سبز و صدای نویز از بلندگوهای تلویزیون همراه با اتصال کابل مؤلفه ای.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اتصال های صوتی چپ و راست را از جعبه جانبی جدا کنید. اگر صدای وزوز متوقف شد، این موضوع نشان می دهد که جعبه جانبی مشکل زمینی کردن دارد. کابل های تصویری جزء را با اتصالی HDMI تعویض کنید.</li> </ul>
پیغام "این حالت پشتیبانی نمی شود" نمایان می گردد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قدرت تفکیک حمایت شده تلویزیون را کنترل کرده و به همان صورت قدرت تفکیک خروجی دستگاه خارجی را تنظیم کنید. به تنظیمات مربوط به قدرت تفکیک در دفترچه راهنمای مراجعه کنید.</li> </ul>
بوی پلاستیک از تلویزیون به مشام می رسد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>این بو عادیست و در طول زمان پراکنده خواهد شد.</li> </ul>
تلویزیون به یک سمت متمایل شده است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>پایه را از تلویزیون جدا کرده و دوباره سوار کنید.</li> </ul>
در سوار کردن پایه با مشکلاتی مواجه شده اید.	<ul style="list-style-type: none"> <li>مطمئن شوید که تلویزیون روی سطح مسطحی قرار داشته باشد. اگر نمی توانید پیچ ها را از تلویزیون باز کنید، لطفاً از پیچ گوشتی مغناطیسی استفاده کنید.</li> </ul>



مشکلات	راه حل و توضیحات
منوی کانال خاکستری شده است. (موجود نیست)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• منوی <b>کانال</b> فقط هنگامیکه منبع تلویزیون انتخاب می شود قابل دسترس است.</li> </ul>
تنظیمات شما بعد از ۳۰ دقیقه یا هر بار تلویزیون خاموش می شود پاک می شوند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اگر تلویزیون در حالت <b>نمایش مغازه</b> است، تنظیمات صدا و تصویر را هر ۳۰ دقیقه دوباره تنظیم می کند. تنظیمات را از حالت <b>نمایش مغازه</b> به حالت <b>استفاده در منزل در روال وصل و پخش</b> (تنظیمات اولیه) تغییر دهید. دکمه <b>SOURCE</b> را برای انتخاب حالت تلویزیون فشار داده، به <b>MENU</b> ← <b>سیستم</b> ← <b>وصل و پخش</b> (تنظیم اولیه) ←  <b>ENTER</b> بروید.</li> </ul>
از دست دادن متناوب صدا یا تصویر دارید.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصال های کابل را کنترل کرده و آنها را دوباره وصل کنید.</li> <li>• از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد. مطمئن شوید که کابل ها برای استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند. اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید، توصیه می کنیم که از کابل های حاوی اتصالی ۹۰ درجه استفاده شود.</li> </ul>
ذرات کوچکی را هنگامیکه با دقت به لبه قاب تلویزیون نگاه کنید، مشاهده می کنید.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• این بخشی از طراحی محصول بوده و نشانگر خرابی نیست.</li> </ul>


مشکلات	راه حل و توضیحات
منوی تصویر در تصویر موجود نیست.	<ul style="list-style-type: none"> <li>عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از منبع PC، HDMI یا مؤلفه ای استفاده می کنید.</li> </ul>
POP (بزر آگهی داخلی تلویزیون) روی صفحه نمایان می شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استفاده در منزل را در حالت وصل و پخش انتخاب کنید. برای جزئیات به ویژگی وصل و پخش مراجعه شود.</li> </ul>
تلویزیون را ۴۵ دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره روشن شد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>این موضوع عادیست. تلویزیون خودش عملکرد OTA (Over The Aerial) را اجرا می کند تا سفت افزاری که در حین تماشای تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد.</li> </ul>
مشکلات تصویر/صوتی تکراری وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>سیگنال/منبع را کنترل و عوض کنید.</li> </ul>
ممکن است بین پدهای بالشی لاستیکی در پایه و رویه بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>برای جلوگیری از این موضوع، از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید.</li> </ul>

## ❑ قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون

Samsung قفل کنزینگتون را عرضه نمی کند. این قفل

ابزاریست که برای ثابت کردن فیزیکی سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده با آنچه نشان داده شده متفاوت باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید.

▶ لطفاً نماد "K" را در پشت تلویزیون پیدا کنید. شکاف کنزینگتون در کنار نماد "K" قرار دارد. ▶

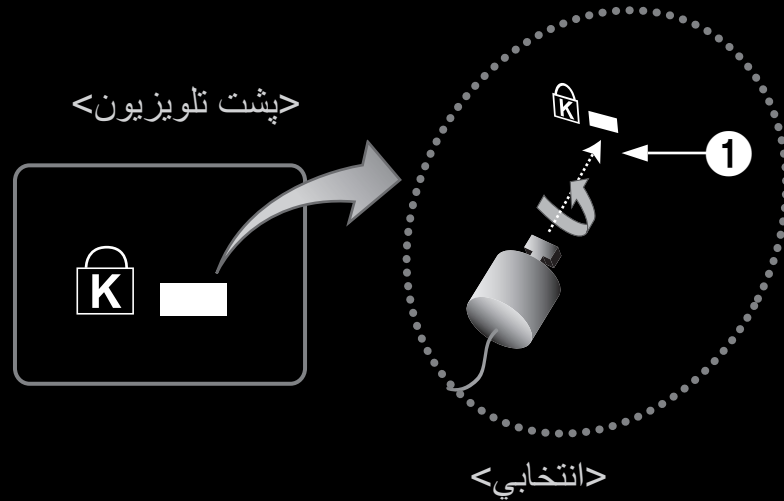

## برای قفل کردن محصول، این مراحل را دنبال کنید:

۱. کابل قفل کنزینگتون را به دور یک شیء بزرگ و ثابت از قبیل میز تحریر یا صندلی بپیچید.
۲. انتهای کابل که قفل به آن وصل شده را به انتهای حلقه ای کابل قفل کنزینگتون وارد کنید.
۳. ابزار قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون بر روی محصول وارد کنید **1**.
۴. قفل را قفل کنید.

اینها دستورات کلی هستند. برای دستورات دقیق، به دفترچه راهنمای کاربر که به همراه ابزار قفل کردن ارائه شده مراجعه کنید.



این ابزار قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد.




محل شکاف کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

## □ ویژگی تله تکست کانال آنالوگ

صفحه ایندکس سرویس تله تکست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. برای اینکه اطلاعات تله تکست بطور صحیح نمایش داده شود، دریافت کانال بایستی متوازن باشد. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند و یا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند. ✎ با فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور می توانید صفحات تله تکست را تغییر دهید.

<div> <div></div> <div></div> </div> <p>(تله تکست روشن/میکس/خاموش)</p>	<p>حالت تله تکست را برای کانال فعلی فعال می کند. دکمه را برای روی هم انداختن حالت تله تکست با صفحه پخش فعلی دوبار فشار دهید. برای خروج از تله تکست، یکبار دیگر فشار دهید.</p>
<div> <div></div> <div></div> </div> <p>(ذخیره)</p>	<p>صفحات تله تکست را ذخیره می کند.</p>
<div> <div></div> <div></div> </div> <p>(اندازه)</p>	<p>تله تکست را در نیمه بالاتر صفحه به اندازه دو برابر نمایش می دهد. برای بردن متن به نیمه پایین تر صفحه نمایش، دوباره آن را فشار دهید. برای نمایش عادی، آنرا یکبار دیگر فشار دهید.</p>
<div> <div></div> <div></div> </div> <p>(نگه داشتن)</p>	<p>صفحه نمایش را در صفحه فعلی نگه می دارد، در صورتیکه چندین صفحه فرعی وجود داشته باشد که به طور خودکار ادامه پیدا می کنند. برای به حالت اول برگرداندن، آنرا دوباره فشار دهید.</p>

دکمه های رنگی (قرمز، سبز، زرد، آبی)	اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت پخش برنامه استفاده می شود، عناوین مختلف در صفحه تله تکست کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشار دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد. رنگ مربوط به عنوان مورد نظرتان را فشار دهید. یک صفحه جدید حاوی کد رنگی نمایان می شود. می توان اقلام را به همین صورت انتخاب کرد. برای نمایش صفحه قبلی ویا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.
 (حالت)	حالت تله تکست (LIST/ FLOF) را انتخاب می کند. در صورت فشردن در حالت LIST، حالت را به حالت ذخیره به صورت لیست جابجا می کند. در حالت ذخیره لیست، می توانید صفحه تله تکست را با استفاده از دکمه  (ذخیره) در فهرست ذخیره کنید.
 (صفحه فرعی)(اندازه)	صفحه فرعی موجود را نمایش می دهد.

صفحه نمایش را در صفحه فعلی نگه می دارد، در صورتیکه چندین صفحه فرعی وجود داشته باشد که به طور خودکار ادامه پیدا می کنند. برای به حالت اول برگرداندن، آنرا دوباره فشار دهید.	 (نگه داشتن)
صفحه تله تکست بعدی را نمایش می دهد.	 (صفحه بالا)
صفحه تله تکست قبلی را نمایش می دهد.	 (صفحه پایین)



A

B


C

D

E

F

بخش	محتوا
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی ویا نشانه های جستجو
D	تاریخ و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت. اطلاعات FASTEXT

.TheaterSound, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc  
.TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc



تحت امتیاز Dolby Laboratories ساخته شده است. علامت های Dolby و double-D علائم تجاری Dolby  
Laboratories می باشند.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;  
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and  
the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are  
.trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved



.DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content  
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used  
.under licence



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to  
.convert your files into DivX video

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play  
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX  
VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete  
.your registration

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

اعلامیه جواز منبع باز

در صورت استفاده از نرم افزار منبع باز ، جواز های منبع باز در منوی محصول موجود می باشند.  
اطلاعیه جواز منبع باز فقط به انگلیسی نوشته شده است.