


SAMSUNG

E-MANUAL

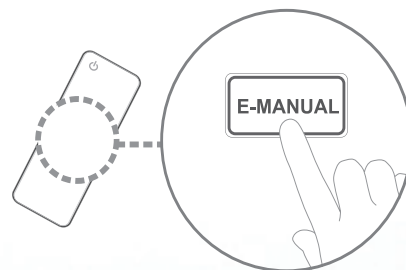

إمكانيات هائلة

شكرًا لشرايك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____






المحتويات


[illegible]

استخدام الزر INFO (Now & Next guide)

يتم تعريف القناة الحالية وحالة إعدادات صوت وفيديو معينة على الشاشة.

يعرض الدليل Now & Next guide معلومات حول برامج التلفزيون اليومية لكل قناة وفقًا لوقت البث.

- قم بالتمرير باستخدام  و  لعرض معلومات حول البرنامج الذي تريده أثناء مشاهدة القناة الحالية.
- قم بالتمرير باستخدام  و  لعرض معلومات حول القنوات الأخرى. أما إذا أردت الانتقال إلى القناة المحددة حاليًا، فاضغط على الزر  ENTER.

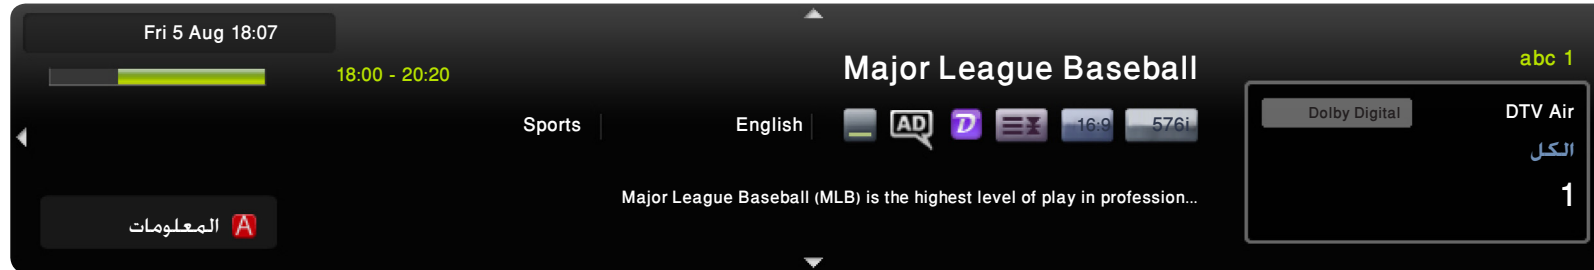

- قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدام قائمة القنوات

ENTER  ← صفحة محتويات رئيسية ← الدعم ← MENU  

اضغط على الزر CONTENT لتحديد مشاهدة التلفزيون، ثم حدد القائمة التي ترغب بها. وسيتم عرض كل الشاشات.

دليل

تتوفر معلومات حول دليل البرامج الإلكتروني (EPG) بواسطة البث التلفزيوني. باستخدام جداول البرامج التي يوفرها البث التلفزيوني، يمكنك تحديد البرامج التي تريد مشاهدتها مسبقاً بحيث يتم تغيير القناة تلقائياً إلى قناة البرنامج المحددة في الوقت المحدد. قد تظهر إدخالات البرنامج فارغة أو قديمة وفقاً لحالة القناة.




● قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدام الدليل

19:10 Tue 1 Jun

ليد

DTV Air 3 five
Home and Away
19:00 - 19:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...



five 3

الكل - عرض القناة

20:30	20:00	19:30	19:00	Today
	Tine Team	American Chopper	Discovery	1
...Fiv	Dark Angel	...The Curious	...Tsunami Pri	DiscoveryH&L 2
	No Information	...Home and	five	3
		No Information	pprice-drop.tv	4
		No Information	QVC	5
		No Information	R4DTT	6 ▼

جدولة

الصفحة

معلومات

وضع القناة

+24 ساعة

-24 ساعة

مدير الجدولة

7

6

5

4

3

2

1



• قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

- 1 **A** أحمر (مدير الجدولة): الانتقال إلى البرامج المحفوظة في مدير جدولة.
 - 2 **B** أخضر (24- ساعة): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها قبل 24 ساعة.
 - 3 **C** أصفر (24+ ساعة): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها بعد 24 ساعة.
 - 4 **D** أزرق (وضع القناة): حدد أنواع القنوات التي ترغب في عرضها على النافذة قائمة القنوات. (الكل والتلفزيون والراديو وبيانات/أخرى والمفضلة 1-5)
 - 5 **i** (معلومات): عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
 - 6 **↕** (صفحة): الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
 - 7 **↩** (مشاهدة / جدولة)
- عند تحديد البرنامج الحالي، يمكنك مشاهدة البرنامج المحدد.
 - عند تحديد البرنامج الذي ترغب في مشاهدته لاحقاً، يمكنك حفظه لمشاهدة البرنامج المحدد. لإلغاء الجدولة، اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى. وحدد إلغاء الجدولة..

قم بإلغاء أو ضبط **مؤقت العرض** لعرض القناة التي ترغب بها في الوقت المطلوب.

استخدام "مؤقت العرض"

يمكنك تعيين أي قناة تريدها ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. لاستخدام هذه الوظيفة قم بضبط الوقت الحالي أولاً.

1. اضغط على الزر  ENTER لإضافة برنامج كي يتم جدولته يدويًا.
2. اضغط على الزر  لتعيين **هوائي وقناة وتكرار والتاريخ ووقت البدء**.
 - **الهوائي**: لتحديد إشارة البث المطلوبة.
 - **القناة**: لتحديد القناة المطلوبة.

- **تكرار:** حدد مرة أو يدوي أو Sat~Sun أو Mon~Fri أو كل يوم كيفما تريد. إذا حددت يدوي، يمكنك ضبط اليوم الذي تريده.

 العلامة (✓) تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

- **التاريخ:** يمكنك ضبط التاريخ المطلوب.

 تتوفر هذه الميزة عند تحديد مرة في تكرار.

- **وقت البدء:** لتعيين وقت البدء الذي تريده.

 إذا أردت تحرير الجدولة أو إلغائها، حدد الجدول المحجوز في قائمة الجدولة، ثم حدد تحرير أو إلغاء الجدولة.

قائمة القنوات

يمكنك عرض معلومات القنوات **الكل** أو **تلفزيون** أو **راديو** أو **بيانات/أخرى** أو **تناظرية** أو **المفضلة 1-5**.



عند الضغط على الزر CH LIST الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، يتم عرض الشاشة **قائمة القنوات** على الفور.

• **الكل**: لعرض جميع القنوات المتاحة حاليًا.

• **تلفزيون**: لعرض جميع قنوات التلفزيون المتاحة حاليًا.

• **راديو**: لعرض جميع قنوات الراديو المتاحة حاليًا.

• **بيانات/أخرى**: لعرض جميع قنوات MHP أو القنوات الأخرى المتاحة حاليًا.

• **تناظري**: لعرض جميع القنوات التناظرية المتاحة حاليًا.

• **المفضلة 1-5**: لعرض كافة القنوات المفضلة.



• قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

سيتم عرض قنوات **المفضلة 1-5** عندما تقوم بتعيين **إضافة إلى المفضلة**.



إذا كنت تريد عرض القنوات المفضلة التي قمت بإضافتها، اضغط على الزر CH LIST ثم استخدم الزر



◀▶ **(وضع القناة) لنقل المفضلة 1-5.**



استخدام أزرار جهاز التحكم عن بُعد عند التعامل مع **قائمة القنوات**.






- **A** أحمر **(الهوائي):** التبديل إلى هوائي أو كبل.
- **C** أصفر **(عرض البرنامج / عرض القناة):** لعرض البرنامج عندما يتم تحديد قناة رقمية. العودة إلى عرض القناة.
- **◀▶ (وضع CH/القناة):** الانتقال إلى الكل أو تليفزيون أو راديو أو بيانات/أخرى أو تناظري أو المفضلة 1-5. / تغيير القنوات.

◀▶ عند الضغط على الزر **C** **(عرض البرامج)** يمكنك الانتقال لقنوات أخرى باستخدام الزر **◀▶ (قناة)**.



-  (مشاهدة / معلومات): لمشاهدة القناة التي تحدها. / عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
-  (الصفحة): للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

رموز عرض حالة القنوات

الوظيفة	الرمز
قناة تناظرية.	
برنامج محجوز.	
قناة مغلقة.	

كيف يتم استخدام "مؤقت العرض" في "قائمة القنوات" (القنوات الرقمية فقط)

عند تعيين مؤقت العرض في قائمة القنوات، يمكنك تعيين البرنامج في عرض البرنامج.

1. اضغط على الزر CH LIST، ثم حدد القناة الرقمية التي تريدها.
 2. اضغط على الزر  (عرض البرامج).
 3. اضغط على الزرين ▲ / ▼ لتحديد البرنامج الذي تريده، ثم اضغط على  ENTER (معلومات) أو الزر INFO.
 4. حدد مؤقت العرض، ثم اضغط الزر  ENTER عند الانتهاء.
- إذا أردت إلغاء مؤقت العرض، اتبع الخطوات من 1 إلى 3، ثم حدد إلغاء الجدولة. 

مدير القناة

يمكنك تحرير القناة حسب تفضيلاتك.

- () **قنوات:** عرض قائمة القنوات وفقًا لنوع القناة.

- () **المفضلة 1-5:** لعرض القنوات المفضلة.

استخدام الأزرار الملونة مع **مدير القناة**.

- **A** أحمر (الهوائي): التبديل إلى هوائي أو كبل.

- **D** أزرق (فرز): تغيير ترتيب القائمة حسب اسم أو رقم القناة.



- قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

رموز عرض حالة القنوات

الوظيفة	الرمز
قناة تناظرية.	A
قناة تم تحديدها.	✓
قناة تم تعيينها كمفضلة.	★
قناة مغلقة.	🔒
يعرض قائمة خيارات مدير القناة.	📄➡

تعيين كل قناة باستخدام خيارات قائمة مدير القناة (مشاهدة، إضافة إلى المفضلة/تحرير المفضلة، غلق/إلغاء الغلق، تحرير اسم القناة، تحرير رقم القناة، وحذف، وتحديد الكل/إلغاء تحديد الكل).
قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقاً لحالة القناة.

1. حدد قناة واضغط على الزر TOOLS.

2. حدد وظيفة، ثم قم بتغيير إعداداتها.

- **مشاهدة:** لمشاهدة القناة المحددة.
- **إضافة إلى المفضلة/تحرير المفضلة:** لتعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كقنوات مفضلة. /
- ثم يمكنك "إضافة" أو "حذف" القناة المحددة من **المفضلة 5-1**.

1. حدد **إضافة إلى المفضلة/تحرير المفضلة**. ثم اضغط على الزر  ENTER.

 إذا كانت القناة قد تمت إضافتها إلى القنوات المفضلة مسبقًا، فسيتم عرض **تحرير المفضلة**.

2. اضغط على الزر  ENTER لتحديد **المفضلة 5-1**. ثم اضغط على الزر **OK**.

 يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة في العديد من القنوات "المفضلة" بين **المفضلة 5-1**.

- **غلق / إلغاء الغلق:** لغلق قناة بحيث لا يمكن تحديد القناة وعرضها.

ملاحظة




- لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تعيين **قفل القناة إلى تشغيل**.
- تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي. أدخل رمز التعريف الشخصي الخاص بك المكون من ٤ أرقام. ويكون الرقم الافتراضي له هو. ويمكنك تغيير PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- **تحرير اسم القناة** (القنوات التناظرية فقط): لتعيين اسم خاص بك للقناة.

- **تحرير رقم القناة:** قم بتحرير الرقم بالضغط الأزرار الرقمية التي تريدها.

- لا يتم في بعض المناطق دعم الوظيفتين **تحرير اسم قناة** و **تحرير رقم قناة**.



- **حذف:** يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.
- **إلغاء تحديد الكل:** لإلغاء تحديد جميع القنوات المحددة.
- يمكنك اختيار **إلغاء تحديد الكل** عند تحديد قناة واحدة أو أكثر. 
- **تحديد الكل:** لتحديد جميع القنوات الموجودة في قائمة القنوات.

إعادة توليف القنوات

ENTER  ← القناة ← MENU  

الهوائي (هوائي). TOOLS

قبل شروع التلفزيون في حفظ القنوات المتوافرة في الذاكرة، يتعين تحديد نوع مصدر الإشارة المتصل بالتلفزيون
(على سبيل المثال نظام هوائي أو كبل).



(حسب البلد)

تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي. أدخل رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

- **قناة رقمية:** تغيير البلد للقنوات الرقمية.
- **قناة تماثلية:** تغيير البلد للقنوات التناظرية.



الضبط التلقائي

(حسب البلد)

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.



قد لا تتوافق أرقام البرامج التي يتم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. وإذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رمز التعريف الشخصي.

• الضبط التلقائي

هوائي / كبل: حدد مصدر الهوائي المطلوب حفظه.

رقمي وتمائلي / رقمي / تناظري : حدد مصدر القناة المطلوب حفظه.

عند ضبط "مصدر الهوائي" إلى "هوائي" أو "كبل" :

عند تحديد كبل ← رقمي وتماثلي أو رقمي : أدخل قيمة للبحث عن القنوات السلكية.

— وضع البحث (كامل / شبكة / سريع) : البحث عن كافة القنوات التي لها محطات بث نشطة وحفظها بالتلفزيون.

إذا قمت بتحديد سريع، فيمكنك إعداد الشبكة، وضع البحث، التردد، الموجات الصوتية، معدل الترميز يدويًا بالضغط على الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

— الشبكة (تلقائي / يدوي) : تحديد وضع إعداد وضع البحث بين تلقائي أو يدوي.

— وضع البحث: عند ضبط شبكة الاتصال على يدوي، يمكنك إعداد وضع البحث باستخدام الأزرار الرقمية.

— **التردد:** عرض تردد القناة. (يختلف باختلاف الدولة)

— **الموجات الصوتية:** عرض قيم التعديل المتاحة.

— **معدل الترميز:** عرض معدلات الرموز المتاحة.

• **خيارات البحث عن الكبل**

(حسب البلد وقنوات الكبل فقط)

ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث بشبكة الكبل.

تردد البدء / تردد الإيقاف: ضبط تردد البدء أو الإيقاف (يختلف من بلد لآخر) .

معدل الترميز: عرض معدلات الرموز المتاحة.

الموجات الصوتية: عرض قيم التعديل المتاحة.

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

وإذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رمز التعريف الشخصي. 

قد يتم دعم **الضبط اليدوي** تبعًا لمصدر القناة. 

عند ضبط "مصدر الهوائي" إلى "هوائي" أو "كبل":

- **ضبط رقمي للقنوات:** البحث عن قناة رقمية يدويًا وتخزينها بالتلفزيون. اضغط فوق الزر **A** (جديد) للبحث عن القنوات الرقمية. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

— عند تحديد الهوائي ← هوائي : القناة، التردد، النطاق الترددي

— عند تحديد الهوائي ← كبل : التردد، الموجات الصوتية، معدل الترميز

- ضبط تناظري للقنوات: البحث عن قناة تناظرية. اضغط فوق **A** (جديد) للبحث عن قنوات رقمية عن طريق ضبط البرنامج ونظام الألوان ونظام الصوت والقناة والبحث.

 وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال الضبط، يكون قد تم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك إلى أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع قناة الكبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة كبل.

تحرير رقم القناة (تعطيل / تمكين)

(حسب البلد)

استخدم هذا لتغيير رقم القناة. عند تغيير رقم القناة، لا يتم تحديث معلومات القناة تلقائيًا.

ضبط دقيق للقنوات

(القنوات التناظرية فقط)

أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوّشة، قم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

لإعادة تعيين الضبط الدقيق، حدد **ضبط**.

(حسب البلد)

توريد أو تصدير خريطة القنوات. يجب توصيل جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.

 تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي. أدخل رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

- **استيراد من جهاز USB:** استيراد قائمة القنوات من جهاز USB.

- **تصدير إلى جهاز USB:** تصدير قائمة القنوات إلى جهاز USB.


تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقًا

ENTER  ← وضع الصورة ← الصورة ← MENU  

وضع الصورة TOOLS

حدد نوع الصورة المفضل لديك.

 عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **ترفيه** و**قياسي**.

- **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.
- **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
- **طبيعي**  للتلفزيون LED السلسلة 5 بحجم 40 بوصة والتلفزيون LCD السلسلة 5 : مناسب لتقليل إجهاد العين.
- **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.
- **ترفيه**: مناسب لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب.
-  تتوفر فقط عند توصيل الكمبيوتر.

ضبط إعدادات الصورة



Samsung MagicAngle للتلزيون LED السلسلة 4 بحجم 19 إلى 22 بوصة، السلسلة 5 بحجم من 22 بوصة



ENTER  ← Samsung MagicAngle ← الصورة ← MENU  

ضبط زاوية عرض الشاشة لتحسين جودة الشاشة وفقاً لوضع العرض.

- **Samsung MagicAngle**: عند مشاهدة الشاشة من زاوية عليا أو دنيا بإعداد الوضع المناسب لكل موضع، يمكنك الحصول على جودة الصورة نفسها كما لو كنت تشاهد الشاشة بشكل مواجه لها مباشرةً.

إيقاف التشغيل: تحديد هذا الخيار عند المشاهدة من الوضع الأمامي.

وضع الاسترخاء: تحديد هذا الخيار عند المشاهدة من وضع منخفض قليلاً.

وضع الوقوف: تحديد هذا الخيار عند المشاهدة من وضع أعلى.

- **الوضع**: ضبط زاوية عرض الشاشة.

عند تعيين **Samsung MagicAngle** إلى **وضع الاسترخاء** أو **وضع الوقوف**، فلا تكون **جاما** متوفرة.



إضاءة خلفية للتلزيون LED و LCD / ضوء الخلية للتلزيون PDP / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / لون خفيف (R/G)

يتضمن التلفزيون خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ملاحظة

- في الأوضاع التناظرية TV وخارجي. الخاصة بنظام PAL، لا تكون لون خفيف (R/G) متوفرة.
- عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على إضاءة خلفية للتلزيون LED و LCD / ضوء الخلية للتلزيون PDP والتباين والسطوع وحدة الوضوح فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.
- يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

لتعيين خيارات الصورة المتنوعة مثل حجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

- **حجم الصورة:** قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي أيضًا على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

عريض تلقائي: لضبط حجم الصورة تلقائيًا على نسبة الارتفاع إلى العرض 16:9.

16:9: تعيين الصورة إلى الوضع العريض 16:9.

تكبير عريض: لتكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.

 لضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

تكبير: لتكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

 ضبط **التكبير/التصغير** أو **الموضع** باستخدام الزر ▲ و ▼.

4:3: لتعيين الصورة إلى الوضع الأساسي (4:3).



لا تشاهد ملفات بتنسيق 3:4 لمدة طويلة. فقد يتسبب ظهور آثار حواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

ملائمة الشاشة: عرض الصورة كاملة بدون قص عندما يتم إدخال إشارات HDMI (720p / 1080i / 1080p).

عرض ذكي 1 للتلفزيون LED السلسلة 5 بحجم 40 بوصة والتلفزيون LCD السلسلة 5 : تقليل حجم الشاشة الأصلي بمقدار 50%.

عرض ذكي 2 للتلفزيون LED السلسلة 5 بحجم 40 بوصة والتلفزيون LCD السلسلة 5 : تقليل حجم الشاشة الأصلي بمقدار 25%.



ملاحظة

- يتم تمكين **عرض ذكي 1** في الوضع HDMI فقط.
- يتم تمكين **عرض ذكي 2** في الوضعين DTV و HDMI فقط.

- **الموضع:** لضبط وضع الصورة. يتوفر فقط في الوضع **تكبير عريض**.
- **تكبير/الموضع:** ضبط وضع وحجم الصورة. تتوافر هذه الميزة مع **تكبير/تصغير** فقط.



ملاحظة

- بعد تحديد **ملئمة الشاشة** في الوضع HDMI (1080i / 1080p), فقد تحتاج إلى توسيط الصورة:
 1. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الوضع**.
 2. اضغط على الزر  ENTER.
 3. اضغط على الزر ▲, ▼, أو ◀ أو ▶ لتحريك الصورة.
- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.
- إذا كنت ترغب في إعادة تعيين الموضع الذي قمت بضبطه, حدد **ضبط** الموجود في الشاشة **الموضع**. سيتم تعيين الصورة إلى إعدادات الموضع الافتراضي.

- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للوضع المحدد.
- عند توصيل الكمبيوتر، يمكن ضبط الوضعين 16:9 و 4:3 فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال بالتلفزيون.
- إذا كنت تستخدم **ملائمة الشاشة** مع إدخال HDMI 720p، سيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة المسح العلوي.
- **حجم الشاشة 4:3 (16:9 / تكبير عريض / تكبير / 4:3):** يتوفر فقط عند تعيين حجم الصورة إلى "عريض تلقائي". ويمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي. يتطلب كل بلد أوروبي حجم صورة مختلفاً.

تغيير خيارات الصورة

إعدادات متقدمة

ENTER  ← إعدادات متقدمة ← الصورة ← MENU  

(متوفرة في وضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على جاما وتوازن الأبيض فقط.

- درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغمق): تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.



- قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

- **تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي):** ضبط تباين الشاشة.
- **تفاصيل الظل** للتلفزيون LED و LCD: لزيادة مستوى سطوع الصور الداكنة.
- **جاما:** ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- **وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق):** عرض الألوان "أحمر" و"أخضر" و"أزرق" لإجراء عمليات ضبط دقيقة لمستوى تشبع اللون وتدرجه.
- **مسافة اللون (تلقائي / أصلي):** لضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.

- **توازن الأبيض:** لضبط درجة حرارة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.
- **معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق:** لضبط مستوى قُتمة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- **اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق:** لضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- **ضبط:** لإعادة ضبط إعدادات **توازن الأبيض** إلى إعداداتها الافتراضية.
- **لون البشرة:** زيادة حدة "لون البشرة" الوردية.
- **تحسين الحواف (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إبراز حدود الكائنات.
- **إضاءة الحركة (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في سطوع الحركة التي تمت ملاءمتها.
- **LED Motion Plus (إيقاف التشغيل / تشغيل)** للتلفزيون LED السلسلة 5 بحجم من 40 بوصة : إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحركات كثيرة للحصول على صورة واضحة.

خيارات الصورة

ENTER  ← خيارات الصورة ← الصورة ← MENU 



عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على
درجة اللون فقط.

• درجة اللون (بارد / قياسي / دافئ1 / دافئ2)

يتم تعطيل دافئ1 أو دافئ2 عندما يكون وضع
الصورة ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز
خارجي متصل بمنفذ الإدخال بالتلفزيون.

• قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

- **فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع / تلقائي / مرئيات تلقائية):** إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط ميزة **فلتر التشويش الرقمي** لخفض أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

 إذا كانت الإشارة ضعيفة، جرّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

مرئيات تلقائية: عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.

 يكون متوفرًا للقنوات التناظرية فقط.

 عند الضغط على الزر INFO، يتم عرض شريط قوة الإشارة.

 يتحول الشريط إلى اللون الأخضر للإشارة إلى استقبال أفضل إشارة ممكنة.


- **فلتر تشويش MPEG (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي):** لتقليل تشويش MPEG من أجل توفير جودة محسنة للصورة.

- **المستوى الأسود لـ HDMI (منخفض / عادي):** لتحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

 يكون متوفرًا في وضع **HDMI** فقط (إشارات RGB).

- **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي 1 / تلقائي 2 / Cinema Smooth للتلزيون PDP):** لضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

 متوفر في وضع TV و EXT و HDMI (1080i).

 إذا لم تظهر الشاشة بشكل طبيعي، قم بتغيير خيارها إلى **إيقاف التشغيل / تلقائي 1 / تلقائي 2** في **وضع الفيلم**.

 يتم تنشيط الوظيفة **Cinema Smooth** فقط عند إدخال إشارة HDMI بتردد 24 هرتز.

أعد ضبط الصورة (موافق/إلغاء الأمر)

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

تغيير وضع الصوت المعد مسبقاً

ENTER  ← وضع الصوت ← الصوت ← MENU  

وضع الصوت

- **قياسي:** لاختيار وضع الصوت العادي.
- **موسيقى:** لزيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.
- **أفلام:** لتوفير أفضل وضع للصوت لمشاهدة الأفلام.
- **صوت واضح:** لرفع مستوى أصوات التحدث لتكون أعلى من الأصوات الأخرى.
- **تضخيم:** لزيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي للاستماع إلى صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

ضبط إعدادات الصوت

ENTER  ← تأثير الصوت ← الصوت ← MENU  

تأثير الصوت

(وضع الصوت القياسي فقط)

استخدم مفاتيح الأسهم "أعلى وأسفل" لتحديد الخيار، ثم اضغط على ENTER .

• SRS TruSurround HD (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 1.5" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

- SRS TruDialog (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

- الموازن

استخدم "الموازن" لتخصيص إعدادات الصوت لكل مكبر صوت.

توازن: لضبط التوازن بين السماعاة اليمنى واليسرى.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (ضبط النطاق الترددي): لضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

ضبط: لإعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

الخيارات الصوتية للبث

• لغة الصوت TOOLS

(القنوات الرقمية فقط)

تغيير القيم الافتراضية للغات الصوت.

 قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث.

• تنسيق الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

تحديد تنسيق الصوت.

• وصف الصوت

(غير متوفرة في جميع الأماكن) (القنوات الرقمية فقط)

تقوم هذه الوظيفة بمعالجة "الدفق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت الرئيسي من جهة البث.

 وصف الصوت (إيقاف التشغيل / تشغيل): تشغيل وظيفة وصف الصوت أو إيقاف تشغيلها.

 الصوت: ضبط مستوى صوت وصف الصوت.

- **مستوى صوت MPEG / HE-AAC DTV:** (القنوات الرقمية فقط) تتيح لك هذه الوظيفة تقليل نسبة التفاوت في إشارة الصوت (إحدى الإشارات التي يتم تلقيها أثناء البث التلفزيوني الرقمي) إلى المستوى المطلوب.

 وفقًا لنوع إشارة البث، يمكن ضبط **MPEG / HE-AAC** -10dB و 0dB.

 لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، قم بالضبط بين النطاق 0 و -10 - على التوالي.

- **ضغط Dolby Digital (Line / RF):** تقوم هذه الوظيفة الوظيفة بتقليل نسبة تفاوت الإشارة بين إشارة dolby digital والإشارة الصوتية (مثل صوت MPEG وصوت HE-AAC و ATV).

 حدد **Line** للحصول على صوت أكثر وضوحًا و **RF** لتقليل الاختلاف بين الأصوات المرتفعة والمنخفضة أثناء الليل.


Line: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكثر أو الأقل من -31dB (إشارة) إلى -20dB أو -31dB.

RF: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكثر أو الأقل من -20dB (إشارة) على -10dB أو -20dB.

- صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلاً)

لموازنة مستوى الصوت لكل قناة، قم بالتعيين إلى **عادي**.

ليلاً: يوفر هذا الوضع أداءً محسناً للصوت مقارنة بالوضع **عادي**، حيث لا يصدر أي تشويش تقريباً. فهذا الوضع مناسب في الليل.

 لاستخدام زر التحكم في مستوى الصوت الموجود بالجهاز المصدر المتصل بالتلفزيون، قم بتعيين الزر **صوت تلقائي** الموجود بالتلفزيون على **إيقاف التشغيل**. قد لا يتم تطبيق تغيير على التحكم في مستوى الصوت للجهاز الأصلي.

إعادة ضبط الصوت (موافق / إلغاء الأمر)

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

عند الضبط على **Dual I-II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

افتراضي	Dual I II	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	استيريو ٢A
	استيريو ↔ أحادي	استيريو	
Dual I	Dual II ↔ Dual I	ثنائي	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	استيريو NICAM
	أحادي ↔ استيريو	استيريو	
Dual I	أحادي ← Dual I ↘ Dual II ↗	ثنائي	

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم التنشيط في إشارة صوت استيريو فقط.

يتوافر فقط عند ضبط **المصدر** على **TV**.

ضبط الوقت

ENTER  ← المدة ← النظام ← MENU  

الوقت

سيظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO. 

• الساعة: لضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتنوعة الخاصة بالتلفزيون.


وفي حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى. 

وضع الساعة: يمكنك إعداد الوقت الحالي يدويًا أو تلقائيًا.

— تلقائي: ضبط الوقت الحالي تلقائيًا باستخدام الوقت من القناة الرقمية.

يجب توصيل الهوائي حتى يتم ضبط الوقت تلقائيًا. 

— **يدوي:** ضبط الوقت الحالي يدويًا.

 قد لا يتم ضبط الوقت التلقائي بشكل صحيح وفقًا لمحة البث والإشارة. في هذه الحالة، قم بضبط الوقت يدويًا.

ضبط الساعة: ضبط **اليوم والشهر والسنة والساعة و الدقيقة** يدويًا.

 يتوفر هذا عندما يتم تعيين **وضع الساعة** إلى **يدوي**.

المنطقة الزمنية (تبعًا للبلد): حدد المنطقة الزمنية.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **وضع الساعة** على **تلقائي**.

 عند تحديد **يدوي** في **المنطقة الزمنية**، سيتم تنشيط **GMT** و **DST**.

استخدام مؤقت النوم

 MENU  ← النظام ← المدة ← مؤقت النوم ←  ENTER

- **مؤقت النوم**  TOOLS : يقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة).

 لإلغاء وظيفة مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

ENTER  ← **مؤقت التشغيل** > أو < **مؤقت الإيقاف** ← MENU  

• **مؤقت التشغيل 1 / مؤقت التشغيل 2 / مؤقت**

التشغيل 3: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل. ويجب ضبط الساعة أولاً.

إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو

Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي لتعيينها

حسب الحاجة. إذا قمت بتحديد **يدوي**. فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

 تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.

مؤقت التشغيل 1

إعداد

Sat Fri Thu Wed Tue Mon Sun

قـرم

وقت التشغيل

الصوت

20 00 04

القناة

الهوائي

مصدر

3 ATV TV

ضبط ◀▶ نقل  إدخال ↺ عودة

• قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

- **وقت التشغيل:** ضبط الساعة والدقيقة.
- **الصوت:** لضبط المستوى المطلوب للصوت.
- **مصدر:** حدد محتوى **TV** أو **USB** ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا. (يمكن تحديد **USB** فقط عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون)
- **الهوائي** (عند تعيين **مصدر** إلى **TV**): حدد **ATV** أو **DTV**.
- **القناة** (عند ضبط **مصدر** على **TV**): لتحديد القناة المطلوبة.
- **موسيقى / صورة** (عند تعيين **مصدر** إلى **USB**): حدد أحد المجلدات الموجودة في جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.



- إذا لم يكن هناك أي ملف موسيقى موجودًا في جهاز USB أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صور واحد في جهاز USB، فلن يتم تشغيل "عرض الشرائح".
- إذا كان اسم المجلد طويلًا جدًا، فلا يمكن تحديد المجلد.
- يتم تعيين مجلد خاص لكل USB تستخدمه. وعند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.
- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام **مؤقت التشغيل**.
- قد لا تعمل وظيفة **مؤقت التشغيل** مع أجهزة USB المزودة ببطارية داخلية أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المنتجة من شركات مصنعة أخرى نظرًا لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتًا طويلًا للتعرف عليها.

- **مؤقت الإيقاف 1 / مؤقت الإيقاف 2 / مؤقت الإيقاف 3:**

يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت الإيقاف.
ويجب ضبط الساعة أولاً.

إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة واحدة أو كل يوم أو
Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي للضبط
حسب ما يناسبك. إذا قمت بتحديد **يدوي**، فيمكنك
إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.

وقت الإيقاف: ضبط الساعة والدقيقة.

مؤقت الإيقاف 1

إعداد

Sat Fri Thu Wed Tue Mon Sun

رقم

وقت الإيقاف

00 04


◀ نقل ▶ ضبط ⏏ إدخال ↻ عودة

- قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

ENTER  ← الأمان ← النظام ← MENU  

الأمان

 تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

 أدخل رمز التعريف الشخصي الخاص بك المكون من 4 أرقام، ويكون الرقم الافتراضي له هو. ويمكنك تغيير PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

• **قفل القناة (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لغلق القنوات في "مدير القناة"، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

 يتوفر فقط عند تعيين مصدر الإدخال إلى **TV**.

- **قفل تصنيف البرامج** (وفقًا للبلد): منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم بواسطة ميزة إدخال كود رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام والمحدد من قبل المستخدم. إذا كانت القناة المحددة مغلقة، يتم عرض الرمز "■".

 تختلف عناصر <قفل تصنيف البرامج> باختلاف البلد.

- **تغيير رمز التعريف الشخصي:** قم بتغيير كلمة المرور المطلوبة لإعداد التلفزيون.

صورة داخل صورة (PIP)

ENTER  ← PIP ← النظام ← MENU  

TOOLS  PIP 

يمكنك مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. لا تعمل الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) في الوضع نفسه.

ملاحظة 


- بالنسبة لصوت PIP، راجع إرشادات **تحديد الصوت**.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، ستختفي النافذة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.

الصورة الرئيسية	ةي عرفل ا ةروصل ا
HDMI	TV

- PIP (إيقاف التشغيل / تشغيل): لتنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- القناة: لتحديد قناة الشاشة الفرعية.
- الحجم (☐ / ☒): لتحديد الحجم الخاص بالصورة الفرعية.
- الموضع (☐ / ☒ / ☐ / ☐): لتحديد موضع الصورة الفرعية.
- تحديد الصوت (رئيسي / فرعي): يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي / فرعي) في الوضع PIP.


ENTER  ← حل Eco ← النظام ← MENU  

حل Eco


- توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة)  : تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر باستثناء زر مستوى الصوت لتشغيل الشاشة.

• **مستشعر Eco (إيقاف التشغيل / تشغيل)** للتلزيون LED السلسلة 5 بحجم 40 بوصة و LCD السلسلة 5 و PDP: لتعزيز

توفير الطاقة؛ ستتكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.

 إذا قمت بتعديل **إضاءة خلفية** للتلزيون LED و LCD / **ضوء الخلية** للتلزيون PDP، يتم تعيين **مستشعر Eco** إلى إيقاف التشغيل.

إضاءة خلفية خافتة للتلزيون LED و LCD / **ضوء خلية خافت** للتلزيون PDP: عند ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، يمكن تعديل الحد الأدنى لسطوع الشاشة يدويًا.

 في حالة ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، فقد يتغير سطوع العرض (سيصبح غامقًا بدرجة أكبر نوعًا ما أو أكثر سطوعًا) تبعًا لشدة الضوء المحيط به.

- لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / 15 دقيقة / 30 دقيقة / 60 دقيقة):


لتوفير استهلاك الطاقة، قم بضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها وهذا في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

- إيقاف التشغيل التلقائي (إيقاف التشغيل / تشغيل): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لمدة 4 ساعات.

مميزات أخرى

ENTER  ← النظام ← MENU  

اللغة

- لغة القائمة: تعيين لغة القائمة.
- لغة نصوص المعلومات (حسب البلد): تعيين اللغة المطلوبة لنصوص المعلومات.
-  تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

- مفضل (لغة الصوت الأساسية / لغة الصوت الثانوية / لغة الترجمة الأساسية / لغة الترجمة الثانوية / لغة نصوص المعلومات الأساسية / لغة نصوص المعلومات الثانوية): حدد اللغة التي ستكون اللغة الافتراضية عند تحديد القناة.

 قد لا يتوفر دعم لكل من لغة نصوص المعلومات الأساسية ولغة نصوص المعلومات الثانوية في بعض المناطق.

استخدم هذه القائمة لتعيين وضع ترجمة مصاحبة.

- ترجمة مصاحبة (إيقاف التشغيل / تشغيل): تشغيل الترجمة المصاحبة أو إيقاف تشغيلها.
- وضع الترجمة (عادي / ضعاف السمع): ضبط وضع الترجمة المصاحبة.
- لغة الترجمة: تعيين لغة الترجمة.

إذا كان البرنامج الذي تشاهده لا يدعم وظيفة **ضعاف السمع**، فيتم تنشيط الوضع **عادي** تلقائيًا. حتى إذا كان وضع **ضعاف السمع** محددًا.

تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

(المملكة المتحدة فقط)

يتم تمكين هذه الميزة في حالة بث البرنامج بنصوص رقمية.

MHEG (مجموعة خبراء ترميز معلومات الوسائط المتعددة والوسائط المُنوعة) معيار عالمي لنظم ترميز



البيانات في الوسائط المتعددة والوسائط المُنوعة. وهي تقنية متطورة مقارنة بنظام MPEG الذي يتضمن وسائط مَنوعة لربط البيانات مثل الصور الثابتة وخدمة التشخيص والرسومات المتحركة والرسومات وملفات الفيديو بالإضافة إلى بيانات الوسائط المتعددة. وتُعد نظام MHEG تقنية تفاعلية تنفيذية وتُطبق على كثير من المجالات شاملة VOD (دليل البرامج الإلكترونية) وITV (التشغيل النشط للتلفزيون) وEC (التجارة الإلكترونية) والتعليم عن بُعد وتنظيم المؤتمرات عن بُعد والكتبات الرقمية وألعاب الشبكة.

- وقت الحماية التلقائية (إيقاف التشغيل / ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات): إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد هذا الجهاز بتقنية منع احتراق الشاشة. تُمكنك وظيفة "ضبط الوقت" من برمجة الوقت للانتقال بين الصور بالدقائق.

- **تبديل البكسل (إيقاف التشغيل / تشغيل):** يمكنك باستخدام هذه الوظيفة تحريك البكسل على شاشة PDP بدقة أفقيًا أو رأسيًا لتصغير الصورة عند ظهورها على الشاشة.

الحالة المثالية لتبديل البكسل 

TV / HDMI	Item	
£	£~٠	أفقيًا
£	£~٠	رأسيًا
min £	min £~١	الوقت (بالدقيقة)



قد تختلف قيمة **تبديل البكسل** حسب حجم الشاشة (بالبوصة) ووضعها.



تكون هذه الوظيفة متوفرة في الوضع **ملئمة الشاشة**.

- **وقت الحماية التلقائية (إيقاف التشغيل / 10 دقائق / 20 دقيقة / 40 دقيقة / ساعة):** إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.
- **التنقل:** تقوم هذه الوظيفة بإزالة آثار الصور التي تظهر على الشاشة عن طريق تحريك جميع نقاط البكسل الموجودة على شاشة عرض البلازما وفقاً لنمط معين. استخدم هذه الوظيفة عندما تجد آثار صور متبقية أو رموزاً على الشاشة، وخاصةً عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لوقت طويل.



يتم تشغيل وظيفة إزالة الصور الزاهية لمدة طويلة (ساعة واحدة تقريبًا) لتتم إزالتها بشكل فعال على الشاشة. إذا لم تتم إزالة الصور الزاهية بعد إجراء هذه الوظيفة، قم بإعادة الوظيفة مرة أخرى.



اضغط أي زر بجهاز التحكم عن بُعد لإلغاء هذه الميزة.

- **رمادي في الجانبين (فاتح / غامق):** عند مشاهدة التلفزيون مع ضبط معدل الشاشة على 4:3، فهذا يحول دون وجود أي تلف في الشاشة عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض في أقصى الجانبين الأيسر والأيمن.



- وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل): عند توصيل التلفزيون بوحدة التحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة ألعاب أكثر واقعية عن طريق تحديد وضع الألعاب.



ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
 - لفصل وحدة الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط وضع الألعاب على إيقاف التشغيل من قائمة الإعداد.
 - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، ستهتز الشاشة قليلاً.
- لا يتوفر وضع الألعاب في الوضع TV.

- بعد توصيل جهاز الألعاب، عيّن وضع الألعاب إلى تشغيل للحول دون وجود جودة رديئة للصورة.
- إذا كان وضع الألعاب مضبوطًا على تشغيل:

— يتم تعيين وضع الصورة إلى قياسي ووضع الصوت إلى أفلام.

- شفافية القائمة (ساطع / غامق): لضبط شفافية القائمة.
- شعار التمهيد (إيقاف التشغيل / تشغيل): لعرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.

- **قائمة CI:** تُمكن المستخدم من الاختيار من قائمة CAM المتوفرة. حدد قائمة CI وفقاً لقائمة "بطاقة الكمبيوتر".
- **معلومات التطبيق:** عرض معلومات حول CAM الذي تم إدخاله إلى فتحة CI و"بطاقة CI أو CI+" التي تم إدخالها إلى CAM. ويمكن تثبيت MAC في أي وقت سواء كان التلفزيون قيد التشغيل أم لا.
 1. قم بشراء وحدة CI CAM بزيارة أقرب موزع أو عن طريق الهاتف.
 2. أدخل "بطاقة CI أو CI+" في CAM باتجاه السهم حتى تكون مثبتة بإحكام.
 3. أدخل CAM مع "بطاقة CI(CI+)" في فتحة الواجهة العامة، باتجاه السهم بحيث يكون بمحاذاة الفتحة.
 4. تحقق من إمكانية رؤية صورة على قناة مشفرة أو بإشارة ضعيفة.

قائمة الدعم 

ENTER  ← الدليل الإلكتروني ← الدعم ← MENU  

الدليل الإلكتروني

يمكنك قراءة مقدمة ميزات التلفزيون وإرشاداتها المخزنة بالتلفزيون.

 للحصول على معلومات تفصيلية عن شاشة الدليل الإلكتروني، راجع "كيفية استخدام الدليل الإلكتروني" في دليل المستخدم.



قد يستغرق التشخيص الذاتي بضع ثوانٍ، ويعد ذلك جزءًا من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية.

- اختبار الصورة (نعم / لا): يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.

نعم: إذا لم تظهر صورة الاختبار أو إذا كان هناك تشويش على صورة الاختبار. حدد **نعم**. قد تكون هناك مشكلة بالتلفزيون. اتصل "بمركز خدمة Samsung" للحصول على المساعدة.

لا: إذا تم عرض أنماط الاختبار بشكل صحيح. حدد **لا**. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء فحص التوصيلات. في حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

• اختبار الصوت (نعم / لا): استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من مشاكل الصوت.

نعم: في حالة سماع صوت من سماعة أو عدم سماع صوت على الإطلاق أثناء اختبار الصوت، حدد نعم. قد تكون هناك مشكلة بالتلفزيون. اتصل "بمركز خدمة Samsung" للحصول على المساعدة.

لا: وفي حالة سماع صوت من مكبرات الصوت، حدد لا. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء فحص التوصيلات. في حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

- **معلومات الإشارة:** (القنوات الرقمية فقط) جودة استقبال قناة HDTV مثالية أو أن القنوات غير متوفرة. قم بضبط الهوائي لزيادة قوة الإشارة.

- **استكشاف الأخطاء وإصلاحها:** إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.

إذا لم تجد حلاً لمشكلتك ضمن تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.



ترقية البرامج

يمكن إجراء **ترقية البرامج** عن طريق تنزيل أحدث إصدارات البرامج الثابتة من موقع "www.samsung.com" على جهاز ذاكرة USB.


الإصدار الحالي البرنامج المثبت حاليًا على التلفزيون.

يتم عرض معلومات البرنامج كالتالي "السنة/الشهر/اليوم_الإصدار".



● قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

لوحة التلفزيون الخلفية

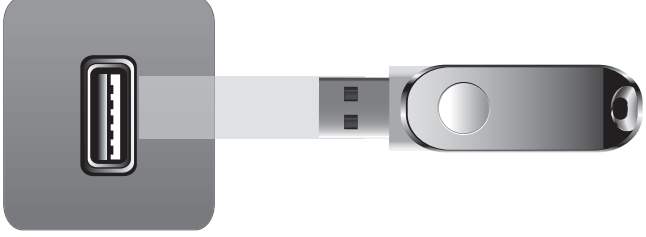

• قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

- **باستخدام USB:** أدخل محرك USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع www.samsung.com في التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابتة. وعند ترقية البرامج، ستتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. ولذلك فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

- **من خلال القناة:** ترقية البرامج باستخدام إشارة البث.

 إذا تم تحديد الوظيفة أثناء فترة إرسال البرنامج، سيتم البحث عن البرنامج وتنزيله تلقائيًا.

 يتم تحديد الوقت اللازم لتنزيل البرنامج حسب حالة الإشارة.

- **تغيير الإصدار (الاحتياطي):** في حالة وجود مشكلة بالبرنامج الثابت الجديد تؤثر على تشغيل الجهاز، يمكنك تغيير البرنامج والعودة إلى الإصدار السابق. إذا تم تغيير البرنامج، يتم عرض البرنامج الحالي.

- **الترقية في وضع الانتظار (إيقاف التشغيل / ساعة لاحقًا / ساعتان لاحقًا / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00):** سيتم تنفيذ الترقية اليدوية تلقائيًا في الوقت المحدد. ونظرًا لأنه يتم تشغيل طاقة الوحدة داخليًا، فقد يتم تشغيل الشاشة جزئيًا للمنتج. وقد تستمر هذه الظاهرة لأكثر من ساعة حتى يتم الانتهاء من ترقية البرامج.

قم بعرض هذه المعلومات في حالة عدم عمل التلفزيون بشكل صحيح أو عندما تريد ترقية البرامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

صفحة محتويات رئيسية

يمكنك التمتع بمحتويات مفيدة ومتنوعة.

باستخدام "المحتويات"

تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والأفلام المحفوظة على جهاز تخزين USB هائل السعة (MSC).



* قد يختلف بناءً على الطراز.

1. اضغط على الزر CONTENT لتحديد

المحتويات.

2. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد القائمة المطلوبة

(الصور و **موسيقى**)، ثم اضغط على الزر

.ENTER 


توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.

2. قم بتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور أو موسيقى بمقبس USB الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون.

3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة منبثقة. ومن ثم يمكنك تحديد **جهاز متصل**.

لوحة التلفزيون الجانبية

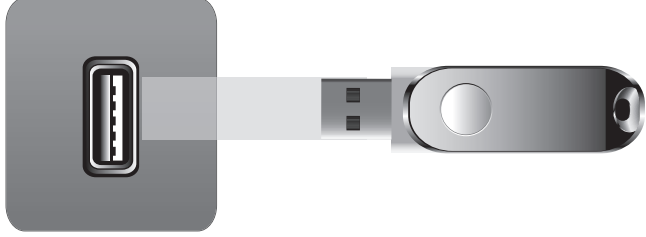

• قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.



قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.



قائمة "كل ما تحتاج معرفته" قبل استخدام الوظيفة **المحتويات**

- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- قد لا تتوافق أنواع معينة من كاميرات USB الرقمية مع هذا التلفزيون.
- **المحتويات** تدعم فقط أجهزة التخزين من فئة التخزين الهائلة لـ USB (MSC). جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات الفلاش ومحركات أقراص USB الصلبة (لا يتم دعم USB HUB). ينبغي توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخ احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدانها. لا تُعد SAMSUNG مسؤولة عن تلف ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.

- لا يتم دعم (HDD) USB.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 15360x8640 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم" للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- إذا كانت الملفات مرتبة حسب **عرض المجلد**، فيمكن عرض ما يصل إلى 1000 ملف في كل مجلد.

- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، يمكنك استخدام جهازاً واحداً فقط في كل مرة.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين MSC، قد لا يتم التعرف على أحدهما. وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).

- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث خلل في وظائفه.
- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**، يتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.

- إذا تم استخدام كبل USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز. وقم أيضاً بفحص الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر مازال موجوداً عند تشغيل **المحتويات**، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف بشكل نهائي.
- **المحتويات** تدعم تنسيق jpeg التسلسلي.
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المخزنة على جهاز USB أكثر من 4000 ملفاً ومجلداً تقريباً، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات أو قد لا تفتح بعض المجلدات.

شاشة العرض

الانتقال إلى الملف المطلوب باستخدام الأزرار ◀▶/▲▼ ثم اضغط على الزر ENTER. ومن ثم يتم تشغيل الملف. قد تختلف شاشة **المحتويات** وفقاً لطريقة إدخال الشاشة.



قسم قائمة الملفات:

يمكنك تأكيد الملفات والمجموعات التي تم فرزها حسب الفئة.

معلومات:

يمكنك التأكد من اسم الجهاز المحدد ووضع المحتويات واسم المجلد/الملف والصفحة وقائمة الفرز.

وضع المحتويات / اسم الجهاز:

يمكنك تحديد وضع المحتويات المطلوب أو اسم الجهاز.

أزرار التشغيل:

- **أصفر (تحرير الوضع):** تحديد الموسيقى المطلوبة. يتم عرض خانة الاختيار في الشاشة لفحص ملف الموسيقى الذي تريده. وتتوافر هذه الميزة مع ملفات الموسيقى فقط.
- **أدوات:** عرض قائمة الخيارات.
- **عودة:** الانتقال إلى الخطوة التالية.
- **تحديد:** حدد المحتويات من تحرير الوضع.


تشغيل الموسيقى

1. اضغط على الزر ◀/▶/▶/▼ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب في قائمة الملفات.



2. اضغط الزر ◀ ENTER.

يتم عرض الملفات التي لها ملحق اسم الملف MP3 فقط.

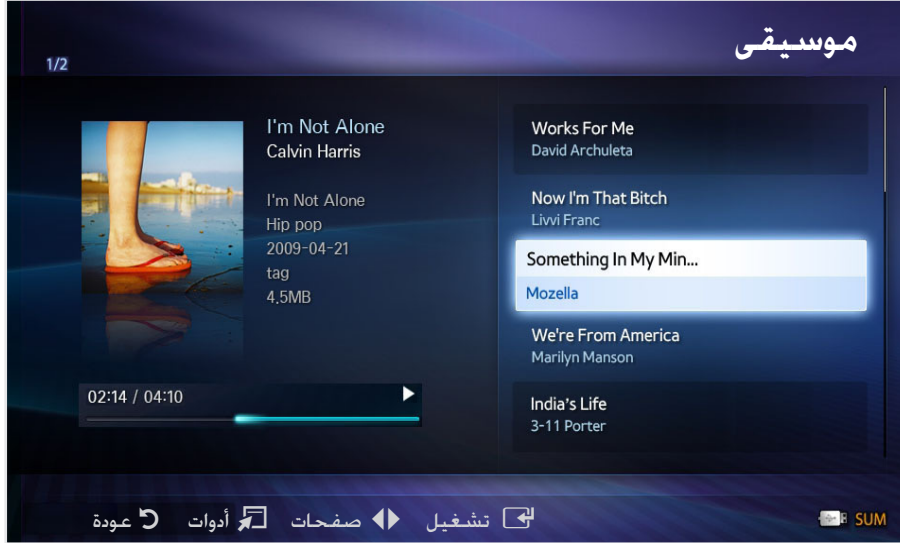إذا كان الصوت غريباً عند تشغيل ملفات MP3، قم بضبط **الموازن** من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تتضمن ذبذبات عالية في حدوث مشكلة في الصوت).



تشغيل ملفات الموسيقى المحددة

1. اضغط على الزر **C** (تحرير الوضع).
2. تحديد ملف الموسيقى المطلوب.
 ستظهر خانة الاختيار على يسار الملفات المحددة.
3. اضغط على الزر **TOOLS** وحدد **تشغيل المحتويات المحددة**.
 يمكنك تحديد كافة ملفات الموسيقى أو إلغاء تحديدها بالضغط على **تحديد الكل/إلغاء تحديد الكل**.


عرض صورة (أو عرض الشرائح)

1. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد الصورة المطلوبة في قائمة الملفات.

2. اضغط على الزر ⏮ ENTER.

- عند عرض إحدى الصور التي تم تحديدها.
- اضغط على الزر ⏮ ENTER لبدء تشغيل عرض الشرائح.
- يتم عرض كافة الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، أثناء عرض الشرائح.

يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء تشغيل عرض الشرائح إذا تم تعيين **موسيقى خلفية** إلى **تشغيل**.

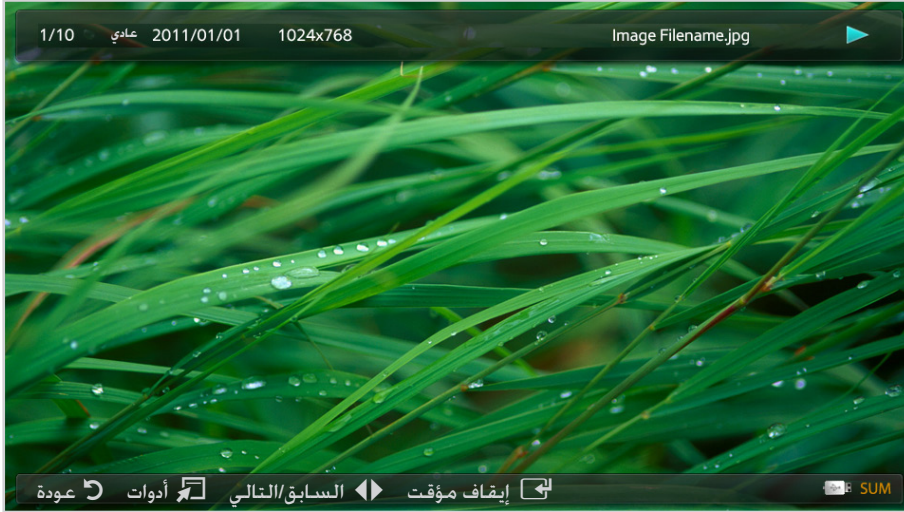

الموسيقى/الصور

قم بالضغط على الزر TOOLS أثناء تشغيل أحد الملفات.

الفئة	الوظيفة	الموسيقى	الصور
وضع التبديل	يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل عشوائي.	✓	
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متكرر.	✓	
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.		✓

الفئة	الوظيفة	الموسيقى	الصور
وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓
بدء عرض الشرائح / وقف مؤقت لعرض شرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضها مؤقتًا.		✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.		✓
موسيقى خلفية	يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية / إيقاف تشغيلها عند مشاهدة عرض الشرائح.		✓

الفئة	الوظيفة	الموسيقى	الصور
إعدادات الموسيقى الخلفية	يمكنك تحديد موسيقى الخلفية أثناء مشاهدة عرض الشرائح.		✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.		✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.		✓
معلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغّل.	✓	✓








ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

- (وضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST، يتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر 8 (تخزين).

- (تشغيل/تداخل/إيقاف تشغيل نصوص المعلومات): تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

- (صفحة فرعية): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة. 
- (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات". 
- (الفهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات". 
- (الحجم): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولنقل النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي. اضغط على هذا الزر مرة أخرى. اضغط على هذا الزر مرة أخرى. 
- (انتظار): تعليق العرض عند الصفحة الحالية. في حالة وجود صفحات ثانوية متعددة يتم عرضها تلقائيًا. للتراجع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. 
- (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية. 
- (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة. 

- (كشـف): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- (إلغاء): تصغير عرض «نصوص معلومات» ليتداخل مع البث الحالي.
- الأزرار الملونة (الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة «نصوص المعلومات» من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

صفحة نصوص المعلومات النموذجية:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات TXETSAF.

D	C	B	A
E			
F			

قفل أمان Kensington لمنع السرقة

(وفقًا للطراز)

لا توفر شركة Samsung "قفل أمان Kensington". وهو عبارة عن أداة تستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب التأمين عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف الشركة المصنّعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام الصحيح.


الرجاء البحث عن الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي بجهاز التلفزيون. حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "K".

قد يختلف موضع قفل الأمان ولونه وفقًا للطراز.

لقفل المنتج، اتّبع الخطوات التالية:

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت مثل مكتب أو كرسي.

الجزء الخلفي بالتلفزيون

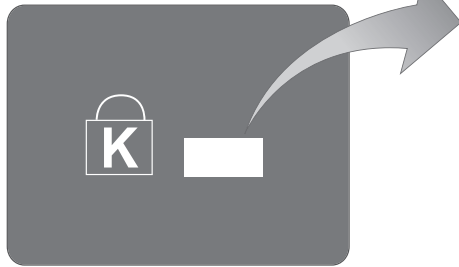

اختياري

2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.

3. أدخل أداة القفل داخل فتحة Kensington الموجودة بالمنتج **1**.


4. أغلق القفل.

ملاحظة



- هذه إرشادات عامة. للاطلاع على الإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع جهاز القفل.
- يجب شراء جهاز القفل بشكل منفصل.
- قد يختلف موضع فتحة Kensington باختلاف طراز التلفزيون.

واجهة مشتركة

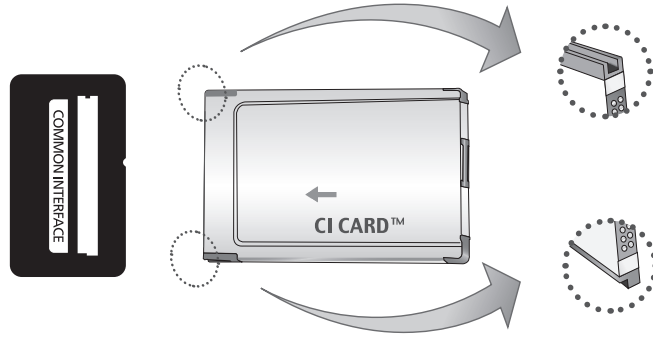

• قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو CI+".

• وفي حالة عدم إدخال "CI أو CI+ CARD"، تعرض بعض القنوات الرسالة "إشارة مشوشة".

• يتم عرض المعلومات المقترنة التي تتضمن رقم الهاتف و"معرف بطاقة CI أو CI+" و"معرف المضيف" وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق. في حالة ظهور رسالة خطأ، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.

• عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة "اكتمل التحديث"، مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.




- يتعين الحصول على "بطاقة CI أو CI+" من أحد موفري خدمة البث الأرضي المحليين.
- عند إزالة "بطاقة CI أو CI+"، قم بسحبها للخارج بيدك بعناية فقد تتلف "بطاقة IC أو CI+" في حالة سقوطها.
- قم بإدخال "بطاقة CI أو CI+" بالاتجاه الموضح على البطاقة.
- قد يختلف مكان فتحة واجهة المستخدم وفقًا للطراز.
- لا يتم دعم "بطاقة CI أو CI+" في بعض الدول والمناطق؛ تحقق من ذلك لدى الموزع المعتمد لديك.
- إذا كان لديك أية مشكلات، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.
- أدخل "بطاقة CI أو CI+" التي تدعم إعدادات الهوائي الحالي. وإلا، فستظهر الشاشة مشوشة أو لن تعرض شيئًا.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، الرجاء الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. في حالة عدم انطباق أي من تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الرجاء زيارة الموقع www.samsung.com، ثم انقر فوق "الدعم".

المشكلات	الحلول والتفسيرات
جودة الصورة	يُرجى إجراء اختبار الصورة أولاً والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل صحيح. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة) إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، قد تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
صورة التلفزيون ليست بنفس الجودة التي كانت عليها في المتجر.	<ul style="list-style-type: none"> • إذا كان لديك جهاز فك تشفير/كبل تناظري، قم بالترقية إلى جهاز فك تشفير رقمي. استخدم مصدر HDMI للحصول على جودة صورة (عالية الدقة). • مشتركو الكبلات/الأقمار الصناعية: جرّب محطات عالية الدقة من قائمة القنوات. • توصيل الهوائي: جرّب محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية.
	<p> تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقاً للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
<p>الصورة مشوشة: أخطاء</p> <p>تجمعات مربعة لنقاط</p> <p>البكسل وتجمعات صغيرة</p> <p>ونقاط والصور غير واضحة</p>	<ul style="list-style-type: none"> • قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة. خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع. مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو الجودة الرديئة في تشويش الصورة. غير أن هذه المشكلة غير متعلقة بالتلفزيون. • قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات تجميع بطاقة دائرة مطبوعة أعلى من 1 متر) من تلفزيون رقمي وتماثلي إلى حدوث تشويش في الصورة.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بضبط خيارات «الصورة» في قائمة التليفزيون. (انتقل إلى وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح) • قم بضبط خيار توفير الطاقة في القائمة VT. (انتقل إلى MENU - النظام - حل Eco - توفير الطاقة) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> • إذا تم تعيين حجم الصورة إلى ملائمة الشاشة، فغيّرها إلى 16:9. • غيّر دقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر الصناعي.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو مشوشة أو متأخرة.	<ul style="list-style-type: none"> إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث عبر كبلات، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك «التيار المتردد»، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك أكثر من 20 دقيقة. اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
جودة الصوت	<p>قم بإجراء اختبار الصوت أولاً للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل صحيح. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت)</p> <p>إذا كان الصوت جيدًا، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.</p>
لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جدًا بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جدًا بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> • إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فستتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. • أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة بالجهاز. • إذا كان التلفزيون به مقبس لسמاعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> • بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.

الحلول والتفسيرات	المشكلات
عدم وجود صورة أو فيديو	
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل. • حاول الضغط على زر POWER الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست من جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فارجع إلى المشكلة «جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل» الموجودة أدناه. 	لا يمكن تشغيل التلفزيون.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد أن مؤقت النوم تم تعيينه إلى إيقاف التشغيل في القائمة الوقت. • إذا كان جهاز الكمبيوتر موصولاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر. • تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 10 إلى 15 دقيقة إذا لم توجد إشارة.

الحلول والتفسيرات	المشكلات
<ul style="list-style-type: none"> • افحص توصيلات الكبلات (افصل كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها). • قم بضبط إخراج الفيديو للأجهزة الخارجية (جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD ومشغلات أقراص Blu-ray، وما إلى ذلك) لتتطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان إخراج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح بالضغط على الزر SOURCE من خلال جهاز التحكم عن بُعد. • أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز. 	<p>لا توجد صورة / فيديو.</p>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
توصيل RF (كبل / هوائي)	
<ul style="list-style-type: none"> جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات. 	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام. الرجاء محاولة تشغيل وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - النظام - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة. تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
<ul style="list-style-type: none"> الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة 	<ul style="list-style-type: none"> قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة. خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. غير أن هذه المشكلة غير متعلقة بالتلفزيون.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
مشكلات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> • تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (4:3) المتطورة. • ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض الأفلام التي لها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. • اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
<p>يصدر تلفزيون البلازما صوت طنين. للتلفزيون PDP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● عادةً ما يصدر تلفزيون البلازما طنينًا هادئًا. وهذا أمر طبيعي. ويحدث ذلك بسبب الشحنات الكهربائية التي تُستخدم لإنتاج الصور التي نشاهدها على الشاشة. ● إذا كان صوت الطنين عاليًا، فقد يرجع ذلك إلى ارتفاع ضبط سطوع الصورة أكثر مما ينبغي. قم بضبط درجة سطوع الشاشة على درجة أقل. ● قد يرجع أيضًا سبب صوت الطنين العالي إلى اقتراب تلفزيون البلازما من الحائط أو سطح صلب آخر. جرب أيضًا إعادة توجيه كبلات التوصيلات. ● قد يؤدي التثبيت غير السليم لرف التثبيت بالحائط إلى حدوث تشويش زائد.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
ال دع ب ن ع مك ح تل از اه ج ل م ع ي	<ul style="list-style-type: none"> • استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع جعل القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح. • قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. • جرب توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى التلفزيون مباشرةً من مسافة ٥ إلى ٦ أقدام.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبلات / جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> • قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بكبل/جهاز تحويل الإشارات لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبلات / جهاز فك التشفير لمعرفة كود تلفزيون SAMSUNG.
ظهور الرسالة «الوضع غير مدعوم».	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من دقة التلفزيون المدعومة، ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
انبعاث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> • هذه الرائحة طبيعية وستختفي بمرور الوقت.
لا يتوفر الخيار معلومات الإشارة الخاص بالتلفزيون في قائمة اختبار التشخيص الذاتي .	<ul style="list-style-type: none"> • تتوفر هذه الوظيفة في القنوات الرقمية فقط عن طريق توصيل الهوائي / كبل RF / كبل متحد المحور.
التلفزيون مائل إلى اليمين أو اليسار.	<ul style="list-style-type: none"> • انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.
توجد صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من تثبيت التلفزيون على سطحٍ مستوٍ. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، الرجاء استخدام مفك براغي ممغنط.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
قائمة القنوات باللون الرمادي (غير متوفرة).	<ul style="list-style-type: none"> • تتوفر قائمة القنوات فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.
يتم فقد الإعدادات بعد 03 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> • إذا كان التلفزيون في الوضع عرض المتجر، فستتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 03 دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع عرض المتجر إلى وضع استخدام منزلي في الإجراء التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). اضغط على الزر SOURCE لتحديد وضع TV، ثم انتقل إلى MENU ← النظام ← التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) ← ENTER .
حدوث انقطاع متكرر للصوت أو الفيديو.	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. • قد يحدث انقطاع للصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سمكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر بإمعان على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> هذا جزء من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
القائمة PIP غير متوافرة.	<ul style="list-style-type: none"> تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام مصدر HDMI.
قُمت بإيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> هذا أمر طبيعي. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الأثير) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي يتم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
ظهور الرسالة «إشارة مشفرة» أو «إشارة ضعيفة/غير موجودة».	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تستخدم بطاقة CAM (CI/CI+) تحقق من أنها مثبتة في فتحة الواجهة العامة. في حالة استمرار المشكلة، قم بسحب بطاقة CAM خارج التلفزيون وقم بإدراجها في الفتحة مرة أخرى.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.
قد يحدث رد فعل بين الوسادة المطاطية بحامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none"> لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوات لبادية على أي سطح بالتلفزيون بحيث تكون متصلة بالأثاث مباشرة.

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. تُعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.



.TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc
.TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc



إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج. تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.