

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Manual de usuario



SAMSUNG

Uso del manual

Felicitaciones por su compra del dispositivo Samsung P1000. Este poderoso y versátil dispositivo combina lo mejor de la web y la tecnología móvil al alcance de sus dedos en una plataforma liviana y altamente versátil que se adapta a su estilo de vida activo. Construido sobre el sistema operativo Google Android, el modelo P1000 le brinda acceso a cientos de aplicaciones útiles y entretenidas para enriquecer su experiencia web móvil.

Con acceso inalámbrico integrado y una pantalla táctil sensible, usted podrá estar comunicado con varias aplicaciones de mensajería y videollamadas; leer libros y diarios mientras está en movimiento; mantenerse al día con las últimas noticias, deportes y tiempo; administrar sus archivos multimedia y corporativos; y navegar en la web en busca de mapas, ubicaciones corporativas y mucho más.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.

- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:



Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros.



Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos.



Nota: notas, consejos de uso o información adicional.



Consulte: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág.12 (representa "consulte la página 12")



Seguido de: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** (representa **Ajustes**, seguido de **Conexiones inalámbricas**)



Corchetes: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la Tecla de encendido/ bloqueo)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DIVX
HD



CE 0168

ACERCA DEL VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado por DivX Certified® que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para conocer más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir video DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos premium

Puede reproducir video DivX® en alta definición de hasta 1080p

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX Certified® deberá ser registrado para poder reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para conocer más información acerca de cómo completar su registro.

Contenido

Instalación 8

Desembalaje 8

Carga de la batería 8

Insertar la tarjeta SIM o USIM 9

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 10

Cómo comenzar 12

Encendido y apagado del dispositivo 12

Presentación del dispositivo 13

Usar la pantalla táctil 16

Presentación de la pantalla de inicio 17

Acceder a las aplicaciones 18

Personalización del dispositivo 19

Escritura de texto 22

Web 25

Navegador 25

Readers Hub 28

Noticias y tiempo 28

Pulse 29

Samsung Apps 29

Market 30

YouTube 30

Info diaria 31

Mapas 31

Latitude 32

Lugares 33

Navigation 33

Búsqueda de Google 33

Comunicación 34

Google Mail	34
Email	35
Google Talk	36
Mensajería	37
Llamadas	38
Social Hub	42

Entretenimiento 43

Música	43
Music Hub	44
Cámara	45
Vídeo	50
Galería	50

Información personal 52

Contactos	52
Calendario	54
Nota	55

Conectividad 56

Conexiones a PC	56
Wi-Fi	57
Compartir redes móviles	58
Bluetooth	59
AllShare	61
GPS	62
Conexiones de TV (modo de salida TV)	62
Conexiones VPN	63

Herramientas 65

eBook	65
ThinkFree Office	65
Mis archivos	66
Descargas	67
Marco digital	67
Alarma	68
Calculadora	69

Administrador de tareas	69	Entrada y salida de voz	78
Reloj mundial	69	Accesibilidad	78
Búsqueda por voz	70	Fecha y hora	78
Memoria de bocetos	70	Acerca del dispositivo	78
Ajustes	71	Solución de problemas	79
Acceso al menú Ajustes	71	Precauciones de seguridad	82
Conexiones inalámbricas	71	Índice	89
Ajustes de llamada	72		
Sonido	73		
Pantalla	74		
Ubicación y seguridad	74		
Aplicaciones	75		
Cuentas y sincronización	76		
Privacidad	76		
Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo	76		
Buscar	76		
Idioma y texto	76		

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Adaptador USB
- Cable de datos para PC
- Auriculares
- Guía de inicio rápido



Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.



- Es posible que los elementos incluidos con el dispositivo varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre.
- Puede obtener accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Carga de la batería

Su dispositivo posee una batería integrada. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.



Utilice sólo cargadores autorizados por Samsung. Los cargadores no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.




- Cargue la batería sólo con el cargador suministrado. No puede cargar la batería con el cable de datos para PC.
- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

I

Conecte el cable de datos para PC al adaptador USB y luego conecte el extremo del cable de datos para PC a la toma multifunción.



Dependiendo de la región, la forma del adaptador USB puede diferir.

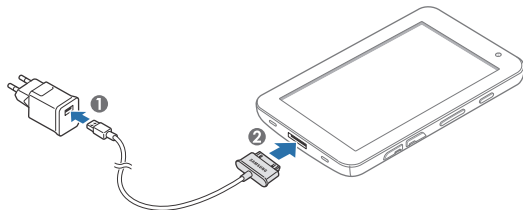

❗ Si conecta incorrectamente el cable de datos del PC puede provocar daños graves al dispositivo o al cargador USB. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.

- ✍ • Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, la pantalla y las teclas táctiles podrían no funcionar debido a una alimentación inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador USB de la toma de corriente, o desconecte el cable de datos de PC del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

3 Cuando la batería esté completamente cargada (y el icono de la batería ya no se mueva), desconecte el adaptador USB y el cable de datos para PC del dispositivo y luego de la toma de corriente.

- ✍ Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso. El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red. Además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe.


Insertar la tarjeta SIM o USIM

Al suscribirse a un servicio celular, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado), que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

- ❗ • Para utilizar una tarjeta micro SIM, deberá insertarla en un adaptador de tarjetas SIM. Si inserta una tarjeta micro SIM sin un adaptador, podría dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Tenga cuidado para evitar separar la tarjeta micro SIM del adaptador al insertarla o retirarla del dispositivo.

Para instalar la tarjeta SIM o USIM,

- 1 Retire la cubierta hacia la ranura de la tarjeta SIM que se encuentra en el lateral del dispositivo.
- 2 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

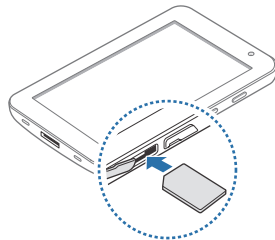



- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM.

3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para guardar archivos adicionales, deberá insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).




Samsung usa los estándares aprobados por la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.



- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta external_sd bajo la memoria interna.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

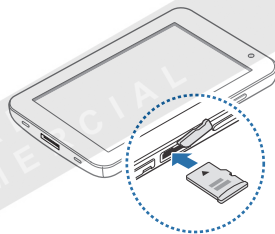

3 Empuje la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar**.
- 2 Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.
- 3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
- 4 Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.



No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.


› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Borrar todo**.



Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por acciones de los usuarios.

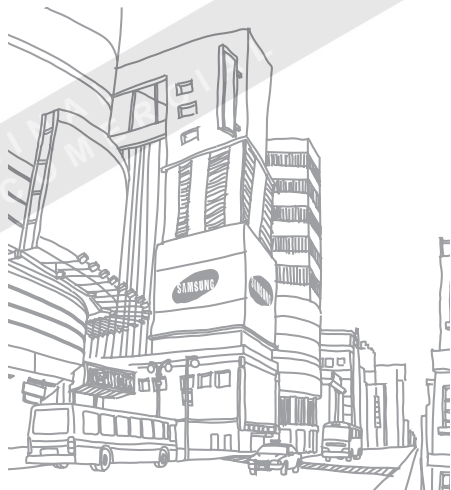

Cómo comenzar

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

- 1 Mantenga pulsado [⏻].
- 2 Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado [⏻] y luego seleccione **Apagar** → **OK**.

› Cambiar al modo de vuelo

En el modo de vuelo, puede desactivar todas las conexiones inalámbricas y utilizar servicios que no sean de red en las áreas en las que los dispositivos inalámbricos estén prohibidos, como por ejemplo, aviones y hospitales.



Para activar el modo de vuelo, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Modo avión**. También puede mantener pulsada [⏻] y luego seleccionar **Modo avión**.

Para desactivar el modo de vuelo y utilizar las conexiones inalámbricas, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** y deshabilite la casilla junto a **Modo avión**.

› Cambiar al modo Silencioso


- Mantenga pulsado [⏻] y luego seleccione **Modo silencio**.
- Abra el panel de accesos directos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Silencio**.



Puede configurar el dispositivo para que le informe acerca de varios eventos en el modo Silencio. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Vibrar** → **Siempre** o **Sólo en modo Silencio**. Cuando cambie al modo Silencio, aparecerá  en lugar de .



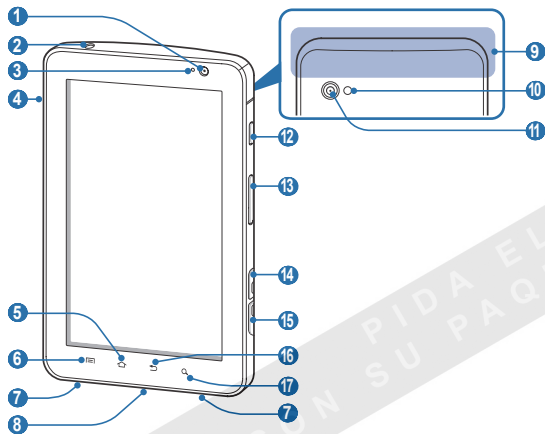



Presentación del dispositivo

► Diseño del dispositivo



Número	Función
1	Lente frontal de la cámara
2	Toma de auriculares
3	Sensor de luz
4	Micrófono
5	Tecla Inicio
6	Tecla de menú
7	Altavoz
8	Toma multifunción
9	Antena interna
10	Flash
11	Lente posterior de la cámara
12	Tecla de encendido/ bloqueo
13	Tecla de volumen
14	Ranura de la tarjeta de memoria
15	Ranura de la tarjeta SIM
16	Tecla Atrás
17	Tecla Buscar














Teclas



Tecla		Función
	Encendido/ Bloqueo	Permite activar el dispositivo (mantenga pulsada); acceder a los menús rápidos (mantenga pulsada); bloquear la pantalla táctil.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
	Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga pulsada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Buscar	En la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda de Google; abrir la ventana de entrada de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones; iniciar la función de comando de voz (mantenga pulsada).











Iconos indicadores



Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN activada
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectados
	Recibiendo datos GPS
	Llamada en curso
	Llamada en espera

Icono	Definición
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Desvío de llamadas activado
	Conectado con un PC
	Anclaje USB activado
	Punto de acceso WLAN activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Google Mail
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada

Icono	Definición
	Notificaciones de eventos
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Modo Silencio activado
	Modo Vibración activado
	Modo de vuelo activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería
	Imposible cargar
10:00	Hora actual

1. Si utiliza un cargador no aprobado por Samsung, este indicador no aparecerá.

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.



- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.



- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Puede controlar la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Pulsar: Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Arrastrar: Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.

- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías mientras las ve.


› Rotar la pantalla táctil

El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si rota el dispositivo, la interfaz rotará automáticamente según la orientación.

Para definir la interfaz para que mantenga la orientación, abra el panel de accesos directos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Bloq rotación**.

› Bloquear o desbloquear la pantalla táctil

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y la bloqueará automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para bloquear la pantalla táctil manualmente, pulse [⏻].

Para desbloquear, active la pantalla pulsando [⏻], y arrastre  hacia la derecha hasta alcanzar el punto. Si define un bloqueo de pantalla, deberá introducir su PIN o contraseña, o dibujar un patrón. ► pág. 20

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder al modo de menús. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.



Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite mostrar los iconos indicadores y el estado actual de su dispositivo.
2	Permite buscar en la web con el widget Google Search.
3	Permite iniciar aplicaciones con accesos directos.

Número	Función
4	Permite abrir el navegador web.
5	Permite acceder al modo de menús.
6	Permite seleccionar un punto de la parte superior de la pantalla para pasar al panel correspondiente directamente.
7	Permite iniciar la aplicación de correo electrónico.

➤ Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al añadir accesos directos a las aplicaciones o añadir elementos en aplicaciones, widgets o carpetas.

Para añadir un elemento a la pantalla de inicio:

- 1 En la pantalla de inicio, pulse [≡] → **Añadir**.
- 2 Seleccione una categoría de elementos.
 - **Widgets:** Permite añadir widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla de inicio.
 - **Accesos directos:** Permite añadir accesos directos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
 - **Carpetas:** Permite crear una nueva carpeta o añadir carpetas para sus contactos.
 - **Fondos de pantalla:** Permite definir una imagen de fondo.
- 3 Seleccione un elemento para añadir a la pantalla de inicio.

➤ Mover elementos en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento para moverlo hasta que aparezca de color gris.
- 2 Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

➤ Quitar elementos de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento para eliminarlo.
La papelera de reciclaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el elemento a la papelera.
- 3 Cuando el elemento y la papelera se pongan rojos, suelte el elemento.

➤ Añadir un acceso directo a una aplicación

- 1 En el modo de menús, mantenga pulsado el icono de una aplicación. El icono del acceso directo a la aplicación se añade a la pantalla de inicio.
- 2 Mueva el icono hasta la ubicación deseada o a otro panel de la pantalla de inicio.

➤ Usar el panel de accesos directos

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

Puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función WLAN.
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **GPS:** Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Silencio:** Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Bloq rotación:** Permite activar o desactivar el bloqueo de rotación.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Acceder a las aplicaciones

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder al modo de menús.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla de menú.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Pulse [] para regresar a la pantalla anterior; Pulse [] para regresar a la pantalla de inicio.

» Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones de la lista de aplicaciones cambiando su orden.

- 1 En el modo de menús, pulse [**≡**] → **Editar**.
- 2 Mantenga pulsada una aplicación.
- 3 Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea.
- 4 Pulse [**≡**] → **Guardar**.

» Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Mantenga pulsado [**🏠**] para abrir la lista de las aplicaciones a las que accedió recientemente.
- 2 Seleccione una aplicación.

» Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.
- 2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Finalizar**.
Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. Todo**.

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

» Cambiar el idioma de la pantalla

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Idioma y texto** → **Seleccionar idioma**.
- 2 Seleccione el idioma que desee.

» Definir la fecha y la hora actuales

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
- 2 Seleccione su zona horaria, defina la fecha y la hora, y cambie otras opciones.

» Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de inicio, pulse [**≡**] → **Fondo de pantalla**.
- 2 Seleccione una carpeta de imagen → una imagen.
- 3 Seleccione **Guardar** o **Establecer fondo de pantalla**.



Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

► Activar la animación para el cambio de ventanas

Puede definir un efecto de transición entre las ventanas mientras utiliza el dispositivo.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Animación**.
- 2 Seleccione una opción de animación.

► Ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Deshabilite la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
- 3 Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
- 4 Seleccione **OK**.



El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

► Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo sin su consentimiento.



- Luego de seleccionar un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.
- Si olvida la contraseña o el PIN, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
- 2 Lea las instrucciones en pantalla y observe los patrones de ejemplo. Luego, seleccione **Siguiente**.
- 3 Puede dibujar un patrón si arrastra el dedo para conectar, al menos, 4 puntos.
- 4 Seleccione **Continuar**.
- 5 Dibuje nuevamente un patrón para confirmar.
- 6 Seleccione **Confirmar**.

Definir un código PIN de desbloqueo

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **PIN**.
- 2 Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
- 2 Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

► Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
- 2 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo o acceda a los menús que requieren un PIN.



- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

► Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM o USIM en su dispositivo, la función del rastreador móvil enviará el número de contacto a los destinatarios especificados para ayudarlo a ubicar y recuperar su dispositivo.

Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta de Samsung para controlar el dispositivo desde la web de manera remota.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir rastreador móvil**.
- 2 Introduzca su contraseña y seleccione **OK**.
- 3 Seleccione **OK** para continuar.
- 4 Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Samsung y seleccione **Iniciar sesión**.
Para crear una cuenta de Samsung, seleccione **Iniciar sesión**.
- 5 Lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
- 6 Ingrese un número de teléfono incluyendo un código de país (con +).
- 7 Ingrese un nombre de remitente.
- 8 Ingrese el mensaje de texto que desea enviar a los destinatarios.
- 9 Seleccione **Guardar**.

Escritura de texto

Puede introducir texto seleccionando los caracteres del teclado virtual.



No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 76


► Cambiar el método de entrada de texto

Mantenga pulsado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de introducción de texto** → un método de entrada de texto (teclado Swype o Samsung).


► Introducir texto con el teclado Swype

- 1 Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.
- 2 Continúe hasta que complete la palabra.




- 3 Levante el dedo en el último carácter.
 - 4 Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione  para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.
 - 5 Repita los pasos de 1 a 4 para completar el texto.
- También puede pulsar las teclas para introducir texto.
 - Puede mantener pulsada una tecla para introducir los caracteres de la parte superior de la tecla. Cuando mantiene pulsada una tecla hasta que aparezca la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales, símbolos y números.

También puede utilizar las siguientes teclas:

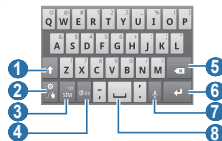



Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a la pantalla de sugerencias de Swype; cambiar el método de entrada de texto (mantener pulsado).

Número	Función
3	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC
4	Permite cambiar el idioma de entrada. Este icono está disponible sólo cuando define más de dos idiomas para la entrada de texto. ► pág. 77
5	Permite borrar caracteres.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite introducir texto por voz.  Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
8	Permite insertar un espacio.

► Introducir texto con el teclado Samsung



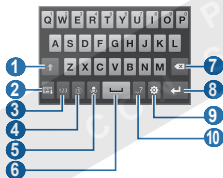

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas. Puede utilizar las siguientes teclas:




Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite ocultar el teclado.
3	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
4	Permite cambiar el idioma de entrada. Este icono está disponible sólo cuando define más de dos idiomas para la entrada de texto. ► pág. 77
5	Permite introducir texto por voz; este icono sólo está disponible si activa la función de entrada de voz en el teclado Samsung. ► pág. 77  Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
6	Permite insertar un espacio.
7	Permite borrar la entrada.
8	Permite iniciar una nueva línea.
9	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el método de entrada de texto (mantener pulsado).
10	Permite introducir los símbolos utilizados más frecuentemente.

» Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

- 1 Coloque el cursor sobre el texto que desea copiar.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione **Selecciona palabra** o **Selecciona todo** para seleccionar el texto que desee.
- 4 Arrastre  o  para seleccionar el texto que desee.
- 5 Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
- 6 En otra aplicación, coloque el cursor donde desea pegar el texto.
- 7 Seleccione  → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

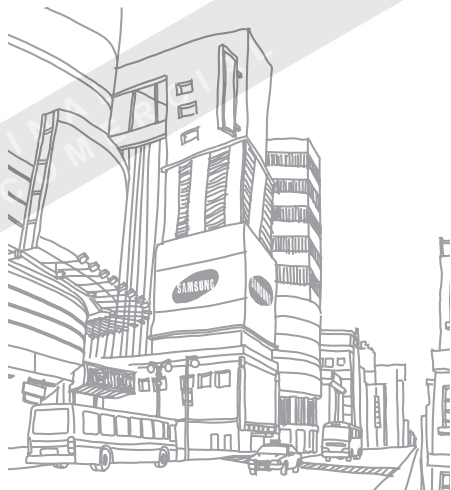

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Navegador

Aprenda a acceder a páginas web y añadir las a favoritos.




- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la web y descargar datos. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Es posible que el menú del navegador web se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

► Navegar por páginas web


1 En el modo de menús, seleccione **Navegador** para iniciar su página de inicio. Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione ➡.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

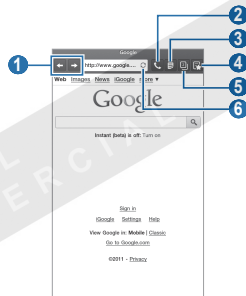









Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite avanzar o retroceder en las páginas web del historial; ver el historial de internet reciente (mantener pulsado).
2	Permite abrir la pantalla de marcación.
3	Permite crear una nota.
4	Permite acceder a listas de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.

Número	Función
5	Permite abrir una nueva ventana o alternar entre las ventanas abiertas.
6	Permite volver a cargar la página web actual; cuando el dispositivo está cargando páginas web, este icono cambia a  .


Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para marcar la página web actual, pulse [] → **Añadir elemento favorito.**
- Para buscar texto en la página web, pulse [] → **Buscar en página.**
- Para ver los elementos descargados de la web, pulse [] → **Administrador de descarga.**
- Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse [] → **Brillo.**
- Para personalizar los ajustes del navegador, pulse [] → **Ajustes.**
- Para imprimir la página web actual o una pantalla a través de una impresora conectada, pulse [] → **Más** → **Imprimir.** Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.
- Para enviar a otros la dirección URL de la página web, pulse [] → **Más** → **Compartir página.**
- Para ver los detalles de la página web, pulse [] → **Más** → **Información sobre la página.**

› Buscar información con la voz






Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Navegador.**
- 2 Seleccione el campo de introducción de URL.
- 3 Seleccione .
- 4 Diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.

› Abrir varias páginas

Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Navegador.**
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione  para abrir una nueva ventana.
- 4 Acceda a otra página web en la nueva ventana.
- 5 Para pasar de una ventana abierta a otra, seleccione  y seleccione una página web para recuperar.

➤ Añadir páginas web a favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual.

Añadir un favorito

- 1 En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
- 2 Pulse [] → **Añadir elemento favorito**.
- 3 Escriba el título de una página y una dirección web.
Para marcar la página Web que está viendo como favorita, continúe en el paso 5.
- 4 Seleccione el menú desplegable **Por defecto** y seleccione una carpeta de favoritos (si es necesario).
- 5 Seleccione **Aceptar**.

Para utilizar las opciones de favoritos, seleccione → **Favoritos**, y mantenga pulsado un elemento favorito:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva vent.**
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir acc dir a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Comp vínculo**.
- Para copiar la dirección de la página web, seleccione **Cop URL de vínc.**

- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Borrar favorito**.

Editar favoritos

Para crear una nueva carpeta de favoritos,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione → **Favoritos** → **Editar** → **Crear carpeta**.
- 3 Introduzca el nombre de la carpeta de favoritos y seleccione **Aceptar**.

Para eliminar carpetas de favoritos o páginas web marcadas,


- 1 En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione → **Favoritos** → **Editar** → **Eliminar**.
- 3 Seleccione las carpetas o las páginas web, y seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

➤ Añadir una dirección de fuente RSS

- 1 En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
- 2 Mueva la página web con una fuente RSS.
- 3 Seleccione en el campo de entrada de URL.


- 4 Seleccione la fuente RSS que desea añadir.
- 5 Suscríbase a la fuente RSS.
Cuando la fuente a la cual se suscribió sea actualizada, usted recibirá un aviso de la actualización.

› Acceder a páginas visitadas frecuentemente o al historial reciente

- 1 En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione  → **Más visitados** o **Historial**.
- 3 Seleccione una página web para acceder a ella.

Readers Hub

Aprenda a utilizar la función integrada de Readers Hub para acceder a varios materiales de lectura.


 Algunas funciones podrán no estar disponibles temporalmente.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Readers Hub**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información del descargo de responsabilidad y seleccione **Aceptar**.
- 3 Seleccione una imagen de material de lectura.
- 4 Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.


Noticias y tiempo

Aprenda a ver información acerca del tiempo y a leer las noticias más importantes y otros artículos.

› Ver información del tiempo

- 1 En el modo de menús, seleccione **Noticias y tiempo**.
- 2 Seleccione **Tiempo** en la parte superior de la pantalla.
Su dispositivo busca su ubicación actual y exhibe la información del clima.
 Puede cambiar la ubicación para ver la información del clima de otra región. Pulse [F1] → **Ajustes** → **Ajustes de Tiempo** y retire la selección de la casilla junto a **Utilizar Mi ubicación**. Luego seleccione una ubicación en **Establecer ubicación**.






› Leer artículos de noticias

- 1 En el modo de menús, seleccione **Noticias y tiempo**.
- 2 Seleccione una categoría de noticias en la parte superior de la pantalla.
- 3 Seleccione un artículo para abrirlo.
 Para añadir temas de noticias, pulse [F1] → **Ajustes** → **Ajustes de Noticias** → **Seleccionar temas de noticias**.




Pulse

Puede utilizar el lector de Pulse para añadir fuentes de sus temas de noticias favoritos y leer artículos en su dispositivo.


› Leer fuentes

- 1 En el modo de menús, seleccione **Pulse**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, toque la pantalla para cerrar la sugerencia.
- 3 Seleccione  para actualizar las fuentes.
- 4 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el origen de una fuente.
- 5 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una fuente.
- 6 Mientras lee una fuente, use las siguientes opciones:
 - Para cargar una fuente en un sitio web de comunidad, seleccione  o .
 - Para enviar una fuente a otras personas, seleccione .
 - Para regresar a la lista de fuentes, seleccione .

› Administrar los orígenes de fuentes

- 1 En el modo de menús, seleccione **Pulse**.
- 2 Seleccione  para ver la lista de orígenes de fuentes.
- 3 Seleccione  o  para añadir o eliminar una fuente.

› Personalizar los ajustes del lector

- 1 En el modo de menús, seleccione **Pulse**.
- 2 Pulse [] → **Configuración** para personalizar la pantalla o los ajustes de sincronización del lector Pulse.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.



- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
- 3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Market

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android. Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

» Descargar e instalar una aplicación

- 1 En el modo de menús, seleccione **Market**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
- 3 Busque un archivo o una aplicación y descárguelo.

» Desinstalar una aplicación

- 1 En el modo de menús, seleccione **Market**.
- 2 Pulse [F1] → **Descargadas**.
- 3 Seleccione el elemento que desea borrar.
- 4 Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

YouTube

Aprenda a visualizar y compartir vídeos mediante YouTube.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.




» Ver vídeos

- 1 En el modo de menús, seleccione **YouTube**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
- 3 Seleccione un vídeo de la lista.
- 4 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 5 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:



Número	Función
1	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar la barra.
2	Permite cambiar la calidad de la pantalla

► Cargar vídeos

- 1 En el modo de menú, seleccione **YouTube**.
- 2 Pulse [F1] → **Subir** y seleccione un vídeo. Vaya al paso 8.
Si desea cargar nuevos vídeos, seleccione  para encender la cámara.
- 3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 4 Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
- 5 Seleccione  para comenzar a grabar.
- 6 Seleccione  para detener la grabación.
- 7 Seleccione **Guardar** para cargar el vídeo grabado.
- 8 Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y seleccione **Acceder** (si es necesario).
- 9 Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Info diaria

Aprenda a obtener el pronóstico del tiempo, información de cotización, noticias y programaciones del día.


► Personalizar ajustes de resumen del día

- 1 En el modo de menú, seleccione **Info diaria**.
- 2 Pulse [F1] → **Ajustes** → un servicio de información.

- 3 Realice los siguientes ajustes para personalizar las pantallas del resumen del día:

Opción	Función
Seleccionar ciudad	Permite añadir ciudades para el pronóstico del tiempo.
Seleccionar índice	Permite añadir empresas para obtener información de cotizaciones en bolsa.
Actualización automática	Permite definir las pantallas de informes diarios para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Desplazamiento automático de widgets	Permite definir el widget de resumen del día para que muestre más información automáticamente.
Unidad	Permite seleccionar una unidad de temperatura para utilizar para el pronóstico del tiempo.









► Ver resumen del día

- 1 En el modo de menú, seleccione **Info diaria**.
- 2 Seleccione  para actualizar la información.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la información.


Mapas




Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mapa en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

➤ Buscar una ubicación específica

- 1 En el modo de menús, seleccione **Maps**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
El mapa mostrará su ubicación actual.
- 3 Pulse [F1] → **Buscar**.
- 4 Introduzca una palabra clave y seleccione .
 - Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
 - Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione .
 - Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione  o .
 - Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
 - Para añadir capas al mapa, seleccione .
 - Para ver su ubicación actual, seleccione .

➤ Obtener direcciones de un destino específico

- 1 En el modo de menús, seleccione **Maps**.
- 2 Pulse [F1] → **Indicaciones**.
- 3 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione  → **Contactos o Punto en el mapa**.
- 4 Seleccione un medio de transporte (coche, autobús o andando) y seleccione **Ir**.

- 5 Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).
- 6 Seleccione .
La ruta aparecerá indicada en el mapa. Para ver una única parte de la ruta, seleccione  o .
- 7 Cuando termine, pulse [F1] → **Limpiar mapa**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



- 1 En el modo de menús, seleccione **Latitude**.
El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
- 2 Pulse [F1] → **Añadir amigos** → **Seleccionar entre los contactos o Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
- 3 Seleccione el amigo que desee añadir, o ingrese una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.
- 4 Seleccione **Sí**.
Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
- 5 Pulse [F1] → **Ver mapa**.
Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Lugares

Aprenda a buscar un lugar cercano.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Lugares**.
- 2 Seleccione una categoría.
Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
- 3 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.
- 4 Para ver el sitio del mapa, seleccione .
Para ver la ruta hacia el sitio, seleccione .


Navigation

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Navigation**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

- 3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
 - **Di el destino:** Diga su destino, como por ejemplo “Navegar hacia *destino*”.
 - **Teclar destino:** Permite introducir su destino con el teclado virtual.
 - **Contactos:** Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
 - **Sitios destacados:** Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.
- 4 Para finalizar la navegación, pulse [] → **Salir de navegación**.

Búsqueda de Google

Puede buscar aplicaciones en su dispositivo y datos específicos en la web.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Búsqueda de Google**.
- 2 Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar.
- 3 Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Comunicación


Google Mail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico de Google Mail™ en su buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. La barra de título muestra la cantidad total de mensajes no leídos en negrita. Si etiquetó un mensaje, aparece la etiqueta en un rectángulo de color en el mensaje.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.







➤ Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En el modo de menús, seleccione **Google Mail**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **OK**.
- 3 Pulse [F1] → **Redactar**.
- 4 Introduzca un nombre o dirección en el campo de destinatarios.
- 5 Introduzca un asunto y un mensaje.
- 6 Para adjuntar un archivo de imagen, pulse [F1] → **Adjuntar** → un archivo.
- 7 Seleccione  para enviar el mensaje.

➤ Ver un mensaje de correo electrónico

- 1 En el modo de menús, seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para incluir a todos los destinatarios en la respuesta del mensaje, seleccione  → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione  → **Reenviar**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione .
- Para ver el archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardar el dispositivo, seleccione **Descargar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para eliminar el mensaje, seleccione **Suprimir**.
- Para pasar al mensaje anterior o siguiente, seleccione  o .

➤ Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar el correo electrónico con etiquetas que se aplican a los mensajes o puede incorporar estrellas para marcar los mensajes importantes. Puede clasificar los mensajes por filtros de etiquetas.

Añadir una etiqueta a un mensaje

- 1 En la pantalla del buzón de entrada, mantenga pulsado un mensaje.
- 2 Seleccione **Cambiar etiquetas**.
- 3 Seleccione la etiqueta que desee aplicar y luego **OK**.

Añadir una estrella a un mensaje

- 1 En la pantalla del buzón de entrada, mantenga pulsado un mensaje.
- 2 Seleccione **Añadir estrella**. Se activará el icono de estrella junto al mensaje.

Filtrar mensajes

- 1 Desde la pantalla del buzón de entrada, pulse [F1] → **Ir a etiquetas**.
- 2 Seleccione las etiquetas de los mensajes que desee ver.

Email

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.



► Configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En el modo de menús, seleccione **Email**.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

- 3 Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales) o **Configuración manual** (para cuentas de otras compañías).
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla.
- 5 Para añadir más cuentas de correo electrónico, pulse [F1] → **Administrador de cuentas** → **Añadir cuenta** y repita los pasos 2 al 4.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede alternar entre sus cuentas de correo electrónico; Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

► Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En el modo de menús, seleccione **Email** → una cuenta de correo electrónico.
- 2 Seleccione .
- 3 Añada destinatarios a su mensaje.
 - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .
- 4 Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.
- 5 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
- 6 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

7 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

Puede adjuntar archivos multimedia, contactos o información de ubicación.

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.



Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en el buzón de salida hasta que se conecte o esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico








Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En el modo de menús, seleccione **Email** → una cuenta de correo electrónico.

2 Seleccione  para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o siguiente, seleccione  o .
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione .
- Para crear una nota, seleccione .
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione  → **Respon.**

• Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione  → **Reenviar.**

• Para crear un mensaje nuevo, seleccione .

• Para ver un archivo adjunto, selecciónelo. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione .

• Para imprimir el mensaje a través de una impresora conectada, pulse [] → **Imprimir.** Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.

Google Talk

Aprenda a chatear con amigos y familiares con Google Talk™.




Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Añadir amigos a la lista de amigos

1 En el modo de menús, seleccione **Google Talk.**

La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk de un vistazo.

2 Pulse [] → **Añadir amigo.**

3 Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **Enviar invitación.**

Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a su lista de amigos.

➤ Iniciar una conversación

- 1 En el modo de menús, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de conversación.
- 3 Introduzca el mensaje y seleccione **Enviar**.
Para insertar emoticonos, pulse [≡] → **Más** → **Insertar emoticono**.
- 4 Para alternar entre conversaciones activas, pulse [≡] → **Cambiar de chat**.
- 5 Para finalizar la conversación, pulse [≡] → **Finalizar chat**.

Mensajería

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.



Es posible que incurra en gastos adicionales por el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.


➤ Enviar un mensaje de texto

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mensajería**.
- 2 Seleccione

- 3 Añada destinatarios a su mensaje.
 - Introduzca los números de teléfono manualmente, separando los números de cada destinatario con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione los números de teléfono de las listas seleccionando
- 4 Seleccione **Escribir un mensaje aquí** e introduzca el texto de su mensaje.
Para insertar emoticonos, pulse [≡] → **Insertar emoticono**.
Para insertar texto de un contacto, calendario o nota, pulse [≡] → **Importar texto**.
- 5 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

➤ Enviar un mensaje multimedia

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mensajería**.
 - 2 Seleccione
 - 3 Añada destinatarios a su mensaje.
 - Introduzca los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando
- Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.



- 4 Seleccione **Escribir un mensaje aquí** e introduzca el texto de su mensaje.
Para insertar emoticonos, pulse [≡] → **Insertar emoticono**.
Para insertar texto de un contacto, calendario o nota, pulse [≡] → **Importar texto**.
- 5 Seleccione  y añada un elemento.
Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una fotografía o un vídeo.
- 6 Pulse [≡] → **Añadir asunto** y añada un asunto para el mensaje.
- 7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

► Ver un mensaje de texto o multimedia

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mensajería**.
Sus mensajes se agrupan por contacto y se muestran como una cadena de mensajes.
- 2 Seleccione un contacto.
- 3 Para un mensaje multimedia, seleccione un mensaje para ver sus detalles.



► Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas perdidas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Teléfono** → **Teléfono** y luego mantenga pulsado .
- 2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.
 Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada para realizar y responder llamadas, utilizar las opciones disponibles durante una llamada, y personalizar funciones relacionadas.

-  La función del altavoz se activa automáticamente cuando hay una llamada. Para evitar dañar sus oídos, no acerque el dispositivo a su oído mientras esté usando el altavoz.
 - Puede realizar o recibir llamadas con los auriculares suministrados o con un auricular Bluetooth.
-  Mientras use los auriculares, evite dañar sus oídos estableciendo el sonido mínimo que necesite para escuchar su llamada. Una exposición continua a un alto volumen puede dañar sus oídos.


➤ Realizar y responder llamadas

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Realizar una llamada

- 1 En el modo de menús, seleccione **Teléfono** → **Teléfono**, e introduzca un código de área y un número de teléfono.
- 2 Seleccione **Llamar** para realizar una llamada de voz.
Para una videollamada, seleccione **Videoll.**
- 3 Conecte el auricular suministrado o un auricular Bluetooth opcional (si es necesario).
- 4 Para finalizar una llamada, seleccione **Fin. llam.**
 - Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente.
▶ pág. 52
 - Para acceder con rapidez al registro de llamadas con el fin de volver a marcar los números de las llamadas más recientes, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

Responder una llamada

- 1 Cuando reciba una llamada, seleccione **Aceptar**.
 Cuando el dispositivo esté sonando, mantenga pulsada la tecla de volumen para silenciar la melodía.
- 2 Para finalizar una llamada, seleccione **Fin. llam.**

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, seleccione **Rechazar**. El llamante oír un tono de ocupado.

Para enviar un mensaje al rechazar llamadas entrantes, seleccione **Rechazar con mensaje**.



Primero defina el mensaje que se enviará a la persona que llama. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Rechazar con mensaje**. Luego pulse [**≡**] → **Crear nuevo** y escriba un mensaje de texto.



Llamar a un número internacional

- 1 En el modo de menús, seleccione **Teléfono** → **Teléfono**, y mantenga pulsado **0+** para insertar el carácter +.
- 2 Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione **Llamar** o **Videoll.** para marcar el número.

➤ Utilizar las opciones durante una llamada de voz





Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione **Retener**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Canc. ret.** nuevamente.
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añ. llamada** y, luego, marque el número nuevo.
- Para responder una segunda llamada, seleccione **Aceptar** cuando suene el tono de llamada en espera. El dispositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione .
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él por un auricular Bluetooth, seleccione .
- Para abrir la agenda telefónica, pulse [F9] → **Contactos**.
- Para añadir una nota, pulse [F9] → **Notas**.
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, pulse [F9] → **Email o Google Mail**.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o reciba una segunda llamada y seleccione **Combinar llamadas** cuando esté conectado al segundo interlocutor. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, pulse [F9] → **Transferir**. Será desconectado de la llamada.

► Utilizar opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para grabar la videollamada, seleccione .
- Para capturar una imagen de la pantalla, seleccione .
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione .
- Para escuchar al interlocutor y hablar con él por un auricular Bluetooth, seleccione .
- Para cambiar entre la lente frontal y la posterior de la cámara, seleccione **Cambiar cámara**.

- Para ocultar su imagen al interlocutor, seleccione **Ocultarme**.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado de marcación**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor, pulse [F9] → **Imagen saliente**.
- Para personalizar los ajustes de videollamada, pulse [F9] → **Ajustes**.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse [F9] → **Brillo**.
- Para aplicar un efecto borroso a su imagen, pulse [F9] → **Efecto borroso**.

► Ver y marcar llamadas perdidas

Su dispositivo mostrará las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de accesos directos y seleccione la notificación de llamada perdida.

► Utilizar funciones adicionales

Puede utilizar otras funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (números de marcación fija) o la función de desvío de llamadas.

Definir el rechazo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y configurar la lista de bloqueados,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Rechazo automático**.
- 2 Seleccione **Activar rechazo automático** para activar el rechazo automático.
- 3 Seleccione **Lista de rechazos autom.**
- 4 Pulse [**≡**] → **Crear nuevo**.
- 5 Introduzca el número que desea rechazar y seleccione **Guardar**.
- 6 Para añadir más números, repita los pasos 4 y 5.

Utilizar el modo FDN (números de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes, excepto para los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Números de marcación fija** → **Activar número de marcación directa**.
- 2 Introduzca el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **OK**.
- 3 Seleccione **Lista FDN** y añada los contactos que se utilizarán en el modo FDN.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamadas**.
Para una videollamada, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Videollamada** → **Desvío de videollamada**.
- 2 Seleccione una condición.
- 3 Introduzca el número al que se desviarán las llamadas y seleccione **Habilitar**. Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

» Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas filtrados por tipo.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Teléfono** → **Registros**.
- 2 Pulse [F1] → **Ver por** → una opción para ordenar los registros de llamada.
- 3 Seleccione un registro para ver sus detalles.




Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información de calendario. Visite socialhub.samsungapps.com para obtener más detalles.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Social Hub**.
- 2 Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

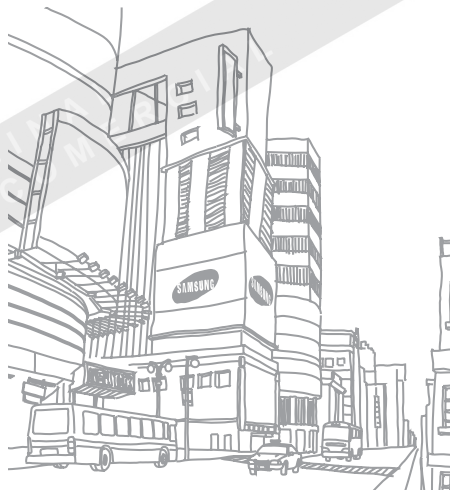

Entretenimiento

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desplaza con el reproductor de música.

➤ Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:


- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 25
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 56
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 60
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 56
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 56

➤ Reproducir música


Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- 1 En el modo de menús, seleccione **Música**.
- 2 Seleccione una categoría de música.
- 3 Seleccione un archivo de música.


4 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

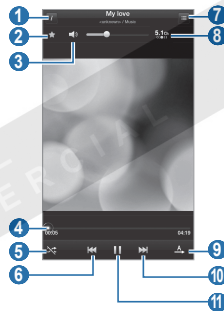

Número	Función
1	Permite ver los detalles del archivo.
2	Permite definir el archivo como su pista favorita.
3	Permite ajustar el volumen.
4	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar o pulsar la barra.
5	Activar el modo de reproducción aleatoria.


Número	Función
6	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (pulsándola durante 2 segundos); retroceder dentro de un archivo (mantener pulsado).
7	Permite abrir la lista de música.
8	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales
9	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
10	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (mantener pulsado).
11	Permite pausar la reproducción. Seleccione  para reanudar la reproducción.

► Crear una lista de reproducción

- 1 En el modo de menús, seleccione **Música** → **Listas**.
- 2 Pulse [] → **Nueva lista de reproducción**.
- 3 Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Finalizado**.
- 4 Seleccione los archivos que desee incluir y seleccione **Añadir**.

Durante la reproducción, puede agregar archivos a la lista de reproducción si pulsa [] → **Añadir a lista de reproducción**

► Personalizar los ajustes del reproductor de música

- 1 En el modo de menús, seleccione **Música**.
- 2 Pulse [] → **Ajustes**.
- 3 Defina los siguientes ajustes para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar un tipo de ecualizador predeterminado.
Efecto	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.

Music Hub

Puede acceder a la tienda de música en línea, buscar y comprar sus canciones favoritas. Para conocer más detalles, visite www.7digital.com.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Music Hub**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información del descargo de responsabilidad y seleccione **OK**.
- 3 Busque canciones, y escuche o compre sus canciones favoritas.

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y vídeos en resoluciones de 720 x 480 píxeles.



- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

► Capturar una fotografía

- 1 En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 3 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.



Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. <ul style="list-style-type: none">• : Resolución• 17115: Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible)• : Ubicación de almacenamiento predeterminado
2	Permite cambiar el modo de disparo.
3	Permite cambiar el modo de escena.
4	Permite cambiar la configuración del flash; se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
5	Permite ajustar el valor de exposición.
6	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
7	Permite cambiar a videocámara.
8	Permite tomar una fotografía.
9	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.

- 4 Seleccione para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías. También puede tocar la pantalla y desplazarse a lo largo de las fotografías en miniatura que aparecen en la parte inferior.
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen) o pulse dos veces la pantalla.
- Para enviar una fotografía a otras personas, pulse [📧] → **Compartir**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto, pulse [📱] → **Definir como**.
- Para eliminar una fotografía, pulse [🗑️] → **Eliminar**.

► Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo. Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione [🌃] → una escena.
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Seleccione [📷] para tomar una fotografía.

► Capturar una serie de fotografías

Puede tomar una serie de fotografías de sujetos en movimiento con facilidad. Esto resulta útil cuando desea tomar fotos mientras los niños están jugando, o durante un evento deportivo.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione [🔄] → **Continuo**.
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Mantenga pulsada [📷].
La cámara continuará tomando fotografías hasta que suelte el obturador.

► Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione [📏] → **Panorámica**.
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Seleccione [📷] para tomar la primera fotografía.

6 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.


7 Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

» Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

La cámara puede reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotografías con caras sonrientes.

1 En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione  → **Disparo por sonrisa**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Enfoque el objetivo con la cámara.

6 Seleccione .

El dispositivo reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

» Capturar fotografías en modo de autodisparo


Puede tomar fotografías de usted mismo cómodamente con la lente frontal de la cámara.

1 En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione  → **Autodisparo**.


4 Realice los ajustes necesarios.


5 Seleccione  para tomar una fotografía.

» Personalizar los ajustes de la cámara


Antes de tomar una fotografía, seleccione  → **Imagen** para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance blanco	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.

Antes de tomar una fotografía, seleccione  → **Configurar** para acceder a los siguientes ajustes:



Ajuste	Función
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar la imagen tomada.
GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías.  Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
Sonido del obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la cámara.

➤ Grabar un vídeo


- 1 En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 3 Deslice  hacia abajo para cambiar a la videocámara.

4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.




Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. <ul style="list-style-type: none"> •  : Resolución • 07:29:51 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) •  : Ubicación de almacenamiento predeterminado
2	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
3	Permite cambiar la configuración del flash.
4	Permite ajustar el valor de exposición.
5	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
6	Permite pasar a la cámara.

Número	Función
7	Permite grabar un vídeo.
8	Permite abrir el visor de imágenes para ver los vídeos grabados.


5 Seleccione  para comenzar a grabar.

6 Seleccione  para detener la grabación.

El vídeo se guarda automáticamente.

 Es posible que la cámara no grabe vídeos correctamente en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Luego de grabar vídeos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos. También puede tocar la pantalla y desplazarse a lo largo de los vídeos en miniatura que aparecen en la parte inferior.
- Para reproducir un vídeo, seleccione  o pulse [F11] → **Reproducir**.
- Para enviar un vídeo a otras personas, pulse [F11] → **Compartir**.
- Para eliminar un vídeo, pulse [F11] → **Eliminar**.

► Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione  → **Vídeo** para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Balance blanco	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los vídeos.


Antes de grabar un vídeo, seleccione  → **Configurar** para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Grabación de audio	Permite definir si se grabará el audio.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar el vídeo grabado.
Sonido del obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando grabe un vídeo.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar vídeos.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la videocámara.


Vídeo

Aprenda a usar el reproductor de vídeo para reproducir diferentes tipos de vídeo.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Vídeo**.
- 2 Seleccione una categoría de la parte superior de la pantalla.
- 3 Seleccione un vídeo para reproducir.
- 4 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 5 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

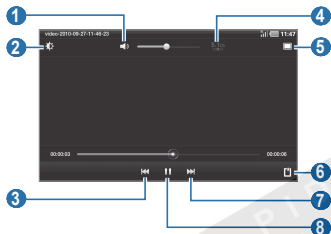



Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Número	Función
3	Permite pasar al archivo anterior.
4	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales
5	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
6	Permite añadir marcas en la parte del vídeo que desee.
7	Permite pasar al siguiente archivo.
8	Permite pausar la reproducción; seleccione  para reanudar la reproducción.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir vídeos guardados la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

› Ver una fotografía

- 1 En el modo de menús, seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione una carpeta.
- 3 Para cambiar el modo de vista, seleccione  o  en la parte superior derecha de la pantalla.

4 Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.





Puede imprimir fotografías a través de una impresora conectada pulsando [≡] → **Más** → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung. Los formatos de archivos para impresión pueden variar según la impresora utilizada.

► Reproducir un vídeo

1 En el modo de menús, seleccione **Galería**.


2 Seleccione una carpeta.

3 Para cambiar el modo de vista, seleccione  o  en la parte superior derecha de la pantalla.

4 Seleccione un vídeo (con el icono ) para reproducirlo.

5 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

6 Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 50

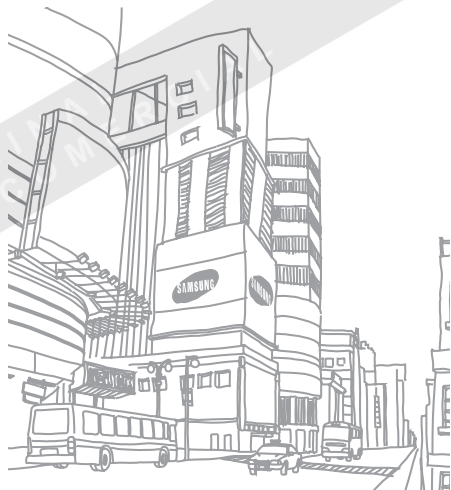


Información personal



Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de trabajo. Puede guardar nombres, números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fechas de cumpleaños y mucho más.

► Crear un contacto

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
- 4 Introduzca la información de contacto.
- 5 Seleccione **Hecho** para añadir el contacto a la memoria.




También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Teléfono** → **Teléfono**.
- 2 Introduzca un número de teléfono y seleccione .
- 3 Seleccione .
- 4 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
- 5 Introduzca la información de contacto.
- 6 Seleccione **Hecho** para añadir el contacto a la memoria.

► Buscar un contacto

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione el campo de búsqueda e introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.
- 3 Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:


- Para llamar al contacto, seleccione  o .
- Para enviar un mensaje, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione una dirección.
- Para editar la información de un contacto, seleccione **Editar**.
- Para eliminar el contacto, seleccione **Eliminar**.

» Crear una tarjeta de contacto

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [F1] → **Más** → **Mi perfil**.
- 3 Escriba su información personal.
- 4 Seleccione **Hecho**.

» Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes o correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo:

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduzca un nombre para el grupo y seleccione una melodía.
- 4 Seleccione **Hecho**.



Para añadir o editar miembros, pulse [F1] → **Editar miembros del grupo**.

» Copiar o mover contactos

Para copiar o mover contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [F1] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
- 4 Pulse [F1] → **Copiar al dispositivo** o **Mover a dispositivo**.
- 5 Seleccione los contactos que desea copiar o mover y seleccione **Finalizado**.

Para copiar o mover contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [F1] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
- 3 Seleccione los contactos que desea copiar o mover y seleccione **Copiar** o **Mover** → **OK**.

› Exportar o importar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) de una tarjeta de memoria a su dispositivo,

- 1 En el modo de menú, seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [F1] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SD**.
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
- 4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos, o todos los archivos, y seleccione **OK**.
- 5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **OK**.

Para exportar contactos desde su dispositivo a una tarjeta de memoria,

- 1 En el modo de menú, seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [F1] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SD**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Cambiar la vista del calendario

- 1 En el modo de menú, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.
 - **Día:** Bloques horarios para un día completo
 - **Semana:** Una lista de las citas programadas para los días de una semana completa
 - **Mes:** Bloques diarios correspondientes al mes actual
 - **Lista:** Una lista de todas las citas programadas

› Crear un evento

- 1 En el modo de menú, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione
- 3 Introduzca la información del evento según sea necesario.
- 4 Seleccione **Finalizado**.

› Ver eventos

Para ver la programación de hoy,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione **Hoy**.
- 3 Seleccione un evento para ver los detalles.

Para ver eventos con una fecha específica,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha del calendario.
Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, pulse [F1] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando + o -, y seleccione **Establecer**.
- 3 Seleccione un evento para ver los detalles.



Puede enviar el evento a otros si selecciona **Enviar por** → una opción.

› Detener la alarma de evento

Si establece una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento a la hora especificada.

- 1 Abra el panel de accesos directos en la parte superior de la pantalla.
- 2 Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.
- 3 Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

Nota

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

- 1 En el modo de menús, seleccione **Nota**.
- 2 Seleccione
- 3 Escriba el texto de la nota.
- 4 Seleccione **Hecho**.

› Ver notas

- 1 En el modo de menús, seleccione **Nota**.
- 2 Seleccione una nota para ver sus detalles.



- Puede enviar la nota a otros pulsando [F1] → **Enviar vía** → una opción.
- Puede imprimir la nota a través de una impresora conectada pulsando [F1] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.

Conectividad

Conexiones a PC

Aprenda a conectar su dispositivo a un PC con el cable de datos para PC suministrado en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, puede sincronizar archivos con el reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo en forma directa, y utilizar el programa Samsung Kies.

► Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies funciona en ordenadores Macintosh o que ejecuten Windows.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Pulse [] para volver a la pantalla de inicio.
- 3 Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.
- 4 Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

► Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en el PC.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Reproductor multimedia**.
- 2 Pulse [] para volver a la pantalla de inicio.
- 3 Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con Reproductor de Windows Media.
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
- 4 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
- 5 Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
- 6 Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
- 7 Inicie la sincronización.


► Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también podrá acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.



El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

- 1 Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
- 2 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Almacenamiento masivo**.
- 3 Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.
- 4 Cuando esté conectado, seleccione **Activar almacenamiento USB** → **OK**.
- 5 Abra la carpeta para ver los archivos.
- 6 Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.
- 7 Cuando termine, seleccione **Desactivar almacenamiento USB**.

 Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 a/b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.



Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

▶ Activar la función WLAN

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.
- 2 Seleccione **Wi-Fi** para activar la función WLAN.



Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

➤ Buscar una WLAN y conectarse a ella

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.
El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
- 2 Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
- 3 Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
- 4 Seleccione **Conectar**.

➤ Añadir una WLAN manualmente

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
- 2 Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
- 3 Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
- 4 Seleccione **Guardar**.

➤ Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Puede conectarse a una red segura utilizando un botón WPS o un PIN WPS. Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi** → **Conexión del botón de WPS**.
- 2 Pulse un botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.
- 2 Seleccione una red indicada por el icono WPS y seleccione **PIN DE WPS**.
- 3 En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón Iniciar.

Compartir redes móviles

Aprenda a configurar su dispositivo como un módem inalámbrico o un punto de acceso para PC u otros dispositivos, y comparta la conexión de red móvil de su dispositivo.

► Compartir la red móvil de su dispositivo mediante WLAN

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Conexión mediante módem USB y Mi zona Wi-Fi**.
- 2 Seleccione **Mi zona activa Wi-Fi** → **Zona activa de Wi-Fi portátil** para activar el punto de acceso WLAN.
- 3 Seleccione **Configurar Mi zona Wi-Fi** para personalizar el punto de acceso WLAN:

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite seleccionar el tipo de seguridad.

- 4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.
- 5 Desde otro dispositivo, seleccione el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.
Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con otro dispositivo.

► Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

- 1 Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.
- 2 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Conexión mediante módem USB y Mi zona Wi-Fi**.

- 3 Seleccione **Módem USB** para activar la función de anclaje a USB.
Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con su PC.
Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Módem USB**.



El método utilizado para compartir la conexión de red puede variar dependiendo del sistema operativo del PC.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

» Activar la función inalámbrica Bluetooth

- 1 En el modo de menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

» Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

- 1 En el modo de menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
- 2 Seleccione un dispositivo.
- 3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **OK**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.
Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.



Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

» Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde **Mis archivos**.
- 2 Pulse [**≡**] → **Compartir**, **Enviar por**, **Enviar vía** o **Enviar tarjeta de contacto** → **Bluetooth**.
- 3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese con él.

» Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 En el modo de menú, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Visible**.
Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo durante 120 segundos.
- 2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **OK** (si es necesario).
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).
Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN. ► pág. 57

► Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.




Es posible que algunos archivos no se reproduzcan en los dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

- 1 En el modo de menús, seleccione **AllShare**.
- 2 Pulse [F1] → **Ajustes**.
- 3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir contenido multimedia	Permite activar el uso compartido de vídeos, imágenes o música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DLNA.

Opción	Función
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si se aceptarán cargas desde otros dispositivos.
Memoria predeterminada	Permite seleccionar una ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.

► Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

- 1 En el modo de menús, seleccione **AllShare**.
El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
 - 2 Seleccione el dispositivo que contiene los archivos multimedia como servidor de multimedia, bajo **Servidor**.
 - 3 Seleccione un reproductor, el que reproducirá el archivo multimedia, bajo **Mostrar dispositivo**.
 - 4 Seleccione **Siguiente**.
 - 5 Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
 - 6 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.
-  La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje



No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

➤ Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

Conexiones de TV (modo de salida TV)

Aprenda a conectar su dispositivo al televisor para ver la interfaz del dispositivo en la pantalla del televisor.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Salida TV**.

2 Seleccione **Sistema de TV**.

3 Seleccione el sistema de codificación de vídeo según su región.

Opción	Función
PAL	Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia
NTSC	Canadá, Japón, Corea, México, Taiwán, Estados Unidos

4 Asegúrese de que el televisor esté encendido y conecte el dispositivo con un cable de salida de TV.

Asegúrese de que coincidan los colores de los extremos del cable de salida de TV con los de los puertos de A/V del televisor.

5 Coloque el televisor en el modo de entrada externa.

La interfaz del dispositivo aparece en la pantalla del televisor.



- Es posible que los archivos no se muestren correctamente, debido a las diferencias en los sistemas de vídeo o la calidad de la pantalla del televisor.
- Los auriculares estéreo Bluetooth no funcionarán en el modo de salida TV.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada de manera segura a través de una red pública, como por ejemplo internet.



Su dispositivo ya deberá estar configurado con acceso a internet. Si tiene algún problema para acceder a internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información de conexión que debe ingresar, comuníquese con su proveedor de servicios.

Configurar conexiones VPN

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de VPN** → **Añadir VPN**.

2 Seleccione un tipo de VPN.

3 Personalice la información de conexión.



Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite ingresar el nombre del servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite ingresar la dirección IP del servidor VPN.
Activar Cifrado	Permite cifrar el servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite ingresar una clave compartida previamente.
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite ingresar la contraseña secreta L2TP.
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.

Opción	Función
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Dominios de búsqueda DNS	Permite ingresar la dirección del servidor de dominio (DNS).


4 Cuando termine, pulse [F1] → **Guardar**.

► Conectarse a una red privada

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de VPN**.

2 Seleccione la red privada a la cual desea conectarse.

3 Introduzca su nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Conectar**.

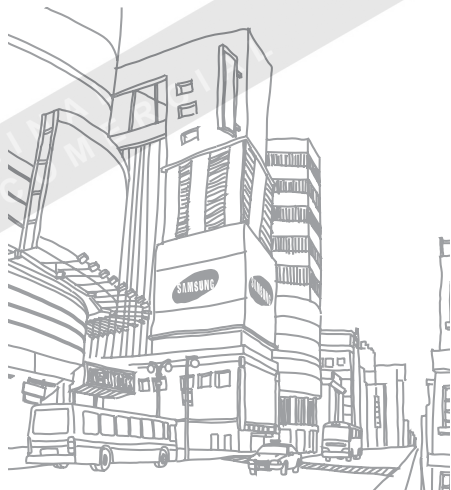





Herramientas

eBook

Aprenda a abrir y leer archivos de libros.

› Leer libros

- 1 En el modo de menús, seleccione **eBook**.
- 2 Seleccione un libro de la biblioteca.
- 3 Mientras lee el libro, use las siguientes opciones:
 - Para pasar las páginas, arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha o pulse cerca del margen izquierdo o derecho de una página.
 - Para ver el índice, las marcas o el texto resaltado, seleccione .
 - Para personalizar los ajustes de fuentes, brillo y tema, seleccione .
 - Para ver detalles del libro, seleccione .
 - Para marcar la página actual, seleccione .
 - Para resaltar texto, mantenga pulsada una palabra y seleccione **Resaltar** en la ventana emergente.

› Buscar una palabra en el diccionario


- 1 En el modo de menús, seleccione **eBook**.
- 2 Abra un libro.
- 3 Mantenga pulsada una palabra, y retire su dedo de la pantalla cuando aparezca la lupa.
- 4 Seleccione **Diccionario** en la ventana emergente.

› Importar archivos de libro

Puede importar archivos de libro (en formato epub) desde una tarjeta de memoria.



- Los archivos de libro deben ser guardados en su tarjeta de memoria.
- Los archivos de libros protegidos por un sistema de administración de derechos digitales (DRM) no son compatibles.


- 1 En el modo de menús, seleccione **eBook**.
- 2 Pulse [] → **Importar**.
- 3 Seleccione los archivos de libro que desea importar y seleccione **OK**.

ThinkFree Office

Aprenda a crear y ver archivos de documentos en su dispositivo. Si tiene una cuenta con el servicio web de ThinkFree puede administrar documentos en línea. Esta aplicación admite los siguientes formatos de archivo: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Crear un documento nuevo.

- 1 En el modo de menús, seleccione **ThinkFree Office**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea el acuerdo de licencia de usuario final y seleccione **Aceptar**.

- 3 Seleccione **Activar ahora** → **Cerrar** para activar ThinkFree Office.
- 4 Seleccione **Mis docs**.
- 5 Pulse [F1] → **Nuevo** → un tipo de documento.
- 6 Escriba un nombre para el documento y seleccione **Aceptar**.
- 7 Introduzca el contenido del documento con las herramientas que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla.
- 8 Cuando termine, seleccione  en la barra de herramientas.

➤ Ver y editar un documento en su dispositivo

- 1 En el modo de menús, seleccione **ThinkFree Office**.
- 2 Seleccione **Mis docs**. → un documento.
- 3 Seleccione un tipo de codificación de texto (si es necesario).
- 4 Vea y edite el documento según lo desee.
 - Para acercar o alejar el documento, utilice el zoom de dos dedos; coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
 - Para buscar texto en el documento, pulse [F1] → **Buscar**.
- 5 Cuando termine de editar, guarde el documento.

➤ Administrar documentos en línea

- 1 En el modo de menús, seleccione **ThinkFree Office**.
- 2 Seleccione **En línea**.
- 3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Iniciar sesión**.
- 4 Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en su dispositivo y en la tarjeta de memoria.


➤ Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Música	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac




- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se eliminará una de las cuentas de alquiler disponibles.

› Abrir un archivo

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mis archivos**.
- 2 Seleccione el menú desplegable **Nombre** y seleccione una opción para ordenar la lista de archivos.
- 3 Seleccione una carpeta.
Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
- 4 Seleccione un archivo para abrirlo.

› Crear una carpeta

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mis archivos**.
- 2 Pulse [] → **Nueva carpeta**.
- 3 Escriba un nombre y seleccione **Realizado**.

› Copiar o cortar archivos

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Seleccionar**.
- 2 Seleccione las carpetas o archivos que desea copiar o cortar.
- 3 Seleccione **Copiar** o **Cortar**.
- 4 Ubique una carpeta y seleccione **Pegar**.

› Eliminar archivos

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Seleccionar**.
- 2 Seleccione las carpetas o archivos que desea eliminar.
- 3 Seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

Descargas


Aprenda a administrar los registros de los archivos que ha descargado de la web o de correos electrónicos.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Descargas**.
- 2 Seleccione una carpeta de descarga.
- 3 Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y seleccione **Eliminar**.


Marco digital

Puede utilizar su dispositivo como un marco digital y ver el reloj o una presentación de diapositivas, o reproducir archivos de música.

› Ver el reloj

- 1 En el modo de menús, seleccione **Marco digital**.
- 2 Pulse la pantalla para ver los iconos.
- 3 Seleccione **Reloj**.
- 4 Pulse [] → **Tipo de reloj** para cambiar el estilo del reloj.
- 5 Seleccione un reloj y seleccione **Aceptar**.

› Ver una presentación de diapositivas

- 1 En el modo de menú, seleccione **Marco digital**.
 - 2 Pulse la pantalla para ver los iconos.
 - 3 Seleccione **Pres de diapositivas**.
 - 4 Pulse [F5] → **Añadir a pres. de diapo.**
 - 5 Seleccione carpetas y seleccione **Hecho**.
-  Para cambiar el efecto de la presentación, pulse [F5] → **Efectos de presentación de diapositivas**.


› Reproducir archivos de música

- 1 En el modo de menú, seleccione **Marco digital**.
- 2 Pulse la pantalla para ver los iconos.
- 3 Seleccione **Música** → un archivo de música.

Alarma



Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

› Definir una nueva alarma

- 1 En el modo de menú, seleccione **Alarma**.
- 2 Seleccione  o pulse [F1] → **Añadir una alarma**.
- 3 Defina los detalles de la alarma.
- 4 Cuando haya terminado, seleccione **Hecho**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, arrastre  hacia la derecha hasta alcanzar el punto.
- Para repetir la alarma luego de un tiempo específico, arrastre  hacia la izquierda hasta alcanzar el punto.

› Eliminar una alarma

- 1 En el modo de menú, seleccione **Alarma**.
- 2 Pulse [F1] → **Eliminar alarma**.
- 3 Seleccione las alarmas que quiera eliminar.
- 4 Seleccione **Eliminar**.

 Puede eliminar o desactivar alarmas manteniendo pulsada una alarma y seleccionando **Eliminar alarma** o **Desactivar alarma**.

➤ Cambiar el estilo del reloj

- 1 En el modo de menús, seleccione **Alarma**.
- 2 Pulse sobre la imagen del reloj.
- 3 Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la parte inferior de la pantalla.
- 4 Seleccione **Def estilo reloj**.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Calculadora**.
- 2 Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.



Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y utilizar la calculadora científica.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede ver las aplicaciones que están siendo ejecutadas actualmente y acceder a información sobre la memoria.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Administrador de tareas**.
- 2 Utilice las siguientes opciones:
 - **Aplicaciones activas:** Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
 - **Descargado:** Permite ver la memoria utilizada por las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
 - **RAM:** Permite comprobar y administrar la memoria RAM.
 - **Almacenamiento:** Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
 - **Ayuda:** Permite ver información de ayuda para extender la vida útil de la batería.

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora de otras regiones.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Reloj mundial**.
- 2 Seleccione o pulse [] → **Añadir ciudad**.
- 3 Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno de la lista.
Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo, seleccione .

4 Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos de 2 y 3.



Para aplicar el horario de verano a los relojes, pulse [F1] → **Ajustes de horario de verano**. Cuando pulse en el reloj, la hora actual del reloj se ajusta 1 o 2 horas hacia adelante.

Búsqueda por voz

Aprenda a utilizar el comando de voz para marcar un número, enviar un mensaje o buscar ubicaciones e información por voz.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En el modo de menús, seleccione **Búsqueda por voz**.

2 Seleccione **Habla ahora**.

3 Diga un comando cerca del micrófono.

Memoria de bocetos

Aprenda a crear bocetos con varias herramientas.

1 En el modo de menús, seleccione **Memoria de bocetos**.

2 Seleccione **Crea nota**.

3 Cree un boceto con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
	Permite escribir o dibujar en la pantalla.
	Permite borrar el boceto.
	Permite ingresar texto.
	Permite seleccionar el grosor de la línea, el texto y el color de fondo.
	Permite añadir diapositivas.
	<ul style="list-style-type: none">• Vista previa: Permite acceder a una vista previa de su boceto.• Maps: Permite introducir información de ubicación.• Etiqueta: Permite añadir un nombre de etiqueta.• Imprimir: Permite imprimir el boceto.• Redibuj: Permite eliminar la diapositiva actual.

• Seleccione → para deshacer su última acción.

• Seleccione → para rehacer su última acción.

4 Cuando haya terminado, pulse [F1] → **Guardar**.

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.

Conexiones inalámbricas

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Modo avión

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Ajustes Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 57
- **Notificación de red:** Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Conexión del botón de WPS:** Permite conectarse a una WLAN con el botón Configuración Wi-Fi protegida (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi:** Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

› Ajustes de Bluetooth

- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 60
- **Nombre de dispositivo:** Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible:** Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Buscar dispositivos:** Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Conexión mediante módem USB y Mi zona Wi-Fi

- **Módem USB:** Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante USB. Cuando se conecta a un PC, su dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico. ► pág. 59
- **Mi zona activa Wi-Fi:**
 - **Zona activa de Wi-Fi portátil:** Permite la función de punto de acceso WLAN para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función WLAN. ► pág. 59
 - **Configurar Mi zona Wi-Fi:** Permite configurar los ajustes de red para su punto de acceso WLAN.
- **Ayuda:** Permite conocer más acerca del anclaje USB y WLAN.

› Ajustes de VPN

Permite configurar y conectarse a Redes Privadas Virtuales (VPN). ► pág. 63

› Redes móviles

- **Usar paquetes de datos:** Permite el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Itinerancia de datos:** Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso:** Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:** Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

› Ajustes USB

Permite activar varios modos de conexión USB al conectar su dispositivo a un PC.

► pág. 56

› Sincronizar

Permite configurar los perfiles de sincronización y sincronizar sus datos con el servidor web especificado.

Ajustes de llamada

Permite personalizar los ajustes de las funciones de llamada.

› Números de marcación fija

- **Activar número de marcación directa:** Permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a números incluidos en la lista FDN. Debe introducir el PIN2 proporcionado con la tarjeta SIM o USIM y reinicie el dispositivo.
- **Cambiar PIN2:** Permite cambiar el PIN2, que se utiliza para proteger el PIN principal. Si la tarjeta SIM o USIM está bloqueada, este menú cambiará a **Desbloquear PIN2**.
- **Lista FDN:** Permite configurar una lista de contactos para la marcación fija.

› Buzón de voz

Permite seleccionar su proveedor de servicios o definir otro proveedor para recibir mensajes de voz.

› Número de correo de voz

Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.

› Videollamada

- **Imagen predeterminada:** Permite seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor.
- **Mostrar:** Permite definir si se mostrará una imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** Permite seleccionar si se volverá a intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
- **Desvío de videollamada:** Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.

› Desvío de llamadas

Permite desviar las llamadas de voz entrantes a otro número.

› Responder llamadas

- **Modo de respuesta:** Permite definir si desea que el dispositivo responda llamadas automáticamente luego de un período específico.
- **Respuesta automática:** Permite definir el período de tiempo que pasará antes de que el dispositivo.

› Rechazo automático

Permite activar o desactivar la función de rechazo automático y especificar una lista de personas que llaman para rechazar de forma automática.

› Rechazar con mensaje

Permite añadir o editar un mensaje para enviar a un llamante cuando se rechaza la llamada.

› Ajustes adicionales

- **Identificador de llamadas:** Permite mostrar su identificación de línea a otras personas para las llamadas salientes.
- **Llamada en espera:** Permite activar la llamada en espera para atender una llamada durante otra llamada en curso.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Modo Silencio:** Permite activar el modo Silencio para silenciar todos los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibrar:** Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen:** Permite ajustar el volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, las melodías de alarma, el sistema y las notificaciones.
- **Melodía del teléfono:** Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Tono de videollamada:** Permite seleccionar una melodía para reconocer las videollamadas entrantes.
- **Melodía de notificación:** Permite seleccionar una melodía para eventos, tales como mensajes recibidos y llamadas perdidas.
- **Tonos táctiles audibles:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas en la pantalla de marcación.
- **Selección audible:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar:** Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.
- **Intensidad de la vibración:** Permite ajustar la intensidad de la vibración de respuesta al tacto.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Fondos de pantalla:**

- **Fondo pant pant inic:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Fondo pant pant bloq:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.

- **Estilo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.

- **Brillo:** Permite definir el brillo de la pantalla.

- **Densidad de color blanco:** Permite ajustar la densidad de color para los tonos blancos.

- **Densidad de color negro:** Permite ajustar la densidad de color para los tonos negros para mejorar la profundidad de la imagen.

- **Saturación:** Permite ajustar la saturación del color.

- **Animación:** Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.

- **Tiempo de espera:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

- **Modo de ahorro de energía:** Permite activar el modo de ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, el dispositivo ajusta el balance de blancos y el brillo de la pantalla.

- **Salida TV:** Permite seleccionar un sistema de codificación de vídeo para el televisor, para lograr conexiones de TV correctas. ► pág. 62

- **Calibración horizontal:** Calibre el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo y lograr un mejor reconocimiento del movimiento.

Ubicación y seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM, además de la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes:** Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.

- **Usar satélites GPS:** Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

- **Defin bloqueo de pantalla:** Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Luego de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a **Cambiar bloq. de pantalla**.

- **Ninguno:** Permite desactivar el bloqueo de pantalla.

- **Patrón:** Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.

- **PIN:** Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.

- **Contraseña:** Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.

- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**

- **Bloquear tarjeta SIM:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.

- **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.

- **Rastreador móvil:** Permite activar o desactivar la función del rastreador móvil, que lo ayuda a localizar su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben.

- pág. 21

- **Definir rastreador móvil:** Cuando active el rastreador móvil, podrá personalizar los siguientes ajustes.



Es posible que las opciones de configuración varíen según su región o su proveedor de servicios.

- **Definir destinatario:** Permite definir destinatarios para que reciben un mensaje de rastreo desde su dispositivo perdido.
- **Cuenta de Samsung:** Permite definir su cuenta web de Samsung para controlar su dispositivo perdido de manera remota.
- **Cambiar contraseña:** Permite cambiar la contraseña de la función del rastreador móvil.
- **Ayuda:** Permite acceder a información de ayuda sobre la función del rastreador móvil.
- **Contraseñas visibles:** Para su seguridad, el dispositivo muestra la contraseña como • de manera predeterminada. Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Selec. admin. de dispositivos:** Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenc. seguras:** Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados cifrados de tarjeta SD:** Permite instalar certificados cifrados almacenados en una tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña:** Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Borrar almacenamiento:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Cambie los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Fuentes desconocidas:** Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.
- **Administrar aplicaciones:** Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación. También puede ver las aplicaciones que están siendo ejecutadas actualmente o las que están almacenadas en una tarjeta de memoria.
- **Servicios en ejecución:** Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de memoria:** Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones.
- **Uso de batería:** Permite ver la batería consumida por las aplicaciones abiertas.
- **Desarrollo:**
 - **Depuración de USB:** Permite la selección para conectar el dispositivo a un ordenador mediante un cable de datos para PC. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
 - **Permanecer activo:** Permite configurar la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
 - **Permitir ubicaciones falsas:** Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps:** Permite seleccionar una conexión (Wi-Fi o red de datos conmutados por paquetes) para obtener notificaciones de nuevas aplicaciones de Samsung Apps.

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes de la función de sincronización automática o administre las cuentas para sincronizarlas.

- **Datos de referencia:** Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Sincron. automática:** Permite definir el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario y el correo electrónico automáticamente.

Privacidad

- **Copia seg. de mis datos:** Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Restauración automática:** Permite restablecer sus ajustes y los datos de las aplicaciones al volver a instalarlas en su dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo

Controle la información de la memoria de las tarjetas de memoria y el dispositivo, formatee la memoria externa o interna.

Buscar

Cambie la configuración de Google Search.

- **Configuración de búsqueda de Google:**
 - **Mostrar sugerencias web:** Permite definir el dispositivo para visualizar sugerencias mientras escribe una palabra clave.
 - **Compartir con Google:** Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de Google search y otros servicios de Google.
 - **Historial de búsqueda:** Permite definir el dispositivo para mostrar las búsquedas de su cuenta de Google.
 - **Administrar historial de búsqueda:** Permite administrar el historial de búsqueda de su cuenta Google.
- **Elementos de búsqueda:** Permite seleccionar el tipo de elementos que desee incluir en la búsqueda.
- **Borrar accesos directos:** Permite eliminar la información de búsquedas recientes.

Idioma y texto

Cambie los ajustes para la entrada de texto.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

› Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Swype

- **Idioma:** Permite seleccionar los idiomas que se utilizarán para la entrada de texto.



No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **Tamaño del teclado:** Permite seleccionar un tamaño de teclado.
- **Predicción de palab.:** Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa y muestre sugerencias de palabras.
- **Sonidos:** Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
- **Vibración del tecl.:** Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.
- **Activar consejos:** Permite definir el dispositivo para que le informe cuando existan consejos mediante el indicador parpadeante.
- **Espaciado automático:** Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
- **Mayús. automáticas:** Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Mostrar trayecto:** Permite exhibir el trayecto de sus dedos a medida que los arrastra por el teclado.
- **Vent. lista de palab.:** Permite definir qué tan seguido aparecerá la lista de palabras.
- **Velocidad vs exactitud:** Permite definir el balance entre la velocidad y la precisión.

- **Ayuda de Swype:** Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Swype.
- **Guía:** Permite aprender a introducir texto rápidamente con el teclado Swype.
- **Versión:** Permite ver la información de la versión.

› Teclado Samsung

- **Idioma de escritura:** Permite seleccionar los idiomas que se utilizarán para la entrada de texto.



No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **XT9:** Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9:** Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Detención completa automática:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Uso de mayúsculas automático:** Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Entrada de voz:** Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Tutorial:** Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Permite cambiar los ajustes de reconocimiento de voz y la función texto para pronunciar.

➤ Ajustes de reconocim. de voz

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch:** Permite definir el dispositivo para que filtre texto y/o imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Palabras ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas reconocidas por su dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.

➤ Ajustes de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo:** Escuche un ejemplo de texto leído en voz alta. Instale los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Usar siempre mi config.:** Permite definir el dispositivo para que utilice siempre la configuración que especificó para las aplicaciones, en lugar de utilizar los ajustes predeterminados.
- **Motor predeterminado:** Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz:** Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función de texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función de texto para pronunciar.
- **Idioma:** Permite seleccionar el idioma de la función de texto para pronunciar.
- **Motores:** Permite ver los motores de texto para pronunciar descargados de Android Market.

Accesibilidad

Cambie los ajustes para las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad:** Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Servicios de accesibilidad:** Permite seleccionar la aplicación de accesibilidad que desea utilizar. Esta opción está disponible sólo si descargó aplicaciones de accesibilidad en su dispositivo.
- **Tecla encen. fin. llamada:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar [⏏].

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

- **Automático:** Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite definir la zona horaria local.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Usar formato de 24 h:** Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Permite acceder a la información sobre el dispositivo, verifique su estado y aprenda a usarlo.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú Bloquear tarjeta SIM .
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN 2	Al acceder a un menú que requiere el PIN 2, debe introducir el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa no lo hace, cierre el programa mediante el Administrador de tareas. Si el dispositivo está paralizado y no responde, mantenga presionado [⏻] durante 8 a 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si no se soluciona el problema, restablezca los datos de fábrica. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Privacidad** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer disp** → **Borrar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros/30 pies).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos del PC que utiliza sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perforo la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Cuando su dispositivo esté húmedo, apáguelo. Seque su dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 45 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos periodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante periodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales.

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, pulse las teclas con suavidad, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

Proteja su audición.



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.**Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.****No permita que los niños usen el dispositivo.**

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes.

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 1,07 W/kg.

Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE).



Cuando cargue el producto o lo utilice cerca de su cuerpo, mantenga una distancia de 5 mm del cuerpo para asegurar el cumplimiento con los requisitos de exposición de RF.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg,

Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

La batería recargable incorporada en este producto no es reemplazable por el usuario. Para información sobre su reemplazamiento, por favor contacte con su proveedor de servicios.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Índice

administrador de archivos

- abrir archivos 67
- copiar o cortar archivos 67
- eliminar archivos 67
- formatos de archivo compatibles 66

administrador de descargas 67

administrador de tareas 69

agenda

- buscar contactos 52
- crear contactos 52
- crear grupos 53

ajustes

- accesibilidad 78
- acerca del dispositivo 78
- ajustes de llamada 72
- Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono 76
- aplicaciones 75
- buscar 76
- conexiones inalámbricas 71
- cuentas y sincronización 76
- entrada y salida de voz 78
- fecha y hora 78
- idioma y texto 76

- pantalla 74
- privacidad 76
- sonido 73
- ubicación y seguridad 74

alarmas

- crear 68
- desactivar 68
- detener 68

AllShare 61

batería

- cargar 8

bloqueo de PIN 21

Bluetooth

- activar 60
- buscar y vincular con otros dispositivos 60
- envío de datos 60
- recibir datos 60

bocetos 70

brillo, pantalla 20

búsqueda por voz 70

buzón de voz 38

calendario

- crear eventos 54
- ver eventos 55

cámara

- grabación de vídeos 48
- personalizar la cámara 47
- personalizar la videocámara 49
- tomar fotografías 45

códigos de acceso 79

conexiones

- Bluetooth 59
- DLNA 61
- PC 56
- WLAN 57

Conexiones a PC

- almacenamiento masivo 56
- Reproductor de Windows Media 56
- Samsung Kies 56

Conexiones VPN

- conectarse 64
- crear 63

contactos

- copiar 53
- crear 52
- importar o exportar 54

correo electrónico

- configurar cuentas 35
- enviar 35
- ver 36

desembalaje 8

desvío de llamadas 41

dispositivo

- ajustes 71
- disposición 13
- encendido o apagado 12
- iconos indicadores 14
- panel de accesos directos 18
- personalizar 19
- teclas 14

DLNA

- ver AllShare

ebook

- descargar 28
- importar 65
- leer 28, 65

entrada de texto 22

fecha y hora, definir 19

fotografías

- capturar 45
- capturar con autodespacho 47
- capturar una serie 46
- tomar en detección de sonrisa 47
- tomar panorámica 46
- tomar por escena 46
- ver 50

galería

- reproducir vídeos 51
- ver fotografías 50

Google Mail 34

Google maps 31

Google Talk 36

idioma 76

internet

- consulte navegador web

llamada en espera 41

llamadas

- desviar 41
- en espera 41
- múltiple 40
- números internacionales 39
- realizar 39
- rechazar 39

- registro de llamadas 42
- responder 39
- uso de opciones durante videollamada 40
- utilizar opciones durante voz 39
- ver llamadas perdidas 40

llamadas de voz

- realizar 39
- responder 39
- utilizar opciones 39

marco digital 67

market 30

mensajes

- acceder al buzón de voz 38
- configurar cuentas de correo electrónico 35
- enviar correo electrónico 35
- enviar multimedia 37
- enviar texto 37

mensajes de texto

- enviar 37
- ver 38

mensajes multimedia

- enviar 37
- ver 38

modo de números de marcación fija 41

modo de salida TV 62

modo de vuelo 12

modo silencio 12

navegador web

abrir varias páginas 26

añadir favoritos 27

añadir fuente RSS 27

buscar información con la voz 26

navegar por páginas web 25

notas

crear 55

ver 55

notas de texto 55

pantalla de inicio

añadir elementos 17

eliminar elementos 18

mover elementos 18

pantalla del menú

acceso 18

organización 19

pantalla táctil

bloquear 16

uso 16

rastreador móvil 21

rechazo automático 41

registro de llamadas 42

reloj mundial 69

reproductor de música

añadir archivos 43

crear listas de reproducción 44

reproducir música 43

reproductor de vídeo 50, 51

Reproductor de Windows Media 56

resumen del día 31

Samsung Apps 29

Samsung Kies 56

sincronización 56

tarjeta de memoria

formatear 11

insertar 10

quitar 11

Tarjeta SIM

bloquear 21

instalación 9

tarjeta USIM

bloquear 21

instalación 9

ThinkFree Office 65

videollamadas

realizar 39

responder 39

utilizar opciones 40

vídeos

capturar 48

reproducir 50, 51

WLAN

activar 57

buscar redes y conectarse a ellas 58

utilizar WPS 58

YouTube

cargar vídeos 31

ver vídeos 30

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM, WCDMA y WIFI : GT-P1000

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
EMC	Recomendación 1999/519/EC
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

C E 0168!

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24

(lugar y fecha de emisión)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nombre y firma de la persona autorizada)



* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Kies (Sincronización PC) Kies

1. Descargue la última versión de Kies de la página web (www.samsung.com/kies) e instálela en su PC.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.
3. Conecte su dispositivo a su PC usando un cable de datos.
Para mas información consulte la ayuda de Kies.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.