

Téléphone mobile Mode d'emploi

- Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit intègre des logiciels Open source (gratuits). Les termes exacts des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.
- Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour être utilisé dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36409Z
French (MEA). 01/2012. Rev. 1.0

**SAR**

www.sar-tick.com

Cet appareil mobile respecte les limites DAS nationales fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d'emploi.

Lorsque vous transportez cet appareil ou lorsque vous l'utilisez près du corps, utilisez un accessoire approuvé tel qu'un étui ou portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que cet appareil peut émettre des radiofréquences même lorsqu'aucun appel téléphonique n'est en cours.

Avertissement : évitez les décharges électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20°C et 50°C

- Votre appareil peut exposer si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C.

Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Samsung ne peut être tenu responsable de certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps

Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure faible, tels que des points rouges et de pigmentation.

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareils usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un appareil mobile à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des mauxaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

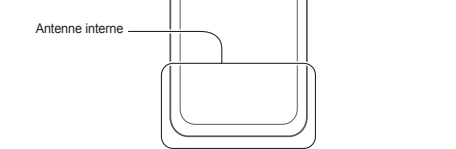
Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre appareil. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.



Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire pour permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrière ou à votre ceinture

Vous pourriez vous blesser ou endommager votre appareil si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.

- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion

Les appareils mobiles peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.

- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y appliquez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager l'appareil ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veuillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES
Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg). Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,664 W/Kg
DAS au niveau du corps	0,588 W/Kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Les essais DAS ont été réalisés à une distance de séparation de 1,5 cm du corps. Pour répondre aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, vous devez respecter une distance de 1,5 cm entre votre corps et le produit. Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible. Des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant réduire leur exposition aux radiofréquences d'utiliser un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation, ou de réduire le temps d'utilisation de l'appareil. Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux

et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit

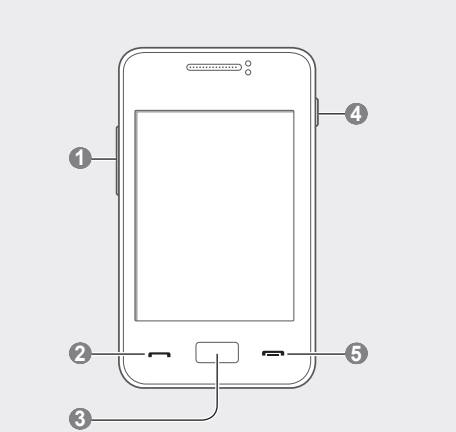
(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des

symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Aspect du téléphone

**1**

Touche de volume
Depuis l'écran d'accueil, régler le volume du téléphone. Passer un appel simulé (bas). Envoyer un message SOS.
Voir la section « Simuler des appels ».
Voir la section « Activer et envoyer un message SOS ».

2

Touche d'appel
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, accéder au journal d'appels et des messages.

3

Touche Retour/Touche de sélection SIM
En mode Menu, permet de revenir au niveau précédent. Changer de carte SIM (maintenir enfoncée).


























4

Touche Marche/Arrêt/ Verrouillage
Allumer ou éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Déverrouiller l'écran tactile (maintenir la touche enfoncée alors que l'écran est verrouillé).

5

Touche de fin
Raccrocher. En mode Menu, annuler la saisie et retourner dans l'écran d'accueil.

Les indicateurs de statut suivants s’affichent en haut de l’écran :


Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau GPRS connecté		Bluetooth activé
	Réseau EDGE connecté		Point d'accès Wi-Fi activé
	Appel vocal en cours		Nouveau message texte (SMS)
	Renvoi d'appel activé		Nouveau message multimédia (MMS)
	Fonction de messages SOS activée		Nouvel e-mail
	Alarme activée		Nouveau message vocal
	Connexion à une page Web sécurisée		Carte mémoire insérée
	Connecté à un PC		Profil Normal activé
	Radio FM activée		Profil Discret activé
	Interruption de la radio FM		Niveau de charge de la batterie
	Lecture audio en cours		Heure actuelle
	Lecture audio en pause		

- Appuyer : appuyez une seule fois sur l’écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir enfoncé : appuyez sur un élément et maintenez la pression pendant plus de 2 secondes.
- Faire glisser : posez votre doigt sur l’écran et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Glisser/Déposer : maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour déplacer l’élément.

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone :

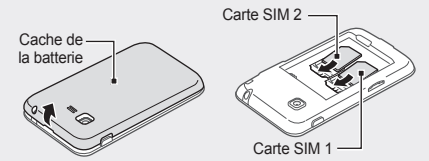
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- Lorsque l’assistant d’installation s’ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos envies en suivant les informations à l’écran.

-  Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure sont réinitialisées.

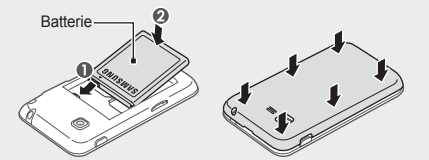
Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Insérer la carte SIM et la batterie


- Retirez le cache de la batterie, puis insérez les cartes SIM.



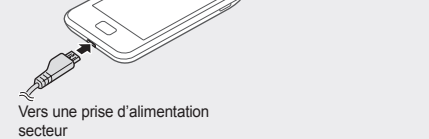
- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.




Charger la batterie

-  Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer l'appareil.


- Branchez le chargeur.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



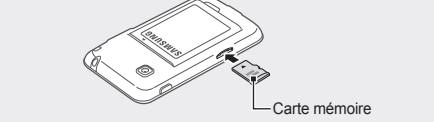
-  Lors du chargement du téléphone, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Si cela se produit, débranchez le chargeur du téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.
 - Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité pouvant atteindre 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

-  Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.


- Retirez le cache de la batterie.
- Insérez la carte mémoire, contacts orientés vers le bas.




- Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Remettez le cache de la batterie en place.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menu principal.
- Sélectionnez un menu ou une application.
- Appuyez sur la touche Retour pour reculer d'un niveau. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

-  Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.



Gérer vos cartes SIM

Votre téléphone prend en charge le mode Double SIM vous permettant d'utiliser deux cartes SIM à la fois sans les changer. Découvrez comment activer les cartes SIM et modifier les paramètres des cartes.

Pour changer de réseau

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche Retour enfoncée et sélectionnez une carte SIM pour passer d'un réseau à l'autre.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct n'apparaît pas, appuyez sur  pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.






Mode numérique

Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

Utiliser d'autres fonctions pour la saisie de texte

- Pour déplacer le curseur, appuyez sur , puis sur la touche de navigation virtuelle.
- Pour effacer les caractères un par un, appuyez sur . Pour supprimer les caractères rapidement, maintenez le doigt appuyé sur .
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez plusieurs fois sur 1.
- Pour modifier la casse, appuyez sur . Pour activer le Verrouillage majuscule, appuyez deux fois sur .

Pour activer les cartes SIM

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Réseau**.
- Sélectionnez une carte SIM → **Activé**.
- Appuyez sur **Sauveg**.



Pour changer automatiquement de carte SIM

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Changement automatique de la carte SIM**.
- Appuyez sur **Changement automatique de la carte SIM**.
- Définissez l'heure de début et de fin pour changer de carte SIM.
- Appuyez sur **Sauveg**.


Pour enregistrer les cartes SIM


- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Enregistrez la carte**.
- Sélectionnez une carte SIM et modifiez son nom et son icône.
- Appuyez sur **Sauveg**.
- Répétez les étapes 2 à 3 pour modifier le nom et l'icône d'une autre carte SIM.

Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, saisissez un indicatif régional, puis un numéro de téléphone.
- Appuyez sur  pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur .

Ajouter un nouveau contact

-  En fonction de votre opérateur, il se peut que l'emplacement de stockage des nouveaux contacts soit prédéfini. Pour modifier l'emplacement de stockage, en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Plus** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → un emplacement de stockage → **Sauveg**.



- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier**, puis saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur  → **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **Enreg.** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
- Appuyez sur la zone du destinataire → **Saisie manuelle**.
- Saisissez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur le champ de saisie du texte.


Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur .
- Pour raccrocher, appuyez sur .

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Appuyez sur le profil actuel.

-  Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.


- Sélectionnez une carte SIM.
- Appuyez sur **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
- Faites glisser le curseur pour régler le volume et appuyez sur **Sauveg**.

Pour régler le volume des tonalités de l'écran tactile






Depuis l'écran d'accueil, utilisez la touche de volume pour régler le volume des sons émis par l'écran tactile.

Pour régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de volume.


-  Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.


Icônes

	Attention : situations susceptibles d'endommager votre téléphone ou d'autres appareils.
	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : en mode Menu, appuyez sur Messages → Créer message (signifie que vous devez appuyer sur Messages , puis sur Créer message).
	Crochets : touches du téléphone. Exemple :  (représente la touche Fin).

Utiliser l'écran tactile


Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.

-  N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.

-  Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre téléphone.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des outils pointus, stylot ou stylo par exemple.

Changer de sonnerie





- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- Appuyez sur le profil actuel.

-  Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas changer de sonnerie.

- Sélectionnez une carte SIM.
- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Choisissez une sonnerie et appuyez sur **Appliquer**.

Pour changer de profil, appuyez sur le profil souhaité dans la liste.

Appeler un numéro récemment composé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour afficher une liste des numéros composés récemment.
- Appuyez sur  ou  pour accéder à un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur le numéro ou le nom pour afficher les détails d'un appel ou appuyez sur  pour composer le numéro.


Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

Pour activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Appuyez sur **Envoi de SOS** pour activer la fonction d'envoi de messages SOS.
- Appuyez sur **Destinataires** → **Aj. dest.** → **Contacts**. Vous pouvez également entrer des numéros de téléphone dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 6.
- Appuyez sur **Multiple**.
- Appuyez sur des contacts → **Ajouter**.
- Lorsque vous avez terminé de paramétrer les destinataires, appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer les destinataires.
- Appuyez sur **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS, puis appuyez sur **Enreg**.
- Appuyez sur la touche Retour → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS

- Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, appuyez à 4 reprises sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur .