


SAMSUNG

# E-MANUAL

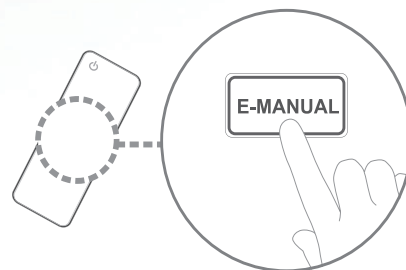

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service, please register  
your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

# Sommaire

## Réglage des canaux

- Utilisation du menu Canal (Regarder TV) 1
- Nouvelle syntonisation des chaînes 11

## Fonctions de base

- Menu Image 15
- Menu Son 32

## Fonctions de préférence

- Réseau
  - pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces 40
- Menu Système 68
- Menu Assistance 84

## Fonctions avancées

- Mon contenu 90
- Anynet+ 117
- AllShare™
  - pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces 131

## Informations supplémentaires

- Fonction de télétexte Chaîne analogique 135
- Verrou antivol Kensington 139
- Résolution des problèmes 141
- Licence 160

## ❑ Utilisation du menu Canal (Regarder la TV)

👉 **MENU**  → **Support technique** → **Accueil du contenu** → **ENTER** 

Appuyez sur le bouton **CONTENT** pour sélectionner l'option **Regarder TV**, puis sélectionnez le menu de votre choix. L'écran correspondant s'affiche alors.

## ■ **Gestionnaire prog.**

👉 **CONTENT** → **Gestionnaire prog.** → **ENTER** 

Désactivez ou activez la fonction **Rappel programme** pour afficher la chaîne souhaitée à l'heure prévue.






## Utilisation du Rappel programme

---

Vous pouvez programmer l'affichage automatique d'une chaîne déterminée à l'heure prévue. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

1. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour ajouter un programme à planifier manuellement.
2. Appuyez sur les boutons ◀/▶/▲/▼ pour définir les options **Canal**, **Répétition**, **Date** et **Heure de début**.

- **Canal**: permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
- **Répétition**: sélectionnez **Une fois**, **Manuel**, **Sam~Dim**, **Lun~Ven** ou **Quotid.** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez définir le jour de votre choix.
  -  Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.
- **Date**: permet de définir la date de votre choix.
  -  Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez **Une fois** sous **Répétition**.
- **Heure démarrage**: permet de définir l'heure de démarrage de votre choix.

 Pour modifier ou annuler la programmation, sélectionnez le programme réservé dans la liste **Liste des enreg.**, puis sélectionnez l'option **Modifier** ou **Annuler progr.**


## ■ Liste des chaînes

 **CONTENT** → **Liste des chaînes** → **ENTER** 

Vous pouvez afficher les informations sur les chaînes : **Tous** ou **Favoris 1-5**.

 Lorsque vous appuyez sur la touche **CH LIST** de la télécommande, l'écran **Liste des chaînes** s'affiche.

- **Tous**: affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
- **Favoris 1-5**: affiche toutes les chaînes favorites.

 **Favoris 1-5** s'affiche si l'option **Ajouter aux favoris** est définie.





 Pour visualiser les chaînes favorites que vous avez ajoutées, appuyez sur le bouton **CH LIST** et utilisez le bouton ◀▶ (**Mode CH**) pour accéder à l'option **Favoris 1-5**.



- ◀▶ (**Mode CH**) : Affiche le menu **Favoris 1-5** lorsque l'option **Ajouter aux favoris** est définie.
- 🖼️ (**Regarder / Information**) : vous permet de regarder la chaîne que vous sélectionnez. / affiche des détails sur le programme sélectionné.
- ⬆️ (**Page**) : permet d'accéder à la page précédente / suivante.



## Icônes d'affichage de l'état des chaînes

Icône	Description
	Chaîne analogique.
	Chaîne verrouillée.

## Gestion chaînes

 **CONTENT** → **Gestion chaînes** → **ENTER** 






Ajoutez ou modifiez votre chaîne favorite et définissez les options suivantes pour les chaînes : **Verrouil.**, **Modifi. nom de chaîne**, **Supprimer**, **Tout désélectionner** ou **Sélectionner tout**.

- (  ) **Chaînes**: affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
- (  ) **Favoris1-5**: affiche les chaînes favorites.



\* Susceptible de varier en fonction du modèle.

# Icônes d'affichage de l'état des chaînes





Icône	Description
	Chaîne analogique.
	Chaîne sélectionnée.
	Chaîne définie comme favorite.
	Chaîne verrouillée.
	affiche le menu d'options <a href="#">Gestion chaînes</a> .



## Menu d'options Gestion chaînes **TOOLS**

Définissez chaque chaîne à l'aides des options du menu **Gestion chaînes** (**Regarder, Ajouter aux favoris/Modif. favoris, Verrouil./Déverr., Modif. nom de chaîne/Modif. num. chaîne, Supprimer, Sélectionner tout/Tout désélectionner**). Les options de menu peuvent varier selon l'état de la chaîne.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Sélectionnez une fonction et modifiez ses réglages.

- **Regarder**: permet de regarder la chaîne sélectionnée.
- **Ajouter aux favoris/Modif. favoris**: permet de définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent.
  1. Sélectionnez **Ajouter aux favoris/Modif. favoris**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** . Permet d'ajouter ou de retirer les chaînes sélectionnées de **Favoris 1-5**.
    -  Si la chaîne a déjà été ajoutée comme favorite, l'option **Modif. favoris** s'affiche.
  2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner l'option **Favoris 1-5**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
    -  Vous pouvez affecter une chaîne favorite qui sera incluse dans la liste **Favoris 1-5**.

- **Verrouiller / Déverrouiller**: vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée.



## REMARQUE

- Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verr. chaîne** est définie sur **Activé**.
- L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.



- **Modifi. nom de chaîne**: attribuez le nom de votre choix à la chaîne.
- **Modif. num. chaîne**: vous pouvez modifier le numéro en appuyant sur les touches numériques souhaitées.
- **Tout désélectionner**: désélectionne toutes les chaînes sélectionnées.



L'option **Tout désélectionner** n'est disponible que si une ou plusieurs chaînes sont sélectionnées.

- **Sélectionner tout**: permet de sélectionner toutes les chaînes de la liste des chaînes.

# Nouvelle syntonisation des chaînes

 MENU  → Canal → ENTER 


## ■ Zone

Vous pouvez modifier la région de votre choix.

## ■ Recherche automatique




(selon le pays)

recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le téléviseur.

 Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

## ■ Recherche manuelle

recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

-  Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.
-  En fonction de la source des chaînes, il se peut que la fonction **Recherche manuelle** soit prise en charge.
- **Programme (0~99), Système de Couleur, Système Sonore, Canale, Recherche**: Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.
- **Réglage des chaînes analogiques (Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal, Recherche)** : Appuyez sur le bouton  (**Nouveau**). si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.





## Mode Canal

- **P** (mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- **C** (Mode canal Hertzien) / **S** (Mode canal Câble): ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

## ■ Réglage fin

Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.

-  Les chaînes finement réglées sont marquées par un astérisque "\*".
-  Pour réinitialiser le réglage précis, sélectionnez **Réinit..**

## Changement du mode Image prédéfini

 MENU  → Image → Mode Image → ENTER 

### ■ Mode Image

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

 Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que **Loisirs** et **Standard**.

- **Dynamique**: adapté à un environnement lumineux.
- **Standard**: adapté à un environnement normal.
- **Naturel** pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces: permet de réduire la fatigue oculaire.
- **Cinéma**: convient au visionnage de films dans une pièce sombre.
- **Loisirs**: adapté au visionnage de films et de jeux vidéo.

 Cette option n'est disponible que si vous connectez un PC.

# ❑ Réglages des paramètres de l'image

## ■ Samsung MagicAngle pour les téléviseurs de la série LED 5 de 22 à 27 pouces

 MENU  → Image → Samsung MagicAngle → ENTER 

Ajustez l'angle de visualisation afin d'optimiser la qualité d'image en fonction de votre angle de vue.


- **MagicAngle**: lorsque vous visionnez l'écran d'un point de vue inférieur ou supérieur à celui-ci, vous pouvez obtenir une qualité d'image similaire à celle que vous auriez en face de l'écran, et ce en le réglant sur le mode approprié à chaque position.

**Arrêt**: sélectionnez cette option pour la vue de face.

**Mode Penché**: sélectionnez ce bouton lorsque vous vous situez d'un point de vue légèrement inférieur à l'écran.

**Mode Debout**: sélectionnez cette option pour une vue supérieure.

**Mode**: règle l'angle de visualisation de l'écran.

 Lorsque l'option **Samsung MagicAngle** est définie sur **Mode Penché** ou **Mode Debout**, la fonction **Gamma** n'est pas disponible.

# ■ Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

 **MENU**  → **Image** → **Rétroéclairage** → **ENTER** 

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

## REMARQUE

- La fonction **Teinte (V/R)** n'est pas disponible dans les modes **TV**, **AV** analogiques du système PAL.
- Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité** et **Netteté**.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté au téléviseur.

## ■ Réglage de l'écran

 **MENU**  → **Image** → **Réglage de l'écran** → **ENTER** 

Définissez les différentes options d'image (par exemple, le format de l'image et le rapport de format).

- **Format de l'image**: il se peut que votre décodeur câble / récepteur satellite dispose de son propre jeu de tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

**16:9**: règle l'image en mode large, c'est-à-dire en 16:9.


**Zoom large**: agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.

 Réglez la **Position** à l'aide des boutons ▲, ▼.

**Zoom**: agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.

 Réglez la **Position** ou la **Taille** à l'aide des boutons u, d.

**4:3:** règle l'image en mode normal, c'est-à-dire en 4:3.

 Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.

**Adapter à écran:** affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

**Vue intell. 1** pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces : permet de réduire la taille de l'écran de 50%.

**Vue intell. 2** pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces : permet de réduire la taille de l'écran de 25%.


 **REMARQUE**

- **Vue intell. 1** est uniquement activée en mode HDMI.
- **Vue intell. 2** est uniquement activée avec les modes DTV et HDMI.
- Le format de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée en cas de lecture du contenu à l'aide de l'option **Vidéos** sous **Mon contenu**.

- **Position**: permet de régler la position de l'image. Cette option est uniquement disponible avec la fonction **Adapter à l'écran** ou **Zoom large**.
- **Zoom/Position**: permet de régler la position de l'image. Cette option est uniquement disponible avec la fonction **Zoom**.



## REMARQUE

- Après avoir sélectionné **Adapter écran** en mode HDMI (1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p), il se peut que vous deviez centrer l'image:
  1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**.
  2. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
  3. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image.
- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Si vous souhaitez réinitialiser la position que vous avez réglée, sélectionnez l'option **Réinit.** de l'écran **Position**. L'image est alors définie sur sa position par défaut.

- Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- En mode PC, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être définis.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter à écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction Overscan.

- **Réglage écran PC**

 Disponible uniquement en mode **PC**.

**Régl. Base / Regl. Préc:** élimine ou réduit les parasites visuels. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites au moyen d'un réglage précis uniquement, réglez la fréquence (**Régl. Base**) au mieux, puis effectuez de nouveau un réglage précis. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

**Position:** permet de régler la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale.

**Réinitialiser Image:** rétablit les paramètres d'image par défaut.

## ■ Réglage Automatique **TOOLS**

 **MENU**  → **Image** → **Réglage Automatique** → **ENTER** 

Cette option permet de régler les positions/valeurs de fréquence et d'affiner automatiquement les paramètres.

 Disponible uniquement en mode **PC**.

 on disponible en cas de connexion à l'aide d'un câble HDMI/DVI.

## Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

◀ Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP) ▶

En fonction de la version de Windows et de la carte graphique utilisées, les écrans affichés sur votre PC peuvent être différents. Cependant, les mêmes informations de configuration de base seront généralement appliquées. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

1. Cliquez sur "Panneau de configuration" dans le menu Démarrer de Windows.
2. Cliquez sur "Apparence et thèmes" dans la fenêtre "Panneau de configuration". Une boîte de dialogue s'ouvre alors.
3. Cliquez sur "Affichage" pour ouvrir une autre boîte de dialogue.
4. Accédez à l'onglet "Paramètres" dans la boîte de dialogue Propriétés de l'Affichage.
  - Réglage correct de la taille (résolution)
  - S'il existe une option de fréquence verticale dans la boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.


# ❑ Modification des options d'image

## ■ Paramètres avancés


 **MENU**  → **Image** → **Réglage Automatique** → **ENTER** 

(Disponible en mode **Standard / Cinéma**)

Vous pouvez régler les paramètres avancés de votre écran, notamment la couleur et le contraste.

 Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que **Gamma** et **Balance blancs**.

- **Nuance de noir (Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre):**  
sélectionnez le niveau de noir afin de régler la profondeur d'écran.

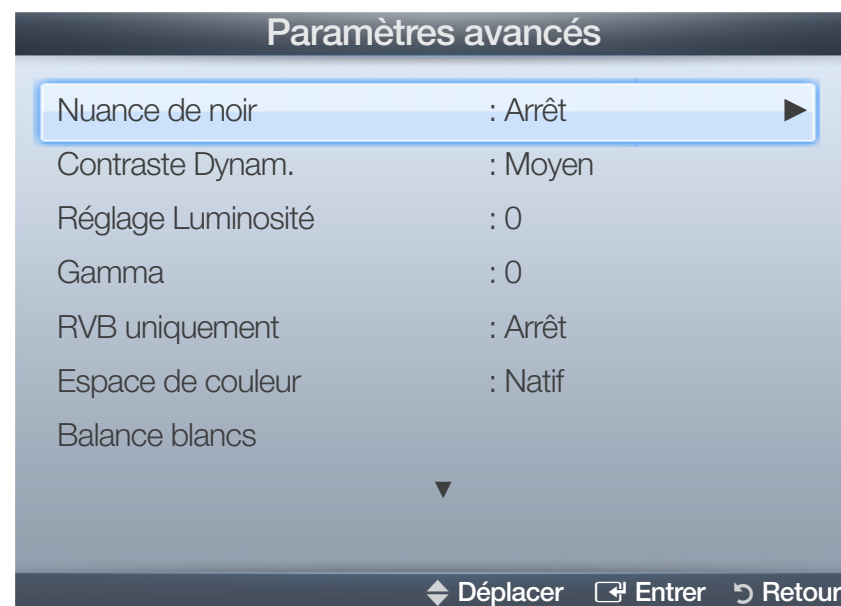

- **Contraste Dynamique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)**: permet de régler le contraste de l'écran.
- **Réglage Luminosité**: permet d'augmenter la luminosité des images sombres.
- **Gamma**: permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- **RVB uniquement (Arrêt / Rouge / Vert / Bleu)**: affiche les couleurs Rouge, Vert et Bleu afin de permettre un réglage précis de la teinte et de la saturation.
- **Espace de couleur (Auto / Natif)**: Permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.

- **Balance blancs**: permet de régler la température des couleurs afin d'obtenir une image plus naturelle.

**Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu**: permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

**Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu**: permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

**Réinit.**: rétablit les paramètres par défaut de l'option **Balance blancs**.


- **Carnation**: accentue le "Ton chair" rose.
- **Netteté des contours (Arrêt / Activé)**: fait ressortir les contours des objets.
- **Lumin./Mouvement (Arrêt / Activé)**: permet de réduire la consommation d'énergie en contrôlant la luminosité par rapport au mouvement.

 Lorsque vous modifiez une valeur de **Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Lumin./Mouvement** est défini sur **Arrêt**.


- **Motion Plus LED (Arrêt / Activé)** : supprime les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus claire. **pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces**


## ■ Options d'image

 **MENU**  → **Image** → **Options d'image** → **ENTER** 

 Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que **Nuance Coul.**.


- **Nuance Coul. (Froide / Standard / Chaude1 / Chaude2)**

 Les options **Chaude1** ou **Chaude2** sont désactivées lorsque le mode d'image est **Dynamique**.

 Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.



- **Filtre Bruit num. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto. / Visualisation auto / Démo)**: Si le signal de radiodiffusion reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction **Filtre Bruit num.** pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

 Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

**Visualisation auto**: Lors du changement des chaînes analogiques, il affiche l'intensité du signal.

- **Filtre Bruit MPEG (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.)**: réduit le bruit MPEG afin d'offrir une meilleure qualité d'image.

- **Niv. noir HDMI (Bas / Normal)**: permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.
  - ✎ Disponible uniquement en mode **HDMI** (signaux RVB).
- **Mode Film (Arrêt / Auto.1 / Auto.2)**: règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.
  - ✎ Disponible en modes TV, AV, COMPOSANT (480i / 1080i) et HDMI (1080i).
  - ✎ Si l'image à l'écran ne semble pas naturelle, définissez sa configuration sur **Arrêt / Auto.1 / Auto.2** dans **Mode Film**.

## ■ Réinit. param. img (OK / Annuler)


Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image actuel.



## Changement du mode Son prédéfini

 MENU  → Son → Mode Son → ENTER 

### ■ Mode Son

- **Standard**: sélectionne le mode son normal.
- **Musique**: accentue la musique par rapport aux voix.
- **Cinéma**: offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire**: accentue les voix par rapport aux autres sons.
- **Amplifier**: augmente l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes. 


 Si l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Ht-parl ext**, **Virtual Surround** est désactivé.

## Paramètres Sonores

 MENU  → Son → ENTER 

### ■ Effet sonore

(mode de son standard uniquement)

Utilisez les touches fléchées vers le haut et le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

- **SRS TruSurround HD (Arrêt / Activé)**

Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

- **SRS TruDialog (Arrêt / Activé)**

Cette fonction permet d'accentuer l'intensité d'une voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs lorsque vous regardez une émission.

- **Egaliseur**

Utilisez l'égaliseur pour personnaliser les paramètres de son de chaque haut-parleur.

**Balance**: règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

**100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Réglage de la bande passante): règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.

**Réinit.**: rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.



Si l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Ht-parl ext**, **Effet sonore** est désactivé.


## ❑ Réglage des paramètres sonores

 MENU  → Son → ENTER 

## ■ Sortie SPDIF

le format SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) est utilisé pour fournir du son numérique, en réduisant les interférences vers les haut-parleurs et divers dispositifs numériques, tels qu'un lecteur DVD.

- **Format Audio**: vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF). Le format SPDIF disponible peut varier en fonction de la source d'entrée.

 La connexion de haut-parleurs 5.1 canaux dans un environnement Dolby Digital vous permet d'optimiser votre environnement sonore 3D interactif.

- **Retard Audio**: cette option permet de corriger le décalage audio/vidéo lorsque vous regardez la télévision ou une vidéo et diffusez la sortie audio numérique sur un dispositif externe tel qu'un récepteur AV (0ms ~ 250ms).

## ■ Paramètres haut-parleur

- Sélection Haut-parleur (Haut-parleur ext / Haut-parleur TV)

Un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur **Haut-parleur ext.**


 Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext**, les boutons de volume et **MUTE** ne sont pas opérationnels et les paramètres sonores sont limités.

 Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur ext**.


- **Haut-parleur TV**: Arrêt, **Haut-parleur ext**: Activé

 Lorsque l'option **Sélection Haut-parleur** est définie sur **Haut-parleur TV**.

- **Haut-parleur TV**: Activé, **Haut-parleur ext**: Activé

 En l'absence de signal vidéo, aucun son n'est diffusé par le **Haut-parleur TV** et les Ecouteurs.



Écouteurs : vous pouvez brancher vos écouteurs sur la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

- La fonction Son peut être limitée lorsque des écouteurs sont connectés au téléviseur.
- Le volume des écouteurs et celui du téléviseur sont réglés séparément.

- **Volume auto (Arrêt / Normal / Nuit)**

Pour équilibrer le niveau de volume sur chaque canal, définissez cette option sur **Normal**.

**Nuit**: ce mode garantit un environnement sonore de meilleure qualité que le mode **Normal**, avec une absence pratiquement totale de parasites. Il s'avère particulièrement utile pendant la nuit.



Pour contrôler le niveau de volume sur le périphérique source connecté au téléviseur comme indiqué ci-dessous, définissez l'option **Volume auto** sur **Arrêt** sur le téléviseur. Sinon, il se peut que les réglages du volume du périphérique source ne soient pas appliqués.

## ■ Réinit. son (OK / Annuler)




Rétablit les paramètres par défaut du mode sonore actuel.



# Sélection du mode son **TOOLS**

Lorsque vous définissez cette option sur **Dual I-II**, le mode son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual I-II	Par défaut
Stéréo A2	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono ↔ Stéréo	
	Dual	Mono → Dual I ↖ Dual II ↗	Dual I

-  Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez en Mono.
-  Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.
-  Accessible uniquement lorsque la **Source** est définie sur **TV**.

## Configuration du réseau pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces

### ■ Paramètres réseau

 MENU  → Réseau → Paramètre réseau → ENTER 

Définissez la connexion réseau pour utiliser AllShare™ et effectuer des mises à niveau logicielles.

### ■ Etat du réseau

 MENU  → Réseau → État du réseau → ENTER 

Vérifiez l'état Internet et du réseau.

### ■ Paramètres AllShare


 MENU  → Réseau → Paramètres AllShare → ENTER 

Sélectionne l'utilisation de fonctions média sur le réseau. Pour plus d'informations sur les options de configuration, reportez-vous à la section "AllShare™".


## ❑ Connexion à un réseau câblé

Vous pouvez connecter votre téléviseur au réseau local avec un câble de trois manières différentes :


- En connectant le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble LAN. Reportez-vous au schéma ci-dessous.

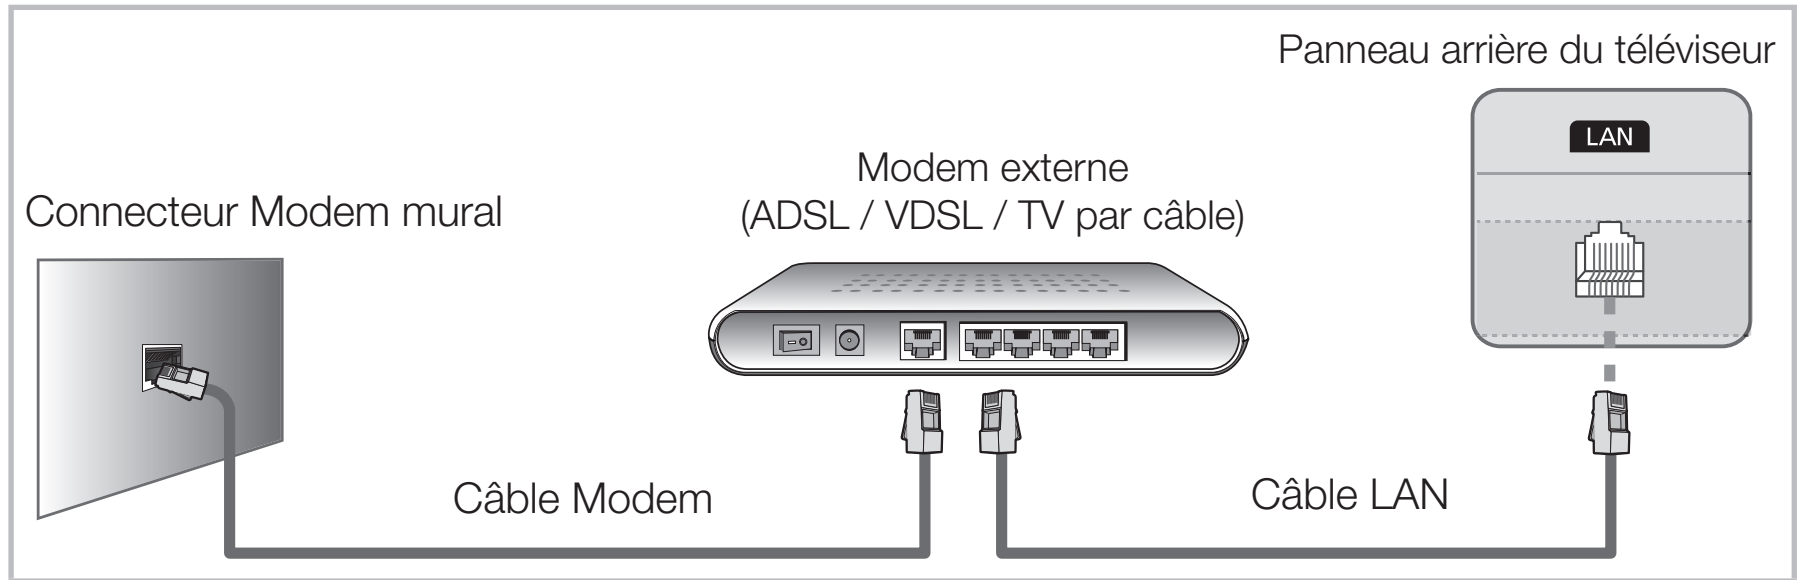


- En connectant le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à un routeur IP connecté, à son tour, à un modem externe. Pour cela, utilisez le câble LAN. Reportez-vous au schéma ci-dessous.

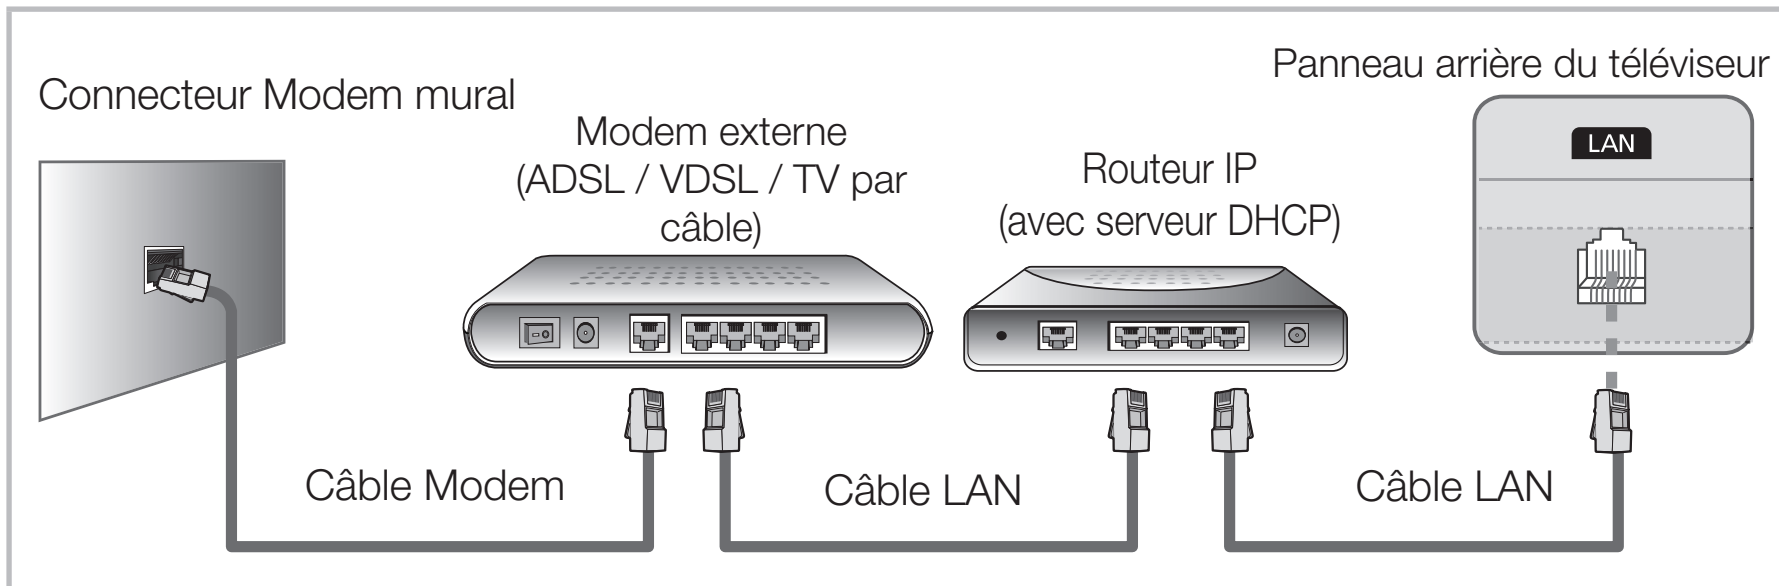

- En fonction de la configuration de votre réseau, il se peut que vous puissiez connecter directement le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à une prise réseau murale à l'aide d'un câble LAN. Reportez-vous au schéma ci-dessous. Notez que la prise murale est reliée à un modem ou un routeur installé quelque part chez vous.

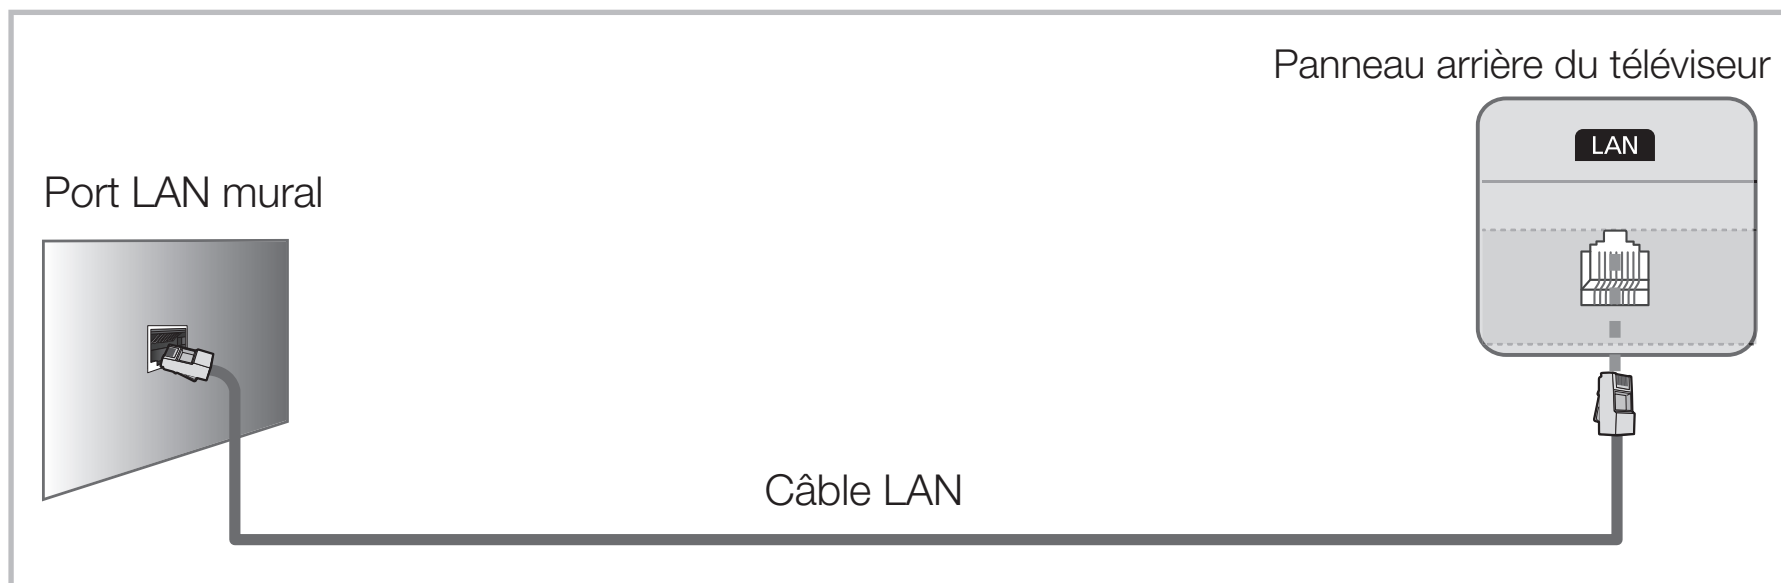

- Si vous disposez d'un réseau dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems de ce type fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La plupart des réseaux domestiques sont de type dynamique. Certains réseaux nécessitent une adresse IP statique. Si tel est votre cas, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dans l'écran de configuration câblée de votre téléviseur lors de la configuration de la connexion réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Si vous possédez un ordinateur Windows, vous pouvez également obtenir ces valeurs par le biais de ce dernier.

 Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous pouvez utiliser un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL prenant en charge le protocole vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

 Une vitesse de réseau inférieure à 10 Mbit/s n'est pas prise en charge.

## ■ Configuration du réseau (Auto)

Utilisez l'option de configuration automatique du réseau lors de la connexion du téléviseur à un réseau prenant en charge le protocole DHCP. Pour configurer automatiquement la connexion réseau par câble de votre téléviseur, procédez comme suit :

### Procédure de configuration automatique

1. **Paramètres réseau** Paramètres réseau. Pour ce faire, suivez les instructions de la section **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez **Câble**.
3. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.



- Si la configuration automatique échoue, vérifiez la connexion du port LAN.
- Si les valeurs de connexion réseau sont introuvables ou si vous souhaitez définir la connexion manuellement, définissez cette option sur Manuel. Reportez-vous à la section "Procédure de configuration manuelle" ci-après.

### Paramètres réseau

Connexions Internet et au réseau câblé établies.



Adresse MAC	00:40:30:30:20:10
Adresse IP	192.168.10.21
Masque sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.10.1
Serveur DNS	203.248.252.2

Connexion à Internet effectuée.  
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du service Internet, contactez votre fournisseur d'accès.

## ■ Configuration du réseau (Manuel)

Utilisez l'option de configuration manuelle du réseau lors de la connexion du téléviseur à un réseau qui nécessite une adresse IP statique.

### Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'onglet Assistance dans la boîte de dialogue affichée.
4. Cliquez sur le bouton Détails de l'onglet Assistance. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

## Procédure de configuration manuelle

Pour configurer automatiquement la connexion réseau par câble de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la "Procédure de configuration automatique".
2. Sélectionnez **Configuration IP** dans l'écran de test du réseau.
3. Définissez l'option **Mode IP** sur **Manuel**.
4. Appuyez sur le bouton ▼ de votre télécommande pour accéder au premier champ de saisie.

Param. IP

Mode IP Manuel ▶

Adresse IP 0 . 0 . 0 . 0

Masque sous-réseau 0 . 0 . 0 . 0

Passerelle 0 . 0 . 0 . 0

Mode DNS Manuel

Serveur DNS 0 . 0 . 0 . 0


OK

◀ Déplacer ▶ Entrer ↵ Retour

5. Entrez les valeurs **Adresse IP**, **Masque sous-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**. Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir des chiffres et les touches fléchées pour passer d'un champ de saisie à un autre.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.
7. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

## ❑ Connexion à un réseau sans fil pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces

Pour établir une connexion sans fil entre le téléviseur et le réseau, vous avez besoin d'un routeur ou d'un modem sans fil et d'un adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), que vous connectez au port USB situé sur le panneau latéral du téléviseur. Voir l'illustration ci-dessous.

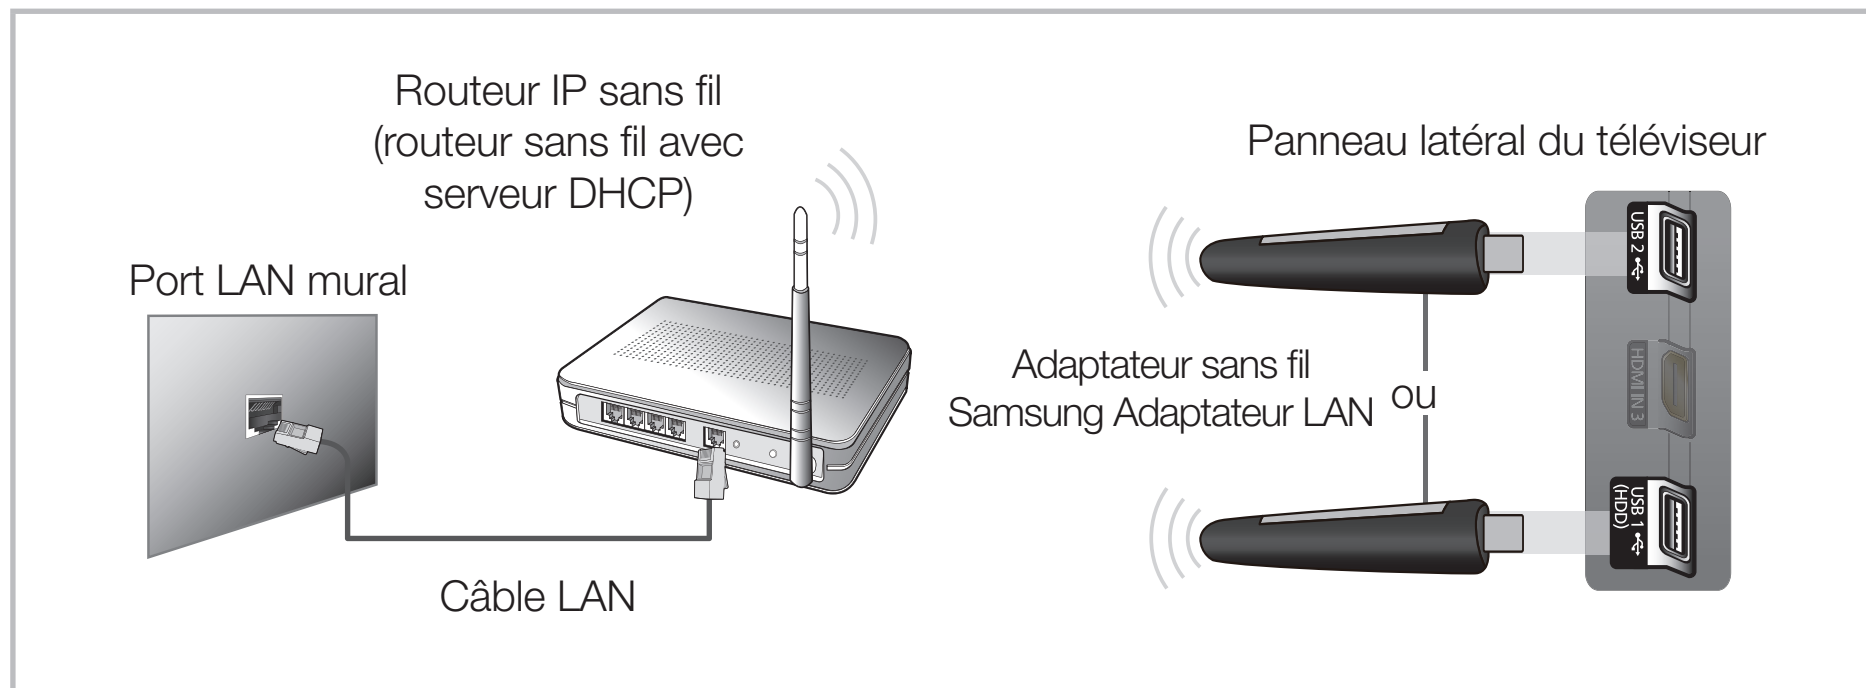

L'adaptateur LAN sans fil de Samsung est vendu séparément, et est disponible auprès de certains revendeurs et sur les sites de commerce électronique. Cet adaptateur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître.



#### REMARQUE

- Vous devez employer l'adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) pour utiliser un réseau sans fil.
- L'adaptateur LAN sans fil Samsung et le câble d'extension USB sont vendus séparément, et sont disponibles auprès de certains revendeurs et sur les sites de commerce électronique.

- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur IP sans fil (un routeur ou un modem). Si ce routeur prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur IP sans fil. Si le canal affecté au routeur IP sans fil est actuellement utilisé par un autre périphérique dans le voisinage, il y aura des interférences et la communication peut échouer.
- Si vous utilisez des paramètres de sécurité différents de ceux indiqués ci-dessous, le routeur ne fonctionnera pas avec le téléviseur.

- Si le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11N est sélectionné et que le type de cryptage est défini sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed) pour votre routeur sans fil, les téléviseurs Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau via PBC (Push Button Configuration) ou à l'aide d'un code PIN (Personal Identification Number). La fonction WPS configurera automatiquement le SSID et la clé WPA dans ces deux modes.

- Si votre routeur, modem ou appareil n'est pas certifié, il risque de ne pas pouvoir se connecter au téléviseur via l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- Veillez à ce que le téléviseur soit éteint avant de connecter l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- Méthodes de connexion : vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de cinq façons différentes.
  - Auto. (Utilisation de la fonction Auto Network Search)
  - Manuel
  - **WPS(PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Ad hoc**
- L'adaptateur LAN sans fil Samsung peut ne pas être reconnu si vous utilisez une connexion par hub USB ou par câble d'extension USB autre que le câble fourni.

## Avis

L'image peut apparaître altérée ou statique pour certaines chaînes lorsque le téléviseur est connecté à l'adaptateur LAN sans fil Samsung. Le cas échéant, établissez une connexion à l'aide de l'une des méthodes suivantes ou branchez l'adaptateur LAN sans fil Samsung avec un câble USB à un emplacement préservé de toute interférence radio.

### Méthode 1

Connexion à l'aide de l'adaptateur USB à angle droit Pour brancher l'adaptateur LAN sans fil Samsung avec l'adaptateur USB à angle droit, procédez comme suit :

1. Connectez l'adaptateur USB à angle droit à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
2. Connectez l'autre partie de l'adaptateur USB à angle droit au port USB.




## Méthode 2

### Connexion via un câble d'extension

Pour rebrancher l'adaptateur LAN sans fil Samsung avec le câble d'extension, procédez comme suit :

1. Connectez le câble d'extension au port USB.
2. Connectez le câble d'extension à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
3. Attachez l'adaptateur LAN sans fil Samsung à l'arrière du téléviseur vers le haut avec du ruban adhésif double face.

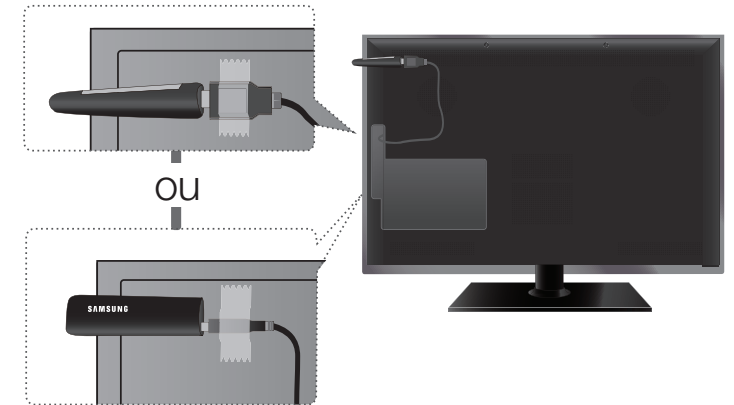

## ■ Configuration du réseau (Auto)


La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option nécessitant l'accès de périphériques au réseau pour transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou de sécurité. La clé de sécurité repose sur une phrase secrète, qui correspond généralement à un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur définie, que vous devez saisir lors de la configuration de la sécurité au niveau de votre réseau sans fil. Si vous optez pour cette méthode de configuration pour la connexion réseau et que vous disposez d'un code de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer la phrase secrète lors de la procédure de configuration.


### Procédure de configuration automatique

1. **Paramètre réseau** Paramètres réseau. Pour ce faire, suivez les instructions de la section **Paramètres réseau**.


2. Sélectionnez **Sans fil (général)**.

3. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.


4. Dans la liste des réseaux, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau, puis sur le bouton **ENTER** .

 Si le routeur sans fil est caché (Invisible), vous devez sélectionner l'option **Ajouter réseau**, et entrer le **Nom (SSID)** et le code de sécurité pour établir la connexion.

5. Si la fenêtre contextuelle Sécurité s'affiche, passez à l'étape 6. Si vous sélectionnez le routeur sans fil non sécurisé, passez à l'étape 7.

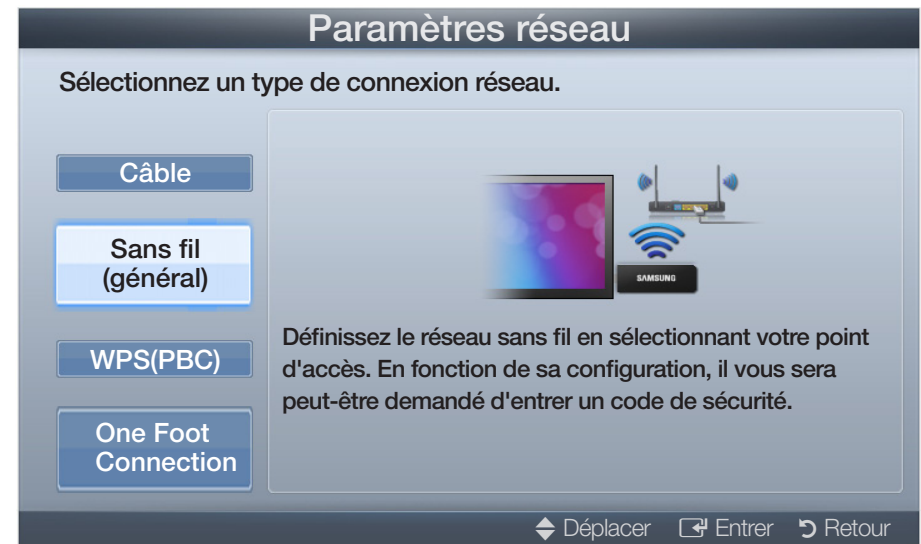

6. Si le routeur sans fil est sécurisé, entrez le code de sécurité (Sécurité ou PIN), puis sélectionnez **Done**.


 Lors de la saisie du code de sécurité (Sécurité ou PIN), utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ de votre télécommande pour sélectionner des chiffres/caractères.



 Vous devriez retrouver la phrase secrète dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.

7. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

 Si la définition du code de sécurité (Sécurité ou PIN) échoue, sélectionnez **Réessayer** ou **Param. IP**.

 Si vous souhaitez définir manuellement la connexion, sélectionnez l'option **Param. IP**. Reportez-vous à la section "Procédure de configuration manuelle" ci-après.

## ■ Configuration du réseau (Manuel)

Utilisez l'option de configuration manuelle du réseau lors de la connexion du téléviseur à un réseau qui nécessite une adresse IP statique.

### Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'onglet Assistance dans la boîte de dialogue affichée.
4. Cliquez sur le bouton Détails de l'onglet Assistance. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

## Procédure de configuration manuelle

Pour configurer automatiquement la connexion réseau par câble de votre téléviseur, procédez comme suit :


1. Suivez les étapes 1 et 7 de la "Procédure de configuration automatique".
2. Sélectionnez **Configuration IP** dans l'écran de test du réseau.
3. Définissez l'option **Mode IP** sur **Manuel**.
4. Appuyez sur le bouton ▼ de votre télécommande pour accéder au premier champ de saisie.
5. Entrez les valeurs **Adresse IP**, **Masque sous-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**. Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir des chiffres et les touches fléchées pour passer d'un champ de saisie à un autre.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.
7. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

# ■ Configuration du réseau (WPS(PBC))

## Configuration à l'aide de la méthode WPS(PBC)

Si votre routeur est pourvu d'un bouton PBC(WPS), procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**. Pour ce faire, suivez les instructions de la section **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez l'option **WPS(PBC)**.
3. Appuyez sur le bouton WPS(PBC) de votre routeur dans les deux minutes. Votre téléviseur récupère automatiquement tous les paramètres réseau dont il a besoin et se connecte à votre réseau.
4. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

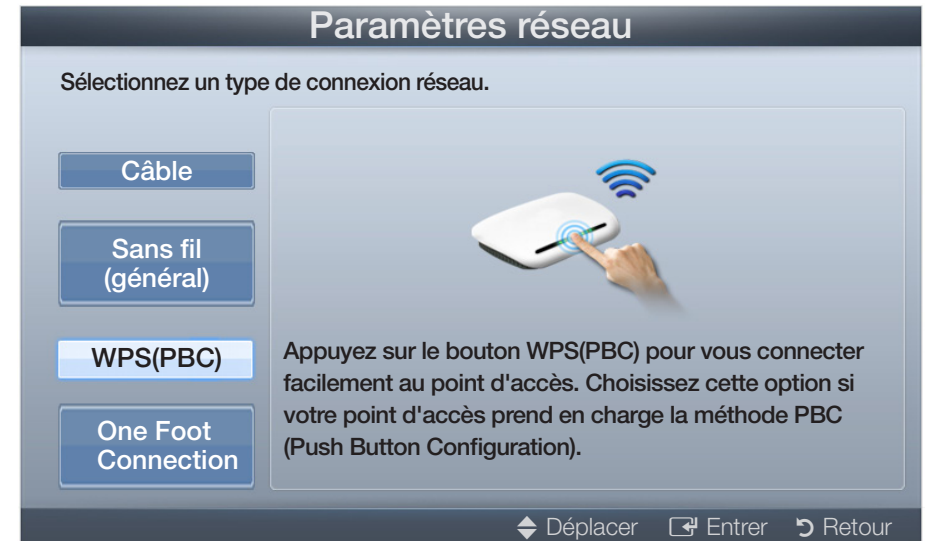

## ■ Configuration du réseau (One Foot Connection)

L'option **One foot connection** vous permet de connecter aisément un téléviseur Samsung et un routeur sans fil Samsung si vous placez ce dernier à moins d'un pied (25 cm) du téléviseur. Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge la fonction **One Foot Connection**, vous devez vous connecter en utilisant l'une des autres méthodes.


 Vous pouvez rechercher du matériel prenant en charge la fonction **One Foot Connection** sur le site Web [www.samsung.com](http://www.samsung.com).


### Configuration à l'aide de la méthode One Foot Connection

Mettez le routeur et le téléviseur sous tension.

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**. Pour ce faire, suivez les instructions de la section **Paramètres réseau**.

2. Sélectionnez **One Foot Connection**.
3. Placer le routeur sans fil en parallèle avec l'adaptateur LAN sans fil Samsung à une distance inférieure à 25 cm.
4. Attendez que la connexion soit établie automatiquement.

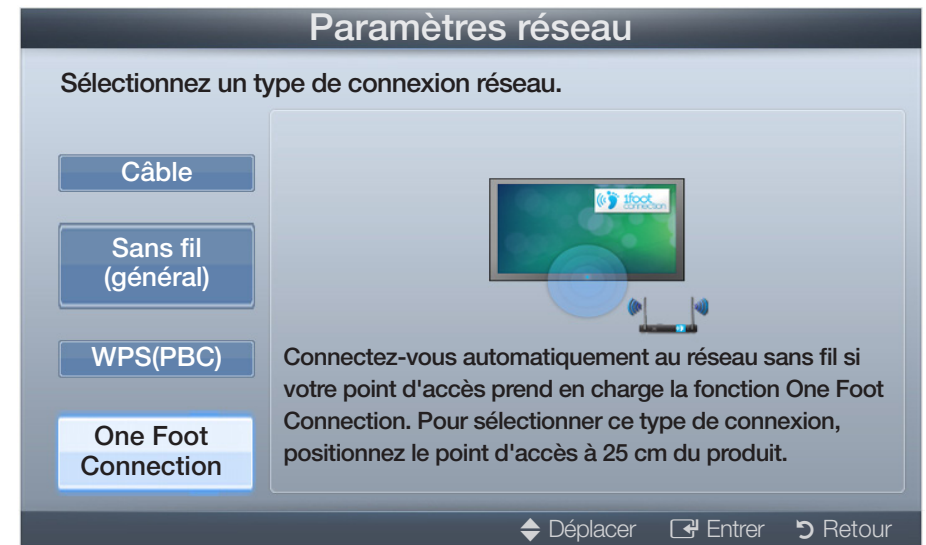



5. L'écran de connexion réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.
6. Placez le routeur sans fil à l'emplacement souhaité.
  -  En cas de modification des paramètres du routeur sans fil ou d'installation d'un nouveau routeur sans fil, vous devez effectuer à nouveau la procédure **One Foot Connection**, en commençant à l'étape 1.

## ■ Configuration du réseau (Ad hoc)

Vous pouvez établir une connexion à un appareil mobile prenant en charge le mode Ad hoc sans utiliser un routeur sans fil en passant par l'adaptateur LAN sans fil Samsung. When connecting mobile device, you can use files on device.

### Comment établir une nouvelle connexion Ad hoc

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**. Pour ce faire, suivez les instructions de la section **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez **Sans fil (général)**.
3. Sélectionnez **Ad hoc**, Le message "**Le service ad hoc prend en charge la connexion directe avec les périphériques compatibles Wi-Fi, tels qu'un téléphone portable ou un PC. Dostępna sieć może mieć ograniczoną funkcjonalność. Czy chcesz zmienić połączenie z siecią?**" s'affiche.

4. Saisissez le **Nom du réseau (SSID)** généré, puis le **Code de sécurité** dans le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.
-  Si le réseau ne fonctionne pas correctement, vérifiez de nouveau les options **Nom du réseau (SSID)** et **Code de sécurité**. Un Code de sécurité incorrect peut en effet provoquer un dysfonctionnement.
  -  Si un périphérique a déjà été connecté, celui-ci est affiché dans la liste Paramètre réseau. Ce périphérique est affiché dans cette liste lorsque vous le connectez de nouveau.

## **Si le téléviseur ne parvient pas à se connecter à Internet**

Il se peut que votre téléviseur ne parvienne pas à se connecter à Internet du fait que votre fournisseur d'accès a enregistré de manière permanente l'adresse MAC (numéro d'identification unique) de votre PC ou modem, qui est authentifiée à chaque connexion à Internet afin d'éviter tout accès non autorisé. Dans la mesure où votre téléviseur possède une adresse MAC différente, votre fournisseur d'accès Internet ne peut pas l'authentifier, ce qui rend impossible toute connexion.

Pour remédier à ce problème, demandez à votre fournisseur d'accès la procédure à suivre pour connecter des appareils autres que votre PC (votre téléviseur, par exemple) à Internet.

Si votre fournisseur d'accès exige un identifiant (ID) ou un mot de passe pour la connexion à Internet, votre téléviseur ne pourra peut-être pas se connecter à Internet. Si tel est le cas, vous devez entrer l'identifiant ou le mot de passe lors de la connexion à Internet.

La connexion à Internet peut échouer à cause d'un problème de pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet après avoir suivi les procédures indiquées par votre fournisseur d'accès, contactez Samsung Electronics.

# Réglage de l'heure


 MENU  → **Système** → **Heure** → ENTER 

## ■ **Heure**


 L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

- **Horloge**: le réglage de l'heure est nécessaire pour utiliser différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

 Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler de nouveau l'horloge.

 Vous pouvez régler directement les paramètres **Jour**, **Mois**, **Année**, **Heure** et **Minute** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.




## Utilisation de la veille

 MENU  → **Système** → **Heure** → **Veille** → ENTER 

- **Veille**  : éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée. (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

 Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.


## ❑ Réglage de la minuterie de mise en marche / arrêt


 MENU  → **Système** → **Heure** → **Progr. activ.** <ou> **Progr. désact.** → ENTER 

- **Progr. activ. 1 / Progr. activ. 2 / Progr. activ. 3**: Vous pouvez définir trois réglages de mise en marche différents. Vous devez d'abord régler l'horloge.

- **Configuration**: Sélectionnez **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

 Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.

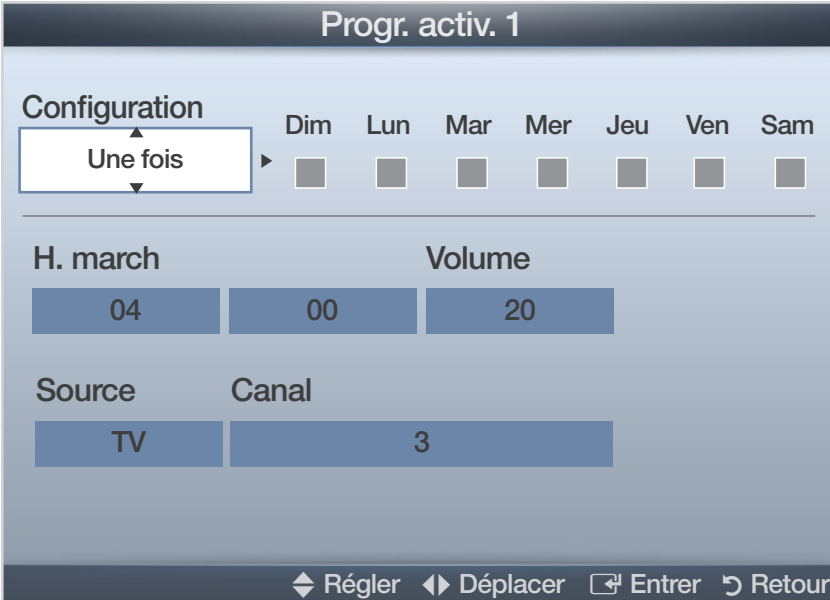

Progr. activ. 1								
Configuration		Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
Une fois		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H. march		Volume						
04		00		20				
Source		Canal						
TV		3						
◆ Régler ◀ Déplacer  Entrer ↵ Retour								

- **Période d'activation**: Réglez les heures et les minutes.
- **Volume**: sélectionnez le niveau de volume désiré.
- **Source**: sélectionnez le contenu **TV** ou **USB** à lire lors de la mise sous tension automatique du téléviseur. (L'option **USB** peut uniquement être sélectionnée lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur.)
- **Canal** (lorsque **Source** est réglé sur **TV**): permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
- **Musique / Photo** (lorsque **Source** est réglé sur **USB**): sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.



## REMARQUE

- Si la clé USB ne contient aucun fichier musical ou si le dossier contenant un fichier musical n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'une seule photo, la fonction Diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multiformat lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**
- Il se peut que l'option **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, ainsi que des lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.

- **Progr. désact. 1 / Progr. désact. 2 / Progr. désact. 3:** Vous pouvez définir trois réglages de mise à l'arrêt différents. Vous devez d'abord régler l'horloge.  
**Configuration:** Sélectionnez **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

 Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.

**Période de désactivation:** Réglez les heures et les minutes.



Progr. désact. 1

Configuration

Une fois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

H. arrêt





04 00

◀ Déplacer ▶ Régler ⏎ Entrer ↶ Retour

# ❑ Verrouillage des programmes

 MENU  → **Systeme** → **Sécurité** → ENTER 

## ■ Sécurité

-  L'écran de saisie du code PIN s'affiche après l'écran de configuration.
-  Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.
- **Verr. chaîne (Arrêt / Activé)**: Vous pouvez verrouiller des chaînes dans la fonction Gestion chaînes afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.
  -  Disponible uniquement lorsque la source Entrée est définie sur **TV**.
- **Modifier PIN**: permet de modifier le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.
  -  Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant en mode veille, ce qui redéfinit le code sur «0-0-0-0» : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (activé)

# Incrustation d'image (PIP)

 MENU  → **Système** → **PIP** → ENTER 

## ■ **PIP**







Permet de regarder simultanément le tuner TV et une source vidéo externe. **PIP** (Incrustation d'image) ne fonctionne pas dans le même mode.

### **REMARQUE**

- Pour le son PIP, reportez-vous aux instructions de la section **Sélection du son**.
- Si vous éteignez le téléviseur alors que le mode **PIP** est activé, la fenêtre PIP disparaît lorsque vous le rallumez.
- Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.

- Réglages PIP

Image principale	Image secondaire	
Composant, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC	TV, AV	pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces
Composant, HDMI1/DVI, HDMI2, PC	TV, AV	pour les téléviseurs de la série LED 5 de 22 à 27 pouces
Composant, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC	TV, AV	pour les téléviseurs de la série LED 4 de 32 pouces

- **PIP (Arrêt / Activé)**: active ou désactive la fonction PIP.
- **Source (TV / AV)**: permet de sélectionner une source pour l'image secondaire.
- **Canal**: permet de choisir la chaîne affichée dans l'écran secondaire.
- **Taille** (  /  ): sélectionnez la taille de l'image secondaire.
- **Position** (  /  /  /  ) : sélectionnez la position de l'image secondaire.
- **Sélection du son (Principal / Secondaire)**: vous pouvez sélectionner le mode audio de votre choix (**Principal** / **Secondaire**) en mode **PIP**.

## ☐ Solutions économiques

 MENU  → **Systeme** → ENTER 

## ■ Solution Eco

- **Mode éco. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Image désactivée)** : permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Si vous sélectionnez **Image désactivée**, l'écran est éteint, mais le son reste actif. Appuyez sur n'importe quel bouton, excepté celui du volume, pour allumer l'écran.
- **Capteur Eco (Arrêt / Activé)** : pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces: cette fonction permet d'optimiser vos économies d'énergie ; les réglages de l'image s'adaptent automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce.  
 L'**Capteur Eco** se coupe lors du réglage du **Rétroéclairage**.  
**Rétro-écl. min**: lorsque **Capteur Eco** est défini sur **Activé**, la luminosité d'écran minimale peut être réglée manuellement.  
 Si **Capteur Eco** est **Activé**, la luminosité de l'écran peut changer (il devient plus ou moins lumineux) en fonction de l'intensité de la lumière environnante.

- **Veille si aucun signal (Arrêt / 15 min / 30 min / 60 min):**

Pour éviter toute consommation d'énergie inutile, définissez la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.



Il est désactivé lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.

- **Hors ten. auto (Arrêt / Activé):** le téléviseur s'éteint automatiquement si aucune activité n'est détectée pendant 4 heures.

## ■ Temps protection auto



- **Temps protection auto (Arrêt / 2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures):** Si l'écran est inutilisé et affiche une image fixe pendant une durée définie par l'utilisateur, l'économiseur d'écran est activé de manière à prévenir la formation d'images parasites sur l'écran.

## Autres fonctionnalités

 MENU  → **Systeme** → ENTER 

### ■ **Langue des menus**

Définissez la langue des menus.

1. Sélectionnez **Langue des menus** et appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** .
2. Choisissez la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTER**  button.


## ■ Général

- **Mode Jeu (Arrêt / Activé)**: lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.



### REMARQUE

- Précautions et restrictions du mode Jeu
  - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre périphérique externe, définissez **Mode jeu** sur **Arrêt** dans le menu de configuration.
  - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.
- L'option **Mode Jeu** n'est pas disponible dans les modes **TV** et **PC**.

- Après avoir connecté la console de jeux, définissez **Mode Jeu** sur **Activé** pour disposer d'une bonne qualité d'image.
- Si **Mode Jeu** est défini sur **Activé**:
  - le **Mode Image** est défini sur **Standard** et le **Mode Son** sur **Cinéma**.
- **Transparence menu (Lumineux / Sombre)**: permet de définir la transparence du menu.
- **Affich. logo (Arrêt / Activé)**: affichez le logo Samsung au démarrage de la TV.
- **Nom TV** **pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces**: permet de modifier l'option **Nom TV**.
  -  Si vous sélectionnez l'option **Entrée util.**, vous pouvez nommer manuellement le téléviseur.

## ■ Anynet+ (HDMI-CEC)

Pour plus d'informations sur les options de configuration, reportez-vous à la section "[Anynet+\(HDMI-CEC\)](#)".



## ■ DivX® Vidéo à la demande

Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX et enregistrez-vous pour pouvoir télécharger le fichier d'enregistrement VOD. Si vous lisez l'enregistrement VOD à l'aide de **Mon contenu**, l'enregistrement est terminé.

 Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web «<http://vod.divx.com>».

## ■ Télécommande réseau (Arrêt / Activé) pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces


Permet d'activer/de désactiver ou d'autoriser les téléphones portables Samsung à se connecter au téléviseur, ainsi qu'à le contrôler. Vous devez disposer d'un appareil/téléphone mobile Samsung prenant en charge la fonction **Télécommande réseau**. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel qui accompagne l'appareil mobile.

## Menu Assistance

 MENU  → **Assistance** → ENTER 

## ■ **Manuel électronique**

Vous pouvez lire l'introduction et les instructions relatives aux fonctions de votre TV.

 Pour plus d'informations sur l'écran du Manuel électronique, reportez-vous à la section "Consultation du manuel électronique" du Manuel de l'utilisateur.

## ■ Diagnostic automatique



**Diagnostic automatique** peut prendre quelques secondes ; ce phénomène est normal.


- **Test de l'image (Oui / Non)**: Utilisez cette option pour rechercher d'éventuels problèmes d'image.
- **Test du son (Oui / Non)**: utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores.



Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**.




La mélodie est diffusée pendant le test, même si l'option **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Haut-parleur ext** ou si le son a été désactivé en appuyant sur le bouton **MUTE**.


- **Résolution des problèmes**: consultez cette description s'il vous semble que le téléviseur rencontre un problème.
-  Si aucun des conseils de dépannage ne s'applique au problème rencontré, contactez le service clientèle de Samsung.

## Mise à niveau du logiciel

La **Mise à niveau du logiciel** peut être effectuée en téléchargeant le dernier micrologiciel depuis le site "www.samsung.com" vers une unité de stockage USB.

**Version actuelle** - indique que le logiciel est déjà installé sur votre téléviseur.

 Le numéro de version est affiché au format suivant : "année/mois/jour\_version".

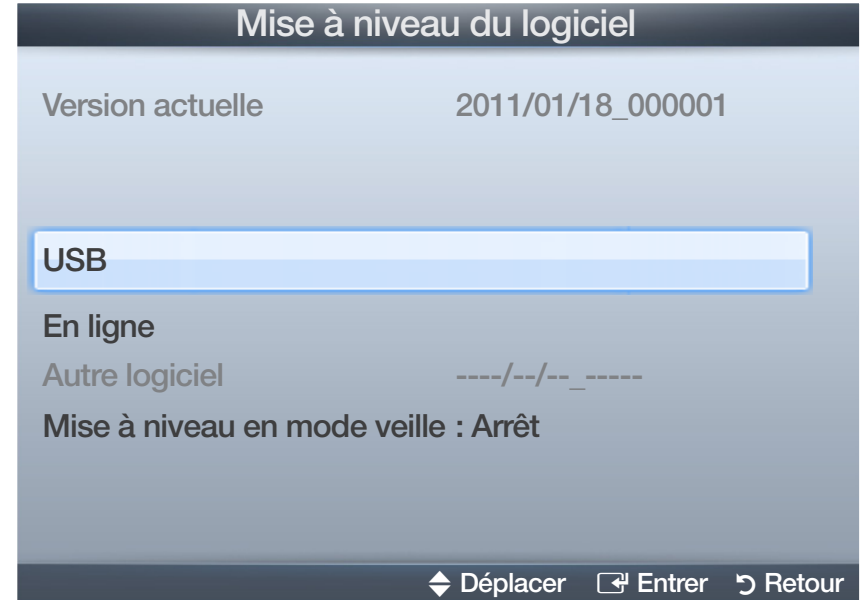


Mise à niveau du logiciel	
Version actuelle	2011/01/18_000001
<b>USB</b>	
En ligne	
Autre logiciel	----/--/_-----
Mise à niveau en mode veille : Arrêt	
◆ Déplacer    ↵ Entrer    ↶ Retour	

\* Susceptible de varier en fonction du modèle.

## Installation de la version la plus récente

- **USB:** insérez la clé USB contenant le fichier de mise à niveau du microprogramme téléchargé sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com) dans le téléviseur. Veillez à ne pas couper l'alimentation, ni retirer la clé USB tant que les mises à niveau ne sont pas terminées. Une fois la mise à niveau du microprogramme terminée, le téléviseur se met automatiquement hors tension, puis se rallume. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, les paramètres vidéo et audio par défaut sont réinitialisés. Il est conseillé de prendre note des paramètres afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

Panneau latéral du téléviseur

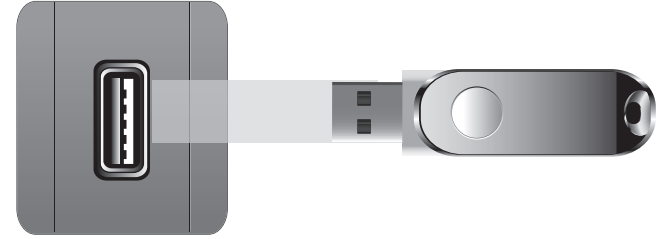

\* Susceptible de varier en fonction du modèle.

- **En ligne** pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces : permet de mettre le logiciel à niveau par Internet.



Commencez par configurer votre réseau. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Config. du réseau, reportez-vous à la section "Connexion réseau".



Si la connexion Internet ne fonctionne pas correctement, il se peut que la connexion soit interrompue. Réessayez le téléchargement. Si le problème persiste, effectuez la procédure de téléchargement USB et procédez à la mise à niveau.

- **Autre logiciel** (sauvegarde): Affiche la version du logiciel téléchargée par le biais de l'option **En ligne**. Cette fonction est activée si la procédure est interrompue au niveau de la dernière étape du processus de mise à niveau du logiciel.

- **Mise à niveau en mode veille (Activé / Arrêt)**

pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces : Une mise à niveau manuelle sera automatiquement effectuée au moment que vous avez choisi. Etant donné que la mise sous tension s'effectue de façon interne, il se peut que l'écran LED s'allume légèrement. Ce phénomène peut se produire pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.

## ■ Contacter Samsung

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez des informations concernant nos centres d'appel, ainsi que le téléchargement de nos produits et logiciels.

## ■ Accueil du contenu

Vous bénéficiez de contenu utile et varié.



## ❑ Utilisation de Mon contenu

Vous pouvez lire les photos, la musique et les films enregistrés sur un périphérique USB de type MSC et sur votre ordinateur.


1. Appuyez sur le bouton **CONTENT** pour sélectionner l'option **Mon contenu**.
2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ afin de sélectionner le menu de votre choix (**Vidéos**, **Photos**, **Musique**), puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



## ❑ Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos et des fichiers de musique/film au port USB sur le côté du téléviseur.
3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous pouvez alors sélectionner **Périph. connecté**.

Panneau latéral du téléviseur

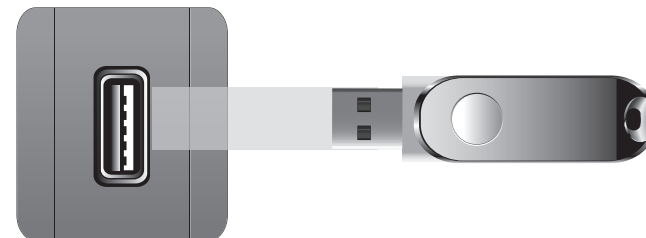

\* Susceptible de varier en fonction du modèle.

 Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédia sans licence.

 Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser la fonction **Mon contenu**.

- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- **Mon contenu** ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB, lecteurs de cartes Flash et disques durs USB (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur.
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.

- Le type USB (HDD) n'est pas pris en charge. **pour les téléviseurs de la série LED 4 de 32 pouces et de la série 5 de 22 à 27 pouces**
- Connectez un disque dur USB au port dédié, le port USB 1 (HDD).  
**pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces**
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15 360 x 8 640 pixels.
- Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message "Not Supported File Format" s'affiche.
- Si le critère de tri est défini sur **Aperçu dossier**, il est possible d'afficher jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier.

- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si plusieurs périphériques PTP sont connectés, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois.
- Si plusieurs périphériques MSC sont connectés, certains d'entre eux peuvent ne pas être reconnus. Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V) ne sera peut-être pas pris en charge.


- Si un message d'avertissement de surcharge s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un périphérique USB, il se peut que le périphérique ne soit pas reconnu ou qu'il fonctionne mal.
- Si le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée pendant la période configurée sous l'option **Temps protection auto**, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors d'une connexion au téléviseur.

- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est altérée ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'utilisation de **Mon contenu**, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" de l'ordinateur pour le supprimer définitivement.
- **Mon contenu** prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
- Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans l'option **Vidéos**.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 4 000, certains peuvent ne pas apparaître et certains dossiers sont susceptibles de ne pas pouvoir être ouverts.

## ❑ Connexion à l'ordinateur par le biais du réseau

pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces

Vous pouvez lire les images, la musique et les vidéos enregistrées sur votre ordinateur ou votre téléviseur à l'aide d'une connexion réseau en mode **Mon contenu**.

 Si vous souhaitez utiliser la fonction **Mon contenu** pour lire sur votre téléviseur des fichiers enregistrés sur votre PC, vous devez télécharger "AllShare PC Software" et le manuel utilisateur sur le site Web "www.samsung.com".



1. Pour plus d'informations sur la configuration de votre réseau, reportez-vous à la section "Connexion réseau".

- Nous recommandons de placer le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les 3 premières parties de l'adresse IP du téléviseur et de l'ordinateur doivent être les mêmes. Seule la dernière partie (adresse de l'hôte) doit être modifiée. (par exemple, Adresse IP : 123.456.789.\*\*)

2. A l'aide d'un câble réseau, connectez le modem externe et l'ordinateur sur lequel le programme AllShare PC Software sera installé.






- Vous pouvez connecter directement le téléviseur à un ordinateur sans passer par un routeur.

 Fonctions non prises en charge lors de la connexion à un ordinateur via un réseau :

- Les fonctions **Fond musical** et **Paramètres de musique de fond**.
- Le bouton  (Retour arrière) ou  (Avance rapide) pendant la lecture d'un film.

 Les sous-titres intégrés multi-audio DivX DRM ne sont pas pris en charge.

 AllShare PC Software doit être autorisé par le pare-feu de l'ordinateur.

-  Lors de l'utilisation du mode **Mon contenu** sur une connexion réseau, selon les fonctions du serveur fourni :
- La méthode de tri peut varier.
  - Il se peut que le bouton  (Retour arrière),  (Avance rapide) ou  (Pause) ne fonctionne pas suivant les informations de contenu.
-  Si la vidéo est saccadée lors de la lecture sur un réseau sans fil, nous vous recommandons d'utiliser un réseau câblé.

## ❑ Affichage

Accédez au fichier souhaité à l'aide des boutons ◀/▶/▲/▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ ou ▶ (Lecture). Le fichier est lu. L'écran **Mon contenu** peut varier en fonction du mode d'accès utilisé.

### Information:

Vous pouvez vérifier le nom du périphérique, le mode de contenu, le nom du dossier/fichier, la page et la liste de tri.



### Section Liste des fichiers:

vous pouvez vérifier les fichiers et groupes classés par catégorie.

### Mode Contenu/Nom périph.:

Vous pouvez sélectionner le mode Contenu ou le nom de périphérique souhaité.

### Boutons d'opérations:

- **Jaune (Mode édit.):** permet de sélectionner la musique souhaitée. La case à cocher figure à l'écran afin que vous puissiez sélectionner la musique de votre choix. Cette fonction n'est disponible qu'en mode Musique.
- **◀▶ Seite:** permet d'accéder à la page précédente / suivante.
- **🔧 Outils:** affiche le menu d'options.
- **↶ Retour:** permet de revenir à l'étape précédente.


# Vidéos

## Lecture d'une vidéo

1. Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ afin de sélectionner la vidéo de votre choix dans la liste des fichiers.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** ◀ ou ▶ (Lecture).
  - Le nom du fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran avec le temps de lecture.
  - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.



- Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◀ et ▶.
- Vous pouvez utiliser les boutons (◀◀) (Retour rapide) et (▶▶) (Avance rapide) lors de la lecture.

 Ce mode vous permet de profiter des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

- Formats de sous-titres pris en charge

Nom	Extension de fichier	Format
Texte temporel MPEG-4	.ttx	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	chaînes
SubViewer	.sub	chaînes
Micro DVD	.sub ou .txt	chaînes

● Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11/4. x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP/MP/ HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	



Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3 / MPEG / LPCM
	VOB	MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
".*.mpg *.mpeg"	PS	MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.rmvb	RMVB	RV 3.0/ RV 4.0	1920 x 1080	30	10	RealAudio 6, 9, 10

\*Le format \*.rmvb n'est pris en charge qu'en Chine et à Hong-Kong.

## Autres restrictions



### REMARQUE





- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le contenu présente un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur au taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Lors de la lecture de la vidéo via le réseau, il se peut que celle-ci échoue en fonction de l'état du réseau. Si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître. **pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces**


- Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si la vidéo dépasse 10 Mbit/s (débit binaire).
- Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Le contenu vidéo ne peut pas être lu si plusieurs contenus existent dans un fichier.



Décodeur vidéo	Décodeur audio
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1</li> <li>● Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas prises en charge.</li> <li>● MPEG4 SP, ASP : <ul style="list-style-type: none"> <li>● – Inférieur à 1280 x 720 : 60 images max.</li> <li>● – Supérieur à 1280 x 720 : 30 images max.</li> </ul> </li> <li>● GMC n'est pas pris en charge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prise en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD, 9 PRO</li> <li>● WMA Lossless, Voice Lossless, Voice ne sont pas pris en charge.</li> <li>● Le taux d'échantillonnage WMA 22 050 Hz mono n'est pas pris en charge.</li> </ul>

# Musique

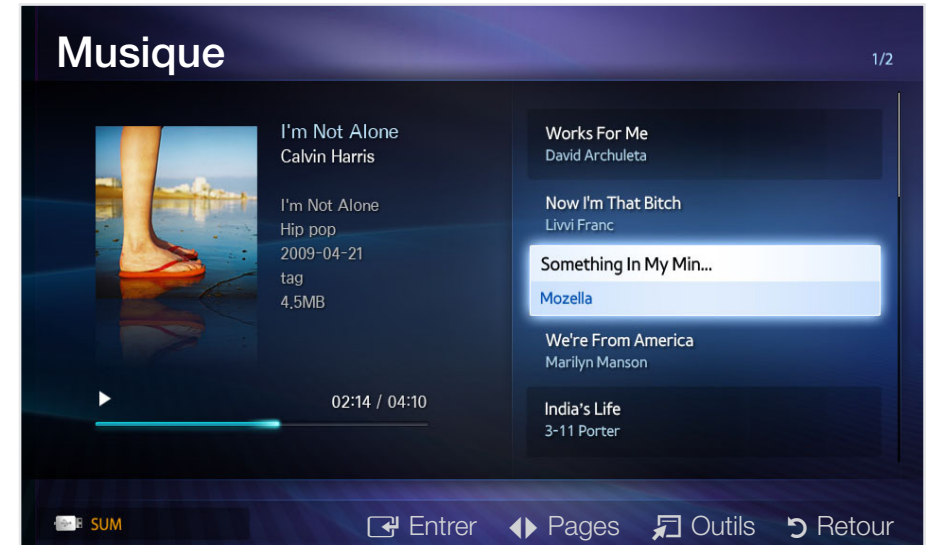

## Lecture d'un fichier musical

1. Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner le fichier musical de votre choix dans la liste des fichiers.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**  ou  (Lecture).
  - Vous pouvez utiliser les boutons  (Retour rapide) et  (Avance rapide) lors de la lecture.



-  Seuls les fichiers portant l'extension MP3 sont affichés. Les autres extensions de fichier ne sont pas affichées, même si elles sont enregistrées sur le même périphérique USB.
-  Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez l'option **Egaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

### Lecture d'un fichier musical sélectionné

1. Appuyez sur le bouton **c** (**Mode édit.**).
2. Sélectionnez le fichier musical souhaité.
  -  Une marque de sélection s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis sélectionnez **Lire contenu sélectionné**.
  -  Vous pouvez sélectionner ou désélectionner toute la musique en appuyant sur **Sélectionner tout/Tout désélectionner**.

# Photos

## Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)

1. Appuyez sur le bouton ◀/▶/▲/▼ afin de sélectionner la photo souhaitée dans la liste des fichiers.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
  - Lorsqu'une photo sélectionnée est affichée, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour lancer le diaporama.
  - Pendant le diaporama, tous les fichiers de la liste sont affichés dans l'ordre.
  - 🖋 Lorsque vous appuyez sur le bouton ▶ (Lecture) dans la liste des fichiers, le diaporama démarre immédiatement.



 Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama, si l'option **Fond musical** est définie sur **Marche**.

## Mon contenu - Fonctions supplémentaires

### Menu d'options pour la lecture de Vidéos/Musique/Photos

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Catégorie	Description	Vidéos	Musique	Photos
<b>Recherche titre</b>	Vous pouvez directement déplacer l'autre fichier.	✓		
<b>Recher. temps</b>	Vous pouvez rechercher la vidéo à l'aide des boutons ◀ et ▶ toutes les minutes ou en entrant directement le numéro correspondant.	✓		
<b>Mode aléatoire</b>	Vous pouvez lire la musique de manière aléatoire.		✓	

Catégorie	Description	Vidéos	Musique	Photos
<b>Mode Répétition</b>	Vous pouvez lire des fichiers musicaux et vidéo à plusieurs reprises.	✓	✓	
<b>Format de l'image</b>	Vous pouvez régler le format de l'image selon vos besoins.	✓		
<b>Mode Image</b>	Vous pouvez régler les paramètres d'image.	✓		✓
<b>Mode Son</b>	Vous pouvez régler les paramètres sonores.	✓	✓	✓

Catégorie	Description	Vidéos	Musique	Photos
<b>Param. de sous-titre</b>	Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction peut uniquement être exécutée si le fichier de sous-titres et la vidéo possèdent des noms identiques.	✓		
<b>Langue des sous-titres</b>	Vous pouvez regarder une vidéo dans une des langues prises en charge. Cette fonction n'est active que lors de la lecture de fichiers de type streaming prenant en charge plusieurs formats audio.	✓		

Catégorie	Description	Vidéos	Musique	Photos
<b>Lancer le diaporama / Suspendre diaporama</b>	Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.			✓
<b>Vit. diaporama</b>	Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion.			✓
<b>Fond musical</b>	Vous pouvez activer/désactiver le fond musical lors du visionnage d'un diaporama.			✓

Catégorie	Description	Vidéos	Musique	Photos
<b>Paramètres de musique de fond</b>	Vous pouvez sélectionner le fond musical d'un diaporama.			✓
<b>Zoom</b>	Vous pouvez effectuer un zoom sur des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.			✓
<b>Pivoter</b>	Vous pouvez faire pivoter des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.			✓
<b>Informations</b>	Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.	✓	✓	✓


## En quoi consiste Anynet+ ?

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung.



 Pour plus d'informations sur la méthode de connexion des périphériques externes, consultez le manuel de l'utilisateur approprié.

### **REMARQUE**

- Connectez le câble optique entre la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** de votre téléviseur et l'entrée Audio numérique de votre système home cinéma.


- En suivant les instructions de connexion ci-dessus, la prise Optique diffuse uniquement du son sur 2 canaux. Vous n'entendrez donc du son qu'au niveau des haut-parleurs avant gauche et droit et du caisson de basses de votre système home cinéma. Pour écouter du contenu audio 5.1, branchez la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du lecteur DVD ou du décodeur satellite (c'est-à-dire, le périphérique Anynet 1 ou 2) directement sur l'amplificateur ou sur le système home cinéma, et non sur le téléviseur.
- Ne connectez qu'un seul système home cinéma.
- Vous pouvez connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI. Il se peut que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+. 
- Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil AV compatible est en veille ou en marche.
- Le système Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils du même type.

# Menu Anynet+

 **TOOLS**  → **Son** → **ENTER** 

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
<b>Voir télévision</b>	Fait basculer le mode Anynet+ en mode de diffusion TV.
<b>Liste d'appareils</b>	Affiche la liste des appareils Anynet+.
(nom_appareil) <b>MENU</b>	Affiche les menus de l'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de disque s'affiche.

Menu Anynet+	Description
(nom_appareil) <b>Outils</b>	Affiche les menus de l'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de disque s'affiche.
<b>Menu titre</b> (nom_périphérique)	Affiche le menu de titres de l'appareil connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de titres s'affiche.  En fonction du type d'appareil, il se peut que ce menu ne soit pas disponible.
<b>Récepteur</b>	Le son est diffusé par l'intermédiaire du récepteur.

## □ Configuration d'Anynet+

 MENU  → **Système** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → ENTER 

## ■ Configuration

**Anynet+ (HDMI-CEC) (Arrêt / Activé)**: pour utiliser la fonction Anynet+, l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être définie sur **Activé**.




 Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les activités qui y sont associées sont indisponibles.

**Arrêt automatique (Non / Oui)**: configuration de l'arrêt automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension.

 Si la fonction **Arrêt automatique** est définie sur **Oui**, les périphériques externes en cours d'exécution s'éteindront en même temps que le téléviseur.




 N'est peut-être pas pris en charge selon le périphérique.

## **Basculement entre des appareils Anynet+**

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis sélectionnez **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. La **Liste d'appareils** appareils Anynet+ connectés au téléviseur s'affiche.
  -  Si l'appareil recherché est introuvable, appuyez sur le bouton rouge **A** pour actualiser la liste.
3. Sélectionnez un appareil et appuyez sur le bouton **ENTER** . Vous pouvez basculer vers l'appareil sélectionné.
  -  Le menu **Liste d'appareils** s'affiche uniquement si **Anynet+ (HDMI-CEC)** est défini sur **Activé** dans le menu **Système**.
    - Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.
    - avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veillez à basculer vers un appareil Anynet+ à l'aide de la **Liste d'appareils**.

## **Ecoute via un récepteur**

Vous pouvez écouter du son via un récepteur (c'est-à-dire un système home cinéma) au lieu du haut-parleur du téléviseur.

1. Sélectionnez **Récepteur** et définissez l'option sur **Activé**.
2. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
  -  Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il se peut qu'il ne figure pas dans la liste d'appareils.
  -  Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur à la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du téléviseur.
  -  Lorsque le récepteur (système home cinéma) est **Activé**, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV (antenne), il envoie un son 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique (un lecteur DVD, par exemple) connecté au téléviseur via HDMI, seul un son 2 canaux est diffusé par le récepteur.



## REMARQUE

- Vous pouvez commander n'importe quel appareil Anynet+ à l'aide de la télécommande, et non des boutons du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez à nouveau l'appareil Anynet+

# ❑ Résolution des problèmes Anynet+

Problème	Solution possible
Anynet+ ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+.</li><li>● Ne connectez qu'un seul récepteur (home Cinéma).</li><li>● Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté.</li><li>● Vérifiez la connexion des câbles vidéo / audio / HDMI de l'appareil Anynet+.</li><li>● Vérifiez que l'option <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> est définie sur <b>Activé</b> dans le menu de <b>Système</b>.</li></ul>

Problème	Solution possible
Anynet+ ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode <b>TV</b>.</li><li>● Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+.</li><li>● Anynet+ ne fonctionne pas dans certains cas. (Recherche de chaînes, fonctionnement de <b>Mon contenu</b> ou <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale), etc.)</li><li>● Lorsque vous branchez ou retirez le câble HDMI, veuillez à relancer une recherche d'appareils ou à éteindre et rallumer votre téléviseur.</li><li>● Vérifiez que la fonction Anynet+ de l'appareil Anynet+ est activée.</li></ul>

Problème	Solution possible
Je veux quitter Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Assurez-vous que l'appareil AV est correctement connecté au téléviseur et vérifiez que la fonction <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> est définie sur <b>Activé</b> dans le menu de <b>Système</b>.</li> <li>● Appuyez sur le bouton <b>TOOLS</b> pour afficher le menu Anynet+ et sélectionner le menu de votre choix.</li> </ul>
Je veux quitter Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sélectionnez <b>Affichage TV</b> dans le menu Anynet+.</li> <li>● Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+.</li> <li>● Appuyez sur <b>▼ CH ▲</b> pour changer de mode TV. (Remarque: le bouton de chaîne ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.)</li> </ul>

Problème	Solution possible
<p>Le message "<b>Connexion à un appareil Anynet+...</b>" s'affiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il est impossible d'utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou basculez vers un mode d'affichage.</li> <li>● La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage vers un mode d'affichage.</li> </ul>
<p>La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) est en cours.</li> </ul>

## Problème

## Solution possible


Le périphérique connecté ne s'affiche pas.

- Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions Anynet+.
- Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté.
- Vérifiez que l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Activé** dans le menu de **Système**.
- Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.
- Vous pouvez connecter un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI. Il se peut que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.
- En cas d'arrêt anormal résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.

Problème	Solution possible
Le son du téléviseur n'est pas diffusé par le récepteur.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Reliez le téléviseur au récepteur à l'aide du câble optique.</li></ul>

## **A props de AllShare™** pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces

AllShare™ connecte votre téléviseur et vos téléphones portables/appareils Samsung compatibles via un réseau. Vous pouvez lire du contenu multimédia (photos, vidéos et musique) enregistré sur votre téléphone portable ou d'autres appareils (un PC, par exemple) en le contrôlant sur le téléviseur via le réseau.


 Pour plus d'informations, rendez-vous sur "[www.samsung.com](http://www.samsung.com)" ou contactez le centre d'appel Samsung. Il peut s'avérer nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires sur l'appareil mobile. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne l'appareil mobile..

# ❏ Configuration de la fonction AllShare™

👉 MENU  → Réseau → Paramètres AllShare → ENTER 

## ■ Paramètres AllShare


- **Média (Activé / Arrêt)**: active ou désactive la fonction multimédia. lorsque la fonction Média est activée, la lecture du contenu multimédia peut être contrôlée par les téléphones portables et d'autres appareils prenant en charge la fonction DLNA DMC.

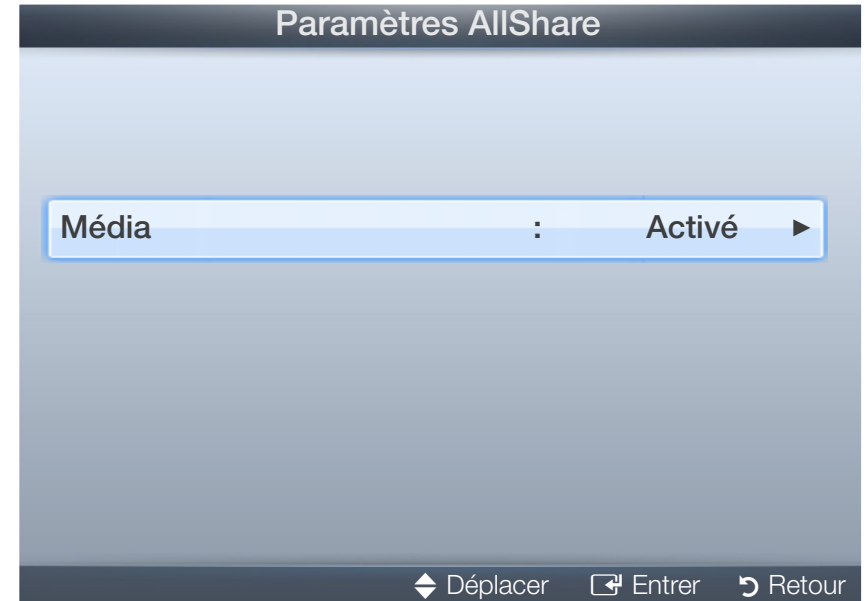


## ■ Média

Affiche la liste des téléphones portables ou appareils connectés qui ont été configurés avec ce téléviseur en vue d'utiliser la fonction **Média**.


 **Média** Média est disponible sur tous les appareils prenant en charge la fonction DLNA DMC.

- **Autor./Refuser** : autorise/bloque les appareils.
-  **Supprimer** : supprime les appareils de la liste.

 Cette fonction efface uniquement de la liste le nom des appareils. Si l'appareil effacé s'allume ou tente de se reconnecter au téléviseur, il est possible qu'il s'affiche à nouveau.

## Utilisation de la fonction Média




Vous pouvez lire du contenu multimédia (photos, vidéos et musique) enregistré sur votre téléphone portable ou d'autres appareils (un PC, par exemple) en le contrôlant sur le téléviseur via le réseau.








- Pour désactiver la transmission du contenu multimédia en provenance des appareils, définissez l'option **Média** sur **Arrêt** dans le menu **Paramètres AllShare**.
- En fonction de sa résolution et de son format, il se peut que le contenu ne soit pas lu sur le téléviseur.
- se peut que les boutons **ENTER**  et **◀ / ▶** ne fonctionnent pas avec certains types de contenu multimédia.
- Il est possible de contrôler la lecture de contenu multimédia à l'aide des appareils. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné.



## ❏ Fonction de télétexte Chaîne analogique

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

-  (mode): permet de sélectionner le mode Télétexte (LISTE/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton 8 (memoriser).
-  /  (Télétexte activé/mix/désactivé) : active le mode télétexte pour la chaîne choisie. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le système télétexte.

-  (sous-page) : permet d'afficher une page secondaire.
-  (memoriser) : permet de mémoriser les pages télétexte.
-  (index) : permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).
-  (taille) : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.
-  (maintenir) : arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages secondaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.
-  (page suivante) : affiche la page suivante du télétexte.
-  (page précédente) : affiche la page précédente du télétexte.

-  (révéler) : affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
-  (annuler) : réduit l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours.
- Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu) : si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur est affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

**Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :**

Catégorie	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

A

B

C



D


E

F

## ❑ Verrou antivol Kensington

Il s'agit d'un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant.

- ❏ Une icône “” est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône “”.
- ❏ L'emplacement et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

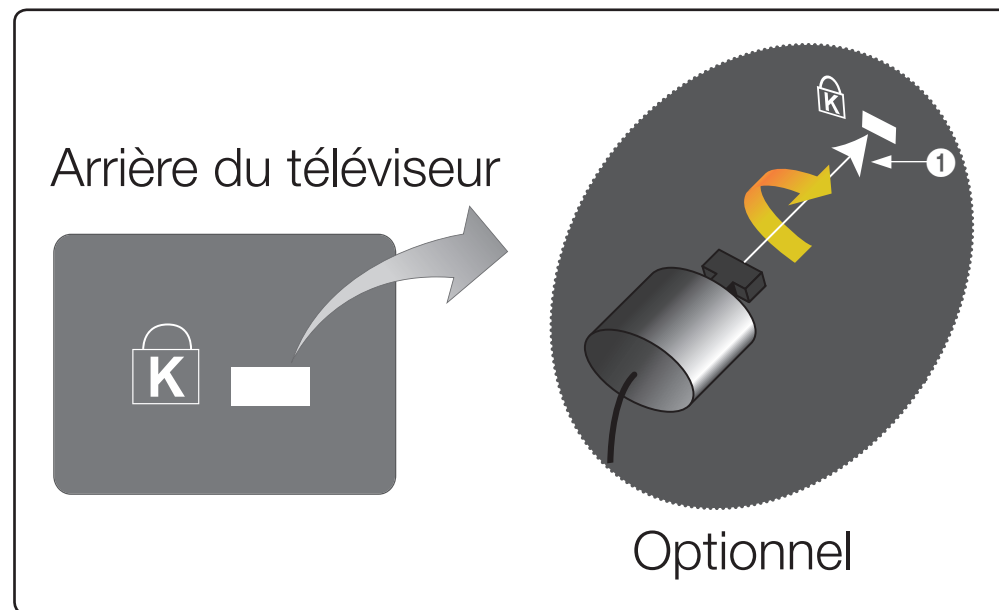

Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil (1).
4. Fermez le verrou.



## REMARQUE

- Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.
- Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

# ❑ Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, rendez-vous sur le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com) et cliquez sur Support.

Problèmes	Solutions et explications
Qualité de l'image	Exécutez tout d'abord le <b>Test de l'image</b> pour vérifier que votre téléviseur affiche correctement l'image de test. (Accédez à <b>MENU</b> - <b>Assistance</b> - <b>Diagnostic automatique</b> - <b>Test de l'image</b> ) Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut être due à la source ou au signal.

Problèmes	Solutions et explications
<p>La qualité de l'image affichée par le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Si vous possédez un décodeur câble / boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition).</li><li>● Abonnés câble / satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.</li><li>● Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique.<ul style="list-style-type: none"><li>✍ De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau par rapport à du contenu SD (définition standard).</li></ul></li><li>● Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.</li><li>● Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
<p>L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>● Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> <li>● Utiliser un téléphone portable à proximité d'un téléviseur (jusqu'à 1 m environ) peut être source de parasites visuels sur les téléviseurs analogiques et numériques.</li> </ul>
<p>Couleur incorrecte ou manquante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si vous utilisez une connexion Composant, assurez-vous que les câbles Composant sont raccordés aux prises appropriées. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</li> </ul>



Problèmes	Solutions et explications
La couleur ou la luminosité est de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Réglez les options <b>Image</b> dans le menu du téléviseur (accédez au <b>mode Image</b> / <b>Couleur</b> / <b>Luminosité</b> / <b>Netteté</b>)</li><li>● Réglez l'option <b>Mode éco.</b> dans le menu du téléviseur. (accédez à <b>MENU</b> - <b>Système</b> - <b>Solution Eco</b> - <b>Mode éco.</b>)</li><li>● Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut. (accédez à <b>MENU</b> - <b>Image</b> - <b>Réinit. param. img</b>)</li></ul>
Il y a une ligne pointillée sur les bords de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Si la taille de l'image est définie sur <b>Adapter à écran</b>, réglez le paramètre sur <b>16:9</b>.</li><li>● Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
L'image est en noir et blanc.	Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 du téléviseur.
Lors d'un changement de chaîne, l'image se bloque, est déformée ou s'affiche avec un léger décalage.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="703 372 2074 701">● En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.</li><li data-bbox="703 743 1970 876">● Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
Qualité sonore	<p>Exécutez tout d'abord le <b>Test du son</b> pour vérifier que le système audio de votre téléviseur fonctionne correctement. (Accédez à <b>MENU</b> - <b>Assistance</b> - <b>Diagnostic automatique</b> - <b>Test du son</b>)</p> <p>Si le système audio fonctionne correctement, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal.</p>
Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible au volume maximum.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
<p>La qualité d'image est bonne, mais aucun son n'est émis.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Réglez l'option <b>Sélection Haut-parleur</b> sur <b>Haut-parleur TV</b> dans le menu Son.</li><li>● Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.</li><li>● Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI).</li><li>● Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis.</li><li>● Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
<p>Les haut-parleurs émettent un son inhabituel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio.</li> <li>● Pour les connexions de télédistribution ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.</li> </ul>
Aucune image, aucune vidéo	
<p>Le téléviseur ne s'allume pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>● Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.</li> <li>● Essayez d'appuyer sur le bouton <b>POWER</b> du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
<p>Le téléviseur s'éteint automatiquement.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vérifiez que la fonction <b>Veille</b> est réglée sur <b>Arrêt</b> dans le menu <b>Système</b>.</li><li>● Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC.</li><li>● Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li><li>● Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes en l'absence de signal.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
<p>Aucune image/vidéo n'est affichée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).</li> <li>● Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble / boîtier décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.</li> <li>● Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.</li> <li>● Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton de la télécommande du téléviseur.</li> <li>● Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.</li> </ul>

## Problèmes

## Solutions et explications

### Connexion RF (câble / antenne)



Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.

- Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.
- Essayez la fonction **Plug & Play** (configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à **MENU** - **Système** - **Plug & Play** (configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées.
- Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.


Problèmes	Solutions et explications
<p>L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>● Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> </ul>
Connexion PC	
<p>Le message "<b>Mode non pris en charge</b>" est affiché.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Réglez la fréquence et la résolution de sortie de votre PC, de telle sorte que ces paramètres correspondent aux résolutions prises en charge par le téléviseur.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
<p>“<b>PC</b>” reste affiché dans la liste Source, même si aucun ordinateur n'est connecté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cela est tout à fait normal ; la mention “<b>PC</b>” apparaît toujours dans la liste Source.</li> </ul>
<p>La qualité de la vidéo est bonne, mais aucun son n'est émis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.</li> </ul>
<p>Connexion réseau <span>pour les téléviseurs de la série LED 5 de 32 à 46 pouces</span></p>	
<p>La connexion au réseau sans fil a échoué.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La clé USB sans fil Samsung est requise pour utiliser un réseau sans fil.</li> <li>● Assurez-vous que le paramètre de connexion réseau est défini sur <b>sans fil</b>.</li> <li>● Assurez-vous que le téléviseur est connecté à un routeur IP sans fil.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
<p>Echec de la mise à niveau du logiciel sur le réseau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Essayez l'option <b>Paramètres réseau</b> dans le menu <b>Réseau</b>.</li> <li>● Si vous disposez de la dernière version du logiciel, la mise à niveau ne sera pas effectuée.</li> </ul>
Autres	
<p>L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.</li> <li>● Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.</li> <li>● Définissez les options de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que la polarité (+/–) des piles de la télécommande est respectée.</li> <li>● Nettoyez la lentille de la télécommande.</li> <li>● Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.</li> </ul>
 La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.</li> </ul> 
Le message " <b>Mode non pris en charge</b> " est affiché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
Une odeur de plastique se dégage du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.</li> </ul>
L'option <b>Informations de signal</b> du téléviseur n'est pas disponible dans le menu de test du <b>Diagnost. auto..</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cette fonction n'est disponible qu'avec des chaînes numériques diffusées sur une connexion d'antenne / RF/ coaxiale.</li> </ul>
Le téléviseur penche sur le côté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.</li> </ul>
Le montage du support de base s'effectue difficilement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
<p>Le menu des <b>Canal</b> est grisé. (indisponible)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le menu <b>Canal</b> n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.</li> </ul>
<p>Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le téléviseur est en mode <b>Enr. démo</b>, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Remplacez le mode <b>Enr. démo</b> par le mode <b>Util. domicile</b> dans la procédure <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale). Appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> pour sélectionner le mode <b>TV</b> et accédez à <b>MENU</b> → <b>Système</b> → <b>Plug &amp; Play</b> (configuration initiale) → <b>ENTER</b> .</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
<p>Perte intermittente du signal audio ou vidéo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez le raccordement des câbles ; rebranchez-les au besoin.</li> <li>● Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur au mur, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.</li> </ul>
<p>Des petites particules sont visibles lorsque vous observez de près le bord du cadre du téléviseur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.</li> </ul>
<p>Le menu <b>PIP</b> n'est pas disponible.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La fonctionnalité <b>PIP</b> n'est disponible que lorsque vous utilisez une source HDMI, PC ou Composant.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes après sa mise hors tension.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre à niveau le microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.</li> </ul>
Problèmes récurrents liés à l'image/au son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez et modifiez le signal/la source.</li> </ul>
Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.</li> </ul>

## ❑ Licence



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.




DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX<sup>®</sup> is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified<sup>®</sup> device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.

Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



TheaterSound, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.  
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

## **Avis concernant les Licences libres**

En cas d'utilisation d'un logiciel open source (libre), des Open Source Licences (Licences libres) sont disponibles dans le menu du produit. L'avis concernant les Licences libres est uniquement disponible en anglais.