


SAMSUNG

# E-MANUAL

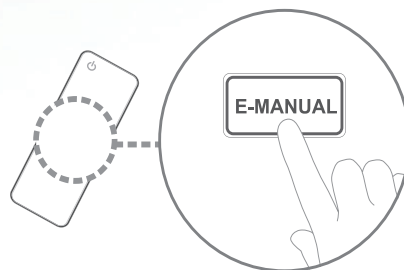

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service, please register  
your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

## المحتويات

### إعداد القناة

- استخدام قائمة القنوات (مشاهدة التلفزيون)
- إعادة توليف القنوات

### الميزات الأساسية

- وضع الصورة
- وضع الصوت

### الميزات المفضلة

- الشبكة مجموعة LCD ٥٥ وأعلى
- ضبط الوقت
- قائمة الدعم

### الميزات المتقدمة

- المحتويات
- Anynet+
- AllShare™ مجموعة LCD ٥٥ وأعلى

### معلومات أخرى

- ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية
- قفل أمان Kensington لمنع السرقة
- استكشاف المشكلات وإصلاحها
- الترخيص

# استخدام قائمة القنوات (مشاهدة التلفزيون) □

ENTER ◀ ← MENU ▢ (👆) الدعم ← صفحة محتويات رئيسية ←

اضغط على الزر المحتويات لتحديد مشاهدة التلفزيون، ثم حدد القائمة التي ترغب بها. وسيتم عرض كل الشاشات.

## مدير الجدولة ■

ENTER ◀ ← CONTENT (👆) مدير الجدولة ←

قم بإلغاء أو ضبط مؤقت العرض لعرض القناة التي ترغب بها في الوقت المطلوب.



## استخدام "مؤقت العرض"

يمكنك ضبط قناة مطلوبة ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

١. اضغط على الزر **ENTER** لإضافة برنامج كي يتم جدولته يدويًا.

٢. اضغط على الزر **▼/▲/▶/◀** لضبط **القناة، تكرار، التاريخ، وقت البدء**.

● **القناة:** لتحديد القناة المطلوبة.

● **تكرار:** حدد **مرة** أو **يدوي** أو **Sun~Sat** أو **Fri~Mon** أو **كل يوم** كيفما تريد. وإذا حددت **يدوي**، فيمكنك ضبط اليوم الذي تريده.

✎ العلامة (✓) تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

● **التاريخ:** يمكنك ضبط التاريخ المطلوب.

✎ تتوفر هذه الميزة عند تحديد **مرة** في **تكرار**.

● **وقت البدء:** لتعيين وقت البدء الذي تريده.

✎ إذا أردت تحرير الجدولة أو إلغاؤها، حدد الجدول المحجوز في **قائمة الحجز**، ثم قم بتحديد **تحرير** أو **إلغاء الجدولة**.

CONTENT ← قائمة القنوات ← ENTER

يمكنك عرض معلومات القناة، الكل أو المفضلة ١-٥.

عند الضغط على الزر CH LIST الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، يتم عرض الشاشة قائمة القنوات على الفور.



● الكل: لعرض جميع القنوات المتاحة حالياً.

● المفضلة ١-٥: لعرض كافة القنوات المفضلة.

المفضلة ١-٥ عند ضبط إضافة إلى المفضلة.

إذا كنت تريد عرض القنوات المفضلة التي قمت بإضافتها، اضغط على الزر CH LIST ثم استخدم الزر ◀▶ (وضع CH) لنقل المفضلة ١-٥.



استخدام أزرار جهاز التحكم عن بُعد عند التعامل مع قائمة القنوات.

- ◀▶ (وضع CH): انتقل إلى المفضلة ١-٥ عند ضبط إضافة إلى المفضلة.
- ◀▶ (مشاهدة / معلومات): لمشاهدة القناة التي تحددها. / عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- ⬆⬇ (الصفحة): للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

### رموز عرض حالة القنوات

| الرمز | الوظيفة       |
|-------|---------------|
| A     | قناة تمثيلية. |
| 🔒     | قناة مغلقة.   |

ENTER ← مدير القناة ← CONTENT



لإضافة القناة المفضلة أو تحريرها وتعيين القنوات إلى  
غلق أو تحرير اسم القناة أو فرز أو حذف أو إلغاء  
تحديد الكل أو تحديد الكل.

● ( قنات ) : لعرض جميع القنوات المتاحة  
حاليًا.

● ( ☆ ) : المفضلة ١-٥ : لعرض القنوات المفضلة.

\* قد يختلف بناءً على الطراز.



رموز عرض حالة القنوات

| الوظيفة                        | الرمز |
|--------------------------------|-------|
| قناة تمثيلية.                  | a     |
| قناة تم تحديدها.               | ✓     |
| قناة تم تعيينها كمفضلة.        | ★     |
| قناة مغلقة.                    | 🔒     |
| يعرض قائمة خيارات مدير القناة. | 📄     |


لضبط كل قناة باستخدام خيارات قائمة مدير القناة (مشاهدة و إضافة إلى المفضلة/تحرير المفضلة، غلق/إلغاء قفل، تحرير اسم القناة، تحرير رقم القناة، حذف، تحديد الكل/إلغاء تحديد الكل). قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقاً لحالة القناة.

١. حدد قناة واضغط على الزر .

٢. حدد وظيفة، ثم قم بتغيير إعداداتها.

● مشاهدة: لمشاهدة القناة المحددة.

● إضافة إلى المفضلة/تحرير المفضلة: لتعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كقنوات مفضلة.

١. حدد إضافة إلى المفضلة/تحرير المفضلة، ثم اضغط على الزر **ENTER** . ثم يمكنك "إضافة" أو "حذف" القناة المحددة من المفضلة ١-٥.


 إذا كانت القناة قد تمت إضافتها إلى القنوات المفضلة مسبقاً، فسيتم عرض تحرير المفضلة.

٢. اضغط على الزر **ENTER**  لتحديد المفضلة ١-٥، ثم اضغط على الزر **OK**.

 يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة في مجموعة القنوات المفضلة من بين المجموعة المفضلة ١-٥.

- **غلق / إلغاء الغلق:** لغلق قناة بحيث لا يمكن تحديد القناة وعرضها.

ملاحظة 

- لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تعيين **قفل القناة إلى تشغيل**.
- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN). أدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بك المكوّن من ٤ أرقام، ويكون الرقم الافتراضي له "٠-٠-٠-٠". ويمكنك تغيير PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.
- **تحرير اسم القناة:** لتعيين اسم خاص بك للقناة.
- **تحرير رقم القناة** حرّر الأرقام بالضغط على أزرار الأرقام التي تريدها.
- **إلغاء تحديد الكل** لإلغاء تحديد كافة القنوات المحددة.
- يمكنك اختيار **إلغاء تحديد الكل** عند تحديد قناة واحدة أو أكثر. 
- **تحديد الكل:** لتحديد جميع القنوات الموجودة في قائمة القنوات.

## إعادة توليف القنوات


 MENU  ← القناة ← ENTER 

## المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

## الضبط التلقائي

للبحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

قد لا تتوافق أرقام البرامج التي يتم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. وإذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي. 

للبحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

إذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

قد يتم دعم **الضبط اليدوي** تبعًا لمصدر القناة.

- البرنامج (0~99) و نظام الألوان و نظام الصوت و القناة و بحث: إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فعليك بإعادة تحديد مستوى الصوت المطلوب.
- ضبط تناظري للقنوات (برنامج و نظام الألوان و نظام الصوت و القناة و بحث): اضغط على الزر **A (جديد)** إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد الصوت القياسي المطلوب.

- **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال الضبط، يكون قد تم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك إلى أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع قناة الكبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة كبلية.

## ضبط دقيق للقنوات

- أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، قم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.
- ✎ يتم وضع العلامة النجمية "\*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.
- ✎ لإعادة تعيين الضبط الدقيق، حدد **إع. ضبط**.



## تغيير وضع الصورة المعد مسبقاً

☐ MENU ☐ ← الصورة ← وضع الصورة ← ENTER ☐

## وضع الصورة

لتحديد نوع الصورة المفضل لديك.

☐ عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **ترفيه** و **قياسي**.

- **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.
- **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
- **طبيعي** لسلاسل LCD ٥٥٠ وما هو أحدث : مناسب لتقليل إجهاد العين.
- **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.
- **ترفيه**: مناسب لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب.
- ☐ تتوفر فقط عند توصيل الكمبيوتر.

سلسلة LCD ٤٥٠ بحجم (٢٢") و ٤٨٠ بحجم (٢٢") Samsung MagicAngle

ENTER ← Samsung MagicAngle ← الصورة ← MENU

ضبط زاوية عرض الشاشة لتحسين جودة الشاشة وفقاً لوضع العرض.

- **MagicAngle:** عند عرض الشاشة بزاوية أقل أو أكثر عن طريق إعداد الوضع المناسب لكل موضع، يمكنك الحصول على جودة الصورة نفسها كما لو كنت تشاهد الشاشة بشكل مواجه لها مباشرة.

**إيقاف التشغيل:** قم بالتحديد عند المشاهدة من الوضع الأمامي.



**وضع الاسترخاء:** قم بالتحديد عند المشاهدة من وضع منخفض قليلاً.

**وضع الوقوف:** قم بالتحديد عند المشاهدة من وضع علوي.

- **الوضع:** لضبط زاوية عرض الشاشة.

عند تعيين Samsung MagicAngle إلى وضع الاسترخاء أو وضع الوقوف، فلا تكون جاما متوفرة.

# إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / لون خفيف (G/R)

MENU  ← الصورة ← إضاءة خلفية ← ENTER 

يحتوي التلفزيون على خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ملاحظة 

- في الأوضاع التمثيلية **TV** و **AV** الخاصة بنظام LAP، لا تكون **لون خفيف (G/R)** متوفرة.
- عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على إضاءة خلفية و التباين و السطوع و حدة الوضوح فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

☞ ENTER ← ضبط الشاشة ← الصورة ← MENU ☞

لتعيين خيارات الصورة المتنوعة مثل حجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

- **حجم الصورة:** قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي أيضًا على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

**16:9:** لتعيين الصورة على الوضع العريض 16:9.

**تكبير عريض:** لتكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.

لضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

**تكبير:** لتكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

لضبط **الموضع** أو **الحجم** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

### 4:3: لتعيين الصورة إلى الوضع الأساسي (4:3).

لا تقم بالمشاهدة في تنسيق ٣:٤ لمدة طويلة. فقد يتسبب ظهور آثار حواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

**ملئمة الشاشة:** عرض الصورة كاملة بدون قطع حوافها عند إدخال إشارات HDMI (١٠٨٠p / ١٠٨٠i / ٧٢٠p) أو Component (١٠٨٠p / ١٠٨٠i / ٧٢٠p).

**عرض ذكي ١** لسلاسل LCD ٥٥٠ وما هو أحدث: تقليل حجم الشاشة الأصلي بمقدار ٥٠٪.

**عرض ذكي ٢** لسلاسل LCD ٥٥٠ وما هو أحدث: تقليل حجم الشاشة الأصلي بمقدار ٥٢٪.

**ملاحظة**

- يتم تمكين **عرض ذكي ١** في الوضع HDMI فقط.
- يتم تمكين **عرض ذكي ٢** في الوضعين DTV و HDMI فقط.
- قد يختلف حجم الصورة وفقًا لدقة الإدخال عند تشغيل المحتوى باستخدام **الفيديو** في **المحتويات**.

- **الموضع:** لضبط وضع الصورة. تتوافر مع **ملائمة الشاشة** أو **تكبير عريض**.

- **تكبير/وضع :** لضبط وضع الصورة. تتوافر هذه الميزة مع **تكبير** فقط.

ملاحظة



- بعد تحديد **ملائمة الشاشة** في الوضع HDMI (١٠٨٠p/١٠٨٠i) أو الوضع Component (١٠٨٠p/١٠٨٠i)، قد يلزم توسيط الصورة:

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الموضع**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** .

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ لنقل الصورة.

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.

- إذا كنت ترغب في إعادة تعيين الموضع الذي قمت بضبطه، حدد **ضبط** الموجود في الشاشة **الموضع**. سيتم تعيين الصورة إلى إعدادات الموضع الافتراضي.

● قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للوضع المحدد.

● عند توصيل الكمبيوتر، يمكن ضبط الوضعين **16:9** و **4:3** فقط.

● يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال الخاص بالتلفزيون.

● إذا كنت تستخدم **ملئمة الشاشة** مع دخل HDMI 720 p، سيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة المسح العلوي.

## ● ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي

 يكون متوفرًا في وضع PC.

**خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، قم بضبط التردد لأفضل مستوى ممكن (**خشن**) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. وبعد تقليل نسبة التشويش، قم بإعادة ضبط الصورة حتى تتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

**الموضع:** لضبط موضع شاشة الكمبيوتر الشخصي في حالة عدم ملأمتها لشاشة التلفزيون. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الموضع الرأسي. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لضبط الموضع الأفقي.

**إعادة ضبط الصورة:** لإعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.



 ENTER ← الصورة ضبط تلقائي ←  MENU 

لضبط قيم / مواضع التردد والضبط الدقيق للإعدادات تلقائيًا.

 يتوفر في وضع **PC**.

 لا يكون متوفرًا عند التوصيل من خلال كبل HDMI/DVI.

## استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برامج الكمبيوتر الخاص بك (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

ستختلف الشاشات الفعلية للكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو، ولكن سيتم تطبيق معلومات الإعدادات الأساسية نفسها في أغلب الحالات. (وإذا لم يحدث ذلك، اتصل بالشركة المصنعة للكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung).

١. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة ابدأ في نظام Windows.
٢. انقر فوق "المظهر والسمات" في النافذة "لوحة التحكم" وسيظهر مربع حوار خاص بالعرض.
٣. انقر فوق "عرض" وسيظهر مربع حوار خاص "بالعرض".
٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" الموجودة في مربع حوار خاص بالعرض.
  - يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة)
  - عند وجود خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة هي "٠.٦" أو "٠.٦ هرتز". وإلا، فانقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

# تغيير خيارات الصورة

## إعدادات متقدمة

ENTER ← الصورة إعدادات متقدمة ← MENU

(متوفرة في وضع قياسي/ أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على جاما و توازن الأبيض فقط.

- درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأعماق): لتحديد مستوى اللون الأسود لضبط عمق الشاشة.



- **تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي):** لضبط تباين الشاشة.
- **تفاصيل الظل:** لزيادة مستوى سطوع الصور الداكنة.
- **جاما:** لضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- **وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق):** عرض الألوان "أحمر" و"أخضر" و"أزرق" لإجراء عمليات ضبط دقيقة لمستوى تشبع اللون وتدرجه.
- **مسافة اللون (تلقائي / أصلي):** لضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.

- **توازن الأبيض:** لضبط درجة حرارة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.
- **معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق:** لضبط مستوى قُتمة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- **اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق:** لضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- **ضبط:** لإعادة ضبط إعدادات **توازن الأبيض** إلى إعداداتها الافتراضية.
- **لون البشرة:** لزيادة حدة "لون البشرة" الوردي.
- **تحسين الحواف (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لإبراز حدود الكائنات.
- **إضاءة الحركة (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في سطوع الحركة التي تمت ملاءمتها.
- عند تغيير قيمة **إضاءة الخلفية** أو **التباين** أو **السطوع**، سيتم تعيين **إضاءة الحركة** إلى **إيقاف التشغيل**.



## خيارات الصورة

ENTER ← الصورة ← MENU

عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على درجة اللون فقط.

● درجة اللون (بارد / قياسي / دافئ ١ / دافئ ٢)

يتم تعطيل دافئ ١ أو دافئ ٢ عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال الخاص بالتلفزيون.



● **فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي / مرئيات تلقائية / عرض توضيحي):**

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط ميزة **فلتر التشويش الرقمي** لخفض أي تشويش أو ضلال قد تظهر على الشاشة.

 إذا كانت الإشارة ضعيفة، قم بتجربة الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

**مرئيات تلقائية:** عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.


● **فلتر تشويش MPEG (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي):** لتقليل تشويش MPEG من أجل توفير جودة محسنة للصورة.

● **المستوى الأسود لـ HDMI (عادي / منخفض):** لتحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

 يكون متوفرًا في وضع **HDMI** فقط (إشارات RGB).

● **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي ١ / تلقائي ٢):** لضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

 يكون متوفرًا في AV و COMPONENT (٤٨٠i / ١٠٨٠i) و HDMI (١٠٨٠i).

 إذا بدت الشاشة غير طبيعية، قم بتغيير خياراتها إلى إيقاف التشغيل / تلقائي ١ / تلقائي ٢ في وضع الفيلم.



## أعد ضبط الصورة (موافق/إلغاء الأمر)

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

## تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً

ENTER ← الصوت وضع الصوت ← MENU

### وضع الصوت TOOLS

- **قياسي:** لاختيار وضع الصوت العادي.
- **موسيقى:** لزيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.
- **أفلام:** لتوفير أفضل وضع للصوت لمشاهدة الأفلام.
- **صوت واضح:** لرفع مستوى أصوات التحدث لتكون أعلى من الأصوات الأخرى.
- **تضخيم:** لزيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي للاستماع إلى صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.
- إذا تم ضبط **مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف**، يتم تعطيل **وضع الصوت**.

□ أنظمة الصوت، وغيرها.

ENTER ← الصوت ← MENU III 

## ■ تأثير الصوت

(وضع الصوت القياسي فقط)

استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى ولأسفل لتحديد أحد الخيارات ثم اضغط ENTER.

### ● SRS TruSurround HD (إيقاف التشغيل / تشغيل)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة ١,٥" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

### ● SRS TruDialog (إيقاف التشغيل / تشغيل)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

## الموازن

استخدم **الموازن** لتخصيص إعداد الصوت لكل مكبر.

**توازن:** لضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

**١٠kHz / ٣kHz / ١kHz / ٣٠٠Hz / ١٠٠Hz** (ضبط النطاق الترددي): لضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

**ضبط:** لإعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

إذا تم ضبط **مكبر صوت التليفزيون** إلى **إيقاف**، يتم تعطيل **تأثير الصوت**. 

## ضبط إعدادات الصوت

ENTER ← الصوت ← MENU

### إخراج SPDIF

تُستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

- **تنسيق الصوت:** يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي. وقد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر بناءً على مصدر الإدخال.

استمتع بأعلى الأصوات التفاعلية ثلاثية الأبعاد عن طريق توصيل مكبرات صوت "القناة ٥, ١" في إعداد Dolby Digital.

- **تأخير الصوت:** لتصحيح مشاكل تزامن الفيديو مع الصوت عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل AV (٠ مللي ثانية إلى ٢٥٠ مللي ثانية).

### ● مكبر صوت التلفزيون (إيقاف / تشغيل)

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين مكبر الصوت الرئيسي وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، قم بضبط التلفزيون على إيقاف.

عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت والزر MUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف.

● تشغيل: إيقاف التشغيل, إيقاف: تشغيل

عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل.

● تشغيل: تشغيل, إيقاف: تشغيل

إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت كلا من "تشغيل" وسماعات الرأس.



**سماعات الرأس** 🎧: يمكنك توصيل سماعات الرأس بالمخرج الخاص بسماعات الرأس الموجود بالجهاز. وعندما تكون سماعات الرأس متصلة، يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.

- قد يتم تقييد وظائف الصوت عند توصيل سماعات الرأس بجهاز التلفزيون.

- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل منفصل.

- **صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلاً)**

لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالتعيين إلى **عادي**.

**ليلاً**: يوفر هذا الوضع استخدامًا محسنًا للصوت مقارنة بالوضع **عادي**، فلا يصدر أي تشويش، فهذا الوضع مناسب في الليل.



لاستخدام جهاز التحكم في مستوى الصوت في الجهاز الأصلي المتصل بالتلفزيون كما هو موضح أدناه، قم بضبط **صوت تلقائي** على **إيقاف التشغيل** في التلفزيون. وإلا، قد لا يتم تطبيق تغيير على جهاز التحكم في مستوى الصوت للجهاز الأصلي.

## إعادة ضبط الصوت (موافق / إلغاء الأمر)

إعادة ضبط الوضع الحالي للصوت إلى الإعدادات الافتراضية.



عند الضبط على **Dual I-II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

| افتراضي      | Dual I- I                   | نوع الصوت |            |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------|
| تغيير تلقائي | أحادي                       | أحادي     | استيريو A٢ |
|              | أحادي ↔ استيريو             | استيريو   |            |
| Dual I       | Dual II ↔ Dual              | ثنائي     |            |
| تغيير تلقائي | أحادي                       | أحادي     | استيريو    |
|              | استيريو ↔ أحادي             | استيريو   |            |
| Dual         | أحادي ← Dual I<br>Dual II ↘ | ثنائي     |            |

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم التنشيط في إشارة صوت استيريو فقط.

يتوافر فقط عند ضبط **المصدر** على **TV**.

## إعدادات الشبكة

MENU  ← الشبكة ← إعداد الشبكة ← ENTER 

ضبط اتصال الشبكة لاستخدام AllShare™ وإجراء ترقية البرامج.

## حالة الشبكة

MENU  ← الشبكة ← حالة الشبكة ← ENTER 

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

## إعدادات AllShare


MENU  ← الشبكة ← إعدادات AllShare ← ENTER 

تحديد ما إذا كنت تريد استخدام وظائف الوسائط على الشبكة. للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع إرشادات "AllShare™".


## التوصيل شبكة سلكية □

يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق الكبلات بثلاث طرق:


- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية (LAN) عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية (LAN) الموجود في الجزء الخلفي للتلفزيون بمودم خارجي باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية (LAN). راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه.

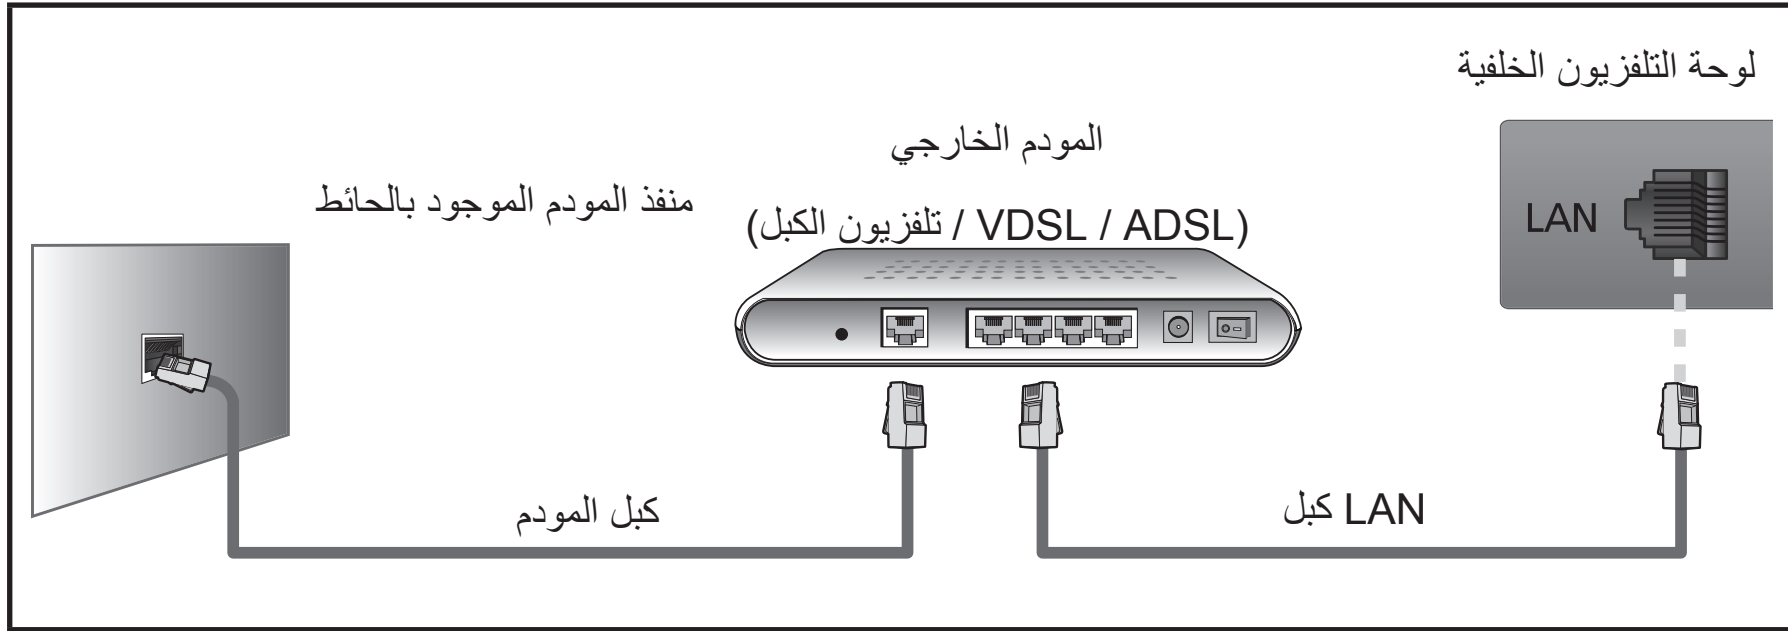

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية LAN الموجود في الجزء الخلفي للتلفزيون "بمشارك عنوان IP" المتصل بالمودم الخارجي. استخدم كبل شبكة الاتصال المحلية (LAN) للتوصيل. راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه.

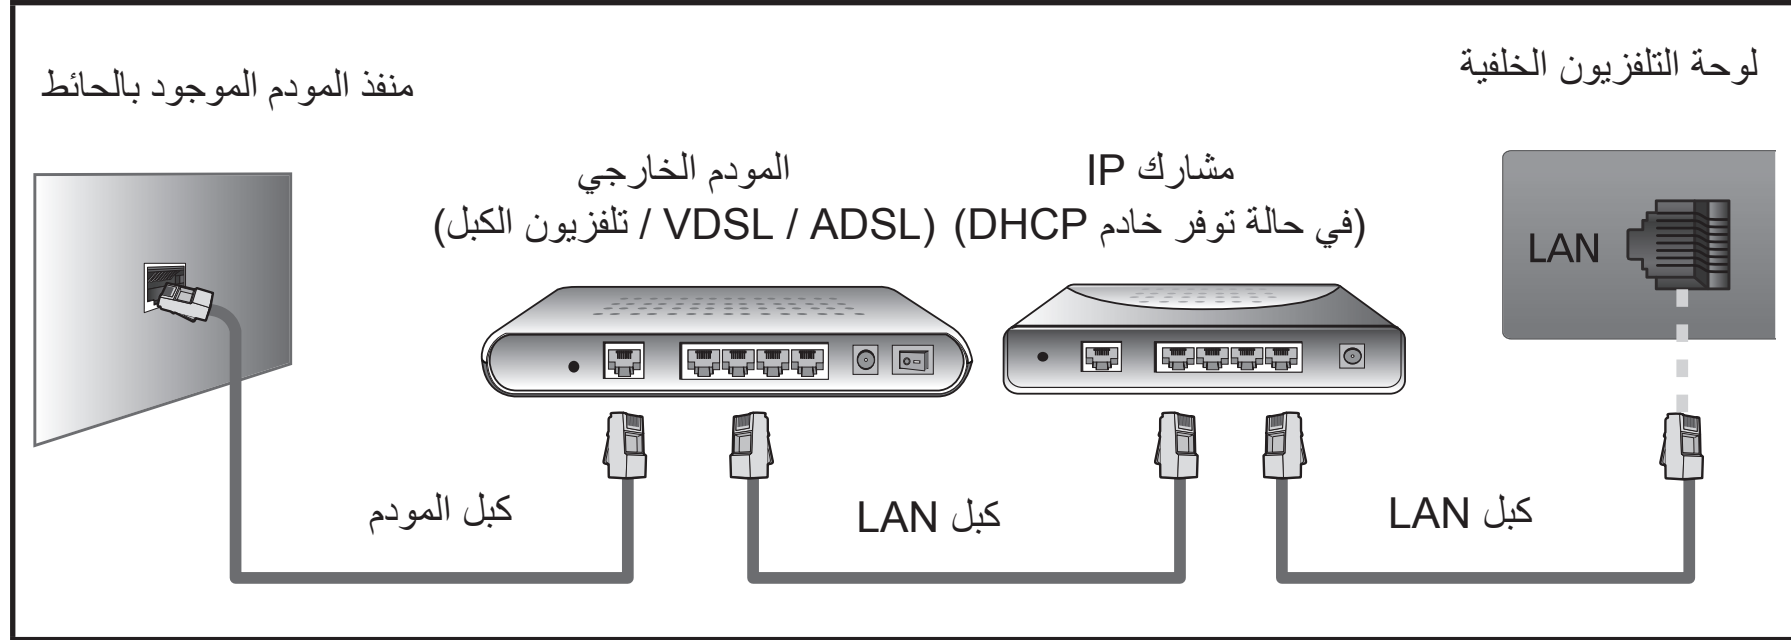

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN حسب تكوين الشبكة عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية LAN الموجود في الجزء الخلفي للتلفزيون مباشرةً بمأخذ الشبكة بالحائط باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية LAN. راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه. لاحظ أن المأخذ الموجود بالحائط متصل بمودم أو موجّه في مكان آخر بالمنزل.

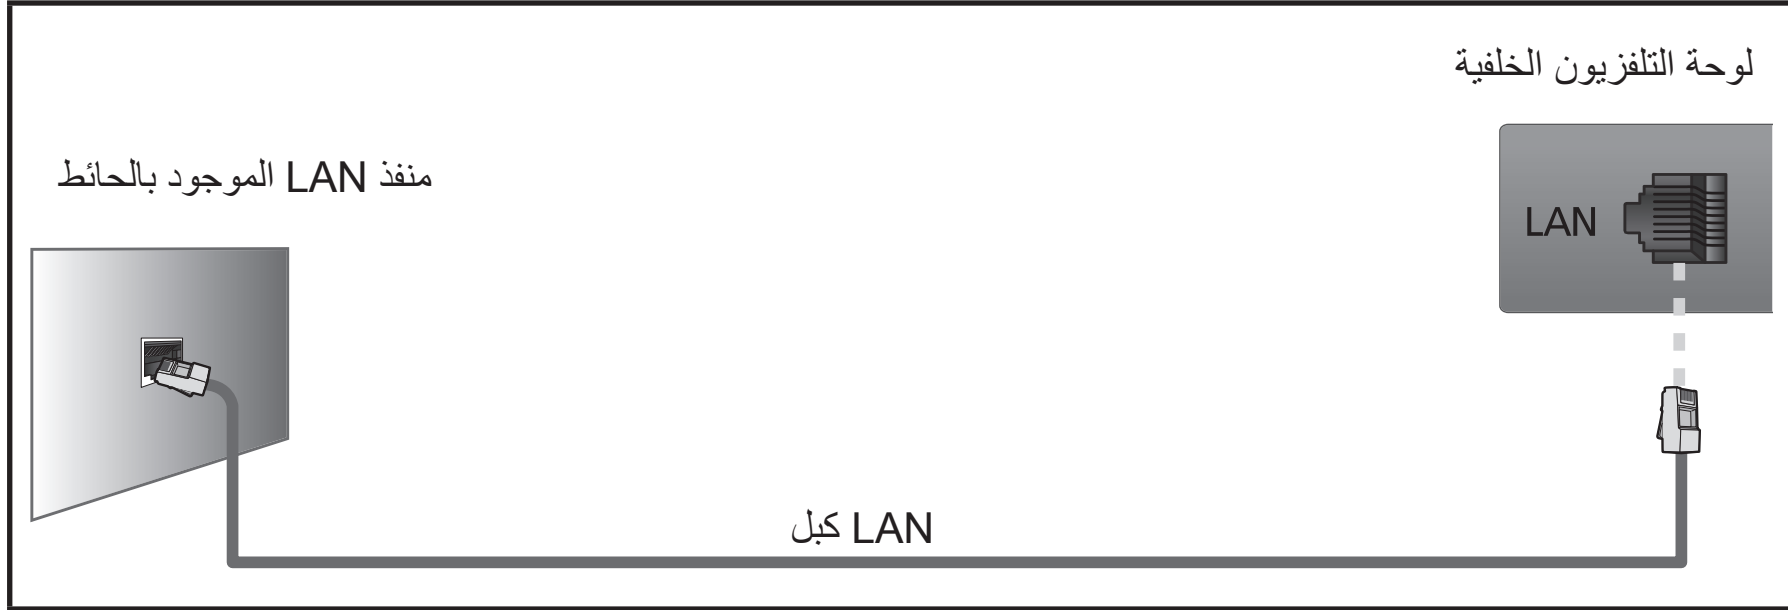

● إذا كان لديك "شبكة ديناميكية"، فيجب استخدام مودم ADSL أو موجّه يدعم "بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف" (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجّهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبّارة الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا، ولذلك لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا. وأغلب الشبكات المنزلية هي "شبكات ديناميكية". تتطلب بعض الشبكات عنوان IP ثابت. فإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبّارة الشبكة وقيم DNS يدويًا في شاشة إعداد الاتصال السلكي للتلفزيون أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وعبّارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). وإذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام نظام التشغيل Windows، فيمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت. وتتيح لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة أيضًا.

لا يتم دعم سرعة الشبكة لأقل من ١٠ ميجابت/ثانية.

## إعداد الشبكة (تلقائي)

استخدم إعداد الشبكة التلقائي عند اتصال التلفزيون بالشبكات التي تدعم DHCP. ولإعداد الاتصال بالشبكة للتلفزيون تلقائيًا، اتبع الخطوات التالية:

### كيفية الإعداد تلقائيًا

١. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. وللدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.
٢. حدد كبل.
٣. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.



في حالة الفشل في الضبط التلقائي، عليك  
بفحص اتصال منفذ LAN.



إذا لم تعثر على قيم الاتصال بالشبكة أو أردت  
ضبط الاتصال يدويًا، فاضبطه على "يدوي".  
راجع "كيفية الإعداد يدويًا" فيما يلي.





## إعداد الشبكة (يدوي)

استخدم "إعداد الشبكة يدويًا" عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تتطلب عنوان IP ثابت.

### الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، اتبع الخطوات التالية:

١. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
٢. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
٣. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "دعم".
٤. ضمن علامة التبويب "دعم"، انقر فوق الزر "تفاصيل". سيتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

## كيفية الإعداد يدويًا

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

١. اتبع الخطوات من ١ إلى ٢ الخاصة "بكيفية الإعداد تلقائيًا".
٢. حدد إعدادات IP في شاشة اختبار الشبكة.
٣. اضبط وضع IP على يدوي.
٤. اضغط على الزر ▼ في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.

إعدادات IP

وضع IP يدوي

عنوان IP  
0 . 0 . 0 . 0

قناع شبكة فرعية  
0 . 0 . 0 . 0

عنوان الشبكة  
0 . 0 . 0 . 0

وضع DNS  
يدوي  
0 . 0 . 0 . 0

مزود DNS


موافق

إدخال عودة

٥. أدخل قيم **عنوان IP** و **قناع شبكة فرعية** و **عبارة الشبكة** و **مزود DNS**. استخدم أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأرقام، وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.
٦. عند الانتهاء، حدد **موافق**.
٧. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.



لتوصيل التلفزيون بالشبكة اللاسلكية، فقد تحتاج إلى موجّه لاسلكي أو مودم ومحول شبكة اتصال محلية لاسلكية من Samsung (طراز WIS09ABGN و WIS09ABGN2 و WIS10ABGN) الذي تقوم بتوصيله بالجزء الخلفي من التلفزيون أو منفذ USB الموجود باللوحة الجانبية. راجع الرسم التوضيحي أدناه.

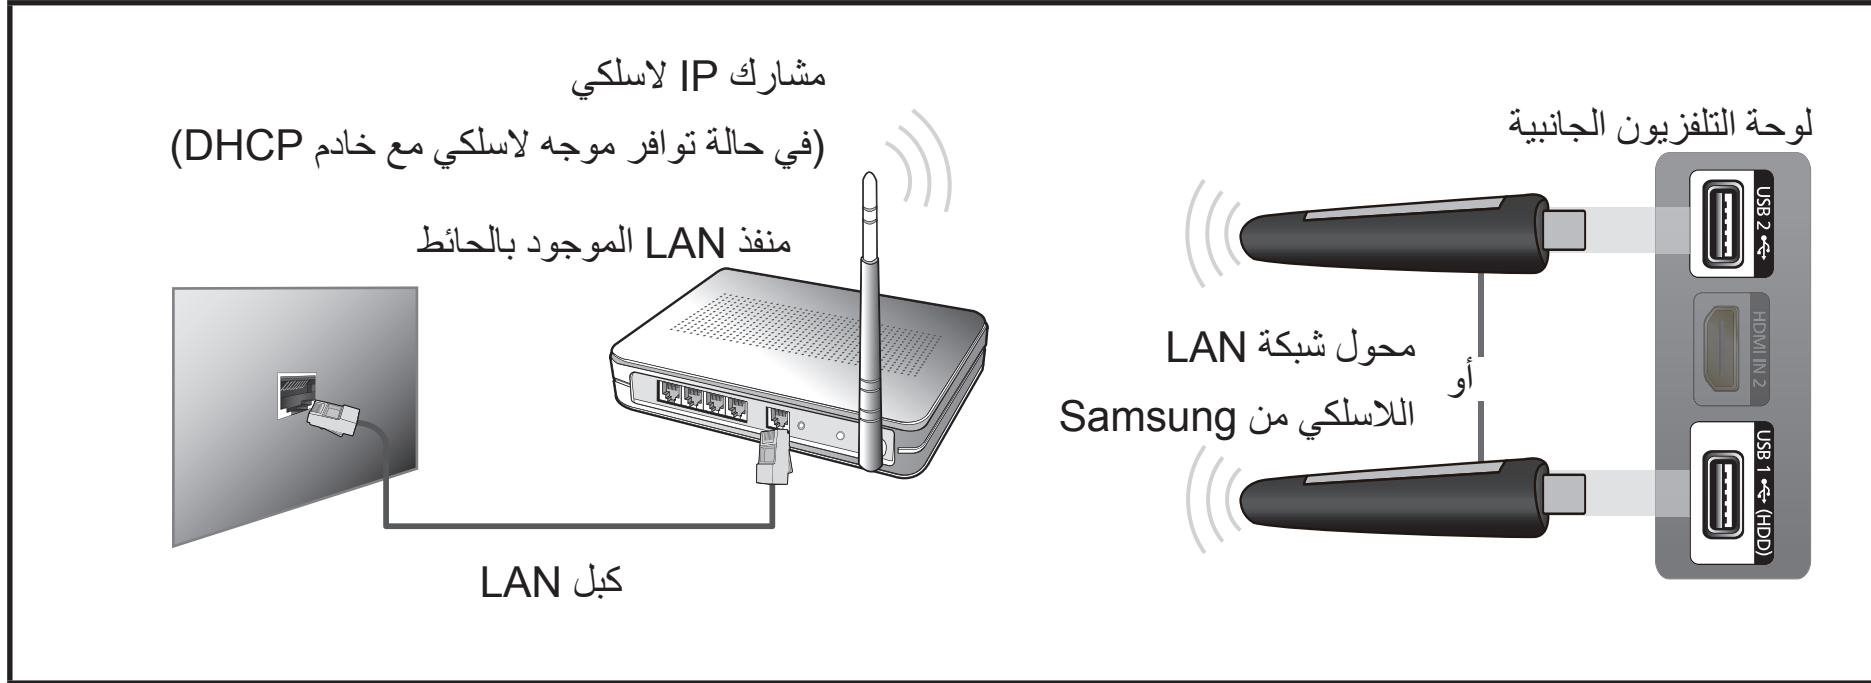

يُباع محوّل شبكة الاتصال المحلية LAN اللاسلكي من Samsung بشكلٍ منفصل، حيث يتوفر لدى بعض تجار التجزئة وعبر مواقع التجارة الإلكترونية. ويدعم محوّل شبكة LAN اللاسلكية من Samsung بروتوكولات الاتصال IEEE ١١,٢٠٨ a/b/g و n. وتوصي شركة Samsung باستخدام البروتوكول IEEE ١١,٢٠٨ n. عند القيام بتشغيل فيديو من خلال اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.

 ملاحظة

- يجب استخدام "محوّل شبكة LAN اللاسلكية من Samsung (WIS09ABGN و WIS09ABGN2 و WIS10ABGN) لاستخدام شبكة لاسلكية.
- يُباع محوّل شبكة الاتصال المحلية LAN اللاسلكي من Samsung وكبل تمديد USB بشكلٍ منفصل، حيث يتوفر كل منهما لدى بعض تجار التجزئة وعبر مواقع التجارة الإلكترونية.

- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بمشارك IP لاسلكي (سواء أكان موجه أم مودم). وإذا كان مشترك IP يدعم DHCP، يمكن أن يستخدم التلفزيون DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- اختر قناة لمشارك IP اللاسلكي تكون غير مستخدمة حالياً. وإذا كانت القناة المحددة لمشارك IP اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- إذا قمت بتطبيق نظام أمان بخلاف الأنظمة المدرجة أدناه، فلن يعمل مع جهاز التلفزيون.

- إذا تم اختيار الوضع (Pure High-throughput (Greenfield) ١١,٢٠٨ n وكان نوع التشفير معيناً إلى WEP أو TKIP أو TKIP-AES (WPS2Mixed) للموجه اللاسلكي الخاص بك، فلن تدعم أجهزة تلفزيون gnusmaS الاتصال وفقاً لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.

- إذا كان الموجه يدعم بروتوكول WPS (Wi-Fi Protected Setup)، يمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (التكوين المستند إلى زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي). يقوم WPS بتهيئة مفتاح SSID و WPA تلقائياً في كلا الوضعين.

- إذا كان الموجّه أو المودم أو الجهاز غير معتمَد، فقد يتعذر اتصاله بالتلفزيون بواسطة "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون قبل التوصيل بمحوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung.

- طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكي من خلال خمسة طرق.

- الإعداد التلقائي (باستخدام وظيفة "بحث الشبكة التلقائي")

- إعداد يدوي

- **WPS (PBC)**

- **One Foot Connection**


- **Ad hoc**

- لن يتعرف الجهاز على "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" عند توصيله إما باستخدام لوحة وصل USB أو كبل تمديد USB بخلاف الكبل المرفق.



- قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح أو قد تظهر ثابتة في بعض القنوات عند توصيل التلفزيون "بمحول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung". في هذه الحالة، قم بتأسيس اتصال باستخدام إحدى الطرق التالية أو توصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بالجهاز باستخدام كبل USB في مكان لا يتأثر بتداخل موجات الراديو.

### الطريقة الأولى

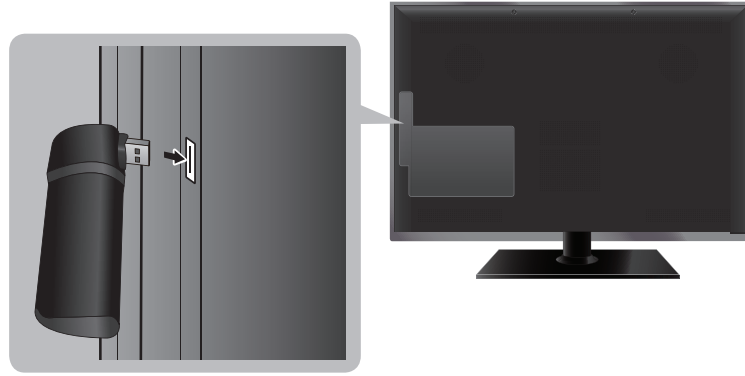


قم بالاتصال باستخدام محول USB بزاوية قائمة. ولتوصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" باستخدام محول USB بزاوية قائمة، اتبع الخطوات التالية:

١. قم بتوصيل محول USB بزاوية قائمة إلى محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung.
٢. قم بتوصيل الطرف الآخر لمحول الزاوية القائمة بمنفذ USB.

التوصيل باستخدام كبل توسيع

لإعادة توصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" من خلال كبل التوسيع، اتبع الخطوات التالية:

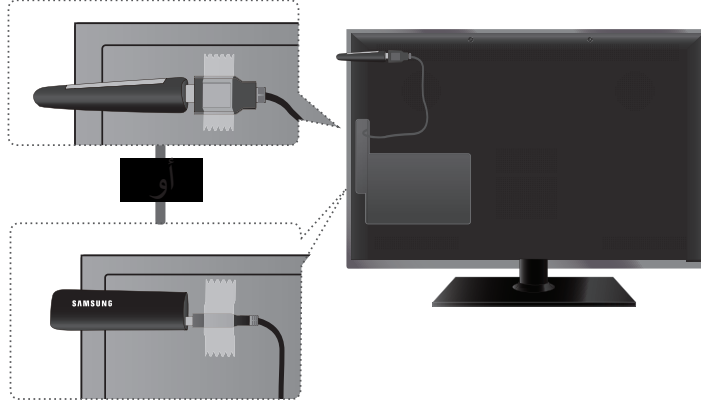

١. قم بتوصيل كبل التوسيع بمنفذ USB.

٢. قم بتوصيل كبل التوسيع "بمحول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".

٣. قم بتركيب محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung بأعلى الجزء الخلفي من التلفزيون، باستخدام شريط لاصق ذي وجهين.

## إعداد الشبكة (تلقائي)

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى "الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على "عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون من كلمة واحدة أو مجموعة من الحروف والأرقام لها عدد محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. وإذا قمت باستخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد الاتصال بالشبكة، وكان هناك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

### كيفية الإعداد تلقائيًا

١. انتقل إلى شاشة **إعدادات الشبكة**. وللدخول إليها، اتبع توجيهات **إعدادات الشبكة**.



٢. حدد لاسلكي(عام).

٣. تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.

٤. في قائمة الشبكات، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد شبكة ثم اضغط على الزر **ENTER**.

إذا تم تعيين الموجه اللاسلكي إلى "إخفاء" (غير مرئي)، يجب تحديد **أضف شبكة** وإدخال اسم **(SSID)** ومفتاح "الأمان" للشبكة بشكل صحيح لإنشاء الاتصال.

٥. إذا ظهرت نافذة منبثقة لشاشة الأمان، انتقل إلى الخطوة ٦. وإذا حددت الموجه اللاسلكي الذي ليس به أمان، انتقل إلى الخطوة ٧.

إعدادات الشبكة

أدخل مفتاح الحماية. أدخل

|     |   |     |       |    |   |   |   |   |
|-----|---|-----|-------|----|---|---|---|---|
| a   | b | c   | d     | e  | f | 1 | 2 | 3 |
| g   | h | i   | j     | k  | l | 4 | 5 | 6 |
| m   | n | o   | p     | q  | r | 7 | 8 | 9 |
| s   | t | u   | v     | w  | x | y | z | 0 |
| a/A | * | حذف | مسافة | تم |   |   |   |   |

السابق نقل إدخال عودة

٦. إذا كان الموجه اللاسلكي به أمان، أدخل مفتاح "الأمان" (الأمان أو رقم التعريف الشخصي)، ثم حدد تم.

عند إدخال مفتاح "الأمان" (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي)، استخدم الأزرار ▲/▼/◀/▶ الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد الأرقام/الحروف.

من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه أو المودم.

٧. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.

في حالة الفشل في تعيين مفتاح "الأمان" (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي)، حدد إعادة المحاولة أو إعدادات IP.

إذا أردت تعيين الشبكة يدويًا، حدد إعدادات IP. راجع "كيفية الإعداد يدويًا" فيما يلي.

## إعداد الشبكة (يدوي)

استخدم "إعداد الشبكة يدويًا" عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تتطلب عنوان IP ثابت.

### الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، اتبع الخطوات التالية:

١. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
٢. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
٣. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "دعم".
٤. ضمن علامة التبويب "دعم"، انقر فوق الزر "تفاصيل". سيتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

١. اتبع الخطوات من ١ إلى ٧ الخاصة "بكيفية الإعداد تلقائيًا".

٢. حدد إعدادات **PI** على شاشة اختبار الشبكة.

٣. اضبط وضع **PI** على يدوي.

٤. اضغط على الزر ▼ في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.

٥. أدخل قيم عنوان **PI** و **قناع شبكة فرعية** و **عنوان الشبكة** و **مزود DNS**. استخدم أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأرقام، وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.

٦. عند الانتهاء، حدد موافق.

٧. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.

# إعداد الشبكة (WPS(PBC))

## كيفية الإعداد باستخدام WPS(PBC)

إذا كان الموجّه به زر WPS(PBC)، اتبع الخطوات التالية:

١. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. للدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.
٢. حدد WPS(PBC).
٣. اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بالموجّه في غضون دقيقتين. سيقوم التلفزيون بالحصول على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا والاتصال بالشبكة.
٤. تظهر شاشة الاتصال بالشبكة مع تأكيد انتهاء إعداد الشبكة.





# إعداد الشبكة (One Foot Connection)

يمكنك **One foot connection** من توصيل تلفزيون samsung بموجه لاسلكي من samsung عن طريق وضع الموجه اللاسلكي على بعد قدم واحدة (٥٢ سم) من تلفزيون samsung. إذا كان الموجه اللاسلكي لديك لا يدعم **One Foot Connection**، فيتعين عليك التوصيل باستخدام إحدى الطرق الأخرى.

يمكنك البحث عن الأجهزة التي تدعم وظيفة **One Foot Connection** على موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com) 

## كيفية الإعداد باستخدام One Foot Connection

قم بتشغيل الموجه اللاسلكي والتلفزيون.

١. انتقل إلى شاشة **إعدادات الشبكة**. وللدخول إليها، اتبع توجيهات **إعدادات الشبكة**.




٢. حدد **One Foot Connection**.

٣. ضع الموجه اللاسلكي في موضع متوازٍ مع "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" مع ترك مسافة لا تزيد عن ٥٢ سم.

٤. انتظر حتى يتم تأسيس الاتصال تلقائيًا.

٥. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.

٦. ضع الموجه اللاسلكي في المكان المطلوب.

إذا تم تغيير إعدادات الموجه اللاسلكي أو تثبيت موجه لاسلكي جديد، يجب القيام بإجراء **One Foot Connection** مرة أخرى بداية من الخطوة الأولى. 

## إعداد الشبكة (شبكة مؤقتة)

يمكنك الاتصال بجهاز محمول يدعم الشبكة المؤقتة بدون موجه لاسلكي باستخدام "محول شبكة NAL اللاسلكي من Samsung". وعند الاتصال بجهاز محمول، يمكنك استخدام الملفات الموجودة على الجهاز أو الاتصال بالإنترنت باستخدام وظيفة AllShare أو Multimedia.

### كيفية الاتصال بشبكة مؤقتة جديدة

١. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. وللدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.

٢. حدد لاسلكي(عام).

٣. عند تحديد مؤقتة، ستظهر الرسالة "يدعم الجهاز المؤقت الاتصال المباشر مع الأجهزة المتوافقة مع iW-IF مثل الهواتف الخلوية أو جهاز الكمبيوتر. قد يتضمن نظام الشبكة الموجودة وظيفة محدودة. هل ترغب في تغيير اتصال الشبكة؟".

٤. أدخل اسم الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان في الجهاز الذي تريد توصيله.

وإذا لم تعمل الشبكة بشكل طبيعي، تحقق من اسم الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان مرة أخرى. فقد يؤدي إدخال مفتاح أمان غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

بمجرد توصيل الجهاز مرة واحدة، فسيتم عرضه في قائمة "إعدادات الشبكة". وعند الاتصال مرة أخرى، يمكنك العثور عليه في قائمة إعداد الشبكة.

## فشل اتصال التلفزيون بالإنترنت

قد يتعذر اتصال التلفزيون بالإنترنت لأن موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يقوم باستمرار بتسجيل عنوان MAC (رقم تعريف فريد) الخاص بالكمبيوتر أو المودم، وهو العنوان الذي تتم مصادقته في كل مرة تقوم فيها بالاتصال بالإنترنت لتجنب الوصول غير المسموح به. ونظرًا لأن التلفزيون له عنوان MAC مختلف، تتعذر على موفر خدمة الإنترنت مصادقة عنوان MAC الخاص به ولا يمكن توصيل التلفزيون.

لحل هذه المشكلة، اسأل موفر خدمة الإنترنت عن الإجراءات المطلوبة لتوصيل الأجهزة الأخرى غير الكمبيوتر الشخصي (مثل التلفزيون الخاص بك) بالإنترنت.

إذا طلب موفر خدمة الإنترنت الحصول على معرف أو كلمة مرور للاتصال بالإنترنت، فقد لا يكون بإمكان التلفزيون لديك الاتصال بالإنترنت. وفي هذه الحالة، يجب عليك إدخال معرف الهوية أو كلمة المرور عند الاتصال بالإنترنت.

قد يفشل الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة تتعلق بجدار الحماية. وفي هذه الحالة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت.

في حالة تعذر الاتصال بالإنترنت، حتى بعد اتباع الإجراءات الخاصة بموفر خدمة الإنترنت، فالرجاء الاتصال بشركة Samsung Electronics.

## ضبط الوقت

ENTER ← النظام ← الوقت ← MENU

### الوقت

سيظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.


- **الساعة**: لضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتنوعة الخاصة بالتلفزيون.

وفي حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

يمكنك تعيين **يوم** و **شهر** و **سنة** و **ساعة** و **دقيقة** عن طريق الضغط مباشرةً على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

## استخدام مؤقت النوم

 MENU  ← النظام إوقف ← مؤقت النوم ← ENTER 

- مؤقت النوم  : يقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٥٠ و ١٨٠ دقيقة).

 لإلغاء وظيفة مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

## ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

MENU  ← النظام ← الوقت ← مؤقت التشغيل > أو < مؤقت الإيقاف ← ENTER 

- مؤقت التشغيل ١ / مؤقت التشغيل ٢ / مؤقت التشغيل ٣: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل. ويجب ضبط الساعة أولاً.

– إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم  
أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو  
Sat~Sun أو يدوي لتعيينها حسب الحاجة.  
إذا قمت بتحديد يدوي، فيمكنك إعداد اليوم  
الذي تريده لتنشيط المؤقت.

 تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.

مؤقت التشغيل ١

إعداد

Sun Fri Thu Wed Tue Mon Sun

مرة

وقت التشغيل

الصوت

٠٤ 20 00

مصدر

الهوائي

القناة

3 ATV TV

تقل  ضبط  إدخال  عودة 



— وقت التشغيل: لضبط الساعة والدقيقة.

— الصوت: لضبط المستوى المطلوب للصوت.

— مصدر: حدد محتوى **TV** أو **USB** ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا. (يمكن تحديد **USB** فقط عند توصيل أحد أجهزة **USB** بالتلفزيون)

— القناة (عند ضبط المصدر على **TV**): لتحديد القناة المطلوبة.

— موسيقى / صورة (عند تعيين مصدر إلى **USB**): حدد أحد المجلدات الموجودة في جهاز **USB** الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

- إذا لم يكن هناك أي ملف موسيقى موجودًا في جهاز USB أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صور واحد في جهاز USB، فلن يتم تشغيل "عرض الشرائح".
- إذا كان اسم المجلد طويلًا جدًا، فلا يمكن تحديد المجلد.
- يتم تعيين مجلد خاص لكل USB تستخدمه. وعند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.
- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام مؤقت التشغيل.
- قد لا تعمل وظيفة مؤقت التشغيل مع أجهزة USB المزودة ببطارية داخلية أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المنتجة من شركات مصنعة أخرى نظرًا لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتًا طويلًا للتعرف عليها.

## ● مؤقت الإيقاف ١ / مؤقت الإيقاف ٢ / مؤقت الإيقاف

٣: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت الإيقاف.  
ويجب ضبط الساعة أولاً.

إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة واحدة أو كل يوم  
أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو

**يدوي** للضبط حسب ما يناسبك. إذا قمت بتحديد **يدوي**،  
يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.

**وقت الإيقاف:** لضبط الساعة والدقيقة.

مؤقت الإيقاف ١

إعداد

Sun Fri Thu Wed Tue Mon Sun

مرة

وقت الإيقاف

٠٤ ٠٠

تقل ضبط إدخال عودة

☞ MENU ← النظام الأمان ← ENTER ☞

## ■ الأمان

☞ تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

☞ أدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بك المكوّن من ٤ أرقام، ويكون الرقم الافتراضي له "٠-٠-٠-٠".  
ويمكنك تغيير PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- **قفل القناة (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لغلق القنوات في "مدير القناة"، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

☞ يكون متوفرًا فقط عند تعيين مصدر الإدخال إلى **TV**.

- **تغيير رمز التعريف الشخصي:** تغيير رقم الهوية الشخصي المطلوب لإعداد التلفزيون.

☞ إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد وفقًا للترتيب التالي في وضع "الاستعداد"، مما يعمل على إعادة ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "٠-٠-٠-٠":  
**MUTE** ← ٨ ← ٢ ← ٤ ← **POWER** (تشغيل).

# صورة داخل صورة (PIP)

ENTER ← PIP ← النظام ← MENU

PIP

يمكنك مشاهدة مواف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. لا تعمل الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) في الوضع نفسه.

ملاحظة

- بالنسبة لصوت PIP، راجع إرشادات تحديد الصوت.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، ستختفي النافذة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.

## ● إعدادات PIP

| الصورة<br>الفرعية                                   | الصورة الرئيسية                                      |
|---|--|
| للسلاسل LCD ٥٥٠ والأحدث                             | Component، HDMI1/<br>DVI، HDMI2، HDMI3،<br>HDMI4، PC |
| سلسلة LCD ٤٥٠ بحجم (٣٢"، ٢٦") و ٤٨٠ بحجم (٣٢"، ٢٦") | Component، HDMI1/<br>DVI، HDMI2، PC                  |
| سلسلة LCD ٤٥٠ بحجم (٢٢"، ١٩") و ٤٨٠ بحجم (٢٢")      | Component، HDMI1/<br>DVI، HDMI2، HDMI3،<br>HDMI4، PC |

● **PIP (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لتنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.

● **مصدر (TV / AV):** تحديد المصدر للشاشة الفرعية..

● **القناة:** لتحديد قناة الشاشة الفرعية.

● **الحجم (□ / □):** لتحديد الحجم الخاص بالصورة الفرعية.

● **الموضع (□ / □ / □ / □):** لتحديد موضع الصورة الفرعية.

● **تحديد الصوت (رئيسي / فرعي):** يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي / فرعي) في الوضع PIP.

## حلول اقتصادية

ENTER ← النظام ← MENU

### حل Eco

- توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة) **TOOLS**: تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد **إيقاف الصورة**، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر باستثناء زر مستوى الصوت لتشغيل الشاشة.

- **مستشعر Eco (إيقاف التشغيل / تشغيل)** لسلاسل LCD ٥٥٠ وما هو أحدث: لتعزيز توفير الطاقة؛ ستتكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.

إذا قمت بتعديل **إضاءة خلفية**، يتم تعيين **مستشعر Eco** إلى **إيقاف التشغيل**.

**إضاءة خلفية خافتة**: عند ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، يمكن تعديل الحد الأدنى لسطوع الشاشة يدويًا.

في حالة ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، فقد يتغير سطوع العرض (سيصبح غامقًا بدرجة أكبر نوعًا ما أو أكثر سطوعًا) تبعًا لشدة الضوء المحيط به.

- لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / ٥١ دقيقة / 30 دقيقة / 60 دقيقة):

لتوفير استهلاك الطاقة، قم بضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها وهذا في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

 تكون هذه الميزة معطلة عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

- إيقاف تشغيل تلقائي: سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لمدة ٤ ساعات.

## وقت الحماية التلقائية

- وقت الحماية التلقائية (إيقاف التشغيل / ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات): إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، سيتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور صور مشوشة على الشاشة



## الميزات الأخرى

☐ MENU ← النظام ← ENTER ☐

## لغة القائمة

لضبط لغة القائمة.

١. حدد لغة القائمة واضغط على الزر ENTER ☐.
٢. اختر اللغة التي تريدها واضغط الزر ENTER ☐.

- وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل): عند توصيل التلفزيون بوحدة التحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة ألعاب أكثر واقعية عن طريق تحديد وضع الألعاب.

### ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
  - لفصل وحدة الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط وضع الألعاب على إيقاف التشغيل من قائمة الإعداد.
  - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، ستهتز الشاشة قليلاً.
- وضع الألعاب في الوضعين PC و TV.

- بعد توصيل جهاز الألعاب، عيّن وضع الألعاب إلى تشغيل للحول دون وجود جودة رديئة للصورة.

- إذا كان وضع الألعاب مضبوطاً على تشغيل:

– وضع الصورة إلى قياسي و وضع الصوت إلى أفلام.

- شفافية القائمة (ساطع / غامق): لضبط شفافية القائمة.

- شعار التمهيد (إيقاف التشغيل / تشغيل): لعرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.

- اسم التلفزيون لسلاسل LCD ٥٥٠ وما هو أحدث : إجراء التغييرات على اسم التلفزيون.

إذا قمت بتحديد **دخل المستخدم**، فيمكنك إدخال اسم التلفزيون يدوياً. 

## Anynet+(HDMI-CEC) ■

للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، يُرجى الرجوع إلى إرشادات "Anynet+(HDMI-CEC)".

## DivX® Video On Demand

لإظهار رمز التسجيل المُعتمد للتلفزيون. في حالة دخولك لموقع ويب XviD وتسجيلك فيه، يمكنك تنزيل ملف تسجيل VOD. إذا قمت بتشغيل تسجيل VOD باستخدام **المحتويات**، سيكتمل التسجيل.

لمزيد من المعلومات عن DivX® VOD، قم بزيارة الموقع "http://vod.divx.com".

### التحكم في الشبكة عن بُعد لسلاسل LCD ٥٥. وما هو أحدث


لتشغيل/إيقاف التشغيل أو منح الإذن لأجهزة الهواتف المحمولة من Samsung للاتصال والتحكم بالتلفزيون. يجب أن يكون لديك هاتف أو جهاز محمول متوافق من Samsung الذي يدعم جهاز **"التحكم في الشبكة عن بُعد"**. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل الجهاز.

قائمة الدعم 

 MENU  ← الدعم ← ENTER 

الدليل الإلكتروني 

يمكنك قراءة مقدمة ميزات التلفزيون وإرشاداتها المخزنة بالتلفزيون.


 لمزيد من المعلومات التفصيلية عن شاشة الدليل الإلكتروني، يُرجى مراجعة "كيفية عرض الدليل الإلكتروني" في دليل المستخدم.



## التشخيص الذاتي

قد يستغرق **التشخيص الذاتي** بضعة ثوانٍ، ويعد ذلك جزءًا من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية. 

● **اختبار الصورة (نعم / لا):** يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.

● **اختبار الصوت (نعم / لا):** استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من مشاكل الصوت.

 في حالة عد سماع أي صوت خارجًا من مكبرات صوت التلفزيون، يتعين عليك قبل إجراء اختبار الصوت التأكد من ضبط **مكبر صوت التلفزيون** إلى **تشغيل** في قائمة **الصوت**.

 سوف تسمع صوت النغمة أثناء الاختبار حتى إذا كان **مكبر صوت التلفزيون** معيّنًا إلى **إيقاف** أو إذا كان قد تم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر كتم. 

● **استكشاف الأخطاء وإصلاحها:** إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.


 إذا لم تجد حلاً لمشكلتك ضمن تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، قم بالاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung. 

## ترقية البرامج

ترقية البرامج عن طريق تنزيل أحدث إصدارات البرامج الثابتة من موقع "www.samsung.com" على جهاز ذاكرة USB.

الإصدار الحالي - البرنامج المثبت حاليًا على التلفزيون.


يتم عرض معلومات البرنامج كالتالي "السنة/الشهر/اليوم\_الإصدار".

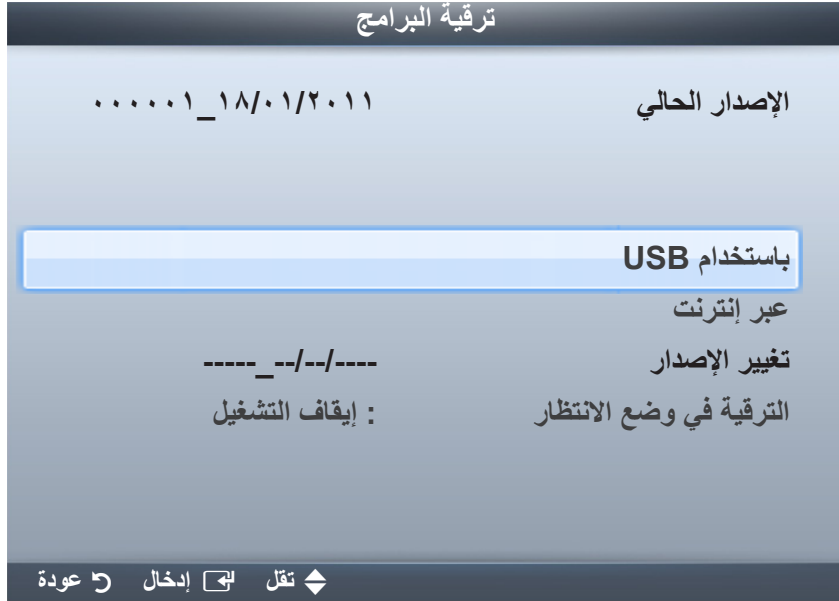

\* قد يختلف بناءً على الطراز.



لوحة التلفزيون الجانبية

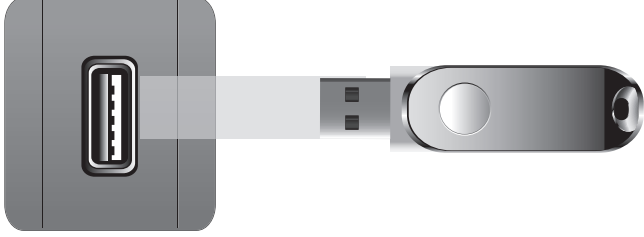

\* قد يختلف بناءً على الطراز.

- **باستخدام USB:** أدخل محرك USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com) في التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابتة. عند ترقية البرامج، ستتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. ولذلك فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

● عبر إنترنت لسلاسل LCD ٥٥٠ والأحدث : ترقية البرامج باستخدام الإنترنت.

✍ أولاً، قم بتكوين الشبكة. للاطلاع على إجراءات تفصيلية حول استخدام "إعداد شبكة الاتصال"، راجع إرشادات "اتصال الشبكة".

✍ إذا لم يعمل الاتصال بالإنترنت بشكل سليم، فقد يتم قطع الاتصال. الرجاء إعادة محاولة التنزيل. إذا استمرت المشكلة في الظهور، قم بالتنزيل بواسطة USB ثم قم بالترقية.

● **تغيير الإصدار (الاحتياطي) :** عرض إصدار البرنامج الذي تم تنزيله بواسطة

**عبر إنترنت .** أثناء ترقية البرامج، يتم تنشيط هذه الوظيفة حينما تنقطع خطوات الترقية بعد آخر خطوة.

● **الترقية في وضع الانتظار (تشغيل / إيقاف التشغيل) لسلاسل LCD ٥٥٠ والأحدث :** سيتم تنفيذ الترقية اليدوية تلقائياً في الوقت المحدد. ونظراً لأنه يتم تشغيل طاقة الوحدة داخلياً، فقد يتم تشغيل الشاشة جزئياً للمنتجات المزودة بشاشات LCD. وقد تستمر هذه الظاهرة لأكثر من ساعة حتى يتم الانتهاء من ترقية البرامج.

قم بعرض هذه المعلومات في حالة عدم عمل التلفزيون بشكل صحيح أو عندما تريد ترقية البرامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

### صفحة محتويات رئيسية

يمكنك التمتع بمحتويات مفيدة ومتنوعة.

## باستخدام "المحتويات" □


تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC) و/أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

١. اضغط على الزر **CONTENT** لتحديد **المحتويات**.

٢. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد القائمة المطلوبة **(الفيديو و الصور و الموسيقى)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.



## □ توصيل جهاز USB

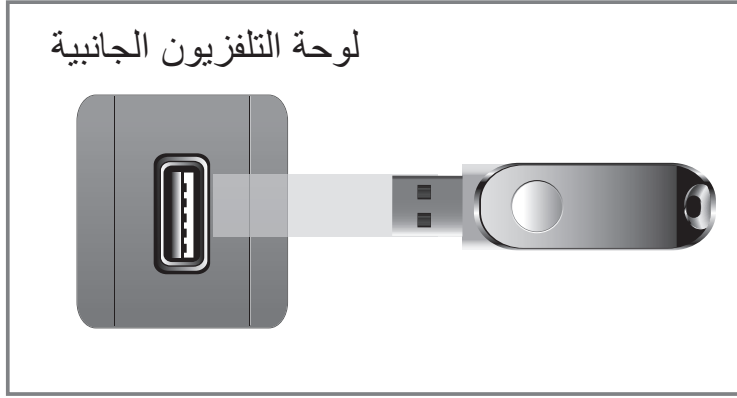

\* قد يختلف تبعًا للطراز.

١. قم بتشغيل التلفزيون.
٢. قم بتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور وموسيقى و/أو أفلام بمقبس USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
٣. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة منبثقة. ومن ثم يمكنك تحديد **جهاز متصل**.



قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.



قائمة "كل ما تحتاج معرفته" قبل استخدام الوظيفة **المحتويات**

- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.

- يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.

- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.

- **المحتويات** تدعم فقط أجهزة التخزين من فئة التخزين الهائلة لـ USB (MSC). جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات الفلاش ومحركات أقراص USB الصلبة (لا يتم دعم USB HUB). ينبغي توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخ احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدانها. لا تُعد SAMSUNG مسؤولة عن تلف ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.

- قم بتوصيل محرك أقراص USB الصلب بالمنفذ المخصص، وهو (HDD) USB1 .

- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 8640×15360 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم" للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- إذا كانت الملفات مرتبة حسب **عرض المجلد**، فيمكن عرض ما يصل إلى 1000 ملف في كل مجلد.

- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، يمكنك استخدام جهازًا واحدًا فقط في كل مرة.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين MSC، قد لا يتم التعرف على أحدهما. وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من ٠٠٥ مللي أمبير أو ٥ فولت).



- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث خلل في وظائفه.
- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**، يتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.

- إذا تم استخدام كبل USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضاً بفحص الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر مازال موجوداً عند تشغيل **المحتويات**، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف بشكل نهائي.
- **المحتويات** تدعم تنسيق jpeg التسلسلي.
- وظيفتا البحث عن مشهد وعرض صور مصغرة غير مدعومتين في **الفيديو**.
- "إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المخزنة على جهاز USB أكثر من 4000 ملفاً ومجلداً تقريباً، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات أو قد لا تفتح بعض المجلدات."

## □ توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة لسلاسل LCD ٥٥٠ والأحدث

يمكنك عرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو المحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو التلفزيون عبر الاتصال بإحدى الشبكات في وضع **المحتويات**.

✍ إذا كنت ترغب في استخدام **المحتويات** لتشغيل الملفات المحفوظة عبر التلفزيون الخاص بك، ينبغي عليك تنزيل "AllShare PC Software" ودليل المستخدم من على الموقع "www.samsung.com".  
١. لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين الشبكة الخاصة بك، راجع "الاتصال بالشبكة".

– يوصى بتواجد التلفزيون والكمبيوتر على نفس الشبكة الفرعية. يجب أن تكون الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان شبكة التلفزيون والكمبيوتر متطابقة، ويجب تغيير الجزء الأخير (عنوان المضيف) فقط.  
(على سبيل المثال، عنوان IP: ١٩٨٧, ٦٥٤, ٣٢١: \*\*)

٢. باستخدام كبل LAN، قم بتوصيل المودم الخارجي بالكمبيوتر الشخصي الذي سيتم تثبيت برنامج AllShare PC Software عليه.

– يمكنك توصيل التلفزيون بالكمبيوتر مباشرةً، دون توصيله من خلال مُشارك (موجه).

 الوظائف الغير مدعومة عند اتصال الكمبيوتر بالشبكة:

● وظائف **موسيقى خلفية** و **إعدادات الموسيقى الخلفية**.

● الزر  (للخلف) أو  (للأمام) أثناء تشغيل فيلم.

 لا يتم دعم Divx DRM و Multi-audio والتسمية التوضيحية الداخلية.

 يجب أن يتم السماح بتشغيل برنامج AllShare PC Software عن طريق جدار الحماية في الكمبيوتر الخاص بك.



عندما تستخدم وضع **المحتويات** من خلال الاتصال بالشبكة، وفقاً لوظائف المزود المتوفر:

- قد تختلف طريقة الفرز.
- قد لا تعمل الأزرار ◀◀ (إرجاع) أو ▶▶ (تقديم) أو || (إيقاف مؤقت) حسب معلومات المحتوى.



إذا واجهت صعوبة في تشغيل الملف أثناء تشغيل فيديو عبر شبكة لاسلكية، يوصى باستخدام شبكة سلكية.



# □ شاشة العرض

الانتقال إلى الملف المطلوب باستخدام الأزرار ◀/▶/▲/▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** أو ▶ (تشغيل). ومن ثم يتم تشغيل الملف. قد تختلف شاشة **المحتويات** وفقاً لطريقة إدخال الشاشة.



وضع المحتويات / اسم الجهاز:

يمكنك تحديد وضع المحتويات المطلوب أو اسم الجهاز.

أزرار التشغيل:

- **c** أصفر (تحرير الوضع): تحديد الموسيقى المطلوبة. يتم عرض خانة الاختيار في الشاشة لفحص ملف الموسيقى الذي تريده، وتتوافر هذه الميزة مع ملفات الموسيقى فقط.
- **▶▶** الصفحة: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- **⚙** أدوات: عرض قائمة الخيارات.
- **↶** عودة: الانتقال إلى الخطوة التالية.

## تشغيل الفيديو

١. اضغط على الزر ◀/▶/▶/▶ لتحديد الفيديو المطلوب في قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر ENTER أو ▶ (تشغيل).

– يتم عرض اسم الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.

– إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.



- عند تشغيل ملفات الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◀ و ▶.
- يمكنك استخدام الزرين (◀◀) (إرجاع) و (▶▶) (تقديم) أثناء التشغيل.
- في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع أفلام موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.
- تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة



| اسم                                | امتداد الملف | التنسيق              |
|------------------------------------|--------------|----------------------|
| نصوص تستند إلى الوقت بتنسيق MPEG-4 | .txt         | XML                  |
| SAMI                               | .smi         | HTML                 |
| SubRip                             | .srt         | يستند إلى سلسلة نصية |
| SubViewer                          | .sub         | يستند إلى سلسلة نصية |
| Micro DVD                          | .sub أو .txt | يستند إلى سلسلة نصية |



● تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

| ملحق الملف                                   | الحاوية    | ترميز الفيديو                     | الدقة       | معدل الإطار<br>(صورة/ثانية) | معدل البت<br>(ميجابايت/<br>ثانية) | ترميز الصوت |
|--|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| MP3 / AC3 /<br>/ LPCM<br>ADPCM / DTS<br>Core | AVI<br>MKV | Divx<br>x / 5.1.4 / 3.11<br>/ 6.0 | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٨                                 |             |
|  |            | / H.264 BP<br>MP / HP             | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٢٥                                |             |
|  |            | SP MPEG4 /<br>ASP                 | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٨                                 |             |
|  |            | Motion JPEG                       | ٤٨٠ × ٦٤٠   | ٣٠ ~ ٦                      | ٨                                 |             |

| ملحق الملف | الحاوية | ترميز الفيديو                     | الدقة       | معدل الإطار<br>(صورة/ثانية) | معدل البت<br>(ميجابايت/<br>ثانية) | ترميز الصوت                             |
|------------|---------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| * .asf     | ASF     | Divx<br>x / 5.1.4 / 3.11<br>/ 6.0 | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٨                                 | MP3 / AC3<br>/ LPCM /<br>/ ADPCM<br>WMA |
|            |         | H.264 BP / MP<br>/ HP             | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٢٥                                |   |
|            |         | SP MPEG4 /<br>ASP                 | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٨                                 |   |
|            |         | Motion JPEG                       | ٤٨٠ × ٦٤٠   | ٣٠ ~ ٦                      | ٨                                 |   |
| * .wmv     | ASF     | Window Media<br>Video v9          | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٢٥                                | WMA                                     |

| ملحق الملف | الحاوية | ترميز الفيديو      | الدقة       | معدل الإطار<br>(صورة/ثانية) | معدل البت<br>(ميجابت/ثانية) | ترميز الصوت             |
|------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| mp4*       | MP4     | H.264 BP / MP / HP | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٢٥                          | / MP3 / ADPCM<br>AAC    |
|            |         | SP MPEG4 / ASP     | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٨                           |                         |
| *.3gp      | 3GPP    | H.264 BP / MP / HP | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٢٥                          | / AAC / ADPCM<br>HE-AAC |
|            |         | SP MPEG4 / ASP     | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠ ~ ٦                      | ٨                           |                         |
| *.vro      | VRO     | MPEG2              | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠/٢٥/٢٤                    | ٣٠                          | / AC3 / MPEG<br>LPCM    |
|            | VOB     | MPEG1              | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ | ٣٠/٢٥/٢٤                    | ٣٠                          |                         |

| ملحق الملف            | الحاوية | ترميز الفيديو     | الدقة         | معدل الإطار<br>(صورة/ثانية) | معدل البت<br>(ميجابايت/<br>ثانية) | ترميز الصوت                          |
|-----------------------|---------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| mpg.*<br>"mpeg.*      | PS      | MPEG1             | ٠.٨٠١ × ٠.٢٩١ | ٠.٣/٥٢/٤٢                   | ٠.٣                               | / AC3 / MPEG<br>AAC / LPCM           |
|                       |         | MPEG2             | ٠.٨٠١ × ٠.٢٩١ | ٠.٣/٥٢/٤٢                   | ٠.٣                               |                                      |
|                       |         | H.264             | ٠.٨٠١ × ٠.٢٩١ | ٠.٣ ~ ٦                     | ٥٢                                |                                      |
| ts.*<br>tp.*<br>trp.* | TS      | MPEG2             | ٠.٨٠١ × ٠.٢٩١ | ٠.٣/٥٢/٤٢                   | ٠.٣                               | AC3 / AAC /<br>MP3 / DD+ /<br>HE-AAC |
|                       |         | H.264             | ٠.٨٠١ × ٠.٢٩١ | ٠.٣ ~ ٦                     | ٥٢                                |                                      |
|                       |         | VC1               | ٠.٨٠١ × ٠.٢٩١ | ٠.٣ ~ ٦                     | ٥٢                                |                                      |
| rmvb.*                | RMVB    | RV ٣,٠/<br>RV ٤,٠ | ٠.٨٠١ × ٠.٢٩١ | ٠.٣                         | ٠.١                               | RealAudio<br>١٠ و ٩ و ٦              |

يتم دعم تنسيق rmvb.\* في الصين وهونج كونج فقط

### ملاحظة

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو من خلال الشبكة، فقد لا يعمل حسب حالة الشبكة. عند القيام بتشغيل فيديو من خلال اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة. لسلاسل LCD ٥٥٠ وما هو أحدث

- يمكن عرض القائمة بعد ذلك إذا كان الفيديو أكثر من 10 ميجابايت/ثانية (معدل البت).
- قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع المشغل.
- لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو في حالة وجود محتويات متعددة في ملف واحد.

| جهاز فك شفرة الصوت   | جهاز فك شفرة الفيديو   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● يدعم إصدارات WMA 7 و ٨ و STD 9 و PRO 9</li> <li>● لا يدعم تقنية WMA Lossless و Voice Lossless و Voice.</li> <li>● لا يتم دعم معدل عينات WMA الذي يساوي 22050 هرتز أحادي.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● يدعم إلى ما يصل إلى H.264، مستوى 4.1</li> <li>● لا يتم دعم H.264 FMO/ASO/RS و VC1 و SP/MP/AP L4 و AVCHD.</li> <li>● ASP، MPEG4 SP:</li> <li>● – أقل من 720 × 1280: بحد أقصى ٦٠ إطارًا</li> <li>● – أعلى من 720 × 1280: بحد أقصى ٣٠ إطارًا</li> <li>● لا يتم دعم GMC.</li> </ul> |

## تشغيل الموسيقى

١. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب في قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر ENTER أو ▶ (تشغيل).

- يمكنك استخدام الزرين ◀◀ (إرجاع) و ▶▶ (تقديم) أثناء التشغيل.



يتم عرض الملفات التي لها ملحق اسم الملف MP3 فقط. لا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.

إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات MP3، قم بضبط **الموازن** من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تتضمن دذببات عالية في حدوث مشكلة في الصوت.)

### تشغيل ملفات الموسيقى المحددة

١. اضغط على الزر **C** (**تحرير الوضع**).

٢. تحديد ملف الموسيقى المطلوب.

ستظهر خانة الاختيار على يسار الملفات المحددة.

٣. اضغط على الزر **TOOLS** وحدد **تشغيل المحتويات المحددة**.


يمكنك تحديد كافة ملفات الموسيقى أو إلغاء تحديدها بالضغط على **تحديد الكل/إلغاء تحديد الكل**.



## عرض صورة (أو عرض الشرائح)

١. اضغط على الزر ▲/▼/◀/▶ لتحديد الصورة المطلوبة في قائمة الملفات.

٢. اضغط على الزر  ENTER.

- عند عرض إحدى الصور التي تم تحديدها، اضغط على الزر  ENTER لبدء تشغيل عرض الشرائح.

- يتم عرض كافة الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، أثناء عرض الشرائح.

 عندما تضغط على الزر  (تشغيل) في قائمة الملفات، سيبدأ عرض الشرائح على الفور.



يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء تشغيل عرض الشرائح إذا تم تعيين **موسيقى خلفية** إلى **تشغيل**.

## □ "المحتويات" - وظائف إضافية

قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

قم بالضغط على الزر **TOOLS** أثناء تشغيل أحد الملفات.

| الفئة        | الوظيفة   | الفيديو | الموسيقى | الصور |
|--------------|---|---------|----------|-------|
| بحث عن عنوان | يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة.   | ✓       |          |       |
| بحث عن وقت   | يمكنك البحث عن ملفات الفيديو باستخدام الزرين ◀ و ▶ بفاصل زمني قدره دقيقة واحدة أو عن طريق إدخال الرقم مباشرة. | ✓       |          |       |
| وضع التبديل  | يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل عشوائي.   |         | ✓        |       |

| الفئة       | الوظيفة   | الفيديو | الموسيقى | الصور |
|-------------|---|---------|----------|-------|
| وضع التكرار | يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر. | ✓       | ✓        |       |
| حجم الصورة  | يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.              | ✓       |          |       |
| وضع الصورة  | يمكنك ضبط إعدادات الصورة.                       | ✓       |          | ✓     |
| وضع الصوت   | يمكنك ضبط إعدادات الصوت.                        | ✓       | ✓        | ✓     |

| الفئة         | الوظيفة   | الفيديو | الموسيقى | الصور |
|---------------|---|---------|----------|-------|
| إعداد الترجمة | يمكنك تشغيل ملف الفيديو بمصاحبة الترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.   | ✓       |          |       |
| لغة الترجمة   | يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الفيديو بأي من اللغات المدعومة حسب رغبتك. وتكون هذه الوظيفة مُمكنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة. | ✓       |          |       |

| الفئة                                    | الوظيفة  | الفيديو | الموسيقى | الصور |
|--|--|---------|----------|-------|
| بدء عرض الشرائح /<br>وقف مؤقت لعرض شرائح | يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضها مؤقتاً.                     |         |          | ✓     |
| سرعة عرض الشرائح                         | يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.                  |         |          | ✓     |
| موسيقى خلفية                             | يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية/إيقاف تشغيلها عند مشاهدة عرض الشرائح. |         |          | ✓     |

| الفئة                    | الوظيفة  | الفيديو | الموسيقى | الصور |
|--------------------------|--|---------|----------|-------|
| إعدادات الموسيقى الخلفية | يمكنك تحديد موسيقى الخلفية أثناء مشاهدة عرض الشرائح. |         |          | ✓     |
| تكبير                    | يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.                 |         |          | ✓     |
| تدوير                    | يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.                 |         |          | ✓     |
| معلومات                  | يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.      | ✓       | ✓        | ✓     |

تمكنك وظيفة Anynet+ من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون Samsung. يمكن استخدام نظام +tenynA فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. لتتأكد من تزويد جهاز Samsung بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

 بالنسبة لطريقة اتصال الأجهزة الخارجية، راجع دليل المستخدم المدعوم.

 ملاحظة

- قم بتوصيل الكبل "البصري" بين مقبس (DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL الموجود بالتلفزيون و"دخل الصوت الرقمي" الموجود بشاشة العرض المنزلية.

- عند اتباع طريقة التوصيل المذكورة أعلاه، يقوم المقبس Optical بإخراج قناتين صوتيتين فقط. ستسمع الصوت من مكبر الصوت الأيسر والأيمن بالجهة الأمامية الخاصة بشاشة العرض المنزلية ومضخم الصوت فقط. إذا كنت تريد الاستماع إلى صوت القناة ١,٥، قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بجهاز DVD أو جهاز استقبال القمر الصناعي (أي جهاز Anynet ١ أو ٢) مباشرةً "بمضخم الصوت" أو "شاشة العرض المنزلية" وليس بالتلفزيون.
- يمكنك توصيل شاشة عرض منزلية واحدة فقط.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون الجهاز AV الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- تدعم وظيفة Anynet+ حتى ٢١ جهازاً من أجهزة الصوت والفيديو كعدد إجمالي. ولاحظ أنه يمكنك توصيل حتى ثلاثة أجهزة من نفس النوع.




## قائمة Anynet+

أدوات ← الصوت ← ENTER

تتوقف تغييرات قائمة +tenynA على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

| قائمة Anynet+      | الوصف   |
|--------------------|---|
| عرض التلفزيون      | يتغير وضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.  |
| قائمة الأجهزة      | عرض قائمة أجهزة Anynet+.  |
| (اسم_الجهاز) قائمة | عرض قائمة بالأجهزة المتصلة، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، فستظهر قائمة أقراص جهاز تسجيل DVD. |

| الوصف   | قائمة Anynet+                  |
|---|--------------------------------|
| عرض قائمة تشغيل الجهاز المتصل، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة التشغيل الخاصة بجهاز تسجيل DVD.  | (أسم_الجهاز) أدوات             |
| عرض قائمة عنوان الجهاز المتصل، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة العنوان الخاصة بجهاز تسجيل DVD.<br> قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز. | (أسم_الجهاز)<br>قائمة العناوين |
| تشغيل الصوت عبر جهاز الاستقبال.   | مستقبل                         |


 ENTER ← **Anynet+ (HDMI-CEC)** ← النظام ← MENU  

إعداد 

**Anynet+ (HDMI-CEC) (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب تعيين **Anynet+ (HDMI-CEC)** إلى تشغيل.

عند تعطيل وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)**، يتم إلغاء تنشيط كافة العمليات المرتبطة بوظيفة Anynet+ 

▶ **إيقاف تشغيل تلقائي (لا / نعم):** ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون. ◀

في حالة تعيين **إيقاف تشغيل تلقائي** إلى **نعم**، سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية في نفس الوقت الذي يتم فيه إيقاف التلفزيون. 

قد تكون هذه الميزة معطلة حسب نوع الجهاز. 

## □ التبديل بين أجهزة Anynet+

١. اضغط على الزر **TOOLS**، ثم حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

٢. يتم سرد أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون في **قائمة الأجهزة**.

✎ إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر **A** لتحديث القائمة.

٣. حدد جهازًا ثم اضغط على الزر **ENTER**. ويمكنك التبديل إلى الجهاز المحدد.

✎ فقط عند تعيين **Anynet+ (HDMI-CEC)** إلى **تشغيل** في قائمة **النظام**، تظهر القائمة **قائمة الأجهزة**.

- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. لا يمكنك إلغاء الإجراء أثناء عملية التبديل.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر مصدر، فإنه يتعذر عليك استخدام وظيفة Anynet+. تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ باستخدام **قائمة الأجهزة**.

## □ الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من سماعة التلفزيون.

١. حدد **مستقبل** ثم اضبطه على وضع **تشغيل**.

٢. اضغط على الزر خروج للخروج.

إذا كان المستقبل يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال البصري في جهاز الاستقبال بمقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) في التلفزيون.

في حالة تعيين جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) إلى **تشغيل**، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقبس Optical بالتلفزيون. وعندما يعرض التلفزيون إشارة تلفزيون رقمي (هوائي)، يقوم التلفزيون بإرسال صوت "القناة ١,٥" إلى المستقبل. وعندما يكون المصدر مكوناً رقمياً مثل جهاز DVD، متصلاً بالتلفزيون من خلال موصل HDMI، فيمكن سماع صوت "القناة ٢" فقط من المستقبل.



- يمكن التحكم بأجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على التلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات جهات التصنيع الأخرى.

## □ استكشاف مشاكل أجهزة Anynet+ وإصلاحها

| المشكلة                | الحل المقترح   |
|------------------------|--|
| وظيفة Anynet+ لا تعمل. | <ul style="list-style-type: none"><li>● تحقق من تزويد الجهاز بوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط.</li><li>● لا يمكن توصيل إلا جهاز استقبال واحد (شاشة العرض المنزلي).</li><li>● تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم.</li><li>● قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+.</li><li>● تأكد من تعيين <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> إلى تشغيل من قائمة النظام.</li></ul> |

| الحل المقترح  | المشكلة                              |
|---|--------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع <b>TV</b>.</li> <li>● تحقق مما إذا كان جهاز التحكم عن بعد الذي تم تصميمه متوافقاً مع <b>Anynet+</b> أم لا.</li> <li>● لا يعمل جهاز <b>Anynet+</b> في حالات معينة. (البحث في القنوات، تشغيل <b>المحتويات</b> أو <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي)، إلخ.)</li> <li>● عند توصيل كبل <b>HDMI</b> أو إزالته، فالرجاء التأكد من البحث في الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.</li> <li>● تأكد من تشغيل وظيفة <b>Anynet+</b> الخاصة بجهاز <b>Anynet+</b>.</li> </ul> | <p>وظيفة <b>Anynet+</b> لا تعمل.</p> |



| المشكلة                          | الحل المقترح  |
|----------------------------------|---|
| أرغب في بدء تشغيل Anynet+.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من تعيين <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> إلى تشغيل في قائمة النظام.</li> <li>● اضغط على الزر أدوات لعرض قائمة Anynet+ وحدد القائمة التي تريدها.</li> </ul>   |
| أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● حدد عرض التلفزيون من قائمة Anynet+.</li> <li>● اضغط على الزر بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخر غير أجهزة Anynet+.</li> <li>● اضغط على <b>^</b> القناة السابقة و <b>✓</b> القناة مفضلة لتغيير وضع التلفزيون. (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز الموالفة المضمّن Anynet+).</li> </ul> |

| المشكلة   | الحل المقترح  |
|---|---|
| تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." على الشاشة. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض.</li> <li>● استخدم جهاز التحكم عن بُعد عند اكتمال إعداد Anynet+ أو اكتمال التبديل إلى وضع العرض.</li> </ul> |
| جهاز Anynet+ لا يعمل.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) قيد التقدم.</li> </ul>   |

| المشكلة                           | الحل المقترح  |
|-----------------------------------|---|
| لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا.</li> <li>● تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.</li> <li>● تأكد من تعيين <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> إلى تشغيل من قائمة النظام.</li> <li>● قم بالبحث مرة أخرى عن أجهزة Anynet+.</li> <li>● يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.</li> <li>● إذا تم إيقاف التشغيل بطريقة غير عادية مثل فصل كبل HDMI أو فصل سلك التيار الكهربائي أو انقطاع التيار، الرجاء تكرار البحث عن الأجهزة.</li> </ul> |

| المشكلة  | الحل المقترح  |
|--|---|
| لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال جهاز الاستقبال. | ● قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون وجهاز الاستقبال. |

تعمل ميزة AllShare™ على توصيل التلفزيون الخاص بك والهواتف / الأجهزة المحمولة المتوافقة من Samsung عبر الشبكة. يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل الكمبيوتر) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة.

من المعلومات، قم بزيارة الموقع "www.samsung.com" أو اتصل بمركز خدمة Samsung. قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بكل جهاز.

ENTER ← AllShare إعدادات الشبكة ← MENU

## AllShare إعدادات

- الوسائط (تشغيل / إيقاف التشغيل): تمكين وظيفة الوسائط أو تعطيلها. عند تشغيل وظيفة الوسائط، يمكن التحكم في تشغيل محتويات الوسائط من خلال الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى التي تدعم DLNA DMC.



عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها مع هذا التلفزيون لاستخدام وظيفة **الوسائط**.

تتوافر وظيفة **الوسائط** في كافة الأجهزة التي تدعم DLNA DMC.

● **سماح / منع**: السماح بتوصيل الأجهزة أو حظرها.

● **A حذف**: حذف الأجهزة من القائمة.

تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم الأجهزة من القائمة فقط. إذا كان الجهاز الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرةً أخرى.

## استخدام وظيفة الوسائط

يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة.

- لإيقاف نقل محتويات الوسائط من الأجهزة، قم بضبط **الوسائط** إلى **إيقاف التشغيل** في إعدادات **AllShare**.

- قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقاً للدقة والتنسيق.

- قد لا تعمل الأزرار **ENTER** و **◀ / ▶** وذلك وفقاً لنوع محتوى الوسائط.

- يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الأجهزة. للحصول على التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بكل جهاز.



## □ ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.

- (⋮) (وضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST، يتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر ٨ (تخزين).

- (≡/⏏) (تشغيل/تداخل/إيقاف تشغيل نصوص المعلومات): تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

- (صفحة فرعية): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة. (☰☑)
- (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات". (☰◇)
- (الفهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات". (☰i)
- (الحجم): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولنقل النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. للعرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. (☰↕)
- (انتظار): تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية متعددة يتم عرضها تلقائيًا. للتراجع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. (☰⌘)
- (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية. (☰1)
- (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة. (1☰)

- (كشف) (≡?): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- (إلغاء) (≡X): تصغير عرض "نصوص معلومات" ليتداخل مع البث الحالي.
- الأزرار الملونة (الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

صفحة نصوص المعلومات النموذجية:

| الجزء | المحتويات                           |
|-------|-------------------------------------|
| A     | رقم الصفحة المحددة.                 |
| B     | هوية قناة البث.                     |
| C     | رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث. |
| D     | التاريخ والوقت.                     |
| E     | النص.                               |
| F     | معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.    |


|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| D | C | B | A |
| E |   |   |   |
| F |   |   |   |

## ❑ قفل أمان Kensington لمنع السرقة

لا يتم توفير "قفل أمان Kensington" من قبل شركة Samsung. وهو أداة تستخدم لثبيت الجهاز بشكل فعلي عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب التأمين عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف الجهة المصنعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام الصحيح.

الرجاء البحث عن الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي من جهاز التلفزيون. حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "K".

قد يختلف موضع قفل الأمان ولونه وفقاً للطراز.

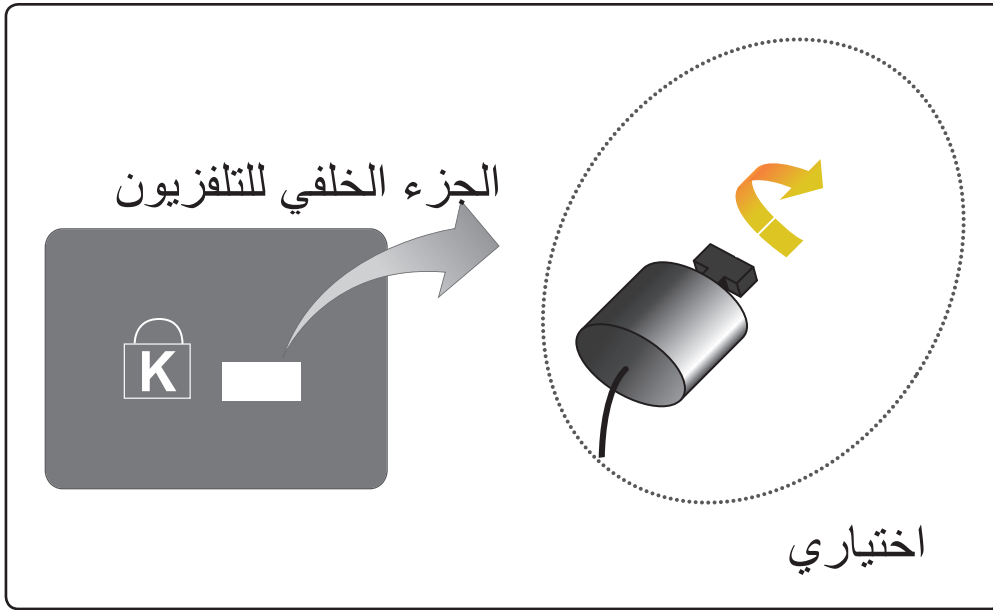

لغلق المنتج، اتبع الخطوات التالية:

١. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت مثل مكتب أو كرسي.
٢. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
٣. أدخل القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج ١.
٤. أغلق القفل.

ملاحظة



- إليك بعض الإرشادات العامة. للإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المتوافر مع جهاز القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.
- قد يختلف مكان قفل أمان Kensington باختلاف طراز التلفزيون.

## □ استكشاف المشكلات وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، الرجاء الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. في حالة عدم انطباق أي من تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الرجاء زيارة الموقع ، ثم انقر فوق "الدعم".

| المشاكل     | الحلول والشرح   |
|-------------|---|
| جودة الصورة | أولاً، الرجاء القيام بإجراء <b>اختبار الصورة</b> والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل صحيح. (انتقل إلى <b>MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة</b> ) إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، قد تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة. |

عدم ظهور صورة التلفزيون بشكل جيد كما كانت في المتجر.

- إذا كان لديك جهاز استقبال بث تناظري عبر الكبلات/جهاز فك تشفير، قم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.
- المشتركون في استقبال البث عبر الكبلات/الأقمار الصناعية: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات.
- التوصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية.
-  تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).
- قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p.
- تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقاً للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.



| الحلول والشرح  | المشاكل   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة السريعة مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة.</li> <li>● ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو الجودة الرديئة في تشويش الصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون.</li> <li>● قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات جميع بطاقة دائرة مطبوعة أعلى من ١ متر) من تلفزيون رقمي وتمائلي إلى حدوث تشويش في الصورة.</li> </ul> | <p>الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط والصور غير واضحة</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بمكون، فتأكد من اتصال كبلات المكون بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.</li> </ul>   | <p>الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.</p>   |

| المشاكل                             | الحلول والشرح  |
|-------------------------------------|--|
| ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● قم بضبط خيارات <b>الصورة</b> في قائمة التلفزيون. (انتقل إلى الوضع وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)</li> <li>● قم بضبط خيار <b>توفير الطاقة</b> في القائمة TV. (انتقل إلى MENU - النظام - حل Eco - توفير الطاقة)</li> <li>● حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة)</li> </ul> |
| ظهور خط منقط على حافة الشاشة.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● إذا تم تعيين حجم الصورة إلى <b>ملئمة الشاشة</b>، فقم بتغييرها إلى <b>16:9</b>.</li> <li>● تغيير دقة جهاز استقبال البث عبر الكبلات/ جهاز فك التشفير.</li> </ul>  |

| الحلول والشرح   | المشاكل  |
|---|--|
| <p>إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم ١ الموجود بالتلفزيون.</p>  | <p>الصورة أبيض وأسود.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث عبر كبلات، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد"، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك أكثر من ٠٢ دقيقة.</li> <li>● قم بضبط دقة الإخراج الخاصة بجهاز استقبال البث عبر كبلات إلى i٠٨٠١ أو p٠٢٧.</li> </ul> | <p>عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.</p> |

| المشاكل   | الحلول والشرح   |
|---|---|
| جودة الصوت  | <p>أولاً، قم بإجراء <b>اختبار الصوت</b> للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل صحيح.<br/> (انتقل إلى <b>MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت</b>)</p> <p>إذا تم ضبط الصوت إلى موافق، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.</p> |
| انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.</li> </ul>  |

- الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.
- قم بضبط خيار **مكبر صوت التلفزيون** على **تشغيل** في قائمة الصوت.
- إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون.
- إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث عبر كبلات إلى HDMI عندما يكون لديك كبل HDMI متصلاً بالتلفزيون).
- إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.
- إذا كان التلفزيون به مقبس لسמاعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.

| الحلول والشرح  | المشاكل                                     |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل صوت.</li> <li>● بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.</li> </ul>  | <p>يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.</p> |
| عدم وجود صورة أو فيديو   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.</li> <li>● تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل.</li> <li>● حاول الضغط على الزر <b>POWER</b> الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست من جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فارجع إلى المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.</li> </ul> | <p>لا يمكن تشغيل التلفزيون.</p>             |

يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.

- تأكد أن **مؤقت النوم** تم تعيينه إلى **إيقاف التشغيل** في القائمة **النظام**.
- إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلًا بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.
- تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.
- عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد ٠١ إلى ٥١ دقيقة إذا لم توجد إشارة.

لا توجد صورة / فيديو.

- افحص توصيلات الكبلات (افصل كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).
- قم بضبط إخراج الفيديو للأجهزة الخارجية (جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD ومشغلات أقراص Blu-ray، وما إلى ذلك) لتتطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان إخراج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون.
- تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل.
- تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح بالضغط على الزر **SOURCE** من خلال جهاز التحكم عن بُعد.
- أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.



## توصيل RF (كبل / هوائي)

- تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام.
- الرجاء محاولة تشغيل وظيفة **التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى **MENU - النظام - التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة.
- تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.

| الحلول والشرح  | المشاكل   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع مثلما يحدث في الرياضيات وأفلام الحركة.</li> <li>● قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون.</li> </ul> | <p>الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة</p> |
| توصيل جهاز الكمبيوتر   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● قم بضبط دقة إخراج الكمبيوتر الشخصي وتردده كي يتطابق مع مستويات الدقة المدعومة بواسطة التلفزيون.</li> </ul>  | <p>ظهور الرسالة "الوضع غير مدعوم".</p>  |

| المشاكل  | الحلول والشرح  |
|--|--|
| يظهر "PC" دومًا في قائمة المصدر عندما يكون غير متصل. | <ul style="list-style-type: none"> <li>يُعد هذا تشغيلًا عاديًا؛ يظهر "PC" في قائمة المصدر دائمًا حتى إذا كان PC غير موصل.</li> </ul>   |
| الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.</li> </ul>  |
| اتصال الشبكة لسلاسل LCD ٥٥ وما هو أحدث               |  |
| فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>سيطلب استخدام الشبكة اللاسلكية وجود محوّل ملحق USB لاسلكي من Samsung.</li> <li>تأكد من تعيين "اتصال الشبكة" إلى <b>لاسلكي</b>.</li> <li>تأكد من توصيل التلفزيون بمشارك IP لاسلكي (موجه).</li> </ul> |

| المشاكل                        | الحلول والشرح   |
|--------------------------------|---|
| فشل ترقية البرامج عبر الشبكة.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● حاول تشغيل إعدادات الشبكة بالقائمة الشبكة.</li> <li>● إذا كان لديك أحدث إصدار للبرنامج، فلن يتم متابعة ترقية البرنامج.</li> </ul>  |
| مشكلات أخرى                    |   |
| لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ستظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات ذات انحراف معياري بمقياس (٣:٤).</li> <li>● ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض الأفلام التي لها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.</li> <li>● قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.</li> </ul> |

| الحلول والشرح   | المشاكل   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع جعل القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح.</li> <li>● قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.</li> <li>● حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد إلى التلفزيون مباشرةً من مسافة ٥~٦ أقدام.</li> </ul> | <p>جهاز التحكم عند بُعد لا يعمل.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بكبل/جهاز تحويل الإشارات لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبلات / جهاز فك التشفير لمعرفة كود تلفزيون SAMSUNG.</li> </ul>  | <p>لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبلات/ جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● تحقق من الدقة المدعومة في التلفزيون ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك.</li> </ul>   | <p>ظهور الرسالة "الوضع غير مدعوم".</p>  |

| المشاكل   | الحلول والشرح   |
|---|---|
| تنبعث رائحة بلاستيك من التلفزيون.   | ● تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير مع مرور الوقت.   |
| لا يتوفر الخيار <b>معلومات الإشارة</b> الخاص بالتلفزيون في قائمة اختبار <b>التشخيص الذاتي</b> . | ● تتوفر هذه الوظيفة في القنوات الرقمية فقط عن طريق توصيل الهوائي / كبل RF / كبل متحد المحور.                                |
| التلفزيون مائل إلى اليمين أو اليسار.  | ● انزع حامل القاعدة من التلفزيون وقم بإعادة تجميعه.   |
| توجد صعوبات في تجميع حامل القاعدة.  | ● تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، الرجاء استخدام مفك براغي ممغنط. |

| الحلول والشرح   | المشاكل  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● تتوفر القائمة <b>القناة</b> فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.</li> </ul>   | <p>ظهور قائمة <b>القنوات</b> باللون الرمادي. (غير متوافرة)</p>                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● إذا كان التلفزيون في وضع <b>عرض المتجر</b>، فستتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل ٠٣ دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع <b>عرض المتجر</b> إلى وضع <b>استخدام منزلي</b> في الإجراء <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي). اضغط على الزر <b>SOURCE</b> لتحديد وضع <b>TV</b>، ثم انتقل إلى <b>MENU النظام التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) <b>ENTER</b>.</li> </ul> | <p>يتم فقد الإعدادات بعد ٠٣ دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.</p> |

| المشاكل  | الحلول والشرح  |
|--|--|
| حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها.</li> <li>● قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية ٩٠ درجة مع الجهاز.</li> </ul> |
| رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.</li> </ul>   |
| القائمة PIP غير متوافرة.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات.</li> </ul>  |
| قُمت بإيقاف تشغيل التلفزيون منذ ٥٤ دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● يعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الأثير) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.</li> </ul>  |



| المشاكل  | الحلول والشرح   |
|--|---|
| وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.   | ● قم بفحص الإشارة/ المصدر وتغييره.  |
| قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث. | ● لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث. |

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. .All Rights Reserved



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including  
.premium content




ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu

Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

.TheaterSound, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc  
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs,  
.Inc



## إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج. تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.