


SAMSUNG

# E-MANUAL

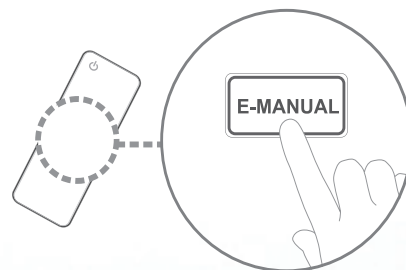

## إمكانيات هائلة

شكرًا لشرايك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

الطراز \_\_\_\_\_ الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

## المحتويات

### إعداد القناة

- استخدام الزر INFO (guide Next & Now) ١
- استخدام قائمة القنوات (مشاهدة التلفزيون) ٢
- مدير الجدولة ٥
- قائمة القنوات ٧
- مدير القناة ١١
- إعادة توليف القنوات ٧١

### الميزات الأساسية

- قائمة الصورة ٥٣
- قائمة الصوت ٢٥

### الميزات المفضلة

- الشبكة مجموعة LCD ٠٥٥ وأعلى ١
- قائمة النظام ٢
- قائمة الدعم ٥

### الميزات المتقدمة

- المحتويات ٢٢١
- Anynet+ ٩٤١
- AllShare™ مجموعة LCD ٠٥٥ وأعلى ٣٦١

### معلومات أخرى


- ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية ٧٦١
- قفل أمان Kensington لمنع السرقة ١٧١
- واجهة مشتركة ٣٧١
- استكشاف المشكلات وإصلاحها ٥٧١
- الترخيص ٢٩١

# استخدام الزر INFO (Now & Next guide) □

يتم تعريف القناة الحالية وحالة إعدادات صوت وفيديو معينة على الشاشة.

يعرض الدليل Now & Next guide معلومات حول برامج التلفزيون اليومية لكل قناة وفقاً لوقت البث.

- قم بالتمرير باستخدام ◀ و ▶ لعرض معلومات حول البرنامج الذي تريده أثناء مشاهدة القناة الحالية.
- قم بالتمرير باستخدام ▲ و ▼ لعرض معلومات حول القنوات الأخرى. أما إذا أردت الانتقال إلى القناة المحددة حالياً، فاضغط على الزر ⏮ ENTER.

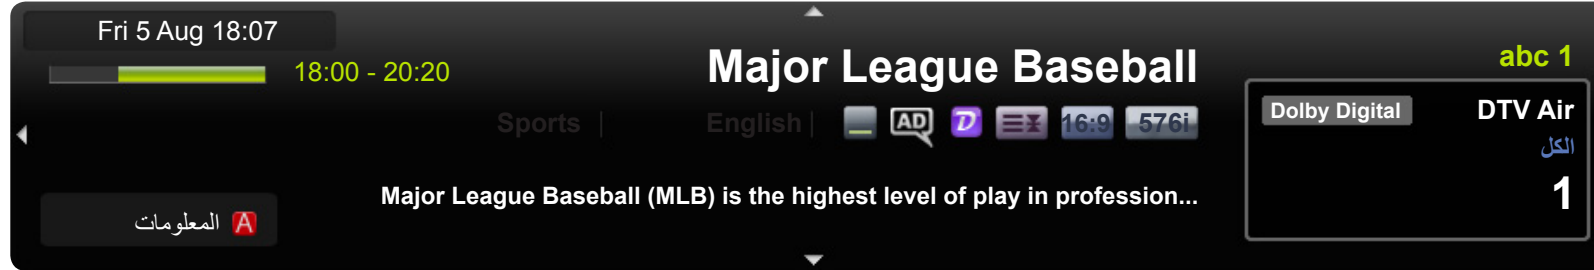

\* قد يختلف بناءً على الطراز.

# استخدام قائمة القنوات (مشاهدة التلفزيون)

ENTER  ← صفحة محتويات رئيسية ← الدعم ← MENU 

اضغط على الزر **CONTENT** لتحديد مشاهدة التلفزيون، ثم حدد القائمة التي ترغب بها. وسيتم عرض كل الشاشات.

## دليل

تتوفر معلومات حول دليل البرامج الإلكتروني (EPG) بواسطة البث التلفزيوني. باستخدام جداول البرامج التي يوفرها البث التلفزيوني، يمكنك تحديد البرامج التي تريد مشاهدتها مسبقاً بحيث يتم تغيير القناة تلقائياً إلى قناة البرنامج المحددة في الوقت المحدد. قد تظهر إدخلات البرنامج فارغة أو قديمة وفقاً لحالة القناة.






# استخدام الدليل

19:10 Tue 1 Jun

ليد

DTV Air 3 five  
Home and Away  
19:00 - 19:30  
Drama  
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...



five 800

فانقلا ضرع - لكلا

20:30	20:00	19:30	19:00	Today
	Tine Team	American Chopper	Discovery	1
...Fiv	Dark Angel	...The Curious	...Tsunami Pri	DiscoveryH&L 2
	No Information	...Home and	five	3
		No Information	pprice-drop.tv	4
		No Information	QVC	5
		No Information	R4DTT	6 ▼

جدولة

الصفحة

معلومات

وضع القناة

+24 ساعة

-24 ساعة

مدير الجدولة

7

6

5

4

3

2

1

\* قد يختلف بناءً على الطراز.

- 1 **A** أحمر (مدير الجدولة): الانتقال إلى البرامج المحفوظة في مدير جدولة.
  - 2 **B** أخضر (-24 ساعة): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها قبل 24 ساعة.
  - 3 **C** أصفر (+24 ساعة): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها بعد 24 ساعة.
  - 4 **D** أزرق (وضع القناة): حدد أنواع القنوات التي ترغب في عرضها على النافذة قائمة القنوات. (الكل والتلفزيون والراديو وبيانات/أخرى والمفضلة 1-5)
  - 5 **i** (معلومات): عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
  - 6 **↕** (صفحة): الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
  - 7 **↩** (مشاهدة / جدولة)
- عند تحديد البرنامج الحالي، يمكنك مشاهدة البرنامج المحدد.
  - عند تحديد البرنامج الذي ترغب في مشاهدته لاحقاً، يمكنك حفظه لمشاهدة البرنامج المحدد. لإلغاء الجدولة، اضغط على الزر **ENTER** ↩ مرة أخرى، وحدد إلغاء الجدولة..

قم بإلغاء أو ضبط مؤقت العرض لعرض القناة التي ترغب بها في الوقت المطلوب.

### استخدام "مؤقت العرض"

يمكنك تعيين أي قناة تريدها ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. لاستخدام هذه الوظيفة قم بضبط الوقت الحالي أولاً.

1. اضغط على الزر **ENTER** لإضافة برنامج كي يتم جدولته يدويًا.
2. اضغط على الزر **◀/▶/▲/▼** لتعيين هوائي وقناة وتكرار والتاريخ ووقت البدء.
  - الهوائي: لتحديد إشارة البث المطلوبة.
  - القناة: لتحديد القناة المطلوبة.


- **تكرار:** حدد **مرة** أو **يدوي** أو **Sat~Sun** أو **Mon~Fri** أو **كل يوم** كيفما تريد. إذا حددت **يدوي**، يمكنك ضبط اليوم الذي تريده.

 العلامة (✓) تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

- **التاريخ:** يمكنك ضبط التاريخ المطلوب.

 تتوفر هذه الميزة عند تحديد **مرة** في **تكرار**.

- **وقت البدء:** لتعيين وقت البدء الذي تريده.

 إذا أردت تحرير الجدولة أو إلغاؤها، حدد الجدول المحجوز في **قائمة الجدولة**، ثم حدد **تحرير** أو **إلغاء الجدولة**.

## قائمة القنوات



يمكنك عرض معلومات القنوات **الكل** أو **تلفزيون** أو **راديو** أو **بيانات/أخرى** أو **تناظرية** أو **المفضلة 1-5**.

عند الضغط على الزر **CH LIST** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، يتم عرض الشاشة **قائمة القنوات** على الفور.


- **الكل**: لعرض جميع القنوات المتاحة حالياً.
- **تلفزيون**: لعرض جميع قنوات التلفزيون المتاحة حالياً.
- **راديو**: لعرض جميع قنوات الراديو المتاحة حالياً.
- **بيانات/أخرى**: لعرض جميع قنوات MHP أو القنوات الأخرى المتاحة حالياً.
- **تناظري**: لعرض جميع القنوات التناظرية المتاحة حالياً.
- **المفضلة 1-5**: لعرض كافة القنوات المفضلة.



 سيتم عرض قنوات **المفضلة 1-5** عندما تقوم بتعيين **إضافة إلى المفضلة**.

 إذا كنت تريد عرض القنوات المفضلة التي قمت بإضافتها، اضغط على الزر **CH LIST** ثم استخدم الزر **◀▶ (وضع القناة)** لنقل **المفضلة 1-5**.

 استخدام أزرار جهاز التحكم عن بُعد عند التعامل مع **قائمة القنوات**.

- **A** أحمر (الهوائي): التبديل إلى **هوائي** أو **كبل** أو **القمر الصناعي** **لسلاسل LCD 570**.
- **C** أصفر (عرض البرنامج / عرض القناة): لعرض البرنامج عندما يتم تحديد قناة رقمية. العودة إلى عرض القناة.
- **◀▶ (وضع CH/القناة)**: الانتقال إلى **الكل** أو **تلفزيون** أو **راديو** أو **بيانات/أخرى** أو **تناظري** أو **المفضلة 1-5**.

 عند الضغط على الزر **C** (عرض البرامج) يمكنك الانتقال لقنوات أخرى باستخدام الزر **◀▶ (قناة)**.

-  (مشاهدة / معلومات): لمشاهدة القناة التي تحددها. / عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
-  (الصفحة): للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.


### رموز عرض حالة القنوات

الوظيفة	الرمز
قناة تناظرية.	
برنامج محجوز.	
قناة مغلقة.	



كيف يتم استخدام "مؤقت العرض" في "قائمة القنوات" (القنوات الرقمية فقط)

عند تعيين **مؤقت العرض** في **قائمة القنوات**، يمكنك تعيين البرنامج في **عرض البرنامج**.

1. اضغط على الزر **CH LIST**، ثم حدد القناة الرقمية التي تريدها.
  2. اضغط على الزر **C** (**عرض البرامج**) .
  3. اضغط على الزرين **▲ / ▼** لتحديد البرنامج الذي تريده، ثم اضغط على **ENTER** أو الزر **INFO**.
  4. حدد **مؤقت العرض**، ثم اضغط الزر **ENTER** عند الانتهاء.
- إذا أردت إلغاء **مؤقت العرض**، اتبع الخطوات من 1 إلى 3، ثم حدد **إلغاء الجدولة**. 

## مدير القناة

يمكنك تحرير القناة حسب تفضيلاتك.

- (  ) **قنوات**: عرض قائمة القنوات وفقاً لنوع القناة.

- (  ) **المفضلة 1-5**: لعرض القنوات المفضلة.

- (  ) **القمر الصناعي**: عرض قائمة القنوات وفقاً لإشارة القمر الصناعي. **لسلاسل LCD 570**

استخدام الأزرار الملونة مع **مدير القناة**.

- **A** أحمر (الهوائي): التبديل إلى **هوائي** أو

**كبل** أو **القمر الصناعي** **لسلاسل LCD 570**.

- **D** أزرق (فرز): تغيير القائمة المُرَتبة حسب الرقم أو الاسم.



\* قد يختلف بناءً على الطراز.

رموز عرض حالة القنوات

الوظيفة	الرمز
قناة تناظرية.	A
قناة تم تحديدها.	✓
قناة تم تعيينها كمفضلة.	★
قناة مغلقة.	🔒
يعرض قائمة خيارات مدير القناة.	📄➡

تعيين كل قناة باستخدام خيارات قائمة مدير القناة (مشاهدة، إضافة إلى المفضلة/تحرير المفضلة، غلق/إلغاء الغلق، تحرير اسم القناة، تحرير رقم القناة، وحذف، وتحديد الكل/إلغاء تحديد الكل, إعادة ترتيب **لسلسلة LCD 570**).  
قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقاً لحالة القناة.

1. حدد قناة واضغط على الزر **TOOLS**.

2. حدد وظيفة، ثم قم بتغيير إعداداتها.



• **مشاهدة:** لمشاهدة القناة المحددة.



• **إضافة إلى المفضلة/تحرير المفضلة:** لتعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كقنوات مفضلة. / ثم يمكنك "إضافة" أو "حذف" القناة المحددة من **المفضلة 5-1**.

1. حدد **إضافة إلى المفضلة/تحرير المفضلة**، ثم اضغط على الزر **ENTER** .

 إذا كانت القناة قد تمت إضافتها إلى القنوات المفضلة مسبقاً، فسيتم عرض **تحرير المفضلة**.

2. اضغط على الزر **ENTER**  لتحديد **المفضلة 5-1**، ثم اضغط على الزر **OK**.

 يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة في العديد من القنوات "المفضلة" بين **المفضلة 5-1**.



- **غلق / إلغاء الغلق:** لغلق قناة بحيث لا يمكن تحديد القناة وعرضها.


ملاحظة 

- لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تعيين **قفل القناة إلى تشغيل**.
- تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي. أدخل رمز التعريف الشخصي الخاص بك المكون من ٤ أرقام، ويكون الرقم الافتراضي له هو. ويمكنك تغيير PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- **تحرير اسم القناة** (القنوات التناظرية فقط): لتعيين اسم خاص بك للقناة.

- **تحرير رقم القناة:** قم بتحرير الرقم بالضغط الأزرار الرقمية التي تريدها.

لا يتم في بعض المناطق دعم الوظيفتين **تحرير اسم قناة** و **تحرير رقم قناة**. 

- **حذف:** يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.
- **إلغاء تحديد الكل:** لإلغاء تحديد جميع القنوات المحددة.
-  يمكنك اختيار **إلغاء تحديد الكل** عند تحديد قناة واحدة أو أكثر.
- **تحديد الكل:** لتحديد جميع القنوات الموجودة في قائمة القنوات.
- **إعادة ترتيب** (عندما يتم تعيين **الهوائي إلى القمر الصناعي**) **لسلاسل LCD 570**: إعادة ترتيب قائمة القنوات وفقاً للترتيب الرقمي.



## إعادة توليف القنوات

ENTER  ← القناة ← MENU 

الهوائي (هوائي / كبل / القمر الصناعي) لسلاسل LCD 570.  TOOLS 

قبل شروع التلفزيون في حفظ القنوات المتوافرة في الذاكرة، يتعين تحديد نوع مصدر الإشارة المتصل بالتلفزيون (على سبيل المثال نظام هوائي أو كبل أو القمر الصناعي) لسلاسل LCD 570.



(حسب البلد)

تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي. أدخل رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

- قناة رقمية: تغيير البلد للقنوات الرقمية.
- قناة تماثلية: تغيير البلد للقنوات التناظرية.



## الضبط التلقائي

(حسب البلد)

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

قد لا تتوافق أرقام البرامج التي يتم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. وإذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رمز التعريف الشخصي.

### • الضبط التلقائي

هوائي / كبل / القمر الصناعي لاسلاسل LCD 570 : حدد مصدر الهوائي المطلوب حفظه.

رقمي وتمائلي / رقمي / تناظري : حدد مصدر القناة المطلوب حفظه.

## عند ضبط "مصدر الهوائي" إلى "هوائي" أو "كبل" :

عند تحديد **كبل** ← **رقمي وتمائلي** أو **رقمي** : أدخل قيمة للبحث عن القنوات السلوكية.

— **وضع البحث (كامل/ شبكة / سريع)** : البحث عن كافة القنوات التي لها محطات بث نشطة وحفظها بالتلفزيون.

✍ إذا قمت بتحديد **سريع**، فيمكنك إعداد **الشبكة**، **وضع البحث**، **التردد**، **الموجات الصوتية**، **معدل الترميز** يدويًا بالضغط على الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

— **الشبكة (تلقائي / يدوي)** : تحديد وضع إعداد **وضع البحث** بين **تلقائي** أو **يدوي**.

— **وضع البحث**: عند ضبط **شبكة** الاتصال على **يدوي**، يمكنك إعداد **وضع البحث** باستخدام الأزرار الرقمية.

— **التردد:** عرض تردد القناة. (يختلف باختلاف الدولة)

— **الموجات الصوتية:** عرض قيم التعديل المتاحة.

— **معدل الترميز:** عرض معدلات الرموز المتاحة.

• **خيارات البحث عن الكبل**

(حسب البلد وقنوات الكبل فقط)

ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث بشبكة الكبل.

**تردد البدء / تردد الإيقاف:** ضبط تردد البدء أو الإيقاف (يختلف من بلد لآخر) .

**معدل الترميز:** عرض معدلات الرموز المتاحة.

**الموجات الصوتية:** عرض قيم التعديل المتاحة.

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

وإذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رمز التعريف الشخصي.

قد يتم دعم **الضبط اليدوي** تبعًا لمصدر القناة.

عند ضبط "مصدر الهوائي" إلى "هوائي" أو "كبل" أو "القمر الصناعي" :

- **ضبط رقمي للقنوات:** البحث عن قناة رقمية يدويًا وتخزينها بالتلفزيون. اضغط فوق الزر **A** (جديد) للبحث عن القنوات الرقمية. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

— عند تحديد الهوائي ← هوائي : القناة، التردد، النطاق الترددي

— عند تحديد الهوائي ← كبل : التردد، الموجات الصوتية، معدل الترميز

— عند تحديد الهوائي ← القمر الصناعي : القمر الصناعي، القناة لاسلاسل LCD 570

- ضبط تناظري للقنوات: البحث عن قناة تناظرية. اضغط فوق **A** (جديد) للبحث عن قنوات رقمية عن طريق ضبط البرنامج ونظام الألوان ونظام الصوت والقناة والبحث.

### وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال الضبط، يكون قد تم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك إلى أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع قناة الكبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة كبل.



## عندما يتم تعيين "مصدر الهوائي" إلى "قمر صناعي" لسلاسل LCD 570 :

- **جهاز إرسال/استقبال:** حدد جهاز الإرسال/الاستقبال باستخدام الزرين أعلى/أسفل.
  - **وضع البحث (كافة القنوات / القنوات المجانية فقط):** تحديد إما كافة القنوات أو القنوات المجانية ليتم حفظها.
  - **بحث الشبكة (تعطيل / تمكين):** تمكين / تعطيل البحث في الشبكة باستخدام الزرين أعلى/أسفل.
  - **جودة الإشارة:** عرض الوضع الحالي لإشارة البث.
- إن المعلومات الخاصة بالقمر الصناعي وجهاز الإرسال/الاستقبال خاضعة للتغير وفقا لظروف البث.
- عند الانتهاء من الإعداد، انتقل إلى **البحث** واضغط على الزر  **ENTER**. وبذلك يبدأ البحث عن القنوات.

تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي. أدخل رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. يتوفر نظام قمر اصطناعي عند تعيين الهوائي إلى وضع القمر الصناعي. قبل تشغيل تخزين تلقائي، قم بتعيين نظام قمر اصطناعي. تتم عملية البحث عن القنوات بصورة طبيعية.

- تحديد القمر الاصطناعي: يمكنك اختيار القمر الصناعي الخاص لهذا التلفزيون.

 تتوفر هذه الوظيفة عندما يتم تعيين "الهوائي" إلى القمر الصناعي.

- طاقة LNB (إيقاف التشغيل / تشغيل): تمكين أو تعطيل مصدر الطاقة الخاص بـ LNB.

- إعدادات LNB: تكوين الجهاز الخارجي.

القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي لاستقبال عمليات البث الرقمي.

جهاز إرسال/استقبال: تحديد جهاز الإرسال/الاستقبال من القائمة أو إضافة جهاز جديد.

وضع DiSEqC: تحديد وضع DiSEqC يتوافق مع LNB المحدد.

جهاز ذبذبات LNB المنخفضة: ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أقل.

**جهاز ذبذبات LNB العلوي:** ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أعلى.

**ذبذبة 22 كيلوهرتز (إيقاف التشغيل / تشغيل / تلقائي):** تحديد ذبذبة 22 كيلو هرتز تبعًا لنوع LNB. يجب أن يتم ضبط LNB العالمي على "تلقائي".

**جودة الإشارة:** عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

• **إعدادات SatCR/Unicable:**


 يتوفر هذا عندما يتم تعيين طاقة LNB إلى **تشغيل**.

 سيتم كتم الصوت بشكل مؤقت، أثناء استخدام هذه الوظيفة.

**إعدادات SatCR/Unicable (تشغيل/إيقاف التشغيل):** تمكين دعم تثبيت كبل واحد أو تعطيله.

**رقم الفتحة:** تحديد رقم فتحة المستخدم SatCR بالنسبة للمستقبل. اختر النطاق ما بين 1 إلى 8.

**تردد الفتحة:** إدخال قيم التردد الصحيحة لاستقبال الإشارة من SatCR.

 ويتراوح نطاق هذه القيم من 950 ميغا هرتز إلى 2150 ميغا هرتز. القيم المعروفة مسبقاً هي 1210 ميغا هرتز و 1420 ميغا هرتز و 1680 ميغا هرتز و 2040 ميغا هرتز.

**اكتشاف تردد الفتحة:** التعرف التلقائي على قيم تردد الإشارة الخاصة برقم الفتحة المحددة.

**التحقق من تردد الفتحة:** التحقق من توافق التردد الذي تم إدخاله مع الفتحة المحددة.

- إعدادات ضابط الموضع: تكوين ضابط موضع الهوائي.

ضابط الموضع (تشغيل / إيقاف التشغيل): تمكين التحكم في ضابط الموضع أو تعطيله.

نوع ضابط الموضع (USALS / DiSEqC 1.2): ضبط نوع ضابط الموضع بين DiSEqC 1.2 و USALS (النظام العالمي لتحديد مواقع الأقمار الاصطناعية تلقائيًا).

— خط الطول: ضبط خط الطول للموقع الخاص بي.

— خط العرض: ضبط خط العرض للموقع الخاص بي.

— إعدادات خط طول القمر الاصطناعي: ضبط خط الطول للأقمار الصناعية المحددة بواسطة المستخدم.

**وضع المستخدم:** تعيين موضع هوائي القمر الصناعي وفقاً لكل قمر صناعي. وإذا قمت بحفظ موضع هوائي القمر الصناعي الحالي طبقاً لقمر صناعي معين، فعند الحاجة إلى إشارة هذا القمر الصناعي، يمكن نقل هوائي القمر الصناعي إلى موقعه الذي تم تحديده مسبقاً.

- **القمر الصناعي:** تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تعيين موضع له.
- **جهاز إرسال/استقبال:** تحديد جهاز إرسال/استقبال من القائمة لاستقبال الإشارة.
- **وضع النقل:** تحديد وضع النقل بين منفصل ومستمر.
- **حجم الخطوة:** تعديل درجات حجم الخطوة لدوران الهوائي. تتوفر إمكانية حجم الخطوة عند ضبط "وضع النقل" على "خطوة".
- **الانتقال إلى الموضع المخزن:** تدوير الهوائي إلى موضع القمر الصناعي المخزن.

- **موضع الهوائي:** ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.
- **تخزين الموضع الحالي:** حفظ الموضع الحالي كحد لضابط الموضع المحدد.
- **جودة الإشارة:** عرض الوضع الحالي لإشارة البث.
- وضع المثبت:** تحديد حدود لنطاق حركة هوائي القمر الصناعي أو إعادة ضبط الموضع. وبشكل عام، فإن دليل التثبيت يستخدم هذه الوظيفة.
- **حد الموضع (الشرق / الغرب):** تحديد اتجاه حد ضابط الموضع.
- **موضع الهوائي:** ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.



- تخزين الموضع الحالي: حفظ الموضع الحالي كحد ضابط الموضع المحدد.
- الانتقال إلى الصفر: نقل الهوائي إلى الموضع المرجعي.
- إعادة ضبط حد ضابط الموضع: السماح بتدوير الهوائي حول القوس بشكل كامل.
- إعادة ضبط جميع الإعدادات (موافق / إلغاء): ستنتم إعادة تعيين كافة إعدادات القمر الصناعي إلى القيم الأولية.

## ■ تحرير رقم القناة (تعطيل / تمكين)

(حسب البلد)

استخدم هذا لتغيير رقم القناة. عند تغيير رقم القناة، لا يتم تحديث معلومات القناة تلقائيًا.

## ضبط دقيق للقنوات

(القنوات التناظرية فقط)

أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، قم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

يتم وضع العلامة النجمية "\*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها. 

لإعادة تعيين الضبط الدقيق، حدد **ضبط**. 



(حسب البلد)

توريد أو تصدير خريطة القنوات. يجب توصيل جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.

 تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي. أدخل رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

- **استيراد من جهاز USB:** استيراد قائمة القنوات من جهاز USB.
- **تصدير إلى جهاز USB:** تصدير قائمة القنوات إلى جهاز USB.


## تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقاً

ENTER  ← **الصورة** ← **وضع الصورة** ← MENU 

## وضع الصورة

حدد نوع الصورة المفضل لديك.

عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **ترفيه** و**قياسي**. 

- **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.
  - **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
  - **طبيعي** لاسل LCD 550 وما هو أحدث: مناسب لتقليل إجهاد العين.
  - **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.
  - **ترفيه**: مناسب لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب.
-  تتوفر فقط عند توصيل الكمبيوتر.

ENTER  ← Samsung MagicAngle ← الصورة ← MENU 

ضبط زاوية عرض الشاشة لتحسين جودة الشاشة وفقاً لوضع العرض.


- **Samsung MagicAngle**: عند مشاهدة الشاشة من زاوية عليا أو دنيا بإعداد الوضع المناسب لكل موضع، يمكنك الحصول على جودة الصورة نفسها كما لو كنت تشاهد الشاشة بشكل مواجه لها مباشرة.

**إيقاف التشغيل**: تحديد هذا الخيار عند المشاهدة من الوضع الأمامي.

**وضع الاسترخاء**: تحديد هذا الخيار عند المشاهدة من وضع منخفض قليلاً.




**وضع الوقوف**: تحديد هذا الخيار عند المشاهدة من وضع أعلى.

- **الوضع**: ضبط زاوية عرض الشاشة.

عند تعيين **Samsung MagicAngle** إلى وضع الاسترخاء أو وضع الوقوف، فلا تكون جاماً متوفرة. 

## إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / لون خفيف (R/G)

يتضمن التلفزيون خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ENTER  ← إضاءة خلفية ← الصورة ← MENU  

ملاحظة 

- في الأوضاع التناظرية **TV** و**خارجي** و**AV** الخاصة بنظام PAL، لا تكون لون خفيف (R/G) متوفرة.
- عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة خلفية** و**التباين** و**السطوع** و**حدة الوضوح** فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

لتعيين خيارات الصورة المتنوعة مثل حجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

- **حجم الصورة:** قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي أيضًا على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

**عريض تلقائي:** لضبط حجم الصورة تلقائيًا على نسبة الارتفاع إلى العرض 16:9.

**16:9:** تعيين الصورة إلى الوضع العريض 16:9.

**تكبير عريض:** لتكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 3:4

لضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

**تكبير:** لتكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

لضبط **التكبير/التصغير** أو **الموضع** باستخدام الزر ▲ و ▼.



### 4:3: لتعيين الصورة إلى الوضع الأساسي (4:3).

لا تشاهد ملفات بتنسيق 3:4 لمدة طويلة. فقد يتسبب ظهور آثار حواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

**ملئمة الشاشة:** عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عند إدخال إشارات HDMI (720p / 1080i / 1080p) أو Component (1080i / 1080p).

**عرض ذكي 1** سلاسل LCD 550 وما هو أحدث: تقليل حجم الشاشة الأصلي بمقدار 50%.

**عرض ذكي 2** سلاسل LCD 550 وما هو أحدث: تقليل حجم الشاشة الأصلي بمقدار 25%.

**ملاحظة**

- يتم تمكين **عرض ذكي 1** في الوضع HDMI فقط.
- يتم تمكين **عرض ذكي 2** في الوضعين DTV و HDMI فقط.
- قد يختلف حجم الصورة وفقاً لدقة الإدخال عند تشغيل المحتوى باستخدام **الفيديو** في **المحتويات**.

- **الموضع:** لضبط وضع الصورة. تتوافر مع **ملائمة الشاشة** أو **تكبير عريض** فقط.
- **تكبير/الموضع :** لضبط وضع الصورة. تتوافر هذه الميزة مع **تكبير/تصغير** فقط.

ملاحظة



- بعد تحديد **ملائمة الشاشة** في الوضع (1080i/1080p) HDMI y أو الوضع (1080i/1080p) y Component، قد يلزم توسيط الصورة:

1. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الموضع**.

2 اضغط على الزر  ENTER.

3. اضغط على الزر ▲, ▼, أو ◀ أو ▶ لتحريك الصورة.

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.
- إذا كنت ترغب في إعادة تعيين الموضع الذي قمت بضبطه، حدد **ضبط** الموجود في الشاشة **الموضع**. سيتم تعيين الصورة إلى إعدادات الموضع الافتراضي.

- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للوضع المحدد.
- عند توصيل الكمبيوتر، يمكن ضبط الوضعين **16:9** و **4:3** فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال بالتلفزيون.
- إذا كنت تستخدم **ملئمة الشاشة** مع إدخال HDMI 720p، سيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة المسح العلوي.
- **حجم الشاشة 4:3 (16:9 / تكبير عريض / تكبير 4:3)**: يتوفر فقط عند تعيين حجم الصورة إلى **"عريض تلقائي"**. ويمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي. يتطلب كل بلد أوروبي حجم صورة مختلفاً.



## ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي

يكون متوفرًا في وضع PC.

**خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، اضبط التردد لأفضل مستوى ممكن (**خشن**) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. وبعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى تتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

**الموضع:** ضبط موضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملائمتها لشاشة التلفزيون. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الموضع الرأسي. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لضبط الموضع الأفقي.

**إعادة ضبط الصورة:** لإعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

ENTER  ← ضبط تلقائي ← الصورة ← MENU 

لضبط قيم / مواضع التردد والضبط الدقيق للإعدادات تلقائيًا.

 يكون متوفرًا في وضع PC.

 لا يكون متوفرًا عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI.

استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برامج الكمبيوتر الخاص بك (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

قد تختلف الشاشات الفعلية على الكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو. وفي مثل هذه الحالات، سيتم دائمًا تطبيق معلومات الإعدادات الأساسية. (وإذا لم يحدث ذلك، اتصل بالشركة المصنعة للكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung).

1. انقر فوق "لوحة التحكم" بقائمة "ابدأ" في Windows.

2. انقر فوق "المظهر والسمات" في نافذة "لوحة التحكم" وسيظهر أحد مربعات حوار العرض.

3. انقر فوق "عرض" وسيظهر مربع حوار خاص "بالعرض".

4. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" ضمن مربع حوار العرض.

- يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة)

- عند وجود خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة تكون "60" أو "60 هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم أغلق مربع الحوار.

## تغيير خيارات الصورة □

### إعدادات متقدمة ■

ENTER ◀ ← إعدادات متقدمة ← الصورة ← MENU ▢ (🔑)

(متوفرة في وضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على جاما وتوازن الأبيض فقط. (🔑)

- درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأعمق): تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.



- **تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي):** ضبط تباين الشاشة.
- **تفاصيل الظل:** لزيادة مستوى سطوع الصور الداكنة.
- **جاما:** ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- **وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق):** عرض الألوان "أحمر" و"أخضر" و"أزرق" لإجراء عمليات ضبط دقيقة لمستوى تشبع اللون وتدرجه.
- **مسافة اللون (تلقائي / أصلي):** لضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.



- **توازن الأبيض:** لضبط درجة حرارة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.
- **معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق:** لضبط مستوى قُتمة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- **اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق:** لضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- **ضبط:** لإعادة ضبط إعدادات **توازن الأبيض** إلى إعداداتها الافتراضية.
- **لون البشرة:** زيادة حدة "لون البشرة" الوردي.
- **تحسين الحواف (إيقاف التشغيل / تشغيل):** إبراز حدود الكائنات.
- **إضاءة الحركة (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في سطوع الحركة التي تمت ملاءمتها.

ENTER ← MENU ← الصورة ← خيارات الصورة ←



عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على  
درجة اللون فقط.



• درجة اللون (بارد / قياسي / دافئ1 / دافئ2)

يتم تعطيل دافئ1 أو دافئ2 عندما يكون وضع  
الصورة ديناميكي.



يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز  
خارجي متصل بمنفذ الإدخال بالتلفزيون.



- **فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع / تلقائي / مرئيات تلقائية):** إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط ميزة **فلتر التشويش الرقمي** لخفض أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

 إذا كانت الإشارة ضعيفة، جرّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

**مرئيات تلقائية:** عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.

 يكون متوفرًا للقنوات التناظرية فقط.

 يتحول الشريط إلى اللون الأخضر للإشارة إلى استقبال أفضل إشارة ممكنة.


- **فلتر تشويش MPEG (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي):** لتقليل تشويش MPEG من أجل توفير جودة محسنة للصورة.

- **المستوى الأسود لـ HDMI (منخفض / عادي):** لتحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

 يكون متوفرًا في وضع **HDMI** فقط (إشارات RGB).

- **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي 1 / تلقائي 2):** لضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

 متوفر في وضع TV و AV و COMPONENT (480i / 1080i) و HDMI (1080i).

 إذا لم تظهر الشاشة بشكل طبيعي، قم بتغيير خيارها إلى **إيقاف التشغيل / تلقائي 1 / تلقائي 2** في **وضع الفيلم**.


## أعد ضبط الصورة (موافق/إلغاء الأمر)

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

## تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً

ENTER  ← الصوت ← وضع الصوت ← MENU 

### وضع الصوت

- **قياسي:** لاختيار وضع الصوت العادي.
  - **موسيقى:** لزيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.
  - **أفلام:** لتوفير أفضل وضع للصوت لمشاهدة الأفلام.
  - **صوت واضح:** لرفع مستوى أصوات التحدث لتكون أعلى من الأصوات الأخرى.
  - **تضخيم:** لزيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي للاستماع إلى صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.
-  إذا تم تعيين **مكبر صوت التلفزيون** إلى **إيقاف**، يتم تعطيل **وضع الصوت**.

□ أنظمة الصوت، وغيرها.

ENTER  ← تأثير الصوت ← الصوت ← MENU 

■ تأثير الصوت

(وضع الصوت القياسي فقط)

استخدم مفاتيح الأسهم "أعلى وأسفل" لتحديد الخيار، ثم اضغط على **ENTER** .

### • **SRS TruSurround HD** (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 1.5" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

### • **SRS TruDialog** (إيقاف التشغيل / تشغيل)

(وضع الصوت القياسي فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

## الموازن

استخدم "الموازن" لتخصيص إعدادات الصوت لكل مكبر صوت.

**L/R توازن**: لضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

**100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (ضبط النطاق الترددي): لضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

**ضبط**: لإعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

إذا تم تعيين **مكبر صوت التلفزيون** إلى **إيقاف**، يتم تعطيل **وضع الصوت**. 



## الخيارات الصوتية للبث

- لغة الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

تغيير القيم الافتراضية للغات الصوت.

قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث. 

- تنسيق الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

عند إخراج الصوت من السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت، فقد ينتج عن ذلك صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة الترميز بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، استخدم وظيفة "سماعة التلفزيون".

قد يختلف الخيار **تنسيق الصوت** باختلاف البث. لا يتوفر صوت القناة **5.1 Dolby digital** 

الرقمي إلا عند توصيل سماعة خارجية بواسطة كبل ضوئي.

## • وصف الصوت

(غير متوفرة في جميع الأماكن) (القنوات الرقمية فقط)

تقوم هذه الوظيفة بمعالجة "الدفق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت الرئيسي من جهة البث.

 **وصف الصوت (إيقاف التشغيل / تشغيل):** تشغيل وظيفة وصف الصوت أو إيقاف تشغيلها.

 **الصوت:** ضبط مستوى صوت وصف الصوت.


- **مستوى صوت (MPEG / HE-AAC) DTV:** (القنوات الرقمية فقط) تتيح لك هذه الوظيفة تقليل نسبة التفاوت في إشارة الصوت (إحدى الإشارات التي يتم تلقيها أثناء البث التلفزيوني الرقمي) إلى المستوى المطلوب.

وفقاً لنوع إشارة البث، يمكن ضبط **MPEG / HE-AAC** -10dB و 0dB.

لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، قم بالضبط بين النطاق 0 و -10 على التوالي.


- **إخراج SPDIF:** تُستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

**تنسيق الصوت:** يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي. وقد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر بناءً على مصدر الإدخال.

 استمتع بأنقى الأصوات التفاعلية ثلاثية الأبعاد عن طريق توصيل مكبرات صوت "القناة 1.5" في إعداد Dolby Digital.

**تأخير الصوت:** لتصحيح مشاكل تزامن الفيديو مع الصوت عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل **AV (0** مللي ثانية إلى **250** مللي ثانية).

- **ضبط Dolby Digital (Line / RF):** تقوم هذه الوظيفة الوظيفية بتقليل نسبة تفاوت الإشارة بين إشارة dolby digital والإشارة الصوتية (مثل صوت MPEG وصوت HE-AAC و ATV).

حدد **Line** للحصول على صوت أكثر وضوحًا و **RF** لتقليل الاختلاف بين الأصوات المرتفعة والمنخفضة أثناء الليل. 

**Line:** ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكثر أو الأقل من -31dB (إشارة) إلى -20dB أو -31dB.

**RF:** ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكثر أو الأقل من -20dB (إشارة) على -10dB أو -20dB.

### • مكبر صوت التلفزيون (إيقاف / تشغيل)

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين مكبر الصوت الرئيسي وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، قم بتعيين التلفزيون إلى إيقاف.

عند ضبط **مكبر صوت التلفزيون** على إيقاف، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت والزر **MUTE**، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

عند تعيين **مكبر صوت التلفزيون** إلى إيقاف.

• تشغيل: إيقاف التشغيل، إيقاف: تشغيل

عند تعيين **مكبر صوت التلفزيون** إلى تشغيل.


• تشغيل: تشغيل، إيقاف: تشغيل

إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

## • صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلاً)

لموازنة مستوى الصوت لكل قناة، قم بالتعيين إلى **عادي**.

**ليلاً**: يوفر هذا الوضع أداءً محسناً للصوت مقارنة بالوضع **عادي**، حيث لا يصدر أي تشويش تقريباً. فهذا الوضع مناسب في الليل.

 لاستخدام زر التحكم في مستوى الصوت الموجود بالجهاز المتصل بالتلفزيون، قم بتعيين الزر **صوت تلقائي** الموجود بالتلفزيون على **إيقاف التشغيل**. قد لا يتم تطبيق تغيير على التحكم في مستوى الصوت للجهاز الأصلي.

## إعادة ضبط الصوت (موافق / إلغاء الأمر)

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.



# تحديد وضع الصوت

ENTER ← Dual I-II

عند الضبط على **Dual I-II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

افتراضي	Dual I-II	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	استيريو A2
	استيريو ↔ أحادي	استيريو	
Dual I	Dual II ↔ Dual I	ثنائي	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	استيريو NICAM
	أحادي ↔ استيريو	استيريو	
Dual I	أحادي ← Dual I Dual II ↗	ثنائي	

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم التنشيط في إشارة صوت استيريو فقط.

يتوافر فقط عند ضبط المصدر على **TV**.

❑ إعداد الشبكة لسلاسل LCD 550 وما هو أحدث

■ إعدادات الشبكة

👉 MENU → الشبكة → إعداد الشبكة → ENTER

ضبط اتصال الشبكة لاستخدام AllShare™ وإجراء ترقية البرامج.

■ حالة الشبكة

👉 MENU → الشبكة → حالة الشبكة → ENTER

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

■ إعدادات AllShare


👉 MENU → الشبكة → إعدادات AllShare → ENTER

تحديد ما إذا كنت تريد استخدام وظائف الوسائط على الشبكة. للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع إرشادات "AllShare™".


# التوصيل شبكة سلكية □

يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق الكبلات بثلاث طرق:

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية (LAN) عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية (LAN) الموجود في الجزء الخلفي للتلفزيون بمودم خارجي باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية (LAN). راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه.

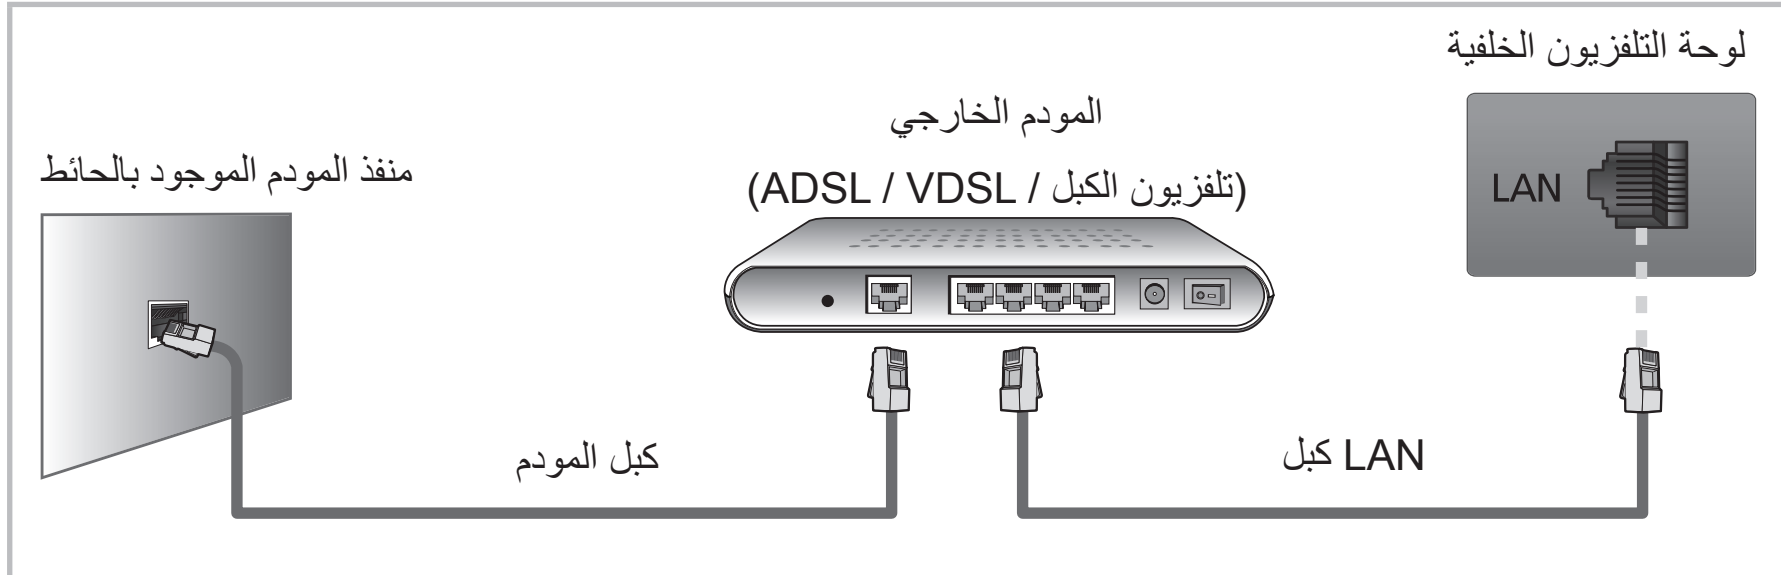

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية LAN الموجود في الجزء الخلفي للتلفزيون "بمشارك عنوان IP" المتصل بالمودم الخارجي. استخدم كبل شبكة الاتصال المحلية (LAN) للتوصيل. راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه.

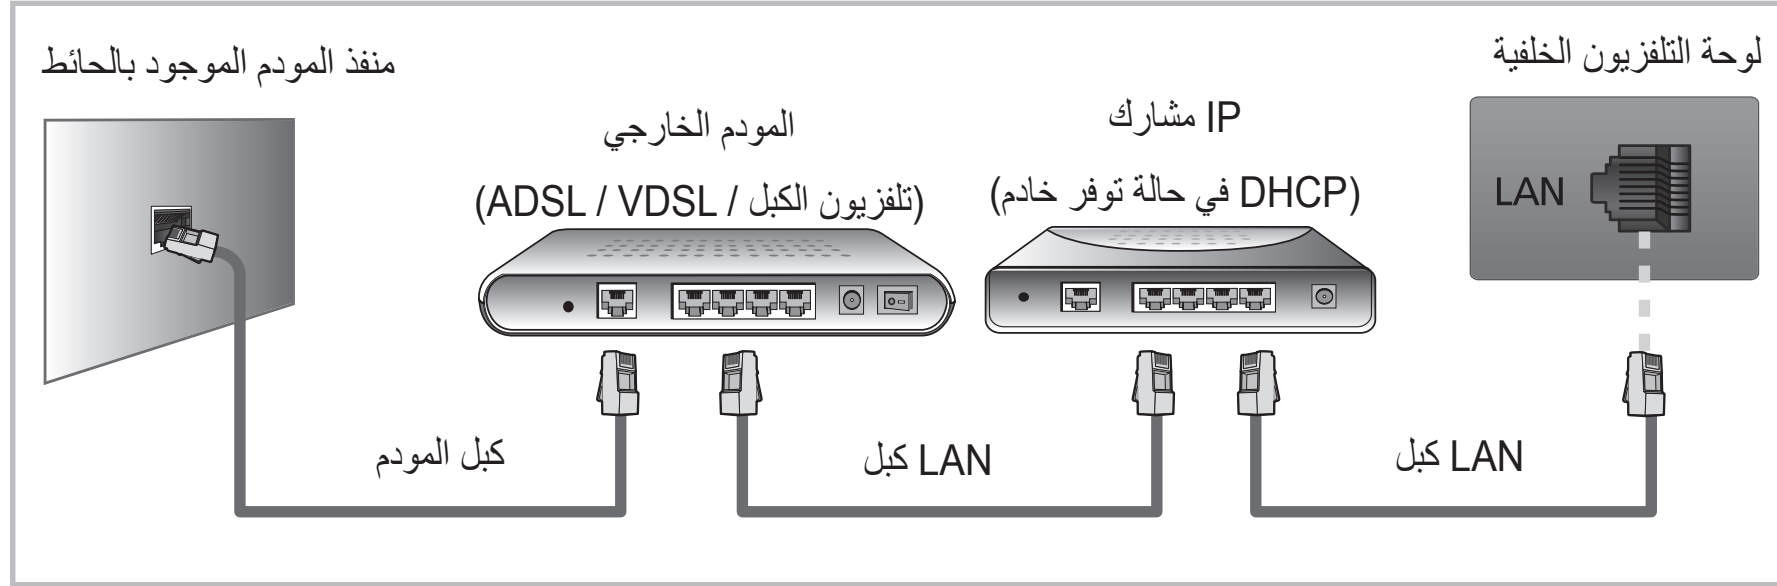

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية **LAN** حسب تكوين الشبكة عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية **LAN** الموجود في الجزء الخلفي للتلفزيون مباشرةً بمأخذ الشبكة بالحائط باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية **LAN**. راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه. لاحظ أن المأخذ الموجود بالحائط متصل بمودم أو موجّه في مكان آخر بالمنزل.



- إذا كان لديك "شبكة ديناميكية"، فيجب استخدام مودم ADSL أو موجّه يدعم "بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف" (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجّهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا، ولذلك لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا. وأغلب الشبكات المنزلية هي "شبكات ديناميكية". تتطلب بعض الشبكات عنوان IP ثابت. فإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS يدويًا في شاشة إعداد الاتصال السلكي للتلفزيون أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وعبارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). وإذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام نظام التشغيل Windows، فيمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت. وتتيح لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة أيضًا.

لا يتم دعم سرعة الشبكة لأقل من 10 ميجابت/ثانية.

## إعداد الشبكة (تلقائي)

استخدم إعداد الشبكة التلقائي عند اتصال التلفزيون بالشبكات التي تدعم **DHCP**. ولإعداد الاتصال بالشبكة للتلفزيون تلقائيًا، اتبع الخطوات التالية:

### كيفية الإعداد تلقائيًا

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. وللدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.

2. حدد كبل.

3. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.



في حالة الفشل في الضبط التلقائي، عليك  
بفحص اتصال منفذ LAN.



إذا لم تعثر على قيم الاتصال بالشبكة أو أردت  
ضبط الاتصال يدويًا، فاضبطه على "يدوي".  
راجع "كيفية الإعداد يدويًا" فيما يلي.





## إعداد الشبكة (يدوي)

استخدم "إعداد الشبكة يدويًا" عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تتطلب عنوان IP ثابت.

### الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "دعم".
4. ضمن علامة التبويب "دعم"، انقر فوق الزر "تفاصيل". سيتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

## كيفية الإعداد يدويًا

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 2 الخاصة "بكيفية الإعداد تلقائيًا".

2. حدد إعدادات IP في شاشة اختبار الشبكة.

3. اضبط وضع IP على يدوي.


4. اضغط على الزر ▼ في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.

The screenshot shows a TV screen with the title "إعدادات IP" (IP Settings). At the top, there is a dropdown menu labeled "وضع IP" (IP Mode) with "يدوي" (Manual) selected. Below this, there are three rows of input fields for IP address configuration, each with a label to its right: "عنوان IP" (IP Address), "قناع شبكة فرعية" (Subnet Mask), and "عنوان الشبكة" (Gateway). Each row contains four boxes, each with a "0" in it. Below these, there is a label "وضع DNS" (DNS Mode) with "يدوي" (Manual) selected, and a label "مزمود DNS" (DNS Server). Below this, there are four boxes, each with a "0" in it. At the bottom center, there is a button labeled "موافق" (OK). At the very bottom, there is a navigation bar with icons for "عودة" (Back), "إدخال" (Enter), and "تقل" (Move).

5. أدخل قيم عنوان IP و قناع شبكة فرعية و **عِبارة الشبكة** و مزود **DNS**. استخدم أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأرقام، وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.
6. عند الانتهاء، حدد **موافق**.
7. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.

## التوصيل بشبكة لاسلكية لاسلاس LCD 550 وما هو أحدث

لتوصيل التلفزيون بالشبكة اللاسلكية، فقد تحتاج إلى موجّه لاسلكي أو مودم ومحول شبكة اتصال محلية فيكاسلا موقت يذلا (WIS10ABGN و WIS09ABGN2 و WIS09ABGN زارط) Samsung ن ممتوصيله بالجزء الخلفي من التلفزيون أو منفذ USB الموجود باللوحة الجانبية. راجع الرسم التوضيحي أدناه.

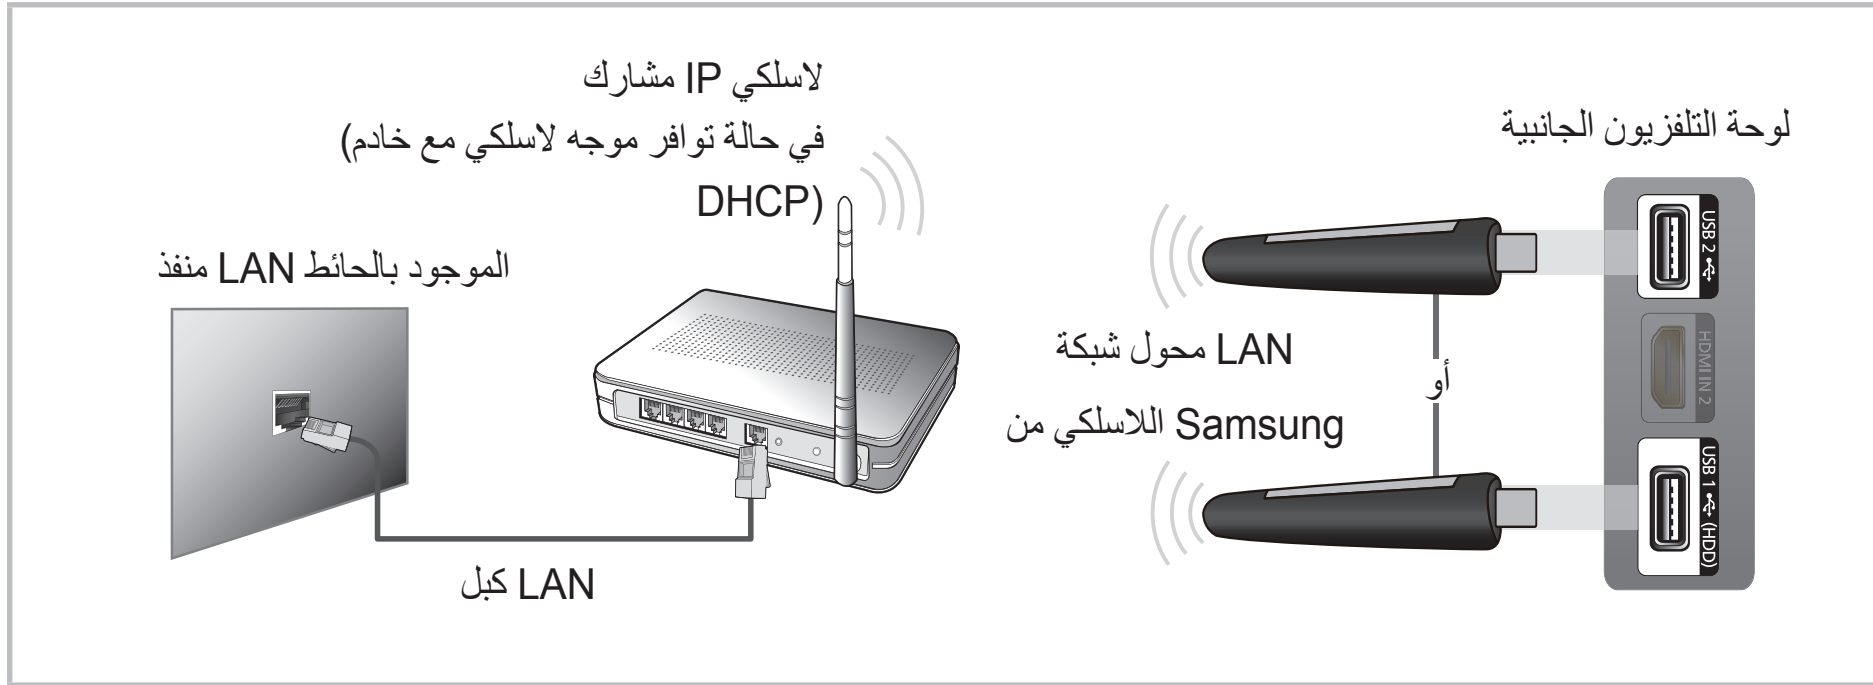

يُباع محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung بشكل منفصل ويتوافر لدى بعض تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع Samsungparts.com. ويدعم محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g و n. وتوصي شركة Samsung باستخدام البروتوكول IEEE 802.11n. عند القيام بتشغيل فيديو من خلال اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.

ملاحظة 

- يجب استخدام "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung (WIS09ABGN و WIS09ABGN2 و WIS10ABGN) لاستخدام شبكة لاسلكية.
- يُباع كل من محول شبكة NAL اللاسلكية وكبل تمديد USB بشكل منفصل كما يكون متوفرًا لدى بعض تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى الموقع Samsungparts.com.

- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بمشارك IP لاسلكي (سواء أكان موجه أم مودم). وإذا كان مشترك IP يدعم DHCP، يمكن أن يستخدم التلفزيون DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- اختر قناة لمشارك IP اللاسلكي تكون غير مستخدمة حالياً. وإذا كانت القناة المحددة لمشارك IP اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- إذا قمت بتطبيق نظام أمان بخلاف الأنظمة المدرجة أدناه، فلن يعمل مع جهاز التلفزيون.

- إذا تم اختيار الوضع (Pure High-throughput (Greenfield) n802.11 وكان نوع التشفير معيناً إلى WEP أو TKIP أو TKIP-AES (WPS2Mixed) للموجه اللاسلكي الخاص بك، فلن تدعم أجهزة تلفزيون Samsung الاتصال وفقاً لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.
- إذا كان الموجه يدعم بروتوكول WPS (Wi-Fi Protected Setup)، يمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (التكوين المستند إلى زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي). يقوم WPS بتهيئة مفتاح SSID و WPA تلقائياً في كلا الوضعين.

- إذا كان الموجّه أو المودم أو الجهاز غير معتمَد، فقد يتعذر اتصاله بالتلفزيون بواسطة "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون قبل التوصيل بمحوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung.

- طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكي من خلال أربع طرق.

— الإعداد التلقائي (باستخدام وظيفة "بحث الشبكة التلقائي")

— إعداد يدوي

— WPS (PBC)

— One Foot Connection

- لن يتعرف الجهاز على "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" عند توصيله إما باستخدام لوحة وصل BSU أو كبل تمديد USB بخلاف الكبل المرفق.



- قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح أو قد تظهر ثابتة في بعض القنوات عند توصيل التلفزيون "بمحول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung". في هذه الحالة، قم بتأسيس اتصال باستخدام إحدى الطرق التالية أو توصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بالجهاز باستخدام كبل USB في مكان لا يتأثر بتداخل موجات الراديو.

### الطريقة الأولى




قم بالاتصال باستخدام محول USB بزاوية قائمة. ولتوصيل "محول شبكة NAL اللاسلكية من Samsung" باستخدام محول USB بزاوية قائمة، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل محول USB بزاوية قائمة إلى محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر لمحول الزاوية القائمة بمنفذ USB 1 (HDD).

التوصيل باستخدام كبل توسيع

لإعادة توصيل "محول شبكة NAL اللاسلكية من Samsung" من خلال كبل التوسيع، اتبع الخطوات التالية:

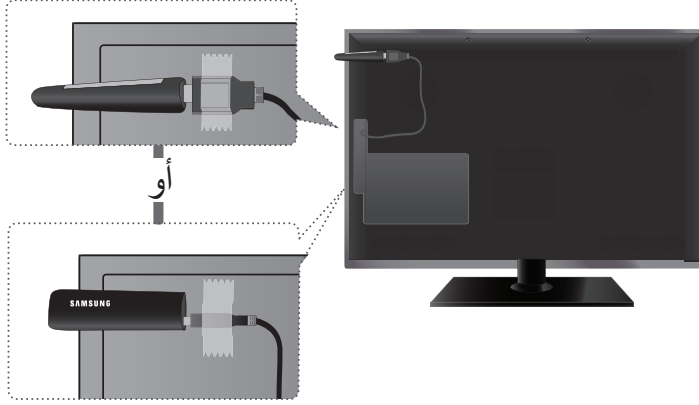

1. قم بتوصيل كبل التوسيع بمنفذ **USB 1 (HDD)** .

2. قم بتوصيل كبل التوسيع "بمحول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".

3. قم بتركيب محول شبكة **LAN** اللاسلكية من Samsung بأعلى الجزء الخلفي من التلفزيون، باستخدام شريط لاصق ذي وجهين.

## إعداد الشبكة (تلقائي)

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى "الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على "عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون من كلمة واحدة أو مجموعة من الحروف والأرقام لها عدد محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. وإذا قمت باستخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد الاتصال بالشبكة، وكان هناك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

### كيفية الإعداد تلقائيًا

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. وللدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.



2. حدد لاسلكي (عام).

3. تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.

4. في قائمة الشبكات، اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد شبكة ثم اضغط على الزر **ENTER**.

إذا تم تعيين الموجه اللاسلكي إلى "إخفاء"

(غير مرئي)، يجب تحديد **أضف شبكة** وإدخال اسم **(SSID)** ومفتاح "الأمان" للشبكة بشكل صحيح لإنشاء الاتصال.

5. إذا ظهرت نافذة منبثقة لشاشة الأمان، انتقل إلى الخطوة 6. وإذا حددت الموجه اللاسلكي الذي ليس به أمان، انتقل إلى الخطوة 7.

6. إذا كان الموجه اللاسلكي به أمان، أدخل مفتاح "الأمان" (الأمان أو رقم التعريف الشخصي)، ثم حدد تم.

عند إدخال مفتاح "الأمان" (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي)، استخدم الأزرار ▼/▲/▶/◀ الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد الأرقام/الحروف.

من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه أو المودم.

7. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.

في حالة الفشل في تعيين مفتاح "الأمان" (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي)، حدد إعادة المحاولة أو إعدادات IP.

إذا أردت تعيين الشبكة يدويًا، حدد إعدادات IP. راجع "كيفية الإعداد يدويًا" فيما يلي.

إعدادات الشبكة

أدخل مفتاح الحماية. أدخل 0

a	b	c	d	e	f	1	2	3
g	h	i	j	k	l	4	5	6
m	n	o	p	q	r	7	8	9
s	t	u	v	w	x	y	z	0
A/a		★	حذف	مسافة		تم		

السابق التالي إدخال عودة

## إعداد الشبكة (يدوي)

استخدم "إعداد الشبكة يدويًا" عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تتطلب عنوان IP ثابت.

### الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "دعم".
4. ضمن علامة التبويب "دعم"، انقر فوق الزر "تفاصيل". سيتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 2 الخاصة "بكيفية الإعداد تلقائيًا".
2. حدد إعدادات IP على شاشة اختبار الشبكة.
3. اضبط وضع IP على يدوي.
4. اضغط على الزر ▼ في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.
5. أدخل قيم عنوان IP و قناع شبكة فرعية و عبارة الشبكة و مزود DNS. استخدم أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأرقام، وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.
6. عند الانتهاء، حدد موافق.
7. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.

# إعداد الشبكة (WPS(PBC))

## كيفية الإعداد باستخدام WPS(PBC)

إذا كان الموجه به زر WPS(PBC)، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. للدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.

2. حدد WPS(PBC).

3. اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بالموجه في غضون دقيقتين. سيقوم التلفزيون بالحصول على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا والاتصال بالشبكة.

4. تظهر شاشة الاتصال بالشبكة مع تأكيد انتهاء إعداد الشبكة.





## إعداد الشبكة (One Foot Connection)

تمكنك **One Foot Connection** من توصيل تلفزيون samsung بموجه لاسلكي من samsung عن طريق وضع الموجه اللاسلكي على بعد قدم واحدة (52 سم) من تلفزيون samsung. إذا كان الموجه اللاسلكي لديك لا يدعم **One Foot Connection**، فیتعين عليك التوصيل باستخدام إحدى الطرق الأخرى.

يمكنك البحث عن الأجهزة التي تدعم وظيفة One Foot Connection على موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com) 

### كيفية الإعداد باستخدام One Foot Connection

قم بتشغيل الموجه اللاسلكي والتلفزيون.

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. وللدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.



## 2. حدد One Foot Connection.

3. ضع الموجه اللاسلكي في موضع متوازٍ مع "محول شبكة LAN اللاسلكية من

Samsung" مع ترك مسافة لا تزيد عن 25 سم.

4. انتظر حتى يتم تأسيس الاتصال تلقائيًا.

5. ستظهر شاشة اتصال الشبكة لتأكيد انتهاء إعداد الشبكة.

6. ضع الموجه اللاسلكي في المكان المطلوب.

إذا تم تغيير إعدادات الموجه اللاسلكي أو تثبيت موجه لاسلكي جديد، يجب القيام بإجراء **One Foot Connection** مرة أخرى بداية من الخطوة الأولى.

## إعداد الشبكة (شبكة مؤقتة)


يمكنك الاتصال بجهاز محمول يدعم الشبكة المؤقتة بدون موجه لاسلكي باستخدام "محول شبكة LAN اللاسلكي من Samsung". وعند الاتصال بجهاز محمول، يمكنك استخدام الملفات الموجودة على الجهاز أو الاتصال بالإنترنت باستخدام وظيفة AllShare أو Multimedia.

### كيفية الاتصال بشبكة مؤقتة جديدة

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. وللدخول إليها، اتبع توجيهات إعدادات الشبكة.
2. حدد لاسلكي(عام).
3. عند تحديد مؤقتة، ستظهر الرسالة "يدعم الجهاز المؤقت الاتصال المباشر مع الأجهزة المتوافقة مع Wi-Fi مثل الهواتف الخلوية أو جهاز الكمبيوتر. قد يتضمن نظام الشبكة الموجودة وظيفة محدودة. هل ترغب في تغيير اتصال الشبكة؟".

4. أدخل اسم الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان في الجهاز الذي تريد توصيله.

 وإذا لم تعمل الشبكة بشكل طبيعي، تحقق من اسم الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان مرة أخرى. فقد يؤدي إدخال مفتاح أمان غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

 بمجرد توصيل الجهاز مرة واحدة، فسيتم عرضه في قائمة "إعدادات الشبكة". وعند الاتصال مرة أخرى، يمكنك العثور عليه في قائمة إعداد الشبكة.

## فشل اتصال التلفزيون بالإنترنت

قد يتعذر اتصال التلفزيون بالإنترنت لأن موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يقوم باستمرار بتسجيل عنوان MAC (رقم تعريف فريد) الخاص بالكمبيوتر أو المودم، وهو العنوان الذي تتم مصادقته في كل مرة تقوم فيها بالاتصال بالإنترنت لتجنب الوصول غير المسموح به. ونظرًا لأن التلفزيون له عنوان MAC مختلف، تتعذر على موفر خدمة الإنترنت مصادقة عنوان MAC الخاص به ولا يمكن توصيل التلفزيون.

لحل هذه المشكلة، اسأل موفر خدمة الإنترنت عن الإجراءات المطلوبة لتوصيل الأجهزة الأخرى غير الكمبيوتر الشخصي (مثل التلفزيون الخاص بك) بالإنترنت.

إذا طلب موفر خدمة الإنترنت الحصول على معرف أو كلمة مرور للاتصال بالإنترنت، فقد لا يكون بإمكان التلفزيون لديك الاتصال بالإنترنت. وفي هذه الحالة، يجب عليك إدخال معرف الهوية أو كلمة المرور عند الاتصال بالإنترنت.

قد يفشل الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة تتعلق بجدار الحماية. وفي هذه الحالة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت.

في حالة تعذر الاتصال بالإنترنت، حتى بعد اتباع الإجراءات الخاصة بموفر خدمة الإنترنت، فالرجاء الاتصال بشركة

Samsung Electronics.

## ضبط الوقت

ENTER  ← المدة ← النظام ← MENU 

## الوقت

سيظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**. 

- **الساعة:** لضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتنوعة الخاصة بالتلفزيون.


 وفي حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

**وضع الساعة:** يمكنك إعداد الوقت الحالي يدويًا أو تلقائيًا.

— **تلقائي:** ضبط الوقت الحالي تلقائيًا باستخدام الوقت من القناة الرقمية.

 يجب توصيل الهوائي حتى يتم ضبط الوقت تلقائيًا.

— **يدوي**: ضبط الوقت الحالي يدويًا.

 قد لا يتم ضبط الوقت التلقائي بشكل صحيح وفقًا لمحطة البث والإشارة. في هذه الحالة، قم بضبط الوقت يدويًا.

**ضبط الساعة**: ضبط اليوم والشهر والسنة والساعة و الدقيقة يدويًا.

 يتوفر هذا عندما يتم تعيين **وضع الساعة** إلى يدوي.

**المنطقة الزمنية** (تبعًا للبلد): حدد المنطقة الزمنية.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **وضع الساعة** على تلقائي.

 عند تحديد يدوي في **المنطقة الزمنية**، سيتم تنشيط GMT و DST.

## استخدام مؤقت النوم

ENTER ← **النظام** ← **المدة** ← **مؤقت النوم** ← **MENU**

- **مؤقت النوم** : يقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة).

لإلغاء وظيفة **مؤقت النوم**، حدد **إيقاف التشغيل**.

## ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

MENU ← **النظام** ← **المدة** ← **مؤقت**

**التشغيل** <أو> **مؤقت الإيقاف** ← **ENTER**

- **مؤقت التشغيل 1 / مؤقت التشغيل 2 / مؤقت التشغيل 3**: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل. ويجب ضبط الساعة أولاً.

مؤقت التشغيل 1

إعداد

Sat Fri Thu Wed Tue Mon Sun

قـرم

وقت التشغيل

الصوت

20 00 04

القناة الهوائي مصدر

3 ATV TV

ضبط ◀▶ نقل ◀▶ إدخال ◀▶ عودة



— إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي  
لتعيينها حسب الحاجة. إذا قمت بتحديد يدوي، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.

— وقت التشغيل: لضبط الساعة والدقيقة.

— الصوت: لضبط المستوى المطلوب للصوت.

— مصدر: حدد محتوى TV أو USB ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا. (يمكن تحديد USB فقط عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون)

— الهوائي (عند تعيين مصدر إلى TV): حدد ATV أو DTV.

— القناة (عند ضبط مصدر على TV): لتحديد القناة المطلوبة.

— موسيقى / صورة (عند تعيين مصدر إلى USB): حدد أحد المجلدات الموجودة في جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.



- إذا لم يكن هناك أي ملف موسيقى موجوداً في جهاز USB أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صور واحد في جهاز USB، فلن يتم تشغيل "عرض الشرائح".
- إذا كان اسم المجلد طويلاً جداً، فلا يمكن تحديد المجلد.
- يتم تعيين مجلد خاص لكل USB تستخدمه. وعند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.
- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام **مؤقت التشغيل**.
- قد لا تعمل وظيفة **مؤقت التشغيل** مع أجهزة USB المزودة ببطارية داخلية أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المنتجة من شركات مصنعة أخرى نظراً لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتاً طويلاً للتعرف عليها.

## • مؤقت الإيقاف 1 / مؤقت الإيقاف 2 / مؤقت الإيقاف

3: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت الإيقاف.  
ويجب ضبط الساعة أولاً.

إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة واحدة أو كل يوم  
أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو  
يدوي للضبط حسب ما يناسبك. إذا قمت بتحديد يدوي،  
فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.

وقت الإيقاف: لضبط الساعة والدقيقة.

مؤقت الإيقاف 1

إعداد



Sat Fri Thu Wed Tue Mon Sun

قزم

وقت الإيقاف


00 04

◀ نقل ▶ ضبط ⏸ إدخال ⏮ عودة

ENTER  ← الأمان ← النظام ← MENU 

## ■ الأمان

 تظهر شاشة إدخال رمز التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.


 أدخل رمز التعريف الشخصي الخاص بك المكون من 4 أرقام، ويكون الرقم الافتراضي له هو. ويمكنك تغيير PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

• **قفل القناة (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لغلق القنوات في "مدير القناة"، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

 يتوفر فقط عند تعيين مصدر الإدخال إلى **TV**.

- **قفل تصنيف البرامج** (وفقاً للبلد): منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم بواسطة ميزة إدخال كود رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام والمحدد من قبل المستخدم. إذا كانت القناة المحددة مغلقة، يتم عرض الرمز "■".

 تختلف عناصر < **قفل تصنيف البرامج** > باختلاف البلد.

- **تغيير رمز التعريف الشخصي**: قم بتغيير كلمة المرور المطلوبة لإعداد التلفزيون.
- **خدمات البالغين (تشغيل/إيقاف التشغيل)**: يمكنك ضبط Adult Service. (المملكة المتحدة فقط)
- تتوفر ميزة **خدمات البالغين** عند ضبط الهوائي على الوضع **Freesat** فقط. 

## صورة داخل صورة (PIP)

ENTER  ← PIP ← النظام ← MENU 

TOOLS  PIP 




يمكنك مشاهدة مواف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. لا تعمل الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) في الوضع نفسه.

ملاحظة 



- بالنسبة لصوت PIP، راجع إرشادات **تحديد الصوت**.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، ستختفي النافذة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.

الصورة الرئيسية	أي عرفل اقروصلا
PC و HDMI و Component	TV

- **PIP (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لتنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- **القناة:** لتحديد قناة الشاشة الفرعية.
- **الحجم (□ / □):** لتحديد الحجم الخاص بالصورة الفرعية.
- **الموضع (□ / □ / □ / □):** لتحديد موضع الصورة الفرعية.
- **تحديد الصوت (رئيسي / فرعي):** يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي / فرعي) في الوضع PIP.


ENTER  ← **Eco** ← النظام ← MENU  

## حل Eco

- توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة)  : تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر باستثناء زر مستوى الصوت لتشغيل الشاشة.
- مستشعر Eco (إيقاف التشغيل / تشغيل)  وما هو أحدث : لتعزيز توفير الطاقة؛ ستتكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.

 إذا قمت بتعديل إضاءة خلفية، يتم تعيين مستشعر Eco إلى إيقاف التشغيل.


إضاءة خلفية خافتة: عند ضبط مستشعر Eco على تشغيل، يمكن تعديل الحد الأدنى لسطوع الشاشة يدويًا.

 في حالة ضبط مستشعر Eco على تشغيل، فقد يتغير سطوع العرض (سيصبح غامقًا بدرجة أكبر نوعًا ما أو أكثر سطوعًا) تبعًا لشدة الضوء المحيط به.



- لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / 15 دقيقة / 30 دقيقة / 60 دقيقة):




لتوفير استهلاك الطاقة، قم بضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها وهذا في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

تكون هذه الميزة معطلة عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة. 

- إيقاف التشغيل التلقائي (إيقاف التشغيل / تشغيل): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لمدة 4 ساعات.

ENTER  ← النظام ← MENU  

## اللغة

- لغة القائمة: تعيين لغة القائمة.
- لغة نصوص المعلومات (حسب البلد): تعيين اللغة المطلوبة لنصوص المعلومات.
-  تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.
-  مفضل (لغة الصوت الأساسية / لغة الصوت الثانوية / لغة الترجمة الأساسية / لغة الترجمة الثانوية / لغة نصوص المعلومات الأساسية / لغة نصوص المعلومات الثانوية): حدد اللغة التي ستكون اللغة الافتراضية عند تحديد القناة.
-  قد لا يتوفر دعم لكل من لغة نصوص المعلومات الأساسية ولغة نصوص المعلومات الثانوية في بعض المناطق.

استخدم هذه القائمة لتعيين وضع ترجمة مصاحبة.

- ترجمة مصاحبة (إيقاف التشغيل / تشغيل): تشغيل الترجمة المصاحبة أو إيقاف تشغيلها.
- الوضع (عادي / ضعاف السمع): ضبط وضع الترجمة المصاحبة.
- لغة الترجمة: تعيين لغة الترجمة.

إذا كان البرنامج الذي تشاهده لا يدعم وظيفة **ضعاف السمع**، فيتم تنشيط الوضع **عادي** تلقائيًا، حتى إذا كان وضع **ضعاف السمع** محددًا.

تُعد الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

(المملكة المتحدة فقط)

يتم تمكين هذه الميزة في حالة بث البرنامج بنصوص رقمية.

**MHEG (مجموعة خبراء ترميز معلومات الوسائط المتعددة والوسائط المُنوعة )** معيار عالمي لنظم



ترميز البيانات في الوسائط المتعددة والوسائط المُنوعة. وهي تقنية متطورة مقارنة بنظام MPEG الذي يتضمن وسائط مَنوعة لربط البيانات مثل الصور الثابتة وخدمة التشخيص والرسومات المتحركة والرسومات وملفات الفيديو بالإضافة إلى بيانات الوسائط المتعددة. وتُعد نظام MHEG تقنية تفاعلية تنفيذية وتُطبق على كثير من المجالات شاملة VOD (دليل البرامج الإلكترونية) و ITV (التشغيل النشط للتلفزيون) و EC (التجارة الإلكترونية) والتعليم عن بُعد وتنظيم المؤتمرات عن بُعد والكتبات الرقمية وألعاب الشبكة.

- وقت الحماية التلقائية (إيقاف التشغيل / ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات): إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.



- وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل): عند توصيل التلفزيون بوحدة التحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة ألعاب أكثر واقعية عن طريق تحديد وضع الألعاب.


### ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
  - لفصل وحدة الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط وضع الألعاب على إيقاف التشغيل من قائمة الإعداد.
  - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، ستهتز الشاشة قليلاً.
- وضع الألعاب في الوضعين PC وTV.

- بعد توصيل جهاز الألعاب، عَيِّن وضع الألعاب إلى تشغيل للحول دون وجود جودة رديئة للصورة.

- إذا كان وضع الألعاب مضبوطاً على تشغيل:

— يتم تعيين وضع الصورة إلى قياسي ووضع الصوت إلى أفلام.

- شفافية القائمة (ساطع / غامق): لضبط شفافية القائمة.
- شعار التمهيد (إيقاف التشغيل / تشغيل): لعرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.
- اسم التلفزيون لاسلاس LCD 550 وما هو أحدث: إجراء التغييرات على اسم التلفزيون.
- إذا قمت بتحديد **دخول المستخدم**، فيمكنك إدخال اسم التلفزيون يدوياً. 

للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، يُرجى الرجوع إلى إرشادات "Anynet+(HDMI-CEC)".







لإظهار رمز التسجيل المُعتمد للتلفزيون. في حالة دخولك لموقع ويب XviD وتسجيلك فيه، يمكنك تنزيل ملف تسجيل VOD. إذا قمت بتشغيل تسجيل VOD باستخدام التنزيلات، سيكتمل التسجيل.

لمزيد من المعلومات حول DivX® VOD، قم بزيارة الموقع "<http://vod.divx.com>". 

- **قائمة CI:** تُمكن المستخدم من الاختيار من قائمة CAM المتوفرة. حدد قائمة CI وفقاً لقائمة "بطاقة الكمبيوتر".
- **معلومات التطبيق:** عرض معلومات حول CAM الذي تم إدخاله إلى فتحة CI و "بطاقة CI أو CI+" التي تم إدخالها إلى CAM. ويمكن تثبيت MAC في أي وقت سواء كان التلفزيون قيد التشغيل أم لا.
  1. قم بشراء وحدة CI CAM بزيارة أقرب موزع أو عن طريق الهاتف.
  2. أدخل "بطاقة CI أو CI+" في CAM باتجاه السهم حتى تكون مثبتة بإحكام.
  3. أدخل CAM مع "بطاقة CI(CI+)" في فتحة الواجهة العامة، باتجاه السهم بحيث يكون بمحاذاة الفتحة.
  4. تحقق من إمكانية رؤية صورة على قناة مشفرة أو بإشارة ضعيفة.

## التحكم في الشبكة عن بُعد لسلاسل LCD 550 وما هو أحدث


لتشغيل/إيقاف التشغيل أو منح الإذن لأجهزة الهواتف المحمولة من Samsung للاتصال والتحكم بالتلفزيون. يجب أن يكون لديك هاتف أو جهاز محمول من Samsung يدعم "التحكم في الشبكة عن بُعد". للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل الجهاز.

قائمة الدعم 

ENTER  ← الدليل الإلكتروني ← الدعم ← MENU 

الدليل الإلكتروني 

يمكنك قراءة مقدمة ميزات التلفزيون وإرشاداتها المخزنة بالتلفزيون.

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن شاشة الدليل الإلكتروني، يُرجى مراجعة "كيفية عرض e-Manual" في دليل المستخدم. 



قد يستغرق التشخيص الذاتي بضع ثوانٍ، ويعد ذلك جزءًا من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية.

- اختبار الصورة (نعم / لا): يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.
- اختبار الصوت (نعم / لا): استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من مشاكل الصوت.



في حالة عد سماع أي صوت خارجًا من مكبرات صوت التلفزيون، يتعين عليك قبل إجراء اختبار الصوت التأكد من ضبط **مكبر صوت التلفزيون** على **تشغيل** في قائمة **الصوت**.



سوف تسمع صوت النغمة أثناء الاختبار حتى إذا كان **مكبر صوت التلفزيون** مضبوطًا على **إيقاف** أو إذا كان قد تم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر **MUTE**.

- **معلومات الإشارة:** (القنوات الرقمية فقط) جودة استقبال قناة HDTV مثالية أو أن القنوات غير متوفرة. قم بضبط الهوائي لزيادة قوة الإشارة.
  - **استكشاف الأخطاء وإصلاحها:** إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.
- إذا لم تجد حلاً لمشكلتك ضمن تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

## ترقية البرامج

يمكن إجراء ترقية البرامج عن طريق تنزيل أحدث إصدارات البرامج الثابتة من موقع "www.samsung.com" على جهاز ذاكرة USB.


**الإصدار الحالي** البرنامج المثبت حاليًا على التلفزيون.

يتم عرض معلومات البرنامج كالتالي "السنة/الشهر/اليوم\_الإصدار".



\* قد يختلف بناءً على الطراز.

لوحة التلفزيون الجانبية

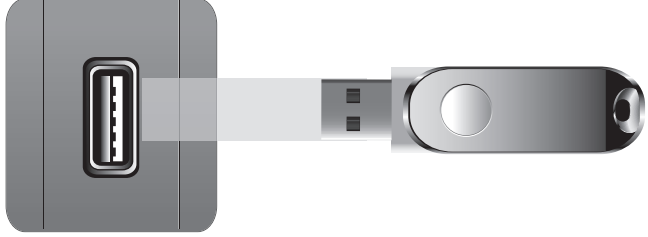

\* قد يختلف بناءً على الطراز.

- **باستخدام USB:** أدخل محرك USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com) في التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابتة. وعند ترقية البرامج، ستتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. ولذلك فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.



• **عبر إنترنت** لسلاسل LCD 550 وما هو أحدث : ترقية البرامج باستخدام الإنترنت.

✍ أولاً، قم بتكوين الشبكة. للاطلاع على إجراءات تفصيلية حول استخدام "إعداد شبكة الاتصال"، راجع إرشادات "اتصال الشبكة".

✍ إذا لم يعمل الاتصال بالإنترنت بشكل سليم، فقد يتم قطع الاتصال. الرجاء إعادة محاولة التنزيل. وإذا استمرت المشكلة في الظهور، قم بالتنزيل بواسطة USB ثم الترقية بعد ذلك.

• **من خلال القناة:** ترقية البرامج باستخدام إشارة البث.

✍ إذا تم تحديد الوظيفة أثناء فترة إرسال البرنامج، سيتم البحث عن البرنامج وتنزيله تلقائيًا.

✍ يتم تحديد الوقت اللازم لتنزيل البرنامج حسب حالة الإشارة.

- **تغيير الإصدار (الاحتياطي) لسلاسل LCD 450 وما هو أحدث :** في حالة وجود مشكلة بالبرنامج الثابت الجديد تؤثر على تشغيل الجهاز ، يمكنك تغيير البرنامج والعودة إلى الإصدار السابق.

 إذا تم تغيير البرنامج، يتم عرض البرنامج الحالي.

- **الترقية في وضع الانتظار (إيقاف التشغيل / ساعة لاحقًا / ساعتان لاحقًا / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00) لسلاسل LCD 450 وما هو أحدث :** سيتم تنفيذ الترقية اليدوية تلقائيًا في الوقت المحدد. ونظرًا لأنه يتم تشغيل طاقة الوحدة داخليًا، فقد يتم تشغيل الشاشة جزئيًا للمنتج. وقد تستمر هذه الظاهرة لأكثر من ساعة حتى يتم الانتهاء من ترقية البرامج.

قم بعرض هذه المعلومات في حالة عدم عمل التلفزيون بشكل صحيح أو عندما تريد ترقية البرامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

### صفحة محتويات رئيسية

يمكنك التمتع بمحتويات مفيدة ومتنوعة.

## باستخدام "المحتويات" □

تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC) و/أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

1. اضغط على الزر **CONTENT** لتحديد المحتويات.


2. اضغط على الزر ▼/▲ لتحديد القائمة المطلوبة (الفيديو و الصور و موسيقى)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.



\* قد يختلف بناءً على الطراز.

## □ توصيل جهاز USB

لوحة التلفزيون الجانبية

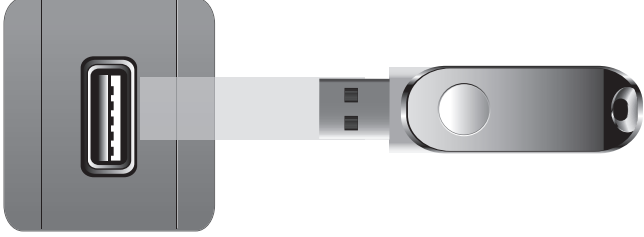

\* قد يختلف تبعًا للطراز.

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور وموسيقى و/أو أفلام بمقبس USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة منبثقة. ومن ثم يمكنك تحديد **جهاز متصل**.



قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.



قائمة "كل ما تحتاج معرفته" قبل استخدام الوظيفة **المحتويات**

- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و .
- قد تكون بعض أنواع كاميرات **USB** الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- **المحتويات** تدعم فقط أجهزة التخزين من فئة التخزين الهائلة لـ **USB (MSC)**. جهاز **MSC** هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة **MSC** محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات الفلاش ومحركات أقراص **USB** الصلبة (لا يتم دعم **USB HUB**). ينبغي توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ **USB** الموجود بالتلفزيون.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخ احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدانها. لا تُعد **SAMSUNG** مسؤولة عن تلف ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.

- لا يتم دعم **USB (HDD)**. للسلسلتين LCD 400 و LCD 450
- قم بتوصيل محرك أقراص **USB** الصلب بالمنفذ المخصص، وهو USB 1 (HDD)
- . لسلاسل LCD 550 والأحدث
- لا تفصل جهاز **USB** أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ **JPEG** هي 15360x8640 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم" للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- إذا كانت الملفات مرتبة حسب **عرض المجلد**، فيمكن عرض ما يصل إلى 1000 ملف في كل مجلد.

- لا يمكن تشغيل ملفات **MP3** التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، يمكنك استخدام جهازًا واحدًا فقط في كل مرة.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين MSC، قد لا يتم التعرف على أحدهما. وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).



- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث خلل في وظائفه.
- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**، يتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.

- إذا تم استخدام كبل **USB** ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز **USB** أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز **USB** المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز **USB** بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضاً بفحص الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر مازال موجوداً عند تشغيل **المحتويات**، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف بشكل نهائي.
- **المحتويات** تدعم تنسيق jpeg التسلسلي.
- قد لا تكون وظيفة البحث عن المشاهد مدعومة. قد لا تكون وظيفة الصور المصغرة في قائمة القائمة مدعومة.
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المخزنة على جهاز **USB** أكثر من 4000 ملفاً ومجلداً تقريباً، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات أو قد لا تفتح بعض المجلدات.

يمكنك عرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو المحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو التلفزيون عبر الاتصال بإحدى الشبكات في وضع **المحتويات**.

✍ إذا كنت ترغب في استخدام **المحتويات** لتشغيل الملفات المحفوظة عبر التلفزيون الخاص بك، ينبغي عليك تنزيل "AllShare PC Software" ودليل المستخدم من على الموقع "[www.samsung.com](http://www.samsung.com)".

1. لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين الشبكة الخاصة بك، راجع "الاتصال بالشبكة".

— يوصى بتواجد التلفزيون والكمبيوتر على نفس الشبكة الفرعية. يجب أن تكون الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان الشبكة الفرعية الخاص بالتلفزيون وعناوين IP للكمبيوتر الشخصي متطابقة، ويجب تغيير الجزء الأخير فقط (عنوان المضيف). (على سبيل المثال، عنوان IP: 123.456.789.\*\*)

2. باستخدام كبل NAL، قم بتوصيل المودم الخارجي بالكمبيوتر الشخصي الذي سيتم تثبيت برنامج AllShare PC Software عليه.

— يمكنك توصيل التلفزيون بالكمبيوتر مباشرةً، دون توصيله من خلال مُشارك (موجه).

 الوظائف الغير مدعومة عند اتصال الكمبيوتر بالشبكة:

- وظائف **موسيقى خلفية** و **إعدادات الموسيقى الخلفية**.

- الزر ◀ (للخلف) أو ▶ (للأمام) أثناء تشغيل فيلم.

 لا يتم دعم DivX DRM و Multi-audio والتسمية التوضيحية الداخلية.

 يجب أن يتم السماح بتشغيل برنامج AllShare PC Software عن طريق جدار الحماية في الكمبيوتر الخاص بك. 



عندما تستخدم وضع **المحتويات** من خلال الاتصال بالشبكة، وفقاً لوظائف المزود المتوفر:

- قد تختلف طريقة الفرز.
  - قد لا تعمل الأزرار ◀◀ (إرجاع) أو ▶▶ (تقديم) أو || (إيقاف مؤقت) حسب معلومات المحتوى.
- إذا واجهت صعوبة في تشغيل الملف أثناء تشغيل فيديو عبر شبكة لاسلكية، يوصى باستخدام شبكة سلكية.



# □ شاشة العرض

الانتقال إلى الملف المطلوب باستخدام الأزرار ◀/▶/▲/▼ ثم اضغط على الزر ◀ أو ENTER ▶ (تشغيل). ومن ثم يتم تشغيل الملف. قد تختلف شاشة **المحتويات** وفقاً لطريقة إدخال الشاشة.



قسم قائمة الملفات:

يمكنك تأكيد الملفات والمجموعات التي تم فرزها حسب الفئة.

معلومات:

يمكنك التأكد من اسم الجهاز المحدد ووضع المحتويات واسم المجلد/الملف والصفحة وقائمة الفرز.

وضع المحتويات / اسم الجهاز:

يمكنك تحديد وضع المحتويات المطلوب أو اسم الجهاز.

أزرار التشغيل:

- أصفر (C) (تحرير الوضع)؛ تحديد الموسيقى المطلوبة. يتم عرض خانة الاختيار في الشاشة لفحص ملف الموسيقى الذي تريده، وتتوافر هذه الميزة مع ملفات الموسيقى فقط.
- «» الصفحة؛ الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- أدوات؛ عرض قائمة الخيارات.
- عودة؛ الانتقال إلى الخطوة التالية.

## تشغيل الفيديو

1. اضغط على الزر ▼/◀/▶/▲ لتحديد الفيديو المطلوب في قائمة الملفات.

2. اضغط على الزر ◀ أو ENTER ▶ (تشغيل).

— يتم عرض اسم الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.

— إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.



— عند تشغيل ملفات الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◀ و ▶.

— يمكنك استخدام الزرين (◀◀) (إرجاع) و (▶▶) (تقديم) أثناء التشغيل.



في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع أفلام موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

• تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة

اسم	امتداد الملف	التنسيق
نصوص تستند إلى الوقت بتنسيق MPEG-4	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	يستند إلى سلسلة نصية
SubViewer	.sub	يستند إلى سلسلة نصية
Micro DVD	.txt و .sub	يستند إلى سلسلة نصية



• تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابت/ ثانية)	ترميز الصوت
MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core	AVI MKV	DivX 3,11 / 4.x / 5,1 / 6,0	0.801 x 0.291	0.3 ~ 6	8	
		H.264 BP / MP / HP	0.801 x 0.291	0.3 ~ 6	52	
		SP MPEG4 / ASP	0.801 x 0.291	0.3 ~ 6	8	
		Motion JPEG	0.84 x 0.46	0.3 ~ 6	8	

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ ثانية)	ترميز الصوت
	ASF	DivX ٣,١١ / ٤.x / ٥,١ / ٦,٠	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	٠.٣ ~ ٦	٨	MP٣ / AC٣ / LPCM / ADPCM / WMA
		H.٢٦٤ BP / MP / HP	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	٠.٣ ~ ٦	٥٢	
		SP MPEG٤ / ASP	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	٠.٣ ~ ٦	٨	
		Motion JPEG	٠.٨٤ × ٠.٤٦	٠.٣ ~ ٦	٨	
	ASF	Window Media Video v٩	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	٠.٣ ~ ٦	٥٢	WMA

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ ثانية)	ترميز الصوت
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	0.801 × 0.291	0.3 ~ 6	0.52	MP3 / ADPCM / AAC
		SP MPEG4 / ASP	0.801 × 0.291	0.3 ~ 6	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	0.801 × 0.291	0.3 ~ 6	0.52	ADPCM / AAC / HE-AAC
		SP MPEG4 / ASP	0.801 × 0.291	0.3 ~ 6	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	0.801 × 0.291	0.3/0.52/42	0.3	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG1	0.801 × 0.291	0.3/0.52/42	0.3	

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ ثانية)	ترميز الصوت
AC٣ / MPEG / LPCM / AAC	PS	MPEG١	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	30/25/24	30	
		MPEG٢	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	30/25/24	30	
		H.٢٦٤	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	30 ~ 6	25	
AC٣ / AAC / MP٣ / DD+ / HE-AAC	TS	MPEG٢	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	30/25/24	30	
		H.٢٦٤	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	30 ~ 6	25	
		VC١	٠.٨٠١ × ٠.٢٩١	30 ~ 6	25	

"\*.mpg  
 \*.mpeg"

\*.ts  
 \*.tp  
 \*.trp

### ملاحظة

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو من خلال الشبكة، فقد لا يعمل حسب حالة الشبكة. عند القيام بتشغيل فيديو من خلال اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة. لسلاسل LCD 550 وما هو أحدث
- يمكن عرض القائمة بعد ذلك إذا كان الفيديو أكثر من 10 ميغابت/ثانية (معدل البت).
- قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع المشغل.
- لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو في حالة وجود محتويات متعددة في ملف واحد.


جهاز فك شفرة الصوت	جهاز فك شفرة الفيديو
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم إصدارات <b>WMA 7</b> و <b>8</b> و <b>9 STD</b> و <b>9 PRO</b></li> <li>• لا يدعم تقنية <b>WMA Lossless</b> و <b>Voice Lossless</b> و <b>Voice</b>.</li> <li>• لا يتم دعم معدل عينات <b>WMA</b> الذي يساوي <b>22050</b> هرتز أحادي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم إلى ما يصل إلى <b>H.264</b>، مستوى <b>4.1</b></li> <li>• لا يتم دعم <b>H.264 FMO/ASO/RS</b> و <b>VC1 SP/</b> و <b>MP/AP L4</b> و <b>AVCHD</b>.</li> <li>• <b>ASP</b>، <b>MPEG4 SP</b>:</li> <li>— أقل من <b>1280 × 720</b>: بحد أقصى 60 إطارًا</li> <li>— أعلى من <b>1280 × 720</b>: بحد أقصى 30 إطارًا</li> <li>• لا يتم دعم <b>GMC</b>.</li> </ul>

## تشغيل الموسيقى

1. اضغط على الزر ▶/◀/▼/▲ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب في قائمة الملفات.

2. اضغط على الزر ENTER أو ▶ (تشغيل).

يمكنك استخدام الزرين ◀◀ (إرجاع) و ▶▶ (تقديم) أثناء التشغيل.

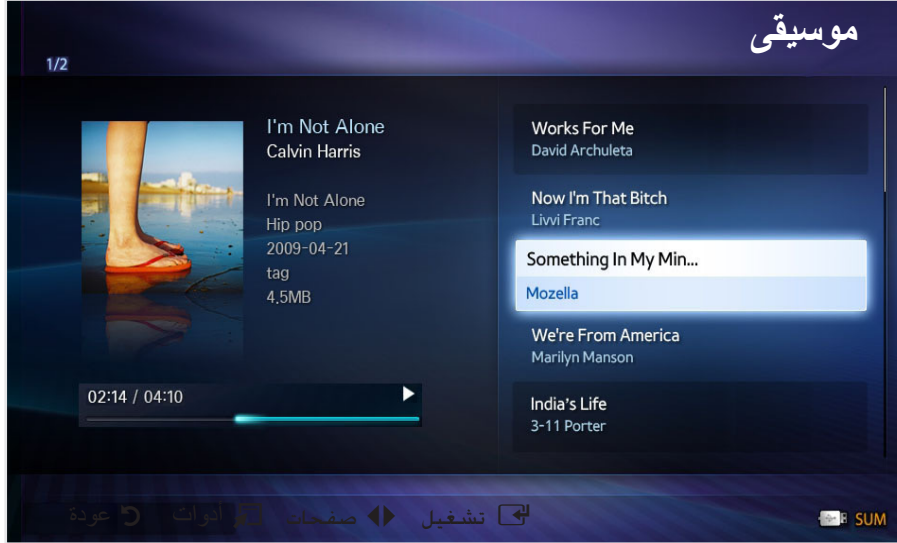

يتم عرض الملفات التي لها ملحق اسم الملف MP3 فقط. لا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز **USB**.

إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات MP3، قم بضبط **الموازن** من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تتضمن ذبذبات عالية في حدوث مشكلة في الصوت).

### تشغيل ملفات الموسيقى المحددة

1. اضغط على الزر **C** (تحرير الوضع).

2. تحديد ملف الموسيقى المطلوب.

ستظهر خانة الاختيار على يسار الملفات المحددة.

3. اضغط على الزر **TOOLS** وحدد **تشغيل المحتويات المحددة**.


يمكنك تحديد كافة ملفات الموسيقى أو إلغاء تحديدها بالضغط على **تحديد الكل/إلغاء تحديد الكل**.



## عرض صورة (أو عرض الشرائح)

1. اضغط على الزر ▼/▲/▶/◀ لتحديد الصورة المطلوبة في قائمة الملفات.

2. اضغط على الزر  ENTER.

- عند عرض إحدى الصور التي تم تحديدها، اضغط على الزر  ENTER لبدء تشغيل عرض الشرائح.

- يتم عرض كافة الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، أثناء عرض الشرائح.

عندما تضغط على الزر  (تشغيل) في قائمة الملفات، سيبدأ عرض الشرائح على الفور.



يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء تشغيل عرض الشرائح إذا تم تعيين **موسيقى خلفية** إلى **تشغيل**.

## "المحتويات" - وظائف إضافية

### قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

قم بالضغط على الزر **TOOLS** أثناء تشغيل أحد الملفات.

الفئة	الوظيفة	الفيديو	الموسيقى	الصور
بحث عن عنوان	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرةً.	✓		
بحث عن وقت	يمكنك البحث عن ملفات الفيديو باستخدام الزرين ◀ و ▶ بفواصل زمني قدره دقيقة واحدة أو عن طريق إدخال الرقم مباشرةً.	✓		
وضع التبديل	يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل عشوائي.		✓	
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر.	✓	✓	

الفئة	الوظيفة	الفيديو	الموسيقى	الصور
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.	✓		✓
وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓	✓

الفئة	الوظيفة	الفيديو	الموسيقى	الصور
إعداد الترجمة	يمكنك تشغيل ملف الفيديو بمصاحبة الترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.	✓		
لغة الترجمة	يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الفيديو بأي من اللغات المدعومة حسب رغبتك. وتكون هذه الوظيفة مُمكنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة.	✓		

الفئة	الوظيفة	الفيديو	الموسيقى	الصور
بدء عرض الشرائح / وقف مؤقت لعرض شرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضها مؤقتاً.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية/إيقاف تشغيلها عند مشاهدة عرض الشرائح.			✓

الفئة	الوظيفة	الفيديو	الموسيقى	الصور
إعدادات الموسيقى الخلفية	يمكنك تحديد موسيقى الخلفية أثناء مشاهدة عرض الشرائح.			✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
معلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.	✓	✓	✓

تمكنك وظيفة Anynet+ من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون Samsung. يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. لتتأكد من تزويد جهاز Samsung بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

 بالنسبة لطريقة اتصال الأجهزة الخارجية، راجع دليل المستخدم المدعوم.

 ملاحظة

- قم بتوصيل الكبل "البصري" بين مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بالتلفزيون و"دخل الصوت الرقمي" الموجود بشاشة العرض المنزلية.


- عند اتباع طريقة التوصيل المذكورة أعلاه، يقوم المقبس Optical بإخراج قناتين صوتيتين فقط. ستسمع الصوت من مكبر الصوت الأيسر والأيمن بالجهة الأمامية الخاصة بشاشة العرض المنزلية ومضخم الصوت فقط. إذا كنت تريد الاستماع إلى صوت القناة 1.5، قم بتوصيل مقبس **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بجهاز **DVD** أو جهاز استقبال القمر الصناعي (أي جهاز Anynet 1 أو 2) مباشرةً "بمضخم الصوت" أو "شاشة العرض المنزلية" وليس بالتلفزيون.
- يمكنك توصيل شاشة عرض منزلية واحدة فقط.
- يمكنك توصيل جهاز **Anynet+** باستخدام كبل **HDMI**. قد لا تدعم بعض كبلات **HDMI** وظائف **Anynet+**.
- تعمل وظيفة **Anynet+** عندما يكون الجهاز **AV** الذي يدعم وظيفة **Anynet+** في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- تدعم وظيفة **Anynet+** حتى 12 جهازًا من أجهزة الصوت والفيديو كعدد إجمالي. ولاحظ أنه يمكنك توصيل حتى ثلاثة أجهزة من نفس النوع.



ENTER  ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← TOOLS  

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

الوصف	قائمة Anynet+
يتغير وضع +tenynA إلى وضع البث التلفزيوني.	عرض التلفزيون
عرض قائمة أجهزة +tenynA.	قائمة الأجهزة
عرض قائمة بالأجهزة المتصلة، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، فستظهر قائمة أقراص جهاز تسجيل DVD.	(اسم_الجهاز) قائمة

الوصف	قائمة Anynet+
عرض قائمة تشغيل الجهاز المتصل، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة التشغيل الخاصة بجهاز تسجيل DVD.	(أسم_الجهاز) أدوات
عرض قائمة عنوان الجهاز المتصل، فعلى سبيل المثال، إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة العنوان الخاصة بجهاز تسجيل DVD.  قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.	(أسم_الجهاز) قائمة العناوين
تشغيل الصوت عبر جهاز الاستقبال.	مستقبل


ENTER  ← **Anynet+ (HDMI-CEC)** ← النظام ← MENU 

## Anynet+ (HDMI-CEC)

**Anynet+ (HDMI-CEC) (إيقاف التشغيل / تشغيل):** لاستخدام وظيفة **Anynet+**، يجب تعيين **Anynet+ (HDMI-CEC)** إلى تشغيل.

عند تعطيل وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)**، يتم إلغاء تنشيط كافة العمليات المرتبطة بوظيفة **Anynet+** 

**إيقاف تشغيل تلقائي (لا / نعم):** ضبط جهاز **Anynet+** ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

في حالة تعيين **إيقاف تشغيل تلقائي** إلى **نعم**، سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية في نفس الوقت الذي يتم فيه إيقاف التلفزيون. 

قد تكون هذه الميزة معطلة حسب نوع الجهاز. 

# □ التبديل بين أجهزة Anynet+

1. اضغط على الزر **TOOLS**، ثم حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

2. يتم سرد أجهزة **Anynet+** المتصلة بالتلفزيون في **قائمة الأجهزة**.

✎ إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر **A** لتحديث القائمة.

3. حدد جهازًا ثم اضغط على الزر **ENTER** ↵. ويمكنك التبديل إلى الجهاز المحدد.

✎ فقط عند تعيين **Anynet+ (HDMI-CEC)** إلى **تشغيل** في قائمة **النظام**، تظهر القائمة **قائمة الأجهزة**.

- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. لا يمكنك إلغاء الإجراء أثناء عملية التبديل.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر مصدر، فإنه يتعذر عليك استخدام وظيفة **Anynet+**. تأكد من التبديل إلى جهاز **Anynet+** باستخدام **قائمة الأجهزة**.

## □ الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من سماعة التلفزيون.

1. حدد **مستقبل** ثم اضبطه على وضع **تشغيل**.

2. اضغط على الزر خروج للخروج.

 إذا كان المستقبل يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

 سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال البصري في جهاز الاستقبال بمقبس

**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** في التلفزيون.

 في حالة تعيين جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) إلى **تشغيل**، يمكنك سماع الصوت

الخارج من المقبس **Optical** بالتلفزيون. وعندما يعرض التلفزيون إشارة تلفزيون رقمي

(هوائي)، يقوم التلفزيون بإرسال صوت "القناة 5.1" إلى المستقبل. وعندما يكون المصدر مكوناً

رقمياً مثل جهاز DVD، متصلاً بالتلفزيون من خلال موصل **HDMI**، فيمكن سماع صوت "القناة

2" فقط من المستقبل.



- يمكن التحكم بأجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على التلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.

## □ استكشاف مشاكل أجهزة Anynet+ وإصلاحها

المشكلة	الحل المقترح
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"><li>• تحقق من تزويد الجهاز بوظيفة <b>Anynet+</b>. فنظام <b>Anynet+</b> لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة <b>Anynet+</b> فقط.</li><li>• لا يمكن توصيل إلا جهاز استقبال واحد (شاشة العرض المنزلي).</li><li>• تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز <b>Anynet+</b> بشكل سليم.</li><li>• قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت/HDMI الخاصة بجهاز <b>Anynet.+</b></li><li>• تأكد من تعيين <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> إلى تشغيل من قائمة النظام.</li></ul>

المشكلة	الحل المقترح
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع <b>TV</b>.</li> <li>• تحقق مما إذا كان جهاز التحكم عن بعد الذي تم تصميمه متوافقاً مع <b>Anynet+</b> أم لا.</li> <li>• لا يعمل جهاز <b>Anynet+</b> في حالات معينة. (البحث في القنوات، تشغيل <b>المحتويات</b> أو <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي)، إلخ.)</li> <li>• عند توصيل كبل <b>HDMI</b> أو إزالته، فالرجاء التأكد من البحث في الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.</li> <li>• تأكد من تشغيل وظيفة <b>Anynet+</b> الخاصة بجهاز <b>Anynet+</b>.</li> </ul>



المشكلة	الحل المقترح
أرغب في بدء تشغيل Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من توصيل جهاز <b>Anynet+</b> بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من تعيين <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> إلى <b>تشغيل</b> في قائمة <b>النظام</b>.</li> <li>• اضغط على الزر أدوات لعرض قائمة Anynet+ وحدد القائمة التي تريدها.</li> </ul>
أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حدد <b>عرض التلفزيون</b> من قائمة Anynet+.</li> <li>• اضغط على الزر <b>SOURCE</b> بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخر غير أجهزة Anynet+.</li> <li>• اضغط على <b>CH</b> <b>^</b> <b>v</b> القناة السابقة و قناة مفضلة لتغيير وضع التلفزيون. (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز الموالفة المضمّن Anynet+ )</li> </ul>

المشكلة	الحل المقترح
تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز <b>Anynet+</b> أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض.</li> <li>• استخدم جهاز التحكم عن بُعد عند اكتمال إعداد <b>Anynet+</b> أو اكتمال التبديل إلى وضع العرض.</li> </ul>
جهاز <b>Anynet+</b> لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) قيد التقدم.</li> </ul>

المشكلة	الحل المقترح
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف <b>Anynet+</b> أم لا.</li> <li>• تأكد مما إذا كان كبل <b>HDMI</b> قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.</li> <li>• تأكد من تعيين <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> إلى <b>تشغيل</b> من قائمة <b>النظام</b>.</li> <li>• قم بالبحث مرة أخرى عن أجهزة <b>Anynet+</b>.</li> <li>• يمكنك توصيل جهاز <b>Anynet+</b> باستخدام كبل <b>HDMI</b> فقط. قد لا تدعم بعض كبلات <b>HDMI</b> وظائف <b>+Anynet</b>.</li> <li>• إذا تم إيقاف التشغيل بطريقة غير عادية مثل فصل كبل <b>HDMI</b> أو فصل سلك التيار الكهربائي أو انقطاع التيار، الرجاء تكرار البحث عن الأجهزة.</li> </ul>

المشكلة	الحل المقترح
لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال جهاز الاستقبال.	• قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون وجهاز الاستقبال.

تعمل ميزة AllShare™ على توصيل التلفزيون الخاص بك والهواتف / الأجهزة المحمولة المتوافقة من Samsung عبر الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل الكمبيوتر) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة.

من المعلومات، قم بزيارة الموقع "www.samsung.com" أو اتصل بمركز خدمة Samsung. قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بكل جهاز.

ENTER ← AllShare إعدادات الشبكة ← MENU

## AllShare إعدادات

- الوسائط (تشغيل / إيقاف التشغيل): تمكين وظيفة الوسائط أو تعطيلها. عند تشغيل وظيفة الوسائط، يمكن التحكم في تشغيل محتويات الوسائط من خلال الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى التي تدعم DLNA DMC.




عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها مع هذا التلفزيون لاستخدام وظيفة **الوسائط**.

تتوافر وظيفة **الوسائط** في كافة الأجهزة التي تدعم **DLNA DMC**. 

- **سماح / منع**: السماح بتوصيل الأجهزة أو حظرها.

- **A حذف**: حذف الأجهزة من القائمة.

 تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم الأجهزة من القائمة فقط. إذا كان الجهاز الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرةً أخرى.

يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة.

- لإيقاف نقل محتويات الوسائط من الأجهزة، قم بضبط **الوسائط** إلى **إيقاف التشغيل** في إعدادات **AllShare**.

- قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقاً للدقة والتنسيق.

- قد لا تعمل الأزرار  **ENTER** و  /  وذلك وفقاً لنوع محتوى الوسائط.

- يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الأجهزة. للحصول على التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بكل جهاز.





## □ ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

-  (وضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST، يتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر 8 (تخزين).

- /  (تشغيل/تداخل/إيقاف تشغيل نصوص المعلومات): تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

- (صفحة فرعية): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة. (≡🔍)
- (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات". (≡💾)
- (الفهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات". (≡i)
- (الحجم): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولنقل النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. للعرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. (≡↕)
- (انتظار): تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية متعددة يتم عرضها تلقائيًا. للتراجع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. (≡⌛)
- (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية. (≡⬆️)
- (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة. (1⬆️)

- (كشف) (≡?): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

- (إلغاء) (≡X): تصغير عرض «نصوص معلومات» ليتداخل مع البث الحالي.

- الأزرار الملونة (الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام **FASTEXT**، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة «نصوص المعلومات» من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات TXETSAF.

D	C	B	A
E			
F			



## ❑ قفل أمان Kensington لمنع السرقة

لا توفر شركة Samsung "قفل أمان Kensington". وهو عبارة عن أداة تستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب التأمين عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف الشركة المصنّعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام الصحيح.

الرجاء البحث عن الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي بجهاز التلفزيون. حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "K".

قد يختلف موضع قفل الأمان ولونه وفقاً للطرز.

الجزء الخلفي بالتلفزيون

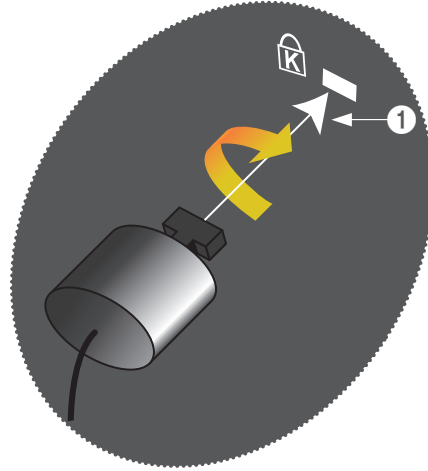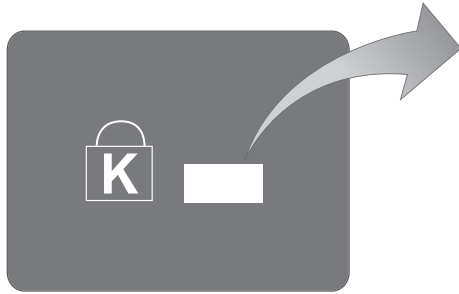

اختياري

لقفل المنتج، اتّبع الخطوات التالية:


1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت مثل مكتب أو كرسي.
2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
3. أدخل أداة القفل داخل فتحة Kensington الموجودة بالمنتج 1.
4. أغلق القفل.

ملاحظة 

- هذه إرشادات عامة. للاطلاع على الإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع جهاز القفل.
- يجب شراء جهاز القفل بشكل منفصل.
- قد يختلف موضع فتحة Kensington باختلاف طراز التلفزيون.

## □ واجهة مشتركة

لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو CI+".

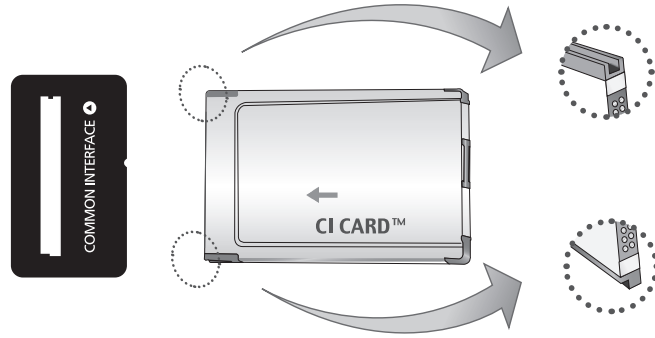

\* قد يختلف بناءً على الطراز.

- وفي حالة عدم إدخال "CI أو CI+ CARD"، تعرض بعض القنوات الرسالة "إشارة مشوشة".
- يتم عرض المعلومات المقترنة التي تتضمن رقم الهاتف و"معرف بطاقة CI أو CI+" و"معرف المضيف" وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق. في حالة ظهور رسالة خطأ، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.

- عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة "اكتمل التحديث"، مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.

- يتعين الحصول على "بطاقة CI أو CI+" من أحد موفري خدمة البث الأرضي المحليين.
- عند إزالة "بطاقة CI أو CI+"، قم بسحبها للخارج بيدك بعناية فقد تتلف "بطاقة IC أو CI+" في حالة سقوطها.
- قم بإدخال "بطاقة CI أو CI+" بالاتجاه الموضح على البطاقة.
- قد يختلف مكان فتحة واجهة المستخدم وفقاً للطراز.
- لا يتم دعم "بطاقة CI أو CI+" في بعض الدول والمناطق؛ تحقق من ذلك لدى الموزع المعتمد لديك.
- إذا كان لديك أية مشكلات، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.
- أدخل "بطاقة CI أو CI+" التي تدعم إعدادات الهوائي الحالي. وإلا، فستظهر الشاشة مشوشة أو لن تعرض شيئاً.



## استكشاف المشكلات وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، الرجاء الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. وإذا لم تكن المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها، فالرجاء زيارة موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com)، ثم النقر فوق "الدعم" أو الاتصال بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
جودة الصورة	يُرجى إجراء <b>اختبار الصورة</b> أولاً والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل صحيح. (انتقل إلى <b>MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة</b> ) إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، قد تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.

المشكلات	الحلول والتفسيرات
صورة التلفزيون ليست بنفس الجودة التي كانت عليها في المتجر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان لديك جهاز فك تشفير/كبل تناظري، قم بالترقية إلى جهاز فك تشفير رقمي. واستخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.</li> <li>• مشتركو الكبلات/الأقمار الصناعية: جرّب محطات عالية الدقة من قائمة القنوات.</li> <li>• توصيل الهوائي: جرّب محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية.</li> </ul>
	<p>تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p.</li> <li>• تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقاً للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
<p>الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط والصور غير واضحة</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.</li> <li>• قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو الجودة الرديئة في تشويش الصورة، غير أن هذه المشكلة غير متعلقة بالتلفزيون.</li> <li>• قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات تجميع بطاقة دائرة مطبوعة أعلى من 1 متر) من تلفزيون رقمي وتمائلي إلى حدوث تشويش في الصورة.</li> </ul>
<p>الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بمكون، فتأكد من توصيل كبلات المكون بالمقابس الصحيحة؛ قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بضبط خيارات «الصورة» في قائمة التلفزيون. (انتقل إلى وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)</li> <li>• قم بضبط خيار توفير الطاقة في القائمة VT. (انتقل إلى MENU - النظام - حل Eco - توفير الطاقة)</li> <li>• حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة)</li> </ul>
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا تم تعيين حجم الصورة إلى ملائمة الشاشة، فغيّر ها إلى 16:9.</li> <li>• غير دقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر الصناعي.</li> </ul>
الصورة أبيض وأسود.	<p>إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس «الأخضر» لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.</p>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو مشوشة أو متأخرة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث عبر كبلات، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك «التيار المتردد»، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك أكثر من 20 دقيقة.</li> <li>• اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.</li> </ul>
جودة الصوت	<p>قم بإجراء <b>اختبار الصوت</b> أولاً للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل صحيح. (انتقل إلى <b>MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت</b>)</p> <p>إذا كان الصوت <b>جيداً</b>، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.</p>
لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جداً بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جداً بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بضبط خيار <b>مكبر صوت التلفزيون</b> على <b>تشغيل</b> في قائمة الصوت.</li> <li>• إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون.</li> <li>• إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث عبر كبلات إلى HDMI عندما يكون لديك كبل HDMI متصلاً بالتلفزيون).</li> <li>• إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.</li> <li>• أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.</li> <li>• إذا كان التلفزيون به مقبس لسמاعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل صوت.</li> <li>• بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.</li> </ul>
عدم وجود صورة أو فيديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لا يمكن تشغيل التلفزيون.</li> <li>• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.</li> <li>• تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل.</li> <li>• حاول الضغط على زر <b>POWER</b> الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست من جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فارجع إلى المشكلة «جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل» الموجودة أدناه.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد أن <b>مؤقت النوم</b> تم تعيينه إلى <b>إيقاف التشغيل</b> في القائمة <b>الوقت</b>.</li> <li>• إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلًا بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.</li> <li>• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.</li> <li>• عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 10 إلى 15 دقيقة إذا لم توجد إشارة.</li> </ul>



الحلول والتفسيرات	المشكلات
<ul style="list-style-type: none"> <li>● افحص توصيلات الكبلات (افصل كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).</li> <li>● قم بضبط إخراج الفيديو للأجهزة الخارجية (جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD ومشغلات أقراص Blu-ray، وما إلى ذلك) لتتطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان إخراج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون.</li> <li>● تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل.</li> <li>● تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح بالضغط على الزر <b>SOURCE</b> من خلال جهاز التحكم عن بُعد.</li> <li>● أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.</li> </ul>	<p>لا توجد صورة / فيديو.</p>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
توصيل RF (كبل / هوائي)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام.</li> <li>● الرجاء محاولة تشغيل وظيفة <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى <b>MENU - النظام - التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة.</li> <li>● تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.</li> </ul>	<p>جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة.</li> <li>● قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة، غير أن هذه المشكلة غير متعلقة بالتلفزيون.</li> </ul>	<p>الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة</p>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
توصيل جهاز الكمبيوتر	
ظهور الرسالة «الوضع غير مدعوم».	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر بحيث تطابق معدلات الدقة التي يدعمها التلفزيون.</li> </ul>
يظهر <b>PC</b> دومًا في قائمة المصدر حتى في حالة عدم اتصال <b>PC</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>يُعد هذا تشغيلًا عاديًا؛ يظهر <b>PC</b> في قائمة المصدر دائمًا حتى إذا كان <b>PC</b> غير موصل.</li> </ul>
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.</li> </ul>
اتصال الشبكة لسلاسل LCD 550 وما هو أحدث	

المشكلات	الحلول والتفسيرات
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سيتطلب استخدام الشبكة اللاسلكية وجود محوّل ملحق BSU لاسلكي من Samsung.</li> <li>• تأكد من تعيين اتصال الشبكة إلى <b>لاسلكي</b>.</li> <li>• تأكد من توصيل التلفزيون بمشارك IP لاسلكي (موجه).</li> </ul>
فشل ترقية البرامج عبر الشبكة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاول تشغيل <b>إعدادات الشبكة</b> بالقائمة <b>الشبكة</b>.</li> <li>• إذا كان لديك أحدث إصدار للبرنامج، فلن يتم متابعة ترقية البرنامج.</li> </ul>
مشكلات أخرى	

المشكلات	الحلول والتفسيرات
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (4:3) المتطورة.</li> <li>ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض الأفلام التي لها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.</li> <li>اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.</li> </ul>
دع بع ن ع مك ح تل از اه ج لم ع ي ال	<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع جعل القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح.</li> <li>قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.</li> <li>جرب توجيه جهاز التحكم عن بُعد إلى التلفزيون مباشرةً من مسافة ٥ إلى ٦ أقدام.</li> </ul>
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبلات / جهاز فك التشفير بالتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بكبل/جهاز تحويل الإشارات لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبلات / جهاز فك التشفير لمعرفة كود تلفزيون SAMSUNG.</li> </ul>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
ظهور الرسالة «الوضع غير مدعوم».	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من دقة التلفزيون المدعومة، ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقاً لذلك.</li> </ul>
انبعاث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هذه الرائحة طبيعية وستختفي بمرور الوقت.</li> </ul>
لا يتوفر الخيار <b>معلومات الإشارة</b> الخاص بالتلفزيون في قائمة اختبار <b>التشخيص الذاتي</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر هذه الوظيفة في القنوات الرقمية فقط عن طريق توصيل الهوائي / كبل RF / كبل متحد المحور.</li> </ul>
التلفزيون مائل إلى اليمين أو اليسار.	<ul style="list-style-type: none"> <li>انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.</li> </ul>
توجد صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، الرجاء استخدام مفك براغي ممغنط.</li> </ul>
قائمة <b>القنوات</b> باللون الرمادي (غير متوفرة).	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر قائمة <b>القنوات</b> فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.</li> </ul>

الحلول والتفسيرات	المشكلات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان التلفزيون في الوضع <b>عرض المتجر</b>، فستتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 03 دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع <b>عرض المتجر</b> إلى وضع <b>استخدام منزلي</b> في الإجراء <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي). اضغط على الزر <b>SOURCE</b> لتحديد وضع <b>TV</b>، ثم انتقل إلى <b>MENU</b> ← <b>النظام</b> ← <b>التوصيل والتشغيل</b> (إعداد أولي) ← <b>ENTER</b>.</li> </ul>	<p>يتم فقد الإعدادات بعد 03 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها.</li> <li>• قد يحدث انقطاع للصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.</li> </ul>	<p>حدوث انقطاع متكرر للصوت أو الفيديو.</p>

المشكلات	الحلول والتفسيرات
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر بإمعان على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هذا جزء من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.</li> </ul>
القائمة PIP غير متوافرة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات.</li> </ul>
قُمت بإيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هذا أمر طبيعي. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الأثير) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي يتم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.</li> </ul>
ظهور الرسالة «إشارة مشفرة» أو «إشارة ضعيفة/غير موجودة».	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تستخدم بطاقة CAM (CI/CI+) تحقق من أنها مثبتة في فتحة الواجهة العامة.</li> <li>في حالة استمرار المشكلة، قم بسحب بطاقة CAM خارج التلفزيون وقم بإدراجها في الفتحة مرة أخرى.</li> </ul>



المشكلات	الحلول والتفسيرات
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بفحص الإشارة/ المصدر وتغييره.</li> </ul>
قد يحدث رد فعل بين الوسادة المطاطية بحامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوات لبادية على أي سطح بالتلفزيون بحيث تكون متصلة بالأثاث مباشرة.</li> </ul>

## الترخيص ☐

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. تُعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.  
.Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved




DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium  
.content



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the .DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more .about DivX VOD

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

TheaterSound, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.



## إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج. تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.

