



GT-P6800 Samsung GALAXY Tab_{7.7}

دفترچه راهنمای کاربر



استفاده از این دفترچه راهنما

بابت خرید دستگاه موبایل سامسونگ به شما تبریک می‌گوییم. این دستگاه قدرتمند "قابل حمل"، بهترین امکانات اینترنتی و محاسبات همراه را در یک پلتفرم سبک و بسیار متنوع که با سبک زندگی فعال شما سازگار است، در اختیار شما قرار می‌دهد. دستگاه گوشی موبایل سامسونگ که از سیستم عامل Google Android بهره‌مند است، امکان دسترسی به هزاران برنامه مفید و جذاب را برای شما فراهم کرده و تجربه اینترنت همراه شما را پر بار می‌کند.

با برخورداری از دسترسی بی‌سیم یکپارچه و صفحه لمسی حساس، امکان خواندن کتاب و روزنامه در حال حرکت، دریافت مداوم جدیدترین اخبار، اطلاعات ورزشی و وضعیت هوا، مدیریت فایل‌های چندرسانه‌ای و تجاری و مرور اینترنت برای نقشه‌ها، مکانهای تجاری و غیره برای شما فراهم است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکس‌ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است با محصول واقعی تفاوت ظاهری داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.
- ویژگی‌های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.

- قالب بندی و ارائه این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عامل های Google Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شده حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری یا تغییرات ایجاد شده در نرم افزار سیستم عامل نیست. تلاش برای سفارشی سازی سیستم عامل ممکن است موجب شود تا دستگاه شما یا برنامه های کاربردی درست کار نکنند.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر محتویات ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفا این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

هشدار—وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



احتیاط—وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود





◀ **مراجعه کنید به**—صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده “به صفحه ۱۲ مراجعه کنید” است)

← **پس از آن**—ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب شوند؛ مثلاً: فهرست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** (را انتخاب کنید که تنظیمات را نشان می دهد و سپس **بی سیم و شبکه ها**) را انتخاب کنید.

حق نسخه برداری

Copyright © 2012 Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- سامسونگ، و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- آرم Android™، Google Search™، Google Maps™، Android Market™، YouTube™، Google Mail™ و Google Talk™ علائم تجاری شرکت Google هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده در Bluetooth SIG, Inc. سراسر جهان است.

- اوراکل و جاوا علایم تجاری ثبت شده جاوا و/یا سایر شرکا هستند. سایر نام ها، علایم تجاری، متعلق به صاحبان خود می باشند.
- Windows Media Player® یکی از علامتهای تجاری ثبت شده شرکت Microsoft است.
- Wi-Fi Direct™، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi®، Wi-Fi CERTIFIED™ و Wi-Fi نمادهای تجاری ثبت شده شرکت Wi-Fi Alliance هستند.
- DivX®، DivX Certified®، و لوگوهای مربوطه، علایم تجاری شرکت Rovi یا شرکتهای وابسته آن است و با مجوز مورد استفاده قرار می گیرد.
- همه علایم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

DIVX
HD



CE 0168

درباره فیلم DIVX

DivX® یک قالب تصویری دیجیتال است که توسط شرکت LLC, DivX یکی از شرکتهای تابعه شرکت Rovi ایجاد شده است. این یک دستگاه رسمی DivX Certified® است که فیلم های DivX را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با ابزارهای نرم افزاری برای تبدیل فایلها به فیلم DivX، از سایت www.divx.com بازدید کنید. دستگاه DivX Certified® می تواند فیلم های DivX® تا وضوح ۷۲۰ پیکسل، از جمله فیلم های با محتوای ممتاز را پخش کند

درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND

این دستگاه DivX Certified® برای پخش فیلمهای DivX Video-on-Demand (VOD)، باید ثبت شود. برای پیدا کردن کد ثبت خود، به قسمت DivX VOD از فهرست تنظیم (setup) دستگاه خود مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه تکمیل ثبت نام، به vod.divx.com مراجعه کنید.

فهرست مطالب

۱۱ نصب اجزا

- ۱۱ باز کردن بسته بندی
- ۱۲ سیم کارت یا USIM کارت را نصب کنید
- ۱۲ شارژ باتری
- ۱۴ وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

۱۷ شروع به کار

- ۱۷ روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۱۸ دستگاه خود را بشناسید
- ۲۳ استفاده از صفحه لمسی
- ۲۵ آشنایی با صفحه اصلی
- ۲۹ دسترسی به برنامه ها
- ۲۹ سفارشی کردن دستگاه خود
- ۳۵ وارد کردن متن

۴۱ اینترنت

- ۴۱ مرورگر
- ۴۵ Pulse
- ۴۶ بازار
- ۴۷ YouTube
- ۴۷ نقشه ها
- ۴۹ عرض جغرافیایی
- ۵۰ مکانها
- ۵۰ ناوبری
- ۵۱ Readers Hub
- ۵۲ Samsung Apps

۵۳ ارتباطات

۵۳ تماس گرفتن

۵۹ تبادل پیام

۶۱ Google Mail

۶۳ ایمیل

۶۶ گپ زدن

۶۷ ارتباطات

۶۸ سرگرمی

۶۸ پخش کننده موزیک

۷۱ Music Hub

۷۱ دوربین

۸۱ پخش کننده فیلم

۸۲ گالری

۸۴ ویرایشگر عکس

۸۶ سازنده فیلم

۸۷ Game Hub

۸۸ اطلاعات شخصی

۸۸ مخاطبان

۹۲ تقویم

۹۳ یادداشت

۹۵ قابلیت اتصال

۹۵ اتصالات به کامپیوتر

۹۷ Wi-Fi

۹۹ Wi-Fi مستقیم

۱۰۰ بلوتوث

۱۰۲ AllShare

۱۰۵ اشتراک گذاری شبکه موبایل
۱۰۷ GPS
۱۰۸ اتصالات VPN

۱۱۰ ابزارها

۱۱۰ هشدار
۱۱۱ ماشین حساب
۱۱۱ دانلودها
۱۱۱ کتاب الکترونیکی
۱۱۳ Google Search
۱۱۳ فایل‌های شخصی
۱۱۶ یادداشت نوشتاری
۱۱۶ Polaris Office
۱۱۸ جعبه ابزار سیم کارت
۱۱۹ جستجوی صوتی
۱۱۹ ساعت جهانی

۱۲۰ تنظیمات

۱۲۰ دسترسی به منوی تنظیمات
۱۲۰ بی سیم و شبکه ها
۱۲۲ تماس
۱۲۴ صدا
۱۲۵ صفحه نمایش
۱۲۶ حالت ذخیره نیرو
۱۲۶ مکان و ایمنیت
۱۲۹ برنامه ها
۱۳۰ حساب ها و همگام سازی
۱۳۰ حرکت
۱۳۰ شخصی

۱۳۱ محل ذخیره
۱۳۱ زبان و ورودی
۱۳۵ قابلیت دسترسی
۱۳۶ تاریخ و زمان
۱۳۷ درباره دستگاه
۱۳۸ عیب یابی
۱۴۳ اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه

- راهنمای شروع سریع



فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.



- اقلام عرضه شده با دستگاه و لوازم جانبی موجود، بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.

- می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ خریداری نمایید.

- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.

- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.


سیم کارت یا USIM کارت را نصب کنید

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

برای نصب سیم کارت یا USIM کارت،

۱) درپوش شکاف سیم کارت را باز کنید.

۲) سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

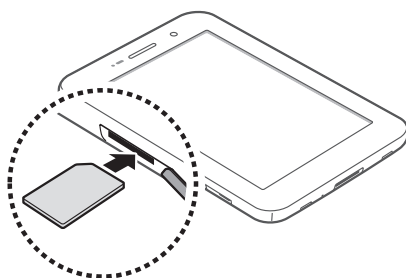

۳) درپوش شیار سیم کارت را ببندید.

شارژ باتری

دستگاه شما دارای یک باتری توکار است. پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

- فقط از شارژرهای مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرهای غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.



- پوشش پشتی دستگاه شما از فلز ساخته شده است. برای جلوگیری از شوک الکتریکی در دستگاههای خود فقط از شارژرهای سری ETA-P11JBE / ETA-P12X استفاده کنید.




- باتری را فقط با شارژر، شارژ کنید. شارژ باتری با استفاده از کابل USB ممکن نیست.

- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشدار پخش کرده و پیام «باتری خالی است» را نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی می شود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

- اگر باتری بطور کامل تخلیه شده باشد نمی توانید دستگاه را حتی با اتصال شارژر مسافرتی روشن کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

۱) سر کوچک شارژر مسافرتی را به مادگی چندکاره وصل کنید.

شکل آداپتور برق مسافرتی ممکن است بسته به ناحیه شما، متفاوت باشد.

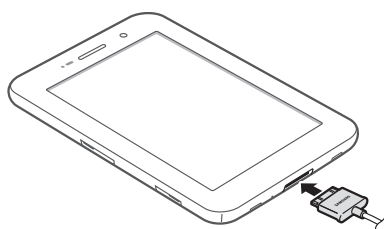

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.



۲ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.



- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ کامل باتری مدت زمان بیشتری طول بکشد.

- در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.

- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، آداپتور شارژر مسافرتی را ابتدا از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.



برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانهایی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوئیچ روشن/خاموش است و برای قطع جریان برق باید آن را از پریز برق جدا کنید. در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی، آن را در نزدیکی سوکت نگه دارید.

وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما از کارتهای حافظه **microSD™** یا **microSDHC™** با حداکثر ظرفیت ۳۲ گیگابایت (بسته به سازنده و نوع کارت حافظه) پشتیبانی می کند.




سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.



- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه extStorages زیر حافظه داخلی نمایش داده می شود.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را در حالی که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

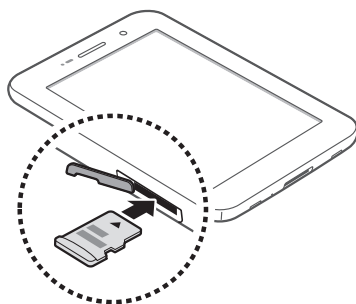

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش کارت حافظه را ببندید.

❧ بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت SD** را انتخاب کنید.

۲ درپوش کارت حافظه را باز کنید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۴ کارت حافظه را بردارید.

۵ درپوش کارت حافظه را ببندید.

❗ هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.

❧ فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **حذف همه** را انتخاب کنید.

❗ قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه خاموش/روشن را فشار داده و نگه دارید. اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، از دستورالعمل های روی صفحه پیروی و دستگاه خود را تنظیم کنید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، دکمه خاموش/روشن را فشار دهید و نگه دارید و **خاموش** ← تایید را انتخاب کنید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات اعلام شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید.



«تغییر به حالت پرواز»


در حالت «پرواز»، می توانید تمام اتصالات بی سیم را غیرفعال کرده و در محلهایی مانند هواپیماها یا بیمارستانها، که استفاده از دستگاه در آنها ممنوع است، از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.


برای فعال کردن حالت «پرواز»، به **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **حالت پرواز** بروید.

برای غیرفعال کردن حالت «پرواز» و استفاده از اتصالات بی سیم، به **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** رفته و **کادر کنار حالت پرواز** را علامت بزنید.

دستگاه خود را بشناسید

◀ طرح کلی دستگاه

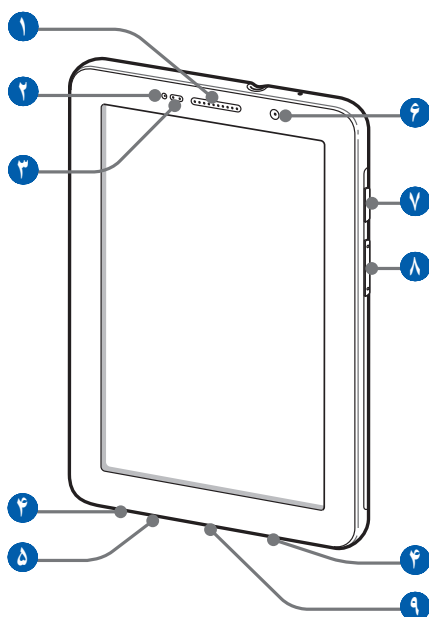

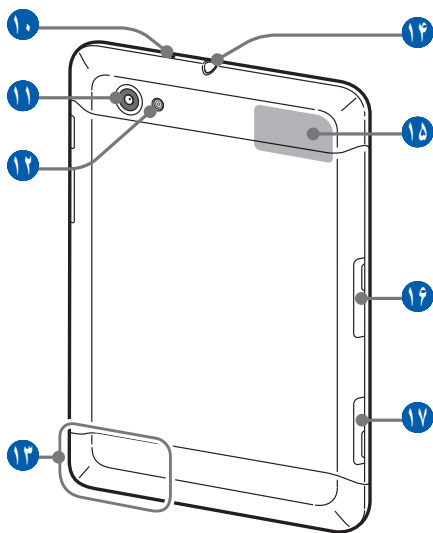



شماره	عملکرد
۱	گوشی
۲	حسگر مجاورتی
۳	حسگر نور
۴	بلندگو
۵	میکروفون
۶	لنز دوربین جلو
۷	کلید روشن خاموش/بازنشانی/قفل
۸	کلید تنظیم میزان صدا
۹	جک چندکاره

شماره	عملکرد
۱۰	میکروفون
۱۱	لنز دوربین عقب
۱۲	لامپ فلاش
۱۳	آنتن اصلی
۱۴	ورودی هدست
۱۵	آنتن GPS
۱۶	شکاف سیم کارت
۱۷	شکاف کارت حافظه

کلیدها

کلید	عملکرد
 روشن خاموش/ بازنشانی ^۴ / قفل	روشن کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ دسترسی به منوهای سریع (فشار داده و نگه دارید)؛ دستگاه را بازنشانی کنید (به مدت ۱۰-۱۵ ثانیه فشار داده نگه دارید)؛ قفل کردن صفحه لمسی.
 میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.

- تنها وقتی از ویژگی بلندگوی تلفن یا ضبط ویدیو استفاده می کنید، فعال کنید.
- اتصال نادرست هدست به دستگاه، می تواند باعث خرابی مادگی هدست یا خود هدست شود.
- در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن را لمس نکنید و آن را با دست خود یا سایر اشیاء نپوشانید.
- اگر در دستگاه تان خطای مهلکی رخ داد، از کار افتاد، یا هنگ کرد، برای آنکه دوباره با دستگاه کار کنید باید آنرا بازنشانی کنید.

شروع به کار

◀ نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده در پایین صفحه نمایش، ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.



نماد	تعریف
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	باز کردن نقاط دسترسی Wi-Fi موجود
	Wi-Fi AP متصل شد
	بلوتوث فعال شد
	دریافت داده GPS
	تماس در حال انجام است
	نگهداشتن مکالمه
	بلندگوی تلفن فعال شد
	تماس از دست رفته
	با وب همگام سازی شد
	آپلود کردن داده ها
	دانلود داده ها

نماد	تعریف
	انتقال تماس فعال شد
	به کامپیوتر وصل شد
	حالت ذخیره نیرو فعال شد
	تنظیم محدوده USB فعال شد
	تترینگ Wi-Fi فعال شد
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	Google Mail جدید
	پیام پست صوتی جدید
	هشدار فعال شد
	اعلان رویداد
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	حالت پرواز فعال شد
	پخش موسیقی در حال انجام است
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است ^۱
	شارژر ممکن نیست
	زمان جاری 10:00

۱. اگر از شارژرهایی غیر از موارد تایید شده توسط سامسونگ استفاده کنید، این نشانگر ظاهر نمی شود.

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.



- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترواستاتیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.

- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.



- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.

- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر می توانید صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود لمس کنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در فهرست ها بروید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک فهرست گزینه جهشی باز شود.


- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

◀ چرخاندن صفحه لمسی

دستگاه شما دارای یک حسگر حرکتی داخلی است که جهت دستگاه را تشخیص می دهد. وقتی دستگاه را می چرخانید، رابط به طور خودکار متناسب با جهت می چرخد.

به منظور تنظیم رابط برای حفظ جهت، گوشه سمت راست نوار سیستم را انتخاب کرده و سپس **چرخش خودکار** را از پانل اعلان ها، انتخاب کنید.

◀ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی


اگر دستگاه به مدت معینی بلااستفاده بماند، برای پیشگیری از عملیات ناخواسته دستگاه، صفحه لمسی به طور خودکار خاموش و قفل می شود. برای قفل کردن دستی صفحه لمسی، کلید روشن خاموش را فشار دهید. برای باز کردن قفل، با فشار دادن کلید روشن خاموش صفحه را روشن کنید، در جایی از صفحه ضربه بزنید، و سپس  را به خارج از دایره بزرگ بکشید.

برای جلوگیری از استفاده یا دسترسی به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه تان توسط سایرین، می توانید قابلیت قفل صفحه را فعال کنید. ◀ صفحه ۳۲



آشنایی با صفحه اصلی

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه اصلی را خواهید دید. از صفحه “خانه”، می توانید نمادهای نشانگر، اسبابک ها، میانبر برنامه ها و سایر موارد را مشاهده کنید. برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه اصلی به چپ یا راست بروید.

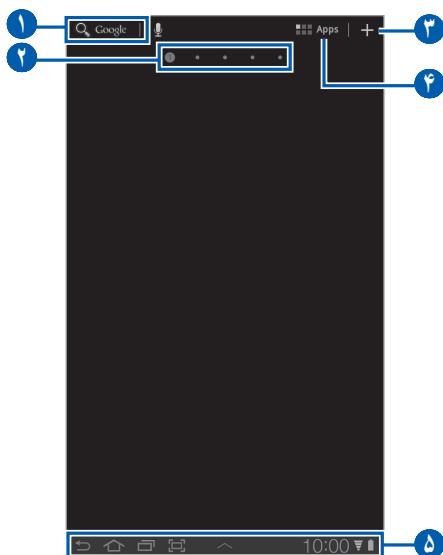

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.




شماره	عملکرد
۱	با استفاده از ابزار Google Search می توانید برنامه ها و فایل ها را از دستگاه خود و نیز اطلاعات مورد نیازتان را از اینترنت جستجو کنید.
۲	یکی از نقاط بالای صفحه را برای حرکت مستقیم به صفحه متناظر انتخاب کنید.
۳	صفحه اصلی را شخصی سازی کنید.

شماره	عملکرد
۴	به فهرست برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.
۵	نوار سیستم (بخش زیر را مشاهده کنید).

نوار سیستم

از نوار سیستم، به سرعت می توانید به صفحات بروید، به برنامه ها دسترسی پیدا کنید، اطلاعات سیستم را مشاهده کنید و غیره.

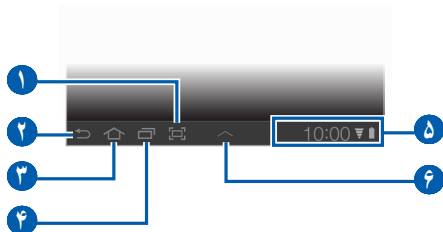

شماره	عملکرد
۱	از صفحه جاری عکس بگیرید و صفحه رسم را باز کنید؛ از صفحه جاری عکس بگیرید (ضربه بزنید و نگه دارید).
۲	بازگشت به صفحه قبلی.
۳	بازگشت به صفحه اصلی؛ دسترسی به مدیر برنامه ها (فشار داده و نگه دارید).
۴	فهرست برنامه های اخیر را باز کنید؛ به فهرست برنامه ها دسترسی پیدا کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).
۵	نمادهای نشانگر و وضعیت فعلی دستگاه خود را نمایش دهید؛ پانل اعلان ها را باز کنید.
۶	صفحه برنامه های کوچک را باز کنید.

➤ افزودن موارد به صفحه اصلی

می توانید با اضافه کردن میانبرهای برنامه های کاربردی یا موارد موجود در برنامه های کاربردی، اسبابک ها، یا پوشه ها صفحه اصلی را سفارشی کنید.

برای افزودن یک مورد به صفحه اصلی،

۱ از صفحه خانه  را انتخاب کنید.

۲ یک گروه آیتم را انتخاب کنید.

- **ویجت ها:** اسبابک اضافه کنید. اسبابک برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را فراهم می کنند.
 - **میانبر برنامه:** میانبر به برنامه ها بیفزایید.
 - **کاغذ دیواری:** قرار دادن یک تصویر پس زمینه.
 - **بیشتر:** به مواردی مانند نشانه ها، دفتر تلفن و نقشه ها، میانبر اضافه کنید.
 - **پوشه ها:** ایجاد یک پوشه جدید یا افزودن پوشه به دفتر تلفن خود.
- ۳ یک مورد را برای افزودن به صفحه اصلی انتخاب کنید.

➤ حرکت دادن موارد در صفحه اصلی

۱ برای انتقال یک مورد، بر روی آن ضربه زده و نگه دارید تا شبکه صفحه اصلی نمایش یابد.

۲ مورد مذکور را به محل دلخواه بکشید.

➤ حذف موارد از صفحه اصلی

۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا حذف شود.

سطل زباله در بالا سمت راست صفحه اصلی ظاهر می شود.

۲ مورد را به سطل زباله بکشید.

۳ پس از قرمز شدن آیتم، آن را رها کنید.

➤ افزودن یک میانبر به یک برنامه کاربردی

- ۱ از فهرست برنامه ها، روی نماد یک برنامه کاربردی ضربه زده و نگه دارید و آنرا به پانل صفحه اصلی در پایین صفحه بکشید.
- نماد میانبر مربوط به برنامه به صفحه اصلی افزوده می شود.
- ۲ نماد را به محل دلخواه خود منتقل کرده یا آن را به پانل دیگری از صفحه اصلی منتقل کنید.

➤ استفاده از پانل اعلان ها

از صفحه خانه یا هنگام استفاده از یک برنامه، سمت راست نوار سیستم را انتخاب کرده و سپس یک گزینه از پانل اعلان ها، انتخاب کنید.

شما می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **اعلامیه ها:** تنظیم کنید تا دستگاه برای رویدادهای مختلف به شما هشدار بدهد.
 - **GPS:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **صدا/لرزاننده:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت لرزش.
 - **چرخش خودکار:** چرخش خودکار را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **بلوتوث:** فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال بیسیم بلوتوث.
 - **حالت پرواز:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت پرواز.
- می توانید روشنایی صفحه یا دسترسی به منوی تنظیمات را تنظیم کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.



دسترسی به برنامه ها

- ۱ برای دسترسی به فهرست برنامه ها، از صفحه خانه، برنامه های کاربردی را انتخاب کنید.
- ۲ همه ← و یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده برنامه های کاربردی دانلود شده، برنامه های من را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده برنامه های پرکاربرد، متداول را انتخاب کنید.
- ۳ 🏠 را برای بازگشت به صفحه قبل انتخاب کنید؛ 🏠 را برای بازگشت به صفحه خانه انتخاب کنید.

دسترسی به برنامه های کاربردی اخیر

- ۱ برای مشاهده برنامه هایی که اخیراً از آنها استفاده شده است، 📁 را انتخاب کنید.
- ۲ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

استفاده از مدیر برنامه

دستگاه شما یک دستگاه چند وظیفه ای است. یعنی می تواند چندین برنامه را به طور همزمان اجرا کند. هرچند، چند وظیفه ای بودن دستگاه می تواند از کار افتادگی، تعلیق، مشکلات حافظه یا مصرف بیشتر برق را به همراه داشته باشد. برای اجتناب از این مشکلات، برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.

- ۱ روی 🏠 ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۲ برای بستن یک برنامه، خروج را انتخاب کنید.
برای بستن تمام برنامه های فعال، خروج همه را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

« تغییر زبان صفحه نمایش »

- ۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات « زبان و ورودی »
انتخاب زبان را انتخاب کنید.
- ۲) زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.


« زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید.»

- ۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات « تاریخ و زمان » را
انتخاب کنید.
- ۲) منطقه زمانی خود را انتخاب، ساعت و تاریخ را تنظیم و سایر
گزینه ها را تغییر دهید.

« خاموش یا روشن کردن صدای لمس »

- ۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات « صدا » انتخاب با صدا را
انتخاب کنید.

« میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید »

- ۱) کلید صدا را بالا یا پایین فشار دهید.
- ۲)  را انتخاب کرده و لغزنده ها را برای تنظیم سطح صدای زنگ
تماس، صدای رسانه و اعلان ها و هشدارهای صوتی بکشید.

« تغییر به حالت سکوت »

- برای قطع کردن یا وصل کردن صدای دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:
- فهرست برنامه ها را باز کرده و دستگاه « شماره گیر » را انتخاب کنید و روی **#** ضربه بزنید و نگه دارید.
 - پانل اعلانات را از سمت راست سیستم باز کنید و صدا را انتخاب کنید.
 - دکمه خاموش/روشن را فشار دهید و نگه دارید و حالت سکوت را انتخاب کنید.

می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حالت سکوت، برای بعضی رویدادها، هشدار بدهد. فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← صدا ← لرزش ← همیشه یا فقط در حالت سکوت را انتخاب کنید. وقتی به حالت سکوت می روید، لرزاننده به جای سکوت در پانل اعلان ظاهر می شود.



انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه اصلی

- ۱ از صفحه خانه ➕ ← کاغذ دیواری را انتخاب کنید.
- ۲ پوشه تصویر انتخاب کنید.
- اگر کاغذ دیواری را انتخاب کرده باشید، تصویر زمینه صفحه اصلی را انتخاب کنید.
- ۳ یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۴ اگر کاغذ دیواری زنده را انتخاب کرده باشید، تنظیم تصویر پس زمینه را انتخاب کنید.
- اگر تصویری را از گالری انتخاب کرده باشید، مستطیل را برای انتخاب بخشی از عکس، جابجا کنید یا تغییر اندازه بدهید و سپس تایید را انتخاب کنید.
- سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.



فعال کردن تصویر متحرک برای تعویض پنجره ها

شما می توانید جلوه انتقال بین پنجره ها در حین استفاده از دستگاه را تنظیم کنید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← صفحه نمایش ← انیمیشن را انتخاب کنید.
- ۲ یک گزینه انیمیشن را انتخاب کنید.


◀ تنظیم نور صفحه نمایش

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← صفحه نمایش ← روشنایی را انتخاب کنید.

۲ علامت کادر کنار روشنایی خودکار را بردارید.


۳ نوار لغزنده را برای تنظیم میزان نور صفحه نمایش بکشید.

۴ تایید را انتخاب کنید.

سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد. 

◀ تنظیم یک قفل صفحه

می توانید برای جلوگیری از استفاده افراد غیرمجاز از دستگاه بدون اجازه شما، صفحه لمسی را با استفاده از یک الگوی باز کردن یا گذرواژه قفل کنید.

• وقتی یک قفل صفحه تنظیم می کنید، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما کد باز کردن قفل را درخواست می کند. 

• اگر پین یا گذرواژه خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

• سامسونگ در قبال از دست رفتن کدهای امنیتی یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

تنظیم یک الگوی باز کردن

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← پیکربندی صفحه قفل ← الگو را انتخاب کنید.

۲ دستورالعمل ها و الگوهای نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و بعدی را انتخاب کنید.

۳ با کشیدن انگشت خود برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید و ادامه را انتخاب کنید.

۴ الگو را دوباره بکشید و تایید را انتخاب کنید.

تنظیم یک کد پین

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← پیکربندی صفحه قفل ← پین را انتخاب کنید.

۲ یک پین جدید (عددی) وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.

۳ پین خود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

تنظیم یک گذرواژه برای باز کردن قفل

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← پیکربندی صفحه قفل ← رمز را انتخاب کنید.

۲ یک گذرواژه جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.

۳ گذرواژه خود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

◀ سیم کارت یا USIM کارت خود را قفل کنید

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل SIM کارت ← قفل سیم کارت را انتخاب کنید.

۲ پین خود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من

وقتی کسی سیم کارت یا USIM کارت جدیدی در دستگاه شما وارد می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می کند تا به شما کمک کند دستگاه خود را یافته و آن را به دست آورید.

برای استفاده از این قابلیت، باید یک اشتراک سامسونگ مخصوص کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب، داشته باشید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تغییر هشدار سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ شرایط و ضوابط را مطالعه کنید، کادر کنار **همه شرایط بالا را می پذیرم**، را علامت زده و **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ **ورود به برنامه** را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک اشتراک سامسونگ، **ثبت نام** را انتخاب کنید.

۴ آدرس ایمیل و گذرواژه مخصوص اشتراک سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود به برنامه** را انتخاب کنید.

۵ **تغییر هشدار سیم کارت** را انتخاب کنید.

۶ یک گذرواژه برای شناسه سامسونگ خود وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۷ گیرندگان پیام هشدار را انتخاب کنید.

۸ دوباره یک گذرواژه برای شناسه سامسونگ خود وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

۹ شماره تلفن را به همراه کد کشور (+) وارد کنید.

۱۰ متن پیامی که به گیرندگان ارسال می شود را وارد کنید.

۱۱ انجام را انتخاب کنید.


وارد کردن متن


می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با گفتن کلمات در میکروفن، متن را وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۳۱




تغییر نوع صفحه کلید

می توانید نوع صفحه کلید را تغییر دهید.  را از نوار سیستم انتخاب کنید و نوع صفحه کلید را انتخاب کنید (صفحه کلید سامسونگ، Android یا Swype).

همچنین می توانید از طریق صدا، متن را وارد کنید.  را انتخاب کرده و گزینه ورود صدا را بسته به زبانی که می خواهید استفاده کنید، انتخاب کنید.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Android


برای وارد کردن متن با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی، می توانید از کلیدهای زیر استفاده کنید:

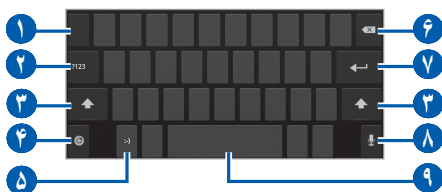


شماره	عملکرد
۱	مکانما را به فیلد ورودی متنی بعدی حرکت دهید.
۲	تغییر بین حالت عدد/نماد و حالت ABC.
۳	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۴	تغییر زبان ورودی؛ دسترسی به تنظیمات صفحه کلید؛ تغییر نوع صفحه کلید یا فعال کردن قابلیت ورود صدا (ضربه زده و نگه دارید).
۵	یک صورتک درج کنید؛ فهرست صورتک ها را باز کنید (ضربه زده و نگه دارید).
۶	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۷	درج متن را از یک خط یا فیلد جدید شروع کنید.
۸	متن را با صدا وارد کنید. این ویژگی ممکن است در برخی زبانهای ورودی انتخاب شده موجود نباشد.
۹	درج یک فاصله؛ درج یک نقطه (دو بار ضربه بزنید).

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید سامسونگ

برای وارد کردن متن با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی، می توانید از کلیدهای زیر استفاده کنید:

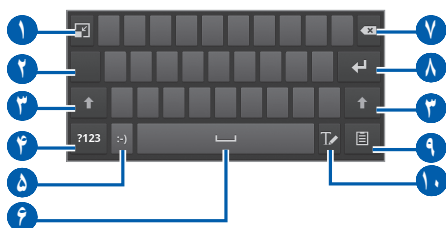



شماره	عملکرد
۱	صفحه کلید مجازی را کوچک کنید.
۲	مکانما را به فیلد ورودی متنی بعدی حرکت دهید.
۳	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۴	تغییر بین حالت عدد/نماد و حالت ABC.
۵	یک صورتک درج کنید؛ فهرست صورتک ها را باز کنید (ضربه زده و نگه دارید).
۶	وارد کردن فاصله.
۷	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۸	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۹	یک مورد را پیوست کنید.
۱۰	به صفحه کلید دستنویس بروید.

در حالت دستنویس، می توانید از اشاره های متنوع برای ویرایش متن استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره ژست ها،  ← تنظیمات دست خط ← راهنمای اشاره را انتخاب کنید.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Swype

- اولین نویسه یک کلمه را انتخاب کنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.
- تا تمام شدن کلمه به این کار ادامه دهید.

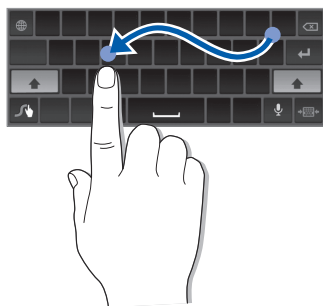


- پس از نویسه آخر انگشت خود را بردارید.
- پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله  را فشار دهید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک کلمه جایگزین را از لیستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

۵ مراحل ۱ تا ۴ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.

- برای وارد کردن متن همچنین می توانید روی کلیدها ضربه بزنید. 

- برای وارد کردن نویسه های نیمه بالایی یک کلید، می توانید آن را کلید را فشار داده و نگه دارید. اگر روی یک کلید ضربه بزنید و آن را تا زمان نمایش فهرست نویسه ها نگه دارید، می توانید نویسه های خاص و علامت ها را وارد کنید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:


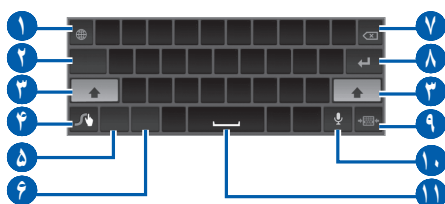


شماره	عملکرد
۱	زبان ورودی را تغییر دهید.
۲	مکانما را به فیلد ورودی متنی بعدی حرکت دهید.
۳	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۴	کلمه پیشنهادی را وارد کنید یا کلمه جدیدی را به لغت نامه اضافه کنید؛ دسترسی به تنظیمات صفحه کلید (ضربه زده و نگه دارید).
۵	تغییر بین حالت علایم و حالت ABC.
۶	تغییر بین حالت عدد و حالت ویرایش.
۷	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۸	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.

شماره	عملکرد
۹	صفحه کلید مجازی را کوچک کنید.
۱۰	متن را با صدا وارد کنید. این ویژگی ممکن است در برخی زبانهای ورودی انتخاب شده موجود نباشد.
۱۱	وارد کردن فاصله.

کپی و چسباندن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

- ۱ بر روی یک کلمه ضربه زده و نگه دارید.
- ۲ برای انتخاب متن مورد نظر  یا  را بکشید.
- ۳ کپی را برای کپی، یا بریدن را برای برش متن در کلیپ بورد انتخاب کنید.
- ۴ در برنامه دیگر، روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۵ الحاق را برای وارد کردن متن از کلیپ بورد به فیلد ورود متن انتخاب کنید.

اینترنت


مرورگر

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.


- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- بسته به ناحیه یا ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

مرور صفحات وب

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید تا به صفحه خانه بروید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب را وارد کنید و  را انتخاب نمایید.



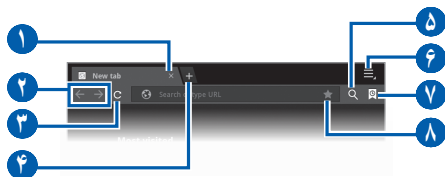



۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:







صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.


شماره	عملکرد
۱	پنجره فعلی را ببندید.
۲	از بخش سوابق، صفحات قبلی و بعدی را مشاهده کنید.
۳	بارگذاری دوباره صفحه وب در حال نمایش؛ در حین بارگذاری صفحات وب توسط دستگاه، این نماد به  تغییر می یابد.
۴	پنجره جدیدی باز شود.
۵	اطلاعات را جستجو کنید.
۶	به فهرستی از تنظیمات مرورگر وب دسترسی پیدا کنید.
۷	فهرستی از نشانه های ذخیره شده، و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.
۸	نشانه گذاری صفحه وب فعلی.



هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود را روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید. برای کوچک نمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. همچنین می توانید برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای باز کردن پنجره جدید  ← **برگه جدید** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن پنجره جدید بدون ذخیره کردن کوکی ها،  ← **برگه ناشناس جدید** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی متن در صفحه وب،  ← **یافتن در صفحه** را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران،  ← **اشتراک صفحه** را انتخاب کنید.
- برای ذخیره صفحه وب جاری و مطالعه آن در زمانی دیگر،  ← **ذخیره صفحه** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات صفحه،  ← **اطلاعات صفحه** را انتخاب کنید.


- برای مشاهده موارد دانلود شده از اینترنت،  ← **دانلودها** را انتخاب کنید.
- برای تنظیم روشنایی صفحه،  را انتخاب کنید ← **رنگ**.
- برای چاپ یک صفحه وب با استفاده از اتصال Wi-Fi یا USB،  ← **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما فقط با بعضی از چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای سفارشی کردن تنظیمات مرورگر،  ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

◀ جستجوی اطلاعات از طریق صدا

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما،  موجود نباشد.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ پس از انتخاب ، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید. دستگاه جستجوی اطلاعات و صفحات وب مرتبط با کلیدواژه را آغاز می کند.

◀ باز کردن چندین صفحه

- می توانید چندین صفحه باز کنید و بین آنها به عقب و جلو بروید.
- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
 - ۲ برای باز کردن یک پنجره جدید،  را انتخاب کنید.
 - ۳ به یک صفحه وب دیگر در پنجره جدید دسترسی پیدا کنید.
 - ۴ برای جلو و عقب رفتن در میان پنجره های باز فعلی، عنوان پنجره را انتخاب کنید.

◀ نشانه گذاری صفحات وب مورد علاقه خود

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید.

افزودن نشانه

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.

۲  ←  را انتخاب کنید.

همچنین می توانید ★ را انتخاب کنید تا صفحه وب فعلی را نشانه گذاری کنید.

۳ یک عنوان صفحه و یک نشانی وب را وارد کنید.



۴ فهرست بازشوی **نشانه ها** را انتخاب کرده و یک مکان نشانک را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۵ **تایید** را انتخاب کنید.


برای استفاده از امکانات نشانه گذاری،  را انتخاب کرده و نشانه را ضربه زده و نگه دارید.

- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، ورود را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه وب در یک برگه جدید، باز کردن در زبانه جدید را انتخاب کنید.
- برای ویرایش نشانه، **تصحیح نشانه** را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه خانه، افزودن میانبر به خانه را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، **اشتراک گذاری پیوند** را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر، **کپی آدرس لینک** را انتخاب کنید.
- برای حذف نشانه، **حذف محل نما** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، **تنظیم به عنوان صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

ایجاد یک پوشه نشانه

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲  ←  ← پوشه جدید را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام برای پوشه نشانه وارد کنید و انجام را انتخاب کنید.

دسترسی به تاریخچه اخیر

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲  ← تاریخچه را انتخاب کنید.
- ۳ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

Pulse

می توانید از خبرخوان Pulse استفاده کنید تا منابع خبری به موضوعات خبری دلخواه خود اضافه کنید و آن موضوعات را روی گوشی خود مطالعه کنید.

فیدهای RSS

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و Pulse را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، OK را انتخاب کرده و روی صفحه ضربه بزنید تا نکته توضیح داده شده، پاک شود.
- ۳ برای به روز رسانی فیدها،  را انتخاب کنید.
برای خواندن فیدهایی که به لیست موارد دلخواه خود اضافه کرده اید،  را انتخاب کنید.
- ۴ برای انتخاب منبع فید، بالا یا پایین بروید.
- ۵ به چپ یا راست بروید و یک فید را انتخاب کنید.
- ۶ هنگام خواندن فید، از گزینه های زیر استفاده کنید:
 - برای افزودن یک فید به لیست دلخواه خود،  را انتخاب کنید.
 - برای آپلود فید مورد نظر به پایگاه اینترنتی اجتماعی،  یا  را انتخاب کنید.


- برای ارسال فید به دیگران،  را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به صفحه فهرست فیدها،  را انتخاب کنید.

◀ مدیریت منابع فید

- ۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **Pulse** را انتخاب کنید.
- ۲) برای مشاهده فهرست منابع فید،  را انتخاب کنید.
- ۳) برای افزودن یا حذف یک منبع فید،  یا  را انتخاب کنید.

بازار


بر اساس پلت فرم **Android**، کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد. **Android Market** راه آسان و سریعی برای خرید بازی ها و برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.


این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

◀ دانلود و نصب برنامه


- ۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید. همچنین می توانید بازار (Shop) را در قسمت بالای سمت راست فهرست برنامه انتخاب کنید.
- ۲) اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید **Accept** را انتخاب کنید.
- ۳) فایل یا برنامه را جستجو کرده و دانلود کنید.

◀ حذف یک برنامه

- ۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید.
- ۲)  را انتخاب کنید.
- ۳) موردی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.
- ۴) **Uninstall** را انتخاب کنید.

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و آپلود کنید.
این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما،
موجود نباشد. 

تماشای فیلم ها

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و YouTube را انتخاب کنید.
- ۲ یک فیلم را از فهرست انتخاب کنید.
- ۳ روی یک صفحه فیلم ضربه بزنید و  را انتخاب کنید تا تمام صفحه نمایش داده شود.
- ۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

آپلود فیلم ها

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و YouTube را انتخاب کنید.
- ۲ کانال شما را انتخاب کنید.
- ۳ اگر شناسه Google شما به YouTube پیوند شده است آن را انتخاب کنید. همچنین می توانید افزودن شناسه را انتخاب کرده و یک شناسه برای ورود به YouTube ثبت کنید.
- ۴ آپلود را انتخاب کرده و سپس یک فیلم را انتخاب کنید.
- ۵ جزییات آپلود را وارد کرده و آپلود را انتخاب کنید.


نقشه ها

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی نقشه خیابان ها، شهرها، یا کشورها و دریافت مسیرها، از Google Maps™ استفاده کنید.
این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما،
موجود نباشد. 

جستجوی یک مکان خاص

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **OK** را انتخاب کنید.
نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.
- ۳ **Search Maps** را انتخاب کنید.
- ۴ یک کلید واژه برای محل وارد کنید و  را انتخاب کنید.
برای جستجوی صوتی مکانها،  را انتخاب کنید.
- ۵ موردی که می خواهید جزییات آنرا مشاهده کنید را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده مکان فعلی،  را انتخاب کنید.
 - برای جابجا شدن به نمای قطب نمای نقشه که با حرکت دادن دستگاه جهت را عوض می کند،  را انتخاب کنید.
 - برای جستجوی مکانهای اطراف خود،  را انتخاب کنید.
 - برای دریافت راهنمایی در مورد مقصد خاص،  را انتخاب کنید.
 - برای افزودن لایه به نقشه،  را انتخاب کنید.
 - برای دسترسی به فهرستی از سایر تنظیمات،  را انتخاب کنید.
 - برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود را روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید.
 - برای افزودن ستاره به مکان، بالن نام مکان ←  را انتخاب کنید.

دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.

- ۳ نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.
برای ورود یک نشانی از فهرست مخاطبین یا مکان های ستاره دار، یا نشان دادن مکان بر روی نقشه،  ← **Contacts**، **Point on map**، یا **My Places** را انتخاب کنید.
- ۴ یک روش مسافرت (ماشین، اتوبوس، یا پیاده) را انتخاب کرده و **Go** را انتخاب کنید.
مسیر بر روی نقشه نشان داده شده است. بسته به روش مسافرت انتخاب شده ممکن است چندین مسیر را مشاهده کنید.
- ۵ وقتی کارتان تمام شد،  ← **Clear Map** را انتخاب کنید.


عرض جغرافیایی

- یاد بگیرید از طریق **Google Latitude™**، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان های دوستان خود را مشاهده کنید.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما،  موجود نباشد.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Latitude** را انتخاب کنید.
دستگاه بطور خودکار عرض جغرافیایی را اضافه می کند.
- ۲  ← **Add friends** ← **Select from Contacts** یا **Add via email address** را انتخاب کنید.
- ۳ دوستان مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید یا یک نشانی ایمیل وارد کنید و **Add friends** را انتخاب نمایید.
- ۴ **Yes** را انتخاب کنید.
وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.
- ۵ یک دوست را از فهرست انتخاب کنید.
محل دوستان تان با علامت عکس آنها بر روی نقشه مشاهده می شود.

مکانها

جستجوی مکانهای اطراف خود، را فرا بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Places** را انتخاب کنید.

۲ انتخاب یک گروه.

دستگاه، محل های اطراف مکان جاری شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.


۳ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

۴ هنگام مشاهده اطلاعات، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده محل بر روی نقشه، **Map** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مسیر رسیدن به محل، **Directions** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده شماره تلفن محل مورد نظر، **Call** را انتخاب کنید.

ناوبری

نحوه استفاده از سیستم مسیریابی **GPS** برای یافتن و نشان دادن مقصد خود با راهنمایی صوتی را یاد بگیرید.

- نقشه های هدایت مسیر، مکان فعلی شما و سایر اطلاعات مسیریابی ممکن است با اطلاعات موقعیت واقعی شما تفاوت داشته باشد. همیشه باید به علائم جاده، ترافیک و سایر عوامل موثر بر رانندگی توجه داشته باشید و از علائم ایمنی و آیین نامه های در حین رانندگی پیروی کنید. 

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **ناوبری** را انتخاب کنید.


۲ اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید پذیرش را انتخاب کنید.

- ۳ مقصد خود را با استفاده از یکی از روش های زیر وارد کنید:
- گفتن مقصد: مقصد خود را بصورت ”برو به مقصد“ بگویید.
 - تایپ مقصد: مقصد خود را بوسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
 - مخاطبین: مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
 - مکان های ستاره دار: مقصد خود را از فهرست مکان های ستاره دار انتخاب کنید.

۴ دستورالعمل های روی صفحه را برای استفاده از خدمات مسیریابی دنبال نمایید.

Readers Hub

دسترسی به خواندنی های مختلف را یاد بگیرید.

استفاده از برخی قابلیت ها ممکن است در حال حاضر امکانپذیر نباشد. 

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Readers Hub** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن اطلاعیه سلب مسئولیت، **تایید** را انتخاب کنید.


۳ یکی از تصاویر محتوای خواندنی را انتخاب کنید.

۴ مطالب خواندنی را از فروشگاه آنلاین جستجو کرده و دانلود کنید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، پیمایش، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- برای جزئیات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن ضوابط و شرایط، پذیرش را انتخاب کنید.

۳ برنامه های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

ارتباطات

تماس گرفتن

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

« برقراری تماس یا پاسخ دادن به تماس

هنگام برقراری، پذیرفتن، پایان دادن یا رد کردن تماس، می توانید از دکمه ها یا صفحه لمسی استفاده کنید.

- در صورت روشن بودن حسگر نزدیکی، اگر دستگاه را نزدیک صورت خود نگه دارید، صفحه لمسی آن به طور خودکار خاموش و قفل می شود تا از لمس تصادفی صفحه جلوگیری شود. ◀ صفحه ۱۲۳
- الکترونیسته ساکن بدن یا لباس ممکن است هنگام تماس گرفتن، با سنسور نزدیکی دچار تداخل شود.



برقراری تماس

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **دستگاه** ← **شماره گیر** را انتخاب کنید و یک کد منطقه و شماره تلفن وارد کنید.

۲ برای انجام تماس صوتی، **تماس** را انتخاب کنید.

برای تماس ویدیویی، **تماس ویدیویی** را انتخاب کنید.

۳ برای پایان دادن به تماس، **پایان** را انتخاب کنید.


• برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ می زنید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ◀ صفحه ۸۸



• برای دسترسی فوری به سابقه تماس برای شماره گیری مجدد شماره های تازه تماس گرفته شده، **دستگاه** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.

پاسخگویی به تماس

۱ هنگامی که به شما تلفن می شود،  را به هر سمتی بکشید تا به مرز دایره برسد.


وقتی دستگاه در حال زنگ خوردن است، کلید میزان صدا را فشار دهید تا صدای زنگ قطع شود. 

۲ برای پایان دادن به تماس، پایان را انتخاب کنید.

رد کردن یک تماس

هنگامی که به شما تلفن می شود،  را به هر سمتی بکشید تا به مرز دایره برسد.


برای ارسال پیام وقتی تماس های ورودی را رد می کنید، رد تماس همراه با ارسال پیام را انتخاب کنید.

ابتدا باید متن پیامی که به گیرندگان ارسال می شود را تنظیم کنید. فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← تماس ← تنظیم پیام  رد کردن را انتخاب کنید.

تماس IP

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و دستگاه ← شماره گیر را انتخاب کنید و یک کد منطقه و شماره تلفن وارد کنید.

۲ تماس را انتخاب کنید.

• می توانید برای تماس های IP حساب ایجاد کنید. فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← تماس ← حساب ها ← افزودن حساب را انتخاب کنید. 

• می توانید یک حساب را به عنوان حساب اصلی تماس IP خود تنظیم کنید. فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← تماس ← حساب ها ← یک اشتراک ← تنظیم به عنوان حساب اصلی را انتخاب کنید.

تماس با شماره بین المللی

- ۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **دستگاه** ← **شماره گیر** را انتخاب کنید، و روی **0** ضربه بزنید و نگه دارید تا نویسه + درج شود.
- ۲) شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید؛ سپس **تماس** را برای شماره گیری انتخاب کنید.

استفاده از هدست

با اتصال یک هدست به دستگاه، می توانید بدون استفاده از دست به تماسها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید:

- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای رد کردن تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده در حین مکالمه، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

استفاده از گزینه های حین تماس صوتی

وقتی تماس صوتی در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس، **II** را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار، **▶** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس دوم، **افزودن تماس** را انتخاب کرده و سپس شماره جدید را بگیرید.
- برای پاسخ دادن به تماس دوم، با شنیدن صدای انتظار مکالمه، **📞** را به هر سمتی بکشید تا به مرز دایره برسد. دستگاه می پرسد که آیا تماس اول پایان یابد یا نگه داشته شود. برای استفاده از این قابلیت باید مشترک خدمات انتظار تماس شده باشید.



- برای باز کردن صفحه شماره گیری، **صفحه کلید** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.
- در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت عادی تلفن استفاده کنید.
- ۷ برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به طرف دیگر و صحبت کردن با او از طریق یک هدست بلوتوث، **هدست** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن دفترچه تلفن ☰ — **مخاطبان** را انتخاب کنید.
- برای جابجایی بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **ادغام** را انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.

◀ استفاده از گزینه های حین تماس ویدیویی

وقتی تماس تصویری در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای جابجایی بین لنزهای دوربین جلو و عقب، **جابجایی دوربین** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه شماره گیری، **صفحه شماره گیری** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو روشن/خاموش** را انتخاب کنید.
- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به طرف دیگر و صحبت کردن با او از طریق یک هدست بلوتوث، **استفاده از هدست** را انتخاب کنید.
- برای مخفی کردن تصویر خود از طرف دیگر، ☰ — **مخفی کردن من** را انتخاب کنید.

- برای انتخاب عکس یا ویدئویی که به طرف دیگر نشان داده میشود،  ← **تصویر خروجی** یا **Videos** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از تصویر طرف مقابل، روی تصویر طرف مقابل ضربه زده و نگه دارید. شما میتوانید با انتخاب **عکسبرداری** یا **ضبط**، از صفحه طرف مقابل عکس بگیرید یا تماس ویدئویی را ضبط کنید.

◀ مشاهده و شماره گیری تماس های از دست رفته

دستگاه شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نشان خواهد داد. برای شماره گیری تماس بی پاسخ، پانل اعلانات را باز کرده و تماس بی پاسخ را انتخاب کنید.

◀ استفاده از قابلیت های دیگر

میتوانید از قابلیت های دیگر مرتبط با شماره گیری مانند رد خودکار، حالت شماره گیری شماره های ثابت (FDN) یا انتقال مکالمه استفاده کنید.

تنظیم رد خودکار تماس

برای رد خودکار تماسهای دریافتی از شماره های خاص، از ویژگی رد خودکار تماس استفاده کنید. برای فعال کردن ویژگی رد خودکار تماس و ایجاد فهرست های رد تماس خودکار،

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **رد کردن تماس** را انتخاب کنید.

۲) برای فعال سازی رد تماس خودکار **فعال کردن رد کردن خودکار** را انتخاب کنید.

۳) **لیست رد شده خودکار** را انتخاب کنید.

۴) **افزودن** را انتخاب کنید.

۵) شماره ای را برای رد تماس وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

۶) برای افزودن شماره های بیشتر مراحل ۴-۵ را تکرار کنید.

استفاده از حالت شماره گیری محدود (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی به استثنای شماره های ذخیره شده در فهرست FDN را محدود خواهد کرد. برای فعال کردن حالت FDN،

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **شماره های شماره گیری سریع** ← **فعال کردن شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

۲) کد PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۳) برای افزودن مخاطب برای استفاده در حالت FDN، **لیست شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

تنظیم انتقال تماس

انتقال تماس یک ویژگی شبکه است که تماس های دریافتی را به شماره دیگری که توسط شما مشخص شده است ارسال می کند. برای موقعیت های مختلفی که نمی توانید به تماس ها پاسخ بدهید، مانند وقتی که در حال صحبت با تلفن هستید یا هنگامی که خارج از منطقه خدمات رسانی هستید، می توانید این ویژگی را به طور جداگانه تنظیم کنید.

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **هدایت تماس** را انتخاب کنید.

۲) یک شرط را انتخاب کنید.

۳) شماره تلفنی که تماس ها قرار است به آن ارسال شود را وارد کرده و **فعال** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام تماس قبلی هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند. این ویژگی فقط مخصوص تماسهای صوتی است.

فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.


◀ مشاهده سابقه تماس ها

می توانید فهرست تماس ها و پیام های خود را مرتب شده بر حسب نوع آنها مشاهده کنید.

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **دستگاه** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.


۲) برای مرتب کردن فهرست ها،  ← **نمایش** با ← یک گزینه را انتخاب کنید.

۳) یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن یا فهرست رد تماس اضافه کنید. 


تبادل پیام

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چنדרسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از منطقه خدمات رسانی خود، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید. 

◀ ارسال پیام متنی

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **پیام رسانی** را انتخاب کنید.

۲)  را انتخاب کنید.

۳) گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید، با استفاده از نقطه ویرگول یا ویرگول آنها را از هم جدا کنید.

- شماره تلفن ها را با انتخاب  از فهرست ها انتخاب کنید.

۴) **پیام را اینجا وارد کنید** را انتخاب کرده و متن پیام مورد نظر را وارد کنید.

۵) جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

➤ ارسال پیام چند رسانه ای

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و پیام رسانی را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.
 - شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
 - شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را با انتخاب  از فهرست ها انتخاب کنید.
- هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به پیام چندرسانه ای  تبدیل می کند.
- ۴  ← افزودن عنوان را انتخاب کره و یک موضوع برای پیام وارد کنید.
- ۵ پیام را اینجا وارد کنید را انتخاب کره و متن پیام مورد نظر را وارد کنید.
- ۶  را انتخاب کنید و یک مورد اضافه کنید. می توانید فایلی از فهرست فایلها را انتخاب کنید یا تصویر یا ویدیو جدیدی بسازید.
- ۷ جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

➤ مشاهده پیام متنی یا چند رسانه ای


- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و پیام رسانی را انتخاب کنید. مانند یک پیام رسان، پیام های شما بر اساس مخاطبین در گروه های پیام دسته بندی می شوند.
- ۲ یک مخاطب انتخاب کنید.
- ۳ برای پیام چند رسانه ای، یک پیام را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

گوش دادن به پیام پست صوتی

اگر تنظیم کرده باشید که تماس های از دست رفته به سرور پست صوتی منتقل شوند، وقتی به تماس های ورودی پاسخ ندهید تماس گیرندگان می توانند برای شما پیام صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام ها،


۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **دستگاه** ← **شماره گیر** را انتخاب کنید و روی **1** ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. برای دریافت شماره با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. 

Google Mail

می توانید پیام های ایمیل جدید خود را از Google Mail™ به جعبه دریافت خود بازیابی کنید. هنگام دسترسی به این برنامه، صفحه جعبه دریافت ظاهر می شود. تعداد کل پیام های خوانده نشده در نوار عنوان نمایش داده می شود و پیام های خوانده نشده به صورت پررنگ نمایش داده می شوند.

• این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

• این منوی Google Mail بسته به ناحیه یا ارائه دهنده خدمات شما ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

ارسال پیام ایمیل

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Google Mail** را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ یک نام یا نشانی در قسمت گیرنده وارد کنید.

۴ یک عنوان و پیام وارد کنید.

۵ برای پیوست کردن یک فایل تصویری،  ← یک فایل را انتخاب کنید.

۶ جهت ارسال پیام، **Send** را انتخاب کنید.


◀ مشاهده پیام ایمیل

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Google Mail** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای انتقال به پیام قبلی یا بعدی، **Older** یا **Newer** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی یک پیام ایمیلی،  را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک پیام جدید،  را انتخاب کنید.
- برای بایگانی کردن پیام،  را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام،  را انتخاب کنید.
- برای علامت زدن پیام به عنوان خوانده نشده،  ← **Mark unread** را انتخاب کنید.
- برای علامت زدن پیام به عنوان مهم،  ← **Mark important** را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک عنوان به پیام،  ← **Change labels** را انتخاب کنید.
- برای ثبت یک پیام در فهرست هرزنامه،  ← **Report spam** را انتخاب کنید.
- برای پنهان کردن پیام،  ← **Mute** را انتخاب کنید. برای انتقال پیام به صندوق ورودی، **All Mail** را انتخاب کرده و پیام را به **Inbox** بکشید و بیاندازید.
- برای بارگذاری مجدد پیام ها،  ← **Refresh** را انتخاب کنید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات ایمیل،  ← **Settings** را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود،  را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به سایر افراد،  را انتخاب کنید.

- برای افزودن یک ستاره به پیام، ☆ را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده یک پیوست، **View** را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، **Save** را انتخاب کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع اشتراک متفاوت باشند. 

ایمیل

یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا ایمیل شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال یا مشاهده کنید.


❧ راه اندازی اشتراک ایمیل

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ نشانی و گذرواژه ایمیل خود را وارد کنید.
- ۳ بعدی (برای اشتراک های ایمیل عمومی) یا تنظیم دستی (برای اشتراک های ایمیل شرکت های دیگر) را انتخاب کنید.
- ۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- ۵ برای افزودن اشتراک های ایمیل بیشتر، ☰ — تنظیمات — افزودن حساب را فشار داده و مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.


پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیشتر از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین اشتراک های ایمیل جابجا شوید؛ نام یکی از اشتراک ها را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای بازبینی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.

❧ ارسال پیام ایمیل

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و ایمیل — یک اشتراک ایمیل را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- آدرسهای ایمیل را به صورت دستی وارد کنید، برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول استفاده کنید.
- آدرسهای ایمیل را با انتخاب  از فهرست ها انتخاب کنید.

۴ قسمت **+گیرنده**، **گیرنده پنهان** را انتخاب کرده و گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.


با انتخاب کردن **+من** می توانید خود را نیز به فهرست گیرندگان اضافه کنید.

۵ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.

۶ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۷ برای ضمیمه کردن  ← فایلها، را انتخاب کنید.

۸ جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

 اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود باشید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در جعبه ارسال نگه داشته می شود.

◀ مشاهده پیام ایمیل


هنگام باز کردن اشتراک ایمیل، می توانید ایمیل هایی که قبلاً بازیابی شده اند را به صورت آفلاین مشاهده کنید یا به سرور ایمیل وصل شوید تا پیام های جدید را مشاهده کنید. بعد از بازیابی پیام های ایمیل، می توانید آنها را به صورت آفلاین مشاهده کنید.


۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و ایمیل ← یک اشتراک ایمیل را انتخاب کنید.

۲ برای به روز رسانی فهرست پیام،  را انتخاب کنید.


۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده پیام بعدی،  یا  را انتخاب کنید.
- برای جستجوی یک پیام ایمیلی،  را انتخاب کنید.
- برای بارگذاری مجدد پیام ها،  را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک پیام جدید،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به سایر افراد،  را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام،  را انتخاب کنید.
- برای علامت زدن پیام به عنوان خوانده نشده،  ← **انتخاب بعنوان نخوانده** را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر،  ← **انتقال** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام ها بر حسب طبقه بندی،  ← **مرتب کردن** را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش،  ← **حالت نمایش** را انتخاب کنید.
- برای تغییر رنگ پس زمینه،  ← **رنگ پس زمینه** را انتخاب کنید.
- برای چاپ یک پیام با استفاده از اتصال Wi-Fi یا USB،  ← **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای سفارشی کردن تنظیمات ایمیل،  ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک ستاره به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای ذخیره یک پیوست بر روی دستگاه، زبانه پیوست ←  را انتخاب کنید.

گزینه های موجود ممکن است در نمای افقی و عمودی فرق کنند. 


گپ زدن

یاد بگیرید با دوستان و خانواده از طریق Google Talk™ گپ بزنید. این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

وضعیت خود را تنظیم کنید

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.
- ۲ اشتراک Google و گذرواژه خود را وارد کرده و **Sign in** (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.
- ۳ وضعیت خود، تصویر خود و پیامی که نمایش داده می شود را شخصی سازی کنید.

افزودن دوستان به فهرست دوستان خود

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و گپ زدن را انتخاب کنید.
 - ۲ فهرست دوستان، همه مخاطبین Google Talk شما را در یک نگاه نشان می دهد.
 - ۳  را انتخاب کنید.
 - ۳ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و **Send invitation** را انتخاب کنید.
- وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به فهرست دوستان شما اضافه می شود.

شروع کردن گپ

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.
- ۲ یک دوست از فهرست دوستان انتخاب کنید. صفحه گپ باز می شود.

- ۳ پیام خود را وارد کرده و ➤ را انتخاب کنید.
برای افزودن یک دوست به گپ، ▲ ← **Add to chat** را انتخاب کنید.
- ۴ برای پایان دادن به گپ، ✕ را انتخاب کنید.

ارتباطات

دسترسی به Social Hub™، برنامه ارتباطات یکپارچه ویژه خدمات شبکه اجتماعی (SNS)، ایمیل، پیام ها، مخاطبین یا اطلاعات تقویم را فرا بگیرید.
برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungapps.com مراجعه کنید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و ارتباطات را انتخاب کنید.
- ۲ اگر این برنامه را برای بار اول اجرا می کنید، یک حساب اضافه کرده یا آن را تا تنظیم بعدی نادیده بگیرید.
- ۳ یک گروه را از قسمت چپ بالای صفحه انتخاب کنید.
- ۴ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.

پخش کننده موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3، aac، ogg، wma، flac، m4a.

• می توانید فایل های موسیقی در فرمت های زیر را نیز پخش کنید، در صورتی که آنها را از فایل های شخصی، یا در مرورگر وب باز کنید: mid، xmf، rtttl، imy، rtx، ota، amr، wav، mxmf.



- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۴۱
- با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۹۵
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۱۰۲
- به کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۹۶
- همگام سازی با Windows Media Player 11. ◀ صفحه ۹۶

« پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،






۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **پخش کننده موزیک** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳ بر روی فایل پخش کننده موسیقی ضربه بزنید.

۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

هنگام پخش موسیقی، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای افزودن فایل موسیقی به فهرست پخش،  ← به لیست پخش را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به موسیقی از طریق هدست بلوتوث  ← با بلوتوث را انتخاب کنید. هنگامیکه هدست را به دستگاه خود وصل می کنید نمی توانید از این گزینه استفاده کنید.
- برای ارسال فایل موسیقی به دیگران،  ← اشتراک با را انتخاب کنید.
- برای تنظیم فایل موسیقی به عنوان زنگ های گوناگون،  ← تنظیم برای را انتخاب کنید.
- برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی،  ← تنظیمات را انتخاب کنید.

- با استفاده از هدست می توانید پخش کننده موسیقی را کنترل کنید. در حالت آماده به کار، برای اجرای پخش کننده موسیقی، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید. برای شروع پخش موسیقی یا ایجاد مکث در آن، دکمه هدست را فشار دهید.
- شما می توانید صدای فراگیر مجازی 5.1 را هنگام گوش دادن به محتوای چند کاناله مانند فیلم های DVD تجربه کنید.




ایجاد فهرست پخش

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و پخش کننده موزیک را انتخاب کنید.

۲  ← لیست پخش جدید را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان برای فهرست پخش جدید خود وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

۴ برای افزودن فایل به فهرست پخش، کنار فایل های موسیقی که می خواهید اضافه کنید  را انتخاب کنید و انجام شد را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و پخش کننده موزیک را انتخاب کنید.


۲  ← تنظیمات را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
اکولایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.
جلوه های صدا	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
ترانه	تنظیمات نمایش متن شعر حین اجرای موسیقی.
خاموش شدن خودکار موزیک	پخش کننده موسیقی را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.
منوی موسیقی	یک گروه موسیقی را برای نمایش روی صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.

Music Hub


شما می توانید به فروشگاه آنلاین موسیقی دسترسی پیدا کرده و آهنگ های مورد علاقه خود را جستجو و خریداری کنید. همچنین می توانید فایل موسیقی را به فهرست درخواستی خود اضافه کنید و فایل های موسیقی دانلود شده را پخش کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Music Hub** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید **تایید** را انتخاب کنید.
- ۳ آهنگ ها را جستجو کرده، و بخشی از آهنگ های مورد علاقه خود را شنیده یا آنها را خریداری کنید.

دوربین


چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح 2048×1536 پیکسل (۳،۲ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح 1280×720 پیکسل بگیرید.

- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود. 
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

عکسبرداری

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

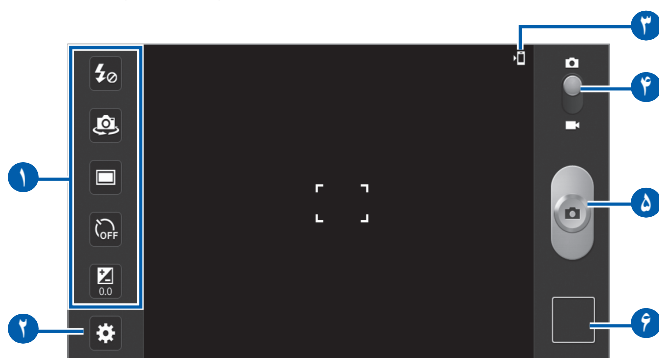

شماره	عملکرد
۱	<p>از میانبرهای دوربین استفاده کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تنظیمات فلاش را تغیر دهید. • جابجایی بین لنزهای دوربین پشت و جلو. • حالت تصویربرداری را تغیر دهید. • تاخیر زمانی پیش از گرفتن عکس را انتخاب کنید. • میزان نوردهی را تنظیم کنید. <p>میتوانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید. ◀ صفحه ۸۱</p>
۲	تنظیمات دوربین را تغیر دهید.
۳	محل حافظه پیش فرض را ببینید.

شماره	عملکرد
۴	به حالت فیلمبرداری بروید.
۵	عکس بگیرید.
۶	برای مشاهده عکسهای گرفته شده و ویدیوهای ضبط شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.

۳ محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید.
کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۴ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید.
عکس به طور خودکار ذخیره می شود.


پس از گرفتن عکس، نماد مشاهده گر عکس را برای تماشای عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید روی صفحه ضربه زده و در پایان صفحه، در تصاویر کوچک شده، بگردید.
- برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. همچنین می توانید برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، **اشتراک** از طریق را انتخاب کنید.
- برای تنظیم عکس به عنوان کاغذیواری، **تنظیم برای** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای دسترسی به گالری **رفتن به گالری** را انتخاب کنید.

❧ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید. به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲  ← حالت صحنه ← یک صحنه را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید.

❧ گرفتن عکس در حالت عکس از خود

با استفاده از لنز دوربین جلویی به راحتی می توانید از خود عکس بگیرید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲  ← پرتره از خودتان را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید.


❧ گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص داده و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲  ← حالت گرفتن عکس ← عکس لبخند را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید و  را انتخاب کنید.
دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.


← گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانورامای عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲  ← **حالت گرفتن عکس** ← **پانوراما** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس اول،  را انتخاب کنید.

۵ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.


پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.


۶ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۵ را تکرار کنید.

← گرفتن عکس از فعالیت


می توانید از یک سوژه متحرک چندین عکس بگیرید و سپس آنها را با هم در یک عکس ترکی که نشان دهنده آن فعالیت است، ترکیب کنید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.


۲  ← **حالت گرفتن عکس** ← **عکس فعالیت** را انتخاب کنید.

- ۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.
- ۴ جهت گرفتن عکس اول،  را انتخاب کنید.
- ۵ دستگاه را برای دنبال کردن سوژه متحرک حرکت دهید.
- دستگاه به طور خودکار عکس های بعدی را می گیرد.
- ۶ تا زمانی که دستگاه همه عکس های لازم برای عکس فعالیت را می گیرد، به دنبال کردن سوژه ادامه بدهید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس،  را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	میانبر های گزینه هایی که مرتباً استفاده می شود را ویرایش کنید.
پرتره از خودتان	بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید.
فلاش	تنظیم فلاش را تغییر دهید؛ شما می توانید فلاش را به طور دستی روشن یا خاموش کنید یا دوربین را برای استفاده خودکار از فلاش در صورت نیاز، تنظیم کنید.
حالت گرفتن عکس	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
حالت صحنه	حالت صحنه را تغییر دهید.
مقدار نوردهی	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
حالت فوکوس	تصاویر کلوزآپ بگیرید یا دوربین را به صورت فوکوس روی شی تنظیم کنید.
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.


گزینه	عملکرد
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
قابلیت رؤیت خارج ساختمان	برای انتخاب شرایط نوردهی مناسب، قابلیت مشاهده فضای باز را فعال کنید.
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
برچسب GPS	دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود.
	 <ul style="list-style-type: none"> • برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. • ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

ضبط تصویر

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ برای رفتن به فیلمبرداری، لغزانه را بکشید.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

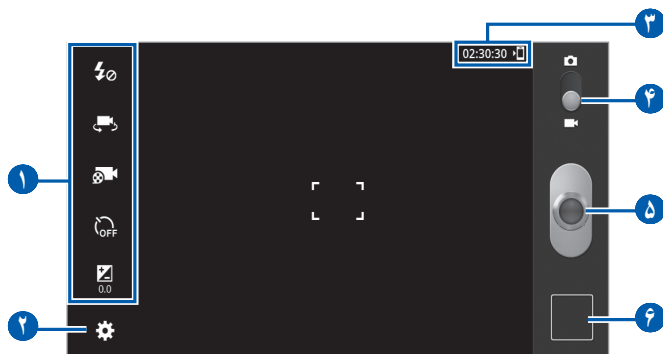

شماره	عملکرد
۱	<p>از کلیدهای میان بر دوربین استفاده کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : تنظیمات فلاش را تغیر دهید. • : به لنز جلویی دوربین جابجا شوید و ویدیویی از خود ضبط کنید. • : حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چنـدرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی). • : مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.. • : میزان نوردهی را تنظیم کنید. <p>یتوانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید. ◀ صفحه ۸۱</p>

شماره	عملکرد
۲	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۳	وضعیت دوربین فیلمبرداری را بازبینی کنید. • مدت زمان فیلمی که می توان ضبط کرد (بر اساس حافظه موجود) • محل حافظه پیش فرض
۴	به حالت دوربین بروید.
۵	یک فیلم ضبط کنید.
۶	برای مشاهده عکسهای گرفته شده و ویدیوهای ضبط شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.


۴

محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید.
کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۵

برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.

۶

 را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن فیلم، نماد مشاهده گر تصویر را برای مشاهده فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید روی صفحه ضربه زده و در پایان صفحه، در تصاویر کوچک شده فیلم ها، بگردید.

- برای پخش فیلم،  را انتخاب کنید.

- برای ارسال فیلم به دیگران، **اشتراک** از طریق را انتخاب کنید.

- برای حذف فیلم، **حذف** را انتخاب کنید.

- برای دسترسی به گالری رفتن به گالری را انتخاب کنید.


◀ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط یک فیلم،  را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	میانبر های گزینه هایی که مرتباً استفاده می شود را ویرایش کنید.
ضبط خودکار	بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید.
فلاش	تنظیمات فلاش را تغییر دهید؛ شما می توانید فلاش را به طور دستی روشن یا خاموش کنید.
حالت ضبط	حالت ضبط را تغییر دهید.
مقدار نوردهی	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
قابلیت رؤیت خارج ساختمان	برای انتخاب شرایط نوردهی مناسب، قابلیت مشاهده فضای باز را فعال کنید.
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره فیلمهای ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های تصویربرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

◀ ویرایش نمادهای میانبر

می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید.

۱ از صفحه پیش نمایش،  ← ویرایش میانبرها را انتخاب کنید.

۲ روی یک نماد از فهرست گزینه ها، ضربه زده و نگه دارید و آن را به ناحیه میانبرها بکشید.

برای حذف میانبرها، روی یک نماد از فهرست گزینه ها، ضربه زده و نگه دارید و آن را به فهرست گزینه ها بکشید.

۳ برای بازگشت به صفحه پیش نمایش بر روی صفحه ضربه بزنید.

پخش کننده فیلم

استفاده از پخش کننده ویدئو را برای پخش انواع مختلف فیلم یاد بگیرید. پخش کننده ویدئو از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: (mp4) 3gp، (wmv) (asf)، avi، mkv، flv، webm.

• در حین پخش DivX Video-On-Demand. از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.

- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **پخش کننده فیلم** را انتخاب کنید.









۲ از قسمت بالای صفحه یک حالت مشاهده را انتخاب کنید.

۳ یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

هنگام پخش فیلم، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای ارسال فیلم به دیگران،  ← **اشتراک از طریق** را انتخاب کنید.
- برای برش یک بخش از یک فیلم،  ← **برش** را انتخاب کنید.

- برای مشاهده نشانه ها،  ← **نشانه ها** را انتخاب کنید. این گزینه فقط وقتی ظاهر می شود که شما هنگام پخش با انتخاب  نشانه گذاری کنید.
- برای نمایش زیرنویس،  ← **زیرنویس ها** را انتخاب کنید. این گزینه فقط زمانی ظاهر می شود که ویدئو از فایل زیرنویس پشتیبانی کند.
- برای اعمال جلوه رنگ،  ← **رنگ مایه** را انتخاب کنید.
- برای فعال سازی قابلیت مشاهده فضای باز برای انتخاب شرایط نوردهی مناسب،  ← **قابلیت رویت خارج از ساختمان** را انتخاب کنید.
- برای تنظیم پخش کننده فیلم جهت پخش فایل بعدی به صورت خودکار،  ← **پخش خودکار بعدی** را انتخاب کنید.
- برای صادر کردن فیلم فعلی به فیلم ساز،  ← **سازنده فیلم** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزییات فیلم،  ← **جزییات** را انتخاب کنید.

گالری

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را یاد بگیرید.

فرمت های پشتیبانی شده فایل

فرمت	نوع
agif، bmp، wbmp، gif، png، jpeg	عکس
<ul style="list-style-type: none"> • پسوند: 3gp (mp4)، wmv (asf)، avi، mkv، webm، flv • کدک: H.263، H.264، mpeg4، DivX®، vp8، wmv7/8، vc-1 • پسوند (نوع فایل): avi، divx، mpeg، 3gpp، 3g2، 3gpp2، m4v، mp4، flv، asf، wmv، mkv 	فیلم



- در حین پخش DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.





◀ مشاهده عکس








۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و گالری را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

۳ یک عکس را برای مشاهده انتخاب کنید.

هنگام مشاهده عکس، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. همچنین می توانید برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای شروع نمایش اسلایدی تصاویر،  را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران،  را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس،  را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزییات تصویر،  ← جزییات را انتخاب کنید.

- برای چرخش یک تصویر خلاف جهت عقربه های ساعت،  ← **چرخش به چپ** را انتخاب کنید.
- برای چرخش یک تصویر در جهت عقربه های ساعت،  ← **چرخش به راست** را انتخاب کنید.
- برای تنظیم عکس به عنوان کاغذدیواری،  ← **تنظیم عکس به عنوان** را انتخاب کنید.
- برای برش تصویر از یک عکس،  ← **بریدن** را انتخاب کنید.
- برای چاپ عکس با استفاده از اتصال Wi-Fi یا USB،  ← **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای کپی تصویر،  ← **کپی** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از شناسایی حرکت،  ← **آهسته** را انتخاب کنید.

◀ پخش فیلم

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه انتخاب کنید.
- ۳ یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.
- ۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.






ویرایشگر عکس

می توانید تصاویر را ویرایش کرده و جلوه های مختلفی به آنها اعمال کنید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
 - ۲ **انتخاب تصویر** ← یک پوشه ← و یک تصویر را انتخاب کنید.
- با انتخاب **گرفتن عکس** می توانید یک عکس جدید بسازید.

۳

❑ ← **تایید** را انتخاب کرده و انگشت خود را روی ناحیه مورد نظر برای انتخاب کردن بکشید.







- برای تغییر نوع ابزار انتخاب،  را انتخاب کنید.
- برای افزودن یا حذف از حاشیه مجموعه ، یا  را انتخاب کنید. اگر **انتخاب** را انتخاب کنید، می توانید اندازه مجموعه را با انتخاب  تنظیم کنید.
- برای معکوس کردن انتخاب،  را انتخاب کنید.



۴

انجام را انتخاب کنید.


۵

از گزینه های زیر برای ویرایش تصویر استفاده کنید:

گزینه	عملکرد
	تصویر را بچرخانید یا آینه کنید.
	با کشیدن مستطیل یا 100% ← انتخاب گزینه، تصویر را تغییر اندازه دهید.
	با جابجایی یا کشیدن مستطیل، تصویر را برش دهید.
	یک جلوه رنگی اعمال کنید.
	یک جلوه فیلتر اعمال کنید.
	از ابزارهای تکمیلی استفاده کنید.

-  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، لغو شود.
 -  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، دوباره انجام شود.
- ۴ تصویر را بطریق دلخواه تنظیم کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۷

وقتی کارتان تمام شد،  را انتخاب کنید.

۸

یک نام برای تصویر وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

سازنده فیلم


می توانید ویدیوها را ویرایش کرده و جلوه های مختلفی به آنها اعمال کنید. ویرایشگر ویدئو از وضوح ویدیوها و کدک های زیر پشتیبانی می کند:



نوع	فرمت
وضوح	۳۲۰ x ۲۴۰، ۶۴۰ x ۴۸۰، ۱۲۸۰ x ۷۲۰، ۱۲۸۰ x ۷۲۰، ۱۹۲۰ x ۱۰۸۰
کدک	H.264، H.263، mpeg4

- بعضی فایل های ویدیویی در گالری ممکن است بسته به وضوح و کدک ویدیو قابل مشاهده نباشند.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.




ساخت ویدیو

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و سازنده فیلم را انتخاب کنید.
- ۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.
- ۳ پروژه جدید را انتخاب کنید.
- ۴ انتخاب یک گروه رسانه ای.
- ۵ یک فایل را ضربه زده و نگه دارید و سپس به قاب پایین صفحه بکشید.
 - برای انتخاب مدت زمان نمایش یک تصویر، روی تصویر ضربه زده و آیکون مدت زمان را انتخاب کنید.
 - برای حذف تصاویر یا ویدیوها، روی یک مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به سطل زبانه بکشید.
 - برای مرتب سازی تصاویر یا ویدیوها، روی یک مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت جدید بکشید.
 - برای برش زدن عکس ها یا ویدئوها، روی صفحه ضربه زده و  را انتخاب کنید.

- ۶ برای افزودن فایل های بیشتر، مرحله ۴-۵ را تکرار کنید.
- ۷ انتقال یا  را انتخاب کنید و یک جلوه انتقال بین تصاویر یا ویدیوها انتخاب کنید.
- ۸ جلوه ← یک گزینه جلوه انتخاب کنید.
- ۹ وقتی کارتان تمام شد،  ← صدور فیلم را انتخاب کنید.
- ۱۰ یک وضوح انتخاب کرده و یک نام برای ویدئو انتخاب کنید.

Game Hub

بازی های اجتماعی و ممتاز را یاد بگیرید.



- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Game Hub** را انتخاب کنید.
 - ۲ اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید تایید را انتخاب کنید.
 - ۳ یک بازی را انتخاب کرده و نصب کنید.
 - ۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- بازی های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 
 - ابزار هدایت و گزینه های بازی ها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.

اطلاعات شخصی

مخاطبان


ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبین شخصی یا کاری خود را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

« ایجاد یک مخاطب

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.
- ۴ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- ۵ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.
- می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید.
- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **دستگاه** ← **شماره گیر** را انتخاب کنید.
- ۲ شماره تلفن را وارد کرده و  را انتخاب کنید.
- ۳ **جدید** را انتخاب کنید.
- ۴ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.
- ۵ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- ۶ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

❧ بازیابی مخاطبان از اشتراک های شما








با همگام سازی اشتراک های اختصاص داده شده، می توانید مخاطبان را بازیابی کنید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
 - ۲  ← **مشاهده دوستان SNS** را انتخاب کنید.
 - ۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.
 - ۴ مخاطبین ← **انجام** را انتخاب کنید.
- فهرست به روز شده مخاطبان، بازیابی شده و بطور خودکار روی دستگاه ذخیره می شود.

❧ یافتن مخاطب



- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ **جستجوی مخاطب** را انتخاب کرده و حروف اول نام مورد نظر را وارد کنید.
- ۳ نام مخاطب را انتخاب کنید.

پس از یافتن مخاطب، شما می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تماس با مخاطب،  یا  را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.
- برای ارسال یک پیام ایمیل،  را انتخاب کنید.
- برای ویرایش اطلاعات مخاطب،  ← **تصحیح** را انتخاب کنید.
- برای حذف مخاطب،  ← **تایید** را انتخاب کنید.
- با انتخاب  مخاطب را به عنوان مورد علاقه خود تعیین کنید.


وارد کردن یا صدور مخاطبان

برای وارد کردن فایل‌های اطلاعات مخاطبان (در فرمت vcf) از کارت حافظه به دستگاه خود،


- ۱ فهرست برنامه‌ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲  **ورود/صدور** ← **وارد کردن از کارت SD** را انتخاب کنید.
- ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.
- ۴ از بین گزینه‌های انتقال یک فایل، انتقال چند فایل و انتقال همه فایل‌های اطلاعات مخاطبان، یکی را انتخاب کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- ۵ فایل‌های اطلاعات مخاطبان که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب و سپس **تایید** را انتخاب کنید.
- برای انتقال اطلاعات مخاطبان از دستگاه خود به کارت حافظه،
- ۱ فهرست برنامه‌ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲  **ورود/صدور** ← **صادر کردن به کارت SD** را انتخاب کنید.
- ۳ برای تایید، دکمه **تایید** را انتخاب کنید.

کپی یا انتقال مخاطبان



برای کپی کردن یا انتقال مخاطبان از سیم کارت یا USIM کارت به دستگاه تان،

- ۱ فهرست برنامه‌ها را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲  **ورود/صدور** ← **وارد کردن از سیم کارت** را انتخاب کنید.
- ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.
- ۴ مخاطبان را انتخاب کنید و **کپی** یا **انتقال** را انتخاب کنید.


برای کپی کردن یا انتقال مخاطبان از دستگاه به سیم کارت یا USIM کارت،

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و دفتر تلفن را انتخاب کنید.
- ۲  ← ورود/صدور ← صادر کردن به سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۳ مخاطبان را انتخاب کنید و کپی یا انتقال ← تایید را انتخاب کنید.

❧ ایجاد کارت شخصی

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و دفتر تلفن را انتخاب کنید.
 - ۲  ← نمایه شخصی را انتخاب کنید.
 - ۳ تصحیح را انتخاب کنید.
 - ۴ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.
 - ۵ انجام را انتخاب کنید.
- می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید. 

❧ ایجاد گروه مخاطبین

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و دفتر تلفن را انتخاب کنید.
- ۲ گروه ها ←  را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام وارد کرده و یک زنگ برای گروه انتخاب کنید.
- ۴ ویرایش اعضا را انتخاب کنید.
- ۵ افراد را از فهرست مخاطبان انتخاب کنید و انجام را انتخاب کنید.
- ۶ وقتی کارتان تمام شد، انجام را انتخاب کنید.


تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

تغییر نمای تقویم

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ یک حالت نما را از بالای تقویم انتخاب کنید.
 - روز: ساعت های یک روز کامل
 - هفته: فهرستی از قرارهای تعیین شده برای روزهای یک هفته کامل
 - ماه: روزهای ماه جاری
 - لیست: فهرستی از تمام قرارهای تعیین شده

ایجاد رویداد

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تقویم را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ اگر پیام هشدار دربارۀ همگام سازی تقویم ظاهر شد، انجام را انتخاب کنید.
- ۴ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.
- ۵ انجام را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادها




برای مشاهده برنامه های امروز،

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ امروز را انتخاب کنید.
- ۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.

برای انتخاب یک روز خاص از طریق وارد کردن دستی تاریخ،  **← رفتن به** را انتخاب کنید، تاریخ را با انتخاب  یا  وارد کرده و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

❧ توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشدار تنظیم کنید، آیکون هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده ظاهر خواهد شد.

۱  روی نوار وضعیت سیستم را انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده جزئیات بیشتر رویداد، یک یادآوری کننده را انتخاب کنید.


۳ برای تکرار با وقفه یا رد کردن یک یادآور، **تعویق** یا **عدم پذیرش** را انتخاب کنید.

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

❧ ایجاد یادداشت


۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.







۲  را انتخاب کنید.

۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.

۴ **انجام** را انتخاب کنید.

مشاهده یادداشت ها

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و یادداشت را انتخاب کنید.
- ۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
برای استفاده از ویژگی های دیگر مربوط به یادداشت  را انتخاب کنید.

ابزار	عملکرد
	یادداشت را حذف کنید.
	رنگ پس زمینه یادداشت را تغییر دهید.
	یادداشت را قفل کنید.
	یادداشت ها را با استفاده از اتصال Wi-Fi یا USB چاپ کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
	یادداشت را در وب سایتهای اجتماعی آپلود کنید.
	یادداشت را به دیگران ارسال کنید.

قابلیت اتصال


اتصالات به کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید فایلها را با Windows Media Player همگام کنید، داده ها را مستقیماً از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید.

برای استفاده از اتصالات کامپیوتر شخصی باید حالت رفع اشکال USB را غیرفعال کنید. فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← برنامه ها ← پیشرفت را انتخاب کنید و سپس علامت کادر کنار اشکال زدایی USB را پاک کنید.

◀ اتصال با Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ به آدرس (www.samsung.com/kies) دانلود کنید.

Samsung Kies روی کامپیوترهای Windows و Macintosh کار می کند. 

۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار اجرا خواهد شد. اگر Samsung Kies بطور خودکار اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر خود دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را از کامپیوتر به دستگاه کپی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

◀ همگام سازی با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player در کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر دارای برنامه Windows Media Player وصل کنید.

پس از اتصال، یک پنجره بر روی صفحه رایانه ظاهر می شود.

۲ برای همگام سازی فایل های موسیقی،
Windows Media Player را باز کنید.

۳ در پنجره ظاهر شده، نام دستگاه خود را ویرایش کرده یا (در صورت لزوم) وارد کنید.

۴ فایل های موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.

۵ همگام سازی را شروع کنید.

◀ اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید دستگاه خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید. اگر یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید، می توانید با استفاده از دستگاه به صورت یک کارت حافظه خوان، به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۲ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۳ فایل ها را از کامپیوتر به دستگاه خود کپی کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل USB را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در دستگاه را از دست بدهید یا به خود دستگاه آسیب وارد کنید.



یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 a/b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. Wi-Fi را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.



فعال کردن ویژگی Wi-Fi

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن ویژگی Wi-Fi، Wi-Fi را انتخاب کنید.

قابلیت Wi-Fi در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، قابلیت را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.



یافتن یک Wi-Fi AP و اتصال به آن

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.

دستگاه به طور خودکار به جستجوی نقاط دسترسی Wi-Fi موجود می پردازد.

۲ یک شبکه واقع در زیر شبکه های Wi-Fi انتخاب کنید.

۳ (در صورت لزوم) یک گذرواژه برای شبکه وارد کنید.

۴ تایید را انتخاب کنید.

❧ افزودن Wi-Fi AP به صورت دستی

- ❶ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi ← افزودن شبکه Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ❷ SSID شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.
- ❸ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کنید.
- ❹ ثبت را انتخاب کنید.

❧ اتصال به یک Wi-Fi AP با استفاده از تنظیم حفاظت شده با Wi-Fi (WPS)

با استفاده از WPS، می توانید به یک شبکه ایمن متصل شوید.
برای اتصال به یک Wi-Fi AP با استفاده از دکمه WPS،

- ❶ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ❷ یکی از شبکه های مشخص شده به عنوان WPS در دسترس را انتخاب کرده و منوی بازشوی کنار تنظیم شبکه را انتخاب کنید.
- ❸ دکمه فشاری WPS ← تایید را انتخاب کنید.
- ❹ یکی از دکمه های WPS روی نقطه دسترسی را ظرف مدت ۲ دقیقه فشار دهید.

برای اتصال به یک Wi-Fi AP با استفاده از پین WPS،

- ❶ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ❷ یکی از شبکه های مشخص شده به عنوان WPS در دسترس را انتخاب کرده و منوی بازشوی کنار تنظیم شبکه را انتخاب کنید.
- ❸ پین WPS از نقطه دسترسی یا پین WPS از این دستگاه ← اتصال را انتخاب کنید.
- ❹ روی نقطه دسترسی، پین را وارد کرده و دکمه شروع را فشار دهید.

تنظیمات IP استاتیک را تنظیم کنید

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ از فهرست شبکه، یک نقطه دسترسی انتخاب کنید.
- ۳ منوی بازشوی کنار تنظیمات IP را انتخاب کنید.
- ۴ ایستا را انتخاب کنید.
- ۵ تنظیمات IP مربوط به نقطه دسترسی مانند آدرس IP، طول پیش شماره شبکه، دروازه، DNS را تنظیم کنید.
- ۶ تایید را انتخاب کنید.

Wi-Fi مستقیم

استفاده از قابلیت Wi-Fi مستقیم برای اتصال دو دستگاه از طریق Wi-Fi و بدون نیاز به نقطه دسترسی به یکدیگر را فرا بگیرید.

دستگاه خود را به دستگاه دیگری وصل کنید

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات مستقیم Wi-Fi ← تایید ← Wi-Fi Direct را انتخاب کنید.
- ۲  ← اسکن را انتخاب کنید.
- ۳ یک دستگاه را انتخاب کنید و سپس اتصال را انتخاب کنید. وقتی صاحب دستگاه دیگر اتصال را بپذیرد، دستگاه ها به هم متصل می شوند.

ارسال داده از طریق Wi-Fi

- ۱ یک فایل یا مورد، مانند یک یادداشت، فایل رسانه یا نشانی وب را از برنامه مربوطه یا از فایل‌های شخصی انتخاب کنید.
- ۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق Wi-Fi انتخاب کنید.
- ۳ روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.
- ۴ دستگاه دیگری را جستجو کرده و انتخاب کنید.

دریافت داده از طریق Wi-Fi

وقتی پیغام داده شد، **تایید** را برای تایید تمایل به دریافت داده انتخاب کنید. داده های دریافتی در پوشه ShareViaWifi ذخیره می شوند.

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر مواعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

« روشن کردن ویژگی بی سیم » بلوتوث»

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها را انتخاب کنید.

۲ بلوتوث را برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث انتخاب کنید.

« یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث ← جستجو برای دستگاه های نزدیک را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم بلوتوث وارد کنید یا کد پین بلوتوث دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید و تایید را انتخاب کنید. از سوی دیگر، پذیرش را برای مطابقت دادن کد پین بین دستگاه خود و دستگاه دیگر انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.



ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

- ۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویمی، یادداشت، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه انتخاب کنید.
 - ۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق بلوتوث انتخاب کنید.
- روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.
- ۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.



دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث ← قابل رویت را انتخاب کنید.
 - ۲ وقتی از شما خواسته می شود، کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
 - ۳ از نوار سیستم  را انتخاب کنید و پذیرش را انتخاب کنید تا تایید کنید می خواهید از دستگاه، داده دریافت کنید.
- داده های دریافتی در پوشه bluetooth ذخیره می شوند. در صورت دریافت یک فایل مخاطب، فایل های شخصی ← bluetooth ← یک فایل مخاطب را برای وارد کردن آن به لیست مخاطبان انتخاب کنید.

AllShare

استفاده از سرویس Digital Living Network Alliance (DLNA) که امکان اشتراک گذاری فایل های رسانه ای بین دستگاه های دارای قابلیت DLNA را از طریق یک Wi-Fi در منزل شما فراهم می کند، یاد بگیرید.




- قالب های فایل مورد پشتیبانی ممکن است بسته به نرم افزار دستگاه، متفاوت باشد.
- بسته به دستگاه ها، ممکن است برخی از فایل ها در دستگاه های دارای قابلیت DLNA پخش نشوند.

◀ سفارشی کردن تنظیمات DLNA برای اشتراک گذاری فایل های رسانه ای

برای اجازه دادن به سایر دستگاه های دارای قابلیت DLNA برای دسترسی به فایل های رسانه ای موجود در دستگاه شما، باید اشتراک گذاری رسانه ای را فعال کنید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن ویژگی DLNA انجام دهید:

گزینه	عملکرد
نام سرور رسانه	برای دستگاه خود که قرار است به عنوان یک سرور رسانه عمل کند، یک نام انتخاب کنید.
اشتراک گذاری رسانه	اشتراک گذاری ویدئو، تصویر و موسیقی با سایر دستگاه های دارای قابلیت DLNA را فعال کنید.
نقطه دسترسی شبکه	یک نمایه اتصال را برای استفاده در اتصالات DLNA انتخاب کنید.
بارگذاری از سایر دستگاه ها	تنظیم کنید که بارگذاری از سایر دستگاه ها پذیرفته شود یا خیر.
حافظه پیش فرض	یک محل حافظه را برای ذخیره فایل های رسانه ای دانلود شده انتخاب کنید.

❧ پخش فایل های خود در دستگاه دیگر دارای قابلیت DLNA


- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.
 - ۲ دستگاه من را انتخاب کنید.
 - ۳ یک گروه رسانه ای ← یک فایل را انتخاب کنید.
 - ۴ یک پخش کننده انتخاب کنید—پخش کننده ای که فایل رسانه ای را پخش می کند. پخش در پخش کننده انتخاب شده شروع می شود.
 - ۵ با استفاده از نمادهای دستگاه خود، پخش را کنترل کنید.
- بسته به اتصال شبکه و سرور متصل شده، ممکن است پخش در حافظه موقت ذخیره شود. 

❧ پخش فایل های دیگران بر روی دستگاه شخصی

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.
- ۲ یک دستگاه را به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید—دستگاهی که دارای فایل های رسانه ای باشد.
- ۳ یک گروه رسانه ای ← یک فایل را انتخاب کنید.
- پخش در پخش کننده انتخاب شده شروع می شود.
- ۴ با استفاده از نمادهای دستگاه خود، پخش را کنترل کنید.

❧ پخش فایل های یک دستگاه در دستگاه دیگر

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.
- ۲ یک دستگاه را به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید—دستگاهی که دارای فایل های رسانه ای باشد.
- ۳ یک گروه رسانه ای ← یک فایل را انتخاب کنید.
- پخش در پخش کننده انتخاب شده شروع می شود.

۴  را انتخاب کنید.

دستگاه شما به طور خودکار به جستجوی دستگاه های دارای قابلیت DLNA می پردازد.

۵ یک پخش کننده انتخاب کنید—پخش کننده ای که فایل رسانه ای را پخش می کند.

۶ با استفاده از نمادهای دستگاه خود، پخش را کنترل کنید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

یاد بگیرید که چگونه دستگاه خود را به عنوان یک مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای کامپیوترها یا سایر دستگاه ها تنظیم کنید و اتصال شبکه تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید.

❧ اشتراک گذاری شبکه موبایل دستگاه از طریق Wi-Fi

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← اتصال و نقاط قابل حمل را انتخاب کنید.


۲ برای فعال کردن قابلیت تترینگ Wi-Fi، نقطه Wi-Fi قابل حمل را انتخاب کنید.

۳ پیکربندی نقطه Wi-Fi قابل حمل را انتخاب کنید تا تنظیمات شبکه برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاهی که روی دستگاه های بیرونی نمایش داده خواهد شد را مشاهده کرده و ویرایش کنید.
امنیت	نوع رمزگذاری امنیتی را انتخاب کنید.
رمز	کلید شبکه را مشاهده کرده و آن را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به شبکه، تغییر دهید.

- ۴ وقتی کارتان تمام شد، ثبت را انتخاب کنید.
- ۵ از روی دستگاه دیگری، در فهرست اتصالات موجود، نام دستگاه خود را پیدا کرده و به شبکه وصل شوید.
- دستگاه شما، اتصال شبکه موبایل را از روی دستگاه دیگر، بطور مشترک استفاده می کند.

« به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB

- ۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.
- ۲ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات — بی سیم و شبکه ها — اتصال و نقاط قابل حمل را انتخاب کنید.
- ۳ برای فعال سازی قابلیت تنظیم محدوده USB، اتصال USB را انتخاب کنید.
- دستگاه شما، اتصال شبکه موبایل را از کامپیوترتان، بطور مشترک استفاده می کند.
- برای توقف اشتراک گذاری اتصال به شبکه، کادر تایید کنار اتصال USB را پاک کنید.
- روش اشتراک گذاری اتصال شبکه ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوترتان متفاوت باشد. 

« اشتراک گذاری شبکه موبایل دستگاه از طریق قابلیت بلوتوث بی سیم

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات — بی سیم و شبکه ها — اتصال و نقاط قابل حمل را انتخاب کنید.
- ۲ اتصال Bluetooth را برای فعال کردن ویژگی تنظیم محدوده بلوتوث انتخاب کنید.

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. فعال سازی خدمات مکان یابی را فرا بگیرید. برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
 - در شرایط نامساعد جوی
 - در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
 - در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید
- ❗ در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیاء نپوشانید.
- 📱 این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

❏ فعال کردن خدمات مکان یابی

برای دریافت اطلاعات مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید.

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** را انتخاب کنید.

۲) برای فعال کردن خدمات مکان یابی، تنظیمات زیر را انجام دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
استفاده از داده های مکان برای جستجوی Google	دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.

اتصالات VPN

شما می توانید شبکه های محرمانه مجازی (VPN) ایجاد کنید و از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت، با اطمینان به شبکه محرمانه خود وصل شوید.

دستگاه شما نیز باید برای دسترسی اینترنتی پیکربندی شود. اگر در دسترسی به اینترنت با مشکل مواجه شدید، باید اتصالات را ویرایش کنید. در صورت عدم اطمینان از اطلاعات اتصال مورد نیاز، از ارائه دهنده خدمات خود درخواست کنید.



تنظیم اتصالات VPN

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات VPN ← افزودن VPN را انتخاب کنید.

۲ یک نوع VPN انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن اطلاعات اتصال.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.



گزینه	عملکرد
نام VPN	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
تنظیم سرور VPN	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
فعال کردن رمزگذاری	رمزی شدن سرور VPN را تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
تنظیم کلید مشترک IPsec	یک کلید مشترک وارد کنید.
فعال کردن رمز L2TP	استفاده از گذرواژه مخفی L2TP را تنظیم کنید.
تنظیم ایمنی L2TP	گذرواژه مخفی L2TP را وارد کنید.
تنظیم مجوز کاربر	گواهی کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. گواهی ها را می توانید از سرور VPN بگیرید یا از وب دانلود کنید.
تنظیم مجوز CA	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. گواهی ها را می توانید از سرور VPN بگیرید یا از وب دانلود کنید.
دامنه های جستجوی DNS	آدرس سرور نام دامنه (DNS) را وارد کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد،  ← ثبت را انتخاب کنید.

◀ اتصال به یک شبکه محرمانه

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات VPN را انتخاب کنید.


۲ یک شبکه محرمانه برای وصل شدن انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کرده و اتصال را انتخاب کنید.



هشدار

تنظیم و کنترل هشدارهای مربوط به رویدادهای مهم را یاد بگیرید.


◀ تنظیم یک زنگ هشدار جدید

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و هشدار را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، انجام را انتخاب کنید.

◀ توقف زنگ هشدار

- وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،
- برای توقف هشدار،  را به هر سمتی بکشید تا به مرز دایره برسد.
 - برای تکرار زنگ هشدار پس از یک مدت زمان مشخص،  را به هر سمتی بکشید تا به مرز دایره برسد.

◀ حذف یک هشدار

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و هشدار را انتخاب کنید.
 - ۲ هشدار مورد نظر برای حذف را انتخاب کنید.
 - ۳ حذف ← تایید را انتخاب کنید.
-  با لمس و نگه داشتن یک هشدار و انتخاب حذف هشدار یا غیرفعال کردن هشدار می توانید هشدارها را حذف یا غیرفعال کنید.


ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **ماشین حساب** را انتخاب کنید.
- ۲ از کلیدهای مربوطه برای انجام عملیات های اصلی یا علمی ریاضی استفاده کنید.

دانلودها

مدیریت سابقه فایلهایی که از وب و ایمیل دانلود کرده اید را فرا بگیرید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **دانلودها** را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه دانلود انتخاب کنید.
- ۳ برای باز کردن فایل دانلود شده، فهرست سوابق را انتخاب کنید.
- برای حذف فهرست سوابق، کادر کناری را انتخاب کرده و سپس  را انتخاب کنید.

کتاب الکترونیکی





باز کردن و خواندن فایلهای حاوی کتاب و فایلهای PDF را یاد بگیرید.

خواندن کتاب

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **کتاب الکترونیکی** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، اطلاعیه سلب مسئولیت را بخوانید و **تایید** را انتخاب کنید.
- ۳ یک کتاب را از قفسه انتخاب کنید.
- ۴ برای ورق زدن صفحات، انگشت خود را به چپ یا راست بکشید، یا به حاشیه های چپ یا راست صفحه ضربه بزنید.

- ۵ بر روی صفحه ضربه زده و از گزینه های زیر استفاده کنید:
- برای مشاهده فهرست، نشانه ها، یا قسمتهای پر رنگ شده،  را انتخاب کنید.
 - برای سفارشی کردن تنظیمات قلم و زمینه،  را انتخاب کنید.
 - برای تنظیم روشنایی صفحه،  را انتخاب کنید.
 - برای مطالعه کتاب از طریق ویژگی تبدیل نوشته به صدا،  ← خواندن را انتخاب کنید.
 - برای جستجوی متن درون کتاب،  را انتخاب کنید.
 - برای نشانه گذاری صفحه در حال نمایش،  را انتخاب کنید.
 - برای کپی کردن یک کلمه، روی آن کلمه ضربه زده و نگه دارید و **کپی** را از پنجره بازشو انتخاب کنید.
 - برای برجسته کردن یک کلمه، روی آن کلمه ضربه زده و نگه دارید و **برجسته کردن** را از پنجره بازشو انتخاب کنید.
 - برای افزودن یادداشت، روی یک کلمه ضربه زده و نگه دارید و **یادداشت** را از پنجره بازشو انتخاب کنید.
 - برای جستجوی یک کلمه در اینترنت، روی آن کلمه ضربه زده و نگه دارید و **جستجو** را از پنجره بازشو انتخاب کنید.

۶ با استفاده ابزارهای زیر، یادداشت ترسیم بسازید:

ابزار	عملکرد
	متن را پررنگ کنید.
	روی کتاب رسم کنید.
	ترسیم یا هایلایت را پاک کنید.
	تنظیمات قلم و برجسته سازی را سفارشی کنید.

ورود فایل‌های کتاب

می‌توانید فایل‌های کتاب (با فرمت epub و pdf) را از حافظه داخلی وارد کنید.

- بعضی از فایل‌های کتاب محافظت شده توسط DRM، پشتیبانی نمی‌شوند.



- با انتخاب  می‌توانید از کتابفروشی آنلاین، کتاب بخرید.

۱ فهرست برنامه‌ها را باز کرده و کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید.

۲  ← ورود را انتخاب کنید.

۳ فایل‌های کتاب که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب و سپس انجام را انتخاب کنید.

Google Search

می‌توانید در برنامه‌ها و داده‌های گوشی خود و داده‌های خاصی روی وب، جستجو کنید.

۱ فهرست برنامه‌ها را باز کرده و Google Search را انتخاب کنید.

۲ برای جستجو، یک حرف یا کلمه مربوط به داده را وارد کنید.

برای جستجوی اطلاعات از طریق صدا،  را انتخاب کنید.

۳ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

فایل‌های شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس‌ها، فیلم‌ها، آهنگ‌ها و کلیپ‌های صوتی خود و انواع دیگر فایل‌های ذخیره شده در دستگاه خود دسترسی پیدا کنید.

فرمت های پشتیبانی شده فایل

فرمت	نوع
agif, bmp, wbmp, gif, png, jpeg	عکس
<ul style="list-style-type: none"> پسوند: 3gp, (mp4), wmv, (asf), avi, mkv, webm, flv کدک: H.263, H.264, mpeg4, DivX®, VP8, wmv7/8, vc-1 پسوند (نوع فایل): avi, divx, mpeg, 3gp, 3gpp, 3g2, 3gpp2, mp4, flv, asf, wmv, mkv 	فیلم
<ul style="list-style-type: none"> کدک: mp3, vorbis, wma, aac, aac+, eaac+, (nb, wb) amr, wav, midi, ac-3 (فقط مخصوص پخش فیلم), flac پسوند (نوع فایل): mp3, mp4, mpga, 3ga, 3gp, 3gpp, 3g2, 3gpp2, asf, aac, oga, ogg, wma, awb, amr, wav, rtttl, ota, mxmf, xmf, midi, mid, mka, flac, ota, rtx, imy, smf 	موسیقی



- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.



باز کردن فایل

- 1) فهرست برنامه ها را باز کرده و **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.
- 2) فهرست بازشو در بالا و سمت راست را انتخاب کرده و یکی از گزینه های مرتب سازی فهرست فایل را انتخاب کنید.


۳ یک پوشه انتخاب کنید.

- برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل،  را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به بالاترین سطح فهرست دایرکتوری فایل،  را انتخاب کنید.

۴ یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.

❧ ایجاد یک پوشه

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ یک نام وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

❧ کپی کردن یا انتقال فایل ها

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.

۲ علامت کادر کنار پوشه ها یا فایلهای مورد نظر برای کپی یا برش را انتخاب کنید.

۳  یا  را انتخاب کنید.

۴ یک پوشه را پیدا کرده و  را انتخاب کنید.

❧ ارسال فایلهای

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.

۲ کادر کنار فایل مورد نظر برای ارسال را علامت بزنید.

۳  ← یک گزینه را انتخاب کنید.

❧ حذف فایل ها

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.


۲ علامت کادر کنار پوشه ها یا فایلهای مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

۳  ← بلی را انتخاب کنید.





یادداشت نوشتاری

ایجاد یادداشت ترسیمی با ابزارهای مختلف را فرا بگیرید.


۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و یادداشت نوشتاری را انتخاب کنید.


۲  را انتخاب کنید.

۳ با استفاده ابزارهای زیر، یادداشت ترسیم بسازید:

ابزار	عملکرد
	متن خود را وارد کنید.
	نوشتن یا رسم روی صفحه.
	ترسیم را پاک کنید.
	تنظیمات ابزار را سفارشی کنید.

می توانید از گزینه های زیر نیز استفاده کنید:

- برای درج یک عکس، یادداشت یا نقشه،  ← درج را انتخاب کنید.

-  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، لغو شود.

-  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، دوباره انجام شود.

۴ وقتی کارتان تمام شد، انجام را انتخاب کنید.


Polaris Office

ایجاد یا مشاهده فایل های Microsoft Word، Excel، PowerPoint و Adobe PDF را بر روی دستگاه خود یاد بگیرید. این برنامه از قالب های فایل زیر پشتیبانی می کند: docx، doc، xlsx، xls، csv3، ppt، pdf، rtf، hwp، txt، pps4، pptx.

◀ ایجاد یک سند جدید




۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، به عنوان کاربر آنلاین ثبت نام کنید یا از مرحله ثبت نام، بگذرید.

- ۳ **فایل جدید** ← و یک نوع سند را انتخاب کنید.
- ۴ محتویات را در یک سند وارد کنید.
- ۵ وقتی کارتان تمام شد،  را انتخاب کنید.
- ۶ یک نام برای سند وارد کنید و مکانی برای ذخیره سند انتخاب کنید.
- ۷ **ذخیره** را انتخاب کنید.

◀ باز کردن سند

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.
 - ۲ **Local Storage** ← یک فایل سند را انتخاب کنید.
برای باز کردن فایلی که به تازگی باز کرده اید، یک فایل را از **فایلهای اخیر** انتخاب کنید.
 - ۳ سند را مطابق میل خود مشاهده کنید. 
- برای باز کردن نوار ابزار به منظور ویرایش سند (فایل word، presentation یا excel)،  را انتخاب کنید.
 - برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود را روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید. برای کوچک نمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. همچنین می توانید  ← یک گزینه را انتخاب کنید.
 - برای جستجوی متن در سند،  را انتخاب کنید.
 - برای نشانه گذاری صفحه فعلی،  ← **گیره کتاب** را انتخاب کنید.
 - برای تراز کردن سند در صفحه؛  ← **جریان دوباره متن** را انتخاب کنید.

- برای ارسال فایل به دیگران،  ← ارسال را انتخاب کنید.
- برای مطالعه کتاب از طریق ویژگی تبدیل نوشته-به-صدا،  ← متن به گفتار را انتخاب کنید.
- برای چاپ یک فایل با استفاده از اتصال Wi-Fi یا USB،  ← چاپ را انتخاب کنید. دستگاه شما فقط با بعضی از چاپگرهای سامسونگ سازگار است.

◀ مدیریت آنلاین اسناد

برای افزودن یک اشتراک،

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ افزودن اشتراک را انتخاب کنید.

۳ برای دسترسی به اشتراک تان، آدرس ایمیل و گذرواژه خود را وارد کرده و سپس انتخاب را انتخاب کنید.

برای مدیریت اسناد،

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ **Web Storage** ← و یک اشتراک را انتخاب کنید.


۳ اسناد خود را روی سرور مشاهده کرده و آنها را به دلخواه مدیریت کنید.

جعبه ابزار سیم کارت

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت یا USIM کارت، ممکن است این فهرست با عنوان دیگری در دسترس باشد. فهرست برنامه ها را باز کرده و **جعبه ابزار سیم کارت** را انتخاب کنید.

جستجوی صوتی

نحوه استفاده از ویژگی فرمان صوتی جهت جستجوی مکانها و اطلاعات توسط صدا را یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Voice Search** را انتخاب کنید.

۲ الان **Speak now** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).


۳ یک دستور در میکروفن بگویید.

۴ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

ساعت جهانی

مشاهده زمان مناطق دیگر را یاد بگیرید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ نام یک شهر را وارد کرده یا شهری را از فهرست انتخاب کنید.

می توانید شهر را از نمای نقشه جهان، انتخاب کنید.

۴  را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن ساعتهای جهانی بیشتر، مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.

برای اعمال زمان تابستانی بر روی ساعتهای، روی یکی از ساعتهای ضربه زده و نگه دارید و سپس **BST settings** را انتخاب کنید. 

تنظیمات

دسترسى به منوى تنظیمات

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

بى سیم و شبکه ها

تنظیمات اتصالات شبکه بى سیم را تغییر دهید.

◀ حالت پرواز

همه عملکردهای بى سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

◀ Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را خاموش یا روشن کنید.

◀ تنظیمات Wi-Fi

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را خاموش یا روشن کنید. ◀ صفحه ۹۷
- **اعلان شبکه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک شبکه باز موجود است شما را مطلع کند.
- **غیرفعال کردن Wi-Fi:** زمان خاموش شدن قابلیت Wi-Fi دستگاه را تنظیم کنید.
- **افزودن شبکه Wi-Fi:** Wi-Fi AP ها را به صورت دستی وارد کنید.

◀ تنظیمات مستقیم Wi-Fi

- **Wi-Fi Direct:** قابلیت Wi-Fi مستقیم را فعال کنید تا دو دستگاه از طریق Wi-Fi و بدون نیاز به نقطه دسترسی به یکدیگر وصل شوند. ◀ صفحه ۹۹
- **نام دستگاه:** نام دستگاه خود را مشاهده یا ویرایش کنید.

- **موقعیت:** وضعیت اتصال را مشاهده کنید.
- **قطع اتصال Wi-Fi Direct:** ویژگی Wi-Fi را غیرفعال کنید.

❧ Kies از طریق Wi-Fi

دستگاه خود را با Wi-Fi به Samsung Kies متصل کنید.

❧ بلوتوث

ویژگی بی سیم بلوتوث را خاموش یا روشن کنید.

❧ تنظیمات بلوتوث

- **بلوتوث:** ویژگی بی سیم بلوتوث را خاموش یا روشن کنید.
◀ صفحه ۱۰۱
- **نام دستگاه:** یک نام بلوتوث برای دستگاه خود انتخاب کنید.
- **قابل رویت:** دستگاه خود را تنظیم کنید تا برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **زمان وقفه قابل رویت:** مدت زمانی که دستگاه شما قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- **نمایش فایل های دریافت شده:** فایل هایی که از طریق بلوتوث از دستگاه های دیگر دریافت کرده اید را مشاهده کنید.
- **جستجو برای دستگاه های نزدیک:** دستگاه های بلوتوث موجود را جستجو کنید.

❧ اتصال و نقاط قابل حمل

- **اتصال USB:** برای به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود با کامپیوترها از طریق USB، ویژگی تترینگ USB را فعال کنید. وقتی به کامپیوتر شخصی وصل شد، دستگاه شما بصورت مودم بی سیم برای کامپیوتر عمل می کند. ▶ صفحه ۱۰۶
- **نقطه Wi-Fi قابل حمل:** عملکرد تترینگ Wi-Fi را فعال کنید تا اتصال شبکه موبایل دستگاه را از طریق قابلیت Wi-Fi، با کامپیوترهای شخصی یا سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. ▶ صفحه ۱۰۵

- **پی‌کر‌بندی نقطه Wi-Fi قابل حمل:** تنظیمات شبکه را برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، تنظیم کنید.
- **اتصال Bluetooth:** برای به اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل دستگاه خود با کامپیوترها از طریق قابلیت بلوتوث بی سیم، تترینگ بلوتوث را فعال کنید. ◀ صفحه ۱۰۶
- **راهنما:** درباره تنظیم محدوده USB، بلوتوث و Wi-Fi بیشتر بدانید.

◀ تنظیمات VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید. ◀ صفحه ۱۰۸

◀ شبکه های تلفن همراه

- **استفاده از داده بسته ای:** برای استفاده از شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، تنظیم کنید.
- **رومینگ داده:** تنظیم کنید تا وقتی در حال رومینگ هستید یا شبکه خانگی تان در دسترس نیست، دستگاه به شبکه دیگری متصل شود.
- **نام های نقطه دستیابی:** نام های نقاط دسترسی (APN ها) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه:** نوع شبکه را انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه:** شبکه های موجود را جستجو کرده و یک شبکه را برای رومینگ انتخاب کنید.

تماس

- تنظیمات عملکرد تماس گیری را شخصی سازی کنید.
- **رد کردن تماس:** تنظیم کنید تا تماسهای دریافتی از شماره های خاص، بطور خودکار رد شود. می توانید به فهرست رد تماس، شماره تلفن اضافه کنید.
 - **تنظیم پیام رد کردن:** پیامی که هنگام رد تماس ارسال می شود را اضافه کرده یا ویرایش کنید.

• پاسخگویی/پایان دادن تماس

- **کلید برق و قطع تماس:** تنظیم کنید وقتی کلید روشن/خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.
- **پاسخگویی خودکار:** تنظیم کنید آیا دستگاه پس از زمان مشخصی بطور خودکار به تماس ها پاسخ دهد یا خیر.
- **پاسخگویی خودکار:** تنظیم کنید پس از مدت مشخصی بطور خودکار به تماس پاسخ دهد (فقط وقتی همدست وصل باشد قابل استفاده است).
- **روشن کردن حسگر مجاورت:** تنظیم کنید که حسگر نزدیکی در حین مکالمه روشن شود.
- **هدایت تماس:** تماس های دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.
- **شماره های تماس ثابت:** برای محدود کردن تماس ها به شماره های موجود در فهرست FDN، حالت FDN را فعال یا غیرفعال کنید. باید پین 2 داده شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کرده و دستگاه را خاموش و روشن کنید.
- **پست صوتی:**
 - **سرویس پست صوتی:** ارائه کننده خدمات خود را انتخاب یا تنظیم کنید.
 - **شماره پست صوتی:** یک شماره را برای دسترسی به خدمات پست صوتی وارد کنید. می توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود تهیه کنید.
- **تنظیمات دیگر:**
 - **شناسه تماس گیرنده:** در مورد تماس های خروجی، شناسه تماس گیرنده شما را به طرف مقابل نشان می دهد.
 - **تماس در انتظار:** وقتی یک تماس در حال انجام است هشدارهای تماس های ورودی را می پذیرد.
 - **تصویر تماس ویدیویی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
 - **ویدئوی خود در تماس دریافتی:** تنظیم کنید که آیا تصویر زنده شما به طرف دیگر نشان داده شود یا تصویر پیش فرض.

- **انتخاب ها در صورت عدم موفقیت تماس:** تنظیم کنید آیا پس از تماس ویدئویی ناموفق باید برای تماس مجدد تلاش شود یا خیر.
- **حساب ها:** حسابهای خود را برای خدمات تماس IP تنظیم کنید.
- **استفاده از تماس اینترنتی:** دستگاه را برای استفاده از خدمات تماس IP تنظیم کنید. خدمات تماس IP فقط از طریق اتصال Wi-Fi ارائه می شوند.

صدا

- تنظیمات را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.
- **حالت سکوت:** حالت سکوت را برای قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.
- **لرزش:** زمان لرزش دستگاه را برای رویدادهای مختلف تنظیم کنید.
- **بلندی صدا:** میزان صدای زنگ تماس، اعلانها، صدای رسانه ها، زنگ های هشدار، و صداهای سیستم را تنظیم کنید.
- **شدت لرزاننده:** شدت لرزاننده را برای تماس های ورودی، هشدارها و تماس های لمسی تنظیم کنید.
- **آهنگ زنگ تلفن:** یک زنگ تماس را برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
- **آهنگ زنگ اعلان:** یک زنگ تماس را برای آگاه کردن شما از رویدادها انتخاب کنید.
- **صدای شماره گیری:** تنظیم کنید هنگام لمس دکمه ها در صفحه شماره گیری، دستگاه صدا پخش کند.
- **انتخاب با صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام انتخاب یک برنامه یا گزینه از روی صفحه لمسی، صدا ایجاد کند.
- **صداهای قفل صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
- **واکنش لمسی:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی کلیدها را لمس کنید به لرزه در بیاید.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **روشنایی:** تنظیم روشنایی خودکار را فعال کنید یا روشنایی صفحه را تنظیم کنید.
- **صفحه قفل:**
 - **سبک فونت:** نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید. امکان دانلود قلم از Android Market با انتخاب دریافت آنلاین قلم ها وجود دارد.
 - **صفحه اصلی:**
 - **کاغذ دیواری:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
 - **قفل کردن صفحه:**
 - **کاغذ دیواری:** تصویری را انتخاب کنید که هنگام قفل بودن صفحه، نمایش داده شود.
- **حالت:** یک حالت نمایش انتخاب کنید.
- **چرخش خودکار صفحه:** تنظیم کنید که وقتی دستگاه چرخانده می شود آیا محتواها به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.
- **انیمیشن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی از پنجره ای به پنجره دیگر می روید تصویر متحرک نمایش دهد.
- **اتمام وقت:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **راه اندازی سریع:** برای ایجاد یک میانبر، برنامه ای را انتخاب کنید. با انتخاب  می توانید برنامه را اجرا کنید.
- **تنظیم خودکار نیروی صفحه:** با تنظیم روشنایی صفحه، صرفه جویی مصرف برق را تنظیم کنید.
- **کالیبره کردن افقی:** شتاب سنج را کالیبره کنید تا محور افقی دستگاه تنظیم شود تا حرکات دستگاه را بهتر تشخیص دهد.

حالت ذخیره نیرو

- **ذخیره نیروی سفارشی:** وقتی باتری کم است، بطور خودکار حالت ذخیره نیرو را فعال کنید.
- **تنظیمات ذخیره نیروی سفارشی:**
 - **حالت ذخیره نیرو روشن است:** یک سطح ذخیره نیرو برای حالت ذخیره نیرو انتخاب کنید.
 - **خاموش کردن Wi-Fi:** وقتی دستگاه به نقطه دسترسی Wi-Fi وصل نیست، ویژگی Wi-Fi را غیرفعال کنید.
 - **خاموش کردن بلوتوث:** در صورت مورد استفاده نبودن، ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
 - **خاموش کردن GPS:** در صورت مورد استفاده نبودن، ویژگی GPS را غیرفعال کنید.
 - **خاموش کردن همگام سازی:** وقتی دستگاه با سرور وب همگام سازی نمی شود، همگام سازی را خاموش کنید.
 - **روشنایی:** تنظیمات روشنی صفحه را برای حالت ذخیره نیرو، فعال کنید.
 - **روشنایی:** تنظیمات روشنی صفحه را برای حالت ذخیره نیرو، فعال کنید.
 - **اتمام وقت:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **درباره ذخیره نیرو بدانید:** چگونگی کم کردن مصرف باتری را فرا بگیرید.

مکان و امنیت

- تنظیمات مربوط به امنیت دستگاه و عملکرد GPS را تغییر دهید.
- **استفاده از شبکه های بی سیم:** برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi ها و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
 - **استفاده از ماهواره های GPS:** استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.

- استفاده از داده های مکان برای جستجوی **Google**: دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.
- **پیکربندی صفحه قفل**: چگونگی باز کردن قفل صفحه را یاد بگیرید.
 - خاموش: غیرفعال کردن قفل صفحه نمایش.
 - **غیرایمن**: تنظیم کنید تا از قفل صفحه بدون پین، گذرواژه یا الگو، استفاده کنید.
 - **الگو**: یک الگوی باز کردن برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
 - **پین**: یک پین (عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
 - **رمز**: یک گذرواژه (الفبایی عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
- **اطلاعات مالک**: متنی که می خواهید در حالت قفل صفحه بر روی صفحه نمایش داده شود را ویرایش کنید.
- **رمزگذاری دستگاه**: PIN یا گذرواژه ای تعیین کنید تا با رمزگذاری دستگاه از داده ها و اطلاعات ذخیره شده بر روی دستگاه، محافظت شود. وقتی دستگاه رمزگذاری شده باشد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید گذرواژه را وارد کنید. ابتدا باید باتری را شارژ کنید، زیرا رمزگذاری دستگاه ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.
- **رمزگذاری کارت SD**:
 - **رمزگذاری کارت SD**: با رمزگذاری اطلاعات روی کارت حافظه، از اطلاعات شخصی خود محافظت کنید.
 - **رمزگذاری کامل**: رمزگذاری همه فایل های روی کارت حافظه را تنظیم کنید.
 - **به استثنای فایل های چندرسانه ای**: رمزگذاری همه فایل های روی کارت حافظه به استثنای فایل های چند رسانه ای را تنظیم کنید.
- ممکن است پس از بازنشانی مجدد اطلاعات کارخانه دیگر به کارت حافظه رمزگذاری شده دسترسی نداشته باشید. ابتدا و قبل از بازنشانی مجدد اطلاعات کارخانه رمز کارت حافظه را بردارید.



- **هشدار تغییر سیم کارت:** ویژگی یابنده گوشی را فعال کنید که به شما کمک می کند دستگاه خود را وقتی گم یا سرقت شده پیدا کنید.
◀ صفحه ۳۴
- **گیرندگان پیام هشدار:** گیرندگانی که پیام ردیابی از وسیله گم شده دریافت خواهند کرد را تعیین کنید.
- **کنترل های راه دور:** تنظیم کنید تا دستگاه گم شده را از طریق وب کنترل کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت:**
 - **قفل سیم کارت:** ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
 - **تغییر پین سیم:** پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **رمزهای ورود قابل رؤیت:** دستگاه را تنظیم کنید تا گذرواژه شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. برای اعمال ضوابط جدید بر روی گوشی خود می توانید ویژگی مدیران دستگاه را فعال کنید.
- **استفاده از موارد محرمانه امن:** برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره USB:** گواهینامه های رمز دار که روی حافظه ذخیره USB نگهداری شده اند را نصب کنید.
- **تنظیم رمز عبور:** برای دسترسی به اعتبارنامه ها یک گذرواژه ایجاد و تایید کنید.
- **پاک کردن ذخیره سازی:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و گذرواژه را بازنشانی کنید.

برنامه ها

تنظیمات مدیریت برنامه های نصب شده را تغییر دهید.

- **مدیریت برنامه های کاربردی:** به فهرست برنامه های نصب شده روی دستگاه دسترسی پیدا کنید و اطلاعات برنامه را بررسی کنید.
- **خدمات در حال اجرا:** خدماتی را که در حال استفاده از آنها هستید مشاهده کنید و برای مدیریت به آنها دسترسی پیدا کنید.
- **حافظه استفاده شده:** مقدار حافظه آزاد و مقدار حافظه مصرف شده توسط برنامه ها را مشاهده کنید.
- **صفحه نمایش:** میزان برق مصرفی دستگاه خود را مشاهده کنید.
- **منابع نامشخص:** انتخاب کنید که برنامه ها را از هر منبعی دانلود کنید. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید از **Android Market** برنامه دانلود کنید.
- **توسعه:**

- **اشکال زدایی USB:** اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل

USB را انتخاب کنید. این کار برای توسعه برنامه است.

- **بیدار ماندن:** صفحه دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام شارژ شدن باتری روشن بماند.

- **اجازه به مکان های ساختگی:** اجازه دهید اطلاعات و خدمات

ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود. این کار برای توسعه برنامه است.

- **Samsung Apps:** یک اتصال شبکه (Wi-Fi) یا شبکه جابجایی بسته دیتا) تنظیم کنید تا برنامه های جدید **Samsung Apps** را دریافت کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



حساب ها و همگام سازی

تنظیمات را برای ویژگی همگام سازی خودکار یا مدیریت حساب ها برای همگام سازی تغییر دهید.

- **داده پس زمینه:** برای استفاده از ویژگی همگام سازی خودکار این تنظیم را انتخاب کنید. همگام سازی خودکار بدون باز کردن برنامه ها در پس زمینه اجرا می شود و داده ها را همگام سازی می کند.
- **همگام سازی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا داده های مخاطبان، تقویم و ایمیل را به طور خودکار همگام سازی کند.

حرکت

تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند را تغییر دهید.

- **فعال سازی حرکت:** تنظیم کنید تا از شناسایی حرکت استفاده کنید.
- **برای بزرگنمایی بچرخانید:** تنظیم کنید در هنگام مشاهده تصاویر در گالری یا مرور صفحات وب، وقتی با انگشت خود ضربه می زنید و دو انگشت خود را نگه می دارید و سپس دستگاه را به عقب یا جلو کج می کنید، تصاویر بزرگنمایی یا کوچکنمایی شوند.
- **برای ویرایش حرکت دهید:** تنظیم کنید وقتی بر روی موردی ضربه زده و نگه می دارید و سپس دستگاه را به چپ یا راست می چرخانید، مورد را به صفحه دیگر منتقل کند.

شخصی


تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده های خود تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات تان روی سرور گوگل، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان:** اشتراک Google خود را اضافه کرده و مشاهده کنید تا از اطلاعات خود پشتیبان گیری کنید.

- **بازیابی خودکار:** تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی گوشی نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را ببینید. همچنین می توانید کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در کارت حافظه را برای همیشه پاک می کند. 

زبان و ورودی

تنظیمات ورود متن، تشخیص دهنده صوتی و ویژگی تبدیل متن به صدا را تغییر دهید.

انتخاب زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

تنظیمات تشخیص صدا

- **Language:** زبانی را برای ویژگی تشخیص صوت Google انتخاب کنید.
- **SafeSearch:** دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که متن و/یا تصاویر خاصی را از نتایج جستجوی صوتی فیلتر کند.
- **Block offensive words:** کلمات توهین آمیزی که دستگاه در نتایج جستجوی صوتی تشخیص می دهد، را مخفی کنید.

◀ تنظیمات متن به گفتار

- گوش دادن به مثال: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- همیشه از تنظیمات من استفاده شود: برای تنظیم سرعت صحبت و تنظیمات زبان استفاده کنید تا تنظیمات ذخیره شده در برنامه ها را باز نویسی کنند.
- موتور پیش فرض: موتور سنتز صدا را برای استفاده توسط متن بیان شده تنظیم کنید.
- نصب اطلاعات صوتی: برای ویژگی متن به صدا داده های صوتی را دانلود و نصب کنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- زبان: یک زبان برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- موتورها: موتورهای متن به گفتار دستگاه خود را ببینید.

◀ روش ورودی فعلی

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن مشاهده کنید.

◀ انتخاب کننده روش ورودی

دستگاه را تنظیم کنید تا نماد تنظیمات ورودی متن (🗑️) را مخفی کرده یا نمایش دهد اگر خودکار را انتخاب کنید، دستگاه بسته به صفحه کلید، بطور خودکار نماد تنظیمات ورودی متن را مخفی کرده یا نمایش می دهد.

◀ پیکربندی روش های ورودی

• Swype

- **Swype**: تنظیم کنید تا دستگاه از صفحه کلید Swype استفاده کند.
- تنظیمات:

انتخاب روش ورودی: یک نوع صفحه کلید برای ورود متن انتخاب کنید.

نحوه Swype کردن: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید Swype متن را وارد کنید.

فرهنگ لغت شخصی: فرهنگ لغت خود را راه اندازی کنید. کلمات فرهنگ لغات تان به عنوان پیشنهاد در هنگام وارد کردن متن، ظاهر می شوند.

ترجیحات:

- **بازخورد صوتی:** تنظیم کنید که در صورت دو بار ضربه زدن بر روی یک کلمه، موجود نبودن احتمالی کلمه جایگزین به شما اطلاع داده شود.
 - **لرزش با فشار کلید:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید به لرزه در بیاید.
 - **راهنمایی نمایش:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام انجام کار در صورت وجود به صورت خودکار نکته ها را نمایش دهد.
 - **فاصله خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار بین کلمات یک فاصله وارد کند.
 - **حروف بزرگ خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
 - **نمایش مسیر کامل:** تنظیم کنید که رد کشیدن روی صفحه کلید نمایش داده شود.
 - **پیشنهاد کلمه:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام ورود متن، پیشنهادات را نمایش دهد.
 - **سرعت و دقت:** تعادل بین سرعت و دقت را تنظیم کنید.
 - **بازنشانی فرهنگ لغات Swype:** کلماتی که شما به فرهنگ لغت اضافه کرده اید را حذف می کند.
 - **نسخه:** اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.
 - **گزینه های زبان:** یک زبان برای ورود متن وارد کنید.
- نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.



• صفحه کلید Android

- **صفحه کلید Android:** تنظیم کنید تا دستگاه از صفحه کلید Android استفاده کند.
- **روش های ورودی فعال:** یک زبان برای ورود متن وارد کنید.
- **تنظیمات:**
 - نوشتن با حروف بزرگ خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
 - لرزش با فشار کلید: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید به لرزه در بیاید.
 - صدا با فشار کلید: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید صدا پخش کند.
 - تصحیح خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار اشتباه نوشته شده را اصلاح کند.
 - نمایش پیشنهادات تصحیح: دستگاه را تنظیم کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد.
- **صفحه کلید سامسونگ**

- **صفحه کلید سامسونگ:** تنظیم کنید تا دستگاه از صفحه کلید سامسونگ استفاده کند.
- **تنظیمات:**

زبان متن: یک زبان برای ورود متن وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.



XT9: حالت XT9 را فعال کنید تا متن را با استفاده از روش ورود پیشگویانه وارد کنید.

تنظیمات پیشرفته XT9: ویژگیهای پیشرفته حالت XT9 را مانند تکمیل خودکار، تصحیح خودکار، یا تعویض خودکار فعال کنید، و لیست کلمات خود را تنظیم کنید.

نقطه خودکار: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.

صدا هنگام فشار بر دکمه ها: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید صدا پخش کند.

با حروف بزرگ نویسی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سوال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.

ورودی صدا: برای وارد کردن متن به روش صوتی بر روی صفحه کلید سامسونگ، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.

تنظیمات دست خط: تنظیمات حالت دستخط مانند زمان شناسایی، ضخامت یا رنگ قلم را سفارشی سازی کنید.

آموزشی: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید سامسونگ متن را وارد کنید.

قابلیت دسترسی


تنظیمات قابلیت دسترسی را تغییر دهید.

- **قابلیت دسترسی:** یک برنامه قابلیت دسترسی که دانلود کرده اید، از قبیل Talkback یا Kickback که بازخورد صوتی، ملودی یا لرزشی دارند را فعال کنید.
- **برنامه های قابل استفاده:** یک برنامه قابلیت دسترسی را برای استفاده انتخاب کنید.
- **بارگیری اسکرپیت های قابلیت دسترسی:** اجازه دادن به برنامه ها جهت دانلود طرح های قابلیت دسترسی از Google را تنظیم کنید.
- **کلید برق و قطع تماس:** تنظیم کنید وقتی کلید روشن/خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.

- **تأخید ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چراغ قوه:** خاموش یا روشن کردن چراغ قوه.
- **صدای تکی:** وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **پاسخگویی/پایان دادن تماس:**
 - **کلید برق و قطع تماس:** تنظیم کنید وقتی کلید روشن/خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.
 - **پاسخگویی خودکار:** تنظیم کنید آیا دستگاه پس از زمان مشخصی بطور خودکار به تماس ها پاسخ دهد یا خیر.
 - **پاسخگویی خودکار:** تنظیم کنید پس از مدت مشخصی بطور خودکار به تماس پاسخ دهد (فقط وقتی هدست وصل باشد قابل استفاده است).
- **میانبر قابلیت دسترسی:** میانبری به تنظیمات قابلیت دسترسی روی منوی سریع اضافه کنید تا وقتی کلید روشن کردن دستگاه را فشار می دهید، ظاهر شود.

تاریخ و زمان

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

اگر باتری کاملاً دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند. 

- **زمان و تاریخ خودکار:** وقتی در امتداد مناطق زمانی حرکت می کنید به طور خودکار تاریخ و ساعت را به روزرسانی می کند.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته:** زمان را تنظیم کنید تا با قالب ۲۴ ساعته نشان داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ:** یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعاتی درباره دستگاه خود دسترسی پیدا کنید، وضعیت دستگاه را بررسی کنید، و سیستم عامل دستگاه را به روز کنید.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمه عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین ۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین 2 نیاز دارد، باید کد پین 2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا هنگ کرد دکمه خاموش/روشن را به مدت ۱۰-۱۵ ثانیه فشار داده نگه دارید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **شخصی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نبوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

اگر باتری دیگر بطور کامل شارژ نمی شود، لازم است آنرا با باتری جدیدی تعویض کنید. دستگاه خود را به مرکز خدمات محلی سامسونگ ببرید.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

- ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.

- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

از ایجاد اتصالی در شارژر پیشگیری کنید

از وارد آوردن ضربه به شارژر یا دستگاه یا پرت کردن آنها خودداری کنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

دستگاه و شارژر را با احتیاط جابجا کرده و دور بیندازید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوص دستگاه شما ساخته شده اند، استفاده کنید. استفاده از شارژرهای ناسازگار می تواند باعث وارد آمدن آسیب به دستگاه شما شود.
- هرگز دستگاهها را درون آتش نیندازید. در هنگام دفع دستگاههای مستعمل از مقررات محلی پیروی کنید.
- از قرار دادن دستگاه بر روی (یا درون) دستگاههای گرمزا نظیر اجاقهای مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور خودداری کنید. گرمای بیش از حد می تواند باعث انفجار باتری شود.
- از خرد کردن یا سوراخ کردن دستگاه خودداری کنید. از قرار دادن دستگاه در معرض فشار خارجی بالا که ممکن است به ایجاد اتصالی داخلی و گرم شدن بیش از حد منجر شود، بپرهیزید.

جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه و شارژر

- از قرار دادن دستگاه در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم بپرهیزید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- هرگز از شارژر آسیب دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویند بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دریاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.

- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیر اضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیر اضطراری تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- اگر دستگاه شما خیس شده است، از روشن کردن آن خودداری کنید. در صورت خیس شدن دستگاه روشن، آن را فوراً خاموش کرده و باتری را خارج کنید (اگر دستگاه خاموش نمی شود یا نمی توانید باتری آن را خارج کنید، دستگاه را همانطور رها کنید). سپس دستگاه را با یک حوله خشک کرده و به یک مرکز سرویس مراجعه کنید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۴۵ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی در بسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۲۰- تا ۴۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکنند.

از دستگاه خود یا برنامه های کاربردی هنگامی که دمای آن بالاست استفاده نکنید

قرار گرفتن پوست شما به مدت طولانی در معرض یک دستگاه بیش از حد داغ، می تواند باعث بروز علائم سوختگی در دمای پایین مانند لکه های قرمز و تغییر رنگ پوست شود.

در صورتیکه دستگاهتان مجهز به فلاش دوربین یا چراغ است، فلاش را در نزدیکی چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید، احتیاط کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، یکی از چراغهای اتاق را روشن بگذارید و دستگاه را بیش از حد به چشمتان نزدیک نکنید.
- قرار گرفتن در معرض نور شدید یا تماشای فیلم یا انجام بازیهای مبتنی بر Flash به مدت طولانی می تواند خطر تشنج یا سیاهی رفتن چشم را به همراه داشته باشد. در صورت احساس هرگونه ناراحتی، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید.

احتمال بروز آسیبهایی ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهید

با انجام مکرر کارهایی از قبیل فشردن کلیدها، لمس نویسه های روی صفحه لمسی یا انگشت، یا بازی کردن، ممکن است در قسمتهایی از بدن از جمله دستها، گردن، شانه ها احساس ناراحتی کنید. در صورت استفاده طولانی مدت از دستگاه، آن را بدون فشار در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید و مرتباً استراحت کنید. اگر با وجود رعایت این نکات در حین یا پس از استفاده باز هم احساس ناراحتی کردید، کار با دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

از گاز زدن یا مکیدن دستگاه بپرهیزید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

هنگام استفاده از دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس آنتن ممکن است باعث شود تا دستگاه بیش از مقدار مورد نیاز فرکانس رادیویی منتقل کند.

در هنگام استفاده از هدست، مراقب شنوایی و گوشهای خود باشید



- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.
- در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیته ساکن در گوشی وجود دارد. در محیط خشک از هدست استفاده نکنید، یا پیش از اتصال هدست به دستگاه یک شیئی فلزی را لمس کنید تا بار الکتریکی دستگاه تخلیه شود.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید

هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلز را دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، آگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علائم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشه شکسته یا آکرلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب زده و دستگاه را خراب کنند.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیر مجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پرازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

از داده های شخصی و مهم خود حفاظت کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، از داده های مهم خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده ها مسئولیتی ندارد.
- در هنگام دور انداختن دستگاه خود، از تمام داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود، دستگاه را بازنشانی کنید.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

این دستگاه با دستورالعمل های بین المللی مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی مطابقت دارد

دستگاه تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده رادیویی است. طراحی آن به گونه ای است که از حدود مجاز توصیه شده در دستورالعمل های بین المللی در رابطه با قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی (میدان های الکترومغناطیس فرکانس رادیویی) فراتر نمی رود. این دستورالعمل ها توسط یک سازمان علمی مستقل (ICNIRP) تهیه شده و دربرگیرنده حاشیه ایمنی قابل توجهی است که هدف از طراحی آن تضمین ایمنی کلیه افراد صرف نظر از سن و سلامت آنان است.

دستورالعمل مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری به نام نرخ جذب ویژه یا سار (SAR) استفاده می کند. حد مجاز SAR برای دستگاه های موبایل ۲/۰ وات بر کیلوگرم است.

آزمایش های سنجش SAR با استفاده از موقعیت های کاری استاندارد در زمانی که دستگاه در بالاترین میزان توان مجازش در کلیه باندهای فرکانسی تست شده در حال ارسال امواج است، انجام می شود. بالاترین مقادیر SAR تحت دستورالعمل های ICNIRP برای این مدل به شرح زیر است:

حداکثر SAR برای مدل و شرایطی که تحت آن این مقادیر ثبت شده است	
W/kg ۰/۰۷۹	SAR برای سر
W/kg ۰/۷۱۵	SAR برای بدن

در هنگام استفاده، مقادیر SAR واقعی عملاً برای این دستگاه معمولاً بسیار کمتر از مقادیر مندرج در فوق است. دلیل این مسئله این است که به منظور بهرهوری سیستم و به حداقل رساندن تداخل در شبکه، در زمانی که به توان کامل برای همه تماس ها نیازی نیست، توان کاری دستگاه موبایل شما به طور خودکار کاهش می یابد. هرچه خروجی توان دستگاه کمتر باشد، مقدار SAR آن نیز کمتر است.

یک تست SAR نزدیک بدن، با یک وسیله جانبی تایید شده یا در فاصله تفکیک ۰,۵ سانتی متری بر روی این دستگاه انجام شده است. برای تامین معیارهای قرار گرفتن در معرض RF در حین استفاده در نزدیکی بدن، دستگاه باید با یک وسیله جانبی تایید شده یا در فاصله حداقل ۰,۵ سانتی متری از بدن، مورد استفاده قرار بگیرد. در صورت استفاده از یک وسیله جانبی تایید نشده، اطمینان حاصل کنید که آن وسیله حاوی اجزای فلزی نباشد و دستگاه را در فاصله حداقل ۰,۵ سانتی متری از بدن حفظ کند.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بر اساس اطلاعات علمی موجود رعایت اقدامات احتیاطی خاص در هنگام استفاده از دستگاههای ارتباطات همراه ضروری نیست. طبق توصیه WHO، می توانید با محدود کردن استفاده از دستگاههای همراه یا استفاده از کیت هندزفری جهت دور نگه داشتن دستگاه از سر و بدن، میزان قرار گرفتن خود را در معرض تشعشعات کاهش دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از نشانی www.samsung.com/sar بازدید کرده و با استفاده از شماره مدل، دستگاه خود را جستجو کنید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.



لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید. کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دوراندختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

علامت روی باتری، راهنما یا بسته بندی نشان می دهد که باتری این محصول نباید به همراه سایر پسماندهای خانگی دفع شود. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیوم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در



دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست.

باتری استفاده شده در این محصول توسط کاربر قابل تعویض نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تعویض باتری، لطفاً با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. هرگز برای خارج کردن باتری یا انداختن آن درون آتش اقدام نکنید. از باز کردن، خرد کردن یا سوراخ کردن باتری بپرهیزید. اگر قصد دور انداختن محصول را داشته باشید، محل جمع آوری زباله اقدامات مقتضی را برای بازیافت و فرآوری محصول، شامل باتری، انجام خواهد داد.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث» همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابراتی ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies برای نصب

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (www.samsung.com/kies) و آن را در کامپیوتر خود نصب نمایید.
 ۲. با استفاده از کابل USB دستگاه خود را به کامپیوتر وصل کنید. Samsung Kies به طور خودکار اجرا می شود.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.