




## نمای کلی تلفن

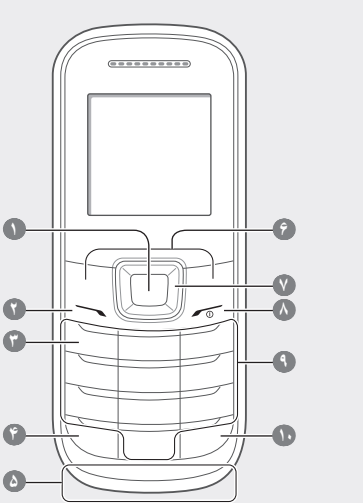

**کلید تأیید** انتخاب گزینه برجسته شده فهرست یا تأیید یک ورودی؛ در حالت آماده به کار، دسترسی به حالت فهرست بسته به *ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما*، عملکرد این کلید ممکن است متفاوت باشد

**کلید شماره گیری**

برقراری یا پاسخگویی تماس؛ در حالت «آماده به کار»، بازیابی گزارش های تماس ها و پیام ها؛ ارسال یک پیام اضطراری به «فعال کردن و ارسال یک پیام اضطراری» مراجعه کنید

**کلید سرویس پست صوتی**

در حال آماده به کار، به پست های صوتی دسترسی داشته باشید (فشار داده و نگه دارید)

**کلید قفل صفحه کلید**

در حالت آماده به کار ، صفحه کلید را قفل کرده یا از حالت قفل خارج کنید (فشار داده و نگه دارید)

**آنتن داخلی**

## دسترسی به فهرستها

برای دسترسی به فهرست های تلفن خود،

۱. در حالت آماده به کار، **<منو>** را برای دسترسی به حالت فهرست فشار دهید.

بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما، شاید لازم باشد تا برای دسترسی به حالت فهرست، دکمه تأیید را فشار دهید.

۲. برای حرکت بین فهرست ها یا گزینه ها از کلید پیمایش استفاده کنید.

۳. برای تأیید گزینه برجسته شده، **<انتخاب>** یا کلید تأیید را فشار دهید.

۴. برای حرکت به یک سطح بالاتر، **<بازگشت>** را فشار دهید؛ برای بازگشت به حالت آماده به کار **[چپ]** را فشار دهید.

- برای دسترسی به یک فهرست نیازمند PIN۲، ارائه شده به همراه سیم کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- Samsung** در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

## برقراری تماس

۱. در حالت آماده به کار، یک دک منطقه و یک شماره تلفن وارد کنید.

۲. برای شماره گیری، **[↵]** را فشار دهید.

۳. برای پایان دادن به تماس، **[چپ]** را فشار دهید.

## ارسال و مشاهده پیام ها

**برای ارسال پیام متنی**

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** — **ایجاد پیام** را انتخاب کنید.

۲. یک شماره گیرنده را وارد کرده و به پایین حرکت کنید.

۳. متن پیام خود را وارد کنید. به *"وارد کردن متن"* مراجعه کنید.

۴. برای ارسال پیام، کلید تأیید را فشار دهید.

**برای مشاهده پیام های متنی**

۱. در حالت فهرست **پیام ها** — **جعبه دریافت** را انتخاب کنید.

۲. یک پیام متنی انتخاب کنید.

## برقراری تماس های مجازی

اگر می خواهید از جلسات یا گفتگوهای ناخواسته خارج شوید، می توانید یک تماس ورودی را شبیه سازی کنید.

**برای فعال کردن ویژگی تماس مجازی**

در حالت فهرست، **تنظیمات** — **پرنامه های کاربردی** — **تماس** — **تماس مجازی** — **کلید فوری تماس مجازی** — **روشن** را انتخاب کنید.

**برای برقراری یک تماس مجازی**

- در حالت آماده به کار، کلید پیمایش را فشار داده و پایین نگه دارید.
- وقتی کلیدها قفل هستند، کلید پیمایش را چهار بار فشار دهید.

این نشانگرهای وضعیت در قسمت بالای صفحه نمایش تلفن شما نشان داده می شود:

نماد	شرح
<span>📶</span>	قدرت سیگنال
<span>📶</span>	مکالمه در حال انجام است
<span>📶</span>	انتقال تماس فعال شد
<span>📶</span>	ویژگی پیام اضطراری فعال شد
<span>📶</span>	هشدار فعال شد
<span>📶</span>	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
<span>📶</span>	پیام متنی (SMS) جدید
<span>📶</span>	پیام پست صوتی جدید
<span>📶</span>	نمایه معمولی فعال شد
<span>📶</span>	نمایه سکوت فعال شد
<span>📶</span>	سطح توان باتری

**کلید الفبایی-عددی**

**کلید**

**کلید نمایه سکوت**

در حالت آماده به کار، نمایه سکوت را فعال یا غیرفعال کنید (فشار داده و نگه دارید)

## پاسخگویی به تماس

۱. در هنگام دریافت تماس، **[↵]** را فشار دهید.

۲. برای پایان دادن به تماس، **[چپ]** را فشار دهید.

## تنظیم میزان صدا

**برای تنظیم میزان صدای زنگ تماس**

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** — **نمایه ها** را انتخاب کنید.

۲. به نمایه ای بروید که در حال استفاده از آن هستید.

اگر از نمایه سکوت یا بی آنتن استفاده می کنید، امکان تنظیم میزان صدای زنگ تلفن برای شما وجود ندارد.

۳. **<امکانات>** — **تصحیح** را فشار دهید.

۴. **بلندی صدا** را انتخاب کنید.

۵. به **هشدار تماس** بروید.

۶. برای تنظیم میزان صدا به چپ یا راست رفته و **<ثبت>** را فشار دهید.


**برای تنظیم میزان صدای مخاطب در حین مکالمه**

در حین مکالمه، برای تنظیم میزان صدا کلید پیمایش را به بالا یا پایین فشار دهید.


در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

## سیم کارت و باتری را نصب کنید

۱. درپوش پشتی و باتری را برداشته و سیم کارت را درون دستگاه قرار دهید.

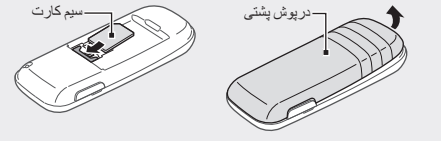

۲. باتری را درون دستگاه قرار داده و درپوش پشتی را در محل خود قرار دهید.

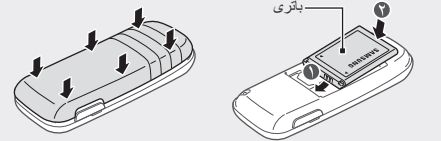


## باتری را شارژ کنید

اگر باتری کاملاً خالی شده است، نمی توانید دستگاه را روشن کنید حتی اگر آداپتور مسافرتی را وصل کنید. قبل از روشن کردن دستگاه بگذارید باتری که شارژ آن خالی شده است چند دقیقه شارژ شود.

۱. آداپتور مسافرتی را متصل کنید.

۲. پس از پایان شارژ، آداپتور مسافرتی را از پریز جدا کنید.



- پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به تلفن آسیب برساند.
- برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانهایی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید.
- شارژر مسافرتی فاقد سوئیچ روشن، خاموش است و برای قطع جریان برق باید آن را از پریز برق جدا کنید.
- در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی، آن را در نزدیکی سوکت نگه دارید.

## وارد کردن متن

**برای تغییر دادن حالت ورودی متن**

- برای جابجایی بین حالت های T9 و ABC **[##]** را فشار داده و نگه دارید. بسته به منطقه شما، ممکن است بتوانید به یک حالت ورودی برای زبان خاص خود دسترسی پیدا کنید.
- برای جابجایی بین حروف کوچک و بزرگ یا جابجایی به حالت عددی، **[##]** را فشار دهید.
- برای جابجایی به حالت نشانه، **[\*]** را فشار دهید.
- برای انتخاب یک حالت ورودی با تغییر زبان ورودی **[\*]** را فشار داده و نگه دارید.

## حالت T9

۱. برای وارد کردن یک کلمه کامل، کلیدهای الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

۲. پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله **[0]** را فشار دهید. اگر کلمه صحیح نمایش داده نشود، کلید پیمایش را به بالا یا پایین فشار دهید تا یک کلمه جایگزین انتخاب شود.

## حالت ABC

یک کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید تا نویسه مورد نظرتان روی صفحه ظاهر شود.

## حالت عددی

برای وارد کردن یک عدد، کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

**برای ارسال یک پیام اضطراری**

۱. در حالی که کلیدها قفل است، **[↵]** را چهار بار فشار دهید تا پیام اضطراری به شماره های از پیش تعیین شده ارسال شود.

تلفن به حالت پیام اضطراری جابجا شده و پیام اضطراری از پیش تعیین شده را ارسال می کند.

۲. برای خروج از حالت پیام اضطراری، **[چپ]** را فشار دهید.

## فعال کردن چراغ قوه

ویژگی چراغ قوه به شما کمک می کند تا در مکان های تاریک تا حد امکان صفحه نمایش و پس زمینه را روشن کنید.

در حالت آماده به کار، کلید پیمایش را به سمت بالا فشار دهید و نگهدارید تا حالت چراغ قوه فعال شود. چراغ قوه بصورت خودکار روشن می شود.

برای خاموش کردن چراغ قوه، کلید پیمایش را مجدداً به سمت بالا فشار دهید و نگهدارید.

**حالت نماد**

برای وارد کردن یک نماد، کلید الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

**برای استفاده از سایر ویژگی های ورود متن**

- برای حرکت دادن مکان نما، کلید پیمایش را فشار دهید.
- برای حذف یک به یک نویسه ها، **<حذف>** را فشار دهید. جهت حذف سریع کلمات، **<حذف>** را فشار داده و نگه دارید.
- برای درج فاصله بین نویسه ها، **[0]** را فشار دهید.
- جهت وارد کردن علائم نشانه گذاری یا شکلک، **[1]** را مکرراً فشار دهید.
- برای شروع یک خط جدید، **[0]** را سه بار فشار دهید.

## افزودن یک مخاطب جدید

محل حافظه جهت ذخیره مخاطبین جدید بسته به ارائه دهنده سرویس شما ممکن است از قبل تنظیم شده باشد. برای تغییر دادن محل حافظه، در حالت فهرست **دفتر تلفن** — **مدیریت** — **ثبت مخاطب جدید** — و یک محل حافظه را انتخاب کنید.

۱. در حالت آماده به کار ، یک شماره تلفن وارد کرده و **<امکانات>** را فشار دهید.

۲. **جدید** را انتخاب کنید.

۳. یک نوع شماره را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۴. اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۵. برای افزودن مخاطب به حافظه، کلید تأیید را فشار دهید.