



Téléphone portable Mode d'emploi

- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction du logiciel du téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35147F
French. 07/2011. Rev. 1.0



- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur des radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.

- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

- Lorsque vous utilisez votre SmartPad, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre acuité auditive



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre ni apposer d'autocollants sur votre appareil

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoffures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essayez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.

- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteurs.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,562 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit




(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Présentation du téléphone

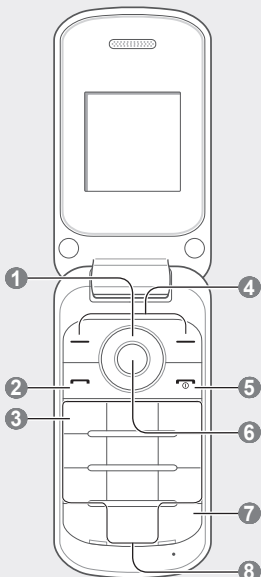

1 Navigation (haut/bas/gauche/droite)

Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (selon votre opérateur, les menus prédéfinis peuvent varier), d'activer la lampe torche (haut) et de simuler un appel (bas). En mode Menu, permet de faire défiler les options de menu.
► *Activer la lampe torche*
► *Simuler des appels*

2

Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.

3

Touche de la messagerie vocale

Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée).

4

Touches écran

Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran.

5

Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée), permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir à l'écran d'accueil.

6

Touche de confirmation

Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder au mode Menu ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie.

7

Touche de profil Discret

Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée).

8

Touches alphanumériques

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel vocal en cours
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Alarme activée
	Nouveau message texte
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie




Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



- Mettez la batterie en place, puis remplacez le cache.

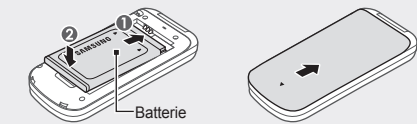

Charger la batterie

- Branchez un chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.
- À la fin du chargement, débranchez le chargeur.



- Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez débrancher le chargeur de la prise secteur pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Icônes d'information

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : En mode Menu, appuyez sur Messages → Créer message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer message).
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [] (représente la touche Marche/Arrêt)
	Signes supérieur à et inférieur à : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <Retour> (fait référence à la touche écran Retour)

Changer de sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profil**.
 - Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
- Si vous utilisez le profil Hors-ligne, Réunion ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
 - Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
 - Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Appeler un numéro récemment utilisé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [] pour afficher la liste des numéros récents.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [] pour composer le numéro.

Utiliser la barre d'outils des raccourcis

Vous pouvez utiliser la barre d'outils des raccourcis pour accéder à vos menus préférés.

Ajouter des menus dans la barre d'outils des raccourcis
<ol style="list-style-type: none">En mode Menu, appuyez sur Paramètres → Affichage → Barre d'outils des raccourcis.Appuyez sur <Options> → Modifier.Sélectionnez vos menus préférés.Appuyez sur <Options> → Ouvrir pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).Appuyez sur <Sauveg.>, ou sur <Options> → Enregistrer.
Accéder à un menu depuis la barre d'outils des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre le menu souhaité, puis appuyez sur la touche de confirmation.



Lorsque la barre d'outils des raccourcis est activée, la touche de navigation ne fonctionne pas. Les raccourcis peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<Sauveg.>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [] pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [].
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [] pour basculer en mode symbole.
- Maintenez la touche [] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un mot alternatif.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondante.

Régler le volume

Régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profil**.
 - Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
- Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
 - Sélectionnez **Volume**, puis **Sonnerie d'appel**.
 - Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le volume.
 - Appuyez sur **<Sauveg.>**.

Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.



Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.



- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [].

Ajouter un nouveau contact



En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de mémoire utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de la mémoire : en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Contacts** → **Enreg. nouveaux contacts sur** → un emplacement de mémoire.

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur Confirmer ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.
- Saisissez le texte de votre message.
 - *Saisir du texte*
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Afficher des SMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Activer la fonction d'émission d'appels simulés

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

Simuler un appel

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro d'appel de cette carte aux destinataires que vous aurez définis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **<OK>**.



Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction Traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur **<Sauveg.>** → **<Accepter>**.

Définir et utiliser des alarmes

Définir une nouvelle alarme

- En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
- Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
- Définissez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur **<Sauveg.>**, ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme sans fonction de répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme avec fonction de répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** pour éteindre l'alarme jusqu'à la prochaine répétition.

Désactiver une alarme

- En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
- Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
- Appuyez sur **<Sauveg.>**.



Si la batterie a été retirée, il est possible que l'alarme planifiée ne se déclenche pas.

Activer la lampe torche

Vous pouvez améliorer votre vision dans les endroits sombres en utilisant la fonction de lampe torche qui rend l'écran de votre téléphone aussi lumineux que possible. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Haut enfoncée pour activer le rétroéclairage de l'écran. Vous pouvez aussi sélectionner **Applications** → **Lampe** → **<ON>**. Appuyez sur **<OFF>** pour désactiver le rétroéclairage de l'écran.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone portable : GT-E1190

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [V] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, Royaume-Uni*
Identification mark: 0168

Documentation technique conservée à :
Samsung Electronics QA Lab.

Disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Royaume-Uni*
2011.06.08

Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

C E 0168

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.