


SAMSUNG

# E-MANUAL

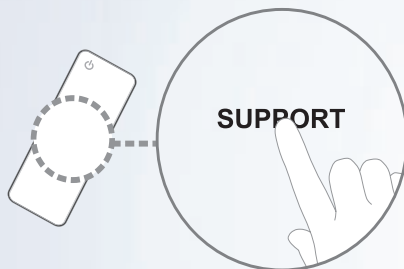

شكراً لشرائك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة  
أكثر تكاملاً، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_ الطراز \_\_\_\_\_


تاونقل اقمواق	ةلضفملا تازيمل	
• توصيل التلفزيون	• الاتصال بالشبكة	1
• استخدام القناة القائمة	• إعداد الشبكة السلكية	12
• حفظ القنوات في الذاكرة	• إعداد الشبكة اللاسلكية	34
• ميزات أخرى	• إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة	38
	• ضبط الوقت	134
	• حظر البرامج	144
	• الحلول الاقتصادية	146
	• صورة داخل صورة (PIP)	40
	• استخدام التلفزيون بواسطة لوحة مفاتيح وماوس	42
	• ميزات أخرى	47
	• قائمة الدعم	55
		70
		73
		75
• تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقاً		
• ضبط إعدادات الصورة		
• تغيير حجم الصورة		
• تغيير خيارات الصورة		
• استخدام التلفزيون عن طريق الكمبيوتر		
• تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً		
• ضبط إعدادات الصوت		

401	• الصور (في AllShare Play)	401	• قمدق تمل ا تازي مل
414	• موسيقى (في AllShare Play)	190	• استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد
425	• استخدام وظيفة DLNA	201	• Smart Hub
433	• Anynet+ (HDMI-CEC)	220	• تخصيص الشاشة الرئيسية
		242	• استخدام Samsung Apps
		250	• بحث
		256	• Your Video
		270	• Family Story
		309	• Fitness
		317	• Kids
		329	• Web Browser
		352	• Skype
		355	• AllShare Play
		374	• استخدام AllShare Play
		377	• قائمتي (في AllShare Play)
		387	• الفيديو (في AllShare Play)


490	• تنسيقات ملفات الترجمة وملفات تشغيل	446	• استكشاف الأخطاء وإصلاحها
498	• ميزة نصوص المعلومات	447	• جودة الصورة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
503	• قفل Kensington لمنع السرقة	454	• جودة الصوت (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
506	• الترخيص	458	• عدم وجود صورة أو فيديو (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
		461	• توصيل RF (كبل / هوائي) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
		463	• توصيل الكمبيوتر (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
		464	• توصيل الشبكة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
		465	• مشكلات أخرى (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
		475	• Anynet+ (HDMI-CEC) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
		481	• تشغيل AllShare (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
		482	• Smart Hub (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
		484	• متصفح الويب (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

# توصيل التلفزيون

## التوصيل بالهوائي

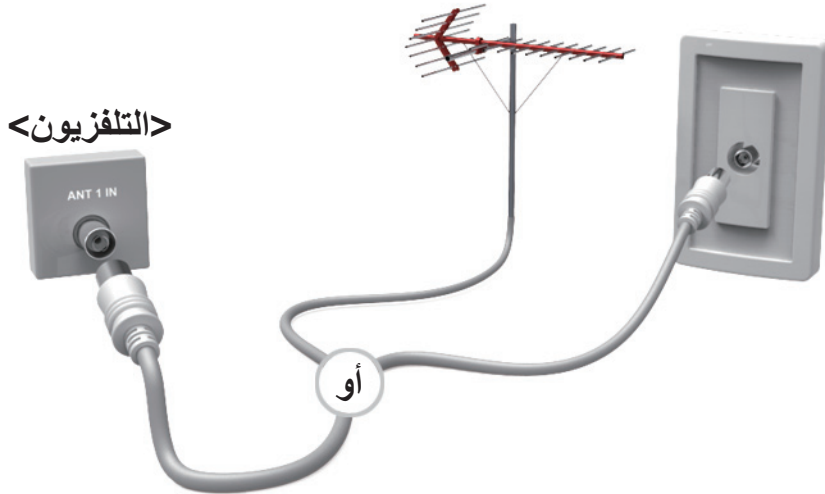


قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

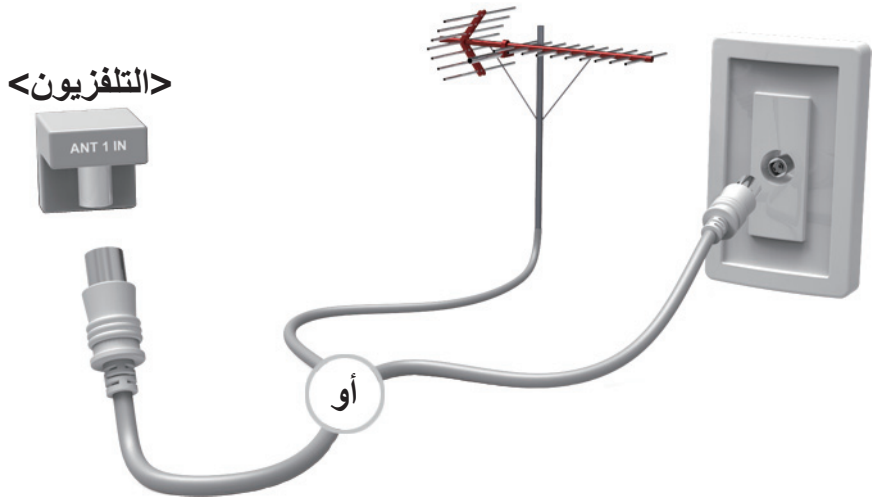


قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

# التوصيل بجهاز صوت وفيديو

استخدام كبل HDMI (بدقة تصل إلى 1080p)

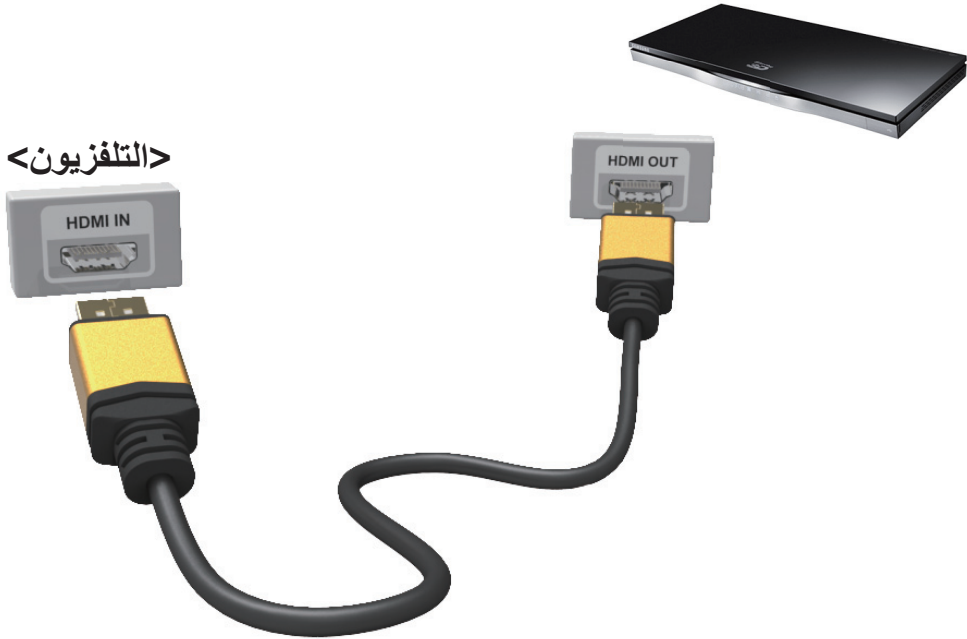


قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

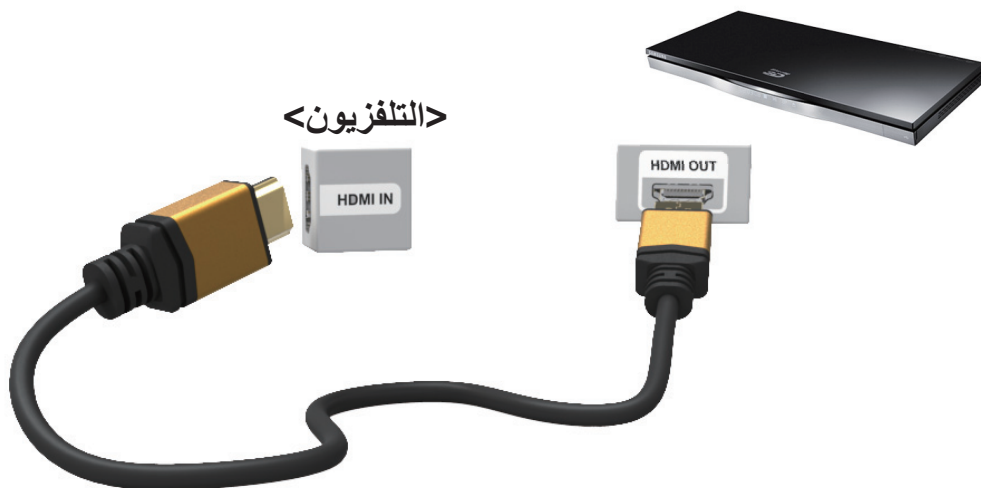

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.



# استخدام كبل Component (بدقة تصل إلى 1080p)

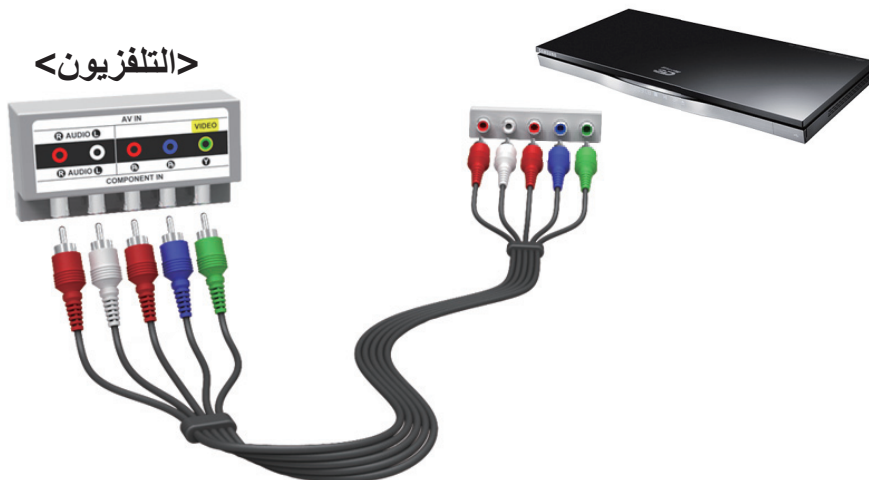

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطرز.



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

# التوصيل بجهاز صوت

استخدام وصلة كبل ضوئي (رقمي)



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطرز.

# استخدام منفذ توصيل سماعات الرأس

للتلفزيون LED

<التلفزيون>



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.


## استخدام كبل HDMI/DVI



قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.



<التلفزيون>

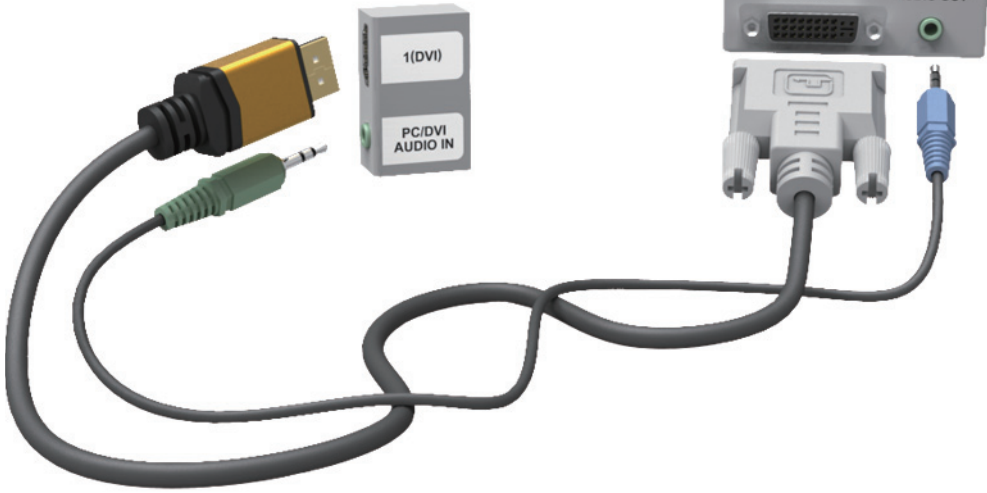

قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

## استخدام القناة القائمة

اضغط **Smart Hub**، لتحديد القائمة التي ترغب في استخدامها. وبالتالي، سيتم عرض كل شاشة.

### القناة



باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك حذف القنوات وتعيين القنوات المفضلة وتحرير اسم القناة لجهات البث التناظرية.

#### ● الكل

عرض جميع القنوات.

#### ● المفضلة 1 – المفضلة 5



عرض القنوات المفضلة في مجموعات تصل إلى خمس مجموعات. وكل مجموعة تتميز بقنوات منفصلة.

✎ يعرض التلفزيون القنوات المفضلة فقط في حالة إضافة

قنوات مفضلة باستخدام **تحرير المفضلة** من قائمة أدوات.

✎ إذا كان التمييز موجودًا في الفئة **المفضلة 1** – **المفضلة 5**،

فيمكنك تغيير اسم الفئة عن طريق تحديد **B** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

## ● **معرضة مؤخرًا**

عرض أحدث القنوات المعروضة مؤخرًا.

## ● **الأكثر مشاهدة**

عرض أكثر القنوات التي تم عرضها بشكل متكرر.

## استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع القنوات

- **B** حذف

حذف القناة (القنوات) المحددة.

- *i* المعلومات

عرض تفاصيل القناة المحددة.

-  صفحة

تمرير قائمة القنوات إلى الصفحة التالية أو السابقة.

-  تحديد / تم إلغاء تحديد

تحديد قناة أو إلغاء تحديدها.

-  أدوات

عرض قائمة الخيارات.

• [↩ عودة](#)

العودة إلى القائمة السابقة.

استخدام قائمة "أدوات" مع "القناة"

• [تحرير المفضلة](#)

تتيح لك هذه الميزة تعيين القنوات التي تشاهدها بشكلٍ متكرر

إلى مجموعة المفضلة وإزالة القنوات من مجموعة مفضلة.

يمكنك الوصول إلى [تحرير المفضلة](#) من قائمة أدوات.

1. حدد [تحرير المفضلة](#). وبالتالي، تظهر شاشة تحرير

[المفضلة](#).

2. حدد **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، ستتم

إضافة القناة المحددة إلى المجموعة المفضلة.

 وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد قناة من الشاشة

تحرير المفضلة.

 يمكنك إضافة قناة مفضلة إلى أي مجموعة من

المجموعات. لتغيير المجموعة المفضلة، حدد **D**

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وفي كل مرة يتم فيها

الضغط على **D**، سيتم تغيير مجموعة مفضلة.

3. وعند الانتهاء، حدد موافق. بذلك، يتم تعيين القناة كمفضلة

وتخصيصها إلى المجموعة المفضلة التي قمت بتحديد ها.

 يعرض التلفزيون علي شاشة القناة الرمز "★" بجوار

القناة، مما يشير إلى أنها قناة مفضلة.

- قفل / إلغاء قفل

تأمين أي قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.

✎ لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين قفل القناة إلى تشغيل.

- إعادة تسمية القناة

تتيح لك هذه الميزة تعيين اسم قناة تماثلية يصل إلى خمسة

أحرف. على سبيل المثال، تعيين اسم القناة إلى اسم "وجبة" أو

لعبة مثل "جولف" أو ما إلى ذلك، علمًا بأن هذا الأمر يجعل من

السهل العثور على القناة وتحديدها.

- تحرير رقم القناة

تحرير اسم القناة عن طريق تحديد الأرقام.

✍ قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقًا للمنطقة.

- **معلومات القناة**

عرض معلومات إشارة القناة. قد يختلف العنصر تبعًا للقناة.

- **حذف**

حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

- **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**

تحديد جميع القنوات في القائمة. / إلغاء تحديد جميع القنوات التي قمت بتحديدوها.

لحذف قناة من قائمة "الفئة" على شاشة "القناة"، اتبع الخطوات

الآتية:

1. حدد الفئة التي تشمل القناة التي تريد حذفها.

2. حدد قناة من قائمة الفئة. تظهر العلامة ✓ على يسار

القناة.

 يمكنك تحديد أكثر من قناة.

 في حالة تحديد القناة المحددة مرة أخرى، تختفي

العلامة ✓.

3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

4. حدد حذف. الرسالة حذف القنوات المحددة؟. حدد موافق.

 يمكنك حذف القناة المحددة على الفور عن طريق تحديد

الرمز **B** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

 عند حذف قناة من الفئة معروضة مؤخرًا أو الأكثر مشاهدة،

ستختفي القناة من قائمة الفئة، ولكنها لن تُحذف من أي من القوائم الأخرى.

لتعيين قنوات إلى المفضلة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الفئة الكل.

2. حدد قناة. تظهر العلامة ✓ على يسار القناة.

 يمكنك تحديد أكثر من قناة.

 في حالة تحديد القناة المحددة مرة أخرى، تختفي

العلامة ✓.

3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

4. حدد تحرير المفضلة. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير



## المفضلة.

5. حدد **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. سيتم نقل القناة المحددة إلى المجموعة المفضلة.

 وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد قناة من الشاشة

## تحرير المفضلة.

 يمكنك إضافة قناة مفضلة إلى أي مجموعة من

المجموعات. لتغيير المجموعة المفضلة، حدد **D**

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وفي كل مرة يتم فيها

الضغط على **D**، سيتم تغيير مجموعة مفضلة.

6. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق. علمًا بأنه يتم تعيين

القناة كقناة مفضلة وتخصيصها إلى المجموعة المفضلة التي

قمت بتحديدّها.

📌 يعرض التلفزيون الرمز "★" بجوار القناة، مما يشير إلى أنها قناة مفضلة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع تحرير المفضلة

● على تحرير المفضلة الشاشة، يمكنك استخدام أزرار

الوظائف هذه:

— **A** إضافة

إضافة القنوات المحددة إلى المجموعة "المفضلة".

— **D** تغيير مفضلة

تغيير المجموعة المفضلة. وفي كل مرة يتم فيها

تحديد **D** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيتم تغيير مجموعة المفضلة.

— **0~9** انتقال إلى

تحريك التمييز إلى رقم قناة على الفور بالضغط على زر الرقم باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

— **↶** عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

● عند تمييز قناة مفضلة في مجموعة مفضلة على شاشة

**تحرير المفضلة**، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

— **A** حذف

حذف القناة المحددة.

## — B تغيير الترتيب

تغيير ترتيب مجموعة القائمة المفضلة.

## — C نسخ

نسخ قناة محددة إلى مجموعات مفضلة أخرى.

## — D تغيير مفضلة

تغيير المجموعة المفضلة. وفي كل مرة يتم فيها

تحديد **D** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيتم تغيير

مجموعة المفضلة.

## — 0~9 انتقال إلى

تحريك التمييز إلى رقم قناة على الفور بالضغط على

زر الرقم باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

– ﺩﻋﻮﺩﺓ

ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻟﺈﺯﺍﻟﺔ ﻗﻨﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ، ﻳُﺮﻏﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ:

1. ﺣﺪﺩ ﻗﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.

2. ﺣﺪﺩ ﻗﻨﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻼﺕ. ﺗﻄﻬﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ✓ ﻋﻠﻰ

ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻨﺎﺀﺔ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻛﺘﺮ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﺀﺔ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻨﺎﺀﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﺮﺓ ﺁﺧﺮﻯ، ﺗﺨﺘﻔﻰ

ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ✓.

3. ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

4. حدد حذف. وبالتالي، تظهر الرسالة هل ترغب في حذف  
العنصر (العناصر) المحددة؟.

5. حدد موافق. وبالتالي، تظهر الرسالة تم حذف العنصر  
(العناصر) المحددة..

يمكنك حذف القناة المحددة من قائمة مجموعة المفضلة  
على الفور باستخدام وظيفة **B**.

عرض الرموز المستخدمة في شاشات القناة

A : قناة تناظرية.

✓ : قناة محددة.

★ : قناة مفضلة.

🔒 : قناة مقفولة.

## مدير الجدولة

← مدير الجدولة 

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تعيين التلفزيون لعرض القناة المطلوبة تلقائيًا في اليوم والوقت الذي قمت باختياره.

✍ لا استخدام هذه الوظيفة، يجب عليك ضبط الوقت الحالي

أولاً باستخدام الوظيفة الوقت ← الساعة الموجودة بالقائمة النظام.

لا استخدام "عرض الجدولة"، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة مدير الجدولة، حدد **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. قم بتعيين القناة وتكرار ووقت البدء.

### ● القناة

حدد القناة لعرض أرقام القنوات، تحديد القناة المطلوبة.

 لا يمكنك تحديد إلا القنوات المحفوظة فقط.

 يمكنك أيضًا إدخال رقم القناة مباشرةً باستخدام أزرار

الأرقام الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.

### ● تكرار

حدد مرة أو يدوي أو Sat~Sun أو Mon~Fri أو كل

يوم. في حالة تحديد يدوي، يمكنك تعيين اليوم الذي تريده.



✍ تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديدته.

**التاريخ:** يمكنك تعيين التاريخ الذي تريده.

✍ تتوفر ميزة **التاريخ** عند تحديد **مرة** في **تكرار** فقط.

### ● وقت البدء

يمكنك تعيين وقت البدء الذي تريده.

**3.** عند الانتهاء، حدد **موافق**. ومن ثمّ، تتم جدولة القناة المحددة للعرض.

✍ من شاشة **مدير الجدولة**، يمكنك عرض قائمة **عرض**

**الجدولة**.

**لحذف عنصر من قائمة العروض المجدولة، اتبع الخطوات**

## الآتية:

1. من الشاشة مدير الجدولة، قم بتمييز العنصر الذي ترغب في حذفه.

2. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

3. حدد إلغاء الجدول. تظهر رسالة إلغاء القائمة(القوائم) المحددة؟.

4. حدد نعم. وبالتالي، يتم إلغاء الجدولة المحددة.

 في حالة الضغط على الزر INFO بعد تمييز عنصر،

تظهر شاشة "المعلومات". من شاشة المعلومات، يمكنك

تغيير عرض الجدولة أو إلغاؤها.

إلغاء الجدول: قم بإلغاء عرض الجدولة.

تحرير الجدول: تغيير عرض الجدولة.

عودة: العودة إلى الشاشة السابقة.

## قائمة القنوات

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك عرض قائمة القنوات، ومعلومات

البرامج، والقنوات المفضلة، وإدارة عرض الجدولة.

1. اضغط على الزر **CH LIST**. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة

القنوات على الفور.

2. قم بتغيير القناة أو وضع قائمة القناة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع "قائمة القنوات"

✍ في حالة الضغط على الزر **INFO** ، يعرض التلفزيون

تفاصيل البرنامج الذي تم تحديده.

● ◀▶ وضع CH

الانتقال إلى أنواع القنوات التي ترغب في عرضها على شاشة قائمة القنوات.

● ◀ مشاهدة

مشاهدة القناة التي تحددها.

● ⬆ صفحة

الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

رموز عرض حالة القنوات

A : قناة تناظرية.

L : برنامج محجوز.

🔒 : قناة مغلقة.

## حفظ القنوات في الذاكرة

### المنطقة

قائمة ← القناة ← المنطقة

حدد البلد حتى يتسنى للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل صحيح.

### الضبط التلقائي

قائمة ← القناة ← الضبط التلقائي

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

✍ قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع

أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة قد تم تأمينها باستخدام وظيفة **قفل القناة**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

## الضبط اليدوي

قائمة ← القناة ← **الضبط اليدوي**

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة "قفل القناة"، ستظهر

نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

✎ قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقًا للمنطقة.

2. قم بتعيين "البرنامج" و"نظام الألوان" و"نظام الصوت" و"القناة" و"البحث".

3. حدد **تخزين**. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

### وضع القناة

● **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال الموائفة، يتم تعيين

محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضيع من

P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال

رقم الموضوع في هذا الوضع.

● **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل):

يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم



المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

### ضبط دقيق للقنوات

قائمة ← القناة ← ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء

الضبط الدقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث

والتخزين. أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء

الضبط الدقيق للقنوات يدويًا. قم بالتدوير إلى اليمين واليسار

حتى تظهر الصورة بوضوح.

✎ يتم تطبيق الإعدادات على القناة التي تشاهدها حاليًا.

✎ يتم وضع علامة النجمة "\*" على يسار أرقام القنوات التي

تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات.

✎ لإعادة تعيين الضبط الدقيق، حدد إعادة ضبط.

# تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقاً

## وضع الصورة

قائمة ← الصورة ← وضع الصورة

تطبيق أوضاع الصورة لإعدادات الضبط المعدة مسبقاً للصورة.

✎ عند توصيل التلفزيون بالكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى

DVI، يمكنك تحديد ترفيه و قياسي فقط.

- ديناميكي

مناسب للغرفة المضيئة.

- قياسي

مناسب للبيئة العادية.

- طبيعي للتلفزيون LED / استرخاء لسلسلة 6500

مناسب لتقاعل إجهاد العين.

- أفلام

مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

- ترفيه

مناسب لمشاهدة الأفلام والألعاب.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند توصيل التلفزيون بالكمبيوتر

بواسطة كبل HDMI إلى DVI فقط.

### إضاءة خلفية التلفزيون LED / ضوء الخلية للتلفزيون PDP

قائمة ← الصورة ← إضاءة خلفية / ضوء الخلية

ضبط سطوع البكسل، علمًا بأن إعداد درجة السطوع هو 20.

### التباين

قائمة ← الصورة ← التباين

ضبط مستوى التباين، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تدل

على زيادة تباين اللون الفاتح والغامق.

## السطوع

قائمة ← الصورة ← السطوع

ضبط مستوى السطوع، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تدل على زيادة سطوع الشاشة.

## حدة الوضوح

قائمة ← الصورة ← حدة الوضوح

ضبط حدة وضوح الصورة، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تعني زيادة حدة وضوح الصورة.

## اللون

قائمة ← الصورة ← اللون

ضبط مستوى تشبع الألوان، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تعني زيادة كثافة الألوان.

### تظليل (G/R)

قائمة ← الصورة ← تظليل (G/R)

🔧 في الوضعين التناظريين TV و AV للنظام PAL، لا تتوفر

وظيفة تظليل (G/R).

ضبط مستويات تظليل اللون الأخضر والأحمر، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تعني زيادة كثافة هذه الألوان.



## لضبط جودة الصورة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الخيار الذي تريد ضبطه. وعند تحديد الخيار، تظهر شاشة شريط التمرير.

2. اضبط قيمة الخيار باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✎ عند تغيير قيمة أحد الخيارات، فإن قائمة العرض على الشاشة ستتأثر بذلك التغيير أيضًا.

✎ عند توصيل التلفزيون بالكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، لا تتوفر اللون وتظليل (G/R).

✎ يمكنك ضبط الإعدادات وحفظها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

✎ يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك



### ضبط الشاشة

قائمة ← الصورة ← ضبط الشاشة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تحديد خيارات متنوعة لحجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

#### ● حجم الصورة

قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي أيضًا على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام وضع التلفزيون 16:9 في معظم الأوقات.

إذا قمت بتعيين الوضع المزدوج (  و  ) في PIP

(صورة داخل صورة)، فلن تتمكن من ضبط **حجم الصورة**.

**16:9**: ضبط حجم الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9

لأقراص DVD أو البث واسع النطاق.

**تكبير عريض**: تكبير حجم الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع

تزيد عن 4:3.

**تكبير**: تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي

تتلاءم مع حجم الشاشة.

**4:3**: يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

 لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب

ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها

ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) وهذا التلف لا يغطيه الضمان.

**ملائمة الشاشة:** عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عند إدخال إشارات HDMI (720p / 1080i / 1080p) أو Component بدقة (1080i / 1080p).

**عرض ذكي 1:** تقليل نسبة عرض إلى ارتفاع الصورة 16:9 بنسبة 50% للتلفزيون LED

**عرض ذكي 2:** تقليل نسبة عرض إلى ارتفاع الصورة 16:9 بنسبة 25% للتلفزيون LED

 لا يتم تمكين عرض ذكي 1 وعرض ذكي 2 إلا في الوضع

HDMI فقط.

✍ قد يختلف حجم الصورة وفقًا لدقة الإدخال عند تشغيل

محتوى من الفيديو في AllShare Play.

## ● تكبير/تصغير/وضع

ضبط درجة تكبير/تصغير الصورة وموضعها، علمًا بأنه لا تتوافر ميزة تكبير إلا في حالة ضبط حجم الصورة على تكبير فقط، بينما لا تتوافر ميزة الموضع إلا في حالة ضبط حجم الصورة على تكبير عريض أو تكبير أو ملائمة الشاشة.

لاستخدام الوظيفة "تكبير/تصغير"، يُرجى اتباع الخطوات

الآتية:

1. حدد تكبير.

2. من شاشة تكبير/تصغير/وضع، حدد تكبير، ثم قم بالتكبير أو التصغير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

3. عند اكتمال العملية، حدد تكبير مرة أخرى، ثم حدد إغلاق.

4. لإعادة تعيين موضع الصورة، اضغط إعادة ضبط.

لاستخدام وظيفة "الموضع" بعد تحديد "تكبير عريض" أو "تكبير" أو "ملئمة الشاشة"، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الموضع.

2. من شاشة الموضع، حدد الموضع، ثم حرك الصورة إلى الموضع الذي تريده باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

3. عند اكتمال العملية، حدد الموضع مرة أخرى، ثم حدد

إغلاق.

4. لإعادة تعيين موضع الصورة، حدد إعادة ضبط.

تتوافر أحجام الصور عن طريق مصادر الإدخال الآتية:

– مصدر AV و ATV (صوت وفيديو): 16:9 و تكبير

عريض و تكبير و 4:3

– مصدر Component بدقة (480i و 480p و 576i و

576p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3

– كبل Component بدقة (720p): 16:9 و تكبير

عريض و تكبير و 4:3

– كبل Component بدقة (1080i و 1080p): 16:9,



تكبير عريض, تكبير, 4:3, ملائمة الشاشة

– مصدر HDMI بدقة (720p و 1080i و 1080p):

16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, ملائمة الشاشة, عرض

ذكي 1 للتلفزيون LED و عرض ذكي 2 للتلفزيون LED

✎ قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.

✎ قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.

✎ HD (الدقة العالية): نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 -

دقة 1080p/1080i (1080×1920)، دقة 720p

(720×1280)

✎ يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي قمت

بتوصيله بأحد إدخلات التلفزيون. حدد مصدر، ثم اضبط

الإعدادات.

## ● حجم الشاشة 4:3

(وفقاً للبلاد)

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند تعيين حجم الصورة إلى "عريض تلقائي". ومع ذلك، يمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي.

✎ لا تتوفر هذه الميزة في الوضع Component أو

.HDMI

### إعدادات متقدمة

قائمة ← الصورة ← إعدادات متقدمة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لإنشاء صورة مفضلة.

✎ لا تتوفر ميزة إعدادات متقدمة إلا عند تعيين وضع

الصورة على الوضع قياسي أو أفلام.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل HDMI-DVI،

فلا يمكنك إجراء تغييرات إلا على الخيارين توازن الأبيض

و جاما فقط.

- تباين ديناميكي

ضبط تباين الشاشة.

- درجة اللون "أسود"

تحديد مستوى اللون الأسود لضبط عمق الشاشة.

- لون البشرة

زيادة تركيز "لون البشرة" الوردي.

- وضع RGB فقط

عرض اللونين أحمر, أخضر و أزرق بحيث يمكنك إجراء

تعديلات دقيقة على اللون ودرجة التشبع.

- مسافة اللون

(تلقائي / أصلي / مستخدم)

ضبط نطاق الألوان المتوفرة وتنوعها (مسافة اللون) لإنشاء الصور.

للسلسلة 6200 - 6800 LED وسلسلة PDP 6500 لضبط اللون 

وأحمر وأخضر وأزرق وإعادة ضبط، قم بتعيين مسافة اللون إلى مستخدم.

## ● توازن الأبيض

ضبط درجة اللون حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: ضبط

مستوى عمق الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط

سطوع الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

**إعادة ضبط:** إعادة ضبط "توازن الأبيض" إلى الإعدادات الافتراضية.

## ● ضيلاً نزاوت 10p

لسلسلة 5600 - LED 4500 وسلسلة PDP 550: هذه الوظيفة غير مدعومة.

يتيح لك التحكم في توازن الأبيض بمدة زمنية تقدر بـ ١٠ نقاط عن طريق ضبط سطوع اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

✎ تتوافر هذه الميزة عند ضبط **وضع الصورة** على **أفلام**. كما أنها تتوافر في جميع مصادر الفيديو.

✎ قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

**المدة الزمنية:** تحديد الفاصل الزمني للضبط.

أحمر: ضبط مستوى اللون الأحمر.

أخضر: ضبط مستوى اللون الأخضر.

أزرق: ضبط مستوى اللون الأزرق.

إعادة ضبط: إعادة ضبط 10p توازن الأبيض إلى إعداداته

الافتراضية.

● جاما

ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.

● نموذج متخصص

لسلسلة LED 4500 - 5600 وسلسلة PDP 550 : هذه الوظيفة غير

مدعومة.

استخدم وظيفة نموذج متخصص لمعايرة الصورة. وفي حالة

اختفاء القوائم التي تظهر على الشاشة أو تم فتح قائمة غير قائمة الصورة، يحفظ التلفزيون المعايير وتختفي شاشة نموذج متخصص.

إيقاف التشغيل: إيقاف تشغيل وظيفة نموذج متخصص.

نموذج ١: تُظهر شاشة الاختبار هذه تأثير إعدادات العرض على ظلال اللونين الرمادي والأسود.

نموذج ٢: تُظهر شاشة الاختبار هذه تأثير إعدادات العرض على الألوان.

✎ بعد تحديد نموذج ١ أو نموذج ٢، يمكنك ضبط أي من

الإعدادات المتقدمة للوصول إلى التأثير المطلوب.

✎ أثناء تشغيل نموذج متخصص، لا يصدر التلفزيون صوتًا.



لا يتم تمكين هذه الميزة إلا في الوضعين Component و HDMI فقط.

## • xvYCC

لسلسلة LED 4500 - 5600 وسلسلة PDP 550 : هذه الوظيفة غير مدعومة.

ضبط xvYCC على زيادة تفاصيل الصورة وتكبير مسافة اللون عند مشاهدة الأفلام من مصدر خارجي (مثل مشغل BD/DVD) متصل بمقبس HDMI أو Component IN الموجود بالتلفزيون.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند تعيين وضع الصورة على أفلام والجهاز الخارجي على HDMI أو Component.

✍ قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

## ● إضاءة الحركة

تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تقليل سطوع الشاشة عند تحرك الصورة المعروضة على الشاشة.

✍ لا يتم دعم هذه الميزة في الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد".

✍ لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع قياسي فقط.

✍ عند تغيير إضاءة خلفية للتلفزيون LED / ضوء الخلية

التلفزيون PDP أو التباين أو السطوع، يقوم التلفزيون بتعيين

إضاءة الحركة إلى إيقاف التشغيل.

## خيارات الصورة

قائمة ← الصورة ← خيارات الصورة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لملاءمة تفضيلاتك.

✎ عند توصيل التلفزيون بالكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، يمكنك تغيير درجة اللون فقط.

- درجة اللون

تحديد درجة اللون.

✎ سيتم إلغاء تنشيط دافئ1 أو دافئ2 عند تعيين وضع

الصورة إلى ديناميكي.

✎ يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل

بأحد إدخلات التلفزيون. حدد مصدر ثم اضبط الإعدادات.

- فلتر التشويش الرقمي

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، يمكنك تنشيط ميزة **فلتر التشويش الرقمي** لخفض أي تشويش أو ضلال قد تظهر على الشاشة.

**مرئيات تلقائية:** عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.

✎ عندما تكون الإشارة ضعيفة، جرب جميع الخيارات حتى يعرض التلفزيون أفضل صورة.

✎ عندما يتحول الشريط إلى اللون الأخضر، فهذا يدل على استقبال أفضل إشارة ممكنة.

## ● **فلتر تشويش MPEG**

تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.

- المستوى الأسود لـ HDMI

تتيح لك ضبط عمق الشاشة عن طريق تحديد مستوى اللون الأسود.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع HDMI فقط.

- وضع الفيلم

ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة تلقائيًا للحصول على جودة مثالية.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع TV و AV و

Component بدقة (480i / 1080i) و HDMI بدقة (1080i).

- Motion Plus لسلسلة LED 6200 والأعلى منها

إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحركات كثيرة للحصول على صورة أوضح.

✍ تعرض شاشة المعلومات التي تظهر على شاشة التلفزيون دقة الإشارة الواردة وترددتها (بمعدل 60 هرتز)، ولكن لا تعرض التردد الذي يقوم التلفزيون بإنشائه للصورة التي يعرضها باستخدام الوظيفة **Motion Plus**.

✍ إذا حدث تشويش على الشاشة، الرجاء ضبط تقنية **Motion Plus** على إيقاف التشغيل. في حالة تعيين **Motion Plus** إلى مستخدم، يمكنك إعداد تقليل التشويش أو تقليل الاهتزاز أو إعادة ضبط يدويًا.

✍ في حالة تعيين **Motion Plus** إلى عرض توضيحي،

مقارنة الاختلافات بين وضعي التشغيل وإيقاف التشغيل.

**تقليل التشويش:** ضبط مستوى تقليل التشويش من مصادر الفيديو.

**تقليل الاهتزاز:** ضبط مستوى تقليل الاهتزاز من مصادر الفيديو عند تشغيل الأفلام.

**إعادة ضبط:** إعادة ضبط جميع إعدادات المستخدم إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

 تعرض شاشة المعلومات التي تظهر على شاشة التلفزيون

دقة إشارة الفيديو الواردة وترددتها (بمعدل 60 هرتز).

هذا التردد المعروض ليس تردد الصورة التي يعرضها

التلفزيون عند تشغيل **Motion Plus**.

✍ إذا حدث تشويش على الشاشة، الرجاء ضبط

Motion Plus على إيقاف التشغيل. في حالة تعيين

Motion Plus على مستخدم، يمكنك التحكم يدويًا في

تقليل التشويش و تقليل الاهتزاز واستخدام إعادة ضبط

لإعادة ضبط كليهما على الإعدادات الافتراضية.

✍ في حالة تعيين Motion Plus على "عرض توضيحي"،

يمكنك مقارنة الاختلاف بين الصورة في

تشغيل Motion Plus و إيقاف Motion Plus.

● مؤشر تقاطب الإطار للتلفزيون LED

سلسلة LED 4500: هذه الوظيفة غير مدعومة.

إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي



بها تحرّكات كثيرة للحصول على صورة واضحة.

## أعد ضبط الصورة

قائمة ← الصورة ← أعد ضبط الصورة

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

# استخدام التلفزيون عن طريق الكمبيوتر

## استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إدخال إعدادات الفيديو (وفقاً لـ Windows 7)

إذا أردت تشغيل التلفزيون بشكلٍ سليم كشاشة عرض للكمبيوتر،  
فيتعين عليك إدخال إعدادات الفيديو الصحيحة بعد توصيل  
التلفزيون بالكمبيوتر.

✍ قد تختلف إجراءات الكمبيوتر بشكل طفيف عن الإجراء

الوارد هنا وفقاً لإصدار Windows وبطاقة الفيديو.

✍ ومع ذلك، سيتم تطبيق نفس المعلومات الرئيسية في معظم

الأحوال. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بالشركة المصنّعة

للكمبيوتر الخاص بك أو موزع شركة Samsung).

1. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة "ابدأ" في نظام

.Windows

2. انقر فوق "المظهر والسمات" من نافذة "لوحة التحكم".

وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض.

3. انقر فوق "العرض". وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض

آخر.

4. انقر فوق علامة التبويب "إعدادات" الموجودة بمربع

إعدادات العرض.

– من علامة التبويب "إعدادات"، قم بتعيين الدقة

الصحيحة (حجم الشاشة)، علمًا بأن الدقة المثالية لهذا

التلفزيون هي  $1920 \times 1080$ .

– في حالة وجود خيار تردد رأسي في مربع حوار

إعدادات العرض، حدد "60" أو "60 هرتز". أو بدلاً

من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

# تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً

## وضع الصوت

قائمة ← الصوت ← وضع الصوت

تطبيق أوضاع الصوت لإعدادات الضبط المعدة مسبقاً للصوت.

✎ في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى إيقاف، يتم

تعطيل وضع الصوت.

- قياسي

تحديد وضع الصوت العادي.

- موسيقى

رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

- أفلام

توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

- صوت واضح

رفع مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

- تضخيم

زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لتوفير صوت أفضل  
للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

### تأثير الصوت

قائمة ← الصوت ← تأثير الصوت

✎ في حالة تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف، يتم

تعطيل تأثير الصوت.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الصوت على

قياسي.

### ● SRS TruSurround HD

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" في محيط

ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF

(وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

## • SRS TruDialog

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة قوة الصوت ليكون أعلى من الموسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

## • الموازن

يعرض **الموازن** سلسلة من أشرطة التمرير. استخدم أزرار الأسهم لتحديد شريط التمرير، ثم قم بتغيير قيمة شريط التمرير. لـ **إعادة ضبط** الـ **الموازن**، حدد **إعادة ضبط**. تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت ترغب في إعادة الضبط. حدد **نعم**. للإلغاء، حدد **إغلاق**.



**Balance L/R:** ضبط التوازن بين السماعة اليسرى واليمنى.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10

كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات  
النطاق المحددة.

**إعادة ضبط:** إعادة ضبط "الموازن" إلى إعداداته الافتراضية.

## إخراج SPDIF

قائمة ← الصوت ← إخراج SPDIF

تُستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية)

لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في

السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص

## ● تنسيق الصوت

يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي.

✍ قد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر وفقاً لمصدر الإدخال.

## ● تأخير الصوت

يتيح لك تصحيح عدم التطابق في التوقيت بين مسار الصوت والفيديو عند مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي من التلفزيون من خلال جهاز خارجي مثل مستقبل AV. عند تحديد وظيفة **تأخير الصوت** تظهر شاشة شريط التمرير. اضبط قيمة الخيار باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

(بمعدل 0 مللي ثانية إلى 250 مللي ثانية).

## إعدادات السماع

قائمة ← الصوت ← إعدادات السماع

### ● مكبر صوت التلفزيون

إذا كنت تستمع إلى مقطع موسيقى لبث أو فيلم من خلال مستقبل خارجي، فقد تسمع صدى صوت نتيجة للاختلاف في ترميز السرعة بين سماعات التلفزيون والسماعات الموصلة بجهاز استقبال الصوت. في حالة حدوث ذلك، اضبط التلفزيون على إيقاف.

عند تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف، يتم إيقاف 

تشغيل سماعات التلفزيون. وبالتالي، ستسمع صوتًا من

خلال السماعات الخارجية فقط. عند تعيين **مكبر صوت**

**التلفزيون إلى تشغيل**, يتم تشغيل كل من سماعات التلفزيون

والسماعات الخارجية. وبالتالي، ستسمع صوتًا من كليهما.

✎ عند تعيين **مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف**, فلن تعمل

أزرار الصوت ولا وظائف كتم الصوت وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ في حالة عدم وجود إشارة فيديو، سيتم كتم صوت كل من

سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية.

## ● صوت تلقائي

**عادي:** توازن مستوى الصوت تلقائيًا عند التبديل إلى قناة

أخرى.

**ليلاً:** توازن مستوى الصوت وخفضه لكل قناة تلقائيًا، بحيث تهدأ كل قناة، علمًا بأن الوضع **ليلاً** يكون رائعًا ليلًا عندما ترغب في جعل مستوى الصوت منخفضًا.

✎ لاستخدام ميزة التحكم في مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل، قم بتعيين **صوت تلقائي** إلى **إيقاف التشغيل**، إذا تم تعيين **صوت تلقائي** إلى **عادي** أو **ليلاً**، فإن ميزة ضبط التحكم في مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل لن يكون لها تأثيرًا.

**إعادة ضبط الصوت**

قائمة ← الصوت ← إعادة ضبط الصوت

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

### اتصال الشبكة السلكية

توجد ثلاثة طرق لتوصيل التلفزيون بشبكة المنطقة المحلية LAN باستخدام كبل:

✍ لمعرفة المزيد عن أنواع اتصالات الشبكات السلكية الثلاثة، راجع دليل المستخدم الورقي.

– يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة المنطقة المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة المنطقة المحلية LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بالموادم الخارجي باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية LAN.

– يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بموجه متصل بالمودم الخارجي. استخدم كبل شبكة المنطقة المحلية LAN للتوصيل.

– يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة المنطقة المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون مباشرةً بمأخذ الشبكة الموجود بالحائط باستخدام كبل شبكة المنطقة المحلية LAN، لاحظ أن المأخذ الموجود بالجدار متصل بمودم أو موجه بأي مكان في المنزل.

✍ إذا كانت لديك "شبكة ديناميكية"، يجب استخدام مودم

ADSL أو موجه يدعم بروتوكول التكوين الديناميكي



للمضيف (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجّهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا، علمًا بأن معظم الشبكات المنزلية هي "شبكات ديناميكية".

✍ تتطلب بعض الشبكات عنوان IP ثابت. وإذا كانت الشبكة

الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال

عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبارة الشبكة وقيم

DNS يدويًا أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على

عنوان IP وعبارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة

الإنترنت (ISP) التابع لك. إذا كان لديك كمبيوتر يعمل

باستخدام Windows، يمكنك الحصول على هذه القيم  
أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL تدعم بروتوكول  
DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت، كما يتيح لك  
أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين  
IP الثابتة.

## اتصال الشبكة اللاسلكية

لمعرفة المزيد عن اتصال الشبكة اللاسلكية، راجع دليل  
المستخدم الورقي.

لتوصيل التلفزيون بالشبكة سلسلة LED 4500-5600

لاسلكيًا، يلزم توافر موجّه لاسلكي أو مودم ومحوّل شبكة

LAN اللاسلكي من Samsung (WIS09ABGNX)

أو (WIS12ABGNX) لتوصيله بمنفذ USB

الموجود بالتلفزيون. يُباع محوّل شبكة LAN اللاسلكي

من Samsung بشكلٍ منفصل ويتوفر لدى بائعي

تجزئة محددين ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع

[Samsungparts.com](http://Samsungparts.com).

(قد لا تتوفر هذه الميزة وفقًا للبلد.)

يمكنك توصيل التلفزيون "بشبكة منطقة محلية" من خلال موجّه

لاسلكي قياسي أو مودم.

يدعم هذا التلفزيون بروتوكولات الاتصال IEEE

802.11a/b/g و n، علمًا بأن شركة Samsung توصي باستخدام البروتوكول IEEE 802.11n. عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة باستخدام IEEE 802.11 a/b أو g ، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بشكل طبيعي.

سلسلة LED 4500-5600 يُباع محوّل شبكة LAN 

اللاسلكي من Samsung وكبل تمديد USB بشكل منفصل ويتوفر ا لدي بائعي تجزئة محددين وعلى مواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع Samsungparts.com.

(قد لا تتوفر هذه الميزة وفقًا للبلد.)

سلسلة LED 4500-5600 تأكد من تشغيل التلفزيون قبل 

توصيل محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung.

(قد لا تتوفر هذه الميزة وفقًا للبلد.)

للسلسلة LED 4500-5600 لن يتعرف الجهاز على محوّل 

شبكة LAN اللاسلكي من Samsung عند استخدام

اتصال بواسطة لوحة وصل USB أو كبل تمديد USB  
بخلاف الكبل المرفق.

(قد لا تتوفر هذه الميزة وفقًا للبلد.)

لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل التلفزيون بموجه 

لاسلكي أو بمودم لاسلكي. وفي حالة دعم الموجه اللاسلكي  
أو المودم اللاسلكي لبروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف  
DHCP، يمكن للتلفزيون استخدام DHCP أو عنوان IP

ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.

✍ حدد قناة غير مستخدمة في الوقت الحالي على الموجه اللاسلكي أو المودم اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة للموجه اللاسلكي أو المودم اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.

✍ يدعم التلفزيون بروتوكولات الأمان للشبكات اللاسلكية الآتية فقط:

– وضع المصادقة: WEP و WPAPSK و

WPA2PSK

– نوع التشفير: WEP و TKIP و AES

✍ إذا تم تحديد الوضع Pure High-throughput

802.11n (Greenfield) وتم ضبط نوع التشفير

WEP أو TKIP على نقطة الوصول (AP) أو الموجّه

اللاسلكي، فإن أجهزة تلفزيون Samsung لن تدعم

الاتصال وفقًا لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.

✍ في حالة دعم الموجّه أو المودم اللاسلكي لبروتوكول

WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكنك الاتصال بالشبكة

بواسطة PBC (تكوين زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم

التعريف الشخصي)، علمًا بأن بروتوكول WPS سيعمل

على تكوين مفتاح SSID ومفتاح WPA تلقائيًا في أي

وضع.

✍ إذا كان الموجّه أو المودم أو الجهاز غير معتمد، فقد يتعذر توصيله بالتلفزيون.

✍ طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكي من خلال الطرق الأربعة الآتية:

– استخدام الإعداد التلقائي

(من خلال وظيفة Auto Network Search)

– استخدام الإعداد اليدوي

– استخدام WPS(PBC)

– استخدام Plug & Access

ملاحظة سلسلة LED 4500-5600

(قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً للبلد.)



قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح أو قد تظهر ثابتة في بعض القنوات عند توصيل التلفزيون بمحوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung. في هذه الحالة، أنشئ اتصالاً باستخدام إحدى الطرق التالية أو قم بتوصيل محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung بالجهاز باستخدام كبل USB في مكان لا يتأثر بتداخل موجات الراديو.

- الطريقة الأولى: توصيل محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung باستخدام محوّل USB بزاوية قائمة.

لتوصيل محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung باستخدام محوّل USB بزاوية قائمة، يُرجى اتباع الخطوات

## الآتية:

1. قم بتوصيل محوّل USB بزاوية قائمة بمحوّل شبكة LAN

اللاسلكي من Samsung.

2. قم بتوصيل الطرف الآخر لمحوّل الزاوية القائمة بمنفذ

.USB

● الطريقة الثانية: توصيل محوّل شبكة LAN اللاسلكي

من Samsung بواسطة كبل تمديد.

لتوصيل محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung

باستخدام كبل التمديد، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل كبل التمديد بمنفذ .USB

**2. قم بتوصيل كبل التمديد بمحوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung.**

**3. قم بتركيب محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung**  
بالجانب الخلفي للتلفزيون بالقرب من الجزء العلوي  
باستخدام شريط لاصق ذي وجهين.

## إعدادات الشبكة

قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة

قم بإعداد اتصال الشبكة السلكية بحيث يمكنك استخدام خدمات

الإنترنت المتنوعة، مثل **Smart Hub** و **AllShare Play**

وإجراء ترقيات البرامج.

## الإعداد التلقائي للشبكة السلكية

يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا عند

توصيله بشبكة تدعم DHCP.

✍ في حالة توصيل كبل الشبكة المحلية LAN، تظهر شاشة إعداد الشبكة السلكية تلقائيًا.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا، اتبع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ←

إعدادات الشبكة)

2. حدد بدء. وبالتالي، تظهر شاشة اختبار الشبكة ويتم تأكيد

اتصال الشبكة.

3. وعند تأكيد الاتصال، تظهر رسالة "أنت متصل بالإنترنت."

إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر

الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.". حدد موافق.

✍ في حالة فشل عملية الاتصال، افحص التوصيل بمنفذ LAN.

✍ إذا تعذرت عملية الاتصال التلقائي في العثور على قيم اتصالات الشبكة أو إذا كنت ترغب في إعداد الاتصال يدويًا، انتقل إلى القسم التالي "إعداد الشبكة يدويًا".

## الإعداد اليدوي للشبكة السلكية

يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت.

## الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

لعرض قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة Windows، اتبع الخطوات الآتية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز (الشبكة) الموجود أسفل يسار الشاشة.

2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".

3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "الدعم".

4. من علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل".

وبالتالي، يتم عرض قيم اتصال الشبكة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية يدويًا، اتبع الخطوات  
الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ←

إعدادات الشبكة)

2. حدد بدء. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ  
عملية التأكيد.

3. حدد إيقاف. وبالتالي، تتوقف عملية التأكيد. حدد إعدادات

IP من شاشة الاتصال بالشبكة. وبالتالي، تظهر شاشة

إعدادات IP.

4. حدد وضع IP، ثم قم بتعيين وضع IP إلى يدوي.



5. انتقل إلى حقل الإدخال عنوان IP، ثم حدد عنوان IP

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

6. تأكد من إدخال الجزء الأول من عنوان IP (على سبيل

المثال، 105) في حقل الإدخال الأول باستخدام جهاز

التحكم عن بُعد. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى الحقل التالي.

7. أدخل الجزء التالي من عنوان IP. وعند إتمام إدخاله، انتقل

إلى الحقل التالي.

8. كرر عملية الإدخال لكل حقل في عنوان IP.

وفي حالة حدوث خطأ عند إدخال رقم، أعد إدخال

الرقم لتصحيحه.

9. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى حقول قناع شبكة فرعية.

10. كرر نفس عملية الإدخال لكل من قناع شبكة فرعية و عبارة الشبكة و مزود DNS.

11. وعند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة اختبار الشبكة وتبدأ عملية التأكيد. وعندما يتم تأكيد الاتصال، تظهر رسالة "أنت متصل بالإنترنت". إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت. حدد موافق.

## حالة الشبكة

قائمة ← الشبكة ← حالة الشبكة

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

## في حالة فشل اتصال الشبكة السلكية...

- لم يتم العثور على كبل الشبكة.

تحقق من توصيل كبل الشبكة. وفي حالة توصيله، تأكد من تشغيل الموجّه. فإذا كان الموجّه قيد التشغيل، أوقف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

- فشل إعداد عنوان IP تلقائيًا.

قم بإجراء ما يلي لإعداد عنوان IP تلقائيًا، أو يمكنك إعدادة بشكل يدوي عن طريق تحديد إعدادات IP.

(1) تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه. (2) افصل الموجّه، ثم أعد توصيله مرة أخرى. (3) اتصل بموفر خدمة

الإنترنت لمعرفة المزيد من المعلومات.

- **تعذر الاتصال بالشبكة.**

تحقق مما يلي: تأكد من تعيين عنوان IP بشكل صحيح في إعدادات IP. اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

- **تم الاتصال بالشبكة المحلية، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP, أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

- **اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

## إعدادات الشبكة

قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة

قم بإعداد اتصال الشبكة اللاسلكية بحيث يمكنك استخدام خدمات

الإنترنت المتنوعة، مثل **Smart Hub** و **AllShare Play**

وإجراء ترقيات البرامج.

## الإعداد التلقائي للشبكة اللاسلكية

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري يتطلب

أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى

"الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على

"عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون من كلمة واحدة أو

مجموعة من الحروف والأرقام بطول محدد يتم طلبها لإدخالها

عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية التي تستخدمها.

في حالة استخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد اتصال الشبكة،

ومعك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج

لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

✍ وفقًا للموجه أو المودم الذي تستخدمه، قد تتمكن من استخدام

رقم التعريف الشخصي WPS كبديل.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية تلقائيًا، اتبع الخطوات

## الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ←

إعدادات الشبكة)

2. حدد بدء. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات

اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة

بالشبكات المتوفرة.

3. من قائمة الشبكات، حدد شبكة ترغب في الاتصال بها، ثم

حدد التالي.

🔍 إذا تم ضبط الموجه اللاسلكي على "إخفاء" (غير

مرئي)، يتعين عليك تحديد أضف شبكة ثم أدخل اسم

الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان الصحيحين لإنشاء

## الاتصال.

4. إذا ظهرت شاشة "أدخل مفتاح الحماية"، انتقل إلى الخطوة

رقم 5. وإذا قمت بتحديد موجّه لاسلكي لا تتوافر به

إعدادات أمان، فانتقل إلى الخطوة رقم 7.

5. لكي تقوم بإعداد الشبكة اللاسلكية، قم بإدخال "مفتاح

الأمان" أو **WPS PIN** باستخدام لوحة المفاتيح في شاشة

مفتاح الأمان Enter.

✎ لإدخال الأحرف، قم بتمييز كل حرف وتحديدّه. لكي

تقوم بإدخال الأرقام، قم بتمييز كل رقم وتحديدّه أو

ضغط على أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بُعد.

✎ للتبديل إلى الأحرف الكبيرة (أو من وضع الأحرف



الكبيرة إلى الأحرف الصغيرة.)، قم بتحديد الزر  
Caps أو Shift.

✎ لعرض الرموز وعلامات الترقيم، حدد ★. لإعادة  
عرض الأحرف، حدد ★ مرة أخرى.

✎ من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة  
بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه  
أو المودم.

**6.** عند الانتهاء، قم بتحديد التالي إذا قمت بإدخال "مفتاح  
الأمان" أو WPS PIN إذا قمت بإدخال رقم التعريف  
الشخصي. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ  
عملية التأكيد.

7. وعند تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة "أنت متصل بالإنترنت".

إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر

الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت."

✍ إذا لم تقبل الشبكة "مفتاح الأمان" أو "رقم التعريف

الشخصي"، حدد إعادة المحاولة أو إعدادات IP لإدخال

الإعدادات يدويًا.

✍ إذا أردت ضبط الشبكة يدويًا، حدد إعدادات IP. ثم انتقل

إلى القسم التالي "إعداد الشبكة يدويًا".

## الإعدادات اليدوية للشبكة اللاسلكية

يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية تلقائيًا عند

توصيله بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت أو في حالة فشل عملية الاتصال التلقائي.

## الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

لعرض قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة Windows، اتبع الخطوات الآتية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز (الشبكة) الموجود أسفل يسار الشاشة.

2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".

3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "الدعم".

4. من علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل".

وبالتالي، يتم عرض قيم اتصال الشبكة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية يدويًا، اتبع الخطوات  
الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ←

إعدادات الشبكة)

2. حدد بدء. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات

اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة

بالشبكات المتوفرة.

3. من قائمة الشبكات، حدد شبكة ترغب في الاتصال بها، ثم

حدد التالي.

☐ إذا تم ضبط الموجّه اللاسلكي على "إخفاء" (غير

مرئي)، يتعين عليك تحديد أضف شبكة ثم أدخل اسم

الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان الصحيحين لإنشاء

الاتصال.

4. إذا ظهرت شاشة "أدخل مفتاح الحماية"، انتقل إلى الخطوة

رقم 5. وإذا قمت بتحديد موجّه لاسلكي لا تتوافر به

إعدادات أمان، فانتقل إلى الخطوة رقم 7.

5. لكي تقوم بإعداد الشبكة اللاسلكية، قم بإدخال "مفتاح

الأمان" أو WPS PIN باستخدام لوحة المفاتيح في شاشة

مفتاح الأمان Enter.

✎ لإدخال الأحرف، قم بتمييز كل حرف وتحديدته. لكي

تقوم بإدخال الأرقام، قم بتمييز كل رقم وتحديدته أو  
ضغط على أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بُعد.

✎ للتبديل إلى الأحرف الكبيرة (أو من وضع الأحرف

الكبيرة إلى الأحرف الصغيرة.)، قم بتحديد الزر

Caps أو Shift.

✎ لعرض الرموز وعلامات الترقيم، حدد ★. لإعادة

عرض الأحرف، حدد ★ مرة أخرى.

✎ من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة

بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه

أو المودم.

6. عند الانتهاء، قم بتحديد **التالي** إذا قمت بإدخال "مفتاح

الأمان" أو رقم التعريف الشخصي لـ WPS إذا قمت

بإدخال رقم التعريف الشخصي. وبالتالي، تظهر شاشة

الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.

7. حدد **إيقاف**. وبالتالي، تتوقف عملية التأكيد. حدد **إعدادات**

**IP** من شاشة الاتصال بالشبكة. وبالتالي، تظهر شاشة

**إعدادات IP**.

8. حدد **وضع IP**، ثم قم بتعيين **وضع IP** إلى يدوي.

9. انتقل إلى حقل الإدخال **عنوان IP**، ثم حدد **عنوان IP**


باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

10. تأكد من إدخال الجزء الأول من **عنوان IP** (على سبيل

المثال, 105) في حقل الإدخال الأول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى الحقل التالي.

11. أدخل الجزء التالي من **عنوان IP**. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى الحقل التالي.

12. كرر عملية الإدخال لكل حقل في **عنوان IP**.

 وفي حالة حدوث خطأ عند إدخال رقم، أعد إدخال الرقم لتصحيحه.

13. وعند إتمام إدخاله، انتقل إلى حقول **قناع شبكة فرعية**.

14. كرر نفس عملية الإدخال لكل من **قناع شبكة فرعية** و **عبرة الشبكة** و **مزود DNS**.

15. وعند الانتهاء، حدد **موافق**. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال



بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد. وعندما يتم تأكيد الاتصال،  
تظهر رسالة "أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي  
مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى  
الاتصال بموفر خدمة الإنترنت."

## إعداد شبكة WPS(PBC)

إذا كان الموجّه يحتوي على زر WPS(PBC)، يمكنك  
تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية باستخدام الزر  
WPS(PBC) بطريقة سهلة وسريعة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية يدويًا باستخدام الزر

## WPS(PBC)، اتبع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة).

2. حدد بدء. وبالتالي، تبحث وظيفة "الشبكة" عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.

3. حدد WPS(PBC).

4. اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بالموّجّه في غضون دقيقتين. وبالتالي، يتعرّف التلفزيون على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا ويتصل بالشبكة.

5. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

## إعداد الشبكة من خلال "التوصيل والتشغيل"

تتيح لك وظيفة **Plug & Access** توصيل تلفزيون

Samsung بموجّه Samsung اللاسلكي باستخدام رقاقة ذاكرة USB لنقل معلومات الإعداد من الموجّه إلى التلفزيون.

إذا كان لديك موجّه لاسلكي من شركة غير Samsung

لا يدعم وظيفة **Plug & Access**، فيتعين عليك التوصيل باستخدام أحد الأساليب الأخرى.

يمكنك مراجعة الأجهزة التي تدعم **Plug & Access** 

على موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

# لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية يدويًا باستخدام وظيفة "التوصيل والتشغيل"، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بتشغيل موجّه Samsung اللاسلكي والتلفزيون.

2. أدخل رقاقة ذاكرة USB في منفذ USB الموجود بموجّه

Samsung اللاسلكي. راجع مؤشر بيان LED للتأكد من  
تشغيله (وميض ← تشغيل).

3. أخرج رقاقة ذاكرة USB من الموجّه، ثم أدخلها في منفذ

USB الموجود بتلفزيون Samsung. وبالتالي، تقوم  
رقاقة الذاكرة بتنزيل معلومات الاتصال.

4. انتظر حتى يتم تأسيس الاتصال تلقائيًا.

✍ إذا لم تقم وظيفة Plug & Access بتوصيل

التلفزيون بالموّجّ اللاسلكي، ستظهر نافذة منبثقة على الشاشة تُعلمك بحدوث فشل. إذا كنت ترغب في محاولة استخدام وظيفة **Plug & Access** مرة أخرى، فافصل رقاقة ذاكرة USB وأعد تعيين الموجه، ثم حاول مرة أخرى من الخطوة رقم 1، علمًا بأنه يمكنك اختيار أحد طرق إعداد الاتصال الأخرى.

**5.** تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

✎ إذا تم تغيير إعدادات الموجه اللاسلكي أو قمت بتثبيت موجه

لاسلكي جديد، يجب القيام بإجراء **Plug & Access** مرة أخرى بدايةً من الخطوة رقم 1.

قائمة ← الشبكة ← حالة الشبكة

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

**في حالة فشل اتصال الشبكة اللاسلكية...**

- فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

لم يتم تحديد الموجّه اللاسلكي. انتقل إلى إعدادات الشبكة لتحديد الموجّه اللاسلكي.

- تعذر الاتصال بالموجّه اللاسلكي.

تحقق مما يلي: تأكد من تشغيل الموجّه، وإذا كان قيد التشغيل،

قم بإيقاف تشغيله ثم إعادة تشغيله مرة أخرى. وتأكد مما إذا

كنت تحتاج إلى إدخال مفتاح الأمان لاستخدام الموجّه.

- فشل إعداد عنوان IP تلقائيًا.

قم بإجراء ما يلي لإعداد عنوان IP تلقائيًا، أو يمكنك إعداده بشكل يدوي عن طريق تحديد "إعدادات IP".

(1) تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه. (2) افصل الموجّه، ثم أعد توصيله مرة أخرى. (3) اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمعرفة المزيد من المعلومات.

- تعذر الاتصال بالشبكة.

تحقق مما يلي: تأكد من تعيين عنوان IP بشكل صحيح في إعدادات IP. اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

- تم الاتصال بالشبكة المحلية، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.

تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP, أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

- اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت. اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.



# إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة

## رشابم Wi-Fi

قائمة ← الشبكة ← رشابم Wi-Fi

اضبط هذه الوظيفة لتوصيل التلفزيون بالأجهزة اللاسلكية المحمولة. حيث يمكنك توصيل الأجهزة اللاسلكية المحمولة بالتلفزيون مباشرة دون الحاجة إلى موجّه باستخدام هذه الوظيفة.

✎ لاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي أن يكون الجهاز المحمول مدعومًا بميزة **Wi-Fi مباشر**.

✎ لسلسلة LED 4500-5600 يمكنك استخدام هذه الوظيفة عند

توصيل محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung.

(قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً للبلد.)

لتوصيل الجهاز المحمول بالتلفزيون باستخدام "Wi-Fi"

مباشر"، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتشغيل جهاز **رشابه Wi-Fi** وتنشيط وظيفة

**Wi-Fi مباشر** الخاصة به.

2. انتقل إلى شاشة **رشابه Wi-Fi**. (الشبكة ←

**Wi-Fi مباشر**) يبدأ التلفزيون في البحث عن الأجهزة ثم

يعرضها على شاشة **رشابه Wi-Fi**.

3. قم بتحديد جهاز **Wi-Fi** المطلوب.

## 4. تشغيل جهاز Wi-Fi:

– بخصوص **PBC**: اضغط على الزر WPS(PBC)

الموجود بجهاز Wi-Fi في غضون دقيقتين. حيث ستظهر رسالة توصيل منبثقة متبوعة برسالة منبثقة أخرى توضح إتمام الاتصال. وعندما يتم إغلاقها، سيظهر الجهاز على شاشة **رشابه Wi-Fi** كجهاز متصل.

– بخصوص **PIN**: أدخل رقم التعريف الشخصي

الموجود في الجهاز. حيث ستظهر رسالة توصيل منبثقة متبوعة برسالة منبثقة أخرى توضح إتمام الاتصال. وعندما يتم إغلاقها، سيظهر الجهاز على شاشة

## Wi-Fi مباشر كجهاز متصل.

📌 إذا كنت ترغب في فصل الجهاز، حدد جهاز Wi-Fi،  
ثم حدد فصل.

## إضافة AP

قائمة ← الشبكة ← إضافة AP

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك توصيل التلفزيون بالأجهزة

المحمولة إذا كان الجهاز المحمول لا يدعم تقنية **Wi-Fi** رشابم.

تتيح لك شاشة **إضافة AP** إعداد الخيارات المتعلقة باتصال

أجهزة Wi-Fi.

● إضافة AP

تشغيل الوضع **نصفنم AP** أو إيقاف تشغيله. عند تعيين **AP نصفنم** إلى **تشغيل**، يمكن للأجهزة المحمولة العثور على اسم شبكة التلفزيون في قائمة جهات اتصال Wi-Fi.

## ● مفتاح الأمان

أدخل **مفتاح الأمان** المكون من 8 أحرف على الأقل باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وحدد **تم** عند الانتهاء.

– إذا حاولت إدخال مفتاح الأمان أقل من 8 أحرف، فلن تتوفر إمكانية تحديد **تم**.

– لتوصيل جهاز محمول بالتلفزيون، يجب إدخال مفتاح الأمان في الجهاز.

– إذا لم تعمل الشبكة بشكل طبيعي، تحقق من مفتاح الأمان

مرة أخرى. علما بأنه قد يؤدي إدخال مفتاح الأمان غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

## إعدادات AllShare

قائمة ← الشبكة ← إعدادات AllShare

تتيح لك ميزة **AllShare Play** تشغيل ملفات الفيديو أو الصور أو موسيقى الموجودة على جهاز الكمبيوتر أو جهاز DLNA المتوافق مع التلفزيون باستخدام اتصال الشبكة. كما تتيح لك التحكم في التلفزيون من خلال هذه الأجهزة.

تقوم شاشة إعدادات **AllShare** بإدراج أجهزة AllShare المتصلة بالشبكة بالإضافة على عناوين IP الخاصة بها.

ومن خلال هذه الشاشة، يمكنك السماح لجهاز بالوصول إلى التلفزيون أو رفض الوصول أو حذف الجهاز من قائمة AllShare.

لا تعرض شاشة إعدادات AllShare الأجهزة إلا في حالة إنشاء اتصالات شبكة بأجهزة AllShare. وفيما عدا ذلك، تظهر الشاشة فارغة.

لاستخدام وظيفة شبكة AllShare، يجب تثبيت برنامج شبكة AllShare على جهاز الكمبيوتر. للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع "استخدام وظائف تشغيل AllShare".

قائمة ← الشبكة ← اسم الجهاز

أدخل اسمًا لهذا التلفزيون، علمًا بأن هذا الاسم سيتم عرضه ضمن عناصر التحكم في الشبكة عن بُعد والأجهزة باستخدام

**AllShare Play.**

 تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة، فاضغط على المفاتيح

لتسمية التلفزيون يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند القيام بذلك، قم بتحديد **تم**.

 لإدخال الأحرف، قم بتمييز كل حرف وتحديد. لكي تقوم

بإدخال الأرقام، قم بتمييز كل رقم وتحديد أو اضغط على

أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بُعد.

 للتبديل إلى الأحرف الكبيرة (أو من وضع الأحرف الكبيرة



إلى الأحرف الصغيرة.)، قم بتحديد الزر **Caps** أو **Shift**.

✍️ لعرض الرموز وعلامات الترقيم، حدد ★. لإعادة عرض

الأحرف، حدد ★ مرة أخرى.

## الوقت

قائمة ← النظام ← الوقت

سيظهر الوقت الذي قمت بتعيينه عند الضغط على الزر 

.INFO

- ضبط الساعة

ضبط التاريخ و الوقت يدويًا. يمكنك ضبط الوقت والتاريخ

الحاليين باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- مؤقت النوم

إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 أو

60 أو 90 أو 120 أو 150 أو 180 دقيقة).

✎ حدد فترة من الوقت باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

## ● مؤقت التشغيل

اضبط مؤقت التشغيل بحيث يتم تشغيل التلفزيون تلقائيًا في

الوقت والتاريخ الذي تحدده، كما يمكنك إعداد ثلاثة تكوينات

منفصلة لـ مؤقت التشغيل (مؤقت التشغيل 1، مؤقت التشغيل

2، مؤقت التشغيل 3) وتحديد مصدر المحتوى الذي يتم عرضه

عند تشغيل التلفزيون: قناة هوائية أو قناة كبل أو جهاز USB

أو مستقبل بث عبر الكبلات متصل بأحد إدخالات التلفزيون

(HDMI1 أو AV أو غيرها).

 يجب ضبط الساعة قبل استخدام الوظيفة مؤقت التشغيل.

إعداد: تحديد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri

أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي. في حالة تحديد

يدوي, يمكنك اختيار الأيام التي يقوم فيها مؤقت التشغيل بتشغيل التلفزيون.

 تشير العلامة ✓ إلى الأيام التي قمت بتحديدھا.

الوقت: تعيين وقت تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب، علمًا بأنه يمكنك

تغيير مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

مصدر: لتحديد مصدر المحتوى الذي سيتم عرضه عند تشغيل

التلفزيون: يمكنك:

— حدد TV ودع التلفزيون يقوم بعرض قناة محددة.

— تحديد USB ليعرض التلفزيون صورة أو يشغل ملفات

صوتية من جهاز USB

— تحديد مصدر بالتلفزيون (HDMI1 , HDMI2،

Component، إلخ ) الذي قمت بتوصيله بجهاز فك

التشفير، ومن ثمّ سيعرض التلفزيون قناة من جهاز فك

التشفير.

✍ يلزم توصيل جهاز USB بالتلفزيون قبل تحديد USB.

✍ إذا حددت مصدرًا آخر بخلاف التلفزيون أو USB، فينبغي

لك:

♦ توصيل الكبل أو جهاز فك تشفير القمر الصناعي بهذا

المصدر.

- ♦ ضبط جهاز فك التشفير بالقناة التي ترغب في مشاهدتها أثناء استمرار تشغيل التلفزيون.
- ♦ ترك جهاز فك التشفير قيد التشغيل.

**القناة** (عند ضبط **مصدر** على **TV**): تحديد القناة المطلوبة.

**موسيقى / صورة** (عند ضبط **مصدر** على **USB**): حدد مجلدًا

على جهاز USB يحتوي على ملفات موسيقى ترغب في

تشغيلها تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون أو مجلدًا يحتوي على ملفات

موسيقى ومجلدًا يحتوي على صور. وإذا حددت كلا المجلدين،


فسيعرض التلفزيون الصور التي حددتها أثناء تشغيل ملفات

الموسيقى التي حددتها.

## لتحديد مجلدات موجودة على جهاز USB، اتّبع هذه الخطوات:

1. حدد **موسيقى**. يعرض التلفزيون مجلدًا واحدًا (المجلد الجذر)، ونوع الجهاز أو اسمه.

2. حدد نوع الجهاز الذي ترغب في تشغيله أو اسمه، وستظهر قائمة مجلدات في الجهاز المحدد.

 وإذا لم تكن توجد أيّ مجلدات على الجهاز، فحرّك التمييز إلى **تحديد**، ثم حدد المجلد الجذر. عند ذلك ستظهر شاشة المؤقت مرة أخرى مع عرض اسم الجهاز في الحقل "موسيقى". انتقل إلى الخطوة 4.

3. قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على ملفات الموسيقى، وتمييز


**تحديد** المجاور له، وستظهر شاشة المؤقت مرة أخرى باسم


## المجلد في الحقل "موسيقى".

4. إذا كنت ترغب في أن يعرض التلفزيون صورًا أثناء تشغيل

ملفات موسيقى محددة، حدد **الصور**، ثم أعد تكرار نفس العملية.

5. وعند الانتهاء، حدد **إغلاق** في أسفل الشاشة.

 يجب عليك تحديد ملف موسيقى؛ حيث لا يمكنك تحديد صورة فقط.

 في حالة عدم وجود أي ملف موسيقى على جهاز USB أو أنك لم يتم تحدد مجلدًا يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.

 في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز USB، فلن



يتم تشغيل عرض الشرائح.

✍ إذا كان اسم المجلد طويلاً جداً، فلا يمكن تحديد المجلد.

✍ يتم تعيين مجلد لكل USB تستخدمه. عند استخدام أكثر من

جهاز USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل جهاز USB ذات أسماء مختلفة.

✍ نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة

عند استخدام مؤقت التشغيل. قد لا تعمل وظيفة مؤقت

التشغيل مع أجهزة USB المزودة ببطاريات مضمّنة أو

مشغلات MP3 أو مشغلات الوسائط المحمولة التي توفرها

بعض الشركات المصنّعة نظراً لأن التلفزيون يستغرق وقتاً

طويلاً للتعرف عليها.

✍ في حالة ضبط مؤقت التشغيل لتشغيل ملف محفوظ على

محرك أقراص USB ثابت، فقد يستغرق تشغيل الملف ما يصل إلى 40 ثانية أو أكثر بعد تشغيل التلفزيون.

## ● مؤقت الإيقاف

ضبط مؤقت الإيقاف بحيث يمكنك إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا

في الوقت والتاريخ الذي تحدده، كما يمكنك إعداد 3 تكوينات

منفصلة للخيار مؤقت الإيقاف. (مؤقت الإيقاف 1, مؤقت

الإيقاف 2, مؤقت الإيقاف 3)

✍ يتعين عليك ضبط الساعة قبل استخدام مؤقت الإيقاف.

إعداد: تحديد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri

أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي. وفي حالة تحديد

يدوي, يمكنك اختيار الأيام التي يقوم فيها مؤقت الإيقاف بإيقاف تشغيل التلفزيون.

تشير العلامة ✓ إلى الأيام التي قمت بتحديدتها.

الوقت: تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

## الأمان

قائمة ← النظام ← الأمان

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين خيارات الأمان المتعلقة بالبرامج. في كل مرة تستخدم فيها وظائف **الأمان**، ستظهر شاشة رقم التعريف الشخصي. ومن ثمّ، يتعين عليك إدخال رقم التعريف الشخصي. وبالتالي، يتم إغلاق شاشة رقم التعريف الشخصي وتظهر قائمة **الأمان**.

### ● قفل القناة

تأمين القنوات في قائمة **القناة** لمنع المستخدمين غير المصرح

لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

✍ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط مصدر على TV.

## ● تغيير رمز التعريف الشخصي

عند ظهور شاشة تغيير رمز التعريف الشخصي، اختر أي

أربعة أرقام لرقم التعريف الشخصي الخاص بك، وأدخلها في

أدخل رقم تعريف شخصي جديد. أعد إدخال الأرقام الأربعة

نفسها في تأكيد رقم تعريف شخصي جديد. وعند اختفاء شاشة

"التأكيد"، حدد إغلاق. وبالتالي، يحتفظ التلفزيون برقم التعريف

الشخصي الجديد.

## Eco حل

قائمة ← النظام ← حل Eco

### ● توفير الطاقة

تتيح لك هذه الميزة ضبط حدة سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. وفي حالة تحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن يستمر تشغيل الصوت. ومن ثمّ، يمكنك الضغط على أي زر لتشغيل الشاشة باستثناء مستوى الصوت.

### ● مستشعر Eco

للسلسلة LED 5300 - 6800 والتلفزيون PDP لزيادة معدلات توفير

الطاقة، ستتكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.

✍ في حالة ضبط إضاءة خلفية على تلفزيون LED / ضوء

الخلية لتلفزيون PDP من القائمة الصورة، يتم ضبط

مستشعر Eco على إيقاف التشغيل تلقائيًا.

إضاءة خلفية خافتة لتلفزيون LED / ضوء خلية خافت لتلفزيون

PDP: عند ضبط مستشعر Eco على تشغيل، يمكنك ضبط أقل

مستوى لسطوع الشاشة يدويًا.

✍ إذا تم ضبط مستشعر Eco على تشغيل، فقد تتغير درجة

سطوع العرض (قد تصبح أقل أو أكثر سطوعًا بدرجة

بسيطة) وفقًا لكثافة الإضاءة المحيطة. يمكنك التحكم في

ضبط أقل مستوى لسطوع الشاشة من خلال إضاءة خلفية

## خافقة لتلفزيون LED / ضوء خلية خافت لتلفزيون PDP.

- لا إشارة للاستعداد

للحد من استهلاك الطاقة غير الضروري، يمكنك ضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها ليظل قيد التشغيل في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

✎ يتم تعطيل هذه الميزة عندما يكون الكمبيوتر الموصّل في وضع توفير الطاقة.

- إيقاف تشغيل تلقائي

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون في حالة عدم الضغط على زر بوحدة التحكم عن بُعد أو بالتلفزيون خلال 4 ساعات لتجنب أي سخونة زائدة.



# صورة داخل صورة (PIP)

## PIP

قائمة ← النظام ← PIP

يمكنك مشاهدة برنامج مرت إشارته من خلال موالف التلفزيون، ومشاهدة الفيديو من خلال مصدر فيديو خارجي واحد بشكل متزامن.

على سبيل المثال، إذا كان لديك مستقبل بث متصل بمقبس Cable In، فيمكنك استخدام ميزة PIP لمشاهدة البرامج من مستقبل البث ومشاهدة فيلم على مشغل Blu-ray الموصّل بمقبس HDMI In.

📝 عند تشغيل Smart Hub، فلا يمكنك استخدام ميزة PIP.

## ● PIP

تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.

## ● مصدر

يمكنك اختيار مصدر الصورة الفرعية.

## ● القناة

تحديد القناة لشاشة الصورة الفرعية.

## ● المقاس

تحديد حجم شاشة الصورة الفرعية.

## ● الموضع

تحديد موضع شاشة الصورة الفرعية.

✍ في الوضع المزدوج ( و ), لا يمكنك تحديد

## الموضع.

### ● تحديد الصوت

يمكنك اختيار الاستماع إلى الصوت من الصورة الرئيسية أو الصورة الفرعية.

✍ في حالة إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع

**PIP**، تتم إعادة تعيين وظيفة **PIP** إلى إيقاف التشغيل. في

حالة تشغيل التلفزيون، يجب تشغيل ميزة **PIP** مرة أخرى

للمشاهدة في الوضع **PIP**.

✍ قد تلاحظ ظهور الصورة في شاشة **PIP** بشكل غير طبيعي

إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو

مقطع موسيقي.

✍ لا تعمل ميزة PIP عند تنشيط وظيفة 3D.

✍ إعدادات PIP: ستظهر الصورة من مصدر الفيديو

الخارجي بالشاشة الرئيسية والصورة من موالف التلفزيون

بشاشة الصورة الفرعية PIP.

– الصورة الرئيسية: من مصدر Component و

HDMI

– الصورة الفرعية: التلفزيون وجهاز صوت وفيديو

# استخدام التلفزيون بواسطة لوحة مفاتيح وماوس

## إدارة الأجهزة

قائمة ← النظام ← إدارة الأجهزة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط لوحة المفاتيح أو الماوس الذي تستخدمه مع التلفزيون. ويمكنك عرض قوائم الجهاز وضبط إعدادات لوحة المفاتيح أو الماوس من هذه القائمة.

✎ قد لا تتوافق لوحة المفاتيح أو الماوس USB HID مع جهاز التلفزيون وذلك وفقاً لطراز كل منهما.

✎ يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس في نفس الوقت.

● إعدادات لوحة مفاتيح

تتيح لك استخدام لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth مع التلفزيون. إذا أردت استخدام لوحة مفاتيح USB، قم بتوصيلها بمنفذ USB.

لسلسلة LED 6200 والأحدث منها ولتلفزيون PDP أما إذا أردت استخدام لوحة مفاتيح Bluetooth، فقم بتوصيلها باستخدام وظيفة Bluetooth.

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح عند ظهور شاشة لوحة

المفاتيح QWERTY في متصفح الويب فقط.

## تحديد لوحة مفاتيح

تحديد لوحة المفاتيح التي ترغب في استخدامها من قائمة لوحة المفاتيح، علمًا بأنه يمكنك استخدام لوحة مفاتيح واحدة فقط،

حتى في حالة توصيل لوحات متعددة.

## إضافة لوحة مفاتيح Bluetooth

لسلسلة LED 6200 والأحدث منها وتلفزيون PDP يمكنك إضافة

لوحة مفاتيح Bluetooth.

### خيارات لوحة المفاتيح

ضبط الخيارات الافتراضية للغة لوحة المفاتيح ونوعها.

– لغة لوحة المفاتيح: تعيين لغة لوحة المفاتيح.

– نوع لوحة المفاتيح: تعيين نوع لوحة المفاتيح التي

ستستخدمها لإدخال النص.

– تبديل لغة الإدخال: حدد سلسلة مفاتيح لتغيير لغة الإدخال.

● إعدادات الماوس

تتيح لك استخدام ماوس USB أو Bluetooth مع التلفزيون.

إذا أردت استخدام ماوس USB، قم بتوصيله بمنفذ USB.

لسلسلة LED 6200 والأحدث منها ولتلفزيون PDP أما إذا أردت

استخدام ماوس Bluetooth، فقم بتوصيله باستخدام وظيفة

.Bluetooth

يمكنك استخدام الماوس مع قائمة التلفزيون بنفس طريقة

استخدامه مع الكمبيوتر.

تحديد ماوس

حدد الماوس الذي ترغب في استخدامه من قائمة الماوس، علمًا

بأنه يمكنك استخدام ماوس واحد فقط، حتى في حالة توصيل

أكثر من ماوس.



# إضافة ماوس Bluetooth

يمكنك إضافة لسلسلة LED 6200 والأحدث منها ولتلفزيون PDP

ماوس Bluetooth.

## خيارات الماوس

ضبط الخيارات الافتراضية لأزرار الماوس.

– **الزر الأساسي:** تحديد الزر الرئيسي الذي تريد استخدامه في النقر والتحديد على الشاشة.

– **حجم المؤشر:** تحديد حجم مؤشر الماوس على الشاشة.

– **سرعة المؤشر:** تحديد سرعة مؤشر الماوس.

استخدام قائمة التلفزيون عن طريق الماوس

1. قم بتوصيل ماوس USB أو Bluetooth بالتلفزيون.

2. انقر فوق الزر الأساسي الذي قمت بتحديدته. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة [انتقال إلى](#).

3. حدد [Smart Hub](#) أو [قائمة في انتقال إلى](#).

4. استخدم الماوس بنفس طريقة استخدامه مع الكمبيوتر. على سبيل المثال، لفتح [القناة](#) من شاشة [Smart Hub](#)، انقر فوق الرمز "القناة".

 للخروج من أي حقل إدخال يتعذر إغلاقه، انقر فوق 

[عودة](#).

 للخروج من قائمة أو من شاشة [Smart Hub](#)، انقر فوق

 [عودة](#).

✎ لإخفاء مؤشر الماوس، حرّكه برفق بعيدًا عن أسفل الشاشة.

### لغة القائمة

قائمة ← النظام ← لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

### حماية الشاشة من التشويش

للتلفزيون PDP

لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد هذا الجهاز بتقنية "تبديل البيكسل" لمنع احتراق الشاشة، حيث تعمل تقنية "تبديل البكسل" على تحريك الصورة على الشاشة برفق.

يتيح لك إعداد "مدة تبديل البيكسل" برمجة المدة بين تحركات

الصورة بالدقائق.

يتميز التلفزيون أيضًا بالوظائف الإضافية التالية للحماية من  
احتراق الشاشة:

– تبديل البيكسل

– وقت الحماية التلقائية

– التنقل

– رمادي في الجانبين

● تبديل البيكسل

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط التلفزيون لتحريك نقاط  
البيكسل على شاشة PDP كل دقيقة في اتجاه أفقي أو رأسي  
لتصغير الصورة عند ظهورها على الشاشة.

إعدادات "تبدیل البیکسل" وإعدادات القيمة المثلّی المتاحة:

أفقی

- الإعدادات المتاحة: 0 إلى 4 (بیکسل)
  - الإعدادات المثلّی عند التوصلیل بمصدر /AV/TV
- HDMI/Component : 4

عمودی

- الإعدادات المتاحة: 0 إلى 4 (بیکسل)
  - الإعدادات المثلّی عند التوصلیل بمصدر /AV/TV
- HDMI/Component : 4

الوقت (بالدقائق)

– الإعدادات المتاحة: دقيقة إلى 4 دقائق

– الإعدادات المثلثى عند التوصيل بمصدر AV/TV

HDMI/Component : 4 دقائق

☞ قد تختلف قيمة **تبدیل البیکسل** وفقاً لحجم جهاز العرض (بالبوصة) والوضع.

☞ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في الوضع **ملائمة الشاشة**.

## ● وقت الحماية التلقائية

إذا عرضت الشاشة صورة ثابتة لفترة معينة تحددها بنفسك، يقوم التلفزيون بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

## ● التنقل

تعمل هذه الوظيفة على إزالة آثار الصور التي تظهر على الشاشة عن طريق إضاءة جميع نقاط البكسل الموجودة على الشاشة وفقاً لنمط معين. استخدم هذه الوظيفة عندما تجد آثار صور متبقية أو رموزاً على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لوقت طويل.

✎ يتم تشغيل وظيفة إزالة آثار الصور لمدة طويلة (ساعة واحدة تقريباً) لتتم إزالة آثار الصور بشكلٍ فعالٍ على الشاشة. وإذا لم تتم إزالة آثار الصور بعد تطبيق هذه الوظيفة، أعد إجراء الوظيفة مرة أخرى.

✎ اضغط على أي زر لإلغاء هذه الميزة.



عند مشاهدة التلفزيون مع ضبط نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة على 4:3، قد يؤدي استخدام الوظيفة **رمادي في الجانبين** إلى منع حدوث تشوه لحواف الشاشة عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض في أقصى الجانبين الأيسر والأيمن.

## وقت الحماية التلقائية للتلفزيون LED

إذا عرضت الشاشة صورة ثابتة لفترة معينة تحددها بنفسك، يقوم التلفزيون بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

## ● وضع الألعاب

عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بممارسة ألعاب تحاكي الواقع عند تعيين وضع الألعاب على "تشغيل".

## احتياطات وقيود وضع الألعاب

– قبل فصل جهاز ألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، اضبط وضع الألعاب على إيقاف التشغيل.

– في حالة عرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، تهتز الشاشة بعض الشيء.

✍ لا يتوفر وضع الألعاب عند ضبط مصدر الإدخال على

.TV

✍ اضبط وضع الألعاب على تشغيل فقط بعد توصيل جهاز

ألعاب. في حالة تشغيل وضع الألعاب قبل توصيل جهاز

الألعاب، فقد تلاحظ انخفاضاً في جودة الصورة.

✍ في حالة ضبط وضع الألعاب على تشغيل، يتم ضبط وضع

الصورة على قياسي ويتم ضبط وضع الصوت على أفلام

تلقائياً.

● BD Wise

لسلسلة LED 4500 - 5600: هذه الوظيفة غير مدعومة.

توفر هذه الميزة جودة مثالية للصور لمشغلات أقراص DVD

و Blu-ray وشاشات العرض المنزلية من SAMSUNG  
التي تدعم التقنية **BD Wise**. وعند ضبط **BD Wise** على  
**تشغيل**, يتغير وضع الصورة تلقائيًا إلى الدقة المثلى.

✍ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند توصيل منتجات Samsung  
التي تدعم تقنية **BD Wise** من خلال توصيل كبل  
HDMI بالتلفزيون.

- **شفافية القائمة**

ضبط شفافية القائمة.

- **تعليق صوتي**

يصدر التلفزيون "صدى صوت" عند استخدامه، علمًا بأنه يتم  
تمكين ميزة **تعليق صوتي** بشكل افتراضي. ومع ذلك، يمكنك

إيقاف تشغيل ميزة تعليق صوتي أو ضبط مستوى الصوت.

- قفل اللوحة

قم بقفل كل المفاتيح الموجودة في اللوحة الأمامية أو إلغاء قفلها في الحال. عندما يكون قفل اللوحة قيد التشغيل، لا تعمل أي من المفاتيح الموجودة في اللوحة الأمامية.

- شعار التمهيد

عرض شعار Samsung عند تشغيل التلفزيون.

## Anynet+ (HDMI-CEC)

قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC)

يتيح لك التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم

anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ تلفزيون Samsung.

للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، يُرجى الرجوع إلى إرشادات "Anynet+(HDMI-CEC)".

## DivX® Video On Demand

قائمة ← النظام ← DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب والتسجيل فيه بكود تسجيل مكون من 10 أرقام، يمكنك تنزيل ملف تنشيط VOD. وبمجرد تشغيله باستخدام وظيفة "تشغيل AllShare"، تكتمل عملية التسجيل.

لمزيد من المعلومات عن DivX(R) VOD، قم بزيارة 

الموقع. <http://vod.divx.com>.

## e-Manual

قائمة ← الدعم ← e-Manual

تم تضمين الدليل الإلكتروني بالتلفزيون. افتح الدليل الإلكتروني  
للتعرّف على كيفية استخدام ميزات التلفزيون المتعددة.

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن شاشة الدليل 

الإلكتروني، يُرجى مراجعة "كيفية عرض الدليل  
الإلكتروني" الوارد في دليل المستخدم.



## ● اختبار الصورة

استخدمه لحل مشاكل الصور، حيث يعرض اختبار الصورة صورة عالية الجودة يمكنك اختبارها لمعرفة الأخطاء والمشاكل.

**نعم:** حدد نعم إذا لم تظهر صورة الاختبار أو في حالة وجود تشويش في صورة الاختبار. قد تكون هناك مشكلة بالتلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة.

**لا:** حدد لا في حالة ظهور صورة الاختبار بشكل سليم. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات.

وفي حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

## ● اختبار الصوت

استخدم نغمة صوتية مضمنة للفحص مشاكل الصوت.

✎ إذا لم تسمع صوتاً من سماعات التلفزيون - قبل إجراء

اختبار الصوت - تأكد من تعيين **مكبر صوت التلفزيون** إلى

**تشغيل** من قائمة **الصوت**، ثم جرب السماعات مرة أخرى.

✎ ستسمع النغمة أثناء الاختبار حتى في حالة تعيين **مكبر**

**صوت التلفزيون** على **إيقاف** أو تم كتم الصوت.

**نعم:** حدد **نعم** إذا كنت تسمع صوتاً من سماعة واحدة فقط أو

سماعات أخرى أثناء اختبار الصوت. قد تكون هناك مشكلة

بالتلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة.

**لا:** حدد لا في حالة سماع صوت من السماعات. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات. وفي حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

## ● إعادة ضبط

إعادة ضبط جميع الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع باستثناء إعدادات الشبكة.

لإعادة ضبط التلفزيون إلى الإعدادات الافتراضية، يُرجى اتباع

## الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى قائمة إعادة ضبط. (الدعم ← التشخيص الذاتي  
← إعادة ضبط)

2. تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم  
التعريف الشخصي للحماية المكون من أربعة أرقام  
باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

☞ إذا لم تقم بتغيير رقم التعريف الشخصي، فيرجى إدخال

رقم التعريف الشخصي الافتراضي، وهو 0-0-0-0.

ويمكنك تغييره باستخدام خيار تغيير رمز التعريف

الشخصي(النظام ← الأمان ← تغيير رمز التعريف

الشخصي)

3. عند الانتهاء, تختفي شاشة رقم التعريف الشخصي.

وبالتالي, تظهر الرسالة "ستعود كل الإعدادات إلى

افتراضيات المصنع باستثناء إعدادات الشبكة".

4. حدد نعم. وبالتالي, تتم إعادة ضبط جميع الإعدادات. ومن

ثم, سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله مرة أخرى تلقائيًا.

وبالتالي, تظهر شاشة إعداد. لمزيد من المعلومات حول

إعداد, راجع دليل المستخدم الورقي.

## ● استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة وجود مشكلة بالتلفزيون, يُرجى مراجعة دليل

استكشاف الأخطاء وحلها لحل المشكلة.

## تحديث البرنامج

قائمة ← الدعم ← تحديث البرنامج

تتيح لك قائمة تحديث البرنامج ترقية برنامج التلفزيون إلى الإصدار الأخير.

الإصدار الحالي: هذا هو إصدار البرنامج المثبت بالفعل على التلفزيون.

يمكنك الترقية إلى "الإصدار الأخير" بأربع طرق:

– باستخدام USB

– الإنترنت

– تغيير الإصدار

## – الترقية في وضع الانتظار

تم شرح الطرق الأربع في الصفحات الآتية.

✍ احرص على عدم إيقاف تشغيل الطاقة حتى تكتمل الترقية،

علمًا بأنه سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا

بعد اكتمال ترقية البرنامج. وعند ترقية البرنامج، س تتم إعادة

جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية.

لذا، ننصح بكتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة

ضبطها بسهولة بعد الترقية.

## ● باستخدام USB

لإجراء الترقية باستخدام USB، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بزيارة موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

2. انقر فوق "الدعم" أعلى الصفحة.

3. في صفحة "الدعم"، قم بإدخال رقم الطراز في الحقل Find

Your Product (العثور على منتجك)، ثم قم بالضغط

على Enter أو انقر فوق Find Product (العثور على

المنتج).

4. أسفل التنزيلات على الجانب الأيسر، انقر فوق "الحصول

على التنزيلات". تظهر شاشة "مركز التنزيل"

5. انقر فوق البرامج الثابتة على الجانب الأيسر للصفحة.

6. ضمن علامة تبويب "البرامج الثابتة"، انقر فوق رمز الملف

على اليمين، ثم انقر فوق "حفظ الملف" في النافذة المنبثقة



التي تظهر.

7. قم باستخراج أرشيف الملف التنفيذي إلى الكمبيوتر. ومن

ثم، ستجد ملفًا واحدًا بنفس اسم الملف التنفيذي.

8. انسخ المجلد إلى محرك أقراص USB محمول.

9. قم بتشغيل التلفزيون، ثم أدخل محرك USB في منفذ

USB الموجود بالتلفزيون.

10. من قائمة التلفزيون، انتقل إلى الدعم ← تحديث البرنامج.

11. حدد باستخدام USB.

الرجاء عدم إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل

الترقية.

تتيح لك وظيفة الإنترنت تنزيل برنامج الترقية مباشرة من الإنترنت إلى التلفزيون ثم ترقية البرنامج في خطوة واحدة. لاستخدام الوظيفة الإنترنت, يجب عليك تكوين التلفزيون للاتصال بالشبكة، كما يجب أن يكون متصلاً بالإنترنت. راجع إرشادات "إعداد الشبكة السلكية أو اللاسلكية".

لإجراء الترقية باستخدام ميزة الإنترنت، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الإنترنت. وبالتالي، تظهر رسالة "الاتصال بالخادم".

2. إذا توافر برنامج التنزيل، تظهر نافذة "التنزيل" مع شريط

تقدم. وبالتالي، يبدأ التنزيل.

3. عند اكتمال التنزيل، تظهر شاشة "سؤال الترقية" بثلاثة

خيارات: **الترقية الآن** أو **الترقية لاحقًا** أو **لا تقم بالترقية**.

– في حالة تحديد **الترقية الآن**، يقوم التلفزيون بترقية

برنامجهِ وإيقاف التشغيل، ثم التشغيل تلقائيًا.

– إذا لم تقم بإجراء تحديد خلال دقيقة واحدة أو تحديد

**الترقية لاحقًا**، فإن التلفزيون يقوم بتخزين برنامج

الترقية الجديد. ومع ذلك، يمكنك ترقية البرنامج لاحقًا

باستخدام وظيفة "تغيير الإصدار".

– في حالة تحديد **لا تقم بالترقية**، يلغي التلفزيون عملية

الترقية.

يُتيح لك الخيار **تغيير الإصدار** إجراء الترقية باستخدام ملف تم تنزيله مسبقاً من خلال التلفزيون، إلا أنك قد قررت عدم تثبيته على الفور وقتها، أو باستخدام ملف تم تنزيله عن طريق التلفزيون وهو في "وضع الاستعداد" (راجع **الترقية في وضع الانتظار** في القسم التالي).

**لإجراء الترقية باستخدام تغيير الإصدار، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:**

**1.** إذا تم تنزيل برنامج الترقية، ستجد رقم إصدار البرنامج على الجانب الأيسر من **تغيير الإصدار**.

**2.** حدد **تغيير الإصدار**.

3. يعرض التلفزيون رسالة تسألك إذا كنت ترغب في إجراء الترقية. حدد **نعم**. وبالتالي، تبدأ ترقية التلفزيون.

4. عند اكتمال الترقية، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا ثم يتم تشغيله.

## ● الترقية في وضع الانتظار

يمكنك تعيين الترقية في وضع الانتظار بحيث يقوم التلفزيون بتنزيل برنامج الترقية الجديد عندما يكون في وضع "الاستعداد".

في وضع "الاستعداد"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون، إلا أن اتصال الإنترنت يكون نشطًا. وهذا بدوره يسمح للتلفزيون بتنزيل برنامج الترقية تلقائيًا عند عدم استخدامه. ونظرًا لأن

التلفزيون يتم تشغيله داخليًا، فقد تضيء الشاشة قدرًا يسيرًا.  
قد تستمر هذه الظاهرة لأكثر من ساعة حتى اكتمال تنزيل البرنامج.

لتعيين الترقية في وضع الانتظار، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الترقية في وضع الانتظار.

2. حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل.

– إيقاف التشغيل: إذا قمت بتحديد إيقاف التشغيل، سيعلمك

التلفزيون عن طريق شاشة منبثقة عندما يتوافر برنامج الترقية الجديد.

– تشغيل: إذا قمت بتحديد تشغيل، سيقوم التلفزيون بتنزيل

برنامج الترقية الجديد تلقائيًا عندما يكون في وضع  
"الاستعداد" مع إيقاف تشغيل الطاقة. وإذا قام التلفزيون  
بتنزيل برنامج ترقية جديد، سيسألك عما إذا كنت ترغب  
في تثبيته عندما تقوم بتشغيل التلفزيون.

✍ لا استخدام وظيفة الترقية في وضع الانتظار، يجب اتصال  
التلفزيون بالإنترنت.

## الاتصال بـ Samsung

قائمة ← الدعم ← الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل  
التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج، كما

يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

## خدمة الإدارة عن بُعد

قائمة ← الدعم ← خدمة الإدارة عن بُعد

تسمح الإدارة عن بُعد لمركز الاتصال التابع لنا بالوصول إلى منتج Samsung الخاص بك عن بُعد لاستكشاف مشكلة وإصلاحها. استخدم خدمة "الإدارة عن بُعد" عندما تواجهك مشكلة فقط، مع مراعاة الاتصال بمركز الاتصال أولاً قبل تنشيط خدمة "الإدارة عن بُعد".

يمكنك العثور على الرقم الحالي لمركز الاتصال من صفحة



"الدعم" في موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com) أسفل "الاتصال  
بالدعم".

## Smart Hub

قائمة ← الدعم ← Smart Hub

يتيح لك **Smart Hub** الاتصال بالإنترنت والاستمتاع بمختلف  
محتويات الإنترنت والوسائط المتعددة. لمزيد من المعلومات  
حول كيفية استخدام Smart Hub، راجع قسم "Smart  
Hub" الوارد بالدليل الإلكتروني.

## استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد

لسلسلة LED 4500 - 6600 : هذه الوظيفة غير مدعومة.

### 3D "ثلاثي الأبعاد"

قائمة ← الصورة ← 3D "ثلاثي الأبعاد"

تمكّنك هذه الميزة الجديدة الممتعة من مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد. وللاستمتاع الكامل بهذه الميزة، ستحتاج إلى نظارة Samsung ثلاثية الأبعاد الفعّالة لمشاهدة الفيديو ثلاثي الأبعاد.

معلومات السلامة والصحة المهمة المتعلقة بالصورة ثلاثية الأبعاد.

الرجاء قراءة معلومات الأمان الآتية واستيعابها قبل استخدام وظيفة التلفزيون ثلاثية الأبعاد.

⚠ تحذير

♦ قد يواجه بعض المشاهدين إرهاقًا أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثيان والصداع. إذا تعرضت لأي من هذه الأعراض؛ توقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة وخذ قسطًا من الراحة.

♦ قد تؤدي مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة إلى إجهاد للعين. لذا، إذا شعرت بأن عينيك مجهدّة؛ توقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية

الأبعاد الفعّالة وخذ قسطاً من الراحة.

♦ يجب أن يقوم شخص مسئول بالاطمئنان بشكل متكرر على الأطفال الذين يستخدمون الوظيفة ثلاثية الأبعاد. إذا اشتكى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثيان، يجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد ليأخذوا قسطاً من الراحة.

♦ لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة لأي أغراض أخرى (مثل استخدامها كنظارة عادية أو كنظارة شمس أو كنظارة واقية، إلخ).

♦ لا تستخدم الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة أثناء السير أو التحرك. في حالة استخدام الوظيفة

ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة أثناء السير أو الحركة، فقد تتعرض للإصابة نتيجة للتصادم مع الأشياء أو التعثر أو السقوط.

## • وضع 3D

حدد تنسيق الإدخال ثلاثي الأبعاد.

✍ إذا كنت ترغب في الشعور بالتأثير ثلاثي الأبعاد بشكل

كامل، الرجاء وضع "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة" على

عينيك أولاً، ثم حدد وضع 3D من القائمة أدناه وهذا بدوره

يوفر أفضل مشاهدة للعرض ثلاثي الأبعاد.

Off: إيقاف تشغيل وظيفة العرض ثلاثي الأبعاد.

2D→3D: تغيير الصورة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد.

عرض صورتين متجاورتين. 

عرض صورة فوق أخرى. 

قد تختلف ميزة وضع 3D وفقاً لإشارة الإدخال. 

قد لا تدعم بعض تنسيقات الملفات ميزة . 

تتوافر ميزة  و  عندما تكون الدقة 720p و 1080i 

و 1080p في الوضع HDMI و USB عند توصيل

الكمبيوتر من خلال كبل HDMI/DVI.

- منظور 3D: ضبط منظور الكليّ ثلاثي الأبعاد لصورة

تظهر على الشاشة.

- العمق: ضبط العمق الكلي.

- تغيير أيمن/أيسر



# التبديل بين الصور اليمنى واليسرى.

## ● تحسين 3D للتلفزيون LED

ضبط الصورة تلقائيًا بشكل كامل لتوفير تأثيرات ثلاثية الأبعاد مثالية.

## الدقة المدعومة (16:9 فقط)

## HDMI

التنسيق ثلاثي الأبعاد	الدقة	التردد (بالهرتز)
 / 	1280 x 720p	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 x 1080i	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 x 1080p	29.97 / 25 / 24 / 23.98 / 60 / 59.94 / 50 / 30 هرتز
إطار التعبئة	1280 x 720p	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 x 1080i	60 / 59.94 / 50 هرتز
	1920 x 1080p	30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 هرتز

# Component

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50 هرتز	1280 x 720p
60 / 59.94 / 50 هرتز	1920 x 1080i
60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 هرتز	1920 x 1080p

# DTV

التردد (بالهرتز)	الدقة
60 / 59.94 / 50 هرتز	1280 x 720p
60 / 59.94 / 50 هرتز	1920 x 1080i
25 هرتز	1920 x 1080P



## الفيديو / الصور (في AllShare Play)

📝 راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وملفات تشغيل

AllShare المدعومة" الواردة في قسم "معلومات أخرى".

### كيفية مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد

قد لا تتوفر بعض الأوضاع ثلاثية الأبعاد وفقًا لتنسيق مصدر الصورة.

للمشاهدة في بيئة ثلاثية الأبعاد، ضع "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة" على عينيك وقم بتشغيلها بالضغط على زر التشغيل.

1. انتقل إلى شاشة 3D "ثلاثي الأبعاد". (الصورة ← 3D

"ثلاثي الأبعاد")

2. حدد وضع 3D. وبالتالي، تظهر شاشة وضع 3D.

3. حدد وضع 3D للصورة التي ترغب في عرضها.

اقرأ هذه الملاحظات قبل استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد...

♦ يتم تعيين وضع 3D إلى إيقاف التشغيل تلقائياً عند وصولك

إلى وظيفة Smart Hub.

♦ يتم تعيين وضع 3D إلى قيمة التكوين الذي تم حفظه تلقائياً

عند تغيير مصدر الإدخال.

♦ يتم تعطيل بعض وظائف الصورة في الوضع 3D "ثلاثي

الأبعاد".

♦ لا يتم دعم ميزة PIP في الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد".

♦ لا يتم دعم النظارات ثلاثية الأبعاد الفعّالة ذات الإصدار السابق من Samsung (النوع IR) للمنتجات ثلاثية الأبعاد والنظارات ثلاثية الأبعاد التابعة لشركات مصنّعة أخرى.

♦ عند تشغيل التلفزيون أول مرة، فقد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تحسين العرض ثلاثي الأبعاد.

♦ قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة على نحو صحيح إذا تم تشغيل أي منتج ثلاثي الأبعاد آخر أو أجهزة إلكترونية أخرى بالقرب منها أو بالقرب من التلفزيون. في حالة استمرار المشكلة، أبعد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة" قدر المستطاع.

♦ يجب الجلوس بعيداً عن التلفزيون بالقدر الكافي ضمن زاوية العرض المثالية عند مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد. وإلا، فقد لا تتمكن من التمتع بالتأثيرات ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.

♦ يجب أن تكون المسافة المثالية عند مشاهدة العرض ثلاثي الأبعاد ثلاثة أضعاف ارتفاع الشاشة أو أكثر. على سبيل المثال، إذا كانت الشاشة مرتفعة لقدمين، فيجب الجلوس على بُعد ستة أقدام من الشاشة على الأقل. لذا، نوصي بالجلوس في موضع بحيث تكون العينين في نفس مستوى الشاشة.

قائمة ← الدعم ← Smart Hub

باستخدام وظيفة **Smart Hub**، يمكنك تشغيل الأفلام والفيديو والموسيقى من الإنترنت والوصول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات المدفوعة والمجانية وعرضها على التلفزيون. يتضمن محتوى هذه التطبيقات الأخبار والرياضة وأحوال الطقس وأخبار البورصة والخرائط والصور والألعاب.

يمكنك أيضًا تشغيل هذه الوظيفة بالضغط على الزر 

الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

♦ تخلي شركة Samsung Electronics مسؤوليتها

القانونية عن أي انقطاع يحدث لخدمة Smart Hub بسبب  
موفر الخدمة لأي سبب كان.

♦ قد يتم توفير خدمة التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط وقد  
تختلف المحتويات المتاحة وفقاً لمنطقتك.

♦ لمزيد من المعلومات حول خدمة Smart Hub، يُرجى  
زيارة موقع موفر الخدمة المطبقة على ويب.

♦ تعمل خدمة Smart Hub على تنزيل البيانات ومعالجتها  
بواسطة الإنترنت بحيث يمكنك الاستمتاع بمحتويات

الإنترنت على شاشة التلفزيون. وإذا كان اتصال الإنترنت

غير ثابت، فقد تتأخر الخدمة أو يحدث لها تقطع. والأكثر

من ذلك، أنه قد يتم إيقاف تشغيل المشغل تلقائيًا نتيجة حالة الاتصال بالإنترنت. وفي هذه الحالة، افحص حالة الاتصال بالإنترنت ثم أعد المحاولة.

♦ الخدمات المتوفرة عُرضة للتغيير من قبل موفر خدمة

Smart Hub دون إخطار.

♦ قد تختلف محتويات خدمة Smart Hub وفقًا لإصدار



مشغل البرامج الثابتة.

♦ بالنسبة لمحتويات DivX المدفوعة المحمية بموجب حقوق

النشر، فلا يمكن تشغيلها إلا من خلال كبل مكوّن أو مركّب

أو HDMI.

# لبدء تشغيل Smart Hub لأول مرة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. اضغط الزر .
2. وبالتالي، تظهر شاشة Smart Hub.
3. وبالتالي، تظهر شاشة إخلاء المسؤولية العامة. حدد أوافق.
-  قد يستغرق ظهور الشاشات لحظات قليلة.
4. وبالتالي، تظهر شاشة Samsung Service سياسة الخصوصية. حدد أوافق.
5. وبالتالي، تظهر رسالة التحديث المنبثقة. حدد موافق.
6. تظهر شاشة تحديث الخدمة ويتم تثبيت عدد من الخدمات والتطبيقات. وعند الانتهاء، يتم إغلاقها. تعرض شاشة Smart Hub التطبيقات والخدمات التي تم تنزيلها، علماً



بأن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

📝 قد يتم إغلاق Smart Hub لحظيًا أثناء عملية

التثبيت.

📝 قد يظهر عدد من الشاشات بعد عملية التثبيت. ومع

ذلك، يمكنك إغلاقها أو تركها ليتم إغلاقها تلقائيًا.

**7. لبدء تشغيل تطبيق، حدد تطبيقًا باستخدام جهاز التحكم عن**

**بعد.**

## باستخدام ألواح المفاتيح والأرقام

يعرض عدد من تطبيقات Smart Hub لوحة مفاتيح رقمية أو

لوحة مفاتيح QWERTY مما يتيح لك إدخال أسماء الحسابات

وكلمات المرور وغيرها من البيانات. ويمكنك في العديد من التطبيقات التبديل بين لوحة المفاتيح الرقمية ولوحة مفاتيح QWERTY عن طريق تحديد الزر **B**.

## استخدام لوحة المفاتيح الرقمية

عند عرض لوحة المفاتيح، يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد لإدخال الأحرف الكبيرة أو الصغيرة والأرقام وعلامات الترقيم والرموز.

وتوجد طريقتان لإدخال الحروف، في الوضع ABC والوضع XT9.

**الطريقة الأولى:** استخدام لوحة مفاتيح من نوع ABC.

مثال: إدخال "105Chang".

1. حدد المفتاح **TTX/MIX** ثلاث مرات مستخدمًا جهاز

التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أحرف صغيرة إلى أرقام.

2. حدد **1** و **0** و **5** حسب الترتيب الرقمي بجهاز التحكم عن بُعد.

3. حدد المفتاح **TTX/MIX** ثلاث مرات مستخدمًا جهاز

التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أرقام إلى أحرف كبيرة.

4. حدد **2** ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لإدخال

الحرف C.

5. حدد المفتاح **TTX/MIX** ثلاث مرات مستخدمًا جهاز

التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أحرف كبيرة إلى أحرف صغيرة.

6. أدخل باقي كلمة "Chang" مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد بنفس الطريقة. وعند الانتهاء، حدد **موافق**.

**الطريقة الثانية: استخدام لوحة مفاتيح من نوع XT9.**

للتغيير إلى الوضع XT9، اتبع الخطوات الآتية:

**A.** أثناء عرض لوحة المفاتيح الرقمية، قم بفتح القائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

**B.** من القائمة **أدوات**، حدد **إدخال نص XT9**.

C. حدد تشغيل، ثم حدد موافق.

مثال: إدخال "105Chang".

1. حدد المفتاح TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز

التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أحرف صغيرة إلى أرقام.

2. حدد 1 و 0 و 5 حسب الترتيب الرقمي بجهاز التحكم عن بُعد.

3. حدد المفتاح TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز

التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أرقام إلى أحرف كبيرة.

4. حدد بالترتيب التسلسلي: 2, 4, 2, 6, 4. تظهر شاشة

صغيرة أعلى الشاشة تعرض قائمة بالكلمات التي يمكنك إدخالها حيث يمكنك تحديد "تغيير" من القائمة عن طريق تحديد **D** باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

✎ في حالة عدم عرض كلمة "تغيير" بالقائمة، حدد + لإنشاء قاموس خاص بك. أضف الكلمات الخاصة بك إلى القاموس.

## استخدام لوحة المفاتيح QWERTY

إذا كان لديك لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth متصلة بجهاز التلفزيون، وكانت الشاشة تعرض لوحة مفاتيح QWERTY، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الموصلة

بالتلفزيون كما تستخدم أي لوحة مفاتيح عادية. قم بكتابة أي حرف وسيتم عرضه على الشاشة.

إذا لم يكن لديك لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth موصلة بالتلفزيون، وكانت لوحة مفاتيح QWERTY معروضة على الشاشة، استخدم جهاز التحكم عن بعد للتمييز ثم تحديد الأحرف والأرقام والرموز على لوحة المفاتيح في كل مرة بالترتيب.

✎ حدد الزر **Caps** أو **Shift** لعرض الأحرف الكبيرة. ثم حدده مرة أخرى لإعادة عرض الأحرف الصغيرة.

✎ حدد الزر ★ 1 لعرض الرموز والأيقونات، ثم حدده مرة أخرى لإعادة عرض الأحرف.

✎ إذا كان إدخال نص **XT9** هو **تشغيل**، يتم عرض الكلمات

في شريط أعلى الصفحة. حدد الزر **D** لتحديد إحدى الكلمات في الشريط.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف عن طريق لوحة

المفاتيح QWERTY

● **A** حذف الكل

حذف جميع الحروف التي تم إدخالها.

● **B** QWERTY / Numeric

تبديل وضع لوحة المفاتيح بين الوضع Numeric والوضع

QWERTY.

📝 وعند ضبط لوحة المفاتيح على الوضع QWERTY،



يمكنك إدخال الحروف باستخدام لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth متصلة بالتلفزيون.

## • الإعدادات

عرض قائمة الخيارات.

**لغة الإدخال:** تحديد لغة الإدخال.

**إدخال نص XT9:** تشغيل وظيفة XT9 أو إيقاف تشغيلها.

متوفرة في الوضع Numeric Keypad و QWERTY

عند استخدام جهاز التحكم عن بعد أو الماوس لتحديد

الأحرف وإدخالها.

## • إدخال

إدخال الحرف المحدد.

● ↶ عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

● ◀◀ الصفحة السابقة

عرض مجموعة الرموز/الأيقونات السابقة.

☞ لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تكون شاشة لوحة

المفاتيح في وضع الرموز/الأيقونات (★).

● ▶▶ الصفحة التالية

عرض مجموعة الرموز/الأيقونات التالية.

☞ لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تكون شاشة لوحة

المفاتيح في وضع الرموز/الأيقونات (★).

## إنشاء حساب

لإنشاء تكوين Smart Hub حصري خاص بك، أنشئ لنفسك  
"حساب Samsung".

✍ يجب استخدام عنوان البريد الإلكتروني كمرّف.

✍ يمكنك تسجيل حتى 10 حسابات للمستخدم.

✍ لا تحتاج إلى حساب لاستخدام خدمة **Smart Hub**.

لإنشاء حساب، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Smart Hub، حدد **A** باستخدام جهاز التحكم

عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة **تسجيل الدخول**..

2. حدد **إنشاء حساب** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي،

تظهر شاشة إنشاء حساب.

3. حدد حساب Samsung. وبالتالي، تظهر شاشة إدخال لوحة مفاتيح.

4. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، علمًا بأنه سيستخدم كمعرّف.

✎ إذا كان لديك لوحة مفاتيح Bluetooth أو USB موصلة

بالتلفزيون، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عنوان البريد

الإلكتروني. وبعد ذلك، في الخطوات من 6 إلى 10،

استخدم لوحة المفاتيح لإدخال كلمة المرور المطلوبة.


ولاحظ أنك ستحتاج إلى استخدام جهاز التحكم عن بُعد

للمتابعة بعد إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

5. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول. مرة أخرى.

6. حدد كلمة المرور. وبالتالي، تظهر شاشة كلمة المرور ولوحة مفاتيح.

7. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال كلمة مرور، علمًا بأنه يمكنك اختيار كلمة مرور تتكون من أي مجموعة من الأحرف والأرقام والرموز.

 حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لعرض كلمة المرور أو إخفائها حسبما أدخلتها.

8. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق.

9. حدد تأكيد كلمة مرور. وبالتالي، تظهر شاشة كلمة المرور

ولوحة مفاتيح مرة أخرى.

10. كرر الخطوتين 7 و 8.

11. وعند الانتهاء من العملية، حدد إنشاء حساب. وبالتالي، تظهر نافذة التأكيد.

12. حدد موافق. وبالتالي، تظهر نافذة "متابعة تسجيل معرف الخدمة".

13. حدد موافق.

 في حالة عدم امتلاك حسابات موفرين موجودة حالياً أو في

حالة عدم الرغبة في تسجيل حسابات موجودة في الوقت

الحالي، حدد إلغاء الأمر. يمكنك أيضاً ترك النافذة ليتم

إغلاقها في غضون دقيقة.

## 14. وبالتالي، تظهر نافذة الربط بحسابات أخرى.

✍ إذا كان لديك حسابات حالية بأي من الموفرين

المدرجين، يمكنك ربط حساب الموفر وكلمة مرور

حساب الموفر بـ حساب Samsung الخاص بك،

حيث تجعل عملية التسجيل الوصول إلى موقع الموفر

على ويب أمرًا سهلاً. للاطلاع على إرشادات التسجيل،

انتقل إلى الخطوة الثانية الواردة بالفقرة إدارة الحسابات

ضمن الإعدادات بقسم "تكوين Smart Hub

باستخدام الإعدادات" الوارد بهذا الدليل.

### ● A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

لتسجيل الدخول إلى "حساب Samsung"، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Smart Hub الرئيسية الظاهرة على التلفزيون،

حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر

شاشة تسجيل الدخول..

2. حدد الزر ▼ الموجود بجوار حقل الإدخال حساب

Samsung. يتم عرض قائمة منسدلة.

✎ إذا كنت تريد إدخال اسم حساب Samsung يدويًا،



حدد حقل الإدخال حساب Samsung. ومن ثمّ،

تظهر شاشة لوحة مفاتيح. أدخل حساب Samsung

يدويًا. وعند الانتهاء، انتقل إلى الخطوة 4.

3. حدد المعرّف الخاص بك من القائمة التي تظهر. وبالتالي،

تظهر شاشة تسجيل الدخول. مرة أخرى.

4. حدد كلمة المرور. ومن ثمّ، تظهر نافذة كلمة المرور ولوحة

مفاتيح.

5. أدخل كلمة المرور الخاصة بك باستخدام جهاز التحكم عن

بُعد. وعند الانتهاء من العملية، حدد موافق.

✍ إذا أردت Smart Hub أن يقوم بإدخال كلمة المرور

تلقائيًا، حدد تذكر كلمة المرور بعد إدخال كلمة المرور. يتم

عرض علامة ✓. ويقوم **Smart Hub** بإدخال كلمة المرور الخاصة بك تلقائيًا عند تحديد هويتك أو إدخالها.

✎ إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول تلقائيًا إلى

**Smart Hub** عند بدء تشغيل وظيفة **Smart Hub**،

حدد قم تسجيل دخولي تلقائيًا. وبالتالي، تظهر علامة ✓.

✎ إذا نسيت كلمة مرور "حساب Samsung"، يمكنك إعادة

تعيينها. حدد شريط إعادة ضبط كلمة مرور. يتم عرض

رسالة منبثقة. حدد موافق. يقوم Smart Hub بإرسال

دليل إرشادي إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك

يوضح كيفية تعيين كلمة المرور.

يمكنك تغيير صورة خلفية شاشة Smart Hub الرئيسية.

## ● إدارة الحسابات

تتيح لك هذه الميزة تسجيل حسابات موفري الخدمة أو حذف "حساب Samsung" أو إلغاء تنشيطه وتسجيل ميزة التعرف على الوجه أو إعادة تعيينها. لمزيد من المعلومات حول [إدارة الحسابات](#)، راجع فقرة "تكوين Smart Hub باستخدام قائمة الإعدادات" الواردة بهذا القسم.

 لا تتوفر هذه الميزة إلا عند تسجيل الدخول إلى

[Smart Hub](#) فقط.

استخدام قائمة "الأدوات" عن طريق Smart Hub

📝 وفقاً للأيقونات والمجلدات التي يتم عرضها على شاشة

**Smart Hub**، قد لا يتم عرض بعض الوظائف المسردة أدناه.

- تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

- خلفية الشاشة

يمكنك تغيير صورة خلفية شاشة Smart Hub الرئيسية.

- نقل

تتيح لك وظيفة **نقل** تغيير وضع الشاشة لتطبيق أو مجلد.

لاستخدام وظيفة نقل، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد أيقونة تطبيق أو مجلدًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد **نقل**. وبالتالي، تظهر شاشة تغيير الموضع.

3. حرك الرمز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند وضع

الرمز في الموضع الذي تختاره، حدد الرمز. ومن ثمّ، تنتقل أيقونة التطبيق إلى موقعها الجديد.

## ● انتقال إلى مجلد

تتيح لك وظيفة **انتقال إلى مجلد** نقل تطبيق إلى مجلد.

لاستخدام وظيفة انتقال إلى مجلد، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن

بُعد.

2. حدد **انتقال إلى مجلد**. وبالتالي، تفتح نافذة **انتقال إلى مجلد**.

3. حدد مجلدًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. تظهر رسالة تفيد

بانهاء النقل. حدد **موافق**. يتم إغلاق نافذة الرسالة. ومن ثم،

يتم نقل التطبيق إلى المجلد.

✍ إذا حدد تطبيقًا داخل أحد المجلدات، يمكنك استخدام **انتقال**

إلى مجلد لنقل التطبيق إلى شاشة **Smart Hub**.

للوصول إلى تطبيق داخل مجلد

1. من شاشة **Smart Hub**، حدد مجلدًا. وبالتالي، يتم فتح

المجلد.

2. حدد التطبيق الذي تريد تشغيله. ومن ثمّ، تبدأ خدمة التطبيق.

● حذف

تتيح لك وظيفة **حذف** مسح التطبيقات من **Smart Hub**.

لاستخدام وظيفة حذف، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقاً، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد **حذف**. وبالتالي، تظهر الرسالة هل تريد حذف العنصر (العناصر) المحددة؟.

3. حدد موافق. ومن ثمّ، يتم حذف التطبيق.

● مجلد جديد

تتيح لك وظيفة **مجلد جديد** إنشاء مجلدات جديدة وتسميتها.  
يمكنك نقل التطبيقات إلى المجلدات التي قمت بإنشائها.

## لاستخدام وظيفة مجلد جديد، اتبع الخطوات الآتية:

1. افتح القائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد **مجلد جديد** من القائمة. وبالتالي، تظهر نافذة **مجلد جديد** المنبثقة وشاشة لوحة مفاتيح.

3. أدخل اسمًا للمجلد باستخدام لوحة المفاتيح وجهاز التحكم عن بُعد.

4. عند الانتهاء، حدد **موافق** أسفل الشاشة. وبالتالي، يتم إغلاق

شاشة **مجلد جديد** ويظهر **مجلد جديد** على شاشة **Smart**



- إ.ع. تسمية مجلد

تتيح لك وظيفة إ.ع. تسمية مجلد إعادة تسمية المجلدات.

لاستخدام وظيفة إ.ع. تسمية مجلد، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد مجلدًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.


2. حدد إ.ع. تسمية مجلد. وبالتالي، تظهر نافذة إ.ع. تسمية مجلد وشاشة لوحة مفاتيح.

3. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو قم بتحرير الاسم القديم.

4. وعند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، يتم إغلاق نافذة إ.ع.

تسمية مجلد ويظهر الاسم الجديد أو الذي تم تعديله أسفل المجلد.

## ● غلق

تتيح لك وظيفة غلق تأمين بعض التطبيقات الموجودة في خدمة Smart Hub بحيث لا يمكن فتحها دون إدخال كلمة المرور.  وقد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة وفقًا للتطبيق.

لاستخدام وظيفة غلق، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد **قفل**. وبالتالي، تظهر نافذة "الأمان".

3. أدخل رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. إذا لم تكن قد قمت بإنشاء رقم تعريف شخصي، أدخل "0-0-0-0".

4. تظهر شاشة رسالة التأكيد. حدد **موافق**. يتم إغلاق شاشة الرسالة ويظهر رمز تأمين على يسار التطبيق.

## ● إلغاء الغلق

 وقد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة وفقاً للتطبيق.

لاستخدام وظيفة إلغاء الغلق، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقاً مؤمناً، ثم افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز

التحكم عن بُعد.

2. حدد إلغاء قفل. وبالتالي، تظهر نافذة "الأمان".

3. أدخل رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. إذا لم تكن قد قمت بإنشاء رقم تعريف شخصي، أدخل "0-0-0-0".

4. تظهر شاشة رسالة التأكيد. حدد موافق. يتم إغلاق شاشة الرسالة ويختفي رمز التأمين الموجود على يسار التطبيق.

## ● المعلومات

وفقًا للتطبيق، يمكنك عرض المعلومات التفصيلية حول التطبيق المحدد.

✍ يمكنك أيضًا تأمين التطبيق أو إلغاء تأمينه من شاشة

## تكوين Smart Hub باستخدام قائمة الإعدادات

تتيح لك القائمة الضبط إمكانية الوصول إلى الوظائف إدارة الحسابات ومدير الخدمة وإعادة ضبط وحول Smart Hub. لاستخدام هذه الوظائف الثلاثة يجب تسجيل الدخول إلى حساب Samsung Smart Hub.

للوصول إلى قائمة الضبط، حدد عنصرًا من القائمة ثم اتبع الخطوات التالية:

1. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد الإعدادات. وبالتالي، تظهر نافذة الإعدادات.

3. حدد عنصرًا من القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

## ● إدارة الحسابات

تحتوي قائمة إدارة الحسابات على وظائف تتيح لك تسجيل

حسابات موفري الخدمة وحذف "حساب Samsung" الخاص بك أو إلغاء تنشيطه.

الربط بحسابات أخرى: إذا كان لديك حسابات حالية بأي من

الموفرين المدرجين بوظيفة الربط بحسابات أخرى، يمكنك

ربط حساب الموفر وكلمة مرور حساب الموفر بحساب

Samsung الخاص بك. وفي حالة ربط الحساب، ستتمكن من

تسجيل الدخول بسهولة من خلال Smart Hub دون إدخال

اسم الحساب أو كلمة المرور.

✍ قبل تسجيل حسابك على الموقع، ينبغي تثبيت التطبيق

المتوافق مع Smart Hub.

لاستخدام "وظيفة الربط بحسابات أخرى"، يرجى اتباع

الخطوات الآتية:

1. من قائمة إدارة الحسابات، حدد الربط بحسابات أخرى.


وبالتالي، تظهر نافذة الربط بحسابات أخرى.

2. حدد التطبيق الذي ترغب في ربطه "بحساب

."Samsung

3. من الشاشة المنبثقة التي يتم ظهورها، حدد التسجيل.

4. في شاشة إدخال "الارتباط بحسابات أخرى"، حدد المعرّف الشخصي وكلمة المرور للموقع الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وعند الانتهاء، حدد موافق.

 يقصد بذلك؛ المعرّف وكلمة المرور اللذان يتم استخدامهما للوصول إلى حسابك بهذا التطبيق.

5. في حالة إدخال المعرّف وكلمة المرور بطريقة صحيحة، تظهر الرسالة تم التسجيل بنجاح..

6. إذا كنت ترغب في إضافة تطبيق خدمة آخر، كرر الخطوات من 2 إلى 4 لضم تطبيق خدمة آخر.

7. وعند الانتهاء، حدد موافق.



إزالة من قائمة حساب التلفزيون: إلغاء حسابات الخدمات الحالية المسجلة التي يتم عرضها على شاشة الربط بحسابات أخرى.

إلغاء تنشيط الحساب: إلغاء تنشيط حساب Samsung وحذف جميع إعدادات حسابك بالكامل من Smart Hub.

## ● مدير الخدمة

شريط تلقائي: يمكنك ضبط شريط تلقائي للظهور عند تشغيل التلفزيون.

📌 يوفر التطبيق Ticker أخبارًا مفيدة بالإضافة إلى حالة الطقس ومعلومات عن البورصة. قبل أن تتمكن من تعيين شريط تلقائي، يجب تنزيل تطبيق Ticker إلى Smart

## .Hub

✍ قد يوفر التطبيق Ticker خدمة مختلفة أو قد يكون غير مدعوم وفقاً لكل بلد.

**إعدادات إشعار الدفع:** عند تشغيل هذه الميزة، يعرض "إشعار الدفع" رسالة إشعار عند حدوث أمر ما بتطبيق مثبت على **Smart Hub**. بهذا، يعرض التلفزيون رسالة الإشعار ويسمح لك بعرض تفاصيل الحدث حتى أثناء مشاهدتك للتلفزيون.

### ● إعادة ضبط

تعمل وظيفة **إعادة ضبط** على تهيئة جميع التطبيقات التي تم تنزيلها ومسح جميع حسابات المستخدمين والإعدادات من التلفزيون وإعادة تعيين جميع إعدادات **Smart Hub** إلى

الإعدادات الافتراضية للمصنع. وبالتالي، تتم إعادة تشغيل خدمة **Smart Hub** وكأنه يتم تشغيلها لأول مرة.

ومع ذلك، يظل حسابك موجودًا على خادم Smart Hub. ولتسجيل الدخول إلى حسابك، أدخل المعرّف وكلمة المرور بشاشة **تسجيل الدخول**..

**لاستخدام وظيفة إعادة ضبط، اتبع الخطوات الآتية:**

**1. من قائمة الإعدادات، حدد إعادة ضبط.** وبالتالي، تظهر

**شاشة إعادة ضبط.**

**2. أدخل رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن**

**بُعد.**

📝 كلمة المرور الافتراضية هي "0-0-0-0".

📝 إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي، اضغط أزرار

جهاز التحكم عن بُعد وفقًا للترتيب التالي في وضع

"الاستعداد"، مما يعمل على إعادة ضبط رقم التعريف

الشخصي إلى "0-0-0-0": **MUTE** ✖ ← 8 ←

2 ← 4 ← ⏻ (تشغيل).

**3.** بعد دقائق قليلة، يتم إعادة تعيين **Smart Hub** تلقائيًا. وقد

تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، ثم تظهر شاشة

**Smart Hub** مرة أخرى. وفي بضع دقائق، يبدأ إجراء

إعادة التهيئة.

**4.** لإكمال إعادة التهيئة، انتقل إلى الخطوة 2 في قسم "البدء

تشغيل خدمة **Smart Hub** للمرة الأولى، واتبع الخطوات التالية:" الواردة بهذا الدليل.

## ● حول **Smart Hub**

تحتوي قائمة **حول Smart Hub** على وظائف تعرض معلومات حول **Smart Hub**.

**تفاصيل:** تضم معلومات حول خدمة **Smart Hub** تتضمن رقم الإصدار واستخدام الذاكرة ومعرف المنتج الفريد. شروط اتفاقية الخدمة: عرض شروط اتفاقية الخدمة.

## Samsung Apps

Samsung Apps ← 

يشير Samsung Apps إلى متجر يمكنك تنزيل التطبيقات من خلاله لاستخدامها على أجهزة التلفزيون/الصوت والفيديو من Samsung.

يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحتويات مثل ملفات الفيديو والموسيقى والصور والألعاب ومعلومات مفيدة وغيرها باستخدام التطبيقات التي تم تنزيلها. يتم إضافة التطبيقات الجديدة بانتظام.

## استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع Samsung Apps

- **A** تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

- **B** تصفية حسب السعر

لتبديل العرض بين الكل و مدفوع و مجاني.

- **C** فرز

فرز التطبيقات حسب موصى به أو اسم أو التاريخ أو تم تنزيله.

✎ يمكنك فرز جميع الفئات ما عدا الأكثر شعبية.

- **D** وضع العرض

في كل مرة تحدد فيها **D** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يتم  
تبديل وضع العرض بين الوضع الأساسي ووضع الصورة  
المصغرة.

•  السابق

الانتقال إلى الصفحة السابقة.

•  التالي

الانتقال إلى الصفحة التالية.

•  أدوات

عرض قائمة الخيارات.

•  عودة

الانتقال إلى القائمة السابقة.



## استخدام Samsung Apps حسب الفئة

تتوافر الفئات الآتية:

- ما الجديد؟

يمكن للمستخدم العثور على التطبيقات (الحديثة) الجديدة التي تم تسجيلها بسهولة.

- الأكثر شعبية

عرض أكثر التطبيقات شيوعاً للمستخدمين.

- فيديو

تتضمن تطبيقات توفر وسائط فيديو مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو القصيرة.

## ● ألعاب

تتضمن تطبيقات ألعاب متنوعة مثل السودوكو والشطرنج.

## ● رياضة

تتضمن تطبيقات توفر محتويات رياضية مثل نتائج المباريات والصور ومقاطع الفيديو القصيرة.

## ● نمط حياة

تتضمن تطبيقات توفر خدمات وسائط عصرية مثيرة مثل

الموسيقى وأدوات إدارة الصور الشخصية والشبكات الاجتماعية مثل Facebook وTwitter.

## ● المعلومات

تتضمن تطبيقات توفر محتويات معلوماتية مثل الأخبار

والمعلومات المالية وأخبار البورصة وأحوال الطقس وغيرها.

## ● تعليم

تتضمن تطبيقات توفر محتويات تعليمية مثل القصص والقواميس و VOD (فيديو حسب الطلب) للأطفال وغيرها.

## ● Apps

يوفر Apps معلومات حول القسيمة النقدية المتاحة للتطبيق والتطبيقات التي تم شراؤها أو تثبيتها بالفعل على التلفزيون.

✍ يمكنك شراء تطبيق نقدي لاستخدامه في شراء التطبيقات

من خلال موقع [tv.samsungapps.com](http://tv.samsungapps.com).

✍ تعرض القائمة تطبيقات منزلة قائمة بالتطبيقات المجانية

المثبتة على التلفزيون.

## ● تعليمات

إذا كانت لديك أسئلة حول Samsung Apps، راجع هذا القسم أولاً.

للبحث عن تطبيق في "تطبيقات Samsung"، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Samsung Apps، حدد بحث تطبيقات

Samsung. وبالتالي، تظهر نافذة بحث ولوحة المفاتيح.

2. أدخل كلمة أساسية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. يجب أن

تكون الكلمة الأساسية جزءاً من اسم أحد التطبيقات. على

سبيل المثال، أدخل ف-ي-س للبحث عن فيس بوك.

3. عند الانتهاء، حدد موافق أسفل لوحة المفاتيح.

4. انتظر حتى تظهر شاشة نتيجة البحث. وبعد أن يقوم

Samsung Apps بعرض النتائج، يمكنك تحديد التطبيق

الذي تريده من شاشة نتيجة البحث.

يمكنك العثور على الكلمة الأساسية في محفوظات البحث إذا

كنت قد قمت بالبحث باستخدامها مسبقاً.

إذا كان لديك لوحة مفاتيح و/أو ماوس متصل بالتلفزيون،

يمكنك استخدام الماوس لتحديد حقل "بحث تطبيقات

Samsung" ولوحة المفاتيح لكتابة الكلمة الأساسية.

(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقاً للبلد.)

البحث عن المحتويات والوصول إليها من مصادر مختلفة  
بسهولة (مثل التطبيقات و **Your Video** و

**AllShare Play**)

1. من **Smart Hub**، حدد **بحث** أعلى الشاشة أو اضغط على

زر البحث الموجود بجهاز التحكم عن بعد.

2. إذا أردت إدخال كلمة بحث مباشرة، حدد حقل الإدخال

**أدخل كلمة بحث أساسية..** ومن ثمّ، تظهر شاشة لوحة

مفاتيح. أدخل كلمة البحث باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✍ إذا كنت ترغب في إجراء البحث حسب الفئة، حدد فئة

أسفل الحقل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

## استخدام وظيفة "البحث" حسب الفئة

### • Your Video

تخصيص مشاهدة الأفلام باستخدام خدمة توصيات "الفيديو حسب الطلب" (VOD) المخصصة.

### • الأعلى بحثًا

يمكنك إجراء البحث عن طريق تحديد كلمة أساسية من قائمة الكلمات الأساسية، حيث تعرض قائمة الكلمات الأساسية الكلمات المستخدمة بصورة متكررة في عمليات البحث.

## ● أفضل التطبيقات

يمكنك البحث عن التطبيقات والخدمات في قائمة التطبيقات، حيث تعمل قائمة التطبيقات على عرض التطبيقات التي يقوم المستخدمون بتنزيلها.

## ● محفوظات البحث

يمكنك العثور على الكلمة الأساسية في قائمة محفوظات البحث إذا كنت قد قمت بالبحث عنها مسبقًا.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع البحث

## ● B تنشيط

تنشيط وظيفة بحث.



## • أدوات

يمكنك ضبط معلمات عامة لوظيفة **بحث** أو حذف محفوظات البحث.

## • عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

## استخدام قائمة "الأدوات" مع "بحث"

### • الإعدادات العامة

توصية الكلمة الأساسية: تشغيل وظيفة "توصية الكلمة

الأساسية" أو إيقاف تشغيلها.

**نطاق البحث:** ضبط نطاق البحث، علمًا بأن الإعداد الافتراضي

مسموح لجميع التطبيقات.

لتخصيص منطقة بحث معينة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **بحث**، افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد "الإعدادات العامة".

3. حدد تطبيقاً من **نطاق البحث**. وبالتالي، تختفي علامة ✓ من خانة الاختيار.

✎ عند إزالة العلامة ✓، فأنت تقوم بإزالة هذا التطبيق من نطاق البحث. لا يتم تضمين سوى التطبيقات المحددة.

4. وعند الانتهاء من العملية، حدد **RETURN**.

## ● محفوظات البحث

تتيح لك حذف الكلمات الأساسية المستخدمة مسبقاً من قائمة محفوظات البحث. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك حذف جميع محفوظات البحث في حالة تحديد **حذف الكل**.

اتبع الخطوات التالية لحذف الكلمات الأساسية من محفوظات البحث:

1. من شاشة **بحث**، افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد **محفوظات البحث**.

3. حدد كلمة أساسية من قائمة الكلمات الأساسية.

4. اضغط على الزر . تختفي الكلمة الأساسية من القائمة.

(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقًا للبلد.)

باستخدام هذه الخدمة من Smart Hub, يمكنك الحصول على توصية فيديو والبحث عن الأفلام عن طريق العديد من الموفرين وتشغيل الأفلام أو شراؤها. لتشغيل الأفلام أو شراؤها، يجب أن يكون تطبيق موفر الخدمة مثبتًا على Smart Hub. وقد تحتاج أيضًا إلى حساب لدى موفر الخدمة ويتوقف ذلك على موفر الخدمة.

1. من شاشة **Smart Hub**، حدد **Your Video**.

2. إذا كانت هذه أول مرة يتم فيها الوصول إلى **Your Video**، يتم عرض "إشعار الخصوصية". اقرأ الإشعار، ثم حدد **أوافق**.

3. عند ظهور شاشة **Your Video**، فإنها تعرض قائمة بالأفلام الموصى بها مع تمييز كلمة "موصى به" أعلى الشاشة. قم بتحريك التمييز من أعلى الشاشة إلى أسفلها حتى تصل إلى أول فيلم، ثم قم بتمرير الأفلام إلى اليمين لعرض كافة الأفلام الموجودة بالقائمة.

4. لعرض قوائم إضافية للأفلام، قم بتحريك التمييز إلى أعلى الشاشة، حيث يمكنك تحديد **إصدار جديد** و **أعلى 20 فيلم** و

أعلى 20 عرض تلفاز و من الأصدقاء بالإضافة إلى الخيار  
"موصى به".

5. لاختيار أحد الأفلام، قم بتمييزه ثم اضغط على الزر .

ويمكنك من هذه الشاشة عرض "المعلومات الأساسية"  
و"المخرج/فريق العمل" و"الصور" و"الجوائز" و"الأفلام  
ذات الصلة".

6. لمشاهدة الفيلم، حدد مشاهدة. يتم عرض قائمة بموفري  
الخدمة عبر الإنترنت المتوفر لديهم الفيلم لاستئجاره أو  
شرائه. ويقصد باستئجار الفيلم أنه يمكنك تشغيل الفيلم لعدد  
ساعات أو أيام معين.

 للانتقال إلى موقع ويب الخاص بموفر الخدمة، يجب

تثبيت تطبيق موفر الخدمة على **Smart Hub**. لتثبيت التطبيقات، قم بالوصول إلى تطبيقات Samsung من شاشة **Smart Hub** الرئيسية.

**7.** يمكنك البحث عن فيلم محدد. لإجراء البحث، حدد **C**

باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وبالتالي، تظهر شاشة "إدخال البحث" ولوحة المفاتيح.

**8.** أدخل اسم الفيلم في حقل "البحث". وبمجرد إدخال الأحرف،

تعرض وظيفة "البحث" الاقتراحات بالأسفل. ويمكنك إما

متابعة إدخال الأحرف، أو إذا ظهر اسم الفيلم الذي تريده،

حرّك التمييز إلى أسفل لتحديده. يتم عرض شاشة "بيانات"

الفيلم (الخطوة 5 و 6).

📝 إذا قمت بإدخال الأحرف باستخدام لوحة مفاتيح، يمكنك

إما الضغط على الزر Enter أو يمكنك تحريك التمييز

لأسفل باستخدام مفتاح السهم لأسفل.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع "علامة تبويب

البحث"

● **A** تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

تسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل

الخروج منه.

● **C** بحث

للبحث عن فيلم أو ملف فيديو (الخطوة 7 و 8).



• [صفحتي](#) 

عرض Likes/Shares و My Video Bookmarks

(إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجل

على Smart Hub) كما يتيح لك إنشاء "تفضيلات"

معيّنة.

• [عودة](#) 

العودة إلى القائمة السابقة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف في "صفحة بيانات

الفيلم"

• [A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج](#)

لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

## ● B العلامة / إلغاء العلامة

لوضع علامة على فيلم أو ملف فيديو أو إزالتها. عند وضع علامة، يتم ظهورها على الجانب الأيسر من الشاشة. يتم سرد الأفلام وملفات الفيديو التي تم وضع علامة عليها في "صفحتي".

## ● C بحث

للبحث عن فيلم أو ملف فيديو (الخطوة 7 و 8).

## ● D الرئيسية

الانتقال إلى شاشة فيديو خاص بي الرئيسية.

•  صفحتي

عرض Likes/Shares و My Video Bookmarks  
(إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجل  
على Smart Hub) كما يتيح لك إنشاء "تفضيلات"  
معيّنة.

•  عودة

العودة إلى الصفحة أو القائمة السابقة.

**استخدام Your Video Genre Tab**

**(علامة تبويب نوع Your Video)**

عند بدء Your Video (الفيديو الخاص بك), تعرض شاشة

Your Video (الفيديو الخاص بك) علامة تبويب "البحث".

يمكنك أيضًا عرض علامة تبويب "النوع" التي تقوم بفرز الأفلام وملفات الفيديو حسب نوعها.

1. ضمن علامة تبويب Your Video Search (البحث عن

الفيديو الخاص بك)، حرّك التمييز إلى أسفل الشاشة، ثم حدد "النوع". يتم عرض علامة التبويب "النوع".

2. من علامة التبويب "الأنواع"، حدد الأفلام أو برنامج

تلفزيونية من الجانب الأيمن للشاشة.

3. من الجانب الأيسر للشاشة، حدد النوع (حركة/مغامرة،

رسوم متحركة، غير ذلك). تعرض شاشة Your Video

شاشة Genre Movie أو TV Show List مع عرض

نوع الفيلم أو العرض التلفزيوني الذي قمت بتحديدده.

4. قم بتمييز أحد الأفلام أو العرض التلفزيوني ثم قم بتحديدده.

يتم عرض شاشة "البيانات" الخاصة بهذا الفيلم أو العرض التلفزيوني.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع

Genre Movie or TV Show List Screen (شاشة

قائمة نوع الفيلم أو العرض التلفزيوني)

● **A** تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل

الخروج منه.

## ● B الأنواع

لإعادة عرض علامة تبويب "النوع".

## ● C بحث

للبحث عن الأفلام والفيديو.

## ● D فرز

لفرز الأفلام أو ملفات الفيديو حسب التصنيفات أو السنة أو الاسم.

## ● صفحتي

عرض My Video Bookmarks و Likes/Shares

(إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجل

على Smart Hub) كما يتيح لك إنشاء "تفضيلات"

معينة.

•  عودة

العودة إلى الصفحة أو القائمة السابقة.

## استخدام My Page (صفحتي)

تعرض My Page (صفحتي) My Video Bookmarks

و Likes/Shares (إذا كان لديك حساب Facebook أو

Twitter مسجلاً على Smart Hub) كما يتيح لك إنشاء

"تفضيلات" معينة. عند عرض الرمز  صفحتي أسفل

الشاشة، حدد الرمز  صفحتي أو اضغط عليه. يتم عرض

(صفحتي) مع عرض الأفلام وملفات الفيديو التي تم وضع

علامة عليها. تحديد أحد الأفلام أو ملفات الفيديو التي تم وضع علامة عليها, الوصول إلى Likes/Shares أو عرض "التفضيلات" أو تغييرها.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف في شاشة My Video (الفيديو الخاص بي)

● **A** تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

● **C** بحث

للبحث عن الأفلام والفيديو.



● الرئيسية D

لانتقال إلى شاشة My Video Home (صفحة الأفلام الرئيسية).

● ↩ عودة

العودة إلى الصفحة أو القائمة السابقة.

## Family Story ←

تتيح لك ميزة Family Story مشاركة الصور والرسائل والمناسبات مع أفراد العائلة.

### • Create Group

في حالة بدء تشغيل Family Story لأول مرة، يمكنك إنشاء مجموعة عائلية ودعوة أفراد العائلة للانضمام إليها.

### • دعوة أعضاء

وبعد إنشاء المجموعة، يمكنك دعوة أفراد العائلة الذين ترغب في مشاركتهم صورك العائلية ومناسباتك الخاصة للانضمام إليها.

## ● انضمام إلى مجموعة

وفي حالة دعوتك إلى هذه مجموعة عائلية من قِبَل أحد أفراد العائلة، يمكنك تحديد **انضمام إلى مجموعة** للاستمتاع بخدمات

## .Family Story

✍ يجب تسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub لإنشاء مجموعة

عائلية أو الوصول إلى المجموعة الخاصة بك أو استخدام

## .Family Story

**لإنشاء مجموعة عائلية، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:**

1. من شاشة **Smart Hub**، حدد **.Family Story**.

وبالتالي، تظهر شاشة **.Family Story**.

2. حدد **Create Group**. وبالتالي، ستظهر الرسالة المنبثقة  
إنشاء ودعوة.

3. حدد **موافق**. وبالتالي، تظهر اتفاقية **Family Story**. اقرأ  
الاتفاقية، ثم حدد **أوافق**.

 يجب الموافقة على الشروط قبل استخدام

**Family Story**.

 تلزم الموافقة على الشروط قبل استخدام

**Family Story**.

4. أدخل اسم المجموعة و اسمك و رقم هاتفك باستخدام جهاز  
التحكم عن بُعد.

 إذا كنت ترغب في إضافة صورة للمجموعة، حدد خانة

الصورة. (يجب توصيل جهاز خارجي يحتوي على صور بالتلفزيون من خلال منفذ USB).

✎ \* يجب ملء الحقول المميزة بعلامة نجمية.

5. وعند الانتهاء من العملية، حدد **تم**. وبالتالي، يكتمل إنشاء المجموعة.

✎ إذا كنت ترغب في دعوت أصدقائك إلى المجموعة،

حدد **دعوة أعضاء**. أما إذا أردت الانتقال إلى

Family Story، حدد **انتقل إلى Family Story**.

إذا حددت **دعوة أعضاء**، انتقل إلى الخطوة الرابعة في

الإجراء أدناه.

# لدعوة أفراد العائلة إلى مجموعة Family Story، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من قائمة بدء الخاصة بـ **Family Story**، افتح قائمة

**أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد Group Members. وبالتالي، تظهر شاشة **أعضاء المجموعة**.

2. حدد دعوة **أعضاء**. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة **دعوة**.

3. حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة **دعوة أعضاء**.

4. حدد قم بالتحديد لإدخال رسالة.. وبالتالي، تظهر شاشة لوحة المفاتيح.

5. أدخل اسم العضو باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند

الانتهاء، حدد موافق أسفل لوحة المفاتيح، ثم حدد تم.

6. حدد رقم الهاتف أو معرف حساب Samsung. وبالتالي،

تظهر شاشة لوحة المفاتيح مرة أخرى.

7. أدخل رقم هاتف العضو المراد أو معرف "حساب

Samsung" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند

الانتهاء، حدد موافق أسفل لوحة المفاتيح، ثم حدد تم.

 إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الأعضاء، حدد

إضافة عضو وكرر الخطوات من 4 إلى 7.

8. عند الانتهاء من إضافة الأعضاء، حدد تم. وبالتالي، تظهر

الشاشة تم استكمال دعوة الأعضاء.

9. في حالة الدعوة عن طريق الهاتف، سيتم توليد كود دعوة

مكون من 4 أرقام وهذا الكود تتطلب مشاركته مع العضو.

أما إذا تم توجيه الدعوة من خلال "حساب Samsung"،  
فسيتم إعلام العضو بالدعوة بواسطة البريد الإلكتروني. حدد  
موافق للإنهاء.

للاضمام إلى مجموعة باستخدام كود الدعوة الذي تم استلامه،  
يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. ابدأ تشغيل Family Story ووافق على الشروط.
2. ستظهر لك رسائل منبثقة تسألك عن نوع الدعوة. إذا كان  
قد تم دعوتك عبر الهاتف، يرجى تحديد رمز الدعوة. إذا  
كان قد تم دعوتك عبر حساب Samsung، يرجى تحديد  
حساب Samsung.



3. في حالة الانضمام عن طريق حساب Samsung, سيتم

عرض قائمة بالدعوات من مجموعات العائلة. حدد قبول

للاضمام. أما إذا كنت ترغب في عدم الانضمام إلى

المجموعة التي تمت دعوتك إليها، يمكنك تحديد منع.

4. في حالة انضمامك عن طريق رمز الدعوة, قم بإدخال رقم

الهاتف أولاً باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء،

حدد تم. ومن ثمّ، سترى قائمة من الدعوات من مجموعات

العائلة. حدد قبول للاضمام. أما إذا كنت ترغب في عدم

الانضمام إلى المجموعة التي تمت دعوتك إليها، يمكنك

تحديد منع. أدخل كود الدعوة المكوّن من 4 أرقام الذي تم

مشاركته عن طريق عضو العائلة، ثم حدد منع للإنهاء.

5. حدد موافق. وبالتالي، يكتمل انضمامك إلى مجموعة العائلة.

## إنشاء ألبوم

يمكنك تحميل صور من جهاز USB وإنشاء ألبوم صور يمكن لأعضاء المجموعة الآخرين عرضه وإضافة الصور إليه.

### لإنشاء ألبوم صور، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على الصور التي

تريد تحميلها إلى ألبوم الصور بجهاز التلفزيون.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub ثم قم ببدء

.Family Story

3. قم بتمييز رمز "إنشاء ألبوم" وتحديدده من الجانب الأيمن

لشاشة Family Story أو حدد **B** "إنشاء" مستخدمًا

جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة "إنشاء".

4. قم بتمييز وتحديد "إضافة" من علامة التبويب "ألبوم".

وبالتالي، تظهر شاشة File Browser.

5. قم بتمييز جهاز USB وتحديدده. يتم فتح الجهاز، مع عرض

المجلدات أو ملفات الصور.


6. إذا تم عرض ملفات الصور، قم بتمييز كل ملف تريد تحميله

وحدده. عند ذلك، يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.



7. إذا تم عرض المجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي

يحتوي على الصور التي تريد تحميلها. ثم حدد كل ملف

تريد تحميله. عند ذلك، يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

 يمكنك تمييز الزر "تحديد الكل" وتحديدته على الجانب الأيمن إذا أردت تحديد كافة الصور المعروضة.

8. عند الانتهاء، قم بتمييز الزر "موافق" وتحديدته على الجانب الأيمن. تظهر شاشة "الإنشاء" مجددًا مع عرض بعض الصور التي تريد تحميلها أو جميعها.

 لحذف صورة من قائمة انتظار التحميل، حدد  أدوات. من قائمة أدوات، حدد حذف صور. ومن ثم، يمكنك تمييز صورًا معينة وتحديدتها، أو تحديد حذف الكل. وعند الانتهاء، حدد الزر حذف أسفل الصفحة. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد

حذف الصور. حدد نعم.

9. قم بتمييز الزر "تم" وتحديد من الجزء السفلي بالشاشة،

حيث يتم تحميل الصور، ومن ثمّ تظهر شاشة قصة اليوم  
لعرض الصور.

10. حدد  عودة. يتم عرض شاشة Cover Story

(Main Family Story) مع عرض الصور.

 تقوم شاشة Cover Story بتشغيل عرض شرائح

للصور التي تم تحميلها. كما تقوم أيضاً بعرض بعض

الصور في "شريط" أسفل منطقة عرض الشرائح.

حذف صورة

## لحذف صورة، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد شريط

الصور الموجود أسفل الجانب الأيسر. يتم ظهور شاشة

.Story of the Day

2. قم بتمييز الصورة التي تريد حذفها وحددها.

3. حدد  أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد حذف. تظهر رسالة تقوم بسؤالك عما

إذا كنت تريد حذف الصورة.

5. حدد موافق. ومن ثم، يتم حذف الصورة.

## تحرير صورة

تتيح لك وظيفة "التحرير" إضافة مذكرة إلى الصور أو إضافة الصورة إلى أحد الأحداث.

### لتحرير صورة، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد شريط الصور الموجود أسفل الجانب الأيسر. يتم ظهور شاشة Story of the Day.

2. قم بتمييز الصورة التي تريد تحريرها وحددها.

3. حدد  أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد تحرير. وبالتالي، تظهر شاشة

## تحرير.

5. لإضافة مذكرة, قم بتمييز الحقل "إدخال مذكرة" وحدده. يتم ظهور شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح.

6. لإضافة صورة إلى حدث, قم بتمييز العنود على حدث

وتحديده. وبالتالي, تظهر شاشة قائمة الأحداث. استخدم

زر السهم إلى اليمين وزر السهم إلى اليسار لتغيير الشهر.

استخدم زر السهم لأعلى وزر السهم لأسفل لتحديد الحدث.

اضغط على Enter عند الانتهاء.

7. بعد الانتهاء من إضافة مذكرة إلى الصورة أو إضافة صورة

إلى حدث, قم بتمييز تم وتحديد أسفل الشاشة.



## إنشاء مذكرة

يمكنك إنشاء مذكرة يتم عرضها بواسطة كافة أعضاء المجموعة.

### لإنشاء مذكرة، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub ثم قم ببدء Family Story.

2. قم بتمييز شاشة "إنشاء مذكرة" وتحديدتها على الجانب

الأيمن من شاشة Family Story أو حدد **B** إنشاء

باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وبالتالي، تظهر شاشة

"إنشاء".

3. من علامة التبويب **مذكرة**، قم بتمييز جزء "إدخال مذكرة"

وتحديده. وبالتالي، تظهر شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح.

4. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز الحروف وتحديدتها.

إذا كان لديك لوحة مفاتيح Bluetooth أو USB موصلة بالتلفزيون، استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف.

5. عند الانتهاء، حدد **موافق** من لوحة المفاتيح التي تظهر على

الشاشة، ثم اضغط على الزر . إذا كنت تستخدم لوحة

مفاتيح منفصلة، اضغط على الزر Enter الموجود بلوحة

المفاتيح. يتم ظهور شاشة "الإنشاء" مجددًا مع عرض

المذكرة.

✍️ لتحرير مذكرة، قم بتمييز المنطقة "إدخال مذكرة"

وحددها. يتم ظهور شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة

المفاتيح مجددًا.

6. قم بتمييز الزر **تم** الموجود أسفل الشاشة. يتم ظهور شاشة

Story of the Day مع عرض المذكرة.

7. حدد ↶ **عودة** للعودة إلى شاشة Family Story الرئيسية.

**حذف مذكرة**

**لحذف مذكرة، اتبع الخطوات الآتية:**

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد المذكرات

على الجانب الأيمن من الشاشة. يتم ظهور شاشة Story  
.of the Day

2. قم بتمييز المذكرة التي تريد حذفها وحددها.

3. حدد  أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد حذف. تظهر رسالة تقوم بسؤالك عما

إذا كنت تريد حذف المذكرة.

5. حدد موافق. ومن ثم، يتم حذف المذكرة.

تحرير مذكرة

لتحرير مذكرة، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد المذكرات

على الجانب الأيمن من الشاشة. يتم ظهور شاشة

.Story of the Day

2. قم بتمييز المذكرة التي تريد تحريرها وحددها.

3. حدد  أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد تحرير. وبالتالي، تظهر شاشة

تحرير.

5. قم بتمييز الحقل "تحرير" وتحديده. يتم ظهور شاشة

"المذكرة" ولوحة المفاتيح. قم بتحرير المذكرة، ثم اضغط

على Enter عند الانتهاء.

6. تظهر شاشة "التحرير" مجددًا. قم بتمييز وتحديد الزر **تم**

الموجود أسفل الشاشة.

## إنشاء حدث

يمكنك إنشاء سجل لأي حدث, مثل حفل عيد ميلاد أو زفاف باستخدام الصور التي يستطيع كافة أعضاء المجموعة عرضها. يمكنك أيضًا إنشاء سجل لأي حدث في المستقبل.

## لإنشاء حدث، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي صور الحدث التي

تريد تحميلها إلى Family Story الخاص بك.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub، ثم قم ببدء

## .Family Story

3. قم بتمييز شاشة "إنشاء حدث" وتحديدتها على الجانب الأيمن

من شاشة Family Story أو حدد **B** إنشاء باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة "إنشاء".


4. من علامة التبويب **الحدث**، قم بتمييز حقل **عنوان الحدث**

وتحديدده. وبالتالي، تظهر شاشة "عنوان الحدث" ولوحة المفاتيح.

5. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز الحروف وتحديدتها.

إذا كان لديك لوحة مفاتيح Bluetooth أو USB موصلة بالتلفزيون، استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف.

6. عند الانتهاء، حدد **موافق** من لوحة المفاتيح التي تظهر على

الشاشة، ثم اضغط على الزر . إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح منفصلة، اضغط على الزر ENTER الموجود بلوحة المفاتيح.

**7.** قم بتمييز الزر **تم** وتحديد من شاشة "عنوان الحدث" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. يتم ظهور "علامة تبويب الحدث" مجددًا.

**8.** استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز حقل **"إدخال وصف"** وتحديد من شاشة "إدخال وصف" ولوحة المفاتيح.

**9.** أدخل وصف الحدث بنفس طريقة إدخال عنوان الحدث في الخطوة 5. وعند الانتهاء، قم بإغلاق شاشة "إدخال



الوصف" بنفس الطريقة إغلاق شاشة "عنوان الحدث" في  
الخطوة 6 و 7.

10. قم بتمييز الحقل "من" وحدده. وبالتالي، تظهر الشاشة

**ضبط الوقت.** استخدم زرّي السهمين لأعلى ولأسفل بجهاز

التحكم عن بُعد لتغيير القيم الموجودة في كل حقل. واستخدم

زرّي السهمين لليسار واليمين للانتقال من حقل إلى آخر، ثم

اضغط على "إدخال" عند الانتهاء.

11. قم بتمييز الحقل "إلى" وحدده. ومن ثمّ، تظهر شاشة "ضبط

الوقت". قم بتعيين وقت **حتى** بنفس طريقة تعيين وقت **من**

التي قمت بها في الخطوة 10.

12. لتعريف **نوع الحدث**، قم بتمييز الزر **تغيير** وتحديده.

وبالتالي، تظهر قائمة "نوع الحدث".

**13.** استخدم زر السهم لأعلى وزر السهم لأسفل لتحديد نوع

الحدث. عند الانتهاء، اضغط على الزر . وبالتالي،

تظهر "علامة تبويب الحدث" مرة أخرى.

**14.** لإضافة صور، قم بتمييز الزر "إضافة" وحدده. وبالتالي،

يظهر "مستعرض الملفات".

**15.** قم بتمييز جهاز USB وتحديده. يتم فتح الجهاز، مع عرض

المجلدات أو ملفات الصور.

**16.** إذا تم عرض ملفات الصور، قم بتمييز كل ملف تريد تحميله

وحده. عند ذلك، يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

**17.** إذا تم عرض المجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي

يحتوي على الصور التي تريد تحميلها. ثم حدد كل ملف تريد تحميله. عند ذلك، يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

 يمكنك تمييز الزر **تحديد الكل** وتحديد على الجانب

الأيمن إذا أردت تحديد كافة الصور المعروضة.

**18.** عند الانتهاء، قم بتمييز الزر **موافق** وتحديد على الجانب

الأيمن. تظهر "علامة تبويب الحدث" مجددًا مع عرض

بعض الصور التي تريد تحميلها أو جميعها.

 لحذف صورة من قائمة انتظار التحميل، حدد 

**أدوات.** من القائمة **أدوات**، حدد **حذف** صور. ومن ثمّ،

يمكنك تمييز صورًا معينة وتحديدّها، أو تحديد **حذف**

**الكل.** وعند الانتهاء، حدد الزر **حذف** أسفل الصفحة.

وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد "نعم".

**19.** عند الانتهاء من إدخال كافة المعلومات وتحديد كافة

الصور، قم بتمييز الزر **تم** وتحديد أسفل "علامة تبويب

الحدث". تقوم وظيفة Family Story بتحميل الصور

التي تم تحديدها ثم عرض شاشة Story of the Day.

**20.** حدد **↩** **عودة** للعودة إلى شاشة Family Story الرئيسية.

**حذف حدث**

**لحذف حدث، اتبع الخطوات الآتية:**

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد الأحداث  
على الجانب الأيمن من الشاشة. يتم ظهور شاشة Story  
.of the Day

2. قم بتمييز الحدث الذي تريد حذفه وحدّده.

3. حدد  أدوات.

4. من القائمة أدوات، حدد حذف، حيث ستظهر رسالة تسألك  
عما إذا كنت تريد حذف الحدث.

5. حدد موافق. ومن ثمّ، يتم حذف الحدث.

تحرير حدث

## لتحرير حدث، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد الأحداث على الجانب الأيمن من الشاشة. يتم ظهور شاشة Story of the Day.

2. قم بتمييز الحدث الذي تريد تحريره وحدّده.

3. حدد  أدوات.

4. من قائمة أدوات، حدد تحرير. وبالتالي، تظهر شاشة

تحرير.

5. قم بتحرير العناصر الموجودة بالحدث بنفس طريقة إدخالها أول مرة.

6. لإزالة صورة، قم بتمييزها ثم حدد  أدوات.

7. من قائمة أدوات، حدد إلغاء اتصال الصور.

8. وإما أن تقوم بتمييز صور فردية وتحديدتها أو تمييز تحديد

الكل وتحديدته.

9. قم بتمييز حذف وتحديدته. وبالتالي، تظهر رسالة تسألك عما

إذا كنت تريد حذف الصور. حدد نعم.

10. عند الانتهاء من التحرير، قم بتمييز تم وتحديدته أسفل

الصفحة.

## وظائف شاشة Cover Story (الرئيسية)

من شاشة Cover Story، يمكنك بدء تشغيل عرض شرائح،

وعرض صور فردية وعرض المذكرات والأحداث.

## تشغيل عرض شرائح

### 1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز منطقة عرض

الشرائح الكبيرة وقم بتحديددها. يمثل ذلك الجزء من الشاشة الجزء الذي يعرض صورًا متغيرة باستمرار. يبدأ تشغيل عرض الشرائح. يتم عرض عناصر التحكم في عرض الشرائح لحظيًا، ثم يختفي.

### 2. لإيقاف عرض الشرائح أو بدئه و لإعادة عرض عناصر

التحكم، اضغط على الزر Enter الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

### 3. لعرض صور فردية، قم بإيقاف عرض الشرائح، ثم اضغط

على زر السهم إلى اليسار أو زر السهم إلى اليمين بجهاز



التحكم عن بُعد.

4. لتغيير سرعة عرض الشرائح، حدد الزر « أو ».

5. لإنهاء عرض الشرائح، حدد « عودة ».

## عرض صور فردية

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد شريط

الصور الموجود أسفل الجانب الأيسر. يتم ظهور شاشة

Story of the Day مع عرض الصور الفردية.

2. قم بتمييز صورة وتحديدّها. يتم عرض الصورة الفردية

• لإضافة تعليق حول الصورة، قم بتمييز الزر **إضافة تعليق**

وتحديده أو حدد **B** "إضافة تعليق". وبالتالي، تظهر شاشة

"التعليق" ولوحة مفاتيح.

- لعرض عرض الشرائح الذي يتضمن الصورة، قم بتمييز الصورة وتحديدتها. يبدأ تشغيل عرض الشرائح.
- لمشاهدة عرض شرائح مع عضو آخر في المجموعة، حدد **C** **المشاهدة معًا الآن**. تتيح لك هذه الوظيفة ولعضو آخر في مجموعتك مشاهدة نفس عرض الشرائح على التلفزيون، حتى إذا كان كل منكما في مكان يبعد عن الآخر آلاف الأميال.

**عرض مذكرات فردية**

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد المذكرات

المعرضة على الجانب الأيمن. يتم ظهور شاشة

Story of the Day مع عرض المذكرات الفردية.

2. قم بتمييز مذكرة وتحديثها. يتم عرض المذكرة الفردية

● لإضافة تعليق حول المذكرة, قم بتمييز الزر "إضافة

تعليق" وحدده أو حدد **B** "إضافة تعليق". يتم ظهور شاشة

"التعليق" ولوحة المفاتيح.

## عرض حدث فردي

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد الأحداث

المعرضة على الجانب الأيمن. يتم ظهور شاشة

Story of the Day مع عرض الأحداث الفردية.

2. قم بتمييز حدث وتحديدته. يتم عرض الحدث الفردي

- لإضافة تعليق حول الحدث, قم بتمييز الزر "إضافة تعليق"

وحده أو حدد **B** "إضافة تعليق". يتم ظهور شاشة

"التعليق" ولوحة المفاتيح.

- لمشاهدة عرض شرائح لصور محفوظة في الحدث، قم

بتمييز الصور وتحديدتها أسفل الجانب الأيسر من الشاشة.

يبدأ تشغيل عرض الشرائح.

## وظائف القائمة "أدوات"

تظهر القائمة أدوات في معظم شاشات Family Story. يوفر

هذا القسم توضيحًا حول كافة وظائف القائمة أدوات بكل شاشة.

## وظائف قائمة "الأدوات" في شاشة Cover Story

**أعضاء المجموعة:** سرد أعضاء المجموعة الحاليين والأعضاء أصحاب الدعوات المنتظرين.

**مجموعاتي:** سرد المجموعات التي أنت عضو بها. كما تتيح لك أيضًا الوصول إلى المجموعات الخاصة بك.

**الإعدادات:** تتيح لك تحرير معلومات ملف التعريف الخاص بك وتعيين ما إذا كانت ستسمح لك بمجموعتك بمحتوى جديد وأعضاء جدد ودعوات جديدة وإصدار رسائل تذكير بالأحداث.

**تسجيل الخروج:** تسجيل خروجك من Family Story

وحساب Smart Hub الخاص بك. تقوم بإعادتك إلى شاشة

.Smart Hub

**إنشاء:** تنتقل بك إلى شاشة "الإنشاء" حيث يمكنك إنشاء ألبوم صور أو مذكرة أو سجلات أحداث.

**تحديثات:** تتيح لك معرفة ما إذا كان هناك تحديث لتطبيق Family Story، وتسمح لك بتنزيله وتثبيته.

وظائف قائمة أدوات على شاشة Story of the Day

**تصفية:** تتيح لك تحديد ما يمكن عرضه على شاشة "قصة اليوم" حسب الفئة: الكل, الألبوم, مذكرة, الحدث.

**عرض حسب العضو:** تتيح لك عرض الإدخالات (ألبومات، مذكرات، أحداث) حسب العضو.

تؤدي باقي الوظائف - "أعضاء المجموعة"، "مجموعاتي"،

"الإعدادات"، "تسجيل الخروج"، و"التحديثات" - نفس دور هذه الوظائف في شاشة Cover Story.

## الوظائف الأخرى على شاشة Story of the Day

تتضمن شاشة Story of the Day أيضًا وظيفة عامل تصفية البيانات أسفل الشاشة.

تاريخ الإنشاء / تاريخ التحميل: يمكنك فرز العناصر الموجودة

في شاشة "قصة اليوم" حسب تاريخ الإنشاء أو تاريخ التحميل

عن طريق تمييز زر شريط التمرير تاريخ الإنشاء/تاريخ


التحميل ثم تحديده.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى شهر حدوث عنصر معين أو شهر


تحميله بسرعة عن طريق تحديد رقم مميز بشريط الرقم  
الشهري. يمكنك أيضاً تحديد سنة، ثم شهر. عند تحديد شهر،  
تعرض Family Story العناصر التي تم حدوثها أو تحميلها  
في هذا الشهر.



يتيح لك التطبيق **Fitness** الذي يوفره Smart Hub متابعة برنامج اللياقة والتدريبات الذي قمت بإنشائه ومتابعته.

 لاستخدام **Fitness**, ينبغي تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

**اقرأ هذه الملاحظات قبل ممارسة التمرينات...**

 الرجاء القيام بتمارين التسخين أو التنشيط قبل بدء التمرينات.

 توقف عن التمرين على الفور إذا شعرت بالألم أو دوار أو

إرهاق أو ضيق في التنفس.

## إنشاء ملف تعريف

عند بدء **Fitness** لأول مرة، ينبغي إنشاء ملف تعريف خاص بك. من شاشة **Fitness**، حدد إنشاء ملف تعريف خاص بك.

وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة. حدد إنشاء ملف تعريف خاص

بك. يتم عرض شاشة المدرب الشخصي/إنشاء ملف تعريف.

1. للانتقال إلى الخطوة التالية، اضغط على زر السهم الأيمن.

وبالتالي، تظهر نافذة "الاسم" المنبثقة.

2. حدد اسم الميلاد. وبالتالي، تظهر شاشة اسم المستخدم

ولوحة مفاتيح. أدخل اسمك. وعند الانتهاء، حدد موافق.

3. حدد اسم العائلة. يتم ظهور شاشة "اسم المستخدم" ولوحة المفاتيح مجددًا. أدخل الاسم الأخير. وعند الانتهاء، حدد موافق.

4. اضغط على زر السهم الأيمن من جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة الجنس.

5. قم بتمييز نوعك وحدده. وعند تحديد نوعك، ترى نقاط سوداء في التحديد الذي قمت به.

6. اضغط على زر السهم الأيمن من جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة التاريخ.

7. أدخل تاريخ ميلادك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد،

حيث سيتم استخدامه لإضفاء طابع شخصي على بعض

المعلومات الخاصة بك.

8. اضغط على زر السهم الأيمن من جهاز التحكم عن بُعد.

وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة **الوحدة**.

9. حدد الوحدات المفضلة لديك. وبالتالي، سيتم تطبيق الوحدات

التي تم تحديدها على جميع تطبيقات Fitness. انتقل إلى

اليمين مجددًا. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة **الطول**.

10. أدخل طولك. حيث سيستخدم في حساب مؤشر كتلة الجسم

(BMI). انتقل إلى اليمين مجددًا. وبالتالي، تظهر الرسالة

المنبثقة **الوزن**.

11. أدخل وزنك. حيث سيستخدم في حساب مؤشر كتلة الجسم

(BMI). انتقل إلى اليمين مجددًا. يحسب التطبيق مؤشر

كتلة الجسم.

12. تم الانتهاء من إنشاء ملف التعريف. وبالتالي، يعرض

التلفزيون معلومات المعرّف ومؤشر كتلة الجسم. لبدء

تطبيق Fitness، حدد التمتع باللياقة.

## استخدام Fitness من خلال الفئات

### ● التمرين

يوفر معلومات حول الهدف من التمرينات والحالة الحالية  
والمحتويات الموصى بها.

### ● التقدم

يوفر معلومات حول النمط الأساسي للجسم ومعدل تقدمك في

القيام بالتمارين وما تم تحقيقه من الأهداف المرجوة وما إلى ذلك.

## ● تحرير

تتيح لك ميزة التحرير تغيير أهداف تمارينات اللياقة.

## تحديد برامج التمارينات

يعرض تطبيق Fitness عددًا من ملفات الفيديو المتعلقة بالتمارينات والبرامج التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في الوصول إلى الأهداف المرجوة من ألعاب اللياقة. يجب تنزيل كل من هذه الفيديوهات والبرامج من "تطبيقات Samsung".  
تمثل الفيديوهات ذات التسمية VOD (فيديو حسب الطلب)

جزءًا من مجموعة فيديوهات تمارينات مجانية. نقترح عليك تنزيل هذه المجموعة أولاً.

لتنزيل برنامج أو فيديو VOD، اتبع الخطوات التالية؛

1. من شاشة **Fitness**، قم بتمييز برنامج وتحديده. تظهر

رسالة تسألك ما إذا كنت تريد الانتقال إلى "تطبيقات

".Samsung

2. حدد "نعم". وبالتالي، تظهر شاشة "تطبيقات

".Samsung

 يستغرق ذلك دقائق قليلة.

3. إذا كانت هذه أول مرة تقوم فيها بتنزيل برنامج أو فيديو

VOD، سيتم توجيهك إلى تنزيل تطبيق فيديو VOD الذي

يتيح لك تنزيل كافة فيديوهات VOD للتمرينات الرياضية وتشغيلها.

4. اتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة لتنزيل تطبيق فيديو VOD.

5. بعد تنزيل تطبيق الفيديو, اضغط على **RETURN** عدة مرات للعودة إلى شاشة Fitness.

6. يمكنك الآن تحديد أي مقطع فيديو من مقاطع فيديو VOD وتشغيلها.

 وبمجرد تشغيل مقاطع الفيديو هذه, يلاحظ تطبيق

Fitness مقطع الفيديو الذي تستخدمه ويحسب عدد

السرعات الحرارية التي تم حرقها وفقًا لمقطع الفيديو.



يوفر تطبيق Smart Hubs Kids مشغل تطبيقات سريع وقائمة موصى بها من التطبيقات والمحتويات المتعلقة بالأطفال والتعليم حيث يتيح ذلك للأطفال بدء تشغيلها بسرعة وسهولة. كما يوفر أيضًا أدوات إدارة تتيح لك التحكم فيما يمكن للأطفال عرضه في هذا التطبيق ومدة مشاهدتهم له.

## استخدام تطبيق Kids مع الفئات

### ● الملعب

عرض المحتويات والتطبيقات الموصى بها. عند تحديد تطبيق

أو محتوى، يقوم التلفزيون بتشغيل التطبيق أو المحتوى على الفور.

✍ يمكنك إضافة حتى 40 عنصرًا إلى قائمة العناصر

الموصى بها. راجع "اختياري" بهذا القسم.

✍ يمكنك تحرير قائمة المحتويات. لمزيد من المعلومات

التفصيلية، راجع الفقرة "اختياري" الواردة بهذا القسم.

✍ يجب تنزيل معظم التطبيقات من "تطبيقات Samsung".

للتنزيل، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. عند

اكتمال التنزيل، اضغط على **RETURN** بشكل متكرر

حتى يظهر تطبيق Kids. ابدأ تشغيل التطبيق أو المحتوى

عن طريق تمييزه وتحديده.

## ● كتاب بطاقة لاصقة

عرض "كتاب البطاقات اللاصقة" متضمنًا البطاقات اللاصقة التي حصل عليها الأطفال. بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها مع

.Family Story

يستطيع أطفالك الحصول على الملصقات بالطريقتين الآتيتين:

– المستخدمون (الوالدين): يمكنك إهداء الملصقات باستخدام

وظيفة إهداء بطاقات لاصقة من قائمة الآباء.

– تلقائيًا: يقوم تطبيق Kids بإهداء البطاقات اللاصقة بينما

يقوم الأطفال بمشاهدة المحتوى.

## إنشاء Sticker Book

1. إذا أردت إنشاء كتاب بطاقة لاصقة جديد, حدد كتاب بطاقة لاصقة أعلى الشاشة، ثم حدد إنشاء كتاب بطاقة لاصقة جديد أسفل الشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة إنشاء كتاب بطاقة لاصقة جديد.


2. أدخل اسم "كتاب الملصقات" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء من العملية، حدد التالي.

3. حدد لون "كتاب البطاقات اللاصقة". وعند الانتهاء، حدد التالي.

4. افحص "كتاب الملصقات" الذي تم إنشاؤه. وإذا كنت ترغب في تغيير اسم الكتاب، حدد تحرير. أما إذا كنت ترغب في

تغيير لونه، حدد **عودة**.

**5.** وعند الانتهاء، حدد **تم**. وبالتالي يتم إنشاء "كتاب بطاقات لاصقة" جديد.

 يمكنك إنشاء "كتاب ملصقات" جديد، علمًا بأن الحد الأقصى لعدد الكتب هو 10.

 يمكنك التحقق من البطاقات اللاصقة التي تم وصولها عن

طريق تمييز **اكسب بطاقات لاصقة جديدة** وتحديثه. لا يتم

عرض سوى عشرة أنواع من البطاقات اللاصقة الجديدة في New Sticker في كل مرة.

**استعراض الكل**

عرض قائمة التطبيقات المتعلقة بالأطفال أو الأنشطة التعليمية

وقائمة جميع المحتويات.

✎ عند تحديد أحد التطبيقات أو المحتويات، ولم يكن التطبيق

أو المحتويات مثبتة على التلفزيون، فإن التلفزيون يعرض

شاشة التنزيل المتوافقة من شاشة **Samsung Apps**.

لاستخدام ميزة **[TR]Browse All**، يُرجى اتباع الخطوات

الآتية:

1. من شاشة **استعراض الكل**، حدد حرفاً. يتم ظهور المحتويات

الخاصة بهذا الحرف على الجانب الأيمن.

2. حدد نوع المحتويات الذي تريده.

**الفيديو:** عرض محتويات الفيديو بالحروف المتطابقة.

**الألعاب:** عرض محتويات الألعاب بالحروف المتطابقة.

**القصص:** عرض محتويات الكتاب الإلكتروني بالحروف المتطابقة،

**3.** تظهر شاشة المعلومات التفصيلية الخاصة بالمحتويات التي تم تحديدها. حيث يمكنك تشغيل المحتويات ومشاركتها مع **Family Story** وإضافتها إلى **اختياري** وتصنيفها.

 إذا كنت قد قمت بشراء المحتويات بالفعل، يمكنك

تشغيلها. أما في حالة عدم شرائها، يمكنك تنزيل

المحتويات من **Samsung Apps**.

● **الآباء**

يتيح لك تحرير **الملعب** وإهداء الملصقات لأطفالك وفحص فترة

الاستخدام وضبط منبه وقت المشاهدة.

## اختياري

يمكنك إضافة المحتويات أو حذفها من **الملعب**. علمًا بأن **الملعب** لا يعرض إلا المحتويات التي تمت إضافتها فقط.

لإضافة المحتويات أو حذفها من "الملعب"، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **الآباء**، حدد **اختياري**. وبالتالي، تظهر شاشة

## اختياري.

 يحتوي **اختياري** على المحتوى الذي قمت بإضافته من

خلال شاشة استعراض الكل.



2. حدد المحتويات التي تريد إضافتها أو حذفها من القائمة.

وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.

3. حدد نعم.

4. يتم إضافة المحتويات المحددة أو حذفها.

إهداء بطاقات لاصقة

عند قيام أطفالك بعمل جيد اليوم، يمكنك مكافئتهم بالبطاقات اللاصقة.

لإهداء الملصقات لأطفالك، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد إهداء بطاقات لاصقة. وبالتالي، تظهر

## شاشة إهداء بطاقات لاصقة.

2. حدد الملصق الذي تريد إهداءه. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.

3. حدد نعم.

4. حدد كتاب البطاقات اللاصقة الذي تريد وضع البطاقة اللاصقة به، ثم حدد إهداء.

📌 وإذا كنت ترغب في فحص كتاب بطاقات لاصقة،

حدد التحقق الآن. ومع ذلك، يمكنك فحص البطاقات

اللاصقة الموجود في كتاب البطاقات اللاصقة المحدد.

5. يتم وضع البطاقة اللاصقة في كتاب البطاقات اللاصقة الذي

حددته.

## المحفوظات

يتيح لك معرفة مدة استخدام الأطفال للتطبيق من خلال رسم بياني، كما يتيح لك معرفة مدة استخدام كل عنصر من عناصر الفيديو أو المحتويات. وفضلاً عن ذلك، يمكنك تغيير التاريخ أو عنوان المحتوى باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

## ضبط التنبيه

يتيح لك ضبط مدة السماح بالمشاهدة للأطفال. وعند انتهاء الوقت، تظهر نافذة التنبيه.

لتعيين مدة السماح للأطفال بالمشاهدة، يُرجى اتباع الخطوات

الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد ضبط التنبيه. وبالتالي، تظهر شاشة

ضبط التنبيه.

2. حدد المؤقت.

3. حدد المدة. تم تعيين المنبه.

Web Browser ← 

(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقاً للبلد.)

باستخدام هذه الوظيفة التي توفرها خدمة **Smart Hub**،  
يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون.

1. من شاشة **Smart Hub**، حدد **Web Browser**.

وبالتالي، تظهر شاشة **Web Browser**.

2. تصفح الإنترنت بنفس طريقة التصفح على الكمبيوتر.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع **Web Browser**.

عرض لوحة التحكم أو إخفائها بالجزء العلوي للشاشة.

## ● **C** استعراض ارتباط / استعراض المؤشر

يمكنك تغيير المؤشر إلى الوضع **استعراض ارتباط** أو

**استعراض المؤشر**. في الوضع **استعراض المؤشر**، استخدم

مؤشرًا لتحديد عنصر على الشاشة بنفس طريقة استخدام

المؤشر على شاشة الكمبيوتر. في الوضع **استعراض ارتباط**،

قم بتحريك المستطيل الأزرق من ارتباط إلى ارتباط آخر على

الشاشة عن طريق الضغط على مفاتيح الاتجاهات الموجودة

بجهاز التحكم عن بُعد. ويكون استخدام **استعراض المؤشر**

أفضل إذا كان لديك ماوس موصّل بالتلفزيون. ولا يعمل

**استعراض ارتباط** إلا إذا كنت تقوم بالاستعراض باستخدام جهاز

التحكم عن بُعد.

✎ عند تحديد استعراض المؤشر، يمكنك استخدام جهاز التحكم

عن بُعد لتحديد العناصر من القائمة أدوات.

✎ في الوضع استعراض المؤشر، يمكنك استخدام مفاتيح

الأسهم الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لتحريك المؤشر.

## ● PIP D

تشغيل الوضع PIP أو إيقاف تشغيله. وعند تشغيل الوضع

PIP، يمكنك مشاهدة التلفزيون أثناء استخدام Web

Browser.

## ● أدوات

عرض قائمة أدوات.

**لوحة التحكم:** عرض لوحة التحكم أو إخفائها من الجزء العلوي للشاشة.

**استعراض ارتباط / استعراض المؤشر:** يمكنك تغيير المؤشر إلى الوضع استعراض ارتباط أو استعراض المؤشر.

**PIP:** تشغيل الوضع PIP أو إيقاف تشغيله.

**إعدادات PIP:** يتيح لك تحديد مكان عرض نافذة PIP على الشاشة وتحديد مصدر الصوت الذي يقوم التلفزيون بتشغيله، سواء صوت الشاشة الرئيسية (المستعرض) أو صوت الشاشة الفرعية (نافذة PIP).

**إضافة إلى علامة:** إضافة الصفحة الحالية إلى العلامات.

**تمكين قبضة اليد / تعطيل قبضة اليد:** يمكنك التحرك في الاتجاه



الذي ترغب في نقل صفحة الويب الحالية إليه. لتحريك صفحة ويب، حدد الصفحة ثم قم بتحريكها في الاتجاه الذي تريده باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط المؤشر على الوضع استعراض المؤشر.

● التمرير لأعلى/لأسفل ◀▶

يمكنك تمرير الصفحة لأعلى أو لأسفل.

● ↶ عودة


إغلاق Web Browser.

استخدام "لوحة التحكم" عن طريق Web Browser

تتضمن **Web Browser** مجموعة من الرموز موجودة أعلى الشاشة وهي توفر عددًا من الوظائف المفيدة. بهذه الرموز، يمكنك استخدام **Web Browser** بسهولة. تم وصف هذه الرموز أدناه، بدايةً من الرمز الموجود أقصى يسار الجزء السفلي من الشاشة.

## ● عودة

الانتقال إلى صفحة الويب السابقة.

 في حالة عدم وجود صفحة ويب سابقة، فلن يعمل هذا الرمز.

## ● تقديم

الانتقال إلى صفحة الويب التالية.

✍ في حالة عدم وجود صفحة ويب تالية، فلن يعمل هذا الرمز.

- **تنشيط / إيقاف**

تنشيط الصفحة الحالية أو إيقاف تحميل الاتصال الحالي.

- **الصفحة الرئيسية**

الانتقال إلى URL الذي قمت بتحديد كصفحة رئيسية.

- **تكبير**

يمكنك تحديد مستوى التكبير بنسبة 50% و 75% و 100%

و 125% و 150% و 200% و 300% و ملائمة للشاشة.

- **العلامات**

عرض شاشة **العلامات**. يمكنك إضافة علامات إلى الصفحة

الحالية أو تحديد صفحة مفضلة لزيارتها من قائمة العلامات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك فرزها حسب التاريخ أو اسم أو عدد مرات الزيارة. للفرز، حدد فرز. علمًا بأنه عند تحديد إدخال URL، يُمكنك إدخال عنوان URL جديد مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو الماوس ووضع علامة عليه.

أما عند تمييز علامة، يظهر الزر الخيارات على الجانب الأيمن. من القائمة المنبثقة الخيارات، يمكنك تحرير الصفحة المحددة أو حذفها من قائمة العلامات.

عن طريق النقر فوق الزر نص/صورة في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة، يمكنك تبديل قائمة "العلامات" بين الوصف النصي للصفحات الموضوع علامات عليها وصور الصفحات التي تم وضع علامات عليها.

يمكن أن تعرض شاشة "العلامات" قائمة "محفوظات الاستعراض والنوافذ" التي تحتوي على تحتوي على قائمة بنوافذ المستعرض النشطة حاليًا.

## استخدام قائمة "الأدوات" مع "العلامة"

- حذف الكل

حذف جميع قوائم العلامات.

- إضافة إلى علامة

إضافة علامة للصفحة الحالية.

- استيراد العلامات

يمكنك استيراد ملف علامة محفوظ على جهاز آخر مثل

الكمبيوتر.

## ● تصدير العلامات

يمكنك تصدير ملف علامة من التلفزيون إلى جهاز آخر متصل بالتلفزيون.

## ● المحفوظات

عرض شاشة **المحفوظات**. يمكنك تحديد صفحة الويب التي

تريد زيارتها من قائمة **المحفوظات**. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك

فرزها حسب **التاريخ** أو اسم أو **عدد مرات الزيارة**. للفرز، حدد

**فرز**. علمًا بأنه عند تحديد **إدخال URL**، يُمكنك إدخال عنوان

URL مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. أما عند تمييز

صفحة، تظهر **الخيارات** على الجانب الأيمن. من القائمة المنبثقة

**الخيارات**، يمكنك حذف الصفحة المحددة من قائمة المحفوظات أو إضافة الصفحة المحددة إلى قائمة العلامات.

 إذا كنت ترغب في حذف جميع قوائم المحفوظات، افتح

قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **حذف الكل**.

## • URL

عرض URL للصفحة الحالية. وفي حالة تحديد حقل URL، تظهر نافذة URL منبثقة. وباستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك إدخال URL جديد مباشرةً.

## • قائمة الإطارات

عرض قوائم أو صور النوافذ المفتوحة (مثل **قائمة الإطارات**)،

يمكنك فتح نافذة جديدة بالقائمة (باستخدام **فتح إطار جديد**) أو تحديد نافذة في قائمة والوصول إليها أو تحديد نافذة وإغلاقها في القائمة أو إغلاق جميع النوافذ. علمًا بأنه عند تحديد **إدخال URL**، يُمكنك إدخال عنوان URL مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عن طريق النقر فوق الزر نص/صورة في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة، يمكنك تبديل قائمة "النوافذ" بين الوصف النصي للنوافذ المفتوحة وصور النوافذ المفتوحة.

## استخدام قائمة "الأدوات" مع Windows List

- **فتح إطار جديد**

فتح نافذة Web Browser جديدة. تعرض صفحة



مستعرض ويب الجديد الصفحة الرئيسية تلقائيًا.

## ● إغلاق كل الإطارات

قم بإغلاق جميع النوافذ المفتوحة حاليًا المدرجة في قائمة

الإطارات. بعد إغلاق جميع النوافذ، يقوم التلفزيون بفتح

مستعرض ويب جديد تلقائيًا. تعرض نافذة مستعرض ويب

الجديد الصفحة الرئيسية تلقائيًا.

## ● بحث

تتيح لك هذه الوظيفة البحث عبر الويب. وعند تحديد حقل

الإدخال **بحث**، تظهر شاشة **بحث**.

للبحث في الويب بإدخال الكلمة، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة بحث، حدد محرك البحث.

2. حدد أدخل كلمة بحث أساسية.. يتم عرض شاشة لوحة

المفاتيح.

3. أدخل الكلمة التي تريد استخدامها ككلمة أساسية باستخدام  
الماوس أو جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يقوم التلفزيون  
بإجراء البحث باستخدام الكلمة الأساسية ومحرك البحث  
الذي حددته.

● مشاركة

مشاركة صفحة الويب الحالية مع Family Story.

● الخيارات

يمكنك تكوين إعدادات Web Browser.

## تكوين "متصفح ويب" باستخدام الخيارات

حرك المؤشر إلى أعلى الشاشة، ثم حدد رمز **الخيارات**.

- **أداة القراءة**

توفير صفحات سهلة القراءة عن طريق تكبير النص الرئيسي.

لا يكون الخيار **أدوات القراءة** متوفرًا لكافة الصفحات.

- **المواقع المعتمدة**

يتيح لك تقييد دخول الأطفال إلى صفحات الويب غير المناسبة.

وبالتالي، تتيح لك هذه الوظيفة الدخول إلى مواقع الويب

المسجلة فقط.

✍ يتم عرض شاشة رقم التعريف الشخصي في كل مرة يتم

فيها الوصول إلى **المواقع المعتمدة**. في أول مرة يتم فيها الوصول إلى **المواقع المعتمدة**، قم بإدخال رقم التعريف الشخصي، 0-0-0-0 باستخدام لوحة الأرقام الافتراضية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد. يمكنك تغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار "إعادة تعيين" كلمة المرور لوظيفة **المواقع المعتمدة**. راجع أدناه.

**ميزة المواقع المعتمدة:** تشغيل وظيفة "المواقع المعتمدة" أو إيقاف تشغيلها.

**إعادة تعيين كلمة مرور المواقع المعتمدة:** تغيير كلمة مرور المواقع المعتمدة.

**إضافة موقع حالي:** تتيح لك إضافة صفحة الويب المعروضة

حاليًا إلى قائمة Approved Sites.

إدارة المواقع المعتمدة: تتيح لك إدخال محددات URL لإضافتها

إلى قائمة Approved Sites بالإضافة إلى حذف المواقع من

قائمة Approved Sites.

✎ إذا قمت بتشغيل المواقع المعتمدة ولم تقم بإضافة أي مواقع

إلى قائمة Approved Sites، سيتعذر عليك الوصول

إلى أي موقع عبر الإنترنت.

## ● تشغيل استعراض خاص / إيقاف استعراض خاص

تمكين وضع الخصوصية أو تعطيله. عند تمكين وضع

الخصوصية، يتعذر على المستعرض الحصول على عناوين

محددات URL التي قمت بزيارتها. إذا كنت ترغب في تمكين

وضع "الخصوصية", حدد **نعم**.

في حالة تشغيل وضع "الخصوصية"، يظهر رمز "إيقاف"  
أمام URL بالجزء العلوي من الشاشة. لتعطيل وضع  
"الخصوصية"، حدده مرة أخرى عندما يتم تمكين وضع  
"الخصوصية".

## ● إعدادات PIP

تُتيح لك تكوين الوظيفة **PIP**.

**مكان PIP**: تحديد موضع للصورة الفرعية الخاصة بوضع

**PIP**.

**الصوت**: يحدد مصدر الصوت الذي ستسمعه - رئيسي أو

فرعي - عند تشغيل الوضع **PIP**.

## ● إعداد مستعرض الويب

يمكنك تكوين خيارات **Web Browser**.

**ضبط كصفحة رئيسية:** يمكنك تعيين الصفحة الرئيسية.

– **الأكثر زيارة:** تعيين عنوان محدد مواقع ويب URL الذي

قمت بزيارته بشكل متكرر كصفحة رئيسية.

– **الصفحة الحالية:** تعيين الصفحة الحالية كصفحة رئيسية.

– **العلامات:** تعيين عناوين محددات URL الخاصة بالعلامات

كصفحة رئيسية.

– **إدخال URL:** تتيح لك إدخال عنوان محدد مواقع ويب

URL للصفحة التي تريد تعيينها كصفحة رئيسية، علماً

بأن لوحة المفاتيح تعمل مثل لوحة إدخال نصوص الهاتف

الخلوي.

إعدادات حظر قوائم منبثقة: تشغيل حظر منبثق أو إيقاف تشغيله.

إعدادات حظر إعلانات: يمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في حجز الإعلانات وتحديد عناوين محدد مواقع ويب URL للإعلانات التي قمت بحجزها.

– أداة منع الإعلانات: تشغيل ميزة أداة منع الإعلانات أو إيقاف تشغيلها.

– حظر صفحة حالية: إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة الحظر.

– إدارة المواقع المحظورة: يمكنك إضافة موقع ويب لحظر



إعلاناته عن طريق إدخال URL مباشرة أو يمكنك حذف موقع ويب من القائمة.

**عام:** يمكنك حذف معلوماتك الشخصية.

— **حذف المحفوظات:** حذف محفوظات مواقع الويب.

— **حذف بيانات التصفح:** حذف معلومات الوصول للإنترنت، مثل ملفات تعريف الارتباط.

— **إعادة ضبط الإعدادات:** إعادة ضبط جميع إعدادات المستعرض إلى إعدادات التصنيع الافتراضية.

— **إخفاء قائمة:** تشغيل خاصية الإخفاء التلقائي للوحة التحكم

أو إيقاف تشغيلها. إذا حددت وضع التشغيل، يتم إخفاء لوحة

التحكم الموجودة بالأعلى ولا يتم ظهورها إلا عند تحريك

المؤشر إلى أعلى الشاشة.

**ترميز:** يمكنك تعيين إعدادات "الترميز" الويب إلى "تلقائي" أو "يدوي".

— **تحديد تلقائي:** تشغيل الترميز التلقائي لصفحات ويب أو إيقاف تشغيله. يقوم المستعرض بتحديد تنسيق الترميز المناسب تلقائيًا.

— **الإعدادات:** تحديد تنسيق ترميز من قائمة تنسيقات الترميز يدويًا. يتم تطبيق التنسيق على كافة الصفحات.

**مؤشر:** يمكنك ضبط سرعة المؤشر عند تعيين المؤشر إلى استعراض المؤشر.

— **سرعة المؤشر:** تحديد سرعة المؤشر.

معلومات المستعرض: عرض الإصدار ومعلومات حقوق الطبع  
والنشر لـ Web Browser.

قامت Skype بإنشاء بعض البرامج التي تعمل على الاتصال بالأشخاص حول العالم بطريقة سهلة ومسلية.

مع Skype، يمكنك الاستمتاع بالمحادثات ومشاركة المرح مع أي شخص في أي مكان. وإذا كان كل منكما يستخدم Skype، فاستخدامه مجاني. بذلك، يمكنك التواصل مع الأشخاص حول العالم!

✍ لا استخدام برنامج Skype، يلزم وجود كاميرا تلفزيون

Samsung (تباع منفصلة). لا تتوافق كاميرات التلفزيون

من شركة أخرى مع برنامج Skype المثبت على

التلفزيون.

لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل مستخدم Skype من 

الموقع "www.samsung.com".

## [بيان قانوني]

نظراً للإمكانيات المتعددة للمنتج التي تتميز بها Samsung

Smart Hub - Content Service والفيود الموجودة

بالمحتويات المتوفرة، فقد لا تتوفر الميزات والتطبيقات

والخدمات المعينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق.


قد تتطلب أيضاً بعض الميزات على Smart Hub أجهزة

ملحقة إضافية أو اشتراكات العضوية التي تُباع منفصلة. الرجاء

زيارة الموقع <http://www.samsung.com> لمزيد من  
المعلومات حول جهاز محدد وتوافر المحتويات، علماً بأن  
الخدمات وتوافر المحتويات من خلال Smart Hub عرضة  
للتغيير من وقت لآخر دون إشعار مسبق.

عرض أو تشغيل صور وملفات موسيقى وأفلام موجودة على جهاز تخزين كبير السعة من نوع USB أو كمبيوتر أو جهاز DLNA (هاتف خلوي على سبيل المثال) على التلفزيون.

 لعرض محتويات جهاز USB، يجب توصيله بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

 إذا كنت ترغب في استخدام محرك أقراص ثابت USB،  
نوصي باستخدام محرك أقراص ثابت USB مزود محوّل  
تيار كهربائي.

 لتشغيل محتوى موجود على الكمبيوتر أو على هاتف خلوي

متوافق مع DLNA، يجب توصيل الكمبيوتر والتلفزيون بالشبكة وتنزيل برنامج شبكة AllShare وتنصيبه على الكمبيوتر. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك شبكة لاسلكية لتشغيل المحتوى الموجود على جهاز متوافق مع DLNA.

## توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.


2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات

الصور و/أو الموسيقى و/أو الأفلام بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.



3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة **جهاز**

**متصل**. حدد فئة ترغب في تشغيلها من **الفيديو** و **الصور** و **موسيقى**.

 قد يعرض التلفزيون الملفات الموجودة على جهاز USB تلقائيًا إذا كان هو الجهاز الوحيد المتصل.

4. ستظهر شاشة **AllShare Play** للموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو. في حالة وجود مجلدات على جهاز USB، فسيعرض التلفزيون قائمة بها. قم بتمييز المجلد الذي تريده ثم حدده. في حالة عدم وجود مجلدات على جهاز USB، فسيعرض التلفزيون الملفات أو الصور المصغرة.

5. قم بتمييز أي ملف ترغب في عرضه أو تشغيله ثم حدده.

📝 لتحديد نوع محتوى أو نوع جهاز مختلف، اضغط على

زر **RETURN** بشكل متكرر حتى تظهر شاشة

**AllShare Play** الرئيسية.

📝 لمزيد من المعلومات حول تشغيل الملفات، راجع قسم

"التحكم في تشغيل الفيديو" في هذا الدليل.

## فصل جهاز USB

الطريقة الأولى: استخدام الزر **SOURCE**.


1. اضغط على الزر **SOURCE**.

2. حدد جهاز USB المطلوب ثم اضغط على الزر

**TOOLS** من جهاز التحكم القياسي عن بُعد.

3. حدد إزالة USB بأمان, ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. ومن ثمّ، يمكنك فصل جهاز USB من التلفزيون.

الطريقة الثانية: استخدام شاشة AllShare Play الرئيسية.

1. انتقل إلى شاشة AllShare Play الرئيسية. (  ←  
(AllShare Play

2. حدد أي فئة باستثناء قائمتي، ثم اضغط على الزر .

3. حدد جهاز USB المطلوب ثم اضغط على الزر

 TOOLS. وبالتالي، تظهر قائمة أدوات.

4. حدد إزالة USB بأمان, ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز

USB المحدد. ومن ثمّ، يمكنك فصل جهاز USB من التلفزيون.

✍ لإزالة جهاز USB من التلفزيون، نوصي باستخدام وظيفة إزالة USB بأمان.

الرجاء قراءة هذه المعلومات قبل استخدام ميزة "تشغيل AllShare" عن طريق جهاز USB.

القيود والتنبيهات

◆ قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، يُرجى إنشاء نسخة احتياطية من ملفاتك لتجنب تعرضها للتلف أو فقدانها. لا تتحمل شركة

SAMSUNG مسؤولية تلف أي من ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.

♦ قم بتوصيل محرك أقراص USB ثابت بمنفذ USB

المخصص (محرك أقراص ثابت بجهد 5 فولت وقدرة 0.5 أمبير).

♦ لا تفصل جهاز USB أثناء قراءة التلفزيون للبيانات الموجودة عليه.

♦ في حالة توصيل جهاز USB بكبل تمديد USB، فقد لا

يتعرف التلفزيون على جهاز USB أو لا يمكنه قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.

♦ إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو

في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز أو عدم تشغيل أي ملف من القائمة، قم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر، ثم تهيئته، ثم أعد نسخ الملفات على الجهاز، وحاول التشغيل مرة أخرى.

♦ إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر ما زال موجودًا عند تشغيل **Smart Hub**، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" الموجودة بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.

♦ إذا لم يتمكن الكمبيوتر من إنشاء قاعدة بيانات وظيفية للملفات المحفوظة على جهاز USB بسبب عدم وجود مساحة خالية عليه، فقد يتعذر عليك عرض أي ملفات جديدة قمت بإضافتها، حتى لو كنت قد حفظتها على جهاز USB.

## الأجهزة المدعومة

- ♦ قد تكون بعض أنواع معينة من كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- ♦ تدعم ميزة **AllShare Play** أجهزة التخزين كبير السعة (MSC) من نوع USB. جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة أجهزة MSC، محركات الأقراص الصغيرة وأجهزة قراءة بطاقات Flash ومحركات أقراص USB الثابتة ("موزع USB" غير مدعوم). علمًا بأنه يجب توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

- ♦ لا يدعم محرك الأقراص الثابت USB الذي تبلغ سعته أكثر من 3 تيرابايت.
- ♦ إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP، فلا يمكنك استخدام إلا جهازًا واحدًا فقط في كل مرة.
- ♦ إذا تم توصيل أكثر من جهازٍ تخزينٍ كبيرٍ السعة، قد لا يتم التعرف على أحدها.
- ♦ وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- ♦ إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في وقت الحماية التلقائية، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- ♦ قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص



الثابتة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.

## أنظمة الملفات والتنسيقات

♦ قد لا تعمل وظيفة USB بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

♦ بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.

♦ يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و

.NTFS

♦ تدعم ميزة **AllShare Play** تنسيق jpeg التسلسلي فقط.

ولا تدعم تنسيق jpeg التصاعدي.

♦ كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه

للظهور على الشاشة.

♦ أقصى دقة مدعومة لتنسيق JPEG هي 15360 ×

8640 بكسل.

♦ في حالة تلف ملف أو كان التلفزيون لا يدعم نوع الملف،

تظهر الرسالة **تنسيق الملف غير مدعوم..**

♦ إذا تم فرز الملفات حسب **عرض المجلد**، سيعرض

التلفزيون أسماء حتى 1000 ملف في كل مجلد.

♦ إذا كان عدد الملفات والمجلدات المخزنة على جهاز USB

أكثر من 8000 ملفاً ومجلداً تقريباً، فقد لا تظهر بعض

الملفات والمجلدات أو قد لا تفتح بعض المجلدات.

♦ لا يمكن للتلفزيون تشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة حقوق

رقمية تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. تمثل إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.

♦ حتى إذا كان الملف المُراد تشغيله مشفرًا بتنسيق مدعوم، فقد تظهر رسالة خطأ بسبب وجود مشكلة بالحاوية الفرعية أو ملف التعريف.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة

يمكنك تشغيل الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو الموجودة على الكمبيوتر من خلال الاتصال بالشبكة باستخدام **AllShare Play**.

✍ لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين التلفزيون والاتصال بالشبكة، راجع "إعداد الشبكة" الوارد بهذا الدليل.

✍ لعرض المحتويات الموجودة بالكمبيوتر، يتعين عليك

توصيل التلفزيون والكمبيوتر بشبكة المنطقة المحلية LAN مع تثبيت برنامج AllShare على الكمبيوتر.

✍ نوصي بتوصيل كل من التلفزيون والكمبيوتر في نفس

الشبكة الفرعية. تتألف عناوين IP من أربعة أجزاء

مفصولة بعلامات توقف (111.222.333.444).

وإذا كان كل من الكمبيوتر والتلفزيون في نفس الشبكة الفرعية، فإن الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان IP الخاص بالتلفزيون والكمبيوتر تكون لهما نفس القيمة (111.222.333)، إلا أن الجزء الأخير (عنوان المضيف) هو الوحيد الذي يكون موضع اختلاف.

فيما يلي نسرد وظائف **AllShare Play** غير المدعومة عند تشغيل الوسائط من كمبيوتر متصل بالشبكة:

✎ وظيفة **موسيقى خلفية** و إعدادات **الموسيقى الخلفية**.

✎ فرز الملفات حسب التفضيل في مجلدات **الصور** و **موسيقى** و **الفيديو**.

– وظيفة « (ترجيع) أو « (تقديم) أثناء تشغيل فيلم.

## ملاحظات إضافية

✍ لا يتوفر دعم لتقنية DivX DRM.

✍ قم بتعيين برنامج جدار حماية الكمبيوتر بحيث يتم السماح

بتشغيل برنامج الكمبيوتر AllShare.

✍ ووفقاً لخادم الإنترنت، عند استخدام ميزة "تشغيل

AllShare" من خلال اتصال شبكة:

– قد تختلف طريقة الفرز.

– قد لا يتم دعم وظيفة البحث عن مشهد.

– قد لا يتم دعم وظيفة استكمال، التي تعمل على استئناف

تشغيل الفيديو.

– لا تدعم وظيفة **استكمال** مستخدمين متعددين. (لن تتذكر إلا النقطة التي تم إيقاف تشغيل ملف الفيديو عندها من قبل المستخدم الحالي.)

– قد لا تعمل وظيفة البحث أو تعمل وفقًا لمعلومات المحتوى.

✎ قد يحدث تقطُّع في الملف أثناء تشغيل فيديو في قائمة "تشغيل AllShare" عن طريق اتصال شبكة.

يمكنك تشغيل المحتوى الموجود على مساحة تخزينية على الويب على التلفزيون. رُجى اتباع الإرشادات الآتية:

– أدخل خدمة **AllShare Play** على جهاز التلفزيون ←

حدد نوع محتوى الموسيقى أو الصور أو الفيديو ← حدد  
SugarSync ← حدد ملفاً لتشغيله.

– قم بزيارة موقع [www.sugarsync.com](http://www.sugarsync.com) لتحميل  
محتويات الكمبيوتر إلى مساحة تخزينية على الويب  
(SugarSync). ومع ذلك، يمكنك استخدام التلفزيون  
لتشغيل المحتوى الموجود على الكمبيوتر فقط عندما يكون  
مسار التحميل "أرشيف الويب" - [AllShare Play](#) -  
موسيقى/ صور/ فيديو

– يمكنك أيضاً استخدام التلفزيون لتشغيل المحتوى الموجود  
على [AllShare Play](#)، وهي خاصية يمكن تشغيلها على  
الهاتف المحمول بالمسار المذكور أعلاه.



– عند زيارتك لموقع ويب [www.allshareplay.com](http://www.allshareplay.com)

ستعرف كيفية تحميل المحتوى من الكمبيوتر إلى مخزن

الويب (SugarSync).

## استخدام AllShare Play

يتيح لك AllShare Play التمتع بالخدمات التالية. ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Samsung لاستخدام تخزين الويب أو الخدمات الاجتماعية.

يستطيع AllShare Play تشغيل محتويات متنوعة بثلاث طرق:

- باستخدام جهاز USB: يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى الموجودة على جهاز USB متصل.
- استخدام أجهزة DLNA أو تخزين ويب: يمكنك تشغيل المحتويات المختلفة الموجودة على أجهزة متصلة بالشبكة المنزلية أو تخزين الويب.

– باستخدام الخدمات الاجتماعية: يمكنك تشغيل بعض

محتويات الخدمات الاجتماعية مثل Family Story أو

Facebook أو Picasa.

✍ ينبغي تثبيت Facebook أو Picasa على

Smart Hub، قبل أن يتم استخدام أيًا منهما.

✍ لاستخدام SugarSync أو Facebook أو Picasa،

ينبغي تسجيل الدخول إلى التطبيق المقابل. وبدلاً من ذلك،

يمكنك تسجيل حساب التطبيق الخاص بك إلى حساب

Samsung. لتسجيل حساب التطبيق الخاص بك، راجع

"تكوين Smart Hub باستخدام قائمة الإعدادات" من قسم

Smart Hub.

✍ لا استخدام Family Story، ينبغي تسجيل الدخول إلى

حساب Samsung. قبل استخدام Family Story،

ينبغي الانضمام إلى مجموعة واحدة على الأقل.

✍ يمكنك نقل المحتوى المطلوب إلى جهاز آخر يكون متصلاً

بالتلفزيون.

نوع المحتوى	جهاز النقل المدعوم
USB	Family، SugarSync، DLNA Facebook، Picasa، Story
الكاميرا	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
جهاز محمول	USB

## قائمتي (في AllShare Play)

← AllShare Play ← قائمتي 

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك الوصول إلى المحتوى بسرعة وسهولة.

### ● المشغلة مؤخرًا

عرض قائمة بمقاطع الفيديو أو الصور أو ملفات الموسيقى التي تم تشغيلها مؤخرًا. وإذا كان لديك ملف ترغب في تشغيله مرة أخرى، استخدم هذه القائمة.

 عند تشغيل ملف من قائمة المشغلة مؤخرًا مع عدم اتصال

جهاز USB أو مع عدم وجود الملف، ستظهر رسالة "لا

يمكن العثور على الملف الذي تبحث عنه".

✍ يمكن أن تتضمن قائمة المشغلة مؤخرًا حتى 48 ملفًا. ويتم ترتيب الملفات بحيث تكون الملفات التي يتم تشغيلها بكثرة حاليًا في أعلى القائمة.

✍ قد لا يتم تشغيل ملفات المشغلة مؤخرًا الموجودة على الهاتف المحمول.

## ● ما الجديد

عرض مقاطع الفيديو أو الصور أو الموسيقى المحفوظة حديثًا على جهاز USB الموصل أو الكمبيوتر. وإذا كان لديك ملفًا جديدًا محدثًا ترغب في تشغيله، استخدم هذه الفئة.

## ● ق. التشغيل

عرض ملفات قائمة التشغيل المحفوظة على جهاز USB أو

الكمبيوتر. وإذا كنت ترغب في تشغيل قائمة التشغيل، حدد قائمة التشغيل. يتم تشغيل قائمة التشغيل المحددة على الفور.

✎ يمكنك إنشاء ما يصل إلى 12 قائمة تشغيل.

✎ يمكنك إضافة ما يصل إلى 100 ملف إلى قائمة تشغيل

واحدة.

✎ يمكنك إضافة نوع محتوى واحد فقط إلى كل قائمة تشغيل.

على سبيل المثال، لا يمكنك إضافة ملفات الموسيقى إلا إلى قائمة التشغيل التي تحتوي على ملفات الموسيقى فقط.

إنشاء قائمة تشغيل

1. في شاشة AllShare Play الرئيسية، حدد الفيديو،

**الصور، أو موسيقى** بالجانب الأيسر من الشاشة.

**2.** بالجانب الأيمن من الشاشة، قم بتمييز الجهاز الذي به

الملفات التي تريد وضعها في قائمة التشغيل وقم بتحديد.

ومن ثمّ ستعرض شاشة **AllShare Play** المجلدات و/أو  
الملفات على الجهاز.

**3.** إذا كانت شاشة **AllShare Play** تعرض مجلدات،

قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريدها

وتحديد. إذا كانت تعرض ملفات فقط، انتقل للخطوة 4.

**4.** قم بتمييز ملف، ثم افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم


عن بُعد.

**5.** قم بتمييز وتحديد إضافة إلى قائمة.



6. قم بتمييز الملف الذي ترغب في إضافته وتحديدده. ومن ثمّ، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار.

7. كرر الخطوة رقم 6 لتحديد ملفات إضافية.

 لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

8. وعند الانتهاء، حدد إضافة. وبالتالي، تظهر شاشة إضافة إلى قائمة.

9. حدد إنشاء جديد. وبالتالي، تظهر شاشة أنشئ قائمة تشغيل جديدة.

10. أدخل اسم قائمة التشغيل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو اقبل الاسم الافتراضي.

11. وعند الانتهاء، حدد **تم**. وبالتالي، يكون قد تم إنشاء قائمة تشغيل جديدة. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة تفيد بإتمام الإضافة.

12. حدد **تشغيل** للتشغيل الآن أو **موافق** للتشغيل لاحقًا.

لإضافة الملفات إلى قائمة التشغيل، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. في شاشة **AllShare Play** الرئيسية، حدد **الفيديو**،

**الصور**، أو **موسيقى** بالجانب الأيسر من الشاشة.

 يجب عليك تحديد نوع المحتوى الموجود بالفعل في

قائمة التشغيل. على سبيل المثال، إذا أردت إضافة

ملفات لقائمة تشغيل موسيقى، يجب عليك تحديد  
"موسيقى".

**2.** بالجانب الأيمن من الشاشة، قم بتمييز الجهاز الذي به  
الملفات التي تريد وضعها في قائمة التشغيل وقم بتحديدده.  
ومن ثمّ ستعرض شاشة **AllShare Play** المجلدات و/أو  
الملفات على الجهاز.


**3.** إذا كانت شاشة **AllShare Play** تعرض مجلدات،  
قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريدها  
وتحديدده. إذا كانت تعرض ملفات فقط، انتقل للخطوة 4.

**4.** قم بتمييز ملف، ثم افتح قائمة "الأدوات" باستخدام جهاز  
التحكم عن بُعد.

5. قم بتمييز وتحديد إضافة إلى قائمة.

6. قم بتمييز الملف الذي ترغب في إضافته وتحديده. ومن ثم،  
تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار.

7. كرر الخطوة رقم 6 لتحديد ملفات إضافية.

 لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد "تحديد الكل". لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

8. وعند الانتهاء، حدد إضافة. وبالتالي، تظهر شاشة إضافة إلى قائمة.

9. قم بتمييز قائمة التشغيل التي ترغب في إضافة ملفات إليها  
وقم بتحديدتها. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة تفيد بإتمام  
الإضافة.

## 10. حدد تشغيل للتشغيل الآن أو موافق للتشغيل لاحقًا.

 لتشغيل قائمة الملفات، راجع فقرة "تشغيل قائمة

التشغيل" الواردة بقسم **قائمتي**.

لحذف ملف أو أكثر من قائمة التشغيل، يرجى اتباع الخطوات

الآتية:

1. في شاشة **AllShare Play** الرئيسية، حدد **قائمتي**.

2. في منطقة "قائمة التشغيل" أسفل الشاشة، قم بتمييز قائمة

التشغيل التي ترغب في تحريرها.

3. افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد

**تحرير القائمة**. وبالتالي، تظهر شاشة **تحرير القائمة**.

4. حدد الملف الذي ترغب في حذفه. وبالتالي، تظهر علامة  
✓ من خانة الاختيار.

5. كرر الخطوة رقم 4 لتحديد ملفات إضافية.

📁 لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد

الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

6. وعند الانتهاء، حدد إزالة. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.

7. حدد نعم. لقد تم إزالة الملف (الملفات) المحددة من قائمة  
التشغيل.

← AllShare Play ← الفيديو 

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المحفوظة على جهاز USB و/أو جهاز الكمبيوتر.

 لمزيد من المعلومات حول تنسيقات ملفات الترجمة

وتنسيقات الترميز، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة

وملفات تشغيل AllShare المدعومة" الواردة في

"معلومات أخرى".

تشغيل الفيديو

2. قم بتمييز الجهاز الذي ترغب في تشغيله وتحديدته.

3. إذا كانت **AllShare Play** تعرض مجلدات، قم بتمييز

وتحديد المجلد الذي يحتوي على الملف الذي تريده، ثم انتقل

للخطوة 4. إذا كانت **AllShare Play** تعرض ملفات

فقط، انتقل مباشرة للخطوة 4.

4. قم بتمييز وتحديد الفيديو المطلوب من شاشة قائمة الملفات.

 إذا قمت بإيقاف الفيديو أثناء تشغيله، يمكنك تشغيل

الفيديو لاحقاً بدءاً من النقطة التي توقفت عندها.

 يتم عرض اسم الملف ووقت تشغيل الفيديو أعلى

الشاشة.

 إذا كانت معلومات مدة تشغيل الفيديو غير معروفة، فلا



يتم عرض مدة التشغيل وشريط التقدم.

## أزرار التحكم في تشغيل الفيديو



في كل مرة يتم فيها تحديد ◀◀ أو ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يكون معدل تغير سرعة التشغيل على النحو الآتي.

(3 ▶▶ / 2 ▶▶ / 1 ▶▶ / 3 ◀◀ / 2 ◀◀ / 1 ◀◀)



الترجيع أو التقديم من الموضع الحالي.



إيقاف المشهد.

– للحركة البطيئة: في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد ▶▶.

في كل مرة يتم فيها تحديد ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن

بُعد، تقل سرعة التشغيل بهذا الترتيب ▶ 1/8 / ▶ 1/4

/ ▶ 1/2. ويتم عرض سرعة التشغيل في الزاوية

العلوية اليسرى.

– لوضع "الخطوة": في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد ||.

وفي كل مرة يتم فيها الضغط على || باستخدام جهاز

التحكم عن بُعد، سيظهر إطار جديد.

🔍 للرجوع إلى وضع تشغيل السرعة العادية، حدد ▶

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

🔍 المنتج لا يصدر صوتًا في الوضع "الخطوة" أو في

وضع "الحركة البطيئة".

📌 تعمل "الحركة البطيئة" ووضع "الخطوة" في الاتجاه للأمام فقط.

## استخدام قائمة "الأدوات" عن طريق الفيديو

● من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

— عرض

يتيح لك فرز قائمة الملفات وفقًا لأحد معايير الفرز الأربعة.

— تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيلها على الفور.

— إرسال

يتيح لك إرسال ملفات الفيديو إلى مخزن الويب أو إلى أجهزة أخرى.

📁 إذا أردت استخدام هذه الوظيفة، ينبغي تسجيل الدخول

إلى **Smart Hub**.

– تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

– إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشاء قوائم تشغيل، يمكنك عرض مجموعة مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها بسهولة وبسرعة.

– انتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

– المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

- أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الخيارات الآتية في القائمة "أدوات":

– انتقال إلى قائمة فيديو

إيقاف الفيديو والانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.

– تشغيل من البداية

يمكنك إعادة تشغيل ملف فيديو من البداية.

– البحث عن مشهد

يمكنك استخدام وظيفة **البحث عن مشهد** أثناء التشغيل

لعرض فيلم أو بدء تشغيله على حسب اختيارك.

📌 إذا كانت معلومات الفهرس الموجودة بالملف تالفة أو

كان الملف لا يدعم الفهرسة، فسوف يتعذر استخدام

وظيفة **البحث عن مشهد** .

— **بحث عن عنوان**

يمكنك البحث عن الفيديو باستخدام مفاتيح الأسهم اليسرى

واليمنى أو إدخال وقت التشغيل مباشرة باستخدام جهاز

التحكم عن بُعد الخاص بك.

— **بحث عن وقت**

البحث عن ملف الفيديو أو إدخال مدة التشغيل مباشرة

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

## – وضع التكرار

يمكنك تشغيل ملف فيلم واحد أو جميع الملفات في شاشة قائمة التشغيل بشكل متكرر.

## – حجم الصورة

يتيح لك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.

## – وضع الصورة

يمكنك تغيير وضع الصورة.

## – وضع الصوت

يمكنك تغيير وضع الصوت.

## – لغة الصوت

يمكنك مشاهدة الفيديو بإحدى اللغات المدعومة. وتكون هذه الوظيفة مُمكنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة.

## – ترجمة مصاحبة

يتيح لك عرض الفيديو بترجمات باللغات متعددة. يمكنك تحديد لغة محددة إذا كان ملف الترجمة يحتوي على لغات متعددة.

## – إعدادات الترجمة

عرض إعدادات الترجمة. يمكنك تحديد خيارات الترجمة مثل اللون والشفافية.

## – المعلومات



عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

✍ تعتمد الوظائف المتاحة في قائمة أدوات في المرة الواحدة على خصائص الفيديو التي يتم تشغيلها. ليست كل الوظائف تكون متاحة بالضرورة في كافة الفيديوهات.

استخدام وظيفة "العرض" مع "ملفات الفيديو"

✍ عند استخدام وظيفة AllShare Play مع Family

Story أو Facebook أو Picasa بدلاً من جهاز

USB، لا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد **D** باستخدام جهاز

التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.

## 2. تحديد معايير الفرز.

- عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملف والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

- العنوان

فرز الملفات وعرضها حسب العنوان حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

- أحدث تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أحدث تاريخ إنشاء.

- أقدم تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أقدم تاريخ إنشاء.

## إرسال ملفات الفيديو

يتيح لك إرسال ملفات الفيديو إلى مخزن الويب أو إلى أجهزة أخرى.

✎ لاستخدام "إرسال"، يجب تسجيل دخولك على

## .Smart Hub

1. لإرسال ملفات الفيديو من قائمة الملفات، قم بتمييز الملف،

افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد

إرسال.

2. حدد ملف الفيديو الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تظهر

علامة ✓ من خانة الاختيار.

3. كرر الخطوة رقم 2 لتحديد مقاطع إضافية.

 لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد **تحديد**

**الكل**. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

4. وعند الانتهاء من العملية، حدد **إرسال**. وبالتالي، تظهر

شاشة **إرسال**.

5. اختر جهاز الوجهة للإرسال، ثم حدد **إرسال**.

6. في هذه الخطوات، يُرجى اتباع الإرشادات الموجودة على

الشاشة.

## الصور (في AllShare Play)

← AllShare Play ← الصور 

### عرض صورة (أو عرض الشرائح)

 لمزيد من المعلومات حول تنسيقات ملفات الترجمة

وتنسيقات الترميز، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة

وملفات تشغيل AllShare المدعومة" الواردة في

"معلومات أخرى".

1. من شاشة AllShare Play، حدد الصور.

2. على جانب الشاشة الأيمن، حدد الجهاز الذي توجد به

الصور التي ترغب في عرضها.

3. إذا كانت AllShare Play تعرض مجلدات، حدد المجلد

الذي يحتوي على الصور التي تريدها، ثم انتقل للخطوة

4. أما في حالة عرض ميزة AllShare Play للصور

المصغرة، فانقل إلى الخطوة رقم 4 مباشرة.

4. لبدء عرض الشرائح، حدد ► باستخدام جهاز التحكم عن

بُعد الخاص بك.

📱 لعرض صورة أخرى يدويًا، اضغط على الزر ◀ أو



📱 أثناء عرض الشريحة، يتم عرض جميع الملفات

الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، بدءًا من الملف

الذي قمت بتحديد.

📌 عند عرض ملف صورة أو عرض شرائح، يمكنك

إضافة موسيقى للخلفية إذا كان لديك ملفات موسيقية  
على نفس الجهاز.

📌 إذا حددت الموسيقى الخلفية الخاطئة، فلا يمكنك تغيير  
الموسيقى حتى ينتهي BGM من التحميل.

أزرار التحكم في تشغيل عرض الصور



تتغير سرعة عرض الشرائح على النحو الآتي (بطيئة،

عادي، سريعة). تُعرض السرعة بأعلى زاوية الشاشة

اليمنى.



الانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.



العودة إلى شاشة قائمة الملفات.



بدء عرض الشرائح.



إيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتًا.

استخدام قائمة "الأدوات" مع الصور

● لاستخدام القائمة "أدوات" مع الصور، يجب عليك



أولاً تمييز ملف صورة في شاشة قائمة الملفات. بعد  
تمييزك للصورة في شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام  
الخيارات التالية في القائمة "أدوات":

### – عرض

يتيح لك فرز قائمة الملفات وفقاً لأحد معايير الفرز الأربعة.

### – تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيلها على الفور.

### – إرسال

يتيح لك إرسال ملفات الصور إلى مخزن الويب الخاص بك  
أو إلى مواقع الخدمات الاجتماعية أو إلى أجهزة أخرى.

 لاستخدام "إرسال"، يجب تسجيل دخولك على

## Smart Hub

### – تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

### – إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشاءك قوائم تشغيل، يمكنك تشغيل مجموعة صور بسهولة وبسرعة.

### – انتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

### – المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

- عند تشغيل ملف صورة، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– انتقال إلى قائمة الصور

الانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.

– بدء عرض الشرائح / إيقاف عرض الشرائح

يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضها. بدلاً من ذلك،

حدد ► لبدء تشغيل عرض الشرائح أو || لإيقاف عرض

الشرائح باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

– سرعة عرض الشرائح

يمكنك تحديد سرعة العرض أثناء عرض الشرائح. وبدلاً

من ذلك، يمكنك تحديد ◀◀ أو ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن

بُعد.

– تشغيل موسيقى الخلفية / إيقاف موسيقى الخلفية

يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها.

– إعدادات الموسيقى الخلفية

يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديد ما أثناء مشاهدة ملف صورة أو عرض شرائح.

– وضع الصورة

يمكنك تغيير وضع الصورة.

– وضع الصوت

يمكنك تغيير وضع الصوت.

📌 تتوفر هذه الميزة فقط عند ضبط موسيقى الخلفية على

تشغيل.

– تكبير

يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.

– تدوير

يمكنك تدوير الصور.

– المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

استخدام وظيفة "العرض" مع "ملفات الصور"

عند استخدام وظيفة  AllShare Play مع

Family Story أو Facebook أو Picasa بدلاً من

جهاز USB، لا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد **D** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة **عرض**.

2. تحديد معايير الفرز.

- **عرض المجلد**

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملف والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

- **العنوان**

فرز الملفات وعرضها حسب العنوان حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

- **أحدث تاريخ**

فرز الملفات وعرضها حسب أحدث تاريخ إنشاء.

- أقدم تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أقدم تاريخ إنشاء.

- شهري

فرز ملفات الصور وعرضها حسب الشهر.

## إرسال الصور

يتيح لك إرسال ملفات الصور إلى مخزن الويب الخاص بك أو إلى مواقع الخدمات الاجتماعية أو إلى أجهزة أخرى.

✎ لاستخدام "إرسال"، يجب تسجيل دخولك على

.Smart Hub

1. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد الإرسال عن طريق

## .Family Story

2. لإرسال ملفات الصور من قائمة الملفات، قم بتمييز الملف،  
ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد  
إرسال.

3. حدد ملف الصورة الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تختفي  
علامة ✓ من خانة الاختيار على اليسار.

4. كرر الخطوة رقم 3 لتحديد مقاطع إضافية.

 لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد

الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

5. وعند الانتهاء، حدد إرسال. وبالتالي، تظهر شاشة إرسال.

6. اختر جهاز الوجهة للإرسال إليه.



7. اختر مجموعة العائلة لمشاركتها. وبالتالي، تظهر نافذة  
منبثقة.

8. أدخل رسالة لإرسالها إلى مجموعة العائلة التي حددتها.

✍ يتم عرض شاشة لوحة المفاتيح في **QWERTY**،

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح المتصلة بالتلفزيون

لإدخال رسالة.

9. وعند الانتهاء، حدد **إرسال**.

## تشغيل الموسيقى

لمزيدٍ من المعلومات حول تنسيقات ملفات الترجمة 

وتنسيقات الترميز، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة

وملفات تشغيل AllShare المدعومة" الواردة في

"معلومات أخرى".


1. من شاشة AllShare Play، حدد موسيقى.


2. حدد الجهاز الذي يحتوي على الملفات التي تريد تشغيلها.

3. إذا كان "تشغيل AllShare" يعرض مجلدات، قم بتمييز

وتحديد المجلد الذي يحتوي على ملفات الموسيقى التي تريدها، ثم انتقل للخطوة 4. إذا كانت AllShare تعرض ملفات فقط، انتقل مباشرة للخطوة 4.

**4. حدد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات أو حدد ▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.**

 للانتقال لصفحة سابقة، حدد **B** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك. للانتقال إلى الصفحة التالية، حدد **C** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

 أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك التقديم السريع للأمام أو الرجوع السريع للخلف بتحديد «» أو «» باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✍ إذا كان الصوت غير طبيعي عند تشغيل ملفات MP3،

اضبط الموازن من قائمة الصوت. (قد تتسبب ملفات MP3

التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)

## أزرار التحكم في تشغيل الموسيقى

أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الوظائف الإضافية بالجزء الأيمن السفلي من الشاشة.

### ● تشغيل / إيقاف

يمكنك بدء تشغيل ملف موسيقى أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد ► أو || باستخدام جهاز التحكم

عن بُعد.

- وضع التكرار

يمكنك تشغيل ملف موسيقى واحد أو كل ملفات الموسيقى المعروضة في قائمة الملفات بشكل متكرر.

- وضع التبديل

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متعاقب أو عشوائي.

- وضع الصوت

يمكنك تغيير وضع الصوت.

## استخدام قائمة "الأدوات" مع الموسيقى

- لاستخدام القائمة "أدوات" مع الموسيقى، يجب عليك

أولاً تمييز ملف الموسيقى في شاشة قائمة الملفات. بعد

تميزك لملف الموسيقى من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات التالية في القائمة "أدوات":

— عرض

يمكنك فرز قائمة الملفات وفقاً لأحد معايير الفرز الأربعة.

— تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيلها على الفور.

— إرسال

يتيح لك إرسال ملفات الموسيقى إلى مخزن الويب الخاص بك أو إلى أجهزة الأخرى.

📁 لاستخدام "إرسال"، يجب تسجيل دخولك على

.Smart Hub

## – تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

## – إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشاءك قوائم تشغيل، يمكنك تشغيل مجموعة ملفات موسيقى بسهولة وبسرعة.

## – انتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

## – ترميز

يمكنك تحديد تنسيق الترميز من قائمة تنسيق الترميز.

## – المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

## استخدام "تشغيل المحدد" مع ملفات الموسيقى

1. قم بتمييز ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات.

2. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد

تشغيل المحدد.

3. حدد المسار الذي ترغب في إضافته. ومن ثمّ، تظهر العلامة

✓ في خانة الاختيار على اليسار.

4. كرر الخطوة رقم 3 لتحديد ملفات إضافية.

 لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد

الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.



5. حدد تشغيل. وبالتالي، يتم تشغيل ملفات الموسيقى.

## استخدام "عرض" مع ملفات الموسيقى

✎ عند استخدام وظيفة AllShare Play مع

Family Story أو Facebook أو Picasa بدلاً من

جهاز USB، لا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد **D** باستخدام جهاز

التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.

2. حدد معيار الفرز الذي تريده.

### ● عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض

أسماء الملف والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

- العنوان

فرز الملفات وعرضها حسب العنوان حسب الرمز/الرقم/  
الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

- فنان

فرز ملفات الموسيقى حسب المؤدي بالترتيب الأبجدي.

- الألبوم

فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بالترتيب الأبجدي.

- النوع

فرز ملفات الموسيقى حسب النوع.

## إرسال ملفات الموسيقى

يتيح لك إرسال ملفات الموسيقى إلى مخزن الويب الخاص بك أو إلى أجهزة الأخرى.

✎ لاستخدام وظيفة "إرسال"، يجب تسجيل دخولك على

### Smart Hub

1. لإرسال ملفات موسيقى إلى قائمة الملفات، افتح قائمة أدوات

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد إرسال.

2. حدد ملف الموسيقى الذي ترغب في إرساله. وبالتالي،

تظهر علامة ✓ من خانة الاختيار.

3. كرر الخطوة رقم 2 لتحديد مقاطع إضافية.

✎ لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد

**الكل.** لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

**4.** وعند الانتهاء، حدد إرسال. وبالتالي، تظهر شاشة إرسال.

**5.** اختر جهاز الوجهة للإرسال، ثم حدد إرسال.

**6.** في هذه الخطوات، يُرجى اتباع الإرشادات الموجودة على

الشاشة.

يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة "www.samsung.com" أو اتصل بمركز اتصالات Samsung. قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

DLNA من شركة أخرى غير Samsung، قد تحدث مشكلة توافق أثناء تشغيل الفيديو.

✍ بتوصيل تلفزيون Samsung بالشبكة بواسطة "تشغيل

AllShare"، يمكنك استخدام وظائف Samsung الأصلية كما يلي:

– تشغيل تنسيقات فيديو متعددة (مثل DivX و MP4

و 3GP و AVI و ASF و MKV وغيرها من

التنسيقات).

– ميزة صورة مصغرة لمقطع الفيديو

– وظيفة الإشارة المرجعية (لاستئناف تشغيل الفيديو)

– الفصل التلقائي (التنقل بين المشاهد)

– إدارة المحتويات الرقمية

– التوافق مع تنسيقات ملفات ترجمة متعددة (مثل SRT

و SMI و SUB و TXT و TTXT)

– البحث بأسماء الملفات

– وغيرها كثير

✍ لا استخدام وظائف DLNA الأصلية من Samsung

بالكامل، يوصى باستخدام برنامج "تشغيل AllShare"

المتوفر مع التلفزيون.

إعدادات AllShare

قائمة ← الشبكة ← إعدادات AllShare

عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها لاستخدام إعدادات AllShare عن طريق هذا التلفزيون.

✎ تتوفر وظيفة إعدادات AllShare في كافة الأجهزة

التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA.

- مسموح / ممنوع: السماح للأجهزة أو حظرها.

- حذف: حذف الأجهزة من القائمة.

✎ تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم الجهاز من القائمة فقط. إذا

كان الجهاز الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرةً أخرى.



# لتشغيل محتويات وسائط الأجهزة المتصلة بوظيفة DLAN، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة AllShare Play، حدد نوع المحتوى الذي

ترغب في تشغيله: الفيديو, الصور, موسيقى.

2. من الجانب الأيسر للشاشة، حدد DLNA. وبالتالي، يعرض

التلفزيون قائمة الأجهزة المتصلة باستخدام وظيفة DLNA.

3. حدد جهازًا. تعرض AllShare الملفات أو المجلدات التي

يمكن الوصول إليها على الجهاز.

4. حدد ملف من قائمة الملفات. وبالتالي، يتم تشغيل الملف

المحدد.

## تشغيل محتويات الوسائط المحفوظة على أجهزة DLNA

1. قم بتوصيل الهاتف المحمول أو أجهزة أخرى تدعم وظيفة

### AllShare Play

2. قم بتشغيل محتويات الوسائط الموجودة على الجهاز.

وبالتالي، تظهر شاشة منبثقة بالجزء السفلي من التلفزيون.

3. حدد **سماع** للموافقة على الأجهزة المتصلة. وبالتالي، يمكن

الآن تشغيل محتويات وسائط الأجهزة على التلفزيون.

 يمكنك العثور على الأجهزة المسموح بها على إعدادات

### AllShare

 تظهر نافذة تنبيه تعلمك بأنه سيتم عرض محتويات

الوسائط (مثل ملفات الفيديو والصور والموسيقى)  
المرسلة من أحد الهواتف المحمولة على التلفزيون.  
وبالتالي، يتم عرض المحتويات تلقائيًا بعد 3 ثوانٍ من  
ظهور النافذة.

– في حالة إغلاق نافذة التنبيه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد  
عند ظهور نافذة التنبيه، فلا يتم تشغيل محتويات الوسائط.

📌 عند اتصال جهاز بالتلفزيون لأول مرة من خلال وظيفة  
الوسائط، تظهر نافذة تحذيرية منبثقة. حدد **سماح**. وهذا  
بدوره يؤدي إلى السماح للهاتف بالاتصال بالتلفزيون  
بحرية واستخدام وظيفة **الوسائط** لتشغيل المحتويات.

📌 لإيقاف تشغيل عمليات نقل محتويات الوسائط من هاتف

محمول، قم بتعيين الجهاز إلى ممنوع من إعدادات

.AllShare

قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقاً للدقة والتنسيق.

قد لا تعمل بعض الأزرار وذلك وفقاً لنوع محتوى الوسائط.

يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الجهاز المحمول. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC)

إن ميزة Anynet+ هي عبارة عن وظيفة تمكّنك من التحكم

بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيون Samsung،

علمًا بأنه يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة

Samsung المزودة بميزة Anynet+. ولتتأكد من أن جهاز

Samsung مزود بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار

Anynet+ عليه.

✍ يمكن التحكم في أجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم

عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار

الموجودة على التلفزيون.

✍ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة

حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.

✍ لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات الشركات

المصنعة الأخرى.

✍ للحصول على إرشادات توضح كيفية توصيل أجهزة

Anynet+ الخارجية، راجع دليل مستخدم الجهاز. يتعين

توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. بعض

كبلات HDMI قد لا تدعم وظائف Anynet+.

✍ تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون جهاز الصوت

والفيديو الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد

أو التشغيل.

✍️ تدعم وظيفة Anynet+ حتى 12 جهازًا من أجهزة

الصوت والفيديو إجمالياً، مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى 3 أجهزة من نفس النوع.

✍️ ومع ذلك، يمكنك توصيل شاشة عرض منزلية واحدة تدعم

ميزة Anynet+ فقط. لتوصيل شاشة عرض منزلية

تدعم ميزة Anynet+، قم بتوصيل شاشة عرض منزلية بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI ثم:

– لسماع الصوت من السماعات الأمامية واليمنى

واليسرى لجهاز العرض المنزلي ومضخم الصوت

فقط، قم بتوصيل كبل ضوئي رقمي بين منفذ

## DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

الموجود بالتلفزيون وإدخال الصوت الرقمي الموجود  
بجهاز العرض المنزلي.

– لسماع صوت قناة 5.1 قم بتوصيل كبلات HDMI

بمشغل DVD Anynet+ وجهاز استقبال القمر

الصناعي وغيره. ثم، قم بتوصيل منفذ

## DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

الموجود بمشغل DVD وجهاز استقبال القمر الصناعي

وغيره (مثل جهاز + Anynet واحد أو جهازين)

مباشرة بجهاز العرض المنزلي وليس التلفزيون.



## قائمة Anynet+ (HDMI-CEC)

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

- عرض التلفزيون

التغيير من وضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.

- قائمة الأجهزة

عرض قائمة أجهزة Anynet+.

- قائمة (اسم\_الجهاز)

عرض قائمة بالجهاز المتصل على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغل DVD، ستظهر قائمة قرص مشغل DVD.

- أدوات (اسم\_الجهاز)

عرض قائمة أدوات الجهاز المتصل على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغل DVD، ستظهر قائمة أدوات مشغل DVD.

قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.

- قائمة العناوين (اسم\_الجهاز)

عرض قائمة عنوان القرص الموجود في الجهاز المتصل. على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغل DVD، تظهر قائمة عنوان الفيلم الموجود بـ مشغل DVD.

قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.

- مستقبل

تشغيل الصوت عبر جهاز استقبال.

## إعداد Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب تعيين

Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل.

✎ عند تعطيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC)، يتم

إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة.

- إيقاف تشغيل تلقائي

ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف

تشغيل التلفزيون.

✎ في حالة تعيين إيقاف تشغيل تلقائي إلى نعم، سيتم إيقاف

تشغيل الأجهزة الخارجية قيد التشغيل في نفس وقت إيقاف تشغيل التلفزيون.

✍ قد تكون هذه الميزة معطلة حسب نوع الجهاز.

## ● مستقبل

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً "سماعة التلفزيون".

## التبديل بين أجهزة Anynet+

1. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد

Anynet+ (HDMI-CEC).

2. حدد قائمة الأجهزة. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة الأجهزة.

✎ إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، حدد **تنشيط** لتحديث القائمة.

**3. حدد جهازًا، ثم انتظر حتى يكتمل الانتقال إلى الجهاز المحدد.**

✎ لا تظهر قائمة **قائمة الأجهزة** إلا عند تعيين

**Anynet+ (HDMI-CEC)** إلى **تشغيل** من القائمة **النظام**.

✎ قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى

دقيقتين. ولا يمكنك إلغاء عملية التبديل عندما يكون التبديل قيد التقدم.

✎ إذا قمت بتحديد جهاز **Anynet+** باستخدام وظيفة

**مصدر**، لا يمكنك استخدام وظيفة Anynet+ تأكد من

الانتقال إلى جهاز Anynet+ باستخدام وظيفة قائمة الأجهزة.

## الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (مثل شاشة العرض المنزلية) بدلاً من سماعة التلفزيون. للاستماع من خلال جهاز استقبال، انتقل إلى شاشة **مستقبل (النظام)** ← **Anynet+ (HDMI-CEC)** ← **مستقبل**. ثم حدد **مستقبل** وقم بتعيينه إلى **تشغيل**.

✎ إذا كان جهاز الاستقبال يدعم الصوت فقط، فقد لا

يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

📌 سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال

الضوئي في جهاز الاستقبال بمنفذ

## DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

الموجود بالتلفزيون.

📌 في حالة تشغيل جهاز الاستقبال (شاشة عرض

منزلية مثلاً)، يمكنك سماع الصوت الخارج من

المقبس Optical الموجود بالتلفزيون. أما عندما

يكون المصدر مكوناً رقمياً مثل مشغل DVD متصل

بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI، فستسمع أصوات

"القناة 2" من جهاز الاستقبال فقط.

## استخدام وظيفة ARC

لسلسلة LED 6200 والأحدث منها وتلفزيون PDP يمكنك الاستماع

إلى الصوت من التلفزيون من خلال جهاز استقبال موصل  
بكبل HDMI دون الحاجة إلى التوصيل بكبل ضوئي منفصل.

للاستماع من خلال جهاز استقبال باستخدام وظيفة ARC،

انتقل إلى شاشة مستقبل (النظام) ←

Anynet+ (HDMI-CEC) ← مستقبل). ثم حدد مستقبل

وقم بتعيينه إلى تشغيل.

✍ لا استخدام وظيفة ARC يجب أن يكون المستقبل الذي يدعم

ميزات HDMI-CEC و ARC متصلاً بمنفذ



## .HDMI IN 2 (ARC)

✍ لتعطيل وظيفة ARC، قم بتعيين **مستقبل** على **إيقاف**

**التشغيل**. وسيتم منع جهاز الاستقبال من استقبال الإشارة

حتى إذا كان التلفزيون ينقل إشارة ARC باستمرار.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، الرجاء الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. إذا تعذر تطبيق أي من التلميحات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجي زيارة الموقع [www. samsung.com](http://www.samsung.com) ثم انقر فوق "الدعم" أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

## جودة الصورة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

أولاً، قم بإجراء اختبار الصورة ♣ لمعرفة ما إذا كان التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل صحيح.

(انتقل إلى قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصورة)

إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فربما تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.

**صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.**

♦ إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية

إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو

# Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.

تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها

من محتويات SD (الجودة القياسية).

♦ مشتركو الكبلات/الأقمار الصناعية: قم بتجربة محطات

عالية الدقة من خلال قائمة القنوات.

♦ توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء

الضبط التلقائي.

♦ قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال

البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو

720p.

♦ تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقاً للحد الأدنى للمسافة

الموصي بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.

## الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة

- ♦ قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.
- ♦ يمكن أن تتسبب الإشارة الضعيفة أو رديئة الجودة في تشويش الصورة. علمًا بأن هذا الأمر لا يمثل مشكلة بالتلفزيون.

- ♦ قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات تجميع بطاقة

دائرة مطبوعة أعلى من 1 متر) بالقرب من التلفزيون في  
حدوث تشويش في صورة التلفزيون التماثلي.

## الألوان غير منتظمة أو غير موجودة.

♦ إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بمكون، فتأكد من أن كبلات  
المكون متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات  
غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان  
أو تظهر الشاشة فارغة.

## الألوان رديئة أو السطوع منخفض المستوى.

♦ اضبط خيارات **الصورة** من قائمة التلفزيون (انتقل إلى

وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)

♦ اضبط خيار توفير الطاقة من قائمة التلفزيون (انتقل إلى

قائمة ← النظام ← حل Eco ← توفير الطاقة)

♦ حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة

الافتراضية (انتقل إلى قائمة ← الصورة ← أعد ضبط

الصورة)

ظهور خط منقط على حافة الشاشة.

♦ في حالة تعيين حجم الصورة إلى ملائمة الشاشة، قم بتغييره

إلى 16:9.

♦ تغيير دقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر

الصناعي.

## الصورة أبيض وأسود.

- ♦ إذا كنت تستخدم إدخال مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون الموجود بالتلفزيون.

## عند تغيير القنوات، تتوقف الصورة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.

- ♦ إذا كان التلفزيون متصل بمستقبل بث، حاول إعادة تعيين مستقبل البث. (قم بقطع اتصال سلك "التيار المتردد" ثم أعد توصيله، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث.



قد يستغرق ذلك ما يقرب من 20 دقيقة.)

♦ اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.

## جودة الصوت (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

قم أولاً بإجراء **اختبار الصوت** لتحديد ما إذا كان صوت التلفزيون يعمل بشكل صحيح. (انتقل إلى **قائمة** ← **الدعم** ← **التشخيص الذاتي** ← **اختبار الصوت**)

في حالة تعيين الصوت على **موافق**، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.

**انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.**

♦ تأكد من إعداد صوت الجهاز (الكبل/جهاز القمر الصناعي

ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ)

الموصل بالتلفزيون.

## الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.

♦ اضبط خيار مكبر صوت التلفزيون على تشغيل من قائمة

الصوت.

♦ إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تأكد من أن كبلات

الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة  
بالتلفزيون.

♦ إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تحقق من خيار إخراج

صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير

خيار صوت جهاز استقبال البث إلى HDMI إذا كان جهاز

استقبال البث متصل بالتلفزيون باستخدام كبل (HDMI).

♦ إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.

♦ إذا كان التلفزيون به مقبس لسמاعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.

♦ أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله.

**تصدر السماعات صوتًا مشوشًا.**

♦ افحص توصيلات الكبلات. وتأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بمدخل صوت.

♦ بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت.

♦ قم بإجراء اختبار الصوت. (الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصوت)

## عدم وجود صورة أو فيديو (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

### التلفزيون لا يعمل.

♦ تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط

والتلفزيون بإحكام.

♦ تأكد أن مأخذ الحائط يعمل.

### يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.

♦ تأكد من تعيين مؤقت النوم إلى إيقاف التشغيل من قائمة

"الإعداد".

♦ إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من

إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.

♦ تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط

والتلفزيون بإحكام.

♦ عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو كبل،

يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح من 10 إلى 15

دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.

**لا توجد صورة أو فيديو.**

♦ قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بفصل جميع الكبلات

المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).

♦ قم بضبط مخارج فيديو الأجهزة الخارجية (الكبل/مستقبل

البث ومشغلات أقراص DVD و Blu-ray إلى آخره)  
لتطابق التوصيلات إلى مدخل التلفزيون. على سبيل المثال،  
إذا كان منفذ إخراج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب  
توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون.

♦ تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل.

♦ تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح عن طريق تحديد

**مصدر** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.



## توصيل RF (كبل / هوائي) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

### جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.

♦ تأكد من توصيل كبل الهوائي بإحكام.

♦ الرجاء إجراء إعداد لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة

القنوات. انتقل إلى قائمة ← النظام ← إعداد وانتظر حتى

يتم تخزين كافة القنوات المتاحة.

♦ تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.

الصورة مشوشة: تعني وجود أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل

وتجمعات صغيرة والنقاط وصورة غير الواضحة.

- ♦ قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.
- ♦ قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.

## توصيل الكمبيوتر (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".

- ◆ اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر بحيث تطابق الدقة التي يدعمها التلفزيون.

الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.

- ◆ إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، تحقق من إعدادات إخراج الصوت على الكمبيوتر.

## توصيل الشبكة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

### فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

♦ محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung مطلوب

لاستخدام شبكة لاسلكية. لسلسلة LED 4500 - 5600

♦ تأكد من توصيل التلفزيون بمشارك IP لاسلكي (موجه).

## مشكلات أخرى (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

### لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.

- ♦ تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD متطورة بنسبة عرض إلى ارتفاع (4:3).
- ♦ ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.

- ♦ قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو قم بضبط حجم صورة التلفزيون على وضع ملء الشاشة.

لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.

- ◆ قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.

تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".

- ◆ تحقق من دقة التلفزيون المدعومة ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة في دليل

المستخدم.

## تتبع رائحة بلاستيك من التلفزيون.

♦ تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير في وقت قصير.

## التلفزيون مائل على جانبه.

♦ انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.

## توجد صعوبات في تركيب قاعدة الحامل.

♦ تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستو. من الضروري

استخدام مفك قلاووظ ممغنط إذا كان لا يمكنك فك المسامير

من التلفزيون.

ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)

♦ لا تتوافر قائمة القناة إلا عند تحديد المصدر TV.

يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.

♦ إذا كان التلفزيون في وضع عرض المتجر ، فإنه سيعيد

ضبط إعدادات الصورة والصوت كل 30 دقيقة. قم بتغيير

الإعدادات من الوضع عرض المتجر إلى الوضع استخدام

منزلي مستخدمًا الإجراء إعداد. حدد TV من مصدر



باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم انتقل إلى النظام ←  
إعداد.

## حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.

- ♦ تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها.
- ♦ قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تركيب التلفزيون على الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.

رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كُتب على حافة إطار التلفزيون.

♦ يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.

لا تتوافر القائمة PIP.

♦ لا تتوافر وظيفة PIP إلا عند استخدام مصدر HDMI أو

.components

تم إيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية

تلقائيًا.

♦ يُعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA

(عبر الهواء) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها  
أثناء مشاهدة التلفزيون.

**وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.**

♦ قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.

**قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة  
وأعلى أطراف بعض الأثاث.**

♦ لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح

للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

يمكنك الحفاظ على التلفزيون بحالته المثالية لترقية البرنامج  
الثابت الأحدث على موقع (samsung.com) ← الدعم ←  
مركز التحميل) على ويب باستخدام USB.

**يظهر POP (إعلان إشعار داخلي للتلفزيون) على الشاشة.**

حدد استخدام منزلي من الوضع إعداد. للحصول على التفاصيل،  
راجع إعداد.

**يصدر تلفزيون البلازما صوت طنين.**

للتلفزيون PDP ، يصدر تلفزيون البلازما طنينًا هادئًا عادةً. يُعد

هذا أمرًا طبيعيًا، علمًا بأن ذلك يحدث بسبب الشحنات الكهربائية

التي تُستخدم لإنتاج الصور التي نشاهدها على الشاشة.

إذا كان صوت الطنين عاليًا، فقد يرجع ذلك إلى ارتفاع ضبط سطوع الصورة أكثر مما ينبغي. قم بضبط درجة سطوع الشاشة على درجة أقل.

قد يرجع أيضًا سبب صوت الطنين العالي إلى اقتراب تلفزيون البلازما من الحائط أو سطح صلب آخر. جرب أيضًا إعادة توجيه كبلات التوصيلات.

قد يؤدي أيضًا التثبيت غير السليم لرف التثبيت بالحائط إلى حدوث تشويش زائد.

**مشكلة احتجاز الصورة (التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف).**

بالنسبة للتلفزيون PDP لتقليل احتمالات احتجاز الصورة السابقة

على الشاشة، تم تزويد هذه الوحدة بتقنية خفض احتجاز الصورة على الشاشة. تتيح لك ميزة "تبديل البيكسيل" تعيين الصورة بحيث يمكن تحريكها قليلاً لأعلى وأسفل (خط رأسي) ومن جانب لآخر (نقطة أفقية)، علمًا بأن تحريك الصورة قليلاً يعمل لتقليل احتمال تعرض الشاشة للحرق.

## Anynet+ (HDMI-CEC) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

### وظيفة Anynet+ لا تعمل.

تحقق من أن الجهاز مزودًا بوظيفة Anynet+. فنظام

Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة

Anynet+ فقط.

يمكنك توصيل جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية) واحد فقط.

تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم.

قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت/HDMI الخاصة

بجهاز Anynet+.

تأكد من تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل من قائمة الإعداد Anynet+.

تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع TV.

تحقق من توافق جهاز التحكم عن بُعد مع Anynet+.

لا تعمل ميزة Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل وظيفة Smart Hub أو إعداد أو غير ذلك.)

في حالة فصل كبل HDMI ثم إعادة توصيله، يُرجى التأكد من البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.



## أرغب في بدء تشغيل Anynet+.

تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد

من تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل. (قائمة

← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC)

افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد

Anynet+ (HDMI-CEC). ثم حدد القائمة التي تريدها.

## أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.

حدد عرض التلفزيون من قائمة Anynet+.

انتقل إلى شاشة مصدر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد

جهازًا غير Anynet+.

وبالتالي، تظهر الرسالة يتم الآن توصيل جهاز Anynet+ ... على الشاشة.

قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض.

استخدم جهاز التحكم عن بُعد إكمال التلفزيون لتكوين جهاز Anynet+ أو بعد إنهاء التبديل إلى Anynet+.

جهاز Anynet+ لا يعمل.

لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة إعداد قيد

التقدم.

لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.

تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا.

تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.

تأكد مما إذا تم تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ إلى

تشغيل. (قائمة ← النظام ← (HDMI-CEC) Anynet+)

ابحث في أجهزة Anynet+ مرة أخرى.

يتطلب جهاز Anynet+ توصيل HDMI. لذا، يجب التأكد من

توصيل الجهاز بالتلفزيون عن طريق كبل HDMI.

بعض كبلات HDMI قد لا تدعم وظائف Anynet+.

إذا قُطع الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصل كبل HDMI، يُرجى تكرار البحث عن الأجهزة.

**لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال المستقبل.**

قم بتوصيل الكبل الضوئي بين التلفزيون والمستقبل.

تعمل وظيفة ARC على تمكين خاصية الإخراج الرقمي

للصوت باستخدام منفذ **HDMI IN 2(ARC)** ولا يمكن

تشغيلها إلا عند توصيل جهاز التلفزيون بمستقبل صوت يدعم

وظيفة ARC.

## تشغيل AllShare (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

**قد يتعذر تشغيل هذا الملف بشكل صحيح.**

قد يحدث هذا الأمر بسبب ارتفاع معدل البت للمحتوى. ومع ذلك، سيتم تشغيل المحتوى بشكل عام إلا أنه قد تحدث بعض المشكلات عند تشغيله.

## Smart Hub (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

تتوفر بعض محتويات التطبيقات بالإنجليزية فقط. كيف يمكنني تغيير اللغة؟

قد تختلف لغة محتوى التطبيق عن لغة واجهة المستخدم لهذا التطبيق.

تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر الخدمة.

بعض خدمات التطبيقات لا تعمل.

تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة.

راجع تعليمات موقع الويب للحصول على معلومات حول موفر

خدمة التطبيق.

عند حدوث خطأ بالشبكة، لا يمكنني استخدام سوى قائمة الإعدادات فقط.

إذا تعذر الاتصال بالشبكة، فقد يكون ذلك نتيجة لأن الخدمة محدودة، نظرًا لأن كافة الوظائف باستثناء قائمة الإعدادات تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

## متصفح الويب (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

1. لفتح متصفح الويب, حدد متصفح الويب في Smart Hub. قد يتم عرض متصفح الويب بشكل مختلف إذا تم توصيل التلفزيون بكمبيوتر شخصي.
2. لا يتوافق متصفح الويب مع تطبيقات Java.
3. عند محاولة تنزيل ملف، ويتعذر عليك حفظه، يتم ظهور رسالة خطأ.
4. قد يتم حظر الوصول إلى بعض مواقع ويب أو إلى مستعرضات ويب يتم تشغيلها بواسطة شركات معينة.
5. قد يتم حظر تشغيل فيديو Flash.
6. لا يتم دعم التجارة الإلكترونية لشراء المنتجات عبر



الإنترنت.

7. قد يتسبب تمرير الصفحة ويب التي تسمح بتمرير جزء واحد فقط (وليس الكل) من الصفحة في عدم وضوح الحروف.

8. لا يتم دعم ميزة ActiveX.

9. لا يمكن الوصول إلى بعض الخيارات في وضع [استعراض ارتباط](#). (للوصول إلى هذه الخيارات، انتقل إلى وضع [استعراض المؤشر](#).)

10. قد تظهر بعض النصوص بصورة تالفة نظرًا لمحدودية عدد من الخطوط المدعومة.

11. قد تتأخر الاستجابة لأمر ما بجهاز التحكم عن بُعد أو

عرض الشاشة بشكل مؤقت في الوقت الذي يتم فيه تحميل صفحة الويب.

**12.** قد يتأخر تحميل صفحة ويب أو يتوقف مع بعض أنظمة التشغيل.

**13.** لا يتم دعم وظيفة "النسخ واللصق".

**14.** قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة (مثل تغيير الحجم والألوان)، عند كتابة البريد الإلكتروني أو إرسال الرسائل.

**15.** عدد الإشارات المرجعية والسجلات التي يمكن حفظها محدود.

**16.** قد يختلف العدد الأقصى للنوافذ التي يمكن فتحها في وقت واحد وفقًا لحالة التصفح أو طراز التلفزيون.

**17.** تتوقف سرعة استعراض الويب على حالات الشبكة.

**18.** سيتم إلغاء تنشيط ميزة PIP تلقائيًا في حالة تشغيل فيديو

في المستعرض. وقد لا يتم بدء تشغيل ملفات الفيديو بعد  
مقاطعة PIP وعلى هذا فإن ذلك قد يتطلب القيام بتحديث  
الصفحة.

**19.** يمكن لبرنامج Web Browser تشغيل ملفات صوت  
MP3 فقط.

**20.** تتوافق وظيفة استيراد الإشارات المرجعية وتصديرها مع  
ملفات الإشارات المرجعية بتنسيق ملف معين فقط. (التنسيق  
المتوافق: Netscape-bookmark-file-1)

**21.** إذا قمت باستيراد علامات أو تصديرها، فلن يتم تضمين

## شجرة المجلد.

**22.** إذا قمت باستيراد علامة الملف لجهاز الكمبيوتر

من التلفزيون، سيتم حفظ علامة الملف في المجلد

"Samsung SmartTV Bookmark".

**23.** في حالة عدم ضبط الوقت في القائمة (قائمة ← النظام ←

الوقت ← الساعة)، فقد لا يتم حفظ معلومات المحفوظات.

**24.** يتم حفظ مواقع ويب التي تمت زيارتها مرتبة ترتيبًا زمنيًا

كما سيتم إزالتها من القائمة وفقًا لأقدم صفحة تم الوصول

إليها.

**25.** قد لا تعمل بعض محتويات الفيديو أو الصوت أثناء تشغيل

Flash وذلك تبعًا لترميز الفيديو/الصوت المدعوم.

**26.** قد يؤثر التغير المفاجئ في درجة سطوع الصورة في نافذة

الفيديو على درجة سطوع الصور الثابتة المحيطة. **للتلفزيون**

**PDP**

**27.** إذا كنت تستخدم شاشة لوحة مفاتيح QWERTY أثناء

استخدام Web Browser مع وظيفة PIP سيتم إيقاف

تشغيل PIP تلقائيًا باستثناء إدخال عنوان URL.

## الترجمة

### خارجي

MPEG-4 timed text (.txt) –

SAMI (.smi) –

SubRip (.srt) –

SubViewer (.sub) –

Micro (txt. أو sub.) –

SubStation Alpha (.ssa) –

Advanced SubStation Alpha (.ass) –

Powerdivx (.psb) –

داخلي

**Xsub** –

المحتوى: AVI

**SubStation Alpha** –

المحتوى: MKV

**Advanced SubStation Alpha** –

المحتوى: MKV

**SubRip** –

المحتوى: MKV

— MPEG-4 timed text

المحتوى: MP4

## مستويات الدقة المدعومة للصور

الدقة	النوع	ملحق الملف
8640 × 15360	JPG	*.jpg
1080 × 1920	PNG	*.png
1080 × 1920	BMP	*.bmp
8640 × 15360	MPO	*.mpo



## تتسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

ملحق الملف	النوع	الترميز	التعليقات
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع) غير مدعومة. يدعم حتى قناتين
*.ogg	OGG	Vorbis	يدعم حتى قناتين
*.wma	WMA	WMA	يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.

## ترميز الفيديو

ملحق الملف	المحتوى	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ث)	معدل البت (ميجابايت/ث)	ترميز الصوت	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.x	1080 × 1920	30 – 6	30	AC3 LPCM و IMA) ADMP (MS AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core و A-Law)G.711 (μ-Law	
		MPEG4 SP/ASP					
		H.264 BP/MP/HP					
		Motion JPEG	480 × 640		8		
		Window Media Video v9	1080 × 1920		30		
							MPEG2
							MPEG1
							VP8
		VP6	480 × 640		4		

## قيود أخرى

✍ لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في

حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.

✍ قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل

إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق  
المذكور في الجدول أعلاه.

✍ في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة  
الاستدعاء (الانتقال السريع).

✍ عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، فقد لا يتم تشغيل  
الفيديو بسلاسة.

✍ قد تستغرق القائمة وقتاً أطول في الظهور إذا تجاوز معدل  
النقل بيانات الفيديو 10 ميجابايت/ث.

✍ قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع  
المشغل.

## أداة فك شفرة الفيديو

- تدعم حتى H.264، المستوى 4.1
- لا يتم دعم VC1 SP/ و H.264 FMO/ASO/RS و MP/AP L4 و AVCHD.
- لجميع أنواع ترميز الفيديو باستثناء MVC و VP8 و VP6:
- أقل من  $1280 \times 720$ : بحد أقصى 60 إطارًا
- أعلى من  $1280 \times 720$ : بحد أقصى 30 إطارًا
- لا يتم دعم GMC.
- لا يدعم إلا SVAF لأعلى/لأسفل وجنبا إلى جنب فقط.

- يدعم مواصفات BD MVC فقط.

## أداة فك ترميز الصوت

- تدعم WMA 9, 10 Pro حتى 5.1 قناة ونمط M2 (باستثناء وضع LBR بـ M0).
- تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.
- في حالة وجود Vorbis بمحتوى Webm فقط، فإنه يدعم حتى قناتين.

(وفقاً للبلاد)

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

✍ يمكنك تغيير صفحة نصوص المعلومات عن طريق تحديد الأزرار الرقمية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

**تشغيل نصوص المعلومات / تداخل / إيقاف التشغيل:** تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين

على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

**تخزين:** تخزين صفحات "نصوص معلومات".

**الحجم:** عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.

**انتظار:** تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم عرضها تلقائيًا. للرجوع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

أزرار الألوان (الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق): في

حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز

الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات"

من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على

الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على

اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. وبالتالي، يتم عرض

الصفحة التي تم ترميزها بلون جديدة. ويتم تحديد العناصر

بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على

الزر الملون المطابق.

**الوضع:** تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF)،

وفي حالة الضغط أثناء وضع LIST، يتم التبديل إلى وضع



حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر 8 (تخزين).

صفحة فرعية: عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

أعلى: عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.

أسفل: عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

الفهرس: عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

إظهار: عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز).

لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.


إلغاء الأمر: تصغير حجم عرض "نصوص المعلومات" حتى

يمكن تبادلها مع قناة البث الحالية.

## صفحة نصوص المعلومات النموذجية

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	هوية قناة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	النص.
و	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

# قفل Kensington لمنع السرقة

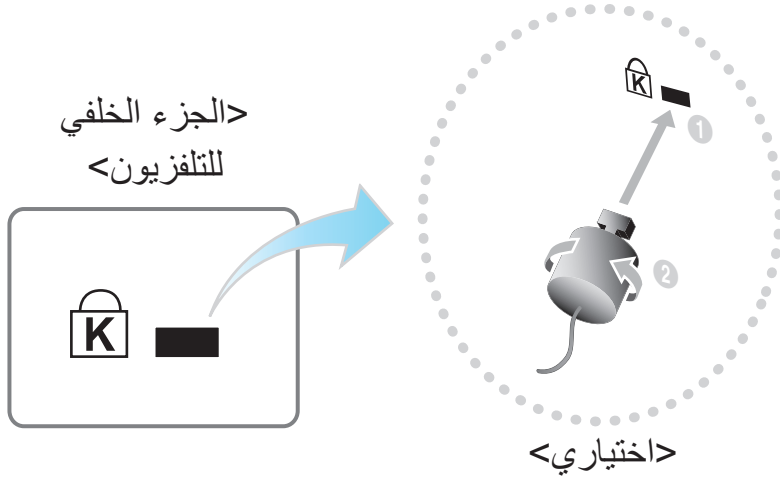

قفل Kensington هو جهاز يمكنك استخدامه لتثبيت التلفزيون في مكانه عند استخدامه في مكان عام.

قم بلف كبل Kensington حول جسم كبير ثابت وقم بتركيب القفل بفتحة Kensington الموجودة بالجزء الخلفي للتلفزيون.

قد يختلف شكل قفل الأمان وطريقة تأمين المنتج عن الطريقة  
الموضحة أدناه وفقًا للشركة المصنّعة.

راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل Kensington"  
للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم، علمًا  
بأن شركة Samsung لا توفر قفل Kensington.

✍ الرجاء البحث عن الرمز "K" بالجزء الخلفي للتلفزيون،  
علمًا بأن فتحة Kensington توجد بجوار الرمز "K".

**لتأمين المنتج، اتبع الخطوات الآتية:**

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت

كمكتب أو كرسي.

**2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة**

**بكبل قفل Kensington.**

**3. أدخل أداة القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.**

**4. اقفل القفل.**

 هذه هي الإرشادات العامة. للإطلاع على الإرشادات

الدقيقة، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع القفل.

 يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

 قد يختلف موضع فتحة Kensington باختلاف طراز

التلفزيون.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including  
.premium content



DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks  
of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under  
.licence

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a  
subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays  
DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your  
.files into DivX videos

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be  
registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies.  
To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device  
setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your  
.registration

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668;  
7,515,710; 7,519,274

TheaterSoundHD, SRS  and symbol are trademarks of  
.SRS Labs, Inc



TheaterSoundHD technology is incorporated under licence  
.form SRS Lab, Inc

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories، علمًا بأن كل من Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. ©  
.DTS, Inc. All Rights Reserved



تعد المصطلحات HDMI وHDMI (واجهة الوسائط المتعددة فائقة الجودة) وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC بالولايات المتحدة والبلاد الأخرى.



### إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج.  
تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.