

<div><span><span></span></span></div> <div><b>SAR</b></div>
<div>www.sar-tick.com</div>
هاتف محمول <div> دليل المستخدم</div>
<div> <ul style="list-style-type: none"><li>قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك تبعاً لبرنامج الهاتف أو موقر الخدمة.</li> <li>يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت.</li> <li>يضمن هذا المنتج برنامج مصدر خاص مجاني ومفتوح وتوفر الشروط الدقيقة الخاصة بالترخيص وإلغاء المسؤولية والإفراجات والاشتغالات بموقع سامسونج على <span>opensource.samsung.com</span></li></ul> </div>
www.samsung.com
<div><div><span><span></span></span></div><div><div>Printed in Korea</div><div>GH68-36710H</div><div>Arabic. 04/2012. Rev. 1.0</div></div></div>

<p><b>الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال</b></p> <p><b>حافظ على جفاف جهازك</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.</li> <li>لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذهُ إلى مركز الخدمة.</li> <li>تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فلاماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.</li></ul> <p><b>لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القفرة</b></p> <p>يمكن أن يسبب الغبار تعطلل جهازك.</p> <p><b>لا تخزن جهازك في المنحدرات</b></p> <p>عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.</p> <p><b>لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة.</b> استخدام <b>الجهاز عند درجة ٠-٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>يمكن أن يغير الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.</li> <li>لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).</li> <li>قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.</li></ul> <p><b>لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>قد يصبح جهازك مشوهاً أو مغطلاً.</li> <li>إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.</li></ul> <p><b>لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية. بطاقات الفصل المغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.</li> <li>لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفاص مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.</li></ul>
--

**حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة**

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.
- اقرأ شاشة التصاريح بعناية عند تنزيل التطبيقات. توخى بالغ الحرص عند التعامل مع التطبيقات التي يوفر لديها إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من معلوماتك الشخصية.
- راجع حساباتك بانتظام فيما يتعلق بالاستخدام غير المسموح به أو المشكوك فيه. إذا وجدت أي علامة أو سوء استخدام لمعلوماتك الشخصية، فاقصل بمزود الخدمة لحذف أو تغيير معلومات حسابك.
- في حالة فقدان الجهاز أو سرقةه، قم بتغيير كلمات المرور في حساباتك لحماية معلوماتك الشخصية.
- تجنب استخدام التطبيقات من مصادر غير معروفة واقلل الجهاز باستخدام نمط أو كلمة مرور، أو PIN.

**لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر**

لا تم توزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن ملكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

## احتياطات السلامة

<div><span><span></span></span></div> <div><b>SAR</b></div>
<div>هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢,٠ وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في القسم معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR) من هذا الدليل.</div>

### تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

**لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة**

**لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبلتة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك**

**لا تشتي أو تتلف سلك الطاقة**

**لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبلتة**

**لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية**

**لا تستط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية**

**لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع**

**لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية**

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

**لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)**

للتخلص الأمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بألرب مركز خدمة معتمد.

**لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص**

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.

<p><b>لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حوليات الضغط العالي</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>قد تسرب البطارية.</li> <li>قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.</li></ul> <p><b>لا تستط الجهاز أو تلتق به صدمات</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>يمكن أن تتلف شاشة جهازك.</li> <li>في حالة الانحناء أو التشنوي، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.</li></ul>
---

**لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد**

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، ثلوث الجلد.

**إذا كان جهازك مزود بفلش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من عين الأشخاص أو الحيوانات**

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للروية أو إلحاق أضرار بالعينين.

**توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة**

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضادة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو أعام للروية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لفترات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بعدم راحة، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

**قلّل مخطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة**

عندما تقوم بأجرء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبته، أو في كتفك، أو في أي أجزاء أخرى من جسمك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض من الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

### معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

<div><span><span></span></span></div> <div><b>SAR</b></div>
<div>هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢,٠ وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في القسم معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR) من هذا الدليل.</div>

<div><span><span></span></span></div> <div><b>SAR</b></div>
<div>هذا الجهاز يتوافق مع الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات الاسلكي</div>
<div>جهاز الهاتف المحمول الموجود لديك عبارة عن جهاز إرسال واستقبال للأسلكي. هذا الجهاز مصمم بحيث لا يتجاوز الحدود الخاصة بالتعرض لموجات الاسلكي (المجالات الإلكتر ومغناطيسية للتردد الاسلكي) الموصى باتباعها حسب التعليمات الدولية. تم تطوير التعليمات بواسطة المنظمة العلمية المستقلة (ICNIRP)، وتتضمن هامش أمان كبير مصمم لضمان سلامة الأشخاص، بغض النظر عن العمر والصحة.</div>
<div>تستخدم تعليمات التعرض لموجات الراديو وحدة قياس تعرف باسم «نسبة الامتصاص النوعي»، أو SAR. يبلغ حد SAR لأجهزة المحمول ٢,٠ وات/كجم.</div>
<div>يتم إجراء اختبارات نسبة الامتصاص النوعي (SAR) باستخدام أوضاع قياسية مع إرسال الجهاز وفقاً لأعلى مستوى طاقة مسموح به في جميع نطاقات التردد المستخدمة. تبلغ أعلى قيم لـ SAR ضمن تعليمات ICNIRP لموديل هذا الجهاز:</div>

<b>الحد الأقصى لـ SAR لهذا الموديل والحالات التي تم تسجيلها ضمنها</b>
<b>حد SAR عند الوضع على الرأس</b> ٠,٩٣٢ وات/كجم

خلال الاستخدام، تكون قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز عادة أقل من القيم المذكورة أعلاه. ويرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بتكافة النظام وتقليل التداخل الواقع على الشبكة، ويمكن تقليل طاقة التشغيل الخاصة بجهاز المحمول تلقائياً إذا لم يتطلب الأمر التشغيل بكامل الطاقة المطلوبة أثناء المكالمة. كلما كان خرج الطاقة أقل من الجهاز، انخفضت قيمة SAR.

اقترحت بعض المنظمات مثل «منظمة الصحة العالمية» و«هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية» ضرورة قيام الأفراد بتقليل إمكانية تعرضهم للتردد اللاسلكي، حيث يمكنكم استخدام ملحق حر اليبدين لإنهاء الجهاز اللاسلكي بعيداً عن الرأس والجسم أثناء استخدامه، أو تقليل زمن استخدام الجهاز.

لمزيد من المعلومات، تقبل زيارة www.samsung.com/sar وابحث عن جهازك بواسطة رقم الموديل.

- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.
- لا تحطم أو تشطب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

**حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف**

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً. يمكن أن تسبب درجات الحرارة المفروطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

### تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

**أوقف تشغيل جهازك عند المنع**

الترم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

**لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى**

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

**لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب**

تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب. إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاء على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب. لتقليل احتمال التداخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدم الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

<p><b>تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.</li> <li>البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.</li> <li>افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.</li> <li>استخدم البطاريات لأغراض المخصصة لها فقط.</li></ul>
--

**استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة**


- استخدم بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمداها سامسونج.

**لا تقضم أو تمصص الجهاز أو البطارية**

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.
- لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أنفك، أو في فمك**
- يؤدي ذلك قد يتسبب في التعرض للاحتراق أو التعرض لإصابات خطيرة.

**عند التحدث بالهاتف:**

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- لا تلمس البوائى الداخلي للجهاز. ينجم عن القيام بذلك انخفاض مستوى جودة الاتصال، أو قد يؤدي إلى بث الجهاز لمستويات غير مطبوبة من طاقة التردد اللاسلكي (RF).

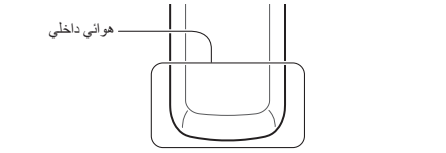

### التخلص السليم من هذا المنتج

<div><span><span></span></span></div> <div><b>التخلص السليم من هذا المنتج</b></div>
<div>(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)</div>
<div>(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)</div>
<div>إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كماليتها، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، سماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.</div>
<div>على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.</div>
<div>المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.</div>

### التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطارية)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٠٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بجهازك، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

<p><b>لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي</b></p> <p>إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.</p> <p><b>إذا كنت تستخدم جهاز مكير للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي</b></p>
---

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

**إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة**

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً بالوائح والتعليمات واللائقات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وفود بالقرب من المواد الكيميائية، والتعبير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

**أغلق الجهاز عندما تكون في طرفة**

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

**الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك**

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

### الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحدس السليم الجيد، وتذكر المصانع التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.

<p><b>قم بحماية قذراتك السمعية وأنفك من خلال استخدام سماعة الرأس</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.</li> <li>التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.</li> <li>أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.</li> <li>في البيئات الجافة، يمكن أن تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المسن شيء معني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.</li></ul>
--

<p><b>كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك</b></p> <p>انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.</p> <p><b>لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر</b></p> <p>يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.</p> <p><b>لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز</b></p> <p>فأي تغيير أو تعديل للجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.</li></ul> <p><b>لا تقم ببلءة جهازك ولا تضع أي مملصقات عليه</b></p> <p>فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.</p> <p><b>عند تنظيف جهازك:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.</li> <li>قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.</li> <li>لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.</li></ul>
--

### تصميم الهاتف

- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الجهاز.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلتقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ المحادثات أو البحث في أي قام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التعليق بين فتر العناوين الخاص بك بأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الامتثال بالمحظلات أو تقييم حركة المرور. اجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرأيا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات صاخبة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدم الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدم الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحوادث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم المساعدة المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على عقب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

<div><span><span></span></span></div> <div><b>SAR</b></div>
<div>هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢,٠ وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في القسم معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR) من هذا الدليل.</div>

<p><b>لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة</b></p> <p>قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.</p> <p><b>تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه</b></p> <p><b>تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام</b></p> <p><b>لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز</b></p> <p>جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو يغيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو بحدوث مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.</p> <p><b>تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية</b></p> <p>تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.</p>
--

**اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر**

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيطلل ذلك صلاحية الضمان.

**التعامل مع بطاقات SIM و بطاقات الذاكرة بعناية**

- لا تقم بترع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات وأو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضواء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

**ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ**

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير مطبورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

<p><b>١</b></p> <p><b>مفتاح التشغيل/الإيقاف</b></p> <p>تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (اضغط مع الاستمرار)؛ وإنهاء المكالمات؛ ولغاء الإيدخل والعودة إلى وضع "الجاهزية"</p> <p><b>٧</b></p> <p><b>مفتاح القائمة</b></p> <p>في وضع "المحمول"، الوصول إلى وضع "القائمة"؛ وبدء مستعرض الويب (اضغط مع الاستمرار)؛ وفي وضع "القائمة"، حدد خيار القائمة المميزة أو تأكيد إدخال</p> <p>قد تختلف وظيفة الزر تماماً تبعاً لموفر الخدمة أو البلد</p> <p><b>٨</b></p> <p><b>مفتاح تبديل الشبكات</b></p> <p>في وضع الجاهزية، بّدل بين شبكات بطاقة SIM (الضغط مطو لا)</p> <p><b>٩</b></p> <p><b>الزر قفل</b></p> <p>في وضع "الجاهزية"، قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها (اضغط مع الاستمرار)</p> <p><b>١٠</b></p> <p><b>مفتاح الاختيار</b></p> <p>تنفيذ الإجراءات المشار إليها أسفل شاشة العرض</p>	<p><b>١</b></p> <p><b>زر التنقل في الاتجاهات الأربعة</b></p> <p>في وضع "الجاهزية"، قم بالوصول إلى القوائم المعروفة بواسطة المستخدم، وتنقل خلال خيارات القائمة</p> <p>قد تختلف القوائم المعروفة سبباً حسب موفر الخدمة الخاص بك</p> <p><b>٢</b></p> <p><b>زر الاتصال</b></p> <p>إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ وفي وضع "الجاهزية"، استرجاع الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخراً أو المفقودة أو المستقبلية؛</p> <p><b>٣</b></p> <p><b>مفتاح خدمة البريد الصوتي</b></p> <p>الوصول إلى البريد الصوتي (اضغط مع الاستمرار) في وضع "الجاهزية"</p> <p><b>٤</b></p> <p><b>الزر قفل</b></p> <p>في وضع "الجاهزية"، قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها (اضغط مع الاستمرار)</p> <p><b>٥</b></p> <p><b>مفتاح اختيار</b></p> <p>تنفيذ الإجراءات المشار إليها أسفل شاشة العرض</p>
--	---

يعرض مؤشرات الحالة الآتية أعلى الشاشة:

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
<span>📶</span>	لا توجد إشارة	<span>🔊</span>	تشغيل الموسيقى قيد التنفيذ
<span>📶</span>	قوة الإشارة <sup>١</sup>	<span>🔊</span>	تم إيقاف الموسيقى مؤقتًا
<span>📶</span>	البحث عن شبكة	<span>✉️</span>	رسالة نصية جديدة
<span>📶</span>	شبكة GPRS متصلة	<span>✉️</span>	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
<span>📶</span>	مكالمة جارية	<span>✉️</span>	رسالة بريد إلكتروني جديدة
<span>📶</span>	استعراض الويب	<span>📶</span>	رسالة تكوين جديدة
<span>📶</span>	جاري الاتصال بصفحة ويب محمية	<span>📶</span>	رسالة فورية جديدة
<span>📶</span>	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)	<span>📶</span>	رسالة بريد صوتي جديدة
<span>📶</span>	تحويل المكالمات فعال	<span>📶</span>	تم تنشيط الوضع العادي
<span>📶</span>	لا توجد بطاقة SIM	<span>📶</span>	تم تنشيط الوضع الصامت
<span>📶</span>	البلوتوث فعال	<span>🔋</span>	مستوى شحن البطارية
<span>📶</span>	المنبه فعال	<span>🕒</span>	الوقت الحالي
<span>📶</span>	تم إدخال بطاقة ذاكرة		
<span>📶</span>	تشغيل راديو FM		
<span>📶</span>	توقف راديو FM		

١. قد يختلف هذا الرمز وفقًا لإعداد بطاقة SIM.

## إدارة بطاقات SIM

يُدعم هاتفك وضع Dual SIM الذي يمكنك من استخدام بطاقتين في نفس الوقت دون تغيير ها. تعرّف على طريقة تنشيط بطاقات SIM وقم بتغيير إعدادات البطاقة.

### لتنشيط بطاقات SIM

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← إدارة **بطاقات SIM**.
- حدد **الشبكة** وقم بالتمرير يسارًا أو يمينًا إلى بطاقة SIM.
- اضغط <**تغيير**> لتنشيط البطاقة.

### لتبديل بطاقات SIM تلقائيًا

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← إدارة **بطاقات SIM**.
- حدد **التبديل التلقائي لبطاقة SIM**.
- اضغط على <**تغيير**> لتنشيط ميزة التبديل التلقائي.
- حدد بطاقة SIM وقم بتعيين وقت البداية والنهاية للتبديل إلى بطاقة SIM.
- اضغط <**حفظ**>.
- كرر الخطوات ٤ - ٥ لبطاقة SIM أخرى.

### لتغيير الأسماء والرموز لبطاقات SIM

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← إدارة **بطاقات SIM**.
- حدد **تسجيل بطاقة**.
- حدد بطاقة SIM.
- غيّر اسم وعلامة البطاقة.
- اضغط <**حفظ**>.

## تركيب بطاقة SIM والبطارية


- انزع الغطاء الخلفي وأدخل بطاقات SIM.

- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

- وصل محوّل السفر بالمقبس متعدد الوظائف.
- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

## شحن البطارية

- وصل محوّل السفر بالمقبس متعدد الوظائف.



### إجراء مكالمة

- في وضع "الجاهزية"، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- اضغط على [↵] للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

## الرد على مكالمة

- عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [↵].
- لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

## الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا

- في وضع "الجاهزية"، اضغط [↵] لعرض قائمة بالأرقام الجديدة.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لتحديد نوع مكالمة.
- قم بالتمرير إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد رقم أو اسم.
- اضغط على الزر "تأكيد" لعرض تفاصيل المكالمة أو [↵] الاتصال بالرقم.

## ضبط مستوى الصوت

- اضبط **مستوى صوت نغمة الرنين**
- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت، فلا يمكنك ضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

- اضغط على <**تعديل**> ثم حدد بطاقة SIM.

## إرسال وعرض الرسائل

### لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.
- أدخل رقم مستقبل وانتقل إلى الأسفل.
- أدخل نص الرسالة. راجع "إدخال نص".
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.
- اضغط على <**خيارات**> ← **إضافة وسائط** ثم أضف عنصرًا.
- اضغط على الزر "تأكيد" لإرسال الرسالة.

### لعرض رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة

- في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
- حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

## تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك لمساعدتك.

### لتنشيط رسالة الطوارئ

- في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
- اضغط <**تغيير**> لتحديد **تفعيل**.
- حدد **المستقبلون**.

يمكنك أيضًا إدخال رقم مستقبل. انتقل إلى الخطوة رقم ٦.

- لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل محوّل السفر أوّلًا. وإلا قد يتلف الهاتف.
- لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

## إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)


يتوافق هذا الهاتف مع بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ بسعة تصل إلى ٣٢ ج ب (تتبعًا للشركة المصنّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

- قد تسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقليل أعمار بطاقات الذاكرة.

- قم بفك الغطاء الخلفي.
- أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء ذهبية اللون في اتجاه الأسفل.

- ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.

- أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.



- حدد **درجة الصوت** ← **منيه المكالمة**.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت ثم اضغط على <**حفظ**>.

### لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو أسفل لضبط مستوى الصوت.

في البيانات الصاخبة، قد تُجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

## تغيير نغمة الرنين

- في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت، فلا يمكن تغيير نغمة الرنين.

- اضغط على <**تعديل**> ثم حدد بطاقة SIM.
- حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نغمة الرنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.


ملحظة: الملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية	<span>📝</span>
يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد <b>الرسائل</b> ← <b>إنشاء رسالة</b> (تتمثل في الرسائل، يتبعها إنشاء رسالة)	<span>←</span>
<b>[ ]</b> <p>قوسين مربعين: أزرار الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏏] (تشير إلى التشغيل/الإيقاف)</p>	
<b>&lt; &gt;</b> <p>قوسين بزائوية: زرا الاختيار للتحكم بالوظائف المختلفة في كل شاشة؛ على سبيل المثال: &lt;<b>موافق</b>&gt; (يشير إلى مفتاح الاختيار <b>موافق</b>)</p>	

## تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف،

- اضغط مع الاستمرار على [⏏].
- أدخل رمز PIN ثم اضغط <**تأكيد**> (إذا لزم الأمر).

إذا كانت البطارية فارغة تمامًا أو تمت إزتها من الجهاز، سستم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.



لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

## استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تتيح لك الشاشة الرئيسية الذكية إمكانية الوصول إلى تطبيقاتك وأسمائك المفضلة وعرض الأحداث والمهام القادمة. ويمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية الذكية لتناسب تفضيلاتك وتلبية احتياجاتك.

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يعمل زر "التنقل" مثل الاختصارات.

## لإضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية الذكية

- في وضع «القائمة»، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** وانتقل إلى اليسار أو اليمين لتصل إلى شاشة رئيسية ذكية.


- اضغط على <**تعديل**>.
- حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية.

بالنسبة لتسريب أدوات الاختصارات، يمكنك إضافة الاختصارات أو حذفها حسب المطلوب. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل الاختصارات**.

٤. اضغط على الزر «تأكيد» لتعديل الاختصارات.

- اضغط على [⏏] لـ **حفظ**.

يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى نمط آخر. في وضع "القائمة"، **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** وانتقل إلى اليسار أو اليمين لتصل إلى النمط الذي تريده.



للتحويل إلى عناصر الشاشة الذكية

اضغط على زر "التنقل" للتمرير خلال العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية الذكية واضغط على الزر "تأكيد" لتحديد أحد العناصر.

## الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف،


- في وضع "الجاهزية"، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى وضع "القائمة".

قد تحتاج إلى الضغط على مفتاح "تأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة" وذلك تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.

- استخدم زر "التنقل" للانتقال إلى قائمة أو خيار معين.
- اضغط <**اختيار**> أو المفتاح "تأكيد" لتأكيد الخيار المميز.
- اضغط على <**رجوع**> للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [⏏] للعودة إلى وضع "الجاهزية".

عند الوصول إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب إدخال رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.


- لا تُعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

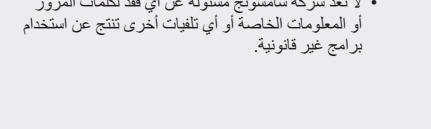

- اضغط على [⏏] لتغيير الحالة أو التحويل إلى الوضع "الرقمي".
- اضغط على [⏏] للتحوّل إلى وضع "الرمز".


- اضغط مع الاستمرار على [✱] لتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

## الوضع T9



١. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كلمة.

٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على [0] لإدخال مسافة. وفي حالة عدم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.



- اضغط على [⏏] للتبديل بين الوضعين T9 وأب. قد تتمكن من الوصول إلى وضع الإدخال المناسب للغتك المحددة، وذلك تبعًا للبلد.



- اضغط على [⏏] لتغيير الحالة أو التحويل إلى الوضع "الرقمي".

٤. اضغط مع الاستمرار على [✱] لتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.




- اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كلمة.


٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على [0] لإدخال مسافة. وفي حالة عدم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.




اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.



اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.



في وضع "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← ملف صورة.




- في وضع "القائمة"، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.


٣. اضغط على [1] للتبديل إلى كاميرا الفيديو. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٤. اضغط الزر "تأكيد" لبّده التسجيل.

٥. اضغط الزر "تأكيد" أو <**إيقاف**> لإنهاء التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.



في وضع "القائمة"، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← ملف فيديو.



- في وضع "القائمة"، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقيًا.

٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٤. اضغط الزر "تأكيد" لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائيًا.