

SAMSUNG

Samsung
GALAXY Pocket
S5300

Mode d'emploi





www.sar-tick.com

Ce produit est conforme aux limites nationales DAS (Débit d'Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont indiquées dans la section Informations sur la certification DAS de ce mode d'emploi.

Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, utilisez un accessoire approuvé tel qu'un étui ou portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut émettre des radiofréquences même lorsqu'aucun appel téléphonique n'est en cours.

Utilisation de ce mode d'emploi

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil mobile Samsung. Cet appareil vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

À lire avant toute utilisation

- Avant toute utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les précautions qui y sont indiquées afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.

- Les instructions et descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran reprises dans le mode d'emploi peuvent différer par rapport à ce que vous êtes à même de constater sur votre produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à la version logicielle fournie par votre opérateur, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung (www.samsung.com).
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de l'appareil, de la version logicielle ou de votre opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur le système d'exploitation Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications de cet appareil peuvent varier des applications comparables conçues pour les ordinateurs et peuvent ne pas inclure toutes les fonctions de ces dernières.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil ou de ses applications.
- Vous pouvez améliorer le logiciel de votre appareil en visitant le site Web de Samsung (www.samsung.com).

- Les logiciels, sons, fonds d'écran et images fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par les utilisateurs.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Avant de mettre votre appareil en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi.



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.



Référence : pages contenant plus d'informations.
Exemple : ► p. 12 (signifie « reportez-vous à la page 12 »).



Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple : depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres**, puis sur **A propos du téléphone**).



Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
-  et  sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CE 0168!

Table des matières

Assemblage	10
Contenu du coffret	10
Aspect de l'appareil	11
Touches	12
Insérer la carte SIM ou USIM et la batterie	13
Recharger la batterie	14
Insérer une carte mémoire (en option)	17
Fixer une dragonne (en option)	20
 Démarrage	 21
Allumer ou éteindre l'appareil	21
Utiliser l'écran tactile	22
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches	24
Présentation de l'écran d'accueil	25
Accéder aux applications	29
Lancer plusieurs applications simultanément	31
Personnaliser l'appareil	31
Saisir du texte	36
 Communication	 41
Appels	41
Messages	46
Google Mail	48
E-mail	50
Messagerie instantanée	52
Social Hub	53

Divertissements	54
Appareil photo	54
Galerie	60
Musique	62
Radio FM	65
Informations personnelles	68
Contacts	68
Calendrier	71
Mémo	73
Mémo vocal	73
Web	75
Internet	75
Latitude	79
Cartes	79
Market	81
Navigation	82
Actualités et météo	83
Adresses	84
Samsung Apps	84
YouTube	85
Connectivité	87
Connexion USB	87
Wi-Fi	88
Partager votre connexion de données	90
Bluetooth	91
GPS	93
Établir une connexion VPN	94

Outils	97
Calculatrice	97
Horloge	97
Téléchargements	98
Recherche	98
Mes fichiers	99
Polaris Viewer	100
Outils SIM	101
Gestionnaire de tâches	101
Recherche vocale	102
 Paramètres	 103
Accéder aux options des paramètres	103
Sans fil et réseaux	103
Appel	105
Son	105
Affichage	106
Localisation et sécurité	107
Applications	108
Comptes et synchronisation	109
Confidentialité	109
Carte SD et mémoire	109
Paramètres de langue	110
Entrée et sortie voix	112
Accessibilité	112
Date & heure	113
A propos du téléphone	113

Dépannage	114
Consignes de sécurité	120
Index	134

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil mobile
- Batterie
- Guide de prise en main rapide




Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.








- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les éléments fournis ont été conçus spécifiquement pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

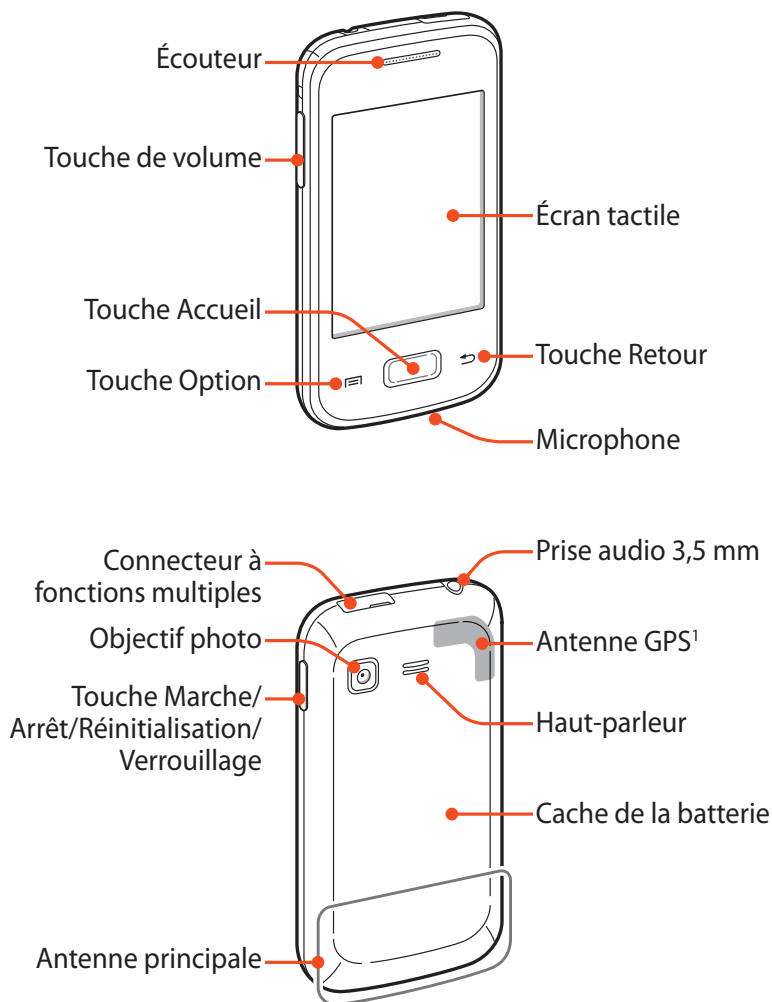Aspect de l'appareil



1. Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez des fonctions faisant appel à l'antenne.

Touches


Touche	Fonction
 <p data-bbox="239 304 456 413">Marche/Arrêt/ Réinitialisation¹/ Verrouillage</p>	<p data-bbox="484 215 886 500">Allumer l'appareil (maintenir enfoncée). Accéder aux menus rapides (maintenir enfoncée). Réinitialiser l'appareil (maintenir enfoncée pendant 8 à 10 secondes). Désactiver et verrouiller l'écran tactile ou activer l'écran tactile.</p>
 <p data-bbox="239 651 332 685">Option</p>	<p data-bbox="484 522 928 808">Depuis l'écran d'accueil, lancer l'application de recherche Google (maintenir enfoncée). Afficher à l'écran la liste des options disponibles. Ouvrir la fenêtre de recherche en cours d'utilisation d'applications (maintenir enfoncée).</p>
 <p data-bbox="239 870 332 903">Accueil</p>	<p data-bbox="484 829 912 934">Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée).</p>
 <p data-bbox="239 962 327 996">Retour</p>	<p data-bbox="484 959 845 992">Revenir à l'écran précédent.</p>
 <p data-bbox="239 1055 337 1088">Volume</p>	<p data-bbox="484 1055 876 1088">Régler le volume de l'appareil.</p>


1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement correct.

Insérer la carte SIM ou USIM et la batterie


Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Retirez le cache de la batterie.

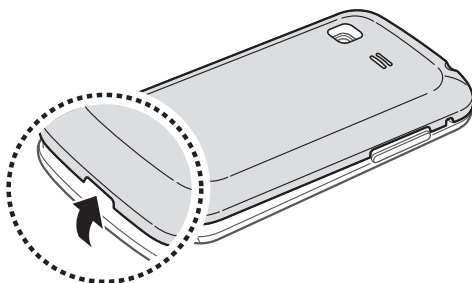


 Veillez à ne pas vous abîmer les ongles en retirant le cache de la batterie.


2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

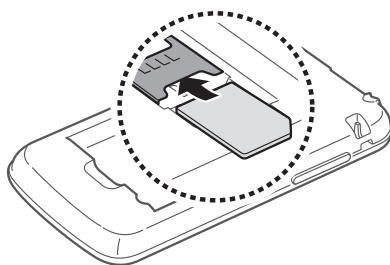

3 Insérez la batterie.

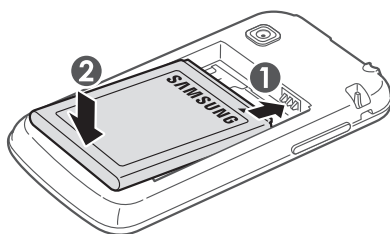

4 Remettez le cache de la batterie en place.

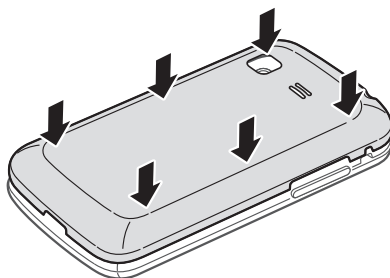

Recharger la batterie

Vous devez recharger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez recharger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles de connexion PC homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer l'appareil.

➤ Recharger l'appareil avec un chargeur

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples de l'appareil.
- 2 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

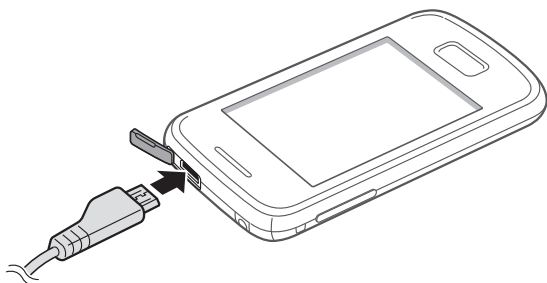

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

4 Lorsque la batterie est entièrement rechargée, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

➤ Recharger l'appareil avec un câble de connexion PC

Avant de recharger l'appareil, assurez-vous que l'ordinateur est allumé.

1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

2 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

- 3 Branchez l'extrémité large du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.



En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.

- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez d'abord le câble de connexion PC de l'appareil, puis de l'ordinateur.

► Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à vous aider à économiser votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant des fonctions fonctionnant en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre les charges :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, passez en mode de veille en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications inutiles à l'aide de la Gestion des tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire (en option)

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité pouvant atteindre 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).




Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même. Les données qui y sont stockées peuvent également être corrompues.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier /sdcard/external_sd.

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

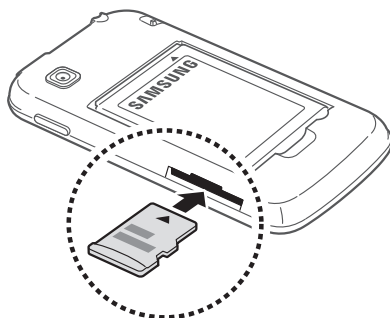


- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Remettez le cache de la batterie en place.

➤ Retirer une carte mémoire

Assurez-vous que l'appareil n'est pas en train de lire des données sur la carte mémoire.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Démonter la carte SD**.
- 2 Appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Retirez le cache de la batterie.
- 4 Poussez la carte avec précaution jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'appareil.
- 5 Retirez la carte mémoire.
- 6 Remettez le cache de la batterie en place.

 Ne retirez jamais une carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil.

➤ Formater une carte mémoire


Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec l'appareil. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Carte SD et mémoire** → **Démonter la carte SD**.
- 2 Appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

 Avant de formater une carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Fixer une dragonne (en option)

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Faites passer la dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

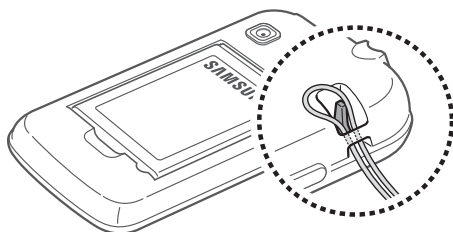

- 3 Remettez le cache de la batterie en place.

Démarrage

Allumer ou éteindre l'appareil

- 1 Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- 2 Saisissez le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK** (si nécessaire).



Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration. Vous devez vous connecter à Google ou créer un compte Google pour utiliser les applications qui interagissent avec le serveur Google.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.



- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth, activez le Mode Hors-ligne depuis le menu des Paramètres de votre appareil. ► p. 103

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec des liquides. L'humidité ou le contact avec un liquide peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.




- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser l'appareil.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels qu'un stylet ou un stylo.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

Appuyer

Appuyez une fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.

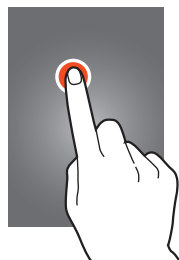


Maintenir enfoncé

Maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.



Faire glisser

Posez le doigt sur un élément sur l'écran et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

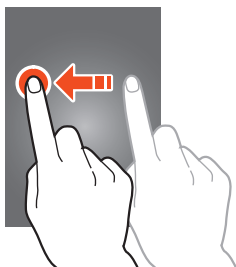

Appuyer deux fois

Appuyez brièvement à deux reprises sur un élément.



Effleurer

Faites défiler les listes ou les écrans rapidement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.



Pincer

Placez deux doigts écartés sur l'écran, puis rapprochez-les.



- Passé un certain délai d'inactivité, l'appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour allumer l'écran tactile, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez régler le délai de désactivation automatique de l'écran. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période spécifiée, celui-ci éteint et verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches pour éviter toute opération accidentelle. Pour verrouiller manuellement l'écran tactile et les touches, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.

Pour les déverrouiller, allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, touchez un endroit quelconque de l'écran, puis faites glisser le doigt en dehors du cercle.



Vous pouvez activer la fonction de verrouillage d'écran afin d'empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. ► p. 33













Présentation de l'écran d'accueil












Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder à ses applications.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre les volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement au volet correspondant.

► Icônes d'information

 Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran varient en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Description
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Connexion à un réseau GPRS
	Connexion à un réseau EDGE
	Connexion à un réseau UMTS
	Connexion à un réseau 3G
	Point d'accès Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Synchronisation avec le serveur Web

Icône	Description
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM/USIM absente
	Carte mémoire insérée
	Nouveau message.
	Alarme activée
	Itinérance (hors de la zone de service)
	Profil Discret activé
	Vibreux activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

► Utiliser le volet des raccourcis

Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Pour masquer le volet, refermez-le en faisant glisser le doigt de bas en haut.

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez afficher l'état actuel de l'appareil et utiliser les options suivantes :

- **WiFi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. ► p. 88
- **BT** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth. ► p. 91
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS. ► p. 93

- **Mode Discret** : activer ou désactiver le son de l'appareil.
- **Rotation auto** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.



Les options disponibles dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.


➤ Ajouter un élément à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications, des widgets ou des dossiers.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'élément.
 - **Widgets** : ajouter des widgets. Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.
 - **Raccourcis** : ajouter des raccourcis pour accéder à des applications, des favoris et des contacts, par exemple.
 - **Dossiers** : ajouter un dossier ou plusieurs dossiers pour vos contacts.
 - **Fonds d'écran** : sélectionner l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- 3 Sélectionnez un élément.


➤ Déplacer un élément sur l'écran d'accueil

Posez le doigt sur un élément et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

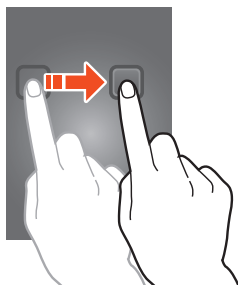

➤ Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Posez le doigt sur un élément et faites-le glisser jusqu'à la corbeille.

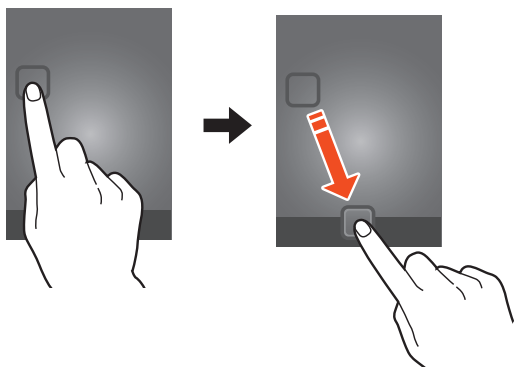

➤ Ajouter ou supprimer des volets de l'écran d'accueil

Pour organiser les widgets, vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil, ou les supprimer.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier**.

Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran, puis les rapprocher pour passer en mode Modifier.


2 Ajoutez, supprimez ou réorganisez les volets :

- Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur la miniature correspondante et faites-la glisser vers la corbeille.
- Pour ajouter un nouveau volet, appuyez sur **+**.
- Pour changer l'ordre des volets, maintenez le doigt appuyé sur la miniature d'un volet, puis faites-la glisser vers l'endroit souhaité.

3 Appuyez sur touche Retour pour revenir à l'écran précédent.

Accéder aux applications

Lancez des applications et profitez pleinement des nombreuses fonctions de votre appareil. Vous pouvez réorganiser la liste des applications en fonction de vos préférences ou télécharger des applications à partir d'Internet pour améliorer la fonctionnalité de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Faites défiler l'écran vers la droite ou la gauche pour accéder à un écran de menus.
Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran correspondant.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Appuyez sur touche Retour pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.



- Vous pouvez ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil en maintenant le doigt sur une icône dans la liste des applications.
- Si vous faites pivoter l'appareil lorsque vous utilisez certaines fonctions, l'interface pivote également. Afin d'éviter cela, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Rotation auto. écran**.

› Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications de la liste en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application.
- 3 Faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
Vous pouvez également déplacer l'application vers un autre écran ou vers le volet des menus rapides en bas de l'écran.
- 4 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Enreg.**


› Télécharger une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Market** ou **Samsung Apps**.
- 2 Recherchez une application et téléchargez-la sur l'appareil.



Pour installer des applications téléchargées à partir d'autres sources, vous devez appuyer sur **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues**.

› Supprimer une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier**.
- 2 Appuyez sur  sur une icône d'application, puis sur **OK**.

› Accéder aux applications récentes

- 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour afficher la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez une application.

Lancer plusieurs applications simultanément

Cet appareil est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications. Pour ouvrir plusieurs applications, appuyez sur la touche Accueil pendant que vous utilisez une application. Appuyez ensuite sur une autre application pour la lancer depuis l'écran d'accueil.

➤ Gérer les applications

Vous pouvez gérer plusieurs applications à l'aide de la Gestion des tâches.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Gestion de tâches** → **Applications actives**.

La gestion des tâches lance et affiche les applications actives.

- 2 Contrôlez les applications actives :
 - Pour fermer une application, appuyez sur **Fin**.
 - Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Fin**.

Personnaliser l'appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en modifiant ses paramètres pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

➤ Changer la langue d'affichage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres de langue** → **Sélectionner la langue**.

- 2 Sélectionnez la langue.

➤ Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sélection sonore**.

➤ Régler le volume de la tonalité des touches

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.



➤ Changer de sonnerie d'appel

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie du téléphone**.

2 Appuyez sur sonnerie → **OK**.

➤ Activer le profil Discret

Pour activer ou désactiver le profil Discret de votre appareil, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Mode Discret**.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Profil Discret**.
- Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Clavier**, puis maintenez le doigt sur .

➤ Sélectionner un fond d'écran d'accueil

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Fond d'écran**.

2 Sélectionnez un dossier de photos → une photo.

➤ Changer la police d'affichage

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Affichage écran** → **Police**.

2 Sélectionnez une police.

➤ Régler la luminosité de l'écran



La luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
- 2 Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite.
- 3 Appuyez sur **OK**.

➤ Verrouiller votre appareil

Vous pouvez verrouiller votre appareil à l'aide d'un modèle de verrouillage, d'un code PIN ou d'un mot de passe. Lorsque le verrouillage de l'écran est activé, vous devez saisir un mot de passe chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.



- Si vous oubliez votre mot de passe, apportez votre appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte éventuelle de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Définir un modèle de verrouillage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Modèle**.
- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Dessinez un modèle en reliant au moins 4 points, puis appuyez sur **Continuer**.
- 4 Dessinez à nouveau le modèle pour le valider, puis appuyez sur **Confirmer**.

Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe (alphanumérique) de déverrouillage d'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

➤ Verrouiller la carte SIM ou USIM

Vous pouvez verrouiller votre appareil à l'aide du code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM. Lorsque le verrouillage SIM ou USIM est activé, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre appareil ou que vous accédez à des applications qui le demandent.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK**.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer.

➤ Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil perdu ou volé, la fonction Traçage du mobile envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer. Pour utiliser cette fonction et contrôler l'appareil à distance via Internet, vous devez disposer d'un compte Samsung.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Traçage du mobile** → **Connexion**.
- 2 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **Connex**.
Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **Créer**.
- 3 Appuyez sur **Destinataires**.
- 4 Saisissez une fois de plus le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur le champ du destinataire pour ajouter d'autres destinataires :
 - Composez un numéro de téléphone manuellement précédé de l'indicatif du pays et du symbole +.
 - Sélectionnez un numéro de téléphone, à partir du répertoire, en appuyant sur  sous le champ du destinataire.
- 6 Rédigez le message à envoyer aux destinataires.
- 7 Appuyez sur **OK**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en écrivant sur l'écran.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

► Modifier le mode de saisie

Maintenez le doigt appuyé sur le champ de saisie du texte, puis appuyez sur **Mode de saisie** → un mode de saisie de texte.


► Saisir du texte avec le clavier Samsung

- 1 Appuyez sur  → **Types de clavier** → un type de clavier.
- 2 Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.





Lorsque vous saisissez du texte, faites pivoter l'appareil pour afficher le clavier AZERTY en mode paysage. Appuyez sur les touches virtuelles autant de fois que nécessaire pour saisir votre texte.

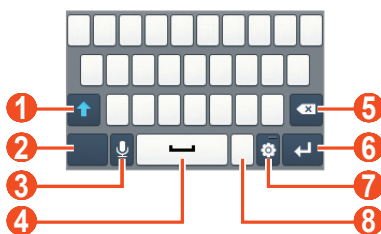
Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :



Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Permuter entre les modes de saisie de texte.
3	Dictier du texte. Cette fonction est disponible uniquement si vous activez la fonction de saisie vocale.
4	Insérer un espace.
5	Effacer la saisie.
6	Effectuer un retour à la ligne.
7	Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le mode de saisie de texte (maintenir la touche enfoncée).
8	Ouvrir le volet des émoticônes ((maintenir la touche enfoncée).

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier 3x4, vous avez le choix entre les modes suivants :


Mode	Fonction
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur ABC pour basculer en mode ABC. 2. Sélectionnez une touche virtuelle correspondante jusqu'à ce que le caractère approprié apparaisse.
XT9 (Texte intuitif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En mode ABC, appuyez sur XT9. Le point situé à côté de XT9 devient vert. 2. Appuyer sur les touches virtuelles correspondantes pour saisir un mot. 3. Lorsque le mot souhaité apparaît, appuyer sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur , puis choisir un autre mot dans la liste qui apparaît.

Mode	Fonction
Numéro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur 123 pour basculer en mode Numéro. 2. Appuyer sur un numéro.  Vous pouvez saisir des numéros en appuyant sur touche virtuelle ou la maintenant enfoncée en mode ABC ou XT9.
Symbole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur ?#+ pour basculer en mode Symbole. 2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour vous déplacer à travers les symboles. 3. Appuyez sur un symbole.

► Saisir du texte avec le clavier Swype

- 1 Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser le doigt sur le second caractère en le maintenant appuyé sur l'écran.
- 2 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.




- 3 Soulevez le doigt.
- 4 Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste qui apparaît.

5 Répétez les étapes 1 à 4 pour rédiger l'intégralité du texte.



- Vous pouvez également utiliser les touches pour saisir du texte.
- Vous pouvez appuyer sur une touche et la maintenir enfoncée pour saisir les caractères affichés sur la moitié supérieure de la touche. Pour saisir des caractères spéciaux, des symboles et des numéros maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que la liste des caractères s'affiche.



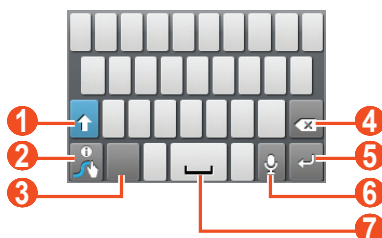

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :



Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Accéder à l'écran d'astuces Swype et ouvrir l'aide Swype (maintenir la touche enfoncée).
3	Permuter entre les modes de saisie de texte.
4	Effacer la saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne.
6	Dicter du texte.
7	Insérer un espace.

➤ Copier et coller du texte

Depuis un champ de saisie, vous pouvez copier et coller du texte dans une autre application.

- 1 Placez le curseur sur le début du texte que vous souhaitez copier.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Sélect. mot** ou **Sélect. tout**.
- 4 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte.
- 5 Appuyez sur **Copier** ou **Couper** pour couper le texte et l'insérer dans le presse-papiers.
- 6 Dans une autre application, placez le curseur à l'emplacement où le texte sera inséré.
- 7 Appuyez sur  → **Coller** pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie.

Communication


Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de l'appareil : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser les autres fonctions.



Pour empêcher toute saisie accidentelle, l'appareil verrouille automatiquement l'écran d'accueil pendant un appel. Pour déverrouiller l'écran tactile, appuyez deux fois sur **Double-tap to unlock**.


➤ Passer un appel

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Clavier**, et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.


2 Pour effectuer un appel vocal, appuyez sur .

3 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.



- Vous pouvez enregistrer les numéros que vous appelez fréquemment dans le répertoire. ► p. 68
- Pour accéder au journal d'appels et composer les numéros que vous avez récemment appelés, appuyez sur  → **Journal**.

➤ Répondre à un appel


1 Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur  et faites glisser le doigt hors du cercle.





Pour désactiver la sonnerie, appuyez sur la touche de volume.

2 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.

› Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur  et faites glisser le doigt hors du cercle.

› Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Clavier**, puis maintenez la touche 0 + enfoncée pour insérer le caractère +.
- 2 Composez un numéro de téléphone entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone).
- 3 Appuyez sur  pour appeler le numéro.

› Utiliser un casque ou un kit piéton


En branchant un casque ou un kit piéton sur l'appareil, il devient plus pratique de répondre aux appels et de les contrôler.

- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du casque.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du casque enfoncée.
- Pour mettre un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente, maintenez la touche du casque enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche du casque.

› Utiliser des options au cours d'un appel vocal

Lors d'un appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**. Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur **Récup.**

- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur **Ajouter** → **Contacts**.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur , puis faites glisser le doigt hors du cercle lorsque le signal d'appel retentit. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels.
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur **Ajouter**.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre, appuyez sur **Muet**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur **Casque**.
- Pour lancer une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.
- Pour mettre en relation le correspondant actuel avec celui qui est en attente, appuyez sur  → **Transférer**. Vous ne serez plus en liaison avec ces deux correspondants.

› Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre appareil affiche les appels manqués à l'écran. Pour rappeler le numéro d'un appel manqué, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis, appuyez ensuite sur la notification de l'appel manqué.

› Activer le mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil empêche l'émission d'appels vers des numéros qui ne sont pas enregistrés dans la liste FDN de votre carte SIM ou USIM.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Numérotation fixe**.
- 2 Appuyez sur **Activer FDN**.
- 3 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Liste FDN** et ajoutez des contacts.

› Configurer le transfert d'appel

Le transfert d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le transfert d'appel en fonction de différentes situations.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Transfert d'appel**.
- 2 Sélectionnez une situation.
- 3 Composez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.




► Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau vous permettant d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**. Vos paramètres sont envoyés au réseau.

► afficher un journal d'appels ou de messages

Vous pouvez afficher le journal d'appels et de messages en effectuant un tri par catégorie.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Journal**.
- 2 Appuyez sur la touche Option ou appuyez sur **Afficher par** → une option.
 Vous pouvez passer un appel ou envoyer un message à un contact en faisant glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite sur une entrée du journal.
- 3 Sélectionnez l'une des entrées pour en afficher les détails.
 À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler le correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste de rejet automatique.


Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS), et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.






L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.


► Envoyer un SMS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Nouveau message**.
- 2 Ajoutez des destinataires :
 - Saisissez manuellement les numéros de téléphone, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone à partir de la liste d'appels, de messages ou de votre répertoire, en appuyant sur l'une des options situées sous le champ du destinataire.
- 3 Appuyez sur le champ de texte et rédigez votre message. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Insérer smiley**.
- 4 Pour envoyer le message, appuyez sur **Env.**

➤ Envoyer un MMS




- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Nouveau message**.
 - 2 Ajoutez des destinataires :
 - Entrez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone ou les adresses e-mail à partir de la liste des appels, des messages ou de votre répertoire, en appuyant sur l'une des options situées sous le champ du destinataire.
-  Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil convertit automatiquement le message en MMS.
- 3 Appuyez sur le champ de texte et rédigez votre message. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Insérer smiley**.
 - 4 Appuyez sur  et joignez un fichier.
 - 5 Appuyez sur la touche Option ou appuyez sur **Ajouter un objet**, puis saisissez un objet.
 - 6 Pour envoyer le message, appuyez sur **Env.**

➤ afficher un SMS ou un MMS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur . Vos messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact, comme pour une messagerie instantanée.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Appuyez sur un MMS pour en afficher les détails.


➤ Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre soient redirigés vers votre boîte vocale, vos correspondants peuvent alors vous laisser un message vocal.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Clavier**, puis maintenez le doigt sur 1 .
 - 2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.
-  Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

Google Mail


Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via le service de messagerie électronique Google Mail™.

-  • La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

➤ Envoyer un e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Nouveau message**.
- 3 Appuyez sur le champ du destinataire et saisissez une adresse e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 5 Appuyez sur le champ de texte et rédigez le texte de votre e-mail.

6 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Pièce jointe**, puis joignez un fichier.

7 Pour envoyer le message, appuyez sur .



Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.







➤ Afficher un e-mail

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google Mail**.

2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Actualiser** pour mettre à jour la liste des messages.

3 Sélectionnez un e-mail.

En mode d'affichage d'un e-mail, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour passer au message suivant ou revenir au message précédent, appuyez sur  ou .
- Pour archiver le message, appuyez sur **Archive**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur **Suppr.**
- Pour ajouter le message à la liste des favoris, appuyez sur .
- Pour répondre à l'e-mail, appuyez sur .
- Pour répondre à l'e-mail et inclure tous les destinataires, appuyez sur  → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur  → **Transférer**.



La disponibilité des options peut varier en fonction de votre compte de messagerie électronique.

E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.

› Créer un compte e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- 3 Appuyez sur **Suivant**. Pour saisir manuellement les détails du compte, appuyez sur **Config. manuelle**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois le compte de messagerie créé, les e-mails seront téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte à l'autre. Pour ce faire, sélectionnez un nom de compte en haut à gauche de l'écran et sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

› Envoyer un e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Rédiger**.
- 3 Ajoutez des destinataires :
 - Saisissez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Sélectionnez les adresses e-mail à partir de la liste des appels, des messages ou de votre répertoire, en appuyant sur l'une des options situées sous le champ du destinataire.

- 4 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 5 Appuyez sur le champ de texte et rédigez le texte de votre e-mail.
- 6 Appuyez sur **Joindre** et joignez un fichier.
- 7 Pour envoyer le message, appuyez sur **Envoyer**.



Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

➤ Afficher un e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Actualiser** pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

En mode d'affichage d'un e-mail, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour passer au message suivant ou revenir au message précédent, appuyez sur ◀ ou ▶.
- Pour répondre au message, appuyez sur la touche Option, puis sur **Répondre**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Transférer**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur la touche Option, puis sur **Supprimer**.
- Pour déplacer le message dans un autre dossier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Déplacer dans le dossier**.
- Pour charger des images à partir du message, appuyez sur la touche Option, puis sur **Afficher images**.
- Pour afficher une pièce jointe, sélectionnez l'élément correspondant. Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur

Messagerie instantanée

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™, le service de messagerie instantanée.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

› Définir votre statut

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez votre nom en haut de la liste de vos amis.
- 3 Personnalisez votre statut, votre image et votre message.

› Ajouter un contact à votre liste d'amis

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Talk**.
La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts de la messagerie.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter un ami**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail d'un ami et appuyez sur **Envoyer une invitation**.
Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

➤ Démarrer une conversation

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste de vos amis.
L'écran de conversation apparaît.
- 3 Saisissez votre message, puis envoyez-le.
 - Pour ajouter des contacts à la conversation, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter au chat**.
 - Pour basculer d'une conversation à une autre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Changer de chat**.
- 4 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Arrêter le chat**, puis quittez la conversation.

Social Hub

Social Hub vous permet d'accéder à tous les types de messages à partir d'un seul endroit. Vous pouvez afficher vos messages et y répondre sans ouvrir d'autre applications et passer facilement d'un compte de réseau social à un autre. Visitez le site socialhub.samsungapps.com pour obtenir plus d'informations.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Social Hub**.
- 2 Sélectionnez un type de message.
- 3 Affichez ou répondez à vos messages directement dans Social Hub.

Divertissements

Appareil photo


Découvrez comment prendre et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 1 600 x 1 200 pixels (2 méga pixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 320 x 240 pixels.



- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode Paysage.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction du sujet photographié ou des conditions de prise de vue.

► Prendre une photo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode Paysage.
- 3 Pointez l'appareil photo vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

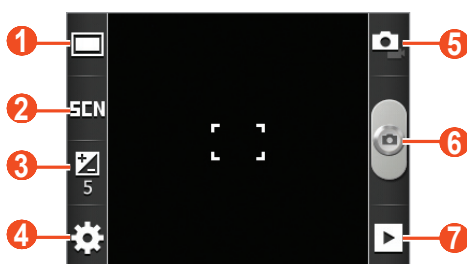

Numéro	Fonction
1	Modifier le mode de prise de vue. ► p. 56
2	Modifier le mode scène.
3	Régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité.
4	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
5	Basculer en mode Caméscope.
6	Prendre une photo.
7	Afficher les photos prises.



Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche de volume. Il est possible que la fonction Zoom soit indisponible lors d'une prise de vue avec une résolution élevée.


4 Appuyez sur  pour prendre une photo.

La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris une photo, appuyez sur  pour la visionner.



- Pour afficher davantage de photos, faites défiler vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour rétablir la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran. Vous pouvez également utiliser  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour supprimer la photo, appuyez sur **Supprimer**.

➤ Modifier le mode de prise de vue



Vous pouvez prendre une photo avec divers modes de prise de vue. Pour changer le mode de prise de vue, appuyez sur  → une option.


Option	Fonction
Sourire	Régler l'appareil photo pour reconnaître les visages des sujets que vous photographiez et vous aider à les prendre en photo dès qu'ils sourient.
Panorama	Prendre des photos panoramiques.

➤ Personnaliser les paramètres de l'appareil photo


Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :


Option	Fonction
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Résolution	Sélectionner une option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer un effet.
Mesure	Sélectionner un type d'indice d'exposition.
Qualité d'image	Sélectionner un niveau de qualité des photos.

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Options	Fonction
Guide	Régler l'appareil pour afficher les lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche les photos que vous venez de prendre.
GPS	<p>Régler l'appareil photo pour qu'il ajoute les informations de localisation aux photos.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.• Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre d'étiquetage GPS.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où enregistrer les photos prises.
Réinitialiser	Réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.

► Enregistrer une vidéo

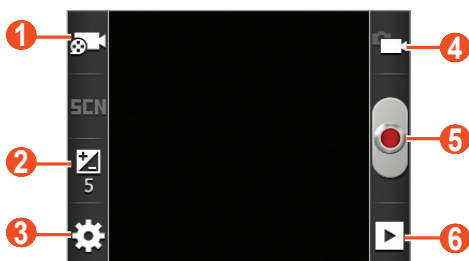


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode Paysage.
- 3 Appuyez sur  pour basculer en mode Caméscope.
- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.




Numéro	Fonction
1	Changer de mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer normalement).
2	Régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité.
3	Modifier les paramètres du caméscope.
4	Basculer en mode Appareil photo.
5	Enregistrer une vidéo.
6	Afficher les vidéos enregistrées.



Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche de volume. Il est possible que la fonction Zoom soit indisponible lors d'un enregistrement avec une résolution élevée.

- 5 Appuyez sur  pour commencer à filmer.
Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter de filmer.
La vidéo est enregistrée automatiquement.



 Il est possible que le caméscope ne puisse pas enregistrer les vidéos correctement sur des cartes mémoires dont le taux de transfert est lent.

Après avoir enregistré une photo, appuyez sur  pour la visionner.

- Pour afficher davantage de vidéos, faites défiler vers la gauche ou la droite.
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur **Lire**.
- Pour supprimer la vidéo, appuyez sur **Supprimer**.

► Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur

 →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel le caméscope doit commencer à enregistrer une vidéo.
Résolution	Sélectionner une option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer un effet.
Qualité vidéo	Sélectionner un niveau de qualité des vidéos.

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Guide	Régler l'appareil pour afficher les lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Régler le caméscope pour qu'il affiche les vidéos que vous venez de prendre.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où stocker les vidéos enregistrées.
Réinitialiser	Réinitialiser les paramètres du caméscope.

Galerie

Découvrez comment afficher les photos et visionner les vidéos enregistrées sur votre appareil photo.





- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

➤ Afficher une photo

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez un dossier → une photo.







- Pour changer le mode d'affichage, glissez le doigt sur  ou .
- Pour visionner des photos créées à une date spécifique, appuyez sur les flèches dans l'onglet situé au bas de l'écran ou faites glisser l'onglet vers la gauche ou la droite.

En mode d'affichage d'une photo, les options suivantes sont disponibles :


- Pour afficher davantage d'images, faites défiler vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour rétablir la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran. Vous pouvez également utiliser  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur **Menu** → **Partag.**
- Pour supprimer la photo, appuyez sur **Menu** → **Supprimer**.
- Pour afficher les détails d'une photo, appuyez sur **Menu** → **Plus d'applis** → **Détails**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur **Menu** → **Plus d'applis** → **Définir comme**.
- Pour redimensionner une partie de l'image, appuyez sur **Menu** → **Plus d'applis** → **Rogner**.
- Pour faire pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur **Menu** → **Plus d'applis** → **Rotation à gauche**.
- Pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur **Menu** → **Plus d'applis** → **Rotation à droite**.

► Visionner une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
 - 2 Sélectionnez un dossier → une vidéo (avec l'icône ).
-  • Pour changer le mode d'affichage, glissez le doigt sur  ou .
 - Pour visionner des vidéos créées à une date spécifique, appuyez sur les flèches dans l'onglet situé au bas de l'écran ou faites glisser l'onglet vers la gauche ou la droite.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode Paysage.
 - 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches.

Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment.

-  • En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

► Copier des fichiers audio sur l'appareil

Commencez par transférer des fichiers vers l'appareil ou une carte mémoire :

- Téléchargez à partir d'Internet. ► p. 75
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 87
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 93
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 87

➤ Écouter de la musique

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
- 3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.
2	Se déplacer vers l'avant ou l'arrière dans le fichier en faisant glisser ou en appuyant sur la barre.
3	Reprendre la lecture depuis le début. Revenir au fichier précédent (appuyer deux fois). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
4	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.
5	Modifier le mode de répétition.
6	Activer le mode Aléatoire.
7	Ouvrir la liste de lecture.

Numéro	Fonction
8	Passer au fichier suivant ou effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).



Vous pouvez contrôler le lecteur MP3 avec un casque. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche du casque enfoncée pour démarrer le lecteur MP3. Appuyez ensuite sur la touche du casque pour interrompre ou reprendre la lecture.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour revenir à l'écran de la bibliothèque de musique, appuyez sur **Bibliothèque**.
- Pour désactiver la fonction de lecture aléatoire permettant de lire les fichiers au hasard, appuyez sur **Lecture aléatoire**.
- Pour ajouter un fichier audio à la liste de lecture, appuyez sur **Ajouter à liste de lecture**.
- Pour modifier les paramètres du lecteur MP3, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour définir le fichier de musique comme sonnerie d'appel, appuyez sur **Définir comme sonnerie**.
- Pour supprimer le fichier de musique, appuyez sur **Supprimer**.

► Créer une liste de lecture

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter à liste de lecture** → **Nouveau**.
- 4 Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Sauveg**.

➤ Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- 4 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Canal 5.1	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.
Egaliseur	Sélectionner un type d'égaliseur.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs, lesquels font office d'antenne radio.

➤ Écouter la radio FM

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur votre appareil.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil lance une recherche automatique des stations.

3 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :




Numéro	Fonction
1	Allumer ou éteindre la radio FM.
2	Régler précisément la fréquence.
3	Rechercher manuellement les stations de radio disponibles.
4	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.
5	Régler le volume.

► Enregistrer automatiquement des stations de radio

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur votre appareil.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Analyser** → une option.
L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

➤ Ajouter une station à la liste des favoris

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur votre appareil.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Faites défiler l'écran pour choisir une station de radio.
- 4 Pour ajouter la station à la liste des favoris, appuyez sur .

➤ Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- 3 Modifiez les options suivantes :



Option	Fonction
Région	Sélectionner votre région pour y rechercher des stations de radio.
Lecture en arrière-plan	Activer le fonctionnement de la radio FM en arrière-plan lorsque vous utilisez d'autres applications.
Nom de la station	Afficher le nom de la station sur l'écran de la radio FM. Ces noms ne sont disponibles que pour les stations de radio qui les fournissent.
Fréquence alternative	Renouveler automatiquement les fréquences des stations lorsque le signal s'affaiblit.
Désactivation auto de la radio FM	Régler la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.


Informations personnelles

Contacts


Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels enregistrés dans la mémoire de votre appareil ou sur la carte SIM ou USIM. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et plus encore.

➤ Ajouter un nouveau contact




- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Contacts** → .
- 2 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact dans la mémoire sélectionnée.

 Vous pouvez également créer des contacts à partir de l'écran de numérotation en appuyant sur **Ajouter aux contacts**.


➤ Rechercher un contact

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Contacts**.
- 2 Faites défiler la liste de contacts de haut en bas.
- 3 Sélectionnez un contact.

En mode d'affichage d'un contact, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour passer un appel vocal, appuyez sur .
- Pour envoyer un message, appuyez sur **Message**.
- Pour envoyer un e-mail, appuyez sur .
- Pour définir un numéro favori, appuyez sur .
- Pour modifier les informations sur le contact, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier**.


➤ Définir un numéro d'appel abrégé

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Numérotation rapide**.
- 3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.



Depuis l'écran de numérotation, vous pouvez composer rapidement un numéro en maintenant le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.


➤ Créer une carte de visite

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Mon profil**.
- 3 Saisissez vos informations personnelles, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un MMS ou à un e-mail, ou en la transférant via Bluetooth.


➤ Récupérer les contacts à partir de vos sites de réseaux sociaux

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Afficher amis**.
- 3 Sélectionnez un compte.
- 4 Sélectionnez les contacts à récupérer, puis appuyez sur **Enreg.**

Vous pouvez ajouter des commentaires aux messages postés par vos contacts. Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Activités**.


› Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer un message à tous les membres d'un groupe.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Groupes**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Créer**.
- 3 Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez la sonnerie à associer au groupe.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Copier un contact

Copier des contacts de la carte SIM ou USIM vers l'appareil

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 4 Sélectionner les contacts à copier, puis appuyez sur **Importer**.


Copier des contacts de l'appareil vers la carte SIM ou USIM

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez les contacts à copier, puis appuyez sur **Exporter** → **Oui**.


› Importer ou exporter un contact

Vous pouvez importer ou exporter des fichiers (au format vcf) vers ou depuis une carte mémoire.

Importer des fichiers de contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 4 Indiquez si vous souhaitez à importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer, puis appuyez sur **OK**.

Exporter des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

› Créer un événement

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Créer**.
- 3 Saisissez les détails de l'événement et appuyez sur **Terminé**.

➤ Modifier le mode d'affichage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur un mode d'affichage.
 - **Mois** : un mois entier.
 - **Hebdo.** : blocs d'heure pour les jours d'une semaine entière.
 - **Jour** : blocs d'heure pour une journée entière.
 - **Agenda** : liste de tous les événements et congés prévus pour une période spécifique.

➤ Afficher un événement

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier.
 - Pour passer à un jour spécifique, appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Aller à**.
 - Pour passer à la date du jour, appuyez sur la touche Option, puis sur **Aujourd'hui**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

➤ Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez un rappel pour un événement du calendrier, l'alarme retentit à l'heure spécifiée.

- 1 Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 2 Appuyez sur le volet des raccourcis.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.
Pour répéter une alarme d'événement, appuyez sur **Répéter tout**.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.



› Créer un mémo


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo.
- 4 Appuyez sur la touche Retour pour masquer le clavier.
- 5 Sélectionnez une couleur pour modifier la couleur de l'arrière-plan.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Afficher un mémo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.

Lorsque vous visualisez un mémo, les options suivantes sont disponibles :

- Pour modifier le mémo, appuyez sur .
- Pour supprimer le mémo, appuyez sur .

 Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en y maintenant le doigt appuyé, puis en appuyant sur **Envoyer via**.

Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre appareil.

› Enregistrer un mémo vocal

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo vocal**.

- 2 Appuyez sur **Enreg.** pour commencer à enregistrer.
Appuyez sur **Pause** pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêt**.
Le mémo est enregistré automatiquement.

► Écouter un mémo vocal

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur **Liste** pour accéder à la liste des mémos vocaux.
- 3 Sélectionnez un mémo vocal.
Appuyez sur **Pause** pour arrêter la lecture.
- 4 Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter la lecture.



Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes.
Pour ce faire, maintenez le doigt sur le mémo, puis appuyez sur **Partager**.

► Personnaliser les paramètres du mémo vocal

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- 3 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où enregistrer les mémos vocaux.
Nom par défaut	Saisir un préfixe pour nommer les mémos vocaux.
Limite pour MMS	Définir la durée d'enregistrement maximale qui peut être jointe à un MMS.

Web



L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- Cette fonction peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.
- La disponibilité de certains icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

► Naviguer une page Web

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'URL, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur ➔.
- 3 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :



Numéro	Fonction
1	Saisir une adresse Web.
2	Ouvrir vos favoris, les pages fréquemment visitées, ainsi que l'historique Internet récent.


Lors de la navigation dans une page Web, les options suivantes sont disponibles :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour rétablir la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Nouvelle fenêtre**.
- Pour afficher les fenêtres actives, appuyez sur la touche Option, puis sur **Fenêtres**. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres et passer de l'une à l'autre aisément.
- Pour recharger la page Web actuelle, appuyez sur la touche Option, puis sur **Actualiser**.
- Pour passer d'une page Web à l'autre dans l'historique, appuyez sur la touche Retour, puis sur la touche Option et sur **Page suivantes**.
- Pour ajouter la page actuelle à vos favoris, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter un favori**.
- Pour ajouter un raccourci vers la page Web actuelle sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil**.
- Pour rechercher du texte dans la page Web, appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Rech. sur page**.
- Pour afficher des informations détaillées sur la page Web, appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Info page**.
- Pour envoyer une adresse Web à d'autres personnes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Partager page**.
- Pour afficher l'historique de vos téléchargements, appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Téléchargements**.
- Pour afficher les paramètres du navigateur, appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Paramètres**.

➤ Rechercher des informations oralement




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ de l'URL.
- 3 Appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de l'appareil.
L'appareil recherche les pages Web correspondant au mot-clé.
- 4 Sélectionnez un moteur de recherche.

➤ Ajouter vos pages Web préférées à vos favoris

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web en question.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Saisissez l'adresse de la page Web ou naviguez vers une page Web.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter un favori**.
- 4 Saisissez un nom de favori, puis appuyez sur **OK**.


Pour supprimer vos favoris, appuyez sur  → **Favoris**. Dans la liste des favoris, maintenez le doigt appuyé sur un favori et accédez aux options suivantes :


- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre affichée, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir nouvelle fenêtre**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter sur l'écran d'accueil un raccourci pointant vers le favori, appuyez sur **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil**.
- Pour envoyer l'adresse Web de la page Web actuellement affichée à d'autres personnes, appuyez sur **Partager le lien**.

- Pour copier l'adresse Web de la page Web actuellement affichée, appuyez sur **Copier l'URL du lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer le favori**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

➤ Télécharger un fichier à partir d'Internet

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications depuis Internet, votre appareil les enregistre dans la mémoire interne.


 Les fichiers téléchargés sur Internet peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour l'appareil. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.

 Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Recherchez un fichier ou une application et téléchargez-le/la sur l'appareil.

 Pour installer des applications téléchargées à partir d'autres sources, vous devez appuyer sur **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues**.

➤ Accéder aux pages régulièrement consultées ou à l'historique récent


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet** →  → **Les plus visités** ou **Historique**.
- 2 Sélectionnez la page Web à laquelle accéder.

Latitude

Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher la leur à l'aide du service de localisation Google Latitude™.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Latitude**.
L'appareil se connecte automatiquement à Google Latitude.
- 2 Appuyez sur  → une option.
- 3 Sélectionnez des amis ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.
- 4 Appuyez sur **Oui**.
Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager vos positions.
- 5 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Plan**.
La position de vos amis est repérée sur la carte avec leurs photos.



Cartes

Découvrez comment utiliser Google Maps™, le service de cartographie qui vous permet de localiser votre position, et d'obtenir des coordonnées et des itinéraires.







- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour trouver votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.
► p. 93

➤ Rechercher un lieu


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Maps**.
La carte indique votre position.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Rechercher**.
- 3 Saisissez un mot clé pour la localisation, puis appuyez sur .
Pour effectuer une recherche de localisation oralement, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez une position pour en afficher les détails.

Lorsque vous affichez la carte, les options suivantes sont disponibles :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Vous pouvez également utiliser  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour afficher tous les résultats de recherche, appuyez sur .
- Pour ajouter une étoile de favori à la position, appuyez sur le repère du nom de la position → .
- Pour rechercher un endroit à proximité, appuyez sur la touche Option, puis sur **Adresses**.
- Pour ajouter des couches d'informations supplémentaires à la carte ou changer de mode d'affichage, appuyez sur la touche Option, puis sur **Calques**.
- Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ma position**.

➤ Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Itinéraire**.
- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu de destination.

Pour saisir une adresse à partir de votre liste de contacts ou de vos lieux favoris, ou sélectionner un point sur la carte, appuyez sur  → une option.

- 4 Choisissez un mode de déplacement, puis appuyez sur **Itinéraire**.
L'itinéraire est indiqué sur la carte. Selon le mode de déplacement sélectionné, vous pouvez visualiser plusieurs itinéraires.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Effacer résultats**.

Market

Les fonctionnalités de votre appareil peuvent être enrichies en installant des applications supplémentaires. Android Market vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications pour mobiles.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Votre appareil enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne.

► Télécharger une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Market**.
- 2 Recherchez une application et téléchargez-la sur l'appareil.
Une fois le téléchargement terminé, l'appareil installe l'application automatiquement.

► Désinstaller une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Market**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Mes applications**.
- 3 Sélectionnez un élément.
- 4 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

Navigation

Découvrez comment obtenir des instructions vocales pour atteindre votre destination.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite, et respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Navigation**.

2 Saisissez la destination à des méthodes suivantes :

- **Énoncer destination** : énoncez votre destination.
- **Saisir destination** : saisissez la destination à l'aide du clavier virtuel.
- **Contacts** : sélectionnez votre destination à partir des adresses de vos contacts.
- **Adresses enregistrées** : sélectionnez votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.

3 Installez le logiciel requis, puis utilisez les fonctions de navigation.

Actualités et météo

Découvrez comment afficher la météo et lire toute l'actualité.

► Consulter la météo

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Actualités et météo**.

2 Appuyez sur **Météo**.

Votre appareil recherche votre position actuelle et affiche la météo correspondante.



Vous pouvez modifier la position pour afficher la météo dans une autre ville. Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres** → **Paramètres de la météo**. Décochez la case située près de **Utiliser ma position**, puis appuyez sur **Définir un lieu** → une nouvelle position.

► Lire des articles de journaux

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Actualités et météo**.

2 Faites défiler l'écran vers la gauche pour sélectionner un sujet d'actualité.

3 Sélectionnez un article.




Vous pouvez ajouter de nouveaux sujets en appuyant sur la touche Option, puis sur **Paramètres** → **Paramètres de l'actualité** → **Sélectionner des sujets**.

Adresses

Découvrez comment rechercher des commerces et des lieux de loisir.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Adresses**.
 - 2 Si vous souhaitez rechercher des commerces et des lieux de loisirs à proximité d'un lieu spécifique, sélectionnez votre lieu → **Entrer une adresse**.
 - 3 Sélectionnez une catégorie.
L'appareil recherche des adresses à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée.
 - 4 Sélectionnez une adresse pour en afficher les détails.
-  Vous pouvez ajouter des catégories supplémentaires en appuyant sur la touche Option, puis sur **Ajouter une recherche**.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications et de mises à jour directement dans votre appareil. Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient encore plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Apps**.
 - 2 Recherchez et téléchargez des applications sur votre appareil.
-  • La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com ou reportez-vous à la brochure Samsung Apps.

YouTube


Découvrez comment visionner et partager des vidéos via le service de partage de vidéos YouTube™.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


► Visionner une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo.
- 3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

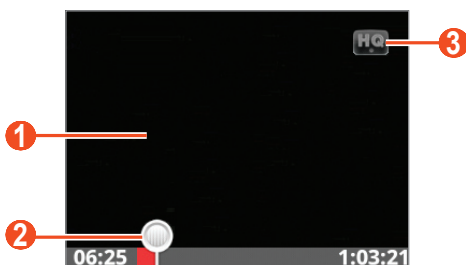

Numéro	Fonction
1	Effectuer une pause ou reprendre la lecture.
2	Se déplacer vers l'avant ou l'arrière dans le fichier en faisant glisser la barre.
3	Changer la qualité de l'affichage.

➤ Partager une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **YouTube**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter** et sélectionnez une vidéo.
Pour enregistrer ou charger une nouvelle vidéo, appuyez sur , puis filmez une vidéo et appuyez sur **Sauveg.**
- 3 Indiquez votre compte Google s'il est associé à YouTube.
Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte**, puis configurer un compte pour pouvoir vous connecter à YouTube.
- 4 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.

Connectivité

Connexion USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.


➤ Se connecter à Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

➤ Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur et l'utiliser en tant que disque amovible.

 Vous pouvez utiliser un périphérique de stockage de masse USB pour sauvegarder des fichiers supplémentaires. Il est possible que certains périphériques de stockage de masse USB ne soient pas pris en charge par votre appareil.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 3 Appuyez sur **USB branché** → **Connecter le stockage USB** → **OK**.

4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.



Avant de débrancher l'appareil de l'ordinateur, retirez le périphérique de stockage de masse en toute sécurité en suivant la procédure indiquée. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre les données stockées sur votre appareil ou d'endommager ce dernier.

Wi-Fi

Découvrez comment exploiter les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à tout réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

► Activer la fonction Wi-Fi

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.

2 Appuyez sur **Wi-Fi**.



La fonction Wi-Fi fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez-la seulement lorsque vous en avez besoin.

► Rechercher un point d'accès Wi-Fi et s'y connecter

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.

L'appareil recherche automatiquement les points d'accès Wi-Fi disponibles.

2 Sélectionnez un point d'accès sous **Réseaux Wi-Fi**.

- 3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au point d'accès (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur **Connexion**.

➤ Ajouter un point d'accès Wi-Fi manuellement

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
- 2 Saisissez le SSID du point d'accès et choisissez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi, puis appuyez sur **Sauveg**.

➤ Connecter l'appareil à un point d'accès Wi-Fi via la configuration protégée

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès sécurisé à l'aide d'une touche WPS ou d'un code PIN WPS. Pour utiliser cette méthode, votre point d'accès sans fil doit être doté d'une touche WPS.

Connecter l'appareil avec une touche WPS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Connexion bouton WPS**.
- 3 Appuyez sur la touche WPS du point d'accès dans un délai de 2 minutes.

Connecter l'appareil avec code PIN WPS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès doté de la fonction WPS, puis appuyez sur **PIN WPS**.
- 3 Sur le point d'accès, entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche WPS.

Partager votre connexion de données

Découvrez comment partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils.

► Partager la connexion de données de votre appareil via le réseau Wi-Fi

Découvrez comment utiliser votre appareil comme point d'accès pour d'autres appareils.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Point d'accès et modem**.
- 2 Appuyez sur **Point d'accès mobile** pour activer la fonction de partage de la connexion de données via Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Paramètres point d'accès** → **Configurer point d'accès** pour configurer les paramètres réseau et utiliser votre appareil comme point d'accès.

Option	Fonction
SSID du réseau	Modifier le nom de votre appareil indiqué aux autres appareils.
Sécurité	Sélectionner un type de sécurité.
Mot de passe	Saisir un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé à votre réseau de données. Cette fonction est disponible uniquement si vous activez l'option de sécurité.

- 4 Sur un autre appareil, recherchez le nom de votre appareil et connectez-le au réseau de données.

➤ Partager la connexion de données de votre appareil via un câble de connexion PC

Découvrez comment utiliser votre appareil comme modem sans fil à l'aide d'un câble de connexion PC.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Point d'accès et modem**.
- 3 Appuyez sur **Modem USB** pour activer la fonction de partage de la connexion de données via USB.
Pour cesser de partager la connexion réseau, décochez la case **Modem USB**.



La méthode de partage de la connexion peut différer en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.

Bluetooth

Découvrez comment échanger des données ou des fichiers multimédia via Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

► Activer la fonction Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **Bluetooth**.

► Rechercher un autre appareil Bluetooth et s'y connecter

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.

- 2 Sélectionnez un appareil.

- 3 Appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN Bluetooth corresponde à celui de l'autre appareil. Sinon, saisissez votre code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil accepte la connexion ou saisit le même code PIN, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est correctement établie, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si tel est le cas, vous devez saisir ce code.

► Envoyer des données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément à partir d'une application correspondante.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via la fonction Bluetooth.



La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

- 3 Recherchez un appareil Bluetooth à associer au vôtre.

➤ Recevoir des données via Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Identifiable**.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **Oui** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil ou saisissez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous autorisez la réception des données.

Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth. Si vous recevez un contact, celui-ci est automatiquement enregistré dans votre répertoire.

GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS (Global Positioning System). Découvrez comment activer les services de localisation et utiliser des fonctions GPS supplémentaires.

Pour améliorer la qualité de réception des signaux GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels, des passages souterrains ou à l'intérieur des bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques intenses ou de lignes à haute tension ;
- dans un véhicule doté d'un film de protection solaire.



Ne touchez et ne couvrez pas la zone située autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez les fonctions GPS.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

➤ Activer les services de localisation

Pour recevoir des informations relatives à votre position ou effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.


1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.

2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Configurer l'appareil pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou les connexions de données pour localiser votre position.  Des coûts supplémentaires peuvent éventuellement vous être facturés pour l'utilisation de connexions de données.
Utiliser les satellites GPS	Configurer l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS afin de localiser votre position.

Établir une connexion VPN

Découvrez comment créer des réseaux virtuels privés (VPN) pour vous y connecter de façon sécurisée via Internet.

 Votre appareil doit déjà être configuré avec un accès Internet. Vous devez modifier les connexions si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, consultez votre administrateur de réseau VPN.

➤ Configurer un profil VPN

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.
- 2 Sélectionnez un type de VPN.
- 3 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Nom VPN	Attribuer un nom au serveur VPN.
Définir le serveur VPN	Saisir l'adresse IP du serveur VPN.
Activer Cryptage	Paramétrer l'appareil pour crypter la connexion au serveur VPN.
Définir la clé pré-partagée IPSec	Saisir la clé de sécurité prépartagée.
Activer Secret L2TP	Paramétrer l'appareil pour utiliser un mot de passe secret L2TP.
Définir Secret L2TP	Saisir un mot de passe secret L2TP.
Définir le certificat utilisateur	Sélectionner un certificat utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir d'Internet.
Définir le certificat AC	Sélectionner une autorité de certification (AC) utilisée par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir d'Internet.
Domaines de recherche DNS	Saisir l'adresse du serveur de nom de domaine (DNS).



La disponibilité des options dépend du type de VPN.

➤ Établir une connexion avec un réseau privé

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN**.
- 2 Sélectionnez un réseau privé.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.

Outils

Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs mathématiques avec votre appareil.





- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Appuyez sur les touches à l'écran pour réaliser des calculs classiques.

 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Fonctions avancées** pour utiliser la calculatrice scientifique.


Horloge

Découvrez comment régler et contrôler les alarmes et les horloges mondiales.

› Utiliser l'horloge

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge**.
- 2 Avec l'horloge, vous pouvez également utiliser les options suivantes :
 - Pour régler ou supprimer une alarme, appuyez sur .
 - Pour lancer un diaporama avec les photos de la Galerie, appuyez sur .
 - Pour lancer le lecteur MP3, appuyez sur .
 - Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

› Régler une alarme

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge**.
- 2 Appuyez sur  → **Ajouter une alarme**.
- 3 Réglez les détails de l'alarme.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.



Pour désactiver une alarme, appuyez sur l'icône de l'horloge à côté de l'alarme. Pour supprimer une alarme, maintenez le doigt sur l'alarme, puis appuyez sur **Supprimer l'alarme**.

➤ Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **Ignorer**.
- Pour couper une alarme pendant la période de répétition, appuyez sur **Répéter**.

Téléchargements

Découvrez comment gérer les journaux des fichiers téléchargés de sites Web.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléchargements**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de téléchargements.
- 3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionnez le fichier dans l'historique.
Pour supprimer un historique, cochez la case et appuyez sur **Supprimer**.

Recherche

Découvrez comment rechercher des données enregistrées sur votre appareil des informations sur Internet.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Recherche**.
- 2 Saisissez un mot clé et appuyez sur ➡.
Pour rechercher vocalement des données, appuyez sur 🗣️ et prononcez un mot-clé dans le microphone de votre appareil.
- 3 Sélectionnez un moteur de recherche.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder aux différents types de fichiers enregistrés sur votre appareil.

› Formats de fichiers compatibles

Cet appareil prend en charge les formats de fichiers suivants :

Type	Format
Image	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vidéo	3gp, mp4, mkv (Codec : H.263, H.264, mpeg4)
Musique	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Son	wav, imy, midi, amr
Autres	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

› Afficher un fichier

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
 - Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur **Haut**.
 - Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur **Accueil**.
- 3 Sélectionnez un fichier.

Depuis la liste des dossiers, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour envoyer un fichier, appuyez sur **Partager**.
- Pour trier les fichiers ou les dossiers, appuyez sur **Créer dossier**.
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur **Aff. par**.
- Pour trier les fichiers ou les dossiers, appuyez sur **Lister par**.
- Pour copier ou déplacer les fichiers vers un autre dossier, appuyez sur **Plus** → **Copier** ou **Déplacer**.
- Pour renommer un fichier, appuyez sur **Plus** → **Renommer**.
- Pour activer la visibilité Bluetooth pour les fichiers, appuyez sur **Plus** → **Visibilité Bluetooth**.
- Pour modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers, appuyez sur **Plus** → **Paramètres**.

Polaris Viewer

Découvrez comment afficher des documents avec votre appareil.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

► Ouvrir un document

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Polaris Viewer**.



Si vous lancez cette application pour la première fois, vous pouvez choisir de vous inscrire en ligne.

2 Appuyez sur **Mes fichiers** → un document.

Pour ouvrir un fichier récemment utilisé, sélectionnez un fichier dans **Documents récents**.

3 Consultez le document.

En mode d'affichage d'un document, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour rétablir la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez sur la touche Option ou appuyez sur **Zoom** → une option.
- Pour ajouter la page actuelle à vos favoris, appuyez sur la touche Option, puis sur **Presse-papiers**.
- Pour rechercher du texte, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rechercher**.
- Pour envoyer le document à d'autres personnes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Plus** → **Envoyer le fichier**.



La disponibilité des options dépend du type de document.

► Gérer des documents en ligne

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Polaris Viewer**.
- 2 Appuyez sur **Fichiers web** → **Box.net**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur.

Outils SIM

Utilisez les différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM/USIM, il est possible que cette application porte un autre nom. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils SIM**.

Gestionnaire de tâches

Grâce au gestionnaire de tâches, vous pouvez visualiser les applications ouvertes ainsi que les informations relatives à la mémoire.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Gestion de tâches**.

2 Vous pouvez utiliser les options suivantes :

Option	Fonction
Applications actives	Afficher les applications ouvertes.
Télécharg.	Afficher l'espace mémoire total utilisé par toutes les applications installées sur l'appareil.
RAM	Afficher et vider la mémoire vive de votre appareil.
Stockage	Afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée sur votre appareil et sur la carte mémoire.
Aide	Afficher toutes les informations concernant la gestion des tâches.

Recherche vocale

Découvrez comment effectuer des recherches vocalement sur Internet.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

1

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Recherche vocale**.



Si vous lancez cette application pour la première fois, votre appareil vous demande si vous souhaitez modifier la langue de recherche.

2

Prononcez un mot-clé dans le microphone.

L'appareil recherche les pages Web correspondant au mot-clé.

3

Sélectionnez un moteur de recherche.

Paramètres

Accéder aux options des paramètres

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

Sans fil et réseaux

Modifiez les paramètres de connexion à d'autres appareils ou réseaux.

› Mode Hors-ligne

Activez le mode Hors-ligne pour désactiver toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous ne pouvez alors plus utiliser que les services hors-réseau.

› Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un point d'accès Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres appareils réseau.
- **Notification réseau** : configurez l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un point d'accès Wi-Fi ouvert est disponible.
- **Connexion bouton WPS** : connectez-vous à un point d'accès Wi-Fi doté d'une touche WPS.
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajoutez manuellement un point d'accès Wi-Fi.

› Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.
- **Nom de l'appareil** : saisissez un nom Bluetooth pour l'appareil.
- **Identifiable** : configurez l'appareil pour qu'il soit visible par les autres appareils Bluetooth.
- **Rechercher des périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth.

› Utilitaires USB

Connectez votre appareil à un ordinateur comme périphérique de stockage de masse.

› Point d'accès et modem

- **Modem USB** : configurez votre appareil pour l'utiliser comme modem sans fil connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- **Point d'accès mobile** : configurez votre appareil pour l'utiliser comme point d'accès sans fil pour d'autres appareils.
- **Paramètres point d'accès** : modifiez les paramètres réseau de votre point d'accès ou point d'accès mobile.

› Paramètres VPN

Paramétrez et gérez les réseaux privés virtuels (VPN).

› Réseaux mobiles

- **Connexions de données** : utilisez les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Itinérance** : utilisez les connexions de données lorsque vous êtes en déplacement.
- **Nom des points d'accès** : attribuez un nom de point d'accès (APN) aux réseaux mobiles. Vous pouvez également ajouter ou modifier les noms de points d'accès. Pour réinitialiser les paramètres des noms de points d'accès, appuyez sur la touche Option, puis sur **Restaurer les valeurs par défaut**.
- **Réseaux 2G uniquement** : paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte uniquement à un réseau GPRS ou EDGE.
- **Opérateurs réseau** :
 - **Recherche de réseaux** : recherchez et sélectionnez un réseau.
 - **Sélection automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il sélectionne le premier réseau disponible.

Appel

Modifiez les paramètres des fonctions d'appel.

- **Numérotation fixe :**
 - **Activer FDN :** activez la numérotation fixe afin d'empêcher l'émission d'appels vers des numéros qui ne sont pas enregistrés dans la liste FDN de votre carte SIM ou USIM.
 - **Changer PIN2 :** modifiez le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM.
 - **Liste FDN :** ajoutez des contacts à votre liste FDN.
- **Service de messagerie vocale :** sélectionnez un opérateur de messagerie vocale.
- **N° de messagerie vocale :** composez le numéro de téléphone du serveur de messagerie vocale. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.
- **Transfert d'appel :** transférez automatiquement les appels vers un numéro spécifié.
- **Paramètres supplémentaires :**
 - **Identité de l'appelant :** présentez votre numéro de portable à vos destinataires lorsque vous passez un appel.
 - **Signal d'appel :** paramétrez l'appareil pour être averti de la réception d'appels entrants pendant un appel.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Profil Discret :** activez ce mode afin de couper tous les sons à l'exception des sons multimédia et des sonneries d'alarme.
- **Vibreux :** configurez l'appareil pour qu'il vous signale différents événements par le biais du vibreur.
- **Volume :** réglez le volume des différents sons de l'appareil.

- **Sonnerie du téléphone** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les nouveaux messages et les appels manqués.
- **Son du clavier** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous saisissez des numéros sur l'écran de numérotation.
- **Sélection sonore** : configurez l'appareil pour qu'il sonne lorsque vous sélectionnez une application ou une option.
- **Sons verrouillage écran** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Affichage écran** :
 - **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
 - **Ecran d'accueil** :
 - **Fond d'écran** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Ecran de verrouillage** :
 - **Fond d'écran** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran verrouillé.
 - **Position de l'horloge** : sélectionnez l'endroit où doit se trouver l'horloge sur l'écran verrouillé. Cette fonction n'est pas disponible si vous activez le verrouillage d'écran.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Animation** : configurez l'appareil pour afficher une animation lorsque vous changez d'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.

Localisation et sécurité

Modifiez les paramètres des services de localisation et de sécurité de l'appareil, de la carte SIM/USIM.

- **Utiliser réseaux sans fil** : configurez l'appareil pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou les connexions de données pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : configurez l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS afin de localiser votre position.
- **Définir verrouillage** : activez la fonction de verrouillage de l'écran. Une fois cette fonction activée, elle devient **Modif. verrouillage écran**.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : verrouillez la carte SIM ou USIM. Pour utiliser votre appareil avec la carte SIM ou USIM, vous devez saisir un code PIN.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM.
- **Traçage du mobile** : activez la fonction de traçage du mobile.
- **Destinataires** : ajoutez des destinataires qui recevront votre message de traçage depuis votre appareil perdu ou volé.
- **Contrôle à distance** : autorisez le contrôle à distance de votre appareil, via Internet, s'il est perdu ou volé.
- **Mots de passe visibles** : affichez vos mots de passe à mesure que vous les saisissez.
- **Administrateur de périphérique** : affichez les administrateurs autorisés pour votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de votre appareil à lui appliquer de nouvelles règles.
- **Info. d'identification sécurisées** : utilisez des certificats et identifiants pour sécuriser l'utilisation des applications.
- **Installer depuis carte SD** : installez les certificats cryptés qui sont enregistrés sur une carte mémoire.
- **Définir un mot de passe** : définissez un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : supprimez les identifiants de sécurité de l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Applications

Modifiez les paramètres de gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : téléchargez des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, la source de téléchargement d'applications se limite au Market.
- **Gérer les applications** : affichez et gérez les applications que vous avez installées sur votre appareil.
- **Services en cours d'exécution** : affichez et gérez les services actifs.
- **Utilisation de la mémoire** : affichez l'espace mémoire disponible et celui utilisé par les applications sur l'appareil.
- **Utilisation de la batterie** : affichez la quantité d'énergie consommée par l'appareil.
- **Développement** :
 - **Débogage USB** : activez le mode de débogage USB pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
 - **Actif en chargement** : paramétrez l'appareil pour que l'écran reste allumé pendant le chargement de la batterie.
 - **Positions fictives** : autorisez l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps** : sélectionnez un type de connexion réseau pour être averti de la sortie de nouvelles applications sur Samsung Apps.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Comptes et synchronisation

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

- **Données d'arrière-plan** : synchronisez les données en arrière-plan sans ouvrir les applications.
- **Synchronisation auto.** : synchronisez les données automatiquement en cas de changements sur les serveurs ou sur votre appareil.

Confidentialité

Modifiez les paramètres pour gérer vos paramètres et vos données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : paramétrez l'appareil pour restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque vous devez réinstaller une application.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialisez les paramètres et supprimez toutes les données.

Carte SD et mémoire

Affichez les informations relatives à la mémoire de votre appareil et à la carte mémoire. Vous pouvez également formater le périphérique de stockage USB ou la carte mémoire de l'appareil.



Le formatage d'un périphérique de stockage USB ou d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.

Paramètres de langue

Modifiez les paramètres de langue et de saisie de texte.

› Sélectionner la langue

Sélectionnez la langue d'affichage.

› Mode de saisie

Sélectionnez un mode de saisie.

› Clavier Swype

- **Sélectionner mode de saisie** : modifiez le type de clavier.
- **Comment Swyper** : découvrez comment saisir du texte avec le clavier Swype.
- **Dictionnaire personnel** : configurez votre dictionnaire personnel. Les mots de ce dictionnaire seront utilisés pour vous proposer des suggestions au fur et à mesure de votre saisie.
- **Préférences** :
 - **Aide sonore** : configurez le téléphone pour qu'il vous avertisse si aucune proposition de mots n'existe pour votre saisie lorsque vous appuyez deux fois sur un mot.
 - **Retour tactile** : configurez le téléphone pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
 - **Afficher les astuces** : configurez le téléphone pour qu'il affiche automatiquement des conseils lorsque ceux-ci sont disponibles.
 - **Espacement auto.** : configurez le téléphone pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
 - **Majuscules auto.** : configurez le téléphone pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : point, point d'interrogation ou point d'exclamation.
 - **Afficher la trace comp.** : définissez le rapport entre la rapidité et la fiabilité des suggestions Swype.
 - **Suggestion de mot** : configurez le téléphone pour afficher des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.

- **Vitesse/précision** : définissez le rapport entre la rapidité et la fiabilité des suggestions Swype.
- **Réinitialiser le dictionnaire Swype** : supprimez les mots ajoutés au dictionnaire.
- **Version** : affichez les informations de version.
- **Options de langue** : sélectionnez la langue du clavier Swype.

➤ Clavier Samsung

- **Types de clavier** : sélectionnez un type de clavier.
- **Langue de saisie** : sélectionnez les langues de saisie à utiliser avec le clavier.
- **XT9** : activez le mode XT9 pour qu'il affiche des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.
- **Paramètres XT9 avancés** : modifiez les paramètres avancés du mode XT9 et configurez votre propre dictionnaire.
- **Modification du clavier** : passez d'un mode de saisie à l'autre en effleurant le clavier du doigt vers la gauche ou vers la droite.
- **Majuscules auto.** : configurez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre d'une phrase.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : sélectionnez un délai pour l'identification de votre écriture manuscrite.
- **Entrée voix** : activez la fonction de reconnaissance vocale pour saisir du texte oralement.
- **Point automatique** : configurez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Didacticiel** : affichez le didacticiel concernant l'utilisation du clavier Samsung.

Entrée et sortie voix

Modifiez les paramètres des fonctions vocales.

› Paramètres de reconnaissance vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue pour la reconnaissance vocale Google.
- **SafeSearch** : configurez l'appareil pour qu'il filtre les images et les textes au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Termes choquants** : bloquez les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.

› Paramètres de synthèse vocale

- **Ecouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : configurez l'appareil pour utiliser la vitesse d'élocution et les paramètres de langue spécifiés au moyen des paramètres sauvegardés dans les applications.
- **Moteur par défaut** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale.
- **Installer les données vocales** : téléchargez et installez des données vocales pour la fonction de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionnez une langue pour la fonction de synthèse vocale.
- **Moteurs** : modifiez les paramètres moteurs de synthèse vocale.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Modifiez les paramètres suivants pour améliorer l'accessibilité de l'interface et des fonctions de l'appareil.

- **Accessibilité** : activez une application d'accessibilité téléchargée qui émet un retour vocal, une mélodie ou une vibration, par exemple Talkback ou Kickback.

- **Services d'accessibilité** : sélectionnez l'application d'accessibilité à utiliser.
- **Touche Marche pour terminer les appels** : mettez fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Date & heure

Modifiez les paramètres pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Automatique** : recevez les informations sur l'heure depuis le réseau et actualisez l'heure et la date automatiquement.
- **Définir la date** : réglez manuellement la date du jour.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionnez un fuseau horaire.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Format 24 heures** : définissez l'affichage de l'heure au format 24 heures ou 12 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

A propos du téléphone

Affichez les informations concernant votre appareil, comme le numéro de modèle, la version et le niveau de charge de la batterie.



Vous pouvez télécharger et installer les mises à jour du micrologiciel via le service FOTA (firmware over-the-air) sans fil. Pour savoir si des mises à jour du micrologiciel sont disponibles, sélectionnez **Mise à jour logicielle** → **Mise à jour**.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à saisir l'une des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
PIN	Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à l'aide de l'option Verrouiller carte SIM .
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de l'appareil a été mis à jour avec la version la plus récente.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil fonctionne normalement et qu'une application est bloquée, fermez-la à l'aide du Gestionnaire de tâches. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 8 à 10 secondes.

Si le problème persiste, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Dans la liste des application, sélectionnez **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le téléphone** → **Supprimer tout**.

Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre appareil est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Problèmes d'écoute de vos interlocuteurs

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser l'appareil.

Problèmes pour recharger la batterie et désactivation de l'appareil

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays (**référez-vous à réglementation en vigueur dans votre pays pour connaître les bons gestes de mise au rebut**).

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent davantage d'énergie ou si vous les utilisez sur une période prolongée, l'appareil peut surchauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, l'appareil mobile doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre appareil utilise le cordon du casque comme antenne. Si un casque ou des écouteurs ne sont pas branchés, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre appareil a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre ordinateur et qu'ils sont actualisés.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

Avertissement : évitez les décharges électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez pas votre appareil avec les mains mouillées ou lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareils usagé(s).
- Ne posez jamais une batterie ou un appareil mobile à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Ne soumettez pas votre appareil à des températures extrêmes, car cela pourrait l'endommager, ou réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l'appareil et des batteries.
- Évitez que les batteries entrent en contact avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Les radiofréquences émises par votre appareil peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant de la prothèse afin de vous assurer que son fonctionnement ne sera pas altéré par les radiofréquences émises par l'appareil.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans des zones de ravitaillement en carburant (station-service), à proximité d'usines chimiques ou dans des zones de dynamitage.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un avion.

Votre appareil peut provoquer des interférences avec les instruments de navigation électroniques.

Votre appareil peut provoquer des interférences avec les équipements automobiles

Les équipements électroniques à bord de votre véhicule peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des interférences radio émises par votre appareil. Contactez le constructeur pour obtenir plus d'informations.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

Posez toujours votre appareil sur des surfaces planes

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

N'entrez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20 °C et 50 °C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80 °C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C.

N'entreposez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être rayé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps

Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure faible, tels que des points rouges et de pigmentation.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des maux de tête. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologués par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Vous pourriez endommager l'appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Ne mettez pas votre appareil ou ses accessoires dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche

Vous pourriez vous étouffer ou vous blesser gravement.

Pour parler dans l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Ne touchez pas l'antenne interne de l'appareil. Cela pourrait entraîner une dégradation de la qualité de l'appel ou provoquer l'émission de niveaux de radiofréquences (RF) inattendus.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pourriez vous blesser ou endommager votre appareil en cas de chute.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Si votre appareil doit être réparé, confiez-le à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Pour nettoyer votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager l'appareil ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veuillez lire attentivement les données d'autorisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.
- Si vous avez perdu votre appareil ou s'il vous a été volé, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un modèle, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg).

Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,790 W/Kg
DAS au niveau du corps	0,335 W/Kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Les essais DAS ont été réalisés à une distance de séparation de 1,5 cm du corps. Pour répondre aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, vous devez respecter une distance de 1,5 cm entre votre corps et le produit.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible. Des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant réduire leur exposition aux radiofréquences d'utiliser un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation, ou de réduire le temps d'utilisation de l'appareil.

Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des

symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

affichage

- fond d'écran 32
- langue 31
- luminosité 33
- paramètres 106
- police 32

alarmes 97

Android Market 81

appareil photo

- enregistrer des vidéos 58
- modifier les paramètres de l'appareil photo 56
- modifier les paramètres du caméscope 59
- prendre des photos 54

appels

- afficher le journal 45
- appeler un numéro à l'étranger 42
- lancer une conférence téléphonique 43
- numérotation rapide 69
- passer 41
- rejeter 42
- répondre 41
- signal 45
- transférer 44
- utiliser des options en cours d'appel 42

applications

- fermer 31
- lancer 29
- multitâche 31

- organiser 30
- supprimer 30
- télécharger 30

batterie

- insérer 13
- mettre en charge 14

Bluetooth 91

calculatrice 97

calendrier

- afficher des événements 72
- créer des événements 71

carte mémoire

- formater 19
- insérer 17
- retirer 19

cartes

- obtenir des itinéraires 80
- partager des localisations 79
- rechercher des adresses à proximité 84
- rechercher des lieux 80
- utiliser la navigation 82

carte SIM/USIM

- insérer 13
- verrouiller 34

conférence

téléphonique 43

connectivité

- Bluetooth 91
- connexions GPS 93

- connexions USB 87
- connexion VPN 94
- partager une connexion de données 90
- Wi-Fi 88
- connexions USB**
 - avec Samsung Kies 87
 - en tant que stockage de masse 87
- connexion VPN 94**
- contacts**
 - copier/déplacer 70
 - créer 68
 - créer des groupes 70
 - définir un numéro abrégé 69
 - importer/exporter 71
 - rechercher 68
- contenu du coffret 10**
- dépannage 114**
- dragonne 20**
- écran d'accueil**
 - ajouter des éléments 27
 - ajouter des volets 28
 - déplacer des éléments 27
 - supprimer des éléments 28
 - supprimer des volets 28
 - utiliser le volet des raccourcis 26
- écran tactile**
 - utiliser 22
 - verrouiller/déverrouiller 24
- fonction modem**
 - via USB 91
 - via Wi-Fi 90
- fonctions des touches 12**
- galerie 60**
- gestionnaire de fichiers 99**
- Google Latitude 79**
- Google Mail 48**
- Google Maps 79**
- Google Talk 52**
- icônes d'information 25**
- Internet 75**
- lecteur MP3 62**
- mémos**
 - afficher 73
 - créer 73
- mémo vocal**
 - enregistrer 73
 - lire 74
- messages**
 - accéder à la messagerie vocale 48
 - afficher le journal 45
 - afficher un e-mail 51
 - afficher un e-mail via Google Mail 49
 - afficher un MMS 47
 - afficher un SMS 47
 - envoyer un e-mail 50
 - envoyer un e-mail via Google Mail 48
 - envoyer un MMS 47
 - envoyer un SMS 46
- mode FDN 44**
- mode hors-ligne 21**
- navigateur Web 75**

paramètres 103

photos

afficher 61

prendre 54

Polaris Viewer 100

profil discret 32

Radio FM 65

recherche vocale 102

saisir du texte

avec le clavier Samsung 36

avec le clavier Swype 38

copier et coller 40

Samsung Apps 84

son

paramètres 105

sonnerie d'appel 32

tonalité des touches 32

tonalité des touches 32

traçage du mobile 35

verrouiller l'appareil 33

vidéos

enregistrer 58

lire 62

partager sur YouTube 86

Wi-Fi 88

YouTube 85

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile : GT-S5300

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
DAS	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21

(lieu et date de parution)



Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung (www.samsung.com/kies) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.



Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.