



Telefonens utseende

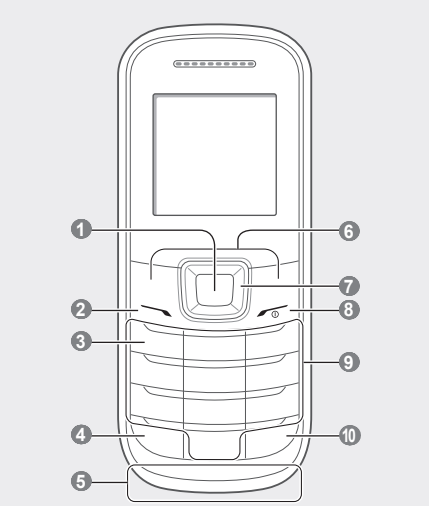

- Bekräftaknapp**
Välj det markerade menyalternativet eller bekräfta en inmatning; I viloläge: Öppna menyläget*Knapparna kan fungera olika beroende på operatör eller land*
- Uppringningsknapp**
Ring eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta loggar över samtal och meddelanden. Skicka ett SOS-meddelande*Se "Aktivera och skicka ett SOS-meddelande"*
- Knapp för röstbrevlåda**
I viloläge: Öppna röstbrevlådan (tryck och håll nedtryckt)
- Knapp för knapplås**
I viloläget: lås eller lås upp knapparna (tryck och håll nedtryckt)
- Inbyggd antenn**
- Programstyrda knappar**
Utför åtgärder som indikeras nedtill på skärmen
- 4-vägs navigeringsknapp**
I viloläget: öppna användardefinierade menyer (de fördefinierade menyerna kan skilja sig åt beroende på operatör), aktivera ficklampan (upp) och aktivera ett falskt samtal (ned). I menyläget: bläddra igenom menyalternativen*Se "Aktivera ficklampan"**Se "Ring falska samtal"*
- Knappen På/Av/Avsluta**
Slå på och av telefonen (håll nedtryckt): Avsluta ett samtal: I menyläge: Avbryt en inmatning eller återgå till viloläget
- Alfanumeriska knappar**
- Profilknapp Tyst**
I viloläge: Aktivera eller inaktivera profilen tyst (tryck och håll nedtryckt).

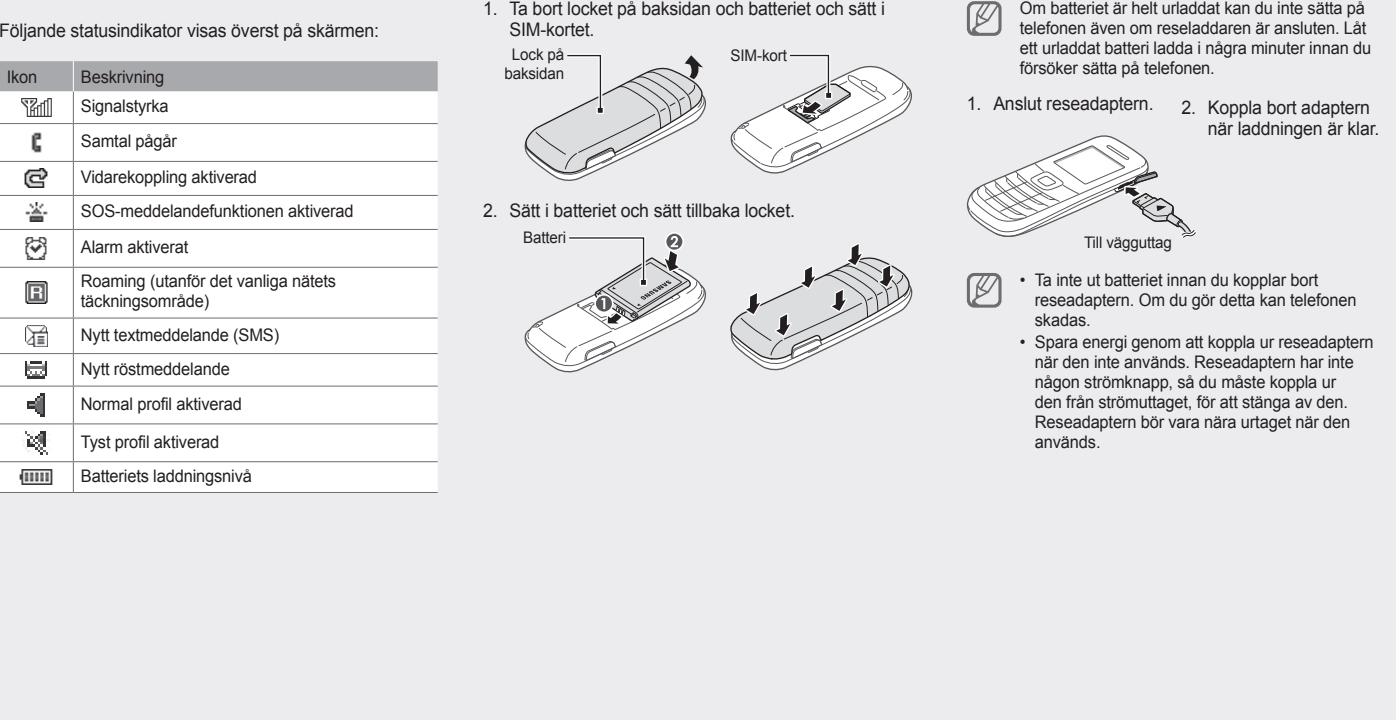

Anvisningsikoner

	Obs! Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
	Följt av: Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: välj Meddelanden → Skapa meddelande (innebär Meddelanden , följt av Skapa meddelande)
	Hakparenteser: Knappar på telefonen, till exempel: [] (betyder knappen På/Av/Avsluta)
	Vinkelparenteser: Programstyrda knappar som har olika funktioner på olika skärmar, till exempel: <Spara> (anger den programstyrda knappen Spara)

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

- Håll [] nedtryckt.
- Ange din PIN-kod och tryck på **<OK>** (om det behövs).
- När installationsguiden öppnas, följ du anvisningarna på skärmen för att anpassa telefonen på det sätt som du önskar.

- Om batteriet är helt urladdat eller om det tas bort från enheten återställs datum och tid.

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

- I viloläge: Tryck på **<Meny>** för att öppna Meny-läget.
 - Du kan behöva trycka på Bekräfta-knappen för att öppna menyläge beroende på aktuellt land eller aktuell operatör.
- Använd Navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.
- Tryck på **<Välj>** eller Bekräfta-knappen för att bekräfta det markerade alternativet.
- Tryck på **<Åter>** för att flytta upp en nivå; Tryck på [] för att återgå till viloläge.

- När du öppnar en meny som kräver PIN2 måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ringa upp

- I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
- Tryck på [] för att ringa upp numret.
- Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett samtal

- Tryck på [] vid inkommande samtal.
- Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Ring falska samtal


Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en önskad konversation.

- Aktivera funktionen för falska samtal**
- I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Snabbknapp för falskt samtal** → **På**.
- Så här ringer du ett falskt samtal:**
 - I viloläge: Tryck på och håll Navigeringsknappen nedtryckt.
 - När knapparna är låsta, tryck på Navigeringsknappen fyra gånger.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

- I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
- Ange ditt lösenord och tryck på **<OK>**.
- Första gången du använder **Stöldspårning** uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
- Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för att öppna listan med mottagare.

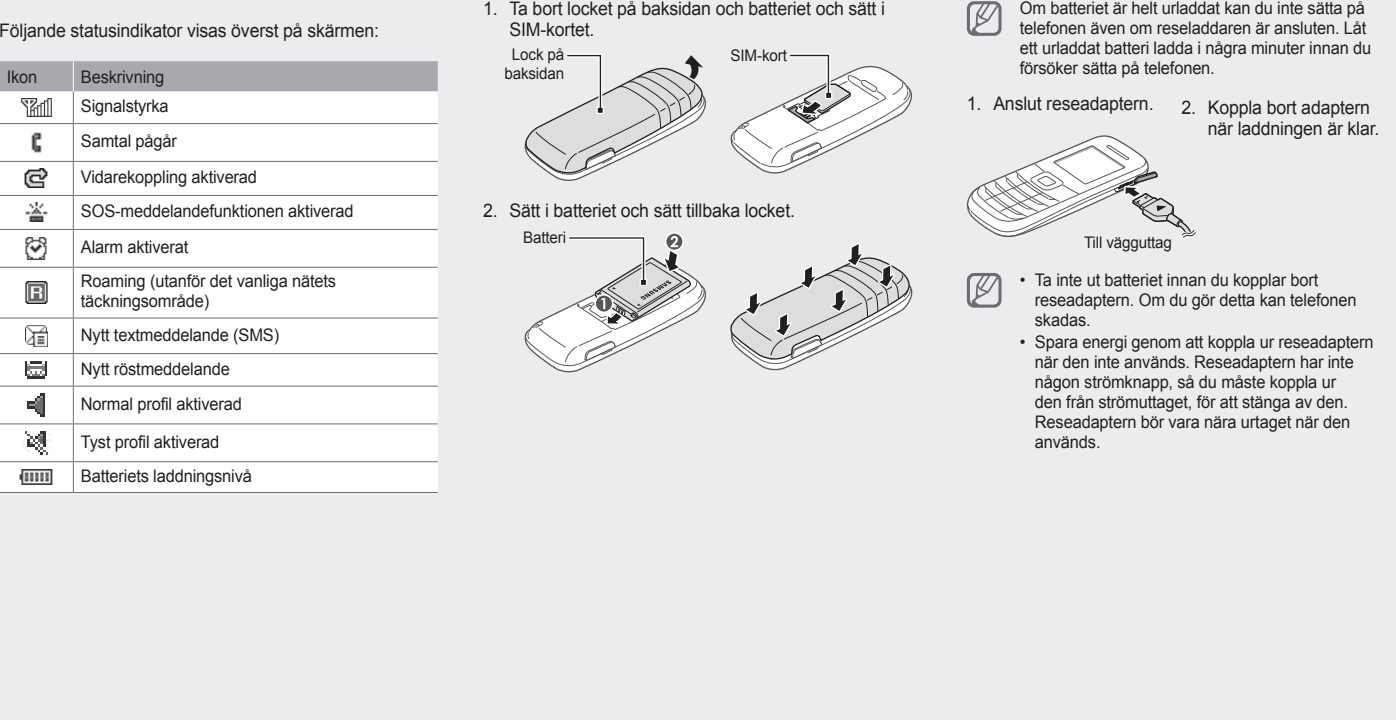

Ställ in volymen

Så här justerar du ringsignalens volym:

- I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
- Bläddra till den profil som du använder.
 - Om du använder den tysta profilen eller offline, kan du inte ändra ringsignalsvolym.
- Tryck på **<Val>** → **Redigera**.
- Välj **Volym**.
- Bläddra till **Ringsignal**.
- Bläddra åt vänster eller höger för att ändra volymen och tryck på **<Spara>**.

- Ställa in röstvolymen under ett samtal**
- Under ett samtal trycker du Navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen.
- I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Byta ringsignal

- I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
- Bläddra till den profil som du använder.
 - Om du använder någon av profilerna tyst, möte eller flygläge, kan du inte ändra ringsignal.

- Tryck på **<Val>** → **Redigera**.
- Välj **Ringsignal för samtal**.

- Tryck på [] vid inkommande samtal.
- Avsluta samtalet genom att trycka på [].
- Tryck på **<Val>** → **Kontakter** för att öppna kontaktlistan.
- Du kan också ange telefonnummer inklusive landskod (med +) i mottagarlistan. Fortsätt till steg 8.
- Välj en kontakt.
- Välj nummer (om det behövs).
- Tryck på knappen Bekräfta för att spara mottagarna, när du har angett kontaktarna.
- Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
- Tryck på knappen Bekräfta → **<Acceptera>**.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande



Du kan skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att få hjälp i nödsituationer.

Skicka ett SOS-meddelande

- I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
- Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
- Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för att öppna listan med mottagare.
- Tryck på **<Val>** → **Kontaktlista** för att öppna kontaktlistan.
- Du kan också ange telefonnummer i mottagarlistan. Fortsätt till steg 7.
- Välj en kontakt.
- Välj ett nummer (om det behövs).

Sätta i SIM-kortet och batteriet

- Ta bort locket på baksidan och batteriet och sätt i SIM-kortet.
 - Lock på baksidan
 - SIM-kort
- Sätt i batteriet och sätt tillbaka locket.

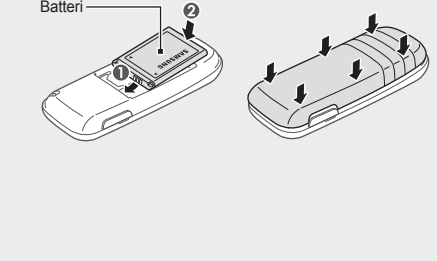

- Välj ringsignal.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Ringa ett av de senast uppringda numren

- I viloläge: Tryck på [].
- Bläddra åt vänster eller höger till en samtalstyp.
- Bläddra uppåt eller nedåt för att välja ett nummer eller ett namn.
- Tryck på Bekräfta-knappen om du vill se alla uppgifter om samalet eller [] för att ringa upp numret.

Skriva text

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen [**#**] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns ett särskilt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [**#**] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [*****] om du vill byta till symbolläget.
- Håll [*****] nedtryckt och välj ett inmatningsläge eller ändra inmatningsspråket.

T9-läge

- Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord.

- Tryck på knappen Bekräfta → **Spara** för att spara mottagarna när du har valt kontakterna.
- Bläddra nedåt och ange antalet gånger som SOS-meddelandet ska upprepas.
- Tryck på **<Spara>** → **<Ja>**.

Skicka ett SOS-meddelande

- Tryck på [] fyra gånger när knapparna är låsta för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda telefonnummer. Telefonen växlar till SOS-läget och skickar ett förinställt SOS-meddelande.
- Tryck på [] när du vill stänga av SOS-läget.

Aktivera ficklampan

Ficklampan fungerar som belysning på mörka platser genom att displayen och bakgrundsbelysningen lyser så starkt som möjligt.

Aktivera ficklampan genom att hålla Navigeringsknappen uppåt nedtryckt i viloläge. Ficklampan tänds automatiskt. Om du vill stänga av ficklampan på trycker du på **<Av>**. Om du vill inaktivera ficklampan trycker du på **<Åter>**.


Ladda batteriet

- Om batteriet är helt urladdat kan du inte sätta på telefonen även om reseladdaren är ansluten. Låt ett urladdat batteri ladda i några minuter innan du försöker sätta på telefonen.

- Anslut reseadaptern.
- Koppla bort adaptern när laddningen är klar.



- Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Om du gör detta kan telefonen skadas.
- Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Reseadaptern har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptern bör vara nära urtaget när den används.



- Tryck på [**0**] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck på Navigeringsknappen upp eller ned om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.
- Beroende på vilket inmatningsspråk som valts kanske den här funktionen inte är tillgänglig.

ABC-läge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Sifferläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Symbolläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

- Använda andra funktioner för textinmatning**
- Tryck på Navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på **<Radera>** för att radera ett tecken i taget. Håll **<Radera>** nedtryckt om du vill radera ord snabbt.
- Tryck på [**0**] för att infoga blanksteg mellan tecken.
- Om du vill ange punkter eller uttryckssymboler trycker du flera gånger på [**1**].
- Tryck på [**0**] tre gånger, för att börja på ny rad.

Lägga till en ny kontakt

- Beroende på din operatör kan telefonen ha en förinställd minnesplats där nya konakter sparas. För att ändra minnesplatsen: Välj i menyläge **Kontakter** → **Hantering** → **Spara nya kontakter** i → en minnesplats.

- I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
- Välj **Skapa kontakt**.
- Välj nummertyp (om det behövs).
- Ange information om kontakten.
- Tryck på knappen Bekräfta för att lägga till kontakten i minnet.

Skicka och visa meddelanden

Så här skickar du ett SMS:

- I menyläget: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande**.
- Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
- Skriv meddelandetexten. *Se "Ange text"*.
- Tryck på knappen Bekräfta om du vill skicka meddelandet.

Så här visar du textmeddelanden:

- I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
- Välj ett textmeddelande.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Försäkran om överensstämmelse (R&TTE)	
<i>Vi,</i>	Samsung Electronics
försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt	
GSM Mobiltelefon: GT-E1200	
för vilken denna försäkran gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.	
SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A1: 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62209-2 : 2010
	EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.	
Förfarandet för fastställande av överensstämmelse som avses i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] till EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* ID-märkning: 0168	
Den tekniska dokumentationen förvaras hos: Samsung Electronics QA Lab.	
och kan erhållas på begäran.	
<i>(Gäller inom EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, England*	
2012.02.06	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(utgivningsdatum och ort)	(namn och underskrift av ansvarig person)
* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.	

CE 0168