

SAMSUNG

GT-I9100

دليل المستخدم



استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
- يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.

- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsung.com.
- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم. يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي سترأها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



يتبعه—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **حول الهاتف** (يمثل **الضبط** متبوعاً بـ **حول الهاتف**)



قوسين مربعين—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [] (تمثل مفتاح القائمة)



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات
حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.
لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- شعارات Google Maps™، Google™، Android، Google Mail™، YouTube™، Android Market™، Google Talk™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracle من Oracle و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكها.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- تُعد Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



• DivX Certified®، DivX®
والشعارات المصاحبة لها هي علامات
تجارية خاصة بـ Rovi Corporation
والشركات التابعة لها وتستخدم بمقتضى
ترخيص.

• جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك
لأصحابها.



CE 0168!

حول DIVX VIDEO

DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. هذا الجهاز عبارة عن جهاز DivX Certified® رسمي يعرض فيديو DivX. تفضل زيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX. DivX® مرخصة لتشغيل فيديو DivX® حتى ٧٢٠ HD بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي

يمكن تشغيل فيديو DivX® لما يصل إلى HD ١٠٨٠ بكسل

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز DivX Certified® لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

المحتويات

١٠ التجميع

- ١٠ إخراج المحتويات
- ١١ تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية
- ١٢ شحن البطارية
- ١٥ إدخال بطاقة الذاكرة
- ١٧ إلحاق حزام يدوي

١٨ بدء التشغيل

- ١٨ تشغيل جهازك وإيقافه
- ١٩ تعرّف على جهازك
- ٢٣ استخدام شاشة اللمس
- ٢٤ قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
- ٢٤ تعرف على شاشة الجاهزية
- ٢٧ الوصول إلى التطبيقات
- ٢٩ تخصيص جهازك
- ٣٤ إدخال نص
- ٣٨ تنزيل التطبيقات من Android Market
- ٣٩ تنزيل الملفات من الويب
- ٤٠ مزامنة البيانات

٤٢ الاتصالات

- ٤٢ الاتصال
- ٤٨ المراسلة
- ٥٠ Gmail
- ٥٢ بريد إلكتروني
- ٥٤ Talk

٥٥ مراسلة
٥٥ +Google
٥٦ Social Hub
٥٦ IM

٥٧ الترفيه

٥٧ الكاميرا
٦٧ الفيديو
٦٨ الاستوديو
٧٠ محرر الصور
٧١ مشغل الموسيقى
٧٤ Music Hub
٧٤ راديو FM
٧٧ Game Hub

٧٨ المعلومات الشخصية

٧٨ الأسماء
٨٢ التقويم
٨٣ المهمة
٨٤ المذكرة
٨٥ مسجل الصوت

٨٦ الويب

٨٦ الإنترنت
٨٩ Maps
٩١ Latitude
٩١ Places
٩٢ التنقل
٩٢ البحث

٩٣	YouTube
٩٤	Samsung Apps
٩٥	سوق Play
٩٥	Readers Hub
٩٦	الأخبار والطقس

٩٧ التوصيل

٩٧	البلوتوث
٩٩	Wi-Fi
١٠٢	Wi-Fi Direct
١٠٣	AllShare
١٠٥	مشاركة شبكة المحمول
١٠٧	GPS
١٠٨	توصيلات الكمبيوتر
١١٠	اتصالات VPN

١١٢ الأدوات

١١٢	الساعة
١١٤	الحاسبة
١١٥	الملفات المحملة
١١٦	Kies air
١١٧	مذكرات صغيرة
١١٨	ملفاتي
١١٨	Polaris Office
١١٩	مدير المهام
١٢٠	Voice command
١٢٠	Voice talk

الضبط ١٢١

الوصول إلى قائمة الضبط	١٢١
Wi-Fi	١٢١
البلوتوث	١٢١
استخدام البيانات	١٢١
المزيد	١٢١
المكالمة	١٢٣
الصوت	١٢٥
عرض	١٢٥
توفير الطاقة	١٢٧
التخزين	١٢٧
البطارية	١٢٨
التطبيقات	١٢٨
الحسابات والمزامنة	١٢٨
خدمات الموقع	١٢٨
الحماية	١٢٩
اللغة والإدخال	١٣١
نسخ احتياطي وإعادة الضبط	١٣٥
الإرساء	١٣٥
التاريخ والوقت	١٣٦
إمكانية الوصول	١٣٦
الحركة	١٣٧
خيارات المطور	١٣٧
حول الهاتف	١٣٨

حل المشكلات ١٣٩

احتياطات السلامة ١٤٥

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- حامل بطاقة SIM المصغرة^١
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.



١. يتيح لك حامل بطاقة SIM المصغرة استخدام بطاقة SIM المصغرة، فهي بطاقة تتميز بأنها أصغر في حجمها من بطاقة SIM التقليدية، في جهازك. قد لا يتوفر هذا الملحق حسب منطقتك.


تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،


١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مطوياً على مفتاح التشغيل/القفل وحدد إيقاف تشغيل ← موافق لإيقاف تشغيله.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

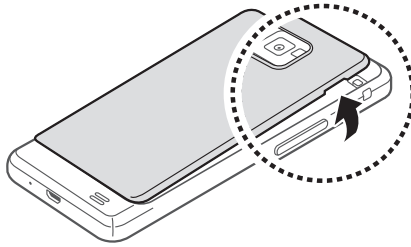


⚠ توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

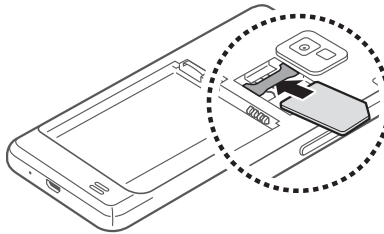


⚠ لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM.

٤ أدخل البطارية.

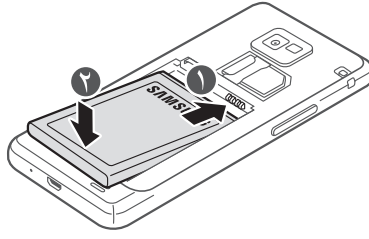

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

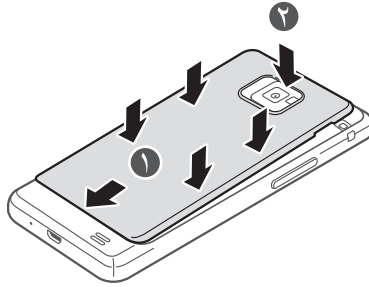

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.






• عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام جهازك.

• إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

الشحن باستخدام شاحن سفر


1 وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

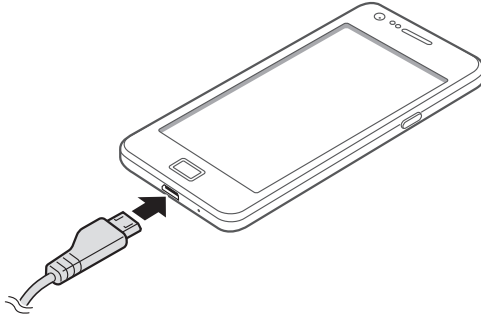

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.


• يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل. 


• أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.

• أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

• إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز. 


لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريباً من المأخذ عند استخدامه. 

الشحن باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.


٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.


حسب نوع كبل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن. 

٣ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كبل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).


تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة. 

• يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهياة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة. 

• ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

• عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، يظهر دليل ملفات بطاقة الذاكرة في المجلد external_sd المندرج أسفل الذاكرة الداخلية (moviNAND™).

- ١ ارفع الغطاء الخلفي والبطارية.
- ٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

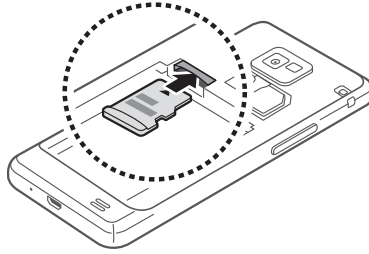

- ٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.
- ٤ أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي.

❧ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

- ١ في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات ← الضبط ← التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← موافق.

- ٢ ارفع الغطاء الخلفي والبطارية.

- ٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

- ٤ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

- ٥ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

- ٦ أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.



« تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات ← الضبط ← التخزين ← تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.


قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عيث المستخدمين.



إلحاق حزام يدوي

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

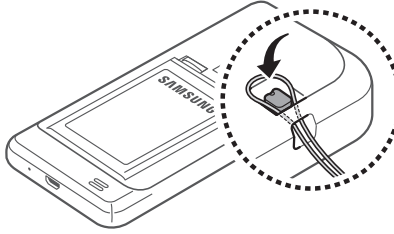

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

بدء التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط مطولاً على المفتاح التشغيل/القفل.

٢ في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على مفتاح التشغيل/القفل وحدد **إيقاف تشغيل** ← موافق.


- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.




- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل/التأمين وحدد **نمط الطيران**.

تعرف على جهازك

« تصميم الجهاز

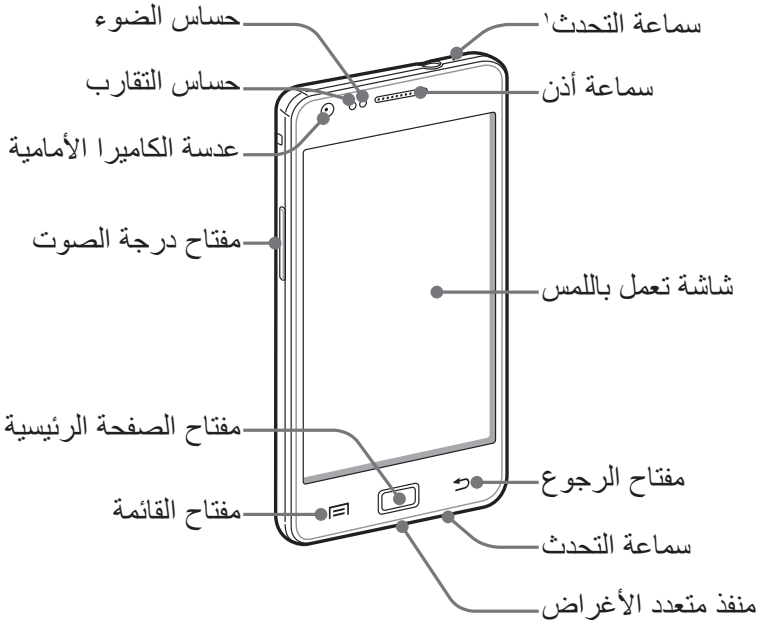

١. ينشط فقط عندما تستخدم ميزة مكبر صوت الهاتف أو لقطات الفيديو المسجلة.

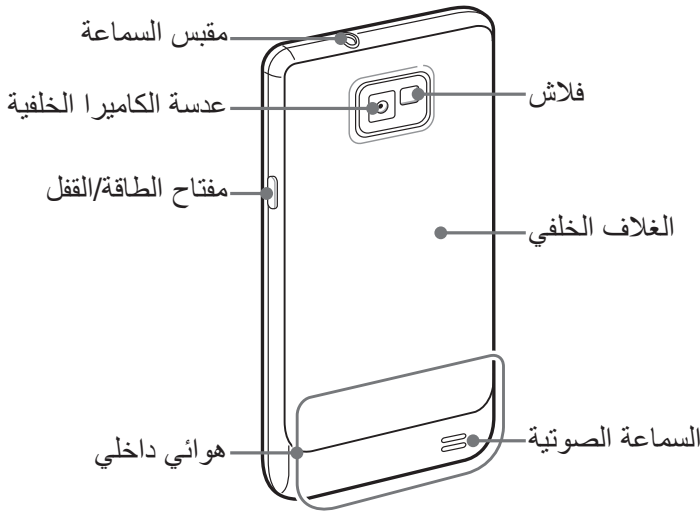

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ واقفل شاشة اللمس.
	افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية، في وضع الجاهزية، افتح تطبيق البحث (اضغط مع الاستمرار)؛ افتح نافذة إدخال البحث أثناء استخدام بعض التطبيقات (اضغط مطولاً).
	العودة إلى شاشة الجاهزية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).
	عودة إلى الشاشة السابقة.
	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	افتح شبكات WLAN المتاحة
	شبكة WLAN متصلة
	Wi-Fi Direct متصل
	البلوتوث فعال
	سماعة رأس البلوتوث متصلة
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة معلقة
	مكبر الصوت مفعّل
	مكالمة فائتة
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات

الرمز	المعنى
	تحويل المكالمات فعال
	متصل بالكمبيوتر
	تم تنشيط ضبط نطاق USB
	تم تنشيط الحث الساخن لـ WLAN
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	تبليغ بالحدث
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	راديو FM مشغل في الخلفية
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
10:00	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة. 
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك. 
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.

• اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتباعد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.

• يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على المفتاح التشغيل/القف، أو مفتاح الشاشة الرئيسية.



• يمكنك أيضاً ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← عرض ← زمن توقف الشاشة.

قف أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

لقفل الهاتف، اضغط على مفتاح التشغيل/القف. لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح "التشغيل/التأمين" أو "الرئيسية"، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم مرر إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.

تعرف على شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، ستري شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاز إلى التطبيقات.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضاً تحديد نقطة في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى اللوحة المتوافقة لشاشة الجاهزية مباشرة.

﴿ إضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية ﴾

يمكنك تخصيص شاشة الجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية،

١ اضغط على [≡] ← إضافة أو اضغط بشكل مطول على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الجاهزية.

٢ حدد فئة العنصر ← عنصر:

- التطبيقات المصغرة: قم بإضافة التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية.
- الاختصارات: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- المجلدات: قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
- خلفيات الشاشة: قم بضبط صورة للخلفية.

﴿ نقل العناصر على شاشة الجاهزية ﴾

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لنقله.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

﴿ إزالة العناصر من شاشة الجاهزية ﴾

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.

تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من شاشة الجاهزية.

٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.


٣ عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

« استخدام لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الاختصارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة التليغات، مثل الرسائل، أو المكالمات، أو الأحداث أو حالة المعالجة. لإخفاء القائمة، اسحب أسفل القائمة لأعلى.

من لوحة الاختصارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- **WiFi:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال WLAN. ◀ ص. ١٠٠
- **البلوتوث:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي. ◀ ص. ٩٧

- **GPS:** تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
 - **الصامت وضع:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت.
 - **تدوير تلقائي:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

« إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

- ١ في وضع الجاهزية، اضغط على [≡] ← **تعديل**.
يمكنك أيضاً وضع إصبعك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.
- ٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:
 - لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطوياً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
 - لإضافة لوحة جديدة، حدد +.
 - لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطوياً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.
- ٣ عند الانتهاء، اضغط على [↵].

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد **التطبيقات** للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل للييسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة تطبيق آخر.

يمكنك أيضاً تحديد نقطة في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية المتوافقة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

• عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.



• يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.

٤ اضغط على [↶] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجاهزية.

• إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة تلقائياً أيضاً. لكي تمنع تدوير الواجهة، افتح لوحة الاختصارات وحدد **تدوير تلقائي**.



• عند استخدام الجهاز، يمكنك التقاط صورة للشاشة بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت ومفتاح التشغيل/التأمين معاً في آن واحد. سيتم حفظ الصورة في ملفاتي ← **Pictures** ←

Screenshots

« ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [≡] ← تعديل ← موافق.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.

يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات الأكثر استخداماً بجوار الرئيسية.

٤ اضغط على [≡] ← حفظ.

لإضافة مجلد أو لوحة إلى شاشة القائمة،

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [≡] ← تعديل.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب رمز التطبيق إلى إضافة مجلد أو إضافة صفحة في الجزء السفلي من الشاشة.

٤ كرر الخطوات من ٢-٣ لإضافة المزيد من التطبيقات.

٥ اسحب إضافة مجلد أو إضافة صفحة إلى شاشة القائمة.

يتم إضافة مجلد جديد أو لوحة تحتوي على التطبيقات إلى شاشة القائمة.

٦ في حالة قيامك بإضافة مجلد، أدخل اسماً وحدد موافق.

٧ اضغط على [≡] ← حفظ.

لتغيير ترتيب شاشات القائمة الرئيسية،

١ في قائمة التطبيقات، ضع إصبعك على الشاشة واضغط عليهما.

٢ اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للشاشة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

« الوصول إلى التطبيقات الحديثة

- ١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات التي وصلت إليها حديثاً.
- ٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

« استخدام مدير المهام

- جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدم مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام ← التطبيقات النشطة.
 - تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حالياً على جهازك.
 - ٢ لإغلاق تطبيق، حدد خروج.
 - لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إنهاء الكل.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.


« ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← التاريخ والوقت.
- ٢ اضبط التاريخ والوقت وقم بتغيير الخيارات الأخرى.

« تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الصوت ← أصوات اللمس.



« التبديل إلى نمط الصمت

- لكنم الصوت أو إلغاء كنم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:
- افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة وحدد الصامت وضع.
 - اضغط مطولاً على المفتاح التشغيل/القفيل وحدد نمط الصمت.
 - في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ←  ثم اضغط بشكل مطول على #.


« تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الصوت ← نغمة رنين الهاتف.
- 2 حدد نغمة رنين من القائمة وحدد موافق.

« حدد خلفية لشاشة الجاهزية


- 1 في وضع الجاهزية، اضغط على  ← خلفية الشاشة ← خيار.
 - 2 حدد صورة.
 - 3 حدد حفظ أو تعيين الخلفية.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز. 

« ضبط سطوع الشاشة »

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **عرض** ← **السطوع**.
 - ٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.
 - ٣ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.
 - ٤ حدد موافق.
-  سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

« تعيين قفل الشاشة »

يمكنك قفل شاشة اللمس بواسطة تنشيط ميزة قفل الشاشة. سيحتاج جهازك إلى إدخال رمز القفل في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

- إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة تعيينه. 
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.
- ٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد **التالي**.
- ٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل.
- ٤ حدد متابعة.
- ٥ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد.
- ٦ حدد تأكيد.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحماية
← تأمين الشاشة ← PIN.
- ٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد متابعة.
- ٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحماية
← تأمين الشاشة ← كلمة المرور.
- ٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.
- ٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

تعيين إلغاء تأمين الكشف عن الوجه

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحماية
← تأمين الشاشة ← إلغاء قفل الوجه.
- ٢ حدد بدء الإعداد ← متابعة.
- ٣ اضبط الجهاز بحيث يلائم وجهك.
- ٤ عند التقاط صورة الوجه بشكلٍ صحيح، حدد متابعة.
- ٥ أكمل إعداد رمز إلغاء التأمين الثانوي.

❧ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحماية
← إعداد قفل بطاقة SIM ← قفل بطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN وحدد موافق.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.

❧ تنشيط الميزة ابحث عن هاتفي

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته. لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحماية
← تنبيه تغيير بطاقة SIM.

٢ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر تسجيل دخول.
لإنشاء حساب سامسونج، حدد اشترك.

٣ حدد مستلمي رسائل التنبيه.

٤ أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج مرة أخرى وحدد **.Confirm**.


٥ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع +).

٦ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين.


٧ حدد تمت.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة. ◀ ص. ١٣١ 

◀ تغيير نوع لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح. اضغط مع الاستمرار على ، ثم حدد لوحة المفاتيح (لوحة Samsung أو لوحة Swype).

يمكنك أيضًا إدخال النص بصوتك. حدد الكتابة في **Google voice**، ثم حدد لغة لاستخدامها في ميزة إدخال الصوت.


◀ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج


١  ← أنواع لوحة المفاتيح الطولية وحدد طريقة إدخال النصوص.

يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحة مفاتيح تقليدية) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.


يمكنك أيضاً استخدام المفاتيح التالية:

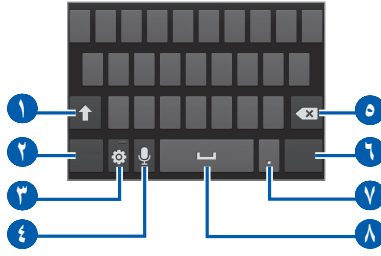


الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٣	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وتغيير نوع لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).
٤	أدخل النص صوتياً؛ يتوفر هذا الرمز عند تنشيط ميزة إدخال الصوت للوحة مفاتيح Samsung فقط.  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٥	مسح إدخالك.
٦	أبدأ سطر جديد.
٧	أدخل نقطة إنهاء، أدخل نقطة إنهاء، افتح لوحة الرموز (اضغط مطولاً).
٨	إدخال مسافة.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype


- ١ حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.
- ٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.

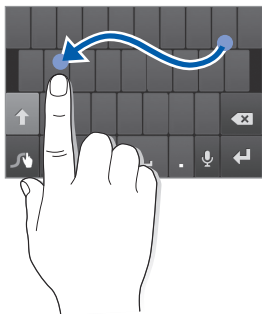


- ٣ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.
 - ٤ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد  لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.
 - ٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.
- يمكنك أيضاً الضغط على المفاتيح لإدخال النص.
 - يمكنك أيضاً الضغط مطوياً على أحد المفاتيح لإدخال حروف موجودة على النصف العلوي من المفتاح. عندما تقوم بالضغط مطوياً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز.





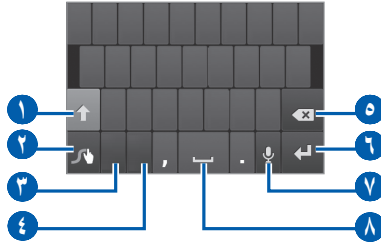


يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	واعرض قائمة الكلمات البديلة للحروف المحددة، الوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).
٣	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٤	قم بتغيير لغة الإدخال.
٥	مسح إدخالك.
٦	أبدأ سطر جديد.
٧	أدخل النص صوتيًا.  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٨	إدخال مسافة.

« نسخ نص ولصقه


أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

- ١ اضغط مع الاستمرار على مساحة من النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص الذي ترغب في نسخه.
- ٣ حدد  للنسخ أو  لقص النص ووضعه داخل الحافظة.
- ٤ في تطبيق آخر، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه.
- ٥ حدد  ← لصق لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

تنزيل التطبيقات من Android Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية.

يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على ذاكرة moviNAND™ الداخلية. لحفظ الملفات على بطاقة الذاكرة، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر وانسخها من moviNAND إلى بطاقة الذاكرة.

« تثبيت تطبيق

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد سوق Play.
- ٢ حدد قبول عندما تظهر البنود والشروط.
- ٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

« إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ من الشاشة الرئيسية لـ Android Market، اضغط على [≡] ← تطبيقاتي.
- ٢ حدد العنصر الذي تريد حذفه.
- ٣ حدد إزالة ← موافق.

تنزيل الملفات من الويب

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو تطبيقا الويب من الويب، يقوم جهازك بحفظها في بطاقة ذاكرة.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

لتنزيل ملفات من الويب،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.
- ٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مواقع الويب بخلاف Android Market، يجب عليك تحديد الضبط ← الحماية ← مصادر غير معروفة ← موافق.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملفقات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلاً بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائياً، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



إعداد حساب ملقم

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
- ٢ حدد إضافة حساب ← نوع حساب.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

تنشيط المزامنة التلقائية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
 - ٢ حدد حساباً.
 - ٣ حدد التطبيقات التي تريد مزامنتها.
- لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار التطبيقات التي تريدها.

◀ مزامنة البيانات يدوياً

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
- ٢ حدد حساباً.
- ٣ حدد مزامنة الآن. سيبدأ جهازك في مزامنة البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

الاتصال





تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

إجراء مكالمة والرد عليها



يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهاؤها، أو رفضها.

- عندما تقوم بتشغيل مستشعر الاقتراب، يتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا، ويقفل شاشة اللمس لكي تحول دون حدوث أي إدخال غير مقصود عندما تضع الجهاز بالقرب من وجهك. ◀ ص. ١٢٤
- قد تتداخل الشحنات الكهربائية الساكنة الصادرة من جسدك أو من ملابسك مع مستشعر الاقتراب أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الهاتف** ← ، وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- ٢ حدد  لإجراء مكالمة صوتية. لإجراء مكالمة فيديو، حدد .
- ٣ لإنهاء المكالمة، حدد **إنهاء المكالمة**.
 - استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٧٨
 - للوصول بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخرًا، حدد **الهاتف** ← .


الرد على مكالمة

١ عند استقبال مكالمة، حدد  ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة. عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح الصوت لكتم صوت نغمة الرنين. 


٢ لإنهاء المكالمة، حدد إنهاء المكالمة.


رفض مكالمة

عند استقبال مكالمة، حدد  ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة. لإرسال رسالة عند رفض المكالمات الواردة، حدد رفض الاتصال بواسطة رسالة.

أولاً، اكتب نص الرسالة التي سترسلها إلى المتصلين. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المكالمة ← تعيين الرسائل المرفوضة. 

الاتصال برقم دولي

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← ، واضغط بشكل مطول على 0 لإدخال الحرف +.

٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد  للاتصال بالرقم.


استخدام سماعة رأس

بواسطة توصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك الرد على مكالمات والتحكم فيها دون استخدام الأيدي:

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة أثناء المكالمة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

« استخدام الخيارات أثناء مكالمات صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمات صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمات، حدد **II**. لاسترجاع مكالمات، حدد **▶**.
- للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد **إضافة مكالمات** ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمات ثانية، حدد **📞** ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة عند سماع نغمة انتظار المكالمات. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمات الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح شاشة الاتصال، حدد **لوحة المفاتيح**.
- لتنشيط ميزة السماع، حدد **السماعة**.
- في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماع. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي. 
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد **سماعة**.
- لفتح دليل الهاتف، **[≡]** ← **الأسماء**.
- لإضافة مذكرة، اضغط على **[≡]** ← **مذكرة**.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإجراء مكالمات متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمات ثانية وحدد **دمج** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمات متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.

« استخدام الخيارات أثناء مكالمة فيديو

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة الفيديو:

- للتحويل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية، حدد **تبديل الكاميرا**.
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- لإخفاء صورتك من الطرف الآخر، اضغط على [≡] ← **إخفائي**.
- لتحديد صورة بديلة ليتم عرضها للطرف الآخر، اضغط على [≡] ← **صورة صادرة**.
- لفتح شاشة الاتصال، اضغط على [≡] ← **لوحة الطلب**.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، اضغط على [≡] ← **تحويل إلى السماعة**.
- لتنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف، اضغط على [≡] ← **تشغيل/إيقاف مكبر الصوت**.
- لاستخدام صورة الطرف الآخر، اضغط بشكل مطول على صورة الطرف الآخر. يمكنك التقاط صورة للشاشة أو تسجيل مكالمة الفيديو.

« عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال برقم المكالمات الفائتة، افتح لوحة الاختصارات وحدد المكالمات الفائتة.

« استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، ونمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو حجبتها.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا. لتنشيط الرفض التلقائي وإنشاء قوائم رفض تلقائية،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **رفض المكالمة**.

٢ حدد خيار **وضع الرفض التلقائي** ← خيار.

الخيار	الوظيفة
جميع الأرقام	رفض جميع المكالمات.
أرقام رفض تلقائي	ارفض المكالمات الواردة من أرقام هواتف موجودة في قائمة الرفض التلقائي.

٣ حدد قائمة **الرفض التلقائي**.

٤ حدد **إضافة**.

٥ حدد أحد الخيارات المدرجة تحت **مطابقة المعيار** (إذا لزم الأمر).

٦ أدخل رقم هاتف وحدد **حفظ**.

٧ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوات من ٤ إلى ٦.

استخدام وضع رقم الاتصال الثابت (FDN)

في وضع FDN، سيقوم جهازك بحظر المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في لائحة FDN. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **أرقام الاتصال الثابت** ← **تفعيل FDN**.

٢ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد **موافق**.

٣ حدد قائمة **FDN** وأضف الأسماء المراد استخدامها في وضع FDN.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← **تحويل المكالمة** ← نوع المكالمة.

٢ حدد حالة.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد **تفعيل**. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← إعدادات إضافية ← **حجب المكالمات** ← نوع المكالمة.

٢ حدد خيار حظر المكالمات.

٣ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد موافق. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.


ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة. تتوفر هذه الميزة فقط للمكالمات الصوتية.


في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المكالمة** ← إعدادات إضافية ← **انتظار المكالمات**. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

﴿ عرض سجلات المكالمات ﴾


يمكنك عرض سجلات المكالمات المرشحة حسب أنواعها.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ← .

٢ اضغط على [≡] ← عرض بواسطة ← خيار لفرز سجلات المكالمات.


 من سجلات المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

 من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف أو القائمة السوداء.

المراسلة


تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

 يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.





﴿ إرسال رسالة نصية ﴾

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المراسلة.

٢ حدد .

- ٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.
- أدخل أرقام الهواتف يدوياً، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
 - حدد أرقام الهواتف من القوائم بواسطة تحديد .
- ٤ حدد انقر لإدخال الرسالة وأدخل نص رسالتك.
- لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.
- ٥ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

✎ إرسال رسالة وسائط متعددة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المراسلة.
- ٢ حدد .
- ٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.
- أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدوياً، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
 - حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد .
- عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة لتكون بمثابة رسالة وسائط متعددة. 
- ٤ اضغط على [≡] ← إضافة موضوع وأضف عنوان الرسالة.
- ٥ حدد انقر لإدخال الرسالة وأدخل نص رسالتك.
- لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← إدخال ابتسامة.
- ٦ حدد  وأضف عنصراً.
- يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.
- ٧ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

﴿ عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة ﴾


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المراسلة.
يتم تجميع رسائلك في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم، مثل messenger.

٢ حدد اسمًا.


٣ بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد رسالة لعرض تفاصيلها.

﴿ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي ﴾

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم رذك على المكالمات الواردة. للنفاز إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف ←  ثم اضغط بشكل مطول على 1.

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.



يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاز إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم. 

Gmail






يمكنك استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

✦ إرسال رسالة بريد إلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.
- ٢ حدد .
- ٣ أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.
- ٤ أدخل موضوعاً ورسالة.
- ٥ لإرفاق ملف صورة، اضغط على [📎] ← إرفاق ملف ← ملف.
- ٦ حدد  لإرسال الرسالة.


✦ عرض رسائل البريد الإلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.
 - ٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.
- من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:
- للرد على الرسالة، حدد .
 - للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد  ← الرد على الكل.
 - لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد  ← إعادة توجيه.
 - لعرض مرفق، حدد عرض. لحفظه على جهازك، حدد حفظ.
 - لحفظ الرسالة، حدد .
 - لحذف الرسالة، حدد .
 - للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، مرر إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين.

« تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم بريدك الإلكتروني من خلال وضع علامات على رسائلك أو إضافة نجوم لتعليم الرسائل المهمة. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.


إضافة علامة إلى رسالة

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.
- ٢ حدد .
- ٣ حدد علامة لإضافتها وحدد موافق.

إضافة نجمة إلى رسالة

من شاشة صندوق البريد، حدد . تم تنشيط الرمز المجاور للرسالة.

رسائل المرشح

- ١ من شاشة صندوق البريد، حدد .
- ٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

« ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد بريد إلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد التالي.

لإنشاء حساب Exchange ActiveSync، حدد
Microsoft Exchange ActiveSync

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. في حالة إنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ حدد اسمًا للحساب وحدد حسابًا تريد استقبال رسائله من خلاله.

✶ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

٢ حدد .

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

• أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.

• حدد عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد .


• لإضافة المزيد من المستلمين، اضغط على [≡] ←

إضافة Cc/Bcc.


٤ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٥ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص بريدك الإلكتروني.

٦ حدد  وأرفق ملفًا.

 لا يمكنك إرفاق الملفات المحمية بـ "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM).

٧ حدد  لإرسال الرسالة.

 إذا لم تكن متصلًا بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

﴿ عرض رسالة بريد إلكتروني ﴾

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقاً دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

٢ اضغط على [≡] ← **إنعاش** لتحديث قائمة الرسائل.


٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد ▲ أو ▼.
- للرد على الرسالة، حدد ↩.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ➡.
- لحذف الرسالة، حدد 🗑.
- لحفظ المرفقات على جهازك، حدد علامة تبويب المرفقات ← 📎.

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

﴿ إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء ﴾

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.



تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.

٢ حدد .

٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد **تم**.


عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

﴿ بدء دردشة ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.
- ٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.
- ٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد .
- ٤ لإنهاء الدردشة، اضغط على  ← لإنهاء الدردشة.


مراسلة

تعرف على كيفية إرسال الرسائل الفورية واستقبالها من وإلى الأصدقاء والعائلة من خلال خدمة الرسائل الفورية من **Google+**.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مراسلة**.
 في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.
- ٢ اكتب الرسالة وقم بإرسالها.

+Google

تعرف على كيفية الوصول إلى خدمة شبكة **Google** الاجتماعية، حيث يمكنك إنشاء مجموعات لمشاركة الاهتمامات والأفكار أو إرسال الرسائل الفورية واستقبالها وتحميل الصور.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **+Google**.
 في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإتمام إعداد الحساب.
- ٢ حدد ميزة الشبكة الاجتماعية.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني لخدمة الشبكة الاجتماعية (SNS)، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Social Hub**.
- ٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

IM

تعرف على كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة من أي برامج مراسلات فورية عالمية.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **IM**.
- ٢ في حالة تشغيل هذا التطبيق للمرة الأولى، حدد مربع الاختيار المجاور لـ **أقبل جميع البنود الواردة أعلاه وحدد موافق**.
- ٣ حدد **إضافة حساب** ← المرسل.
- ٤ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- ٥ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.


الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٣٢٦٤ X ٢٤٤٨ بكسل (٨ ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ١٩٢٠ X ١٠٨٠ بكسل.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.


التقاط صورة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- ٢ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

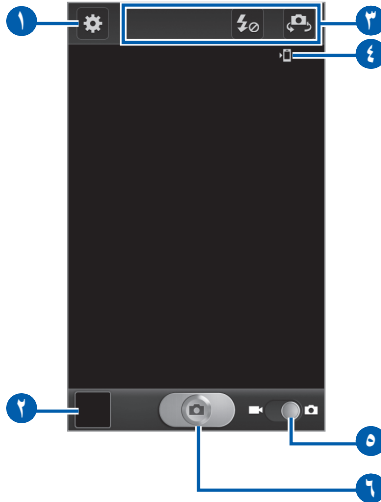

الرقم	الوظيفة
١	تغيير ضبط الكاميرا.
٢	افتح عارض الصور لعرض الصور التي التقطتها.
٣	استخدم اختصارات الكاميرا. <ul style="list-style-type: none"> •  : قم بتغيير ضبط الفلاش. •  : قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام. ◀ ص. ٦٧
٤	اعرض موقع التخزين الافتراضي.
٥	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٦	التقاط صورة.

٣ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد. يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين وتوسيعها (حرك إصبعيك بحيث يكونا قريبين للتكبير).

قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة. 

٤ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة. يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.

٥ حدد  لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.

- بعد التقاط الصور، حدد رمز عارض الصور لعرض الصور التي تم التقاطها.
- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وأبعد بينهما (قرب بين إصبعيك للتصغير) أو اضغط على الشاشة مرتين.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد مشاركة.
- لحذف صورة، حدد مسح.
- لضبط صورة خلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، حدد مزيد ← تعيين.
- لإعادة تسمية ملف صورة، حدد مزيد ← تغيير الاسم.

< التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقاً لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالات التصوير والأهداف المراد تصويرها. على سبيل المثال، عندما تلتقط صوراً في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← نمط المشهد ← مشهد ← [↩].

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد  لالتقاط صورة.

﴿ التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية ﴾

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← صورة شخصية.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد  لالتقاط صورة.

﴿ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة ﴾

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← نمط التصوير ← لقطة الابتسامة.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد .

٥ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

﴿ التقاط صورة جمالية ﴾

يمكنك إخفاء عيوب الوجه باستخدام وضع الجمال.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← نمط التصوير ← الجمال.


٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد  لالتقاط صورة.


«التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسباً لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← نمط التصوير ← بانوراما.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد  لالتقاط أول صورة.

٥ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائياً بالتقاط الصورة التالية.

٦ كرر الخطوة رقم ٥ لإتمام الصورة البانورامية.

«التقاط صورة إجرائية

يمكنك التقاط لقطات لهدف متحرك ثم دمجها مع صورة واحدة تظهر الإجراء.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← نمط التصوير ← لقطة الحركة.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد  لالتقاط الصورة الأولى.

٥ حرك الجهاز لكي تتبع الهدف المتحرك المراد تصويره. يلتقط الجهاز الصورة التالية تلقائياً.

٦ واصل متابعة الهدف المراد تصويره حتى يلتقط الجهاز اللقطات الضرورية لصورة الإجراء.

❧ التقاط صورة في وضع ”الكارتون“

يمكنك التقاط الصور وتزويدها بتأثيرات كارتونية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد  ← نمط التصوير ← رسوم متحركة.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد  لالتقاط صورة.

❧ تخصيص ضبط الكاميرا


قبل التقاط صورة، حدد  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات لاستخدام الخيارات بشكل متكرر.
صورة شخصية	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.
فلاش	تغيير إعدادات الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدوياً، أو ضبط الكاميرا لاستخدام الفلاش تلقائياً عند الحاجة.
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير.
نمط المشهد	تغيير نمط المشهد.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعرض.
نمط التركيز	التقاط صورة مقربة أو ضبط الكاميرا للتركيز على الهدف المراد تصويره أو التركيز على الوجوه البشرية تلقائياً.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
الدقة	تغيير خيار الدقة.

الخيار	الوظيفة
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
ISO	اضبط حساسية حساس الصور بالكاميرا.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
الرؤية الخارجية	تنشيط الرؤية الخارجية لتحديد حالة إضاءة مناسبة.
ضد الاهتزاز	تقليل التشويش بواسطة اهتزاز أو حركة الجهاز.
تباين تلقائي	ضبط تلقائي للتباين بين الهدف المراد تصويره والخلفية.
رمشة العين	اضبط الكاميرا بحيث تنبهك عند يغلق الأفراد الذين يتم تصويرهم أعينهم
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.
علامة GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. لكي تستخدم هذه الميزة، يجب عليك تنشيط خدمات الموقع. ◀ ص. ١٠٧
حفظ كصورة معكوسة	قم بتعيين الكاميرا لقلب الصورة تلقائيًا عندما تلتقط صورة بواسطة العدسة الأمامية للكاميرا.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

تسجيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- ٢ اسحب أداة التمرير إلى مسجل الفيديو للتبديل إلى مسجل الفيديو.
- ٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

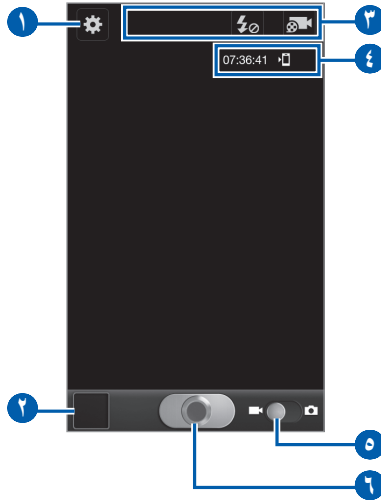

الرقم	الوظيفة
١	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٢	فتح عارض الصور لعرض ملفات الفيديو التي سجلتها.
٣	استخدام اختصارات مسجل الفيديو. <ul style="list-style-type: none"> • : قم بتغيير ضبط الفلاش. • : يعمل على تغيير نمط التسجيل أو التبديل بين العدسات الأمامية والخلفية للكاميرا. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام. ◀ ص. ٦٧

الرقم	الوظيفة
٤	افحص حالة كاميرا الفيديو. • 07:36:41 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٥	التحويل إلى الكاميرا.
٦	قم بتسجيل فيديو.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.
يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين وتوسيعها (حرك إصبعيك بحيث يكونا قريبين للتكبير).

 قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.

٥ حدد  لبدء التسجيل.

٦ حدد  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

 قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل الفيديو، حدد رمز عارض الصور لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.

• لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

• لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد مشاركة.

• لحذف فيديو، حدد مسح.

• لتشغيل ملف فيديو، حدد  أو حدد مزيد ← تشغيل.

• لإعادة تسمية ملف فيديو، حدد مزيد ← تغيير الاسم.


« تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات لاستخدام الخيارات بشكل متكرر.
فلاش	تغيير إعدادات الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا.
نمط التسجيل	تغيير نمط التسجيل.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعرض.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل بدء تصوير الكاميرا للفيديو.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
الرؤية الخارجية	تنشيط الرؤية الخارجية لتحديد حالة إضاءة مناسبة.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
حفظ كصورة معكوسة	قم بتعيين الكاميرا لقلب الصورة تلقائيًا عندما تسجل فيديو بواسطة العدسة الأمامية للكاميرا.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

« تحرير رموز الاختصارات

يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات الخاصة بالخيارات متكررة الاستخدام.

١ من شاشة المعاينة، اضغط على [≡] ← تعديل الاختصارات أو حدد  ← تعديل الاختصارات.


٢ اضغط مع الاستمرار على رمز من قائمة الخيارات واسحبه إلى منطقة الاختصار.

لإزالة الاختصارات، اضغط مع الاستمرار على رمز واسحبه إلى قائمة الخيارات.

٣ اضغط على [↵] للعودة إلى شاشة المعاينة.

الفيديو




تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv، WebM (الترميز: H.263، H.264، MPEG4، Sorenson Spark، VP8، WMV7/8، DivX3.11، DivX®، VC-1).





- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز. 
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الفيديو.

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
	تشغيل ملفات الفيديو على أجهزة DLNA أخرى.
	والتخطي للخلف؛ والبحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).

الرمز	الوظيفة
	إيقاف التشغيل مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف التشغيل.
	التخطي للأمام؛ والبحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار).
	تنشيط نظام الصور المحيط 5.1 قناة عند توصيل سماعة الرأس.
	عدّل مستوى الصوت.

الاستوديو

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

تنسيقات الملفات المدعومة

نوع	التنسيق
الصورة	png ، jpg ، gif ، bmp
الفيديو	WebM ، mkv ، flv ، wmv ، avi ، mp4 ، 3gp (الترميز: H.263 ، H.264 ، MPEG4 ، DivX3.11 ، DivX® ، VC-1 ، Sorenson Spark ، VP8 ، WMV7/8)

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.



﴿ عرض صورة ﴾

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الاستوديو.

٢ حدد مجلدًا.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد  أو  بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.



٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، اضغط على الشاشة بإصبعين وأبعد بينهما (قرب إصبعيك للتصغير).

في حالة تنشيط حركات الإمالة، يمكنك التكبير أو التصغير من خلال الضغط مع الاستمرار على نقطتين بأصابعك، ثم إمالة الجهاز للخلف وللأمام.



- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد إرسال عبر.
- لحذف صورة، حدد مسح.
- لمشاركة صورة مع آخرين عبر AllShare أو مواقع التواصل الاجتماعي على الويب، اضغط على  ← مشاركة عبر.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، حدد  ← تعيين.
- لاستخدام ميزات إضافية مع الصورة، اضغط على  ← المزيد واستخدم الخيارات التالية:
- نسخ: لنسخ ملف صورة.
- طباعة: طباعة صورة باستخدام وصلة WLAN أو وصلة USB.
- يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- تعديل: حرر الصورة. ◀ ص. ٧٠
- اقتصاص: قم باقتصاص صورة من صورة.
- الحركة: قم بالوصول إلى الإعدادات للتحكم في التعرف على الحركة على الجهاز.
- تدوير لليسار: قم بتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة.
- تدوير لليمين: قم بتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة.







- عرض شرائح: ابدأ عرض الشرائح في المجلد المحدد.
- تغيير الاسم: قم بتسمية ملف صورة.
- تفاصيل: اعرض تفاصيل الصورة.




تشغيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الاستوديو.
- ٢ حدد فيديو (مع الرمز ▶) لتشغيله.
- ٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◀ ص. ٦٧


محرر الصور

يمكنك تحرير الصور وتطبيق تأثيرات متنوعة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد محرر الصور.
- ٢ حدد تحديد صورة ← صورة.
- ٣ حدد  ← تحديد جديد ← موافق.
 - للإضافة إلى حد التحديد أو الطرح منه، حدد  ← إضافة إلى التحديد أو إزالة من التحديد.
 - لعكس التحديد، حدد  ← تحديد عكسي.
 - لتغيير حجم التحديد، حدد .
 - لتدوير الصورة أو عكسها، حدد .
 - لاقتصاص الصورة، حدد .
 - للتراجع عن الفعل الأخير أو إعادته، حدد < أو >.
- ٤ ممر إصبعك على المنطقة التي تريد تحديدها.

- ٥ حدد  لتطبيق تأثير لون، أو حدد  لتطبيق تأثير التصفية. لاستخدام أدوات إضافية مثل النسخ والالتواء، حدد .
- ٦ حدد نوع التأثير لتطبيقه.
- ٧ اضبط الصورة حسب ما تريد (إذا لزم الأمر)، ثم حدد تمت.
- ٨ عند الانتهاء، اضغط على [⏏] ← حفظ.

مشغل الموسيقى

- تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: 3gp، mp4، m4a، mp3، .wav، flac، aac، oga، ogg، asf/wma، 3ga.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز. 
 - إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

◀ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

- ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:
- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٨٦
 - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ١٠٨
 - استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٩٩
 - المزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ١٠٩
 - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ١٠٩

❖ تشغيل الموسيقى


بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مشغل الموسيقى**.
- ٢ حدد فئة الموسيقى.
- ٣ حدد ملف موسيقى.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	عدّل مستوى الصوت.
	تنشيط نظام الصور المحيط 5.1 قناة عند توصيل سماعة الرأس.
	قم بتنشيط وضع الخلط.
	تغيير وضع التكرار (إيقاف، تكرار ملف معين، أو تكرار كل الملفات).
	والتخطي للخلف؛ والبحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
	إيقاف التشغيل مؤقتاً؛ حدد  لاستئناف التشغيل.
	التخطي للأمام؛ والبحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار).

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

❖ إنشاء قائمة تشغيل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مشغل الموسيقى**.
- ٢ حدد **قوائم التشغيل**.
- ٣ اضغط على  إنشاء.
- ٤ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **حفظ**.

٥ حدد إضافة موسيقى.

٦ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

أثناء العرض، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة تشغيل بالضغط على [≡] ← إضافة إلى قائمة التشغيل.

➤ إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة

يمكنك إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة وحفظها كقائمة تشغيل. أثناء العرض، اضغط على [≡] ← إضافة للقائمة السريعة لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.

للانتقال إلى القائمة السريعة، من الشاشة الرئيسية لمشغل الموسيقى، حدد قوائم التشغيل ← قائمة سريعة. لحفظ القائمة السريعة كقائمة تشغيل، اضغط على [≡] ← حفظ كقائمة تشغيل.

➤ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مشغل الموسيقى.

٢ اضغط على [≡] ← إعدادات.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.
المؤثرات الصوتية	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
المرئيات	عرض مرئيات متحركة أثناء العرض.
كلمات الأغاني	قم بالتعيين لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل.
إيقاف الموسيقى	اضبط مشغل الموسيقى على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

Music Hub

يمكنك الوصول إلى مخزن الموسيقى على الإنترنت والبحث عن الأغاني المفضلة وشراؤها.


قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Music Hub**.
- ٢ في حالة تشغيل هذا التطبيق للمرة الأولى، حدد مربع الاختيار المجاور لـ **عدم العرض لمدة ٩٠ يوم** وحدد **تأكيد**.
- ٣ ابحث عن الأغاني وقم بمعاينتها وشراء المفضلة منها.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

استمع إلى راديو FM

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.
-  في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي.
- ٣ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:





الرقم	الوظيفة
١	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
٢	البحث عن محطة راديو متوفرة.
٣	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٤	عدّل مستوى الصوت.
٥	التوليف الدقيق للتردد.


٤ حفظ محطة راديو تلقائياً

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٣ حدد [⌂] ← بحث ← خيار مسح.
- يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.
- ٤ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

❧ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٣ حدد  لتشغيل راديو FM.
- ٤ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.
- ٥ حدد  لإضافة قائمة مفضلة.

❧ تخصيص إعدادات راديو FM

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٢ اضغط على  ← إعدادات.
- ٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	ضبط ما إذا كنت تريد تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. إذا تم تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الاختصارات.
إظهار هوية القناة	ضبط ما إذا كنت تريد عرض معرف المحطة على شاشة راديو FM؛ تتوفر معرفات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.
التردد البديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف تشغيل FM تلقائياً	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

Game Hub


تعرف على كيفية تشغيل الألعاب الاجتماعية والمتميزة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Game Hub**.

٢ في حالة تشغيل هذا التطبيق للمرة الأولى، حدد مربع الاختيار المجاور لـ **عدم العرض لمدة 90 يوم** وحدد **تأكيد**.

٣ حدد لعبة وقم بتنصيبها.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

• قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

• قد تختلف أدوات التحكم والخيارات الخاصة بالألعاب.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.





« إنشاء اسم

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ حدد .
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
- وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.
- ٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.
- ٥ حدد  لإضافة الاسم إلى الذاكرة.
- يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الهاتف  ←.
- ٢ أدخل رقم هاتف.
- ٣ حدد إضافة لجهة اتصال ← إنشاء اسم.
- ٤ حدد موقع ذاكرة.
- وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.
- ٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.
- ٦ حدد  لإضافة الاسم إلى الذاكرة.


﴿ إيجاد اسم ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
يمكنك أيضًا سحب إصبعك بطول المؤشر الموجود على الجانب الأيمن للتمرير السريع خلال القوائم.
- ٣ حدد اسماً لجهة الاتصال.


بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- للاتصال بجهة الاتصال، حدد  أو .
- لإرسال رسالة، حدد .
- لتعديل معلومات جهة الاتصال، حدد .


﴿ ضبط رقم الاتصال السريع ﴾


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
 - ٢ اضغط على [≡] ← إعداد الاتصال السريع.
 - ٣ حدد رقم موقع ← اسم.
 - ٤ حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).
- يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق النقر فوق رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال. 

﴿ إنشاء بطاقة أسماء ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ حدد اسمك من الجزء العلوي لقائمة جهات الاتصال.
- ٣ حدد .

٤ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٥ حدد .

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية. 

❏ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء ← .

٢ اضغط  ← جديد.

٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.

٤ حدد إضافة عضو، حدد الأسماء لإضافة المجموعة، وحدد .

٥ حدد .

❏ نسخ الأسماء

لنسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.

٢ اضغط على  ← استيراد/تصدير ← استيراد من بطاقة SIM.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد .

لنسخ جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SIM.
- ٣ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد ☒ ← موافق.

← استيراد أو تصدير الأسماء

يمكنك استيراد أو تصدير الملفات (بتنسيق vcf) إلى أو من مخزن USB الخاص بالجهاز أو من بطاقة ذاكرة.

استيراد ملفات جهات الاتصال

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← استيراد من وحدة تخزين USB أو استيراد من بطاقة SD.
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
- ٤ وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.
- ٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.
- ٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد موافق.

تصدير الأسماء

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأسماء.
- ٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← تصدير إلى وحدة تخزين USB أو التصدير إلى بطاقة SD.
- ٣ حدد موافق للتأكيد.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

« إنشاء حدث

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- ٢ حدد انقر لإنشاء حدث أو اضغط على [≡] ← إنشاء حدث.
- ٣ في حالة ظهور رسالة تنبيه حول مزامنة التقويم، حدد موافق.
- ٤ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
- ٥ حدد حفظ.

« عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
 - ٢ حدد وضع العرض من أعلى التقويم.
- لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
 - ٢ حدد تاريخاً على التقويم. في عرض الشهر، يتم تمييز الأيام التي تحتوي على أحداث مجدولة بمربع صغير.
- للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [≡] ← ذهاب إلى، أدخل التاريخ عن طريق تحديد + أو -، وحدد ضبط.
 - لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على [≡] ← اليوم.
- ٣ حدد حدثاً لعرض تفاصيله.
- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين بواسطة الضغط على [≡] ← إرسال عبر  خيار.

﴿ إيقاف منبه حدث ﴾

إذا قمت بضبط منبه الحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

- ١ افتح لوحة الاختصارات من أعلى الشاشة.
- ٢ حدد إشعار الحدث.
- ٣ حدد حدثاً لعرض تفاصيل أكثر عنه.
- لتأجيل منبه حدث، حدد مربع الاختيار المجاور للحدث ثم حدد **غفوة**.

المهمة

تعلم كيف تنشئ قائمة مهام وكيف تضبط المنبهات لتذكر نفسك بالمهام الهامة أو تحدد أولوياتك.

﴿ إنشاء مهمة ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المهمة**.
- ٢ حدد **إنشاء مهمة** أو اضغط على [≡] ← **إنشاء مهمة لإنشاء مهمة**.
- ٣ أدخل تفاصيل المهمة.
- ٤ حدد **حفظ**.

﴿ استعراض المهمة ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المهمة**.
- ٢ اضغط على [≡] ← **فرز بواسطة** ← خيار لفرز المهام.
- ٣ حدد مهمة لعرض تفاصيلها.
- يمكنك تعيين حالة المهام المنتهية التي فات موعدها إلى الحالة "تم" عن طريق تحديد مربع الاختيار.



المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

﴿ إنشاء مذكرة ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.
- ٢ في حالة وجود مذكرة محفوظة، حدد **إنشاء مذكرة** أو اضغط على [≡] ← **إنشاء**.
- ٣ أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد **حفظ**.

﴿ عرض المذكرات ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.
 - ٢ اضغط على [≡] ← **بحث** أو اضغط مطولاً على [≡] للبحث عن مذكرة (إذا لزم الأمر).
 - ٣ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.
- لتحرير مذكرة، حدد .
-  يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط مطولاً على المذكرة وتحديد إرسال.


مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

« تسجيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.
- ٢ حدد تسجيل لبدء التسجيل.
- ٣ تحدث في الميكروفون.
- ٤ عند الانتهاء، حدد إيقاف.
- ٥ يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.
- ٥ لتسجيل مذكرات صوتية إضافية، حدد تسجيل مرة أخرى.

« تشغيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.
- ٢ حدد قائمة.
- ٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.
- يمكنك إرسال مذكرة صوتية إلى آخرين بواسطة الضغط على  [≡] ← مشاركة.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال ببيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.



تصفح صفحات الويب

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت لتشغيل الصفحة الرئيسية المحددة.

للفناذ إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد انتقال.

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.
٢	افتح قائمة بالعلامات المرجعية والصفحات المحفوظة، ومحفوزات الإنترنت الحديثة.
٣	عرض صورًا مصغرة لنوافذ المستعرض النشطة.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير أو التصغير، اضغط على الشاشة بإصبعين وأبعد بينهما (قرب إصبعيك للتصغير).

في حالة تنشيط حركات الإمالة، يمكنك التكبير أو التصغير من خلال الضغط مع الاستمرار على نقطتين بأصابعك، ثم إمالة الجهاز للخلف وللأمام.




- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على [⌂] ← إنعاش.
- للانتقال إلى صفحة تالية في السجل، اضغط على [⌂] ← التالي.
- لفتح إطار جديد، اضغط على [⌂] ← إطار جديد.
- لفتح نافذة جديدة دون حفظ بيانات التصفح، اضغط على [⌂] ← صفحة مخفية جديدة.
- لتعليم صفحة الويب الحالية، اضغط على [⌂] ← إضافة إشارة مرجعية.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [⌂] ← مشاركة الصفحة.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [⌂] ← البحث في الصفحة.
- للتبديل إلى عرض سطح المكتب، اضغط على [⌂] ← عرض سطح المكتب.
- لحفظ صفحة الويب الحالية للتمكن من قراءتها لاحقاً عند عدم الاتصال بشبكة الإنترنت، اضغط [⌂] ← حفظ للقراءة عند عدم الاتصال. يمكنك عرض الصفحات المحفوظة عن طريق تحديد [🔍] ← الصفحات المحفوظة.
- لضبط سطوع ولون الشاشة، اضغط على [⌂] ← السطوع/اللون.
- لتعليم تفاصيل صفحة الويب، اضغط على [⌂] ← م. الصفحة.
- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [⌂] ← ملفات محملة.
- لطباعة صفحة ويب الحالية عبر طابعة متصلة، اضغط على [⌂] ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع طابعات سامسونج.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [⌂] ← الضبط.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت





قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.
- ٢ حدد حقل إدخال URL.
- ٣ حدد  وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،




- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الإنترنت.
- ٢ حدد  ← ع. مرجعية.
- ٣ اضغط على [≡] ← أدرج إشارة مرجعية بآخر صفحة تم عرضها. لوضع علامة مرجعية على صفحة ويب التي كنت تستعرضها، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.
- ٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
- ٥ حدد .

من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد فتح.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد فتح في إطار جديد.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد تعديل العلامة.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجاهزية، حدد إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية.

- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.



➤ الوصول إلى السجل الحديث






- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.
 - ٢ حدد  ← **محفوظات**.
 - ٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.
- يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية بواسطة تحديد  .

Maps

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث على خريطة موجودة على الإنترنت عن شوارع، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

➤ البحث عن موقع معين

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.
 - ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **OK**. تعرض الخريطة موقعك الحالي.
 - ٣ حدد  **حدد**.
- للبحث عن موقع حولك، حدد .

- ٤ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .
- للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .
- ٥ حدد الموقع الذي تريد عرض التفاصيل الخاصة به.
- لعرض قائمة بالنتائج للبحث الخاص بك، حدد **RESULTS LIST**.
- لعرض موقعك الحالي، حدد .
- للتبديل إلى منظر بوصلة لخريطة تغير الاتجاه عندما تقوم بتحريك الجهاز، حدد .
- لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← .

الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.
- ٢ حدد .
- ٣ أدخل عنواني موقع البدء وموقع النهاية.
- لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو الأماكن المميزة بعلامة نجمية أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد  ← **Contacts** أو **Point on map** أو **My Places**.
- ٤ حدد طريقة السفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **GET DIRECTIONS**.
- استناداً إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة.
- ٥ حدد مساراً لعرض التفاصيل الخاصة برحلتك وحدد **MAP VIEW**.
- لعرض المسار على الخريطة.
- ٦ حدد  أو  لعرض جزء واحد فقط من المسار.
- ٧ عند الانتهاء، اضغط على  ← **Clear Map**.


Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائياً إلى Latitude.
 - ٢ حدد  ← **Select from Contacts** أو **Add via email address**.
 - ٣ حدد الصديق الذي تريد إضافته أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends**.
 - ٤ حدد **Yes**.
 - ٥ حدد **MAP VIEW**.
- يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

Places

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.
- ٢ حدد فئة.
- ٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.
- ٤ لعرض المكان على الخريطة، حدد **Map**.
لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد **Directions**.
لعرض رقم الهاتف الخاص بالمكان، حدد **Call**.

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.


قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافقة**.
- ٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:
 - انطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة".
 - أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
 - حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
 - حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

البحث

يمكنك البحث عن البيانات المحفوظة على جهازك أو على الويب.


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث**.
- ٢ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.
- ٣ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

تعلم كيفية عرض ومشاركة ملفات الفيديو عبر YouTube. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 


مشاهدة الفيديو



- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد YouTube.
- ٢ حدد فيديو من القائمة.
- ٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
- ٤ تحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الموجودة على الشاشة.

مشاركة الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد YouTube.
- ٢ حدد فيديو.
- ٣ حدد  ← أحد الخيارات.

تحميل ملفات الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد YouTube.
- ٢ حدد  لتشغيل الكاميرا.
- ٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

- ٤ حدد  لبدء التسجيل.
- ٥ حدد  لإيقاف التسجيل.
- ٦ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.
- ٧ حدد حساب Google في حالة ارتباطه بـ YouTube. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد **إضافة حساب** وتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى YouTube.
- ٨ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، يُرجى زيارة  www.samsungapps.com


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

سوق Play


يمكنك تنزيل الألعاب، نغمات الرنين، أو التطبيقات الأخرى من Android Market.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد سوق Play.
- ٢ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◀ ص. ٣٨

Readers Hub

تعرف على كيفية الوصول إلى مواد مقروءة متعددة.

قد لا تتوفر بعض الميزات حاليًا. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Readers Hub.
- ٢ في حالة تشغيل هذا التطبيق للمرة الأولى، حدد مربع الاختيار المجاور لـ **عدم العرض لمدة 90 يوم** وحدد **تأكيد**.
- ٣ حدد صورة لمادة القراءة.
- ٤ ابحث عن مادة القراءة وقم بتنزيلها من المتجر الموجود على الإنترنت.

الأخبار والطقس

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس وتابع آخر الأخبار ومقالات الرأي الأخرى.

عرض معلومات الطقس

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأخبار والطقس.

٢ حدد الطقس في الجزء العلوي من الشاشة.

يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.

يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على [≡] ← الإعدادات ← إعدادات الطقس وقم بإزالة العلامة الموجودة داخل خانة الاختيار المجاورة لـ استخدام موقعي. ثم حدد موقعًا في تعيين الموقع.



قراءة المقالات الإخبارية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأخبار والطقس.

٢ انتقل لليسار إلى موضوع جديد في الجزء العلوي من الشاشة.

٣ حدد مقالة لفتحها.

لإضافة موضوعات إخبارية، اضغط على [≡] ← الإعدادات ← إعدادات الأخبار ← تحديد مواضيع الأخبار.



البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلى اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

« تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ثم حدد إلغاء التفعيل المجاور لخيار البلوتوث.

« البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← البلوتوث
← بحث عن أجهزة.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد موافق. بشكل بديل، حدد قبول لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.



« إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصراً، مثل اسم، حدث تقويم، مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو ملفاتي.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.


قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.



٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

« استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ من قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← البلوتوث ثم حدد مربع الاختيار للجهاز.


لتحديد مدة بقاء الجهاز في الوضع المرئي، اضغط على [⌵] ← مهلة الوضع المرئي. 

٢ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق. بشكل بديل، حدد قبول لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

٣ حدد قبول للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز. يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 a/b/g/n. يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني. 

﴿ تنشيط ميزة WLAN ﴾

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط، ثم حدد إلغاء التفعيل المجاور للخيار Wi-Fi.



سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

﴿ البحث عن والاتصال بـ WLAN ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← Wi-Fi. سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.
- ٢ حدد شبكة.
- ٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).
- ٤ حدد توصيل.

﴿ إضافة شبكة WLAN يدوياً ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← Wi-Fi ← إضافة شبكة.
- ٢ أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.
- ٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.
- ٤ حدد حفظ.

«الاتصال بنقطة وصول WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi (WPS)»

باستخدام WPS، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة.

للاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام زر WPS،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← Wi-Fi.
 - ٢ حدد شبكة محمية متوفرة، ثم حدد مربع الاختيار المجاور للخيار عرض خيارات متقدمة.
 - ٣ حدد القائمة المنسدلة WPS.
 - ٤ حدد زر الدفع ← توصيل.
 - ٥ اضغط على زر WPS على نقطة الوصول خلال دقيقتين ٢.
- للاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام رمز WPS PIN،
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← Wi-Fi.
 - ٢ حدد شبكة محمية متوفرة، ثم حدد مربع الاختيار المجاور للخيار عرض خيارات متقدمة.
 - ٣ حدد القائمة المنسدلة WPS.
 - ٤ حدد رمز PIN من نقطة الوصول أو رمز PIN لهذا الجهاز ← توصيل.
 - ٥ على نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر البدء.

﴿ ضبط إعدادات عنوان IP الثابت

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← **Wi-Fi**.
- ٢ حدد شبكة، ثم حدد مربع الاختيار المجاور للخيار عرض خيارات متقدمة.
- ٣ حدد قائمة إعدادات IP المنسدلة.
- ٤ حدد ثابت.
- ٥ قم بتغيير إعدادات IP لنقطة الوصول مثل عنوان IP وطول بادئة الشبكة والشبكة الافتراضية وDNS.
- ٦ حدد توصيل.

Wi-Fi Direct

تعرف على كيفية استخدام ميزة "Wi-Fi مباشر" لتوصيل جهازين عبر WLAN دون الحاجة إلى نقطة وصول.


﴿ صل جهازك بجهاز WLAN آخر

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المزيد... ← **Wi-Fi Direct**.
- ٢ حدد إلغاء التفعيل بجوار **Wi-Fi Direct** ثم حدد موافق.
- ٣ حدد بحث.
- ٤ حدد جهاز، ثم حدد توصيل.
- ٥ عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، يكتمل الإقران.
- ٥ لإلغاء تنشيط ميزة "Wi-Fi مباشر"، حدد إنهاء الاتصال.

❧ إرسال بيانات عبر WLAN

١ حدد ملف أو عنصر، مثل، مذكرة، أو ملف وسائط، أو عنوان ويب من تطبيق مناسب أو ملفاتي.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر WLAN.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات. 

٣ ابحث عن جهاز WLAN وحدده.

❧ إرسال بيانات عبر WLAN


عند استقبال البيانات، يتم حفظها على الجهاز تلقائيًا. يتم حفظ البيانات المستلمة إلى المجلد ShareViaWifi.

AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة WLAN. يجب عليك أولاً تنشيط ميزة WLAN وإضافة وضع WLAN. ◀ ص. ١٠٠

❧ تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

قد لا تعمل بعض الملفات على الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA حسب الأجهزة. 

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد AllShare.

٢ اضغط على [≡] ← الضبط.

٣ ضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم الجهاز	أدخل اسماً لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة الفيديو	قم بتشغيل مشاركة الفيديو بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الصور	قم بتشغيل مشاركة الصور بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة موسيقى	قم بتشغيل مشاركة الموسيقى بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
التحميل من أجهزة أخرى	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط التي تم تنزيلها.
العناوين الفرعية	التعيين إلى العناوين الفرعية للشاشة.

❧ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٢ حدد **أجهزتي**.
- ٣ حدد فئة وسائط وملفًا.
- ٤ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٥ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.



« تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٢ حدد الجهاز البعيد.
- سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام **DLNA**.
- ٣ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.
- ٤ حدد فئة وسائط وملفاً.
- ٥ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط.
- يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٦ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازك كمودم لاسلكي، أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

« مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر

WLAN

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **المزيد...** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.
- ٢ حدد نقطة اتصال **Wi-Fi** المحمولة لتنشيط محث **WLAN** الساخن.
- ٣ حدد تهيئة نقطة اتصال **Wi-Fi** النقالة لتخصيص محث **WLAN** الساخن.

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.

٤ عند الانتهاء، حدد حفظ.

٥ من خلال جهاز آخر، حدد اسم جهازك من بين قائمة الاتصالات المتاحة واتصل بالشبكة.
يقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال جهاز آخر.

﴿ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

١ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المزيد...
← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٣ حدد تقييد USB لتنشيط ميزة ضبط نطاق USB.
سيقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر.

لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ
تقييد USB.

قد تختلف طريقة المشاركة لاتصال الشبكة حسب نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر. 

﴿ مشاركة شبكة الهاتف من خلال ميزة البلوتوث اللاسلكي

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المزيد...
← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.


٢ حدد تقييد البلوتوث لتنشيط ميزة تحديد نطاق البلوتوث.

٣ من جهاز آخر، ابحث عن الجهاز وقم بإقرانه.
احرص على تفعيل ميزة "البلوتوث" وضبط الرؤية.

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على طريقة تنشيط الخدمات.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات.
- في سوء الأحوال الجوية
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية.

تحاشى ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS. 

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

« تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع والبحث على الخريطة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← خدمات الموقع.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
خدمة تحديد الموقع من Google	قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
أقمار صناعية خاصة بنظام GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.

الخيار	الوظيفة
استخدام مستشعر المساعدة	استخدم المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.
تحديد المواقع وبحث Google	اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

توصيلات الكمبيوتر

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات كمبيوتر في أوضاع توصيل USB. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات عن طريق Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرة، بالإضافة إلى استخدام برنامج Samsung Kies. لاستخدام توصيلات الكمبيوتر، يجب إلغاء تنشيط وضع تصحيح USB. افتح قائمة التطبيقات ثم حدد الضبط ← خيارات المطور، ثم حرر امسح مربع الاختيار المجاور للخيار تصحيح USB.

الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com/kies).

1 باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة Samsung Kies في الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.

- ٣ انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.
ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.


◀ المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

- ١ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الجهاز بجهاز كمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.
عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
- ٢ افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
- ٣ قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
- ٤ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.
- ٥ ابدأ المزامنة

◀ الاتصال بجهاز مخزن البيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاز إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا الوصول إلى دليل ملف بطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

سوف يظهر دليل الملف لبطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، منفصل عن البطاقة الداخلية. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المزيد...
← الأدوات المساعدة لـ USB ← توصيل وحدة تخزين بالكمبيوتر.
- ٢ حدد موافق للتأكيد (إذا لزم الأمر).
- ٣ باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.
- ٤ عند الاتصال، حدد تشغيل سعة تخزين USB.

٥ حدد موافق للتأكيد (إذا لزم الأمر).

٦ افتح المجلد لعرض الملفات.

٧ انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى هاتفك.

٨ عند الانتهاء، حدد إيقاف تشغيل وحدة تخزين USB.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كبل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.



اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكته الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاز إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاز إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكداً من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزود الخدمة.



إعداد توصيلات VPN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المزيد...
← VPN.

لاستخدام هذه الميزة، يجب تنشيط ميزة تأمين الشاشة.



٢ حدد إضافة شبكة VPN.

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.



الخيار	الوظيفة
الاسم	أدخل اسمًا لخادم VPN.
النوع	حدد نوع VPN.
عنوان الخادم	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
معرف IPSec	أدخل اسم مستخدم.
مفتاح IPSec المشترك مسبقًا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
شهادة IPSec الخاصة بالمستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
شهادة المرجع المصدق IPSec	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
تشفير (MPPE) (PPP)	اضبط هذا الخيار لتشفير البيانات قبل إرسالها إلى خادم VPN.
عرض خيارات متقدمة	اضبطه لتغيير إعدادات الشبكة المتقدمة.

٤ عند الانتهاء، حدد حفظ.

الاتصال بالشبكة الخاصة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← المزيد...
← VPN.

٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد توصيل.

الأدوات

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضًا استخدام ساعة التوقف وساعة المكتب.

ضبط منبه جديد

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المنبه.
- ٢ حدد إنشاء تنبيه أو اضغط على [⌵] ← إنشاء.
- ٣ اضبط تفاصيل المنبه.
- حدد خانة الاختيار المجاورة لـ تنبيه ذكي لتنشيط الأصوات المحاكاة للطبيعة مع ظهور شاشة التنبيه قبل التنبيه الأساسي.
- ٤ عند الانتهاء، حدد حفظ.



إيقاف منبه

- عندما يصدر صوت المنبه،
- لإيقاف المنبه، حدد [×] ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة.
 - لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة، حدد [zz] ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة.

حذف منبه

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المنبه.
- ٢ اضغط على [⌵] ← مسح.
- ٣ حدد المنبهات المراد حذفها.
- ٤ حدد مسح.


﴿ إنشاء ساعة عالمية ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← التوقيت العالمي.
- ٢ حدد إضافة مدينة أو اضغط على [≡] ← إضافة.
- ٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحداً من قائمة المدن.
لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد .
- ٤ لإضافة المزيد من التوقيات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣.
لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعات، اضغط مع الاستمرار وحدد  إعدادات DST.

﴿ استخدام ساعة الإيقاف ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← ساعة الإيقاف.
- ٢ حدد ابدأ لبدء ساعة الإيقاف.
- ٣ حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.
- ٤ عند الانتهاء، حدد إيقاف.
- ٥ حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

﴿ استخدام مؤقت العد التنازلي ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المؤقت.
- ٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
- ٣ حدد ابدأ لبدء العد التنازلي.
- ٤ عند انتهاء المنبه، حدد  ثم مرر إصبعك خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف المنبه.

« استخدام ساعة المكتب

تعرض ساعة المكتب التوقيت الحالي والتاريخ والطقس.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← ساعة المكتب.

٢ اضغط على [≡] ← إعدادات.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
عرض الوقت/التقويم	اضبط عرض الساعة أو التقويم.
AccuWeather	اضبط عرض الطقس حسب موقعك الحالي. كما يمكنك أيضًا ضبط ساعة المكتب بحيث يتم تحديثها بأخر المعلومات بالإضافة إلى تحديد وحدة درجة الحرارة.
ضبط للاقتراضي	أعد ضبط إعدادات ساعة المكتب على القيم الافتراضية للشركة المصنعة.
الإرساء	اضبط لاستخدام مكبر صوت الإرساء المتصل عند توصيل جهازك بسيارة أو ساعة مكتب.


الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

﴿ تنفيذ العملية الحسابية ﴾


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.
- ٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.
- ٣ قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا قمت بإلغاء تنشيط مفتاح الالتفاف التلقائي، اضغط على [⌵] ← الحاسبة العلمية.

﴿ عرض تاريخ العملية الحسابية ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.
- ٢ قم بتنفيذ العملية الحسابية.
- ٣ حدد  لإغلاق لوحة مفاتيح الحاسبة. يظهر تاريخ العملية الحسابية.
- ٤ لعرض التاريخ، اضغط على [⌵] ← مسح المحفوظات.

الملفات المحملة

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب والبريد الإلكتروني.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الملفات المحملة.
- ٢ حدد مجلد للتنزيل.
- ٣ حدد السجل لفتح ملف.
- لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد .

تتيح لك Kies air إمكانية توصيل جهازك بجهاز آخر عبر شبكة WLAN. من مستعرض الكمبيوتر، يمكنك مشاهدة ملفات الوسائط والتحكم فيها، وكذا الأسماء، والرسائل، وأي بيانات أخرى محفوظة على الجهاز.

ضبط Customise Kies air

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Kies air.

٢ اضغط على [≡] ← الضبط.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الجهاز	عرض اسم الجهاز أو تعديله.
طلب الوصول	قم بالتعيين لتلقي طلبات توثيق من أجهزة أخرى أثناء استخدام Kies air.
تمكين الرؤية	اضبط الجهاز المراد مشاهدته من قبل أجهزة أخرى.
انتهى الوقت	حدد طول الفترة التي ينتظرها الجهاز قبل إنهاء الاتصال.
قفل المحتويات	حدد أنواع البيانات التي لا ينبغي عرضها على أجهزة أخرى.
إرجاع الضبط	قم بإعادة ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة.

صل جهازك بجهاز آخر عبر WLAN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Kies air ← بدء.

٢ أدخل عنوان الويب المعروض بواسطة Kies air في المستعرض الموجود على الجهاز الآخر.

- ٣ حدد السماح (إذا لزم الأمر).
- عندما يتم الاتصال، ستشاهد بيانات الجهاز على الجهاز الآخر.
- ٤ لإنهاء الاتصال، حدد إيقاف.

مذكرات صغيرة

تعلم كيفية الاحتفاظ بأجندة للصور.

❏ إنشاء أجندة مصغرة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مذكرات صغيرة.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد نعم.
- ٣ في حالة حفظ إحدى الأجندات، حدد إنشاء مذكرة لإنشاء إدخال جديد.
- ٤ قم بتغيير تاريخ اليوم واضبط الطقس (إذا لزم الأمر).
- ٥ حدد انقر لإضافة صورة وأضف صورة أو التقط صورة.
- ٦ حدد انقر لإضافة نص، وأدخل نص، ثم حدد تمت.
- ٧ حدد حفظ.

❏ عرض أجندة مصغرة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مذكرات صغيرة.
 - ٢ حدد أجندة.
- لتحميل أجندة مصغرة على موقع ويب المجتمع الخاص بك، اضغط على [≡] ← نشر.



ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في جهازك وبطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ملفاتي.
- ٢ حدد مجلد ← ملف.


في أحد المجلدات، حدد [≡] لاستخدام الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد مشاركة.
- لإنشاء مجلد جديد، حدد إنشاء مجلد.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد مسح.
- لتغيير وضع العرض، حدد عرض بواسطة.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد سرد حسب.
- لنقل ملف إلى مجلد آخر، حدد نقل.
- لنسخ ملف إلى مجلد آخر، حدد نسخ.
- لتغيير اسم ملف، حدد تغيير الاسم.
- لتغيير إعدادات إدارة الملف، حدد الضبط.

Polaris Office

تعرف على كيفية إنشاء مستندات Polaris Office وعرضها على جهازك وبطاقة الذاكرة.

❏ إنشاء مستند

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Polaris Office.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، وقم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.
- ٣ حدد  ← نوع المستند.

- ٤ أدخل محتويات في المستند.
- ٥ عند الانتهاء، اضغط على [≡] ← حفظ.
- ٦ أدخل اسمًا للمستند، ثم حدد موقعًا لحفظه.
- ٧ حدد حفظ.

❏ فتح مستند

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Polaris Office**.
- ٢ حدد ملفاتي ← ملف مستند.

مدير المهام

باستخدام مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي تعمل حاليًا ومعلومات الذاكرة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام**.
- ٢ استخدم الخيارات التالية:
 - **التطبيقات النشطة:** اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.
 - **تم التنزيل:** شاهد المقدار الكلي لاستخدام من مساحة الذاكرة للتطبيقات المثبتة على الجهاز.
 - **ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):** قم بفحص وإدارة RAM الخاصة بجهازك.
 - **مكان التخزين:** اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
 - **مساعدة:** اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية.

Voice command

يوفر الجهاز ميزة الأوامر الصوتية الذكية التي تحوّل الأوامر الصوتية إلى فعل. يمكنك الاتصال برقم أو إرسال رسالة أو البحث عن مواقع أو معلومات أو إتمام أي مهام أخرى بسهولة من خلال التحدث إلى الجهاز.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Voice command**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فاقرأ جزء إخلاء المسؤولية ومعلومات المساعدة عن طريق متابعة الشاشات.

٣ حدد **Tap & Speak**.

٤ انطق أمرًا في الميكروفون.

Voice talk

تعرف على كيفية استخدام ميزة الأوامر الصوتية التي يوفرها تطبيق "التحدث الصوتي". يمكنك الاتصال برقم أو إرسال رسالة أو كتابة مذكرة أو إتمام أي مهام أخرى بسهولة عن طريق التحدث إلى الجهاز أثناء التجوال.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Voice talk**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فاقرأ جزء إخلاء المسؤولية ومعلومات المساعدة عن طريق متابعة الشاشات.

٣ حدد **Tap & Speak**.

٤ انطق أمرًا في الميكروفون.

الضبط

الوصول إلى قائمة الضبط

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

Wi-Fi

قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ١٠٠

البلوتوث

قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ٩٧

استخدام البيانات

- يمكنك تعقب استخدام بياناتك وتخصيص إعدادات لحدود استخدامها.
- بيانات الهاتف المحمول: ضبط استخدام توصيلات البيانات على أي شبكة محمول.
 - تعيين حد بيانات الهاتف المحمول: تعيين حدود لاستخدام بيانات المحمول.
 - دورة استخدام البيانات: تخصيص إعدادات حدود الاستخدام.

المزيد...

تغيير إعدادات التحكم في الاتصال بالأجهزة أو الشبكات الأخرى.

وضع الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

Wi-Fi عبر Kies <

صل جهازك بـ Samsung Kies عبر WLAN.

الأدوات المساعدة لـ USB <

توصيل الجهاز بالكمبيوتر كجهاز تخزين كبير السعة. < ص. ١٠٩

VPN <

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). < ص. ١١٠

التقييد ونقطة الاتصال النقالة <

- **تقييد USB:** قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام جهازك كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر. < ص. ١٠٦
- **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة:** قم بتنشيط ميزة الحث الساخن لـ Portable WLAN لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة WLAN. < ص. ١٠٥
- **تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة:** قم بتهيئة ضبط الشبكة للمحت الساخن لـ WLAN.
- **تقييد البلوتوث:** تنشيط ميزة تحديد نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال ميزة البلوتوث اللاسلكي. < ص. ١٠٦
- **مساعدة:** عرض معلومات حول استخدام ميزات تحديد النطاق.

Wi-Fi Direct <

قم بتنشيط ميزة "Wi-Fi مباشر" لتوصيل جهازين عبر WLAN دون الحاجة إلى نقطة وصول. < ص. ١٠٢

« شبكات الهواتف المحمولة

- استخدام حزم البيانات: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاز إلى خدمات الشبكات.
- البيانات أثناء التجوال: اضبط الجهاز للاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون شبكتك الرئيسية غير متوفرة.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

المكالمة

- تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.
- رفض المكالمات: قم بالتعيين لرفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائيًا. يمكنك إضافة أرقام هواتف إلى قائمة الرفض. ◀ ص. ٤٦
- تعيين الرسائل المرفوضة: قم بإضافة أو تحرير الرسالة التي تريد إرسالها عند رفض مكالمة.
- منبه المكالمة:
- اهتزاز عند الرد: قم بتعيين الجهاز للاهتزاز عندما يرد الطرف الآخر على المكالمة.
- نغمات حالة المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة اتصال المكالمة، نغمة عداد الدقائق، أو نغمة فصل المكالمة.
- تنبيه أثناء المكالمة: حدد كيفية تنبيه الجهاز بالأحداث التي تحدث أثناء المكالمة.
- الرد على/إنهاء المكالمة:
- مفتاح الرد: اضبط الجهاز للرد على المكالمات بالضغط على المفتاح الشاشة الرئيسية.

- **الرد التلقائي:** اضبط للرد تلقائياً بعد مرور فترة زمنية محددة (تتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
- **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات:** اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على المفتاح التشغيل/القف.
- **تشغيل مستشعر التقارب:** قم بال ضبط لتشغيل مستشعر الاقتراب خلال إجراء الاتصال.
- **تحويل المكالمة:** تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **إعدادات إضافية:**
- **المتصل ID:** قم بعرض هوية المتصل الخاصة بك للأطراف الأخرى بخصوص المكالمات الصادرة.
- **حجب المكالمات:** قم بحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
- **انتظار المكالمات:** قم بتنشيط انتظار المكالمات لتلقي مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة بالفعل.
- **إعادة الاتصال تلقائياً:** قم بتنشيط الاتصال التلقائي لإعادة الاتصال تلقائياً بمكالمة لم يتم اتصالها أو قطعها أثناء المكالمة.
- **أرقام الاتصال الثابت:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN. يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وأعد تشغيل الجهاز.
- **صورة مكالمة فيديو:** حدد صورة ليتم عرضها للطرف الآخر.
- **الفيديو الخاص بي في المكالمة المستلمة:** حدد ما إذا كنت تريد ظهور صورتك المباشرة أو الصورة المضبوطة مسبقاً للطرف الآخر.
- **استخدام خيارات فشل المكالمة:** حدد ما إذا كنت تريد تكرار المكالمة الصوتية عند فشل مكالمة فيديو في الاتصال.
- **خدمة البريد الصوتي:** حدد مزود الخدمة الخاص بك أو حدد مزود آخر لاستقبال البريد الصوتي.
- **البريد الصوتي:** أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **مستوى صوت:** اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين والوسائط، وصوت نظام الجهاز، ونغمات رنين الإشعارات.
- **حساسية الاهتزاز:** اضبط شدة الاهتزاز.
- **الوضع صامت:** تنشيط الوضع الصامت الذي يجعل الجهاز يهتز أو يقوم بكتم جميع أصوات الجهاز باستثناء أصوات الوسائط أو نغمات المنبه.
- **نغمة رنين الهاتف:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
- **الإخطارات الافتراضية:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.
- **الاهتزاز والرنين:** اضبط الجهاز على خاصية الاهتزاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
- **نغمات المفاتيح:** اضبط الجهاز لإصدار صوت عند لمس المفاتيح على شاشة الاتصال.
- **أصوات اللمس:** اضبط الجهاز لإصدار صوت عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **صوت قفل الشاشة:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بفتح أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **الاهتزاز بالنقر فوق الشاشة:** اضبط جهازك على الاهتزاز عندما تضغط على مفتاح "القائمة" أو مفتاح "الرجوع"، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح "الرئيسية" أو مفتاح التشغيل/التأمين.

عرض

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.


- **خلفية الشاشة الرئيسية:** حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
- **خلفية شاشة القفل:** حدد صورة لعرضها عند قفل الشاشة.
- **الساعة:** اضبط لعرض الساعة على الشاشة المقفلة.
- **الطقس:** اضبط لعرض معلومات الطقس على الشاشة المقفلة.

- إعدادات الطقس: قم بتخصيص إعدادات معلومات الطقس.
- موضع الساعة والطقس: حدد موقع الساعة ومعلومات الطقس على الشاشة المقفلة.
- السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- وضع الشاشة: حدد وضع العرض.
- تدوير تلقائي للشاشة: حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- أسلوب الخط: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من Android Market عن طريق تحديد الحصول على الخطوط عبر الإنترنت.
- مدة إضاءة مفاتيح اللمس: اضبط مدة الإضاءة الخلفية لمفتاح اللمس.
- ضبط طاقة الشاشة تلقائياً: اضبط لتوفير الطاقة بواسطة ضبط سطوع الشاشة.
- معايرة أفقية: قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.
- معايرة جيروسكوب: قم بمعايرة الجيروسكوب بحيث يمكن لجهازك التعرف على التدوير بطريقة صحيحة.
- ضع الجهاز على سطح ثابت أثناء المعايرة. قد تفشل عملية المعايرة في حالة اهتزاز الجهاز أو تحركه أثناء المعايرة. 
- قم بمعايرة الجيروسكوب عند الإمالة أو التقلب، أو عند ممارسة الألعاب الممكنة الحركة، أو حدوث حركات فجائية.

توفير الطاقة

- توفير طاقة النظام: قم بتنشيط وضع توفير الطاقة لخفض استهلاك موارد النظام.
- توفير الطاقة المخصص: اضبطه لتنشيط وضع توفير الطاقة وفقًا لإعداداتك المخصصة.
- إعدادات توفير الطاقة المخصص:
 - **Power saving on at**: حدد مستوى الطاقة لوضع توفير الطاقة.
 - إيقاف تشغيل **Wi-Fi**: قم بإلغاء تنشيط ميزة WLAN في حالة عدم توصيل الجهاز بـ WLAN AP.
 - إيقاف تشغيل **Bluetooth**: قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث في حالة عدم استخدامها.
 - إيقاف تشغيل **GPS**: قم بإلغاء تنشيط ميزة GPS في حالة عدم استخدامها.
 - إيقاف تشغيل المزامنة: أوقف تشغيل التزامن في حالة عدم مزامنة الجهاز مع خادم ويب.
 - السطوع: قم بتنشيط ضبط السطوع لوضع توفير الطاقة.
 - السطوع: ضبط مستوى السطوع لوضع توفير الطاقة.
 - زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- تعرف على توفير الطاقة: تعرف على كيفية تقليل استهلاك البطارية.

التخزين

- اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تنسيق مخزن USB وبطاقة الذاكرة.
- تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم. 

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلك بواسطة الجهاز.

التطبيقات

عرض تطبيقات الجهاز وإدارتها.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

خدمات الموقع

تغيير الإعدادات الخاصة بكفاءة GPS.

- **خدمة تحديد الموقع من Google:** قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- **أقمار صناعية خاصة بنظام GPS:** قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- **استخدام مستشعر المساعدة:** قم بالتعيين لاستخدام المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.
- **تحديد المواقع وبحث Google:** اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

تغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM.

- **تأمين الشاشة:** إعداد كيفية إلغاء تأمين الشاشة.
 - بلا: قم بتعطيل قفل الشاشة.
 - **شرائح:** اضبطه لاستخدام تأمين الشاشة دون رقم المعرّف الشخصي أو كلمة المرور أو النمط أو الكشف عن الوجه.
 - **إلغاء قفل الوجه:** ضبط تأمين الكشف عن الوجه.
 - **النمط:** اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
 - **PIN:** قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
 - **كلمة المرور:** اضبطه لعرض رسائل الخاصة على الشاشة المؤمنة.
 - **معلومات المالك:** أدخل معلوماتك التي تظهر على الشاشة المؤمنة.
 - **تشفير الهاتف:** تعيين رقم المعرّف الشخصي أو كلمة المرور لتشفير الجهاز لحماية البيانات والمعلومات المحفوظة على الجهاز. وبمجرد تشفير الجهاز، يجب إدخال كلمة المرور في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز، علماً بأنه يجب أولاً شحن البطارية لأن عملية تشفير الجهاز قد تستغرق أكثر من ساعة.
 - **تشفير بطاقة SD:**
 - **تشفير بطاقة SD:** حماية المعلومات الشخصية عن طريق تشفير البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة.
 - **تشفير كامل:** اضبطه لتشفير جميع الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة.
 - **استثناء ملفات الوسائط المتعددة:** اضبطه لتشفير جميع الملفات باستثناء ملفات الوسائط المتعددة الموجودة على بطاقة الذاكرة.
- قد لا تتمكن من الوصول إلى بطاقة الذاكرة المشفرة بعد إعادة ضبط بيانات المصنع. لذا، ينبغي أولاً فك تشفير بطاقة الذاكرة قبل ضبط البيانات المصنع.



- **تنبيه تغيير بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة Find my mobile التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقدته أو سرقة. ص. ٣٣ ◀
- **تنبيه مستلمي الرسالة:** قم بإضافة مستلمين أو تعديل بياناتهم لرسالة التنبيه.
- **أدوات التحكم عن بعد:** اضبط للتحكم في الجهاز المفقود عن بُعد عبر الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:**
 - **قفل بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
 - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **جعل كلمات المرور مرئية:** اضبط الجهاز لعرض كلمة مرور كما تدخلها.
- **مسؤولوا الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة:** حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها:** حدد الشهادات وبيانات الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات المتنوعة.
- **تثبيت من وحدة تخزين الجهاز:** قم بتنصيب الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- **مسح بيانات الاعتماد:** امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.


« اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

« أولي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.


« Swype

لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح Swype، حدد .


- تحديد طريقة الإدخال: تغيير نوع لوحة المفاتيح.
- كيف تستخدم Swype: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- القاموس الشخصية: قم بتعيين القاموس الخاص بك. تظهر الكلمات الموجودة في القاموس في شكل اقتراحات لإدخال النصوص.
- التفضيلات:
- تعليقات توضيحية صوتية: اضبط التنبيه في حالة عدم وجود كلمات بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.
- اهتزاز عند ضغط مفتاح: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.
- عرض نصائح: قم بتعيين الجهاز لعرض تلميحات بشكل تلقائي لما تقوم به متى توفرت إمكانية ذلك.

- إضافة مسافات آلياً: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائياً.
- بدء آلي بأحرف كبيرة: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- إظهار رسم مسار كامل: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- اقتراح كلمة: اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- السرعة مقابل الدقة: ضبط النسبة بين سرعة ودقة اقتراحات Swype.
- إعادة ضبط قاموس Swype: احذف الكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس.
- الإصدار: اعرض معلومات الإصدار.
- خيارات اللغة: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.

◀ الكتابة في Google voice

- قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي من Google لإدخال النصوص صوتياً.
- لتغيير إعدادات الإدخال الصوتي، حدد .
- تحديد لغات الإدخال: تحديد لغات الإدخال لميزة التعرف على الصوت من Google.
- حظر الكلمات المسيئة: اضبطه لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات غير اللائقة أثناء الإدخال الصوتي.

◀ لوحة مفاتيح Samsung

- لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح Samsung، حدد .
- أنواع لوحة المفاتيح الطولية: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحة مفاتيح بحجم ٤ × ٣ أو شاشة الكتابة اليدوية.
- لغة الإدخال: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.
- XT9: قم بتنشيط الوضع XT9 للتنبؤ بالكلمات وفقاً لما تُدخله من حروف كي يعرض عليك اقتراحات للكلمات.
- إعدادات XT9 المتقدمة: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.

- **دفع أزرار لوحة المفاتيح:** قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو اليسار على لوحة المفاتيح.
- **الحرف معاينة:** اضبط الجهاز لعرض صورة معاينة لكل حرف تنقر فوقه.
- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **إعدادات الكتابة بخط اليد:** قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.
- **مدخل الصوت:** قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.
- **نقطة توقف تلقائية:** اضبط الجهاز لإدراج نقطة (.) عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **برنامج تعليمي:** تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

◀ التعرف على الصوت

حدد محرك التعرف الصوت.

◀ البحث الصوتي

للاطلاع على ميزة التعرف على الصوت من Google، استخدم الخيارات التالية:

- **اللغة:** حدد لغة التعرف على الصوت.
- **البحث الآمن:** اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

بالنسبة للتعرف على الصوت في سامسونج، استخدم الخيارات التالية:

- **Language:** حدد لغة التعرف على الصوت.
- **Web search engine:** حدد محرك البحث على الويب.
- **Auto-dial:** اضبط للاتصال بالرقم تلقائياً عند التأكد من نتيجة التعرف على الصوت.

- **Use location**: اضبط لاستخدام معلومات موقعك لنتائج البحث الصوتي.
- **Hide offensive words**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.
- **Auto-punctuation**: اضبط لإدخال علامات ترقيم تلقائيًا عند طلبها.
- **Listen over Bluetooth**: اضبط للتعرف على أوامرك الصوتية عند استخدام سماعة رأس البلوتوث.
- **Voice talk unique ID**: ابرز المعرف الفريد الخاص بجهازك للحصول على الخدمات التي تريدها إذا صادفتك مشكلات في خدمة التحدث الصوتي.
- **About**: اعرض معلومات الإصدار.
- **Auto-start listening**: اضبط لبدء التعرف على الصوت تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل ميزة الأمر الصوتي.
- **Voice command help**: ادخل إلى معلومات التعليمات لاستخدام ميزة الأمر الصوتي.
- **Social settings**: قم بتغيير الضبط للوصول إلى مواقع الويب الاجتماعية.
- **Voice talk settings**: قم بتغيير الضبط لاستخدام التحدث الصوتي.
- **Voice talk help**: قم بالوصول إلى معلومات المساعدة لاستخدام ميزة "التحدث الصوتي".

✎ إخراج نص إلى حديث

- **محرك TTS المفضل**: عرض/تحديد برامج تحويل النصوص الموجودة على الجهاز إلى كلمات.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال. قم بتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **وضع القيادة**: قم بتنشيط وضع القيادة لضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي.
- **إعدادات وضع القيادة**: حدد التطبيقات المراد استخدامها في وضع القيادة.

« سرعة المؤشر

ضبط سرعة مؤشر الماوس أو لوحة التعقب المتصلة بجهازك.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** اضبطه لتتمكن من نسخ الإعدادات وبيانات التطبيقات نسخًا احتياطيًا على خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطيًا:** إضافة حساب Google وعرضه لنسخ بيانات احتياطيًا.
- **استعادة تلقائية:** اضبطه لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على جهازك.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

الإرساء

وضع إخراج الصوت: اضبط لاستخدام مكبر صوت الإرساء المتصل عند توصيل جهازك بسيارة أو ساعة مكتب.

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

- **التاريخ والوقت التلقائي:** تحديث الوقت تلقائياً عند تعيين المنطقة الزمنية.
- **منطقة زمنية تلقائية:** يقوم تلقائياً بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ:** يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت:** يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية:** يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة:** يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات:** حدد تنسيق التاريخ.

إمكانية الوصول

- **TalkBack:** قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **يعمل مفتاح الطاقة على إنهاء المكالمات:** اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على المفتاح التشغيل/القف.
- **تدوير تلقائي للشاشة:** حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة:** تعيين زمن التعرّف للضغط على الشاشة مع الاستمرار.
- **تثبيت برامج نصية على الويب:** ضبط التطبيقات لتثبيت البرامج النصية للويب بما يجعل محتوى الويب أكثر سهولة من حيث الوصول.

الحركة

تغيير الإعدادات التي تتحكم في ميزة التعرف على الحركة بجهازك.

- **تنشيط الحركة:** اضبطه لتتمكن من استخدام ميزة التعرف على الحركة.
- **الإمالة للتكبير:** اضبط للتكبير أو التصغير أثناء عرض الصور في "المعرض" أو عند استعراض صفحات الويب بواسطة الضغط مطولاً على نقطتين بإصبعيك، ثم إمالة الجهاز للأمام وللخلف.
- **التدوير للتعديل:** اضبط لتحريك عنصر إلى صفحة أخرى عندما تضغط مطولاً على العنصر، ثم إمالة الجهاز إلى اليسار أو اليمين.
- **نقرة مزدوجة:** اضبط لتنشيط التحدث الصوتي بواسطة الضغط المزدوج على الجهاز.
- **القلب للكم:** يتم ضبط هذه الخاصية لكتم صوت المكالمات الواردة والتنبيهات والموسيقى وذلك من خلال وضع واجهة الجهاز للأسفل.

خيارات المطور

تغيير إعدادات تطوير التطبيق.

- **تصحيح USB:** تحديد اتصال الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **معرف تطوير الجهاز:** عرض معرف التطوير الخاص بجهازك.
- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **كلمة مرور نسخ احتياطي لسطح المكتب:** تعيين كلمة مرور لتأمين النسخ الاحتياطي للبيانات.

- تم تمكين الوضع المتشدد: ضبط الجهاز لإضاءة الشاشة عند قيام التطبيقات بعمليات طويلة.
- عرض مكان المؤشر: عرض إحداثيات المؤشر وتعبه عند لمس الشاشة.
- عرض اللمسات: اضبطه لعرض المؤشر عند لمس الشاشة.
- عرض تحديثات الشاشة: اضبطه لإضاءة مناطق الشاشة عند تحديثها.
- عرض استخدام CPU: اضبطه لإعداد قائمة بجميع العمليات النشطة.
- فرض عرض وحدة معالجة الرسومات: اضبطه لاستخدام تسريع الأجهزة ثنائية الأبعاد لتحسين أداء الرسومات.
- مقياس حركة الإطار: تحديد سرعة فتح النوافذ المنبثقة وإغلاقها.
- مقياس حركة النقل: تحديد سرعة التبديل بين الشاشات.
- عدم الاحتفاظ بالأنشطة: اضبطه لإنهاء التطبيقات قيد التشغيل عند تشغيل تطبيق جديد.
- تقييد عدد العمليات التي تتم في الخلفية: اضبطه لتحديد عدد العمليات التي يمكن إجراؤها في الخلفية.
- عرض كل ANR: ضبط الجهاز لتنبيه المستخدم إلى تطبيقات قيد التشغيل موجودة في الخلفية ولا تستجيب للأوامر.

حول الهاتف

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، وراجع حالة الجهاز، وقم بتحديث نظام الجهاز.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل بطاقة SIM.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN ^٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN ^٢ ، يجب عليك إدخال رمز PIN ^٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزوّد الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقية الجهاز من التعرف على إيدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان الجهاز لا يستجيب للأوامر، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل/التأمين لمدة ٨ إلى ١٠ ثوان. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← نسخ احتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الهاتف ← مسح الكل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يظهر فارغاً

- البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدالها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسِه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

- يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج و طاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية أو استبدالها ببطارية مشحونة بالكامل.
 - قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماعه في صورة هوائي. بدون توصيل السماعه، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM ، تأكد أولاً من توصيل السماعه بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها. إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطاتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصال بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

- قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM ، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
 - تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
 - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل بيانات جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع هاتفك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة
لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك
لا تثنى أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم أيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تتقّب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقائه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدم الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخرّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليل الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الجهاز.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الاتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.

- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغيير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة

٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبغ جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطّل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطّل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطّل بعض أجزائه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحناتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمات أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.
- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.



- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- لأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضوء الكهربيائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو RF (المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجواله التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض) المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR (والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٣٣٨ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة) إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.



على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة. المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو

الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة. ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.



إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الإقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com/kies) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.
٢. يمكنك توصيل هاتفك بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات الكمبيوتر.
٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة Samsung Kies في الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.
ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.