

SAMSUNG

YP-GI1

دليل المستخدم



هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢,٠ وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في قسم معلومات SAR من هذا الدليل.



www.sar-tick.com عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على الجسم، يمكنك إما استخدام ملحق معتمد مثل جراب أو يمكن الحفاظ على مسافة فاصلة تصل إلى ١,٥ متر من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض لـ RF. لاحظ أن المنتج يمكنه الإرسال حتى في حالة عدم قيامك بإجراء مكالمات هاتفية.

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك بالمتعة التي تستند إلى تكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية. لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.

- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك ترقية برنامج الجهاز الخاص بك عن طريق الدخول إلى www.samsung.com.
- البرامج، ومصادر الصوت والخلفيات والصور والمحتويات الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مخصصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي سترأها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



يتبعه—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← **حول الجهاز** (يمثل الضبط، متبوعاً بـ **حول الجهاز**)



قوسين مربعين—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [⌘] (تمثل مفتاح القائمة)



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © 2012 سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Google Maps™، Google Search™، Android™، Google Mail™، Android Market™، YouTube™، Google Talk™. Google, Inc. علامات تجارية خاصة بشركة.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Oracle و Java عبارة عن علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكها.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- DivX®، DivX Certified®، والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم بمقتضى ترخيص.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

DIVX
HD

الشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم بمقتضى ترخيص.

dlna
CERTIFIED

CE **!**

حول DivX VIDEO

DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. هذا عبارة عن جهاز DivX Certified® رسمي يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل زيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX. DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى ٤٨٠x٦٤٠ بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي

حول DivX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز DivX Certified® لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

المحتويات

١١ التجميع

- ١١ إخراج المحتويات
- ١٢ تركيب البطارية
- ١٣ شحن البطارية
- ١٥ إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)
- ١٧ إلحاق حزام يدوي (اختياري)

١٨ البدء

- ١٨ تشغيل جهازك وإيقافه
- ١٩ تعرّف على جهازك
- ٢٢ استخدام شاشة اللمس
- ٢٣ قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
- ٢٤ تعرف على شاشة الجاهزية
- ٢٦ الوصول إلى التطبيقات
- ٢٩ تخصيص جهازك
- ٣٢ إدخال نص
- ٣٤ تنزيل التطبيقات من **Android Market**
- ٣٥ تنزيل الملفات من الويب
- ٣٥ مزامنة البيانات

٣٧ الاتصالات

- ٣٧ **Google Mail**
- ٣٩ بريد إلكتروني
- ٤١ **Talk**
- ٤٢ **ChatON**
- ٤٢ مراسلة

٤٣ +Google

٤٣ Social Hub

٤٤ الترفيه

٤٤ الموسيقى

٤٧ الفيديو

٤٨ كاميرا

٥٧ الاستوديو

٥٩ راديو FM

٦٢ المعلومات الشخصية

٦٢ جهات الاتصال

٦٥ التقويم

٦٦ المذكرة

٦٧ مسجل الصوت

٦٨ الويب

٦٨ الإنترنت

٧١ Maps

٧٣ Latitude

٧٤ Places

٧٥ التنقل

٧٦ YouTube

٧٧ Samsung Apps

٧٨ سوق Play

٧٩ الأخبار والطقس

٨٠ الاتصال

٨٠ البلوتوث

٨٣ Wi-Fi

٨٥ AllShare
٨٧ توصيلات التليفزيون
٨٨ توصيلات الحاسوب
٩٠ إعدادات VPN

٩٣ الأدوات

٩٣ الساعة
٩٥ الحاسبة
٩٥ الملفات المحملة
٩٦ البحث
٩٦ Kies air
٩٧ ملفاتي
٩٨ Quickoffice
٩٩ مدير المهام
١٠٠ البحث الصوتي

١٠١ الضبط

١٠١ الوصول إلى قائمة الضبط
١٠١ الشبكة اللاسلكية والشبكات
١٠٢ صوت
١٠٢ الشاشة
١٠٣ الموقع والأمان
١٠٤ التطبيقات
١٠٥ الحسابات والمزامنة
١٠٦ الخصوصية
١٠٦ مكان التخزين
١٠٦ اللغة ولوحة المفاتيح
١٠٧ مدخل و مخرج الصوت
١٠٨ إمكانية الوصول

١٠٩ التاريخ والوقت



١٠٩ حول الجهاز

١١٠ حل المشكلات

١١٤ احتياطات السلامة


إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- البطارية
- دليل التشغيل السريع
-  يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.
-  قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء كماليات إضافية من موزع سامسونج المحلي.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.


تركيب البطارية

- ١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مطولاً على [①] وحدد إيقاف التشغيل ← موافق لإيقاف تشغيله.
- ٢ أزل الغطاء الخلفي.

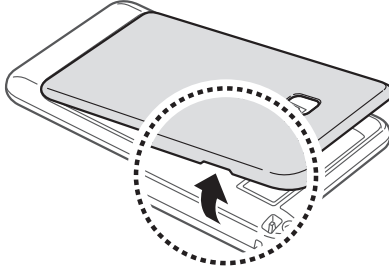


⚠ توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

- ٣ أدخل البطارية.

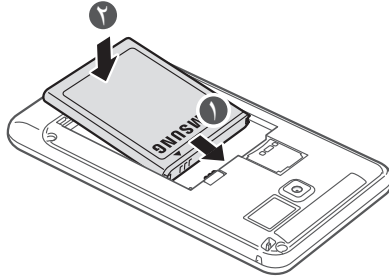

⚠ يوجد الهوائي في المنطقة العليا في الجزء الخلفي من الجهاز. لا تقم بإزالة الشريط الواقي الذي يغطي الهوائي، حيث إن ذلك يتلف الهوائي.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

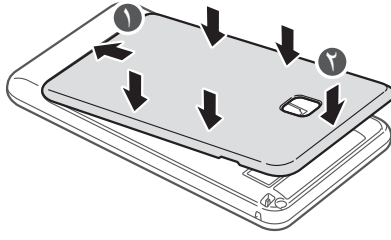

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية. يمكنك شحن الجهاز باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.




• عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام جهازك.



• إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

الشحن باستخدام شاحن سفر

١ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

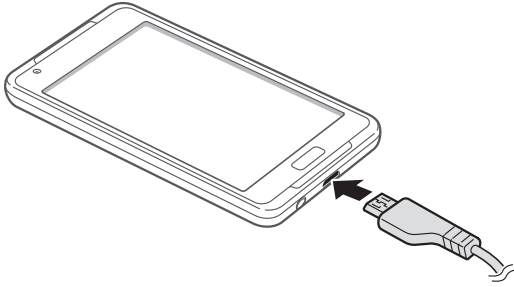

! إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

• يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.

• أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.

• أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

• إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل مهائئ السفر عن الجهاز، ثم افصله عن منفذ التيار.

! لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.


• لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

الشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل (USB) USB مصغر بالمقبس متعدد الوظائف.


٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل USB بمنفذ USB على الكمبيوتر.


حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن. 

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB من الجهاز، ثم افصله من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).


تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة. 

• يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة. 

• ستؤدي عمليات النسخ والمحو المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

• عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، يظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد external_sd.

- ١ ارفع الغطاء الخلفي والبطارية.
- ٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

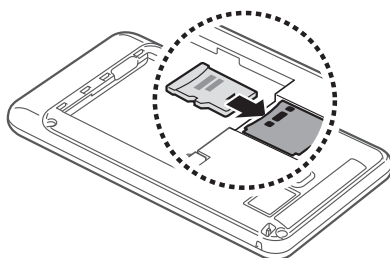

- ٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.
- ٤ أعد البطارية والغطاء الخلفي إلى أماكنهما.

❧ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

- ١ في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات ← الضبط ← مكان التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← موافق.

- ٢ ارفع الغطاء الخلفي والبطارية.
- ٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.
- ٤ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.
- ٥ أعد البطارية والغطاء الخلفي إلى أماكنهما.

﴿تهيئة بطاقة الذاكرة﴾

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.


في وضع الجاهزية، حدد التطبيقات ← الضبط ← مكان التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← موافق ← تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عيب المستخدمين.



إلحاق حزام يدوي (اختياري)

- ١ أزل الغطاء الخلفي.
- ٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

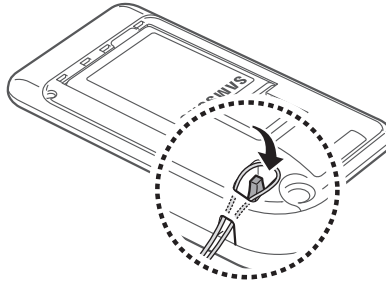

- ٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

تشغيل جهازك وإيقافه



لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على [ⓘ]. في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على [ⓘ] ثم حدد إيقاف التشغيل ← موافق.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. اضغط مطولاً على [ⓘ] وحدد وضع الطيران.



تعرف على جهازك

تصميم الجهاز

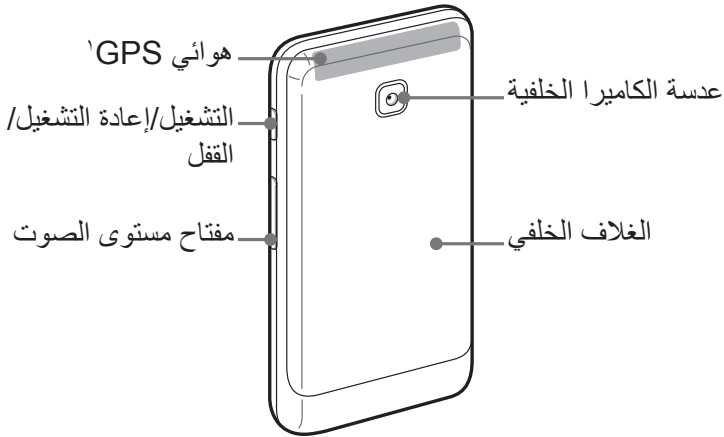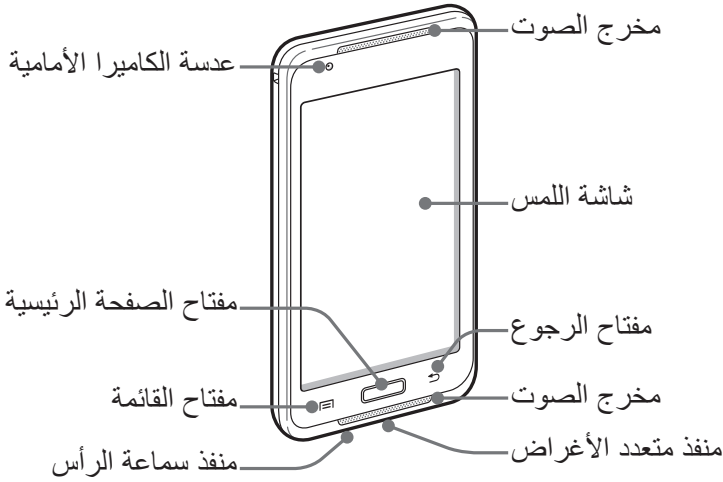

١. لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي ببيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.

المفتاح	الوظيفة
 التشغيل/إعادة التشغيل / القفل	<p>قم بتشغيل الجهاز (اضغط مطولاً)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط مطولاً)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨-١٠ ثانية ثم حرر الضغط)، واقفل شاشة اللمس.</p>
 القائمة	<p>افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية، في وضع الجاهزية، افتح تطبيق Google search (اضغط مطولاً)، افتح نافذة إدخال البحث أثناء استخدام بعض التطبيقات (اضغط مطولاً).</p>
 صفحة البدء	<p>العودة إلى شاشة الجاهزية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط مطولاً).</p>
 رجوع	<p>عودة إلى الشاشة السابقة.</p>
 مستوى الصوت	<p>اضبط مستوى الصوت الجهاز.</p>

1. في حالة حدوث أعطال شديدة، أو توقفات، أو تجمد في جهازك، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية للجهاز.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





الرمز	المعنى
	افتح شبكات Wi-Fi AP المتاحة
	Wi-Fi AP متصلة
	AllShare قيد الاستخدام
	إستخدام Kies air
	البلوتوث فعال
	الإقران مع الهاتف أو سماعة الرأس الاستريو التي يتم فيها تمكين البلوتوث
	GPS مفعل
	متزامن مع الويب
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	متصل بالكمبيوتر
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	Google Mail الجديد
	المنبه فعال
	تبلغ بالحدث
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط نمط الطيران
	تم تنشيط وضع الاهتزاز

الرمز	المعنى
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	راديو FM مشغل في الخلفية
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
10:00 AM	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة. 
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك. 
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مطولاً على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسر، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- أدرج وأسقط: اضغط مطولاً بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتباعد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- التضيق: افرد إصبعيك عن بعضهما، ثم قم بالتضيق بينهما.
- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على [①] أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
- يمكنك ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← زمن توقف الشاشة.



قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

- يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.
- للقفل، اضغط على [①]. لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بالضغط على المفتاح [①] أو المفتاح "الصفحة الرئيسية"، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم اسحب 🔒 إلى خارج الدائرة الكبيرة.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.



◀ ص. ٣١

تعرف على شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، ستري شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض رموز المؤشرات، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات إلى التطبيقات، والعناصر الأخرى.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنتقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضاً تحديد نقطة بأسفل الشاشة للانتقال إلى اللوحة المتوافقة لشاشة الجاهزية مباشرة.

« إضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية

يمكنك تخصيص شاشة الجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية،

١ اضغط على [≡] ← إضافة أو اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الجاهزية.

٢ حدد فئة العنصر ← عنصر:

- اختيار الـ **widget**: قم بإضافة تطبيقات مصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.
- الاختصارات: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- مجلدات: قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
- خلفيات الشاشة: قم بضبط صورة للخلفية.

« نقل العناصر على شاشة الجاهزية

١ اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى يظهر العنصر بلون رمادي.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.


❧ إزالة العناصر من شاشة الجاهزية

- ١ اضغط مطولاً على عنصر معين لإزالته.
- تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من شاشة الجاهزية.
- ٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.
- ٣ عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

❧ استخدام لوحة الإشعارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الإشعارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة الإشعارات، مثل رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل، والأحداث الآتية، وحالة المعالجة. لإخفاء اللوحة، اسحب الجزء السفلي من القائمة لأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: تنشيط ميزة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ٨٣
- **البلوتوث**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي. ◀ ص. ٨٠
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
- **الصوت/اهتزاز**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الاهتزاز.
- **تدوير تلقائي**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 


« إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [≡] ← تعديل.

يمكنك أيضًا وضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:

- لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد .
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على [↵].

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد **التطبيقات** للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسر أو اليمين وصولاً إلى شاشة تطبيق آخر.

يمكنك أيضًا تحديد نقطة في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

- عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.
- يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.



٤ اضغط على [↩] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجاهزية.

- قبل استخدام خدمات الموقع، مثل الخريطة، أو تطبيقات التنقل، أو خدمات الإنترنت، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.
- يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستتحول الواجهة تلقائياً إلى الوضع الأفقي. لضبط الواجهة للحفاظ على الاتجاه عند تدوير جهازك، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **تدوير تلقائي للشاشة**.



« ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [≡] ← **تعديل**.

٢ اضغط مطولاً على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.

يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى.

٤ اضغط على [≡] ← **حفظ**.

لتغيير ترتيب شاشات القائمة الرئيسية،

- ١ في قائمة التطبيقات، ضع إصبعك على الشاشة واضغط عليهما.
- ٢ اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للشاشة اسحبها إلى الموقع الذي تريده.

﴿ الوصول إلى التطبيقات الحديثة ﴾

- ١ اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية لعرض التطبيقات التي وصلت إليها مؤخراً.
- ٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

﴿ استخدام مدير المهام ﴾

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدة مهام إلى تعليق الجهاز، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مدير المهام ← التطبيقات النشطة.
- ٢ تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حالياً على جهازك. لإغلاق تطبيق، حدد خروج.
- ٢ لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إنهاء الكل.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التاريخ والوقت**.

٢ اضبط التاريخ والوقت وقم بتغيير الخيارات الأخرى.

تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **تحديد مسموع**.

ضبط مستوى الصوت الجهاز

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لضبط مستوى الصوت الوسائط.

١ لضبط مستوى الصوت الأجهزة العديدة، في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **درجة الصوت**.



الانتقال إلى الوضع الصامت

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

• افتح لوحة الإشعارات من أعلى الشاشة وحدد **الصوت**.

• اضغط مطولاً على [①] وحدد **وضع الصامت**.

يمكنك تعيين الجهاز لكي ينبهك بأحداث عديدة في الوضع "الصامت".

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ←

اهتزاز ← **دائماً أو في الوضع صامت فقط**. عندما تنتقل إلى الوضع

الصامت، سيظهر  بدلاً من .




« تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← رسوم متحركة ← بعض تأثيرات الحركة أو كل تأثيرات الحركة.

« حدد خلفية لشاشة الجاهزية


١ في وضع الجاهزية، اضغط على [≡] ← خلفية الشاشة ← خيار.
٢ حدد صورة.

٣ إذا حددت صورة من المعرض، حدد حفظ.
في حالة قيامك بتحديد خلفية مباشرة، حدد تعيين الخلفية.
إذا حددت صورة خلفية، فحدد تعيين الخلفية ← حفظ.
لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز. 

« ضبط سطوع الشاشة


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشاشة ← السطوع.

٢ اسحب المؤشر لضبط مستوى السطوع.
٣ حدد موافق.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية. 

﴿ تعيين قفل الشاشة ﴾

يمكنك قفل شاشة اللمس باستخدام نمط قفل أو بكلمة مرور لمنع الأشخاص غير المرخصين من استخدام الجهاز بدون تصريح.

- بمجرد تعيين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس. 
- إذا نسيت النمط، أو كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← النمط.
- ٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد التالي.
- ٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل.
- ٤ حدد متابعة.
- ٥ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد.
- ٦ حدد تأكيد.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← PIN.
- ٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد متابعة.
- ٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← كلمة المرور.
- ٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.
- ٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة. ◀ ص. ١٠٦




◀ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج


١ حدد ⚙️ ← أنواع لوحة المفاتيح الطولية وحدد طريقة إدخال النصوص.

يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحات مفاتيح 3x4) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.

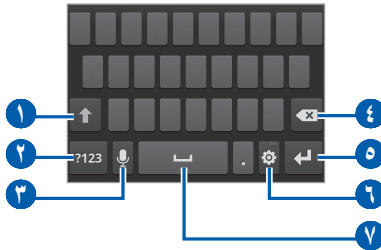


يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:




الوظيفة	الرقم
قم بتغيير الحالة.	١
التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.	٢
<p>أدخل النص صوتيًا، حيث تتوفر هذه الأيقونة فقط عندما تقوم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي للوحة مفاتيح سامسونج.</p> <p>• تتوفر هذه الميزة فقط إذا كان الاتصال اللاسلكي نشطًا. </p> <p>• قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.</p>	٣
مسح إدخالك.	٤
أبدأ سطر جديد.	٥
أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير نوع لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).	٦
إدخال مسافة.	٧

✧ نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

- ١ ضع المؤشر على النص الذي تريد نسخه.
- ٢ حدد .
- ٣ حدد تحديد كلمة أو تحديد الكل.
- ٤ اسحب  أو  لتحديد النص الذي تريده.
- ٥ حدد نسخ للنسخ، أو قص لقص النص داخل الحافظة.

- ٦ في تطبيق آخر، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه.
- ٧ حدد  ← لصق لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

تنزيل التطبيقات من Android Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.


- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.



تثبيت تطبيق

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد سوق Play.
- ٢ حدد قبول عندما تظهر البنود والشروط.
- ٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ من الشاشة الرئيسية لـ Android Market، اضغط على  ← تطبيقاتي.
- ٢ حدد العنصر الذي تريد حذفه.
- ٣ حدد إزالة ← موافق.

تنزيل الملفات من الويب

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.



تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.



لتنزيل ملفات من الويب،

١ في وضع الجاهزية، حدد الإنترنت.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مواقع الويب الأخرى بخلاف Android Market، يجب عليك تحديد الضبط ← التطبيقات ← مصادر غير معروفة ← موافق.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملفات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلاً بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائياً، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.



﴿ إعداد حساب ملقم ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
- ٢ حدد إضافة حساب ← نوع حساب.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

﴿ تنشيط المزامنة التلقائية ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
 - ٢ حدد مزامنة تلقائية.
 - ٣ حدد حساباً.
 - ٤ حدد التطبيقات التي تريد مزامنتها.
- لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار التطبيقات التي تريدها.

﴿ مزامنة البيانات يدوياً ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الحسابات والمزامنة.
- ٢ حدد حساباً.
- ٣ اضغط على [≡] ← المزامنة الآن. سيبدأ جهازك في مزامنة البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

Google Mail

يمكنك استئناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.









إرسال رسالة بريد إلكتروني

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.
- 2 إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد موافق.
- 3 اضغط على [≡] ← إنشاء.
- 4 أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.
- 5 أدخل موضوعاً ورسالة.
- 6 لإرفاق ملف صورة، اضغط على [≡] ← إرفاق ← ملف.
- 7 حدد [📎] لإرسال الرسالة.

عرض رسائل البريد الإلكتروني

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Gmail.
- 2 حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد  ← الرد على الكل.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد  ← إعادة توجيه.
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد .
- لعرض مرفق، حدد معاينة. لحفظه على جهازك، حدد تنزيل.
- لحفظ الرسالة، حدد وضع في الأرشيف.
- لحذف الرسالة، حدد حذف.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد  أو .

✎ تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم بريدك الإلكتروني من خلال وضع علامات على رسائلك أو إضافة نجوم لتعليم الرسائل المهمة. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.
- ٢ حدد تغيير التصنيفات.
- ٣ حدد علامة لإضافتها وحدد موافق.

رسائل المرشح

- ١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [≡] ← الانتقال إلى التصنيفات.
- ٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

« ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.
- ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
- ٣ حدد التالي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة) أو إعداد يدوي (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ اضغط على [≡] ← حسابات وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.

« إرسال رسالة بريد إلكتروني


- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.
- ٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.
- ٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.
- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد خيارات ضمن حقل المستلمين.
- ٤ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.
- ٥ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٦ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٧ حدد إرفاق وأرفق ملفاً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

٨ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت، يتم وضع الرسالة داخل قائمة مؤشرات  ترابط الرسائل حتى تتصل بالإنترنت.

﴿ عرض رسالة بريد إلكتروني ﴾

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقاً دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [≡] ← **انعاش** لتحديث قائمة الرسائل.


٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، اضغط على [≡] ← **رد**.
- لتحويل الرسالة إلى أناس آخرين، اضغط على [≡] ← **تحويل**.
- لحذف الرسالة، اضغط على [≡] ← **مسح**.
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، اضغط على [≡] ← **الانتقال إلى مجلد**.
- لتحميل صور من الرسالة، اضغط على [≡] ← **عرض الصور**.
- لتغيير حجم الخط، اضغط على [≡] ← **مزيد** ← **حجم النص**.
- لإضافة عنوان البريد الإلكتروني إلى دليل الهاتف، اضغط على [≡] ← **مزيد** ← **عرض الاسم**.

- لحفظ الرسالة كحدث، اضغط على [≡] ← مزيد ← حفظ في التقييم.
- لعرض مرفق، قم بالتمرير لأسفل على الشاشة وحدد عنصر المرفق. لحفظه على جهازك، حدد [📎].

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

➤ إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Talk.
- 2 تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.
- 3 اضغط على [≡] ← إضافة صديق.
- 4 أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد إرسال الدعوة.
- 5 عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

➤ بدء دردشة


- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Talk.
- 2 حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.
- 3 أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد إرسال.
- 4 لإدخال تعبيرات، اضغط على [≡] ← مزيد ← إدخال وجه مبتسم.
- 5 للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [≡] ← تبديل الدردشات.
- 6 لإنهاء الدردشة، اضغط على [≡] ← إنهاء الدردشة.

تعرف على كيفية الدردشة مع أصدقائك والعائلة في ChatON. هذه هي مراسلة فورية تستند إلى أرقام الهواتف المحمولة، بغض النظر عن نوع الجهاز أو نظام التشغيل. أثناء إجراء محادثة مع الأسماء، يمكنك إرسال العديد من الملفات الوسائط المتعددة والبيانات، مثل الصور، والفيديو، وأرقام الأسماء، والرسائل المتحركة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ChatON.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد منطقتك ← التالي. ثم اقرأ البنود والشروط، ثم حدد قبول.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.
- ٤ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

مراسلة

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية إلى الأصدقاء والعائلة مع خدمة الرسائل الفورية لـ Google+.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مراسلة. 
- ٢ أدخل رسالتك وارسلها.

+Google

تعرف على طريقة الوصول إلى خدمة الشبكة الاجتماعية لـ Google. يمكنك إنشاء مجموعات لمشاركة الاهتمامات والأفكار أو إرسال واستلام الرسائل الفورية، وتحميل الصور.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **+Google**.
إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب.



٢ حدد ميزة شبكة اجتماعية.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى Social Hub™، تطبيق الاتصال المتكامل لـ (SNS) Social Network Service، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء، أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Social Hub**.
٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، ogg، aac، wma، flac.



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٦٨
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ٨٨
- استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٨٢
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٨٩
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ٨٩

تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

- ١ في وضع الجاهزية، حدد الموسيقى.
- ٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرمز	الوظيفة
	تحديد مؤثر صوتي.
	عدّل مستوى الصوت.
	قم بتنشيط وضع الخلط.
A-B	حدد قسمًا تريد تكراره.
	قم بتغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار جميع الملفات، أو تكرار ملف).
	إعادة تشغيل العرض، التجاوز للخلف (النقر المزدوج)؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مطولاً).
	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مطولاً).



يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. اضغط على زر سماعة الرأس لبدء التشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

أثناء تشغيل الموسيقى، استخدم الخيارات التالية:

- لإضافة ملف موسيقى إلى القائمة السريعة، واضغط على [⏮] ← إضافة للقائمة السريعة.
- للاستماع إلى الموسيقى عبر سماعة رأس البلوتوث، اضغط على [⏮] ← عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- لإرسال ملف موسيقى إلى آخرين، اضغط على [⏮] ← مشاركة الموسيقى عبر.

- لتعيين ملف موسيقى كنغمة تنبيه، حدد [≡] ← ضبط كنغمة تنبيه.
- لإضافة ملف موسيقى إلى قائمة تشغيل، اضغط على [≡] ← إضافة لقائمة التشغيل.

❧ إنشاء قائمة تشغيل

- 1 في وضع الجاهزية، حدد الموسيقى ← قوائم التشغيل.
- 2 اضغط على [≡] ← إنشاء.
- 3 أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد حفظ.
- 4 حدد إضافة موسيقى.
- 5 حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

❧ إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة

- يمكنك إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة وحفظها كقائمة تشغيل. أثناء العرض، اضغط على [≡] ← إضافة للقائمة السريعة لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.
- لانتقال إلى القائمة السريعة، من الشاشة الرئيسية لمشغل الموسيقى، حدد قوائم التشغيل ← قائمة سريعة. لحفظ القائمة السريعة كقائمة تشغيل، اضغط على [≡] ← حفظ كقائمة تشغيل.

❧ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

- 1 في وضع الجاهزية، حدد الموسيقى.
- 2 اضغط على [≡] ← إعدادات.
- 3 قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
صوت مباشر	تحديد مؤثر صوتي.

الخيار	الوظيفة
سرعة التشغيل	قم بتعيين سرعة تشغيل الموسيقى.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
شاشة تشغيل الموسيقى	حدد المرئيات المراد عرضها خلال التشغيل.

الفيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv (الترميز: H.264، Sorenson Spark، H.263، MPEG-4، DivX®، VC-1).



- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات إذا لم يكن Adobe Flash Player محدثًا. قم بتنزيل أحدث إصدار من المشغل من Market.

١ في وضع الجاهزية، حدد الفيديو.

٢ حدد فيديو للتشغيل.


٣ قم بتدوير الجهاز للعرض الأفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
	ضبط سطوع الشاشة.
	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مطولاً).
	إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مطولاً).
	عدّل مستوى الصوت.
	أوقف العرض وارجع إلى قائمة التشغيل.


كاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ١٦٠٠ x ١٢٠٠ بكسل (٢ ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٦٤٠ x ٤٨٠ بكسل.

- اضغط على الشاشة لإخفاء أو عرض الرموز في العين الفاحصة. 
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

التقاط صورة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد كاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

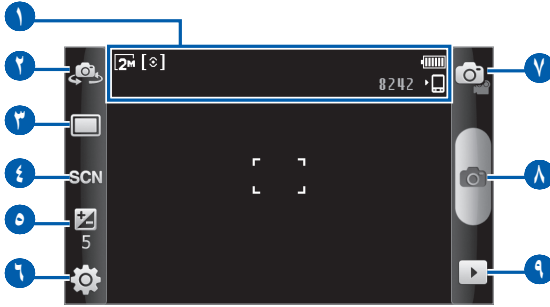



الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. <ul style="list-style-type: none"> • الدقة : 2m • : [⊙] نوع قياس التعرض • 8242 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) • : [📶] موقع التخزين الافتراضي
٢	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.
٣	تغيير نمط التصوير.
٤	تغيير نمط المشهد.
٥	اضبط السطوع.
٦	تغيير ضبط الكاميرا.
٧	التحويل إلى مسجل الفيديو.

الرقم	الوظيفة
٨	التقاط صورة.
٩	عرض آخر صورة تم التقاطها.

٤ حدد  لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط صورة، حدد  لعرض الصور التي تم التقاطها.


- لعرض المزيد من الصور، تنتقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضاً تحديد  أو  أو الضغط المزدوج على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد مشاركة.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة المعرف لاسم معين، حدد تعيين.
- لحذف صورة، حدد مسح.

٤ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة


توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقاً لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها. على سبيل المثال، عندما تلتقط صوراً في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد كاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.



٣ حدد **SCN** ← مشهد ← .

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد  لالتقاط صورة.



« التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. ويفيد ذلك عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد كاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  ← متواصل.
- ٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- ٥ اضغط مطولاً على . سوف تواصل الكاميرا التقاط الصور حتى تحرر مفتاح التحرير.



« التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسباً لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد كاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  ← بانوراما.
- ٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- ٥ حدد  لالتقاط أول صورة.
- ٦ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.
- عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائياً بالتقاط الصورة التالية.
- ٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.



❧ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد كاميرا.
 - ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
 - ٣ حدد  ← لقطة الابتسامة.
 - ٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
 - ٥ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره وحدد .
- يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

❧ التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد كاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد .
- ٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.
- ٥ حدد  لالتقاط صورة.

« تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفذ إلى الخيارات التالية:


الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.


قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفذ إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
إرشاد	اعرض التعليمات على شاشة المعاينة.
GPS	<p>ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. • قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.

الوظيفة	الضبط
ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.	المراجعات
ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.	صوت الإلتقاط
تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.	التخزين
إرجاع القوائم وخيارات التصوير.	إرجاع

تسجيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد كاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  للتحويل إلى كاميرا الفيديو.
- ٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

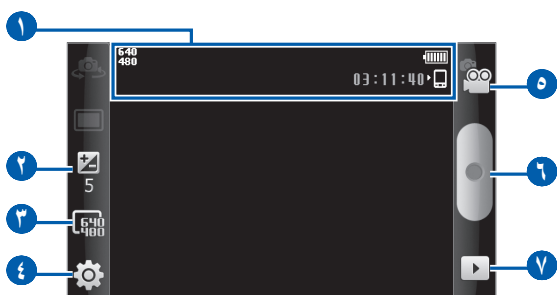

الوظيفة	الرقم
التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها.	
<ul style="list-style-type: none"> • الدقة : 640 480 • 03:11:40 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي 	١
اضبط السطوع.	٢
تغيير خيار الدقة.	٣
تغيير ضبط مسجل الفيديو.	٤
التحويل إلى الكاميرا.	٥
قم بتسجيل فيديو.	٦
اعرض آخر فيديو قمت بتسجيله.	٧

٥ حدد ● لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة. 

بعد تسجيل الفيديو، حدد ► لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.

• لعرض المزيد من الفيديو، تنتقل إلى اليسار أو اليمين.

• لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد مشاركة.


• لتشغيل فيديو، حدد تشغيل.

• لحذف فيديو، حدد مسح.

❏ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل بدء تسجيل الكاميرا للفيديو.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
إرشاد	اعرض التعليمات على شاشة المعاينة.
تسجيل الصوت	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.
المراجعات	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	قم بإعادة تعيين القوائم وخيارات التسجيل.

تعلم كيفية عرض الصور وتشغيل الفيديو المحفوظ في ذاكرة الجهاز.



تنسيقات الملفات المدعومة

نوع	التنسيق
الصورة	الامتداد: png، jpg، gif، bmp
الفيديو	<ul style="list-style-type: none"> الامتداد: mkv، flv، wmv، avi، mp4، 3gp كوديك: H.263، MPEG-4، VC-1، H.264، Sorenson Spark، DivX®

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.




عرض صورة

- في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الاستوديو.
- حدد مجلدًا.
- لتغيير وضع العرض، حدد  أو  بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.
- حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنتقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضاً تحديد  أو  أو الضغط المزدوج على الشاشة.
- لبدء عرض الشرائح في المجلد المحدد، حدد عرض شرائح. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد خيار قائمة ← مشاركة ← خيار.
- لحذف صورة، حدد قائمة ← مسح ← تأكيد عمليات الحذف.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد قائمة ← مزيد وحدد أحد الخيارات التالية:
 - التفاصيل: اعرض تفاصيل الصورة.
 - ضبط ك: قم بتعيين صورة خلفية أو كصورة لأحد الأسماء.
 - اقتصاص: قم باقتصاص صورة من صورة.
 - تدوير لليسار: قم بتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة.
 - تدوير لليمين: قم بتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة.

ك تشغيل فيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الاستوديو.
- ٢ حدد مجلدًا.
- ٣ حدد فيديو (مع الرمز ) لتشغيله.
- ٤ قم بتدوير الجهاز للعرض الأفقي.
- ٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◀ ص. ٤٨


﴿ مشاركة الصور أو الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الاستوديو.
- ٢ حدد مجلدًا.
- ٣ اضغط على [≡] وحدد ملفات الصور أو الفيديو.
- ٤ حدد مشاركة ← خيار مشاركة.


راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

﴿ استمع إلى راديو FM

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا. في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي. 
- ٣ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

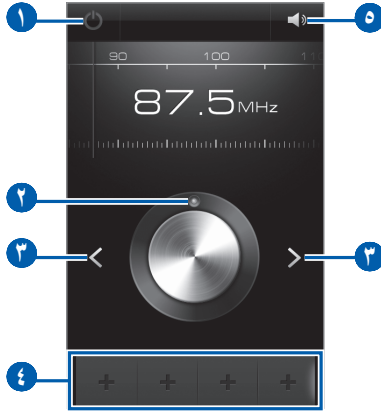

الرقم	الوظيفة
١	قم بتشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
٢	التوليف الدقيق للتردد.
٣	البحث عن محطة راديو متوفرة.
٤	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٥	عدّل مستوى الصوت.

٤ حفظ محطة راديو تلقائياً

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٣ حدد [⌂] ← بحث ← خيار مسح.
- يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.
- ٤ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

❧ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٣ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.
- ٤ حدد + لإضافة محطة راديو إلى قائمة المفضلة.

❧ تخصيص إعدادات راديو FM

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد راديو FM.
- ٢ اضغط على [≡] ← الإعدادات.
- ٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:




الخيار	الوظيفة
المنطقة	تحديد منطقتك.
تشغيل الخلفية	ضبط ما إذا كنت تريد تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. في حالة تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الإشعارات.
عرض ID المحطة	ضبط ما إذا كنت تريد عرض معرف المحطة على شاشة راديو FM؛ تتوفر معرفات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.
تردد بديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف تشغيل FM تلقائياً	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

المعلومات الشخصية


جهات الاتصال

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.


إنشاء اسم

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.
- 2 حدد .
- 3 حدد موقع ذاكرة.
- وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.
- 4 أدخل معلومات جهة الاتصال.
- 5 لإضافة عنصر جديد، حدد . لحذف عنصر، حدد .
- 6 حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد اسم

- 1 في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.
 - 2 تنتقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
 - 3 حدد اسماً.
- بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
- قم بإرسال رسالة بريد إلكتروني بواسطة تحديد عنوان بريد إلكتروني.
 - قم بتعديل معلومات الاسم عن طريق الضغط على  ← **تعديل**.

﴿ إنشاء بطاقة أسماء ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد جهات الاتصال.
 - ٢ اضغط على [≡] ← وضعي.
 - ٣ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.
 - ٤ حدد حفظ.
- يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة بريد إلكتروني، أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية. 

﴿ استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك ﴾

- يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الجهاز الخاص بك.
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد جهات الاتصال.
 - ٢ اضغط على [≡] ← إضافة أصدقاء.
 - ٣ حدد حساباً.
 - ٤ حدد أسماء وحدد حفظ.

﴿ إنشاء مجموعة من الأسماء ﴾

- من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد جهات الاتصال ← مجموعات.
 - ٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.
 - ٣ أدخل اسماً للمجموعة وحدد حفظ.

﴿ استيراد أو تصدير الأسماء ﴾

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق vcf) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد جهات الاتصال.

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← إستيراد من بطاقة SD.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حساباً ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات

اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.

٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد موافق.

لتصدير جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد جهات الاتصال.

٢ اضغط على [≡] ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SD.

٣ حدد نعم للتأكيد.

﴿ عرض أنشطة الشبكات الاجتماعية ﴾

يمكنك عرض الأنشطة الحديثة للأسماء في خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook و MySpace و Twitter.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد جهات الاتصال ← الأنشطة.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

❏ إنشاء حدث

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
- ٢ اضغط على [≡] ← إنشاء.
- ٣ في حالة ظهور رسالة تنبيه حول مزامنة التقويم، حدد موافق.
- ٤ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
- ٥ حدد حفظ.

❏ عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
 - ٢ حدد وضع العرض من أعلى التقويم.
- لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد التقويم.
 - ٢ حدد تاريخًا على التقويم.
- للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [≡] ← انتقال إلى، أدخل التاريخ عن طريق تحديد + أو -، وحدد تعيين.
 - لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على [≡] ← اليوم.
- ٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

﴿ إيقاف منبه حدث ﴾

إذا قمت بضبط منبه الحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

- ١ افتح لوحة الإشعارات في الجزء العلوي من الشاشة.
- ٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.
- ٣ لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد غفوة الكل أو استبعاد الكل.



المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

﴿ إنشاء مذكرة ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.
- ٢ حدد إنشاء مذكرة أو اضغط على [≡] ← إنشاء.
- ٣ أدخل نص مذكرتك.
- ٤ اضغط على [⌂] لإخفاء لوحة المفاتيح.
- ٥ حدد لوناً لتغيير لون خلفية.
- ٦ حدد حفظ.

﴿ عرض المذكرات ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد المذكرة.
 - ٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.
- لتحرير مذكرة، حدد .
 - لحذف الاسم، حدد  ← موافق.
- يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط بشكل مطول على المذكرة وتحديد إرسال عبر ← خيار.




مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

« تسجيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.
- ٢ حدد تسجيل لبدء التسجيل.
- ٣ تحدث في الميكروفون.
- ٤ عند الانتهاء من تسجيل مذكرة، حدد إيقاف.
- ٥ لتسجيل أكثر من مذكرة صوتية، حدد تسجيل من الجزء السفلي من الشاشة.

« تشغيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد مسجل الصوت.
 - ٢ حدد قائمة.
 - ٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.
- يمكنك إرسال مذكرة صوتية إلى آخرين بواسطة الضغط على [≡]  ← مشاركة ← خيار.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال ببيانات.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب بشكل مختلف حسب منطقتك مزود الخدمة.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

ك تصفح صفحات الويب

- 1 في وضع الجاهزية، حدد الإنترنت لبدء صفحة رئيسية محددة. للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، وحدد →.
- 2 تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:



الوظيفة	الرقم
أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.	1
افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.	2

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما. للتصغير، حرك أصابعك بالقرب من بعضهما. يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لفتح إطار جديد، اضغط على [⌘] ← إطار جديد.
- لعرض الإطارات النشطة حاليًا، اضغط على [⌘] ← الإطارات. يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.
- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على [⌘] ← إنعاش.
- للانتقال إلى صفحة تالية في السجل، اضغط على [⌘] ← التالي.
- لتعليم صفحة الويب الحالية، اضغط على [⌘] ← إضافة علامة.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية، اضغط على [⌘] ← مزيد ← اختصار إلى الصفحة الرئيسية.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [⌘] ← مزيد ← البحث في الصفحة.
- لعرض تفاصيل صفحة الويب، اضغط على [⌘] ← مزيد ← م. الصفحة.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [⌘] ← مزيد ← مشاركة الصفحة.
- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [⌘] ← مزيد ← الملفات المحملة.
- لتخصيص إعدادات المستعرض، اضغط على [⌘] ← مزيد ← إعدادات.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت




قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

- ١ في وضع الجاهزية، حدد الإنترنت.
- ٢ حدد حقل العنوان.
- ٣ حدد 🗣️ وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

◀ تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع الجاهزية، حدد الإنترنت.

٢ حدد  ← العلامات.

٣ حدد إضافة أو اضغط على [⌘] ← أدرج إشارة مرجعية بآخر صفحة تم عرضها.



٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب.

٥ حدد موافق.



من قائمة العلامات المرجعية، اضغط مطولاً على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد فتح.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد فتح في إطار جديد.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد تعديل العلامة.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجاهزية، حدد اختصار إلى الصفحة الرئيسية.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على مشاركة الارتباط.
- لنسخ عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على نسخ عنوان الارتباط.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد حذف علامة مرجعية.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد ضبط كصفحة رئيسية.

« الوصول إلى الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحديث

- ١ في وضع الجاهزية، حدد الإنترنت.
 - ٢ حدد  ← الأكثر زيارة أو محفوظات.
 - ٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.
-  يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية عن طريق تحديد أيقونة النجمة الموجودة على اليمين.

Maps

- تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث عن الشوارع على الخريطة، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.
- لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:
- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
 - في سوء الأحوال الجوية
 - حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
 - في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس
-  لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي ببديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.
-  • قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

❖ تنشيط خدمات الموقع لاستخدام Google Maps

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة.

❶ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الموقع والأمان.

❷ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.








❖ البحث عن موقع معين


❶ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Maps.

❷ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد OK للتأكيد. تعرض الخريطة موقعك الحالي.

❸ اضغط على [≡] ← Search أو حدد Search Maps.

❹ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .

- للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .
- لعرض قائمة بالنتائج للبحث الخاص بك، حدد .
- للتكبير أو التصغير، حدد  أو .
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد .
- لعرض موقعك الحالي، حدد .
- للتبديل إلى عرض البوصلة الخاصة بالخريطة التي تغير الاتجاه عندما تقوم بتحريك الجهاز، حدد .

❺ لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← .



الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.

٢ اضغط على [≡] ← **Directions**.

٣ أدخل عنواني موقع البدء وموقع النهاية.
لإدخال عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك، أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد [📍] ← **Contacts**، أو **Point on map**، أو **My Places**.

٤ حدد طريقة السفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد

Get directions.

يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استناداً إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة. حدد مساراً لعرض التفاصيل الخاصة برحلتك وحدد [📍] لعرض المسار على الخريطة. لعرض الجزء الوحيد من المسار، حدد [←] أو [→].

٥ عند الانتهاء، اضغط على [≡] ← **Clear Map**.

Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة **Google Latitude™**.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.



١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.

ينضم الجهاز تلقائياً إلى **Latitude**.

٢ حدد [👤] ← **Select from Contacts** أو

Add via email address

٣ حدد الصديق الذي تريد إضافته أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends**.

٤ حدد **Yes**.

عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ اضغط على [≡] ← **Map view**.

يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

Places

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.



١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.

٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ أثناء عرض المعلومات، استخدم الخيارات التالية:

لعرض المكان على الخريطة، حدد **Map**.

لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد **Directions**.

لعرض رقم الهاتف الخاص بالمكان، حدد **Call**.

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.



- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دوماً الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتباع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.


١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافقة**.

٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- **انطق وجهتك:** انطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة".
- **اكتب الوجهة:** أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال:** حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة:** حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم خدمة التجوال.

تعلم كيفية عرض وتحميل ملفات الفيديو عبر YouTube. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

مشاهدة الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد YouTube.
- ٢ حدد فيديو من القائمة.
- ٣ قم بتدوير الجهاز للعرض الأفقي.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	تحرك إلى نقطة الملف عن طريق سحب الشريط.
٢	تغيير مستوى جودة العرض.

◀ تحميل ملفات الفيديو

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.
- ٢ اضغط على [≡] ← **تحميل** وحدد فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.
- ٣ إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد  لتشغيل الكاميرا.
- ٤ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٥ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.
- ٦ حدد  لبدء التسجيل.
- ٧ حدد  لإيقاف التسجيل.
- ٨ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.
- ٩ حدد حساب Google في حالة ارتباطه بـ YouTube. يمكنك أيضاً تحديد إضافة حساب وتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى YouTube.
- ٩ حدد **تحميل** ثم حدد فيديو.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، يُرجى زيارة www.samsungapps.com



١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد


Samsung Apps.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد منطقتك ← موافق. ثم اقرأ البنود والشروط، ثم حدد قبول.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

سوق Play

يمكنك تنزيل الألعاب، أو التطبيقات الأخرى من Android Market.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد سوق Play.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد قبول.

٣ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◀ ص. ٣٤

الأخبار والطقس

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس وتابع آخر الأخبار ومقالات الرأي الأخرى.

عرض معلومات الطقس

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأخبار والطقس.
- ٢ حدد الطقس في الجزء العلوي من الشاشة.
- يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.
- يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على [≡] ← الإعدادات ← إعدادات الطقس وامسح خانة الاختيار المجاورة لـ استخدام موقعي. ثم حدد موقعًا في تعيين الموقع.


قراءة المقالات الإخبارية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الأخبار والطقس.
- ٢ انتقل لليسار إلى موضوع جديد في الجزء العلوي من الشاشة.
- ٣ حدد مقالة لفتحها.
- لإضافة موضوعات إخبارية، اضغط على [≡] ← الإعدادات ← إعدادات الأخبار ← تحديد مواضيع الأخبار.

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

لا تحتاج إلى ضبط الأجهزة بحذاء بعضها البعض لبث المعلومات بواسطة البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 

- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.

- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

« تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث.

٢ حدد البلوتوث لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

❧ البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث ← البحث عن أجهزة.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد موافق. بشكل بديل، حدد قبول لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.



❧ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم، أو مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو ملفاتي.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.




٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث ← قابل للاكتشاف. جهازك مرئي لأجهزة أخرى تعمل بنظام البلوتوث لمدة ١٢٠ ثانية.
 - ٢ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق. بشكل بديل، حدد قبول لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.
 - ٣ افتح لوحة الإشعارات وحدد قبول للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).
- يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد bluetooth. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائياً إلى دليل الهاتف.

قم بإجراء المكالمات بواسطة الإقران مع الهاتف

يمكنك إجراء مكالمات باستخدام الجهاز عندما تقوم بإقرانه مع هاتف يتم فيه تمكين البلوتوث.

لكي تستخدم هذه الميزة، يجب عليك إنشاء اسم أولاً. 

- ١ قم بتنشيط ميزة البلوتوث في الهاتف لتحديد موقع وإقرانه مع الجهاز.
 - ٢ ابحث عن الأسماء وقم بإجراء المكالمات بواسطة الجهاز.
- أثناء الاتصال، يمكنك إجراء المكالمة من أي من الجهازين بواسطة تحديد جهاز من النافذة المنبثقة.

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى من أي مكان تتوفر فيه نقطة وصول أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة Wi-Fi داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.



← تنشيط ميزة Wi-Fi

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi ← Wi-Fi.

ميزة Wi-Fi التي تعمل في الخلفية ستؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط.



← البحث عن Wi-Fi AP والاتصال به

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.

سيقوم الجهاز تلقائياً بالبحث عن شبكات Wi-Fi AP المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت شبكات Wi-Fi.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد توصيل.

إضافة Wi-Fi AP يدوياً

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi ← إضافة شبكة Wi-Fi.
- ٢ أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.
- ٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.
- ٤ حدد حفظ.

الاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi (WPS)

باستخدام WPS، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة. للاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام زر WPS،

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.
 - ٢ حدد اتصال زر WPS.
 - ٣ اضغط على زر WPS على نقطة الوصول خلال دقيقتين ٢.
- للاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام WPS PIN،
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.
 - ٢ حدد شبكة موضحة كشبكة آمنة بواسطة WEP وحدد WPS PIN.
 - ٣ على نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر البدء.

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة Wi-Fi.

يجب عليك أولاً تنشيط ميزة Wi-Fi وإضافة وضع Wi-Fi. ◀ ص. ٨٣



- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

◀ تخصيص إعدادات DLNA لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ اضغط على [≡] ← إعدادات.

٣ اضبط الإعدادات التالية لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم الجهاز	ادخل اسمًا لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة الفيديو	قم بتنشغيل مشاركة الفيديو بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الصور	قم بتنشغيل مشاركة الصور بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.
مشاركة الموسيقى	قم بتنشغيل مشاركة الموسيقى بواسطة أجهزة DLNA الممكنة الأخرى.

الخيار	الوظيفة
التحميل من أجهزة أخرى	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط التي تم تنزيلها.

❖ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٢ حدد أجهزتي.
- ٣ حدد فئة وسائط وملفًا.
- ٤ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٥ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.




❖ تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.
- ٢ حدد الجهاز البعيد.
- ٣ سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بنظام DLNA.
- ٤ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.
- ٥ حدد فئة وسائط وملفًا.
- ٦ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٧ يمكنك التحكم في العرض باستخدام الأيقونات الخاصة بجهازك.

توصيلات التلفزيون

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كوحدة تحكم عن بُعد في تلفزيون سامسونج الذكي بواسطة توصيلهما عبر Wi-Fi.

تتوفر هذه الميزة فقط مع أجهزة التلفزيون التي تدعم وحدات التحكم عن بُعد لاسلكيًا. 

١ صل جهازك وتلفزيون سامسونج الذكي بنفس Wi-Fi AP.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Smart View**.

٣ حدد التلفزيون من القائمة.

إذا لم تتمكن من العثور على التلفزيون، فحدد **Refresh** لتحديث القائمة.

٤ عند ظهور رسالة تنبيه، حدد **OK**.

٥ حدد الإعدادات لضبط وحدة التحكم عن بُعد.

الخيار	الوظيفة
المس الحساسة لليسر/اليمين	اضبط مستوى الحساسية للتمرير لليسر أو لليمين على شاشة اللمس.
المس الحساسة لأعلى/لأسفل	اضبط مستوى الحساسية للتمرير لأعلى أو لأسفل على شاشة اللمس.
منطقة طراز التلفزيون/BD	حدد منطقتك للتلفزيون ونظام Blu-ray Disc (BD).

٦ حدد **TV Remote** للتحكم في التلفزيون أو حدد **Game Remote** للتحكم في الألعاب.

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB في أوضاع توصيل USB متنوعة. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات باستخدام Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرةً، بالإضافة إلى استخدام برنامج Samsung Kies.

الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج على الويب على العنوان (www.samsung.com/kies).

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← ضبط USB ← Samsung Kies.
- ٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.
- ٣ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.
- ٤ انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة Samsung Kies في الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.
- ٥ انقل بيانات الهاتف المحمول وقم بمزامنتها، مثل الأسماء، أو التقاويم، أو الموسيقى، أو الصور، وذلك بين Samsung Kies وجهازك. ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

◀ المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← ضبط USB ← مشغل الوسائط.
- ٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.
- ٣ باستخدام كابل USB الاختياري، صل المقبس متعدد الأغراض الموجود في الجهاز بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.
- عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
- ٤ افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
- ٥ قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
- ٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.
- ٧ ابدأ المزامنة.

◀ الاتصال بجهاز تخزين كبير

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاز إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاز إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة. سوف يظهر دليل الملف لبطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، منفصل عن البطاقة الداخلية.



- ١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

- ٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← ضبط USB ← وحدة تخزين كبير السعة.

٣ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٤ عند الاتصال، حدد توصيل وحدة تخزين بالكمبيوتر.

٥ افتح المجلد لعرض الملفات.

٦ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى جهازك أو إلى بطاقة الذاكرة.

٧ عند الانتهاء، حدد فصل وحدة التخزين عن الكمبيوتر.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انفصل كبل USB من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.



إعدادات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكته الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزود الخدمة.



إعداد توصيلات VPN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات VPN ← إضافة VPN.

٢ حدد نوع VPN.

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.



قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا لخادم VPN.
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تعيين مفتاح IPsec المشترك مسبقًا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
ضبط حماية L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

٤ عند الانتهاء، اضغط على [⏏] ← حفظ.

الاتصال بالشبكة الخاصة

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات VPN.
- ٢ حدد شبكة خاصة.
- ٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد توصيل.

الأدوات

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضًا استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي.

ضبط منبه جديد

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← تنبيه.
- ٢ حدد إنشاء منبه أو اضغط على [⌚] ← إنشاء.
- ٣ اضبط تفاصيل المنبه.
- ٤ حدد خانة الاختيار المجاورة لـ منبه ذكي لتنشيط الأصوات المحاكاة للطبيعة مع ظهور شاشة التنبيه قبل التنبيه الأساسي.
- ٥ عند الانتهاء، حدد حفظ.



إيقاف منبه

- عندما يصدر صوت المنبه،
- لإيقاف المنبه، اسحب [X] إلى خارج الدائرة الكبيرة.
 - لتكرار الإنذار بعد مرور فترة زمنية محددة، اسحب [Z] إلى خارج الدائرة الكبيرة.

حذف منبه

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← تنبيه.
- ٢ اضغط على [⌚] ← مسح.
- ٣ حدد المنبهات المراد حذفها.
- ٤ حدد مسح.


﴿ إنشاء ساعة عالمية ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← التوقيت العالمي.
 - ٢ حدد إضافة مدينة أو اضغط على [≡] ← إضافة.
 - ٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحداً من قائمة المدن.
لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد .
 - ٤ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣.
- لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعات، اضغط مطولاً وحدد إعدادات DST .

﴿ استخدام ساعة الإيقاف ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← ساعة الإيقاف.
- ٢ حدد بدء لبدء ساعة الإيقاف.
- ٣ حدد لفة لتسجيل أوقات الدورة.
- ٤ عند الانتهاء، حدد إيقاف.
- ٥ حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

﴿ استخدام مؤقت العد التنازلي ﴾

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الساعة ← المؤقت.
 - ٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
 - ٣ حدد بدء لبدء العد التنازلي.
- يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية أو [⏏] وقم بالوصول إلى تطبيق آخر.
- ٤ عند انقضاء مدة المنبه، اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة.

الحاسبة


تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

« تنفيذ العملية الحسابية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.
- ٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.
- ٣ قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا قمت بإلغاء تنشيط مفتاح الالتفاف التلقائي، اضغط على [≡] ← الحاسبة العلمية.



« عرض تاريخ العملية الحسابية

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الحاسبة.
- ٢ قم بتنفيذ العملية الحسابية.
- ٣ حدد  لإغلاق لوحة مفاتيح الحاسبة. يظهر تاريخ العملية الحسابية.
- ٤ لمسح التاريخ، اضغط على [≡] ← مسح المحفوظات.

الملفات المحملة

- تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.
- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الملفات المحملة.
 - ٢ حدد مجلد للتنزيل.
 - ٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
 - لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد مسح.

البحث

يمكنك البحث عن التطبيقات والملفات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث**.
- ٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فقم بتعيين إما عرض سجل البحث الخاص بحساب Google من عدمه.
- ٣ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.
- ٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

Kies air

يتيح لك Kies air إمكانية توصيل جهازك بجهاز آخر عبر Wi-Fi. من المستعرض، يمكنك مشاهدة ملفات الوسائط والتحكم فيها، وكذا الأسماء، والرسائل، وأي بيانات أخرى محفوظة على الجهاز.

ضبط Customise Kies air

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Kies air**.
- ٢ اضغط على [≡] ← **الضبط**.
- ٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الجهاز	اعرض أو عدّل اسم جهازك.
طلب الوصول	قم بالتعيين لتلقي طلبات المصادقة من أجهزة أخرى أثناء استخدام Kies air.
تمكين الرؤية	اضبط الجهاز المراد مشاهدته من قبل أجهزة أخرى.

الخيار	الوظيفة
انتهى الوقت	حدد طول الفترة التي ينتظرها الجهاز قبل إنهاء الاتصال.
قفل المحتويات	حدد أنواع البيانات التي لا ينبغي عرضها على أجهزة أخرى.
إرجاع الضبط	قم بإعادة ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة.

❖ صل جهازك بجهاز آخر عبر Wi-Fi

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Kies air** ← بدء.
- ٢ أدخل عنوان الويب المعروض بواسطة Kies air في المستعرض الموجود على الكمبيوتر.
- ٣ حدد السماح (إذا لزم الأمر).
- عندما تكون متصلاً، ستشاهد بيانات الجهاز على مستعرض ويب الموجود على الجهاز الآخر.
- ٤ لإنهاء الاتصال، حدد إيقاف.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في جهازك وبطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ملفاتي.
- ٢ حدد مجلداً.
- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد أعلى.
- للعودة إلى الدليل الرئيسي، حدد الرئيسية.


٣ اختر أحد الملفات لفتحه.

في أحد المجلدات، حدد [F3] لاستخدام الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد مشاركة.
- لإنشاء مجلد جديد، حدد إنشاء مجلد.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد مسح.
- لتغيير وضع العرض، حدد عرض كـ.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد فرز بواسطة.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل نقل، نسخ، أو إعادة تسمية خيار، حدد مزيد.

Quickoffice

تعرف على طريقة عرض ملفات Word، Excel، PowerPoint، و PDF على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

لا يدعم هذا التطبيق الميزة (من اليمين إلى اليسار) (RTL). 


« افتح مستند Quickoffice

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد Quickoffice.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.

٣ حدد برنامج Quickoffice.

٤ حدد SD Card ← ملف مستند.

لإنشاء ملفات Word، Excel، و PowerPoint وتحريرها، قم بإنشاء حساب على Quickoffice وقم بشراء ترخيص. 

Quickoffice تحديث

يمكنك تنزيل تحديثات البرامج، أو منتجات Quickoffice الجديدة، أو العروض الخاصة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Quickoffice**.
- ٢ حدد **UPDATE**.

إدارة المستندات عبر الإنترنت

يمكنك تنزيل تحديثات البرامج، أو منتجات Quickoffice الجديدة، أو العروض الخاصة.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Quickoffice**.
- ٢ حدد **Accounts** ← خدمة.
- ٣ حدد **Continue** (إذا لزم الأمر).
- ٤ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد موافق.
- ٥ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملصق كما هو مطلوب.

مدير المهام

من خلال مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا، وحجم حزم التطبيقات، ومعلومات الذاكرة، ومراقبة ذاكرة RAM.

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام**.
- ٢ استخدم الخيارات التالية:
 - **التطبيقات النشطة:** اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.

- تم التنزيل: شاهد المقدار الكلي لاستخدام من مساحة الذاكرة للتطبيقات المثبتة على الجهاز.
- **RAM:** قم بفحص وإدارة ذاكرة RAM الخاصة بجهازك.
- **التخزين:** اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة:** اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية ومدير RAM.

البحث الصوتي

تعرف على طريقة استخدام ميزة الأوامر الصوتية للبحث عن المواقع والمعلومات حسب الصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث الصوتي**.
- ٢ حدد **تحدث الآن** (إذا لزم الأمر).
- ٣ انطق أمرًا في الميكروفون.
- ٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه (إذا لزم الأمر).

الضبط

الوصول إلى قائمة الضبط

- ١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معيّنًا.

الشبكة اللاسلكية والشبكات

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

◀ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

◀ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi:** قم بتشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ٨٣
- **إخطارات الشبكة:** اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **اتصال زر WPS:** الاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام إعداد Wi-Fi محمي بواسطة زر (WPS).
- **إضافة شبكة Wi-Fi:** قم بإضافة Wi-Fi AP يدويًا.

◀ إعدادات بلوتوث

- **البلوتوث:** قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◀ ص. ٨٠
- **اسم الجهاز:** اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف:** اضبط جهازك ليكون مرئيًا لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **البحث عن أجهزة:** ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

◀ ضبط USB

قم بتنشيط أوضاع اتصال USB عندما تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ◀ ص. ٨٨

◀ إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◀ ص. ٩٠

صوت

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- **نمط الصمت:** قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز:** قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **درجة الصوت:** اضبط مستوى الصوت لأصوات الوسائط، ونغمات رنين الإنذار، وأصوات النظام، ونغمات رنين الإشعارات.
- **نغمة رنين الإخطار:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، وأحداث التقويم.
- **تحديد مسموع:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تحدد تطبيقًا أو خيارًا.
- **أصوات قفل الشاشة:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الشاشة

- قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.
- **خلفيات الشاشة:**
 - **الشاشة الرئيسية:** خلفية الشاشة: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
 - **قفل الشاشة:** خلفية الشاشة: حدد صورة لعرضها عند قفل الشاشة.

موضع الساعة: حدد موقع الساعة على الشاشة المقفلة. لا تتوفر هذه الميزة عندما تقوم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.

- **أسلوب الخط:** قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من Android Market عن طريق تحديد الحصول على الخطوط عبر الإنترنت.


- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.

- **تدوير تلقائي للشاشة:** حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.

- **رسوم متحركة:** اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.

- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

- **معايرة جيروسكوب:** قم بمعايرة الجيروسكوب بحيث يمكن لجهازك التعرف على التدوير بطريقة صحيحة.

- **ضع الجهاز على سطح ثابت أثناء المعايرة.** قد تفشل عملية المعايرة في حالة اهتزاز الجهاز أو تحركه أثناء المعايرة. 

- قم بمعايرة الجيروسكوب عند الإمالة أو التقلب، أو عند ممارسة الألعاب الممكنة الحركة، أو حدوث حركات فجائية.

الموقع والأمان

قم بتغيير ضبط تأمين جهازك وطريقة تشغيل GPS.

- **استخدام شبكات لاسلكية:** قم بالتعيين لاستخدام ميزة Wi-Fi للبحث عن موقعك.

- **استخدام الأقمار الصناعية GPS:** قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.

- **تعيين قفل الشاشة:** قم بتعيين رمز أمان إلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى **تغيير قفل الشاشة**.
- **بلا:** قم بتعطيل قفل الشاشة.
- **النمط:** اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
- **PIN:** قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمة المرور:** قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمات مرور مرئية:** اضبط الجهاز لعرض كلمة مرور كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة:** استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **تثبيت من بطاقة SD:** قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **تعيين كلمة المرور:** قم بإنشاء وتأكيذ كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح وحدة التخزين:** امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

- قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.
- **مصادر غير معروفة:** حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من **Android Market**.
- **إدارة التطبيقات:** قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.

- **الخدمات المشغلة:** اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.

- **استخدام الذاكرة:** اعرض مساحة الذاكرة المتاحة، ومساحة الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات الموجودة على جهازك.


- **استخدام البطارية:** اعرض مقدار الطاقة المستهلك بواسطة الجهاز.
- **تطوير:**

- **تصحيح USB:** حدد توصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB. هذا مخصص لتطوير التطبيق.

- **البقاء نشطًا:** اضبط شاشة الجهاز لكي تبقى مشغلة أثناء شحن البطارية.

- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.

- **Samsung Apps:** اضبط لكي تتلقى إشعارات للتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية:** حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية:** اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقييم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.


الخصوصية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** قم بعمل نسخ احتياطي لإعدادات جهازي إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية:** قم بضبط الجهاز ليقوم باسترداد بيانات التطبيقات التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها عند تثبيتها على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

مكان التخزين

راجع معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة وجهازك، وقم بتهيئة مخزن USB للجهاز أو بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم. 

اللغة ولوحة المفاتيح

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

« اختيار اللغة


حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

« تحديد طريقة الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

« لوحة مفاتيح Samsung

- أنواع لوحة المفاتيح الطولية: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY، لوحة المفاتيح التقليدية، أو شاشة الكتابة اليدوية.

- **لغات الإدخال:** حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.
- لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعومة. 

- **XT9:** قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.
- **إعدادات XT9 المتقدمة:** قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.
- **دفع أزرار لوحة المفاتيح:** قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو اليسار على لوحة المفاتيح.
- **تكبير تلقائي:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **إعدادات الكتابة بخط اليد:** قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.
- **مدخل الصوت:** قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.
- **نقطة توقف تلقائية:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **برنامج تعليمي:** تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

مدخل و مخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

إعدادات التعرف على الصوت

- **اللغة:** حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- **البحث الآمن:** اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.

- **حظر الكلمات المسيئة:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

« إعدادات نص إلى كلام


- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المتحدث كمثل.
- **استخدام إعداداتي دوماً:** قم بالتعيين لاستخدام سرعة الكلام وضبط اللغة الذي تحدده من خلال الضبط المحفوظ في التطبيقات.
- **محرك افتراضي:** اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- **تنشيط البيانات الصوتية:** قم بتنزيل وتنشيط بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **اللغة:** حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- **محركات:** اعرض محركات النص-إلى-الكلام على جهازك.

إمكانية الوصول

- قم بتغيير الإعدادات لميزة إعدادات الوصول.
- **إمكانية الوصول:** قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **خدمات الوصول:** حدد تطبيق وصول لاستخدامه.
- **صوت أحادي:** قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **اختصار إمكانية الوصول:** قم بإضافة اختصار لضبط الوصول في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مطولاً على [O].

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت. 

- ضبط التاريخ: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- تحديد المنطقة الزمنية: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- ضبط الوقت: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- استخدام تنسيق 24 ساعة: يقوم بضبط الوقت المطلوب عرضه بتنسيق ٢٤ ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

حول الجهاز

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، وراجع حالة الجهاز، وقم بتحديث نظام الجهاز.

حل المشكلات

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقية الجهاز من التعرف على إيدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك مجمدًا ولا يستجيب، اضغط مطولاً [ⓘ] لمدة ٨ - ١٠ ثوان ثم حرر الضغط.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد الضبط ← الخصوصية ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمس

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

- يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
 - قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

- يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماع في صورة هوائي. بدون توصيل السماع، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماع بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.
- إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطات التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة
لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك
لا تثنى أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تتعب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقائه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدم الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز تحرير اليدين.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقليل بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.

الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغيير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة

٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات

الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد يحدث تسرب في البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل

زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تلون الجلد.

إذا كان جهازك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتماد للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
 - في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.
- لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك. يؤدي ذلك قد يتسبب في التعرض للاختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.

عند التحدث بالجهاز:

- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- لا تلمس الهوائي الداخلي للجهاز. ينجم عن القيام بذلك انخفاض مستوى جودة الاتصال، أو قد يؤدي إلى بث الجهاز لمستويات غير مطلوبة من طاقة التردد اللاسلكي (RF).

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.



كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.
- اقرأ شاشة التصاريح بعناية عند تنزيل التطبيقات. توخى بالغ الحرص عند التعامل مع التطبيقات التي تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من معلوماتك الشخصية.

- راجع حساباتك بانتظام فيما يتعلق بالاستخدام غير المسموح به أو المشكوك فيه. إذا وجدت أي علامة أو سوء استخدام لمعلوماتك الشخصية، فاتصل بمزود الخدمة لحذف أو تغيير معلومات حسابك.
- في حالة فقدان الجهاز أو سرقة، قم بتغيير كلمات المرور في حساباتك لحماية معلوماتك الشخصية.
- تجنب استخدام التطبيقات من مصادر غير معروفة واقفل الجهاز باستخدام نمط أو كلمة مرور، أو PIN.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

هذا الجهاز يتوافق مع الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي

جهاز الهاتف المحمول الموجود لديك عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. هذا الجهاز مصمم بحيث لا يتجاوز الحدود الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي (المجالات الإلكترونية مغناطيسية للتردد اللاسلكي) الموصى باتباعها حسب التعليمات الدولية. تم تطوير التعليمات بواسطة المنظمة العلمية المستقلة (ICNIRP)، وتتضمن هامش أمان كبير مصمم لضمان سلامة الأشخاص، بغض النظر عن العمر والصحة. تستخدم تعليمات التعرض لموجات الراديو وحدة قياس تعرف باسم «نسبة الامتصاص النوعي»، أو SAR. يبلغ حد SAR لأجهزة المحمول ٢,٠ وات/كجم. يتم إجراء اختبارات نسبة الامتصاص النوعي (SAR) باستخدام أوضاع قياسية مع إرسال الجهاز وفقاً لأعلى مستوى طاقة مسموح به في جميع نطاقات التردد المستخدمة. تبلغ أعلى قيم لـ SAR ضمن تعليمات ICNIRP لموديل هذا الجهاز:

الحد الأقصى لـ SAR لهذا الموديل والحالات التي تم تسجيلها ضمنها	
حد SAR عند الوضع على الرأس	٠,٨٤ وات/كجم
حد SAR عند الارتداء على الجس	٠,٠٤ وات/كجم

خلال الاستخدام، تكون قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز عادة أقل من القيم المذكورة أعلاه. ويرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بكفاءة النظام وتقليل التداخل الواقع على الشبكة، ويمكن تقليل طاقة التشغيل الخاصة بجهاز المحمول تلقائياً إذا لم يتطلب الأمر التشغيل بكامل الطاقة المطلوبة أثناء المكالمات. كلما كان خرج الطاقة أقل من الجهاز، انخفضت قيمة SAR.

تم تنفيذ اختبار SAR على الأجهزة التي يتم ارتداؤها على الجسم باستخدام ملحق معتمد أو عند التشغيل على مسافة فاصلة تقدر بـ ١,٥ سم. وللتوافق مع تعليمات التعرض لـ RF خلال التشغيل أثناء الارتداء على الجسم، ينبغي أن يتم استخدام الجهاز مع ملحق معتمد أو موضوعاً على مسافة ١,٥ سم على الأقل بعيداً عن الجسم. إذا كنت تستخدم ملحق غير معتمد، فتأكد أن الملحق لا يحتوي على أي مكونات معدنية، وتأكد من ضبط الجهاز على مسافة لا تقل عن ١,٥ سم بعيداً عن الجسم.

اقترحت بعض المنظمات مثل «منظمة الصحة العالمية» و«هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية» ضرورة قيام الأفراد بتقليل إمكانية تعرضهم للتردد اللاسلكي، حيث يمكنهم استخدام ملحق تحرير اليدين لإبقاء الجهاز اللاسلكي بعيداً عن الرأس والجسم أثناء استخدامه، أو تقليل زمن استخدام الجهاز.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.samsung.com/sar وابحث عن جهازك بواسطة رقم الموديل.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة) إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.



على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة. المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.



إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الإقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب الخاص بـ سامسونج (www.samsung.com/kies) وقم بتنصيبه على الكمبيوتر الخاص بك.
٢. باستخدام كبل USB، صل الجهاز بالكمبيوتر.
٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies على الكمبيوتر لتشغيل Samsung Kies.
ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.