

SAMSUNG

GT-S5302

دليل المستخدم



استخدام هذا الدليل

نشكرك على اختيار جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم هذا الدليل ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- قبل استخدام الجهاز، اقرأ الدليل بالكامل وجميع إرشادات السلامة لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في هذا الدليل قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. ادخل إلى موقع سامسونج على الويب (www.samsung.com) للحصول على أحدث إصدار من الدليل.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.

- يمكن أن تجري التطبيقات على هذا الهاتف أداءً مختلفاً عن تطبيقات الكمبيوتر القابلة للمقارنة والتي يمكن ألا يشمل جميع الوظائف المتاحة في نسخة الأجهزة.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك تحديث برنامج جهاز المحمول الخاص بك عن طريق الوصول إلى موقع سامسونج على الويب (www.samsung.com).
- البرامج، والصوت، والخلفيات، والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حقوق الطبع والنشر من قبل المستخدمين.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز المستخدمة في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



◀ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "راجع الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **حول الهاتف** (يمثل **الضبط**، متبوعاً بـ **حول الهاتف**)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- شعار Google Maps™، Google™، Android، Google Play™ Store، YouTube™، Google Mail™، Google Talk™، و Google Latitude™ هي علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- srs® و srs® CS Headphone هي علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تقنيات WOW HD و CS Headphone مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi® و Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خصاة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE 0168!

المحتويات

١٠ التجميع

- ١٠ إخراج المحتويات
- ١١ تصميم الجهاز
- ١٢ المفاتيح
- ١٣ إدخال بطاقة SIM أو USIM والبطارية
- ١٤ شحن البطارية
- ١٧ إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)
- ٢٠ إلحاق حزام يدوي (اختياري)

٢١ بدء التشغيل

- ٢١ تشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز
- ٢٢ استخدام شاشة اللمس
- ٢٤ قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
- ٢٥ تعرف على الشاشة الرئيسية
- ٢٩ الوصول إلى التطبيقات
- ٣١ تشغيل تطبيقات متعددة
- ٣١ تخصيص جهازك
- ٣٦ التبديل بين بطاقة SIM أو USIM
- ٣٨ إدخال نص

٤٣ الاتصالات

- ٤٣ الاتصال
- ٤٧ الرسائل
- ٤٩ Google Mail
- ٥١ بريد إلكتروني

| | | |
|----|-------|------------|
| ٥٣ | | Talk |
| ٥٤ | | ChatON |
| ٥٤ | | مراسلة |
| ٥٥ | | +Google |
| ٥٥ | | Social Hub |

٥٦ الترفيه

| | | |
|----|-------|----------|
| ٥٦ | | الكاميرا |
| ٦٢ | | استوديو |
| ٦٤ | | الموسيقى |
| ٦٧ | | راديو FM |

٧٠ المعلومات الشخصية

| | | |
|----|-------|------------|
| ٧٠ | | الأسماء |
| ٧٣ | | التقويم |
| ٧٥ | | المذكرة |
| ٧٥ | | مسجل الصوت |

٧٧ الويب

| | | |
|----|-------|----------------|
| ٧٧ | | الإنترنت |
| ٨١ | | Latitude |
| ٨١ | | Maps |
| ٨٣ | | التنقل |
| ٨٤ | | الأخبار والطقس |
| ٨٥ | | Places |
| ٨٥ | | سوق Play |
| ٨٦ | | Samsung Apps |
| ٨٧ | | YouTube |

٨٩الاتصال

| | |
|----|---------------------|
| ٨٩ | توصيلات USB |
| ٩٠ | Wi-Fi |
| ٩٢ | مشاركة شبكة المحمول |
| ٩٤ | البلوتوث |
| ٩٦ | GPS |
| ٩٧ | اتصالات VPN |

٩٩الأدوات

| | |
|-----|------------------|
| ٩٩ | الحاسبة |
| ٩٩ | الساعة |
| ١٠٠ | ملفات محملة |
| ١٠٠ | ملفاتي |
| ١٠٢ | Quickoffice |
| ١٠٣ | البحث |
| ١٠٣ | مجموعة أدوات SIM |
| ١٠٣ | مدير المهام |
| ١٠٤ | البحث الصوتي |

١٠٥الضبط

| | |
|-----|---------------------------|
| ١٠٥ | الوصول إلى خيارات الضبط |
| ١٠٥ | الشبكة اللاسلكية والشبكات |
| ١٠٧ | ضبط المكالمات |
| ١٠٧ | صوت |
| ١٠٨ | الشاشة |
| ١٠٩ | الموقع والأمان |
| ١١٠ | إدارة بطاقة SIM |

| | |
|-----|-------------------------------|
| ١١٠ | التطبيقات |
| ١١١ | الحسابات والمزامنة |
| ١١١ | الخصوصية |
| ١١١ | تخزين الهاتف وبطاقة SD |
| ١١٢ | الإعدادات المحلية والنص |
| ١١٤ | دخل وخرج الصوت |
| ١١٤ | إمكانية الوصول |
| ١١٥ | التاريخ والوقت |
| ١١٥ | حول الهاتف |
| ١١٦ | حل المشكلات |
| ١٢٢ | معلومات الأمان |

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



• قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.




• يمكنك شراء كماليات إضافية من تاجر التجزئة المحلي التابع لـسامسونج.






• يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لجهازك وقد لا تكون متوافقة مع أجهزتك.

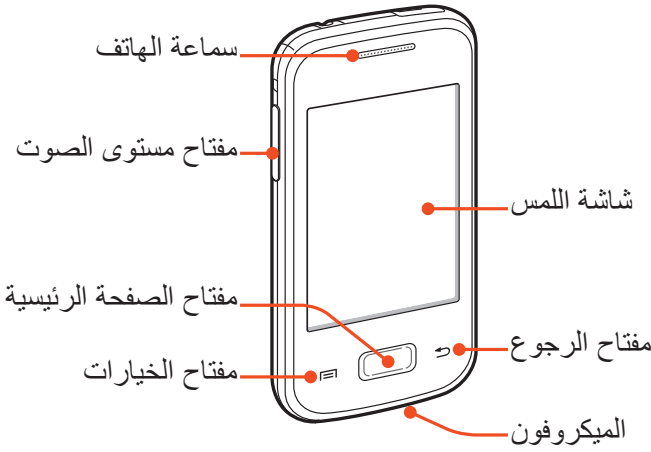• قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.

تصميم الجهاز



١. لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي ببيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.


| المفتاح | الوظيفة |
|---|--|
|  التشغيل/ إعادة التشغيل / القفل | <p>قم بتشغيل الجهاز (اضغط مطولاً)؛ وادخل إلى خيارات الجهاز (اضغط مطولاً)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨-١٠ ثانية) واقفل شاشة اللمس أو قم بتشغيلها.</p> |
|  مفتاح الخيارات | <p>على الشاشة الرئيسية، قم بتشغيل تطبيق Google search (اضغط مطولاً)، افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية، افتح نافذة الإدخال للبحث أثناء استخدام بعض التطبيقات (اضغط مطولاً).</p> |
|  صفحة البدء | <p>العودة إلى الشاشة الرئيسية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط مطولاً).</p> |
|  رجوع | <p>عودة إلى الشاشة السابقة.</p> |
|  مستوى الصوت | <p>قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.</p> |

١. في حالة تعرض جهازك لأعطال فادحة، أو في حالة توقفه، أو تجمده، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية.

إدخال بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).


١ أزل الغطاء الخلفي.

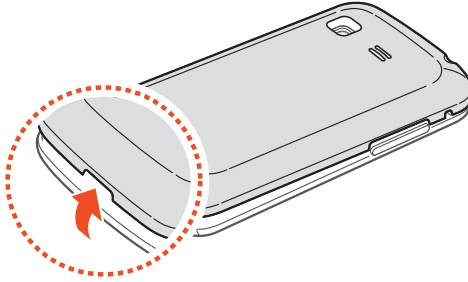

توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.


الجهاز لديك مزود بفتحتي بطاقة SIM لكي تتيح لك إمكانية استخدام بطاقة SIM أو USIM، والتبديل بينهما. استخدم الفتحة SIM1 (١) لاستخدام بطاقة SIM أو USIM الأساسية أو الأكثر استخدامًا. استخدم الفتحة SIM2 (٢) لبطاقة SIM أو USIM الثانوية.

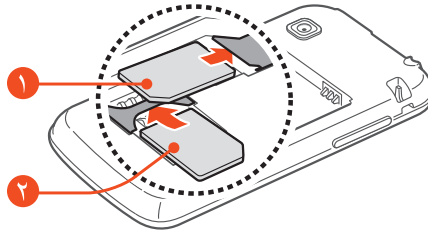




فتحة بطاقة SIM الخاصة بالجهاز مناسبة فقط لبطاقات SIM القياسية. قد يؤدي إدخال بطاقة microSIM أو بطاقة microSIM مصغرة مصحوبة بحامل غير معتمد إلى إتلاف فتحة بطاقة SIM الخاصة بالجهاز.

٣ أدخل البطارية.

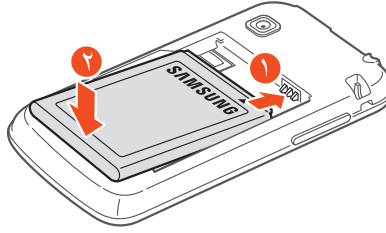

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

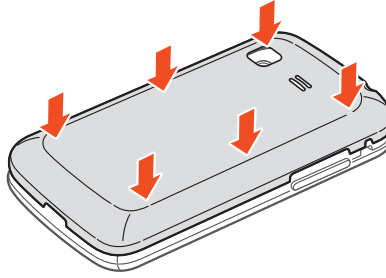

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة زمنية طويلة، يجب عليك شحن البطارية. يمكنك شحن البطارية باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.




يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.



الشحن باستخدام شاحن سفر


- ١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف.
- ٢ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

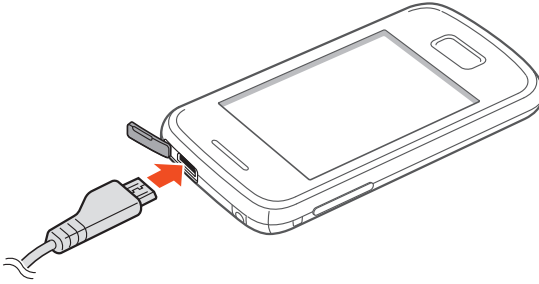

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.





٣ وصل الطرف الكبير لشاحن السفر بمقبس التيار الكهربائي.

• في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز. 

- قد ترتفع درجة حرارة الجهاز أثناء الشحن. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٤ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل مهائئ السفر عن الجهاز، ثم افصله عن مقبس التيار الكهربائي.

لا تقم بإزالة البطارية أثناء توصيل الجهاز بشاحن السفر. فإن ذلك قد يتلف الجهاز. 


لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الجهاز قريبًا من المقبس الكهربائي أثناء الشحن. 

الشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف.

٢ قم بتوصيل الطرف الصغير في كبل USB (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.

٣ قم بتوصيل الطرف الكبير من كبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.  حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٤ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB من الجهاز، ثم افصله من الكمبيوتر.

« قلل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع "السكون" بالضغط على المفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة بلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ بحد أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. قد يؤدي استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة إلى إتلاف الجهاز أو بطاقة الذاكرة. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة.






- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة مهيأة ببنية ملف مختلفة، فسيطلب منك جهازك إعادة تنسيق بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد `./sdcard/external_sd`.

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأعلى.

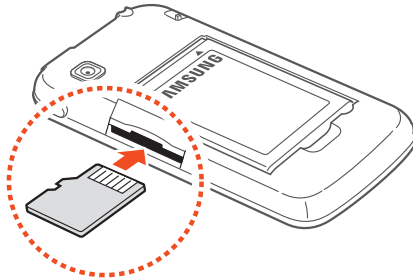

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

❧ إخراج بطاقة الذاكرة

تأكد من عدم استخدام الجهاز لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← تخزين الهاتف وبطاقة SD ← إلغاء تحميل البطاقة SD.


٢ حدد موافق (إذا لزم الأمر).

٣ أزل الغطاء الخلفي.

٤ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٥ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٦ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. 


❧ تنسيق بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← تخزين الهاتف وبطاقة SD ← إلغاء تحميل البطاقة SD.


٢ حدد موافق (إذا لزم الأمر).

٣ حدد تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين. 

إلحاق حزام يدوي (اختياري)

- ١ أزل الغطاء الخلفي.
- ٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

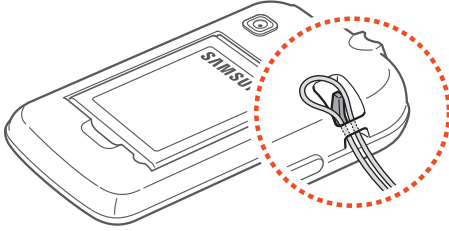

- ٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

بدء التشغيل

تشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢ أدخل رمز PIN المرفق ببطاقة SIM أو USIM وحدد موافق (إذا لزم الأمر).


في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google أو قم بإنشاء حساب Google لاستخدام التطبيقات التي تتفاعل مع خادم Google.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد إيقاف تشغيل ← موافق.


- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. ◀ ص. ١٠٥

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لا تضغط على شاشة اللمس بأطراف أصابعك، أو تستخدم أدوات حادة على شاشة اللمس. يؤدي ذلك إلى إتلاف شاشة اللمس أو قد يؤدي إلى تعطلها. 

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالسوائل. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للسوائل.


- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك. 


- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:


الضغط

المس مرة واحدة لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلها.

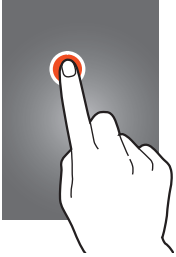

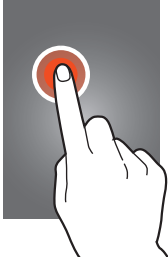


اضغط مطولاً
اضغط على أحد العناصر مع الاستمرار لمدة
تزيد عن ثانيتين.

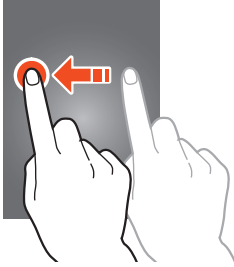

اسحب
اضغط على أحد العناصر وحركه إلى موضع
جديد.




اضغط مرتين
اضغط على أحد العناصر مرتين بسرعة.

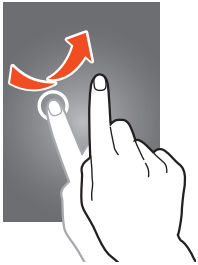

النقر
قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين
بخفة للتنقل بين القوائم أو الشاشات.

التصغير

افرد إصبعك عن بعضهما، ثم قم بالتضييق بينهما.

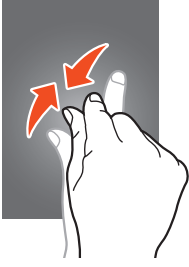

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل، أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
- يمكنك تعيين طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الشاشة. في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشاشة ← زمن توقف الشاشة.



قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقفلها تلقائيًا ويقفل المفاتيح لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفل شاشة اللمس والمفاتيح يدويًا، اضغط على مفتاح التشغيل.

لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم انقر بإصبعك في أي اتجاه.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.



◀ ص. ٣٣

تعرف على الشاشة الرئيسية











من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاز إلى التطبيقات. تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى اللوحات الموجودة على شاشة الجاهزية.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



| الرمز | المعنى |
|-------|------------------------|
| | لا توجد إشارة |
| | قوة الإشارة |
| | متصل بشبكة GPRS |
| | متصل بشبكة EDGE |
| | متصل بشبكة UMTS |
| | متصل بشبكة HSDPA |
| | Wi-Fi AP متصلة |
| | تنشيط ميزة البلوتوث |
| | GPS منشط |
| | مكالمة جارية |
| | مكالمة فائتة |
| | المزامنة مع خادم الويب |

| الرمز | المعنى |
|---|-----------------------------|
|  | متصل بالكمبيوتر |
|  | لا توجد بطاقة SIM أو USIM |
|  | رسالة جديدة |
|  | المنبه فعال |
|  | التجوال (خارج منطقة الخدمة) |
|  | الوضع الصامت فعال |
|  | تم تنشيط وضع الاهتزاز |
|  | تم تنشيط نمط الطيران |
|  | حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر |
|  | مستوى شحن البطارية |

« استخدام لوحة الإشعارات

لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل. لإخفاء اللوحة، اسحب الجزء السفلي من اللوحة لأعلى. من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: تنشيط ميزة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ٩٠
- **البلوتوث**: تنشيط ميزة بلوتوث أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ٩٤
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ٩٦

- الصوت/اهتزاز: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت.
- تدوير تلقائي: اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



➤ إضافة عنصر إلى الشاشة الرئيسية


يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة اختصارات، أو تطبيقات مصغرة، أو مجلدات.

- 1 اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة في الشاشة الرئيسية، أو اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إضافة.
- 2 حدد فئة أحد البنود.


- التطبيقات المصغرة: قم بإضافة تطبيقات مصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الرئيسية الخاصة بك.
- الاختصارات: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- المجلدات: قم بإضافة مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء لديك.
- خلفيات الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- 3 حدد بنداً.

➤ نقل العناصر على الشاشة الرئيسية

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى موضع جديد.

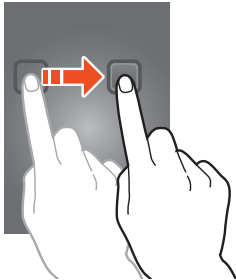

❏ إزالة أحد العناصر من الشاشة الرئيسية
اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى سلة المهملات.

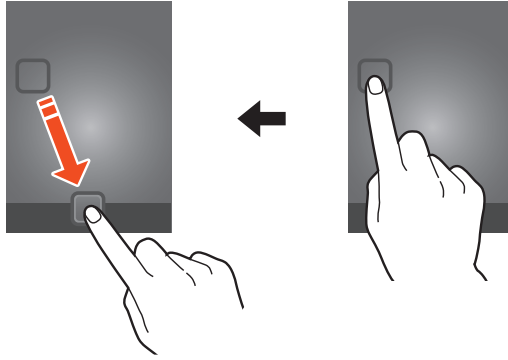

❏ قم بإضافة لوحة أو إزالتها من الشاشة الرئيسية
يمكنك إضافة أو إزالة لوحات الشاشة الرئيسية لتنظيم التطبيقات المصغرة.

١ على الشاشة الرئيسية، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **تعديل**.

يمكنك أيضًا وضع إصبعك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ إضافة أو إزالة أو تنظيم اللوحات:

- لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد **+**.
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الجديد.

٣ اضغط على المفتاح "رجوع" للعودة إلى الشاشة السابقة.

الوصول إلى التطبيقات

قم بتشغيل التطبيقات، واستفد بالكامل من الميزات الموجودة في جهازك. يمكنك إعادة تنظيم قائمة التطبيقات لكي تطابق التفضيلات، أو قم بتنزيل التطبيقات من الإنترنت لتحسين وظائف الجهاز.


١ على الشاشة الرئيسية، حدد  للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.

يمكنك أيضًا تحديد إحدى النقاط في الجزء العلوي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

٤ اضغط على المفتاح "رجوع" للعودة إلى الشاشة السابقة. اضغط على المفتاح "الشاشة الرئيسية" للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

• يمكنك إضافة اختصار تطبيق إلى الشاشة الرئيسية بواسطة الضغط مطولاً على أحد الرموز في قائمة التطبيقات. 


• إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة أيضًا. لكي تمنع تدوير الواجهة، حدد الضبط ← الشاشة ← تدوير تلقائي للشاشة.

« ترتيب التطبيقات »



يمكنك تغيير ترتيب التطبيقات في قائمة التطبيقات أو يمكنك تجميعهم ضمن فئات.

- ١ في قائمة التطبيقات، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **تعديل**.
- ٢ اضغط مطولاً على أيقونة تطبيق.
- ٣ اسحب التطبيق إلى موقع جديد.
- يمكنك نقل التطبيق إلى شاشة أخرى أو إلى لوحة وصول سريعة في الجزء السفلي من الشاشة.
- ٤ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **حفظ**.

« تنزيل أحد التطبيقات »

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play أو **Samsung Apps**.
 - ٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.
- لتنصيب التطبيقات المنزلة من مصادر أخرى، يجب عليك تحديد **الضبط**  **← التطبيقات ← مصادر غير معروفة**.

« إلغاء تثبيت تطبيق »

- ١ في قائمة التطبيقات، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **تعديل**.
 - ٢ حدد  في أحد رموز التطبيق ثم حدد **موافق**.
-  يمكنك إلغاء تثبيت التطبيقات التي قمت بتنزيلها فقط.

« الوصول إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً »

- ١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لعرض التطبيقات التي وصلت إليها مؤخراً.
- ٢ حدد تطبيقاً.

تشغيل تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه. لتشغيل تطبيقات عديدة، اضغط على المفتاح الرئيسي أثناء استخدام التطبيق. ثم حدد تطبيق آخر لتشغيله من الشاشة الرئيسية.

إدارة التطبيقات

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مدير المهام ← التطبيقات النشطة.
يقوم مدير المهام بتشغيل التطبيقات النشطة ويعرضها.
- ٢ التحكم في التطبيقات النشطة:
 - لإغلاق تطبيق، حدد إنهاء.
 - لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إلغاء الكل.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تغيير الضبط لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تغيير لغة العرض

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الإعدادات المحلية والنص ← اختيار اللغة.
- ٢ حدد لغة.

❏ تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات اللمس

في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← صوت ← تحديد مسموع.

❏ اضبط مستوى صوت نغمة المفاتيح





على الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل.

❏ تغيير نغمة رنين المكالمات

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← صوت ← نغمة الرنين ← بطاقة SIM أو USIM ← نغمة رنين الهاتف.
- ٢ حدد نغمة رنين ← موافق.

❏ الانتقال إلى الوضع الصامت

لكنم الصوت أو إلغاء كنم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل، ثم حدد الصوت.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد نمط الصمت.
- في قائمة التطبيقات، حدد  ← لوحة المفاتيح، ثم اضغط مطولاً على .
- يمكنك تعيين الجهاز لكي يهتز عند حدوث أحداث عديدة. في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← صوت ← اهتزاز ← دائماً أو في الوضع صامت فقط. عندما تنتقل إلى الوضع الصامت، سيظهر  بدلاً من .


❏ حدد خلفية للشاشة الرئيسية

- ١ على الشاشة الرئيسية، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد خلفية الشاشة.
- ٢ حدد مجلد صورة ← صورة.

تغيير خط الشاشة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشاشة ← شاشة العرض ← أسلوب الخط.
- ٢ حدد خطًا.


ضبط سطوع الشاشة

 سيؤثر سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشاشة ← السطوع.
- ٢ اسحب العارض لليمين أو لليسار.
- ٣ حدد موافق.

قفل جهازك

يمكنك قفل الجهاز بواسطة نمط، أو PIN، أو كلمة مرور. بمجرد تمكين قفل الشاشة، سيحتاج جهازك إلى كلمة مرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيله أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

-  إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← النمط.
- ٢ اطلع على الإرشادات ومثال النمط الذي يظهر على الشاشة وحدد التالي.
- ٣ ارسم نمطاً لتوصيل ٤ نقاط على الأقل وحدد متابعة.
- ٤ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد وحدد تأكيد.

ضبط رمز PIN لإلغاء القفل

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← PIN.
- ٢ أدخل رمز PIN جديد وحدد متابعة.
- ٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الموقع والأمان ← تعيين قفل الشاشة ← كلمة المرور.
- ٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.
- ٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك باستخدام رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. بمجرد تمكين قفل SIM أو USIM، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز، أو الوصول إلى التطبيقات التي تحتاج إلى رمز PIN.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الموقع والأمان ← إعداد قفل بطاقة SIM.

٢ حدد بطاقة SIM أو USIM ← قفل بطاقة SIM.

٣ أدخل رمز PIN وحدد موافق.



• إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.

• إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فخذ بطاقة SIM أو USIM إلى مزود الخدمة لإلغاء قفلها.

Find my mobile ميزة

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددتين تلقائيًا لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك إنشاء حساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الإنترنت عن بُعد.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الموقع والأمان ← تنبيه تغيير بطاقة SIM.

٢ حدد تسجيل دخول.


لإنشاء حساب سامسونج، حدد إنشاء حساب جديد.

٣ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر الدخول.

٤ حدد مستلمين رسالة التنبيه.

٥ أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج مرة أخرى وحدد تأكيد.

٦ حدد حقل المستلم وأضف مستلمين:

- أدخل أرقام الهواتف يدويًا، بما في ذلك رمز البلد، والرمز +.
- حدد أرقام الهواتف من قائمة الأسماء بواسطة تحديد  ضمن حقل المستلمين.

٧ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين.

٨ حدد تم.

التبديل بين بطاقة SIM أو USIM

بمجرد إدخالك لبطاقة SIM أو USIM، يمكنك التبديل بين كل بطاقة منهما.

للتبديل بين بطاقة SIM أو USIM، افتح لوحة الإشعارات وحدد رمز بطاقة SIM، باستثناء عندما يقوم الجهاز بإرسال الرسائل أو تلقيها، أو البيانات من الشبكة.

يدعم جهازك الاستعداد المزدوج بشبكتين مختلفتين. أثناء إجراء مكالمة على شبكة واحدة، يمكنك إجراء مكالمة جديدة أو الرد على مكالمة جديدة على شبكة أخرى أو الرد على مكالمة ثانية من شبكة أخرى. عندما تقوم بإجراء مكالمة أو ترد على مكالمة أخرى، فإن المكالمة الأولى يتم وضعها قيد الانتظار تلقائيًا.



تنشيط بطاقة SIM أو USIM

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← إدارة بطاقة SIM.

٢ حدد بطاقة SIM أو USIM، ثم حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **تفعيل**.

◀ قم بتغيير أسماء ورموز بطاقة SIM أو USIM.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← إدارة بطاقة SIM.
- ٢ حدد بطاقة SIM أو USIM، ثم حدد اسم بطاقة SIM أو USIM.
- ٣ حدد تحديد رمز ← رمز.
- ٤ حدد تسجيل الاسم، قم بتغيير اسم بطاقة SIM أو USIM، وحدد موافق.

◀ تخصيص ضبط بطاقة SIM أو USIM


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← إدارة بطاقة SIM.
- ٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

| الخيار | الوظيفة |
|-------------------------------------|---|
| تلقي المكالمات الواردة | قم بتعيين إما السماح بتلقي المكالمات الواردة أو عدم السماح بتلقيها من بطاقة SIM أو USIM مع استخدام خدمات البيانات باستخدام بطاقة SIM أو USIM. |
| شبكة خدمة البيانات | حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمة البيانات. |
| تشغيل بطاقتي SIM دائما ^١ | قم بالتعيين للسماح بتلقي مكالمات أخرى على ال - SIM أو USIM الثانية خلال مكالمات جارية. |

١. قد يتم تعليم هذه القائمة بشكل مختلف حسب مزود الخدمة الخاص بك.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال الكتابة على الشاشة.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 


❏ تغيير طريقة إدخال النصوص

اضغط مطولاً على حقل إدخال النصوص وحدد طريقة الإدخال ← طريقة إدخال النصوص.

❏ إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

- ❶ اضغط على الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون رفع الإصبع من الشاشة.
- ❷ تابع حتى تنتهي من هجاء الكلمة.




- ❸ ارفع إصبعك.
- ❹ عند تعرف على الكلمة الصحيحة، حدد  لإدخال مسافة. إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.

- يمكنك أيضًا الضغط على المفاتيح لإدخال النص.
- يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على أحد المفاتيح لإدخال الحروف الظاهرة أعلى المفتاح. عندما تقوم بالضغط مطولاً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز وأرقام.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

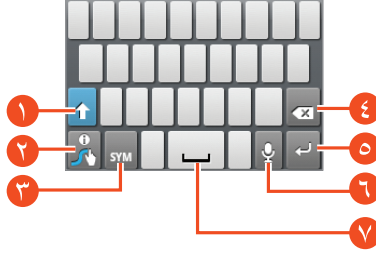


| الرقم | الوظيفة |
|-------|---|
| ١ | قم بتغيير الحالة. |
| ٢ | ادخل إلى شاشة تلميح Swype، وافتح تعليمات Swype (اضغط مطولاً). |
| ٣ | قم بالتبديل بين أوضاع إدخال النصوص. |
| ٤ | مسح إدخالك. |
| ٥ | أبدأ سطر جديد. |
| ٦ | أدخل النص صوتياً. |
| ٧ | إدخال مسافة. |


❏ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

١ حدد [⚙️] ← أنواع لوحة المفاتيح ← نوع لوحة مفاتيح.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.



عند إدخال نص، قم بتدوير الجهاز لعرض لوحة مفاتيح QWERTY على شاشة عريضة. حدد المفاتيح الواقعية حسب المطلوب لإدخال النص الخاص بك. 

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

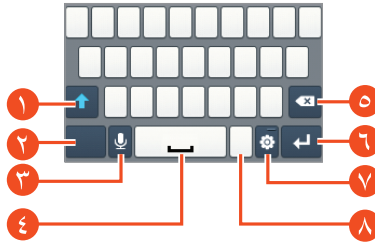

| الرقم | الوظيفة |
|-------|---|
| ١ | قم بتغيير الحالة. |
| ٢ | قم بالتبديل بين أوضاع إدخال النصوص. |
| ٣ | أدخل النص صوتيًا. تتوفر هذه الميزة فقط عندما تقوم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي. |
| ٤ | إدخال مسافة. |
| ٥ | مسح إدخالك. |
| ٦ | أبدأ سطر جديد. |
| ٧ | أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير طريقة إدخال النصوص (اضغط مطولاً). |
| ٨ | افتح لوحة الرموز التعبيرية (اضغط مطولاً). |

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح 3x4، يمكنك استخدام الأوضاع التالية:

| الوظيفة | الوضع |
|---|--------------------|
| <p>١. حدد ABC للتبديل إلى الوضع ABC.</p> <p>٢. حدد مفاتيح ظاهرية مقابلة حتى يظهر الحرف المقابل.</p> | ABC |
| <p>١. في الوضع ABC، حدد XT9. النقطة الموجودة بجوار XT9 تتحول إلى اللون الأخضر.</p> <p>٢. حدد مفاتيح ظاهرية مقابلة لإدخال كلمة.</p> <p>٣. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد  لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد  وكلمة بديلة من القائمة التي تظهر.</p> | XT9 (النص التنبؤي) |
| <p>١. حدد 123 للتبديل إلى وضع الرقم.</p> <p>٢. حدد رقمًا.</p> <p> يمكنك إدخال أرقام بالضغط مع الاستمرار على مفتاح افتراضي في الوضع ABC أو XT9.</p> | الرقم |
| <p>١. حدد ?#+ للتبديل إلى وضع الرمز.</p> <p>٢. حدد ◀ أو ▶ للتنقل إلى مجموعة الرموز.</p> <p>٣. حدد رمزًا.</p> | الرمز |

❏ نسخ نص ولصقه

من حقل النص، يمكنك نسخ النص ونقله إلى تطبيق آخر.

١ ضع المؤشر في بداية النص المراد نسخه.

٢ حدد .

٣ حدد تحديد كلمة أو اختيار الكل.

٤ اسحب  أو  لتحديد النص.

٥ حدد نسخ أو قص لإضافة النص داخل الحافظة.

٦ في تطبيق آخر، ضع المؤشر عند النقطة التي سيتم إدخالها.

٧ حدد  ← لصق لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.





الاتصالات

الاتصال


تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص واستخدام ميزات مرتبطة بالمكالمة.

لمنع الإدخال غير المقصود، يقفل جهازك شاشة اللمس أثناء إجراء مكالمة تلقائيًا. لإلغاء قفل شاشة اللمس، انقر نقرًا مزدوجًا على انقر نقرًا مزدوجًا لإلغاء القفل.

إجراء مكالمة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← لوحة المفاتيح، وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- ٢ حدد  أو  لإجراء مكالمة صوتية.
- ٣ حدد إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمة.
- يمكنك حفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر في قائمة الأسماء. ◀ ص. ٧٠
- للوصول لسجل المكالمات وإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخرًا، حدد  ← السجلات.





الرد على مكالمة

- ١ أثناء ورود مكالمة، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.
- لكنم صوت نغمة الرنين، اضغط على المفتاح "مستوى الصوت".
- ٢ حدد إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمة.

❧ رفض مكالمة

أثناء ورود مكالمة، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.

❧ إجراء مكالمة دولية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← لوحة المفاتيح، ثم اضغط مطولاً على  لإدخال الحرف +.
- ٢ أدخل رقم كامل (رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف).
- ٣ حدد  أو  للاتصال بالرقم.

❧ استخدام سماعة رأس

قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز للرد على المكالمات والتحكم فيها بشكل مناسب.

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

❧ استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد تعليق. لاسترجاع مكالمة معلقة، حدد استئناف.

- للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد **إضافة مكالمة**، ثم اتصل برقم جديد.
- لفتح قائمة الأسماء، حدد **إضافة مكالمة** ← **الأسماء**.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- للرد على مكالمة ثانية، حدد  ثم اسحب إصبعك خارج الدائرة الكبيرة عند إصدار أصوات عن نغمة انتظار المكالمة. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح شاشة الاتصال، حدد **إضافة مكالمة**.
- لتنشيط ميزة السماع، حدد **سماعة**.
- في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماع. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي. 
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، حدد **سماعة**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **المكالمات** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.

◀ عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات الفائتة. لإرجاع المكالمة، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم حدد إشعار المكالمة الفائتة.

﴿ تنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN) ﴾

في الوضع FDN، سيمنع جهازك المكالمات الصادرة إلى أي رقم لا يتم حفظه في قائمة FDN على بطاقة SIM أو USIM.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← ضبط المكالمات ← أرقام الاتصال الثابت ← بطاقة SIM أو USIM.

٢ حدد تفعيل FDN.

٣ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد موافق.

٤ حدد قائمة FDN وأضف الأسماء.

﴿ ضبط تحويل المكالمات ﴾

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكة ترسل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك تعيين هذه الميزة بشكل منفصل لعدة ظروف.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← ضبط المكالمات ← تحويل المكالمات ← بطاقة SIM أو USIM.

٢ حدد حالة.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد تفعيل.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.


﴿ ضبط انتظار المكالمات ﴾

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكة تنبهك إلى وجود مكالمات واردة أثناء إجرائك لمكالمة أخرى.


في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← بطاقة SIM أو USIM ← انتظار المكالمات. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

عرض سجل المكالمات أو الرسائل


يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل المفترزة حسب أنواعها.

١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← السجلات.

٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **عرض بواسطة** ← خيار.


 يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة إلى اسم بواسطة التمرير لليساار أو لليمين في إدخال للسجل.

٣ حدد إدخال سجل لعرض تفاصيله.


 من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى قائمة الأسماء أو قائمة الرفض التلقائي.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.



 يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

إرسال رسالة نصية


١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← رسالة جديدة.

٢ إضافة مستلمين:


- أدخل أرقام الهواتف يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف من قائمة المكالمات، أو الرسائل، أو الأسماء بواسطة تحديد خيارات ضمن حقل المستلمين.

- ٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.
لإدراج رموز تعبيرية، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إدخال
ابتسامة.
- ٤ لإرسال الرسالة، حدد  أو .

➤ إرسال رسائل الوسائط

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← رسالة جديدة.
- ٢ إضافة مستلمين:
- أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها يدويًا بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
 - حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من قائمة المكالمات، أو الرسائل، أو الأسماء بواسطة تحديد خيارات ضمن حقل المستلمين.
- عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة. 
- ٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.
لإدراج رموز تعبيرية، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إدخال
ابتسامة.
- ٤ حدد  وأرفق ملفًا.
- ٥ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إضافة موضوع ثم أدخل
موضوع.
- ٦ لإرسال الرسالة، حدد  أو .

عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد .
- ٢ حدد اسمًا.
- ٣ حدد رسالة وسائط متعددة لعرض مزيد من التفاصيل.

الاستماع إلى رسالة بريدية صوتية

إذا كنت قد قمت بتعيين جهازك لتحويل المكالمات الفائتة إلى خادم البريد الصوتي، يمكن للمتصلين ترك رسائل بريد صوتي عندما تفوتك مكالمات.


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← لوحة المفاتيح، ثم اضغط مطولاً على 1.

- ٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.


 يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى خادم البريد الصوتي. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول الأرقام.

Google Mail

تعرف على كيفية إرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة بريد الويب لـ Google Mail™.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

✦ إرسال رسالة بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Gmail.
 - ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إنشاء.
 - ٣ حدد حقل المستلم وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.
 - ٤ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.
 - ٥ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.
 - ٦ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إرفاق، ثم ارفق ملف.
 - ٧ لإرسال الرسالة، حدد .
- إذا لم تكن متصلًا بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

✦ عرض رسالة بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Gmail.
 - ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد تحديث لتحديث قائمة الرسائل.
 - ٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.
- من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد ◀ أو ▶.
 - لحفظ الرسالة، حدد وضع في الأرشيف.
 - لحذف الرسالة، حدد حذف.
 - لإضافة الرسالة إلى قائمة المفضلة، حدد ★.
 - للرد على الرسالة، حدد ◀.
 - للرد على الرسالة وتضمين جميع المستقبلين، حدد ▶ ← الرد على الكل.
 - لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ▶ ← إعادة توجيه.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

❧ ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني.
 - ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
 - ٣ حدد التالي. لإدخال تفاصيل الحساب يدويًا، حدد إعداد يدوي.
 - ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. في حالة قيامك بإنشاء حسابين أو أكثر، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني. حدد اسم حساب في الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد الحساب الذي تريد استرداد الرسائل منه.

❧ إرسال رسالة بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إنشاء.
- ٣ إضافة مستلمين:
- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من قائمة المكالمات، أو الرسائل، أو الأسماء بواسطة تحديد خيارات ضمن حقل المستلمين.
- ٤ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.
- ٥ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.

٦ حدد إرفاق وأرفق ملفاً.

٧ لإرسال الرسالة، حدد إرسال.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.



عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني.

٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إنعاش لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد ◀ أو ▶.
 - للرد على الرسالة، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد رد.
 - لإعادة توجيه الرسالة إلى آخرين، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد تحويل.
 - لحذف الرسالة، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد مسح.
 - لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد الانتقال إلى مجلد.
 - لتحميل الصور من الرسالة، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد عرض الصور.
 - لعرض مرفق، حدد المرفق. لحفظه على جهازك، حدد 📎.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب حساب البريد الإلكتروني.



للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

◀ تعيين حالتك

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.
- 2 حدد اسمك في الجزء العلوي من قائمة الأصدقاء.
- 3 قم بتخصيص حالتك، وصورتك، والرسالة.

◀ إضافة اسم إلى قائمة الأصدقاء

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.
تعرض قائمة الأصدقاء جميع أسماء الرسائل.
- 2 اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **إضافة صديق**.
- 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني للصديق وحدد **إرسال الدعوة**.
عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافته أو إضافتها إلى قائمة الأصدقاء.

◀ بدء محادثة

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.
- 2 حدد اسمًا من قائمة الأصدقاء.
يتم فتح شاشة المحادثة.

٣ أدخل رسالتك وارسلها.


- لإضافة المزيد من الأسماء إلى المحادثة، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إضافة إلى الدردشة.
- للتبديل بين المحادثات النشطة، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد تبديل الدردشات.

٤ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إنهاء الدردشة لإنهاء المحادثة.

ChatON

تعرف على كيفية استخدام ChatON لإرسال واستقبال رسائل فورية من أي جهاز لديه رقم هاتف محمول.

١ في قائمة التطبيقات، حدد ChatON.


إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب. 

٢ أدخل رسالتك وارسلها.

مراسلة

لتتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية من الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google+ messenger.

١ في قائمة التطبيقات، حدد مراسلة.


إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب. 

٢ أدخل رسالتك وارسلها.

+Google

تعرف على كيفية الوصول إلى خدمة شبكة Google الاجتماعية. يمكنك إنشاء مجموعات لإرسال واستلام رسائل فورية وتحميل صورك.


١ في قائمة التطبيقات، حدد **+Google**.

إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب. 

٢ حدد ميزة شبكة اجتماعية.

Social Hub

يتيح لك Social Hub إمكانية الوصول إلى جميع أنواع الرسائل من موقع واحد. يمكنك عرض الرسائل والرد عليها بدون فتح تطبيقات أخرى وتبديل الحسابات الاجتماعية بسهولة. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Social Hub**.


٢ حدد نوع الرسالة.

٣ اعرض الرسائل أو قم بالرد عليها مباشرة في Social Hub.

الترفيه


الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل (٢ ميجا بكسل) وفيديو عند مستويات دقة تصل إلى ٣٢٠ × ٢٤٠ بكسل.


- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي. 
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشاهد التصوير أو ظروف التصوير.

التقاط صورة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

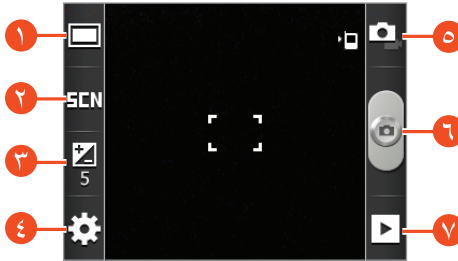




| الرقم | الوظيفة |
|-------|----------------------------------|
| ١ | تغيير نمط التصوير. ◀ ص. ٥٨ |
| ٢ | تغيير نمط المشهد. |
| ٣ | اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع. |
| ٤ | تغيير ضبط الكاميرا. |
| ٥ | التحويل إلى مسجل الفيديو. |
| ٦ | النقط صورة. |
| ٧ | اعرض الصور التي التقطها. |

للتكبير أو التصغير، اضغط على المفتاح "مستوى الصوت". قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة. 


٤ حدد  لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائياً.

بعد التقاط صورة، حدد  لعرضها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معاً. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الشاشة. يمكنك أيضاً استخدام  أو  للتكبير أو للتصغير.
- لإرسال الصورة إلى آخرين، حدد مشاركة.
- لتعيين صورة خلفية أو كصورة لاسم معين، حدد تعيين.
- لحذف الصورة، حدد مسح.

« تغيير نمط التصوير

يمكنك التقاط صورة بواسطة أوضاع التصوير المتعددة. لتغيير وضع التصوير، حدد  ← خيار.

| الخيار | الوظيفة |
|----------------|--|
| لقطة الإبتسامة | قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم عندما يبتسمون. |
| بانوراما | التقاط صور بانورامية. |

« تخصيص ضبط الكاميرا


قبل التقاط صورة، حدد  ←  للنفاز إلى الخيارات التالية:


| الخيار | الوظيفة |
|--------------------|---|
| المؤقت | تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة. |
| الدقة | حدد خيار دقة. |
| توازن اللون الأبيض | تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة. |
| المؤثرات | قم بتطبيق تأثير خاص. |
| القياس | تحديد نوع مقياس التعرض. |
| جودة الصورة | حدد مستوى الجودة للصور. |

قبل النقاط صورة، حدد  ←  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

| الخيارات | الوظيفة |
|--------------|---|
| خطوط الإرشاد | قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة. |
| إعادة عرض | قم بتعيين الكاميرا لعرض الصور الملتقطة. |
| GPS | <p>ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لتحسين استقبال GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. • قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS. |
| مكان التخزين | تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها. |
| إرجاع | قم بإعادة تعيين الإعدادات. |

تسجيل فيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الكاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ حدد  للتحويل إلى كاميرا الفيديو.
- ٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

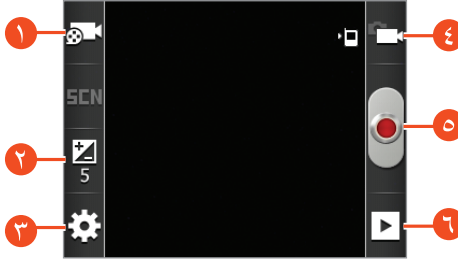


| الرقم | الوظيفة |
|-------|--|
| ١ | تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدوياً). |
| ٢ | اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع. |
| ٣ | تغيير ضبط مسجل الفيديو. |
| ٤ | التحويل إلى الكاميرا. |
| ٥ | قم بتسجيل فيديو. |
| ٦ | اعرض لقطات الفيديو التي سجلتها. |

للتكبير أو التصغير، اضغط على المفتاح "مستوى الصوت". قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.




٥ حدد  لبدء التسجيل.

للتوقف مؤقتًا، حدد .

٦ حدد  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

 قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقات الذاكرة بسرعات نقل بطيئة.

بعد تسجيل فيديو، حدد  لعرضها.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، حدد مشاركة.
- لتشغيل فيديو، حدد تشغيل.
- لحذف الفيديو، حدد مسح.

← تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للوصول إلى الخيارات التالية:


| الخيار | الوظيفة |
|--------------------|---|
| المؤقت | تحديد طول التأخير قبل التقاط كاميرا الفيديو للصورة. |
| الدقة | حدد خيار دقة. |
| توازن اللون الأبيض | تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة. |
| المؤثرات | قم بتطبيق تأثير خاص. |
| جودة الفيديو | حدد مستوى الجودة للفيديو. |

قبل تسجيل فيديو، حدد  ←  للوصول إلى الخيارات التالية:

| الخيار | الوظيفة |
|--------------|--|
| خطوط الإرشاد | قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة. |
| إعادة عرض | قم بتعيين كاميرا الفيديو لعرض لقطات الفيديو المسجلة. |
| مكان التخزين | تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله. |
| إرجاع | قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو. |

استوديو




تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على الجهاز.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز. 
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.



عرض صورة

١ في قائمة التطبيقات، حدد استوديو.




٢ حدد مجلد ← صورة.

- لتغيير وضع العرض، قم بإزاحة مفتاح التحكم إلى  أو  أو .
- لعرض الصور المحفوظة التي تم التقاطها في تاريخ محدد، حدد الأسهم الموجودة على علامة التبويب بأعلى الشاشة أو اسحب علامة التبويب إلى اليسار أو اليمين.


أثناء عرض الصور، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة. يمكنك أيضًا استخدام  أو  للتكبير أو للتصغير.
- لبدء عرض الشرائح، حدد عرض الشرائح. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لإرسال الصورة إلى آخرين، حدد القائمة ← مشاركة.
- لحذف الصورة، حدد القائمة ← مسح.
- لعرض تفاصيل الصورة، حدد القائمة ← المزيد ← تفاصيل.
- لتعيين الصورة كخلفية أو كصورة اسم، حدد القائمة ← المزيد ← تعيين.
- لاقتصاص جزء من الصورة، حدد القائمة ← المزيد ← اقتصاص.
- لتدوير الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد القائمة ← المزيد ← تدوير لليمن.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد القائمة ← المزيد ← تدوير لليمن.

﴿ تشغيل فيديو ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد استوديو.
- ٢ حدد مجلداً ← فيديو (يُشار إليه بالرمز ).
- لتغيير وضع العرض، قم بإزاحة مفتاح التحكم إلى  أو .
- لعرض لقطات الفيديو المحفوظة التي تم التقاطها في تاريخ محدد، حدد الأسهم الموجودة على علامة التبويب بأسفل الشاشة أو اسحب علامة التبويب إلى اليسار أو اليمين.
- ٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح.

الموسيقى

- تعرف على طريقة الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وأنت تسير.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز. 
 - في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
 - قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
 - قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

﴿ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك ﴾

- ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:
- قم بالتنزيل من الإنترنت. ◀ ص. ٧٧
 - قم بالتنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ٨٩
 - استقبل عبر البلوتوث. ◀ ص. ٩٥
 - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٨٩

تشغيل الموسيقى

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الموسيقى.
- ٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
- ٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



| الرقم | الوظيفة |
|-------|---|
| ١ | قم بتنشيط نظام الصور المحيط ببقاة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس. |
| ٢ | امسح للأمام أو للخلف بحثاً عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه. |
| ٣ | أعد تشغيل العرض، تخطى للخلف إلى ملف سابق (اضغط خلال ثانيتين)؛ البحث للخلف في الملف (اضغط مطولاً). |
| ٤ | إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض. |
| ٥ | تغيير وضع التكرار. |
| ٦ | قم بتنشيط وضع الخطأ. |
| ٧ | افتح قائمة العرض. |
| ٨ | تخطى إلى الملف التالي، استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً). |



يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. ثم اضغط على زر سماعة الرأس لبدء التشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

أثناء التشغيل، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

- للعودة إلى شاشة مكتبة الموسيقى، حدد **المكتبة**.
- لتنشيط ميزة خلط الحفلة لتشغيل ملفات الموسيقى بشكل عشوائي، حدد **خلط الحفلة**.
- لإضافة ملف الموسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد **إضافة إلى قائمة التشغيل**.
- لتغيير ضبط مشغل الموسيقى، حدد **الضبط**.
- لتعيين ملف الموسيقى كنغمة رنين للمكالمة، حدد **تعيين كنغمة للرنين**.
- لحذف ملف الموسيقى، حدد **مسح**.

❏ إنشاء قائمة تشغيل

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد **الموسيقى**.
- 2 حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
- 3 اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **إضافة إلى قائمة التشغيل** ← **جديد**.
- 4 أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **حفظ**.

❏ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد **الموسيقى**.
- 2 حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد الضبط.

٤ قم بتغيير الخيارات التالية:

| الخيار | الوظيفة |
|------------|---|
| 5.1 القناة | قم بالتعيين لتنشيط نظام الصوت المحيط بقناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس. |
| المعادل | حدد نوع الموازن. |

راديو FM


تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

استمع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في قائمة التطبيقات، حدد راديو FM.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي. 

٣ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:



| الرقم | الوظيفة |
|-------|---|
| ١ | قم بتشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله. |
| ٢ | التوليف الدقيق للتردد. |
| ٣ | البحث عن محطة راديو متوفرة. |
| ٤ | إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل. |
| ٥ | عدّل مستوى الصوت. |

٤ حفظ محطات الراديو تلقائيًا

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في قائمة التطبيقات، حدد راديو FM.
- ٣ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد بحث ← خيار.
- يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

➤ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في قائمة التطبيقات، حدد راديو FM.
- ٣ قم بالتمرير إلى محطة راديو.
- ٤ حدد **+** لإضافة المحطة إلى قائمة المفضلة.

➤ تخصيص إعدادات راديو FM

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد راديو FM.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد الضبط.
- ٣ قم بتغيير الخيارات التالية:




| الخيار | الوظيفة |
|----------------------------------|---|
| المنطقة | حدد المنطقة الخاصة بالبحث عن محطات الراديو. |
| التشغيل في خلفية العرض | اضبط لتشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. |
| إظهار هوية القناة | قم بالتعيين لعرض معرف المحطة أو عدم عرضه على شاشة راديو FM. تتوفر معرفات المحطة فقط من محطات الراديو التي توفر هذه المعلومات. |
| التردد البديل | اضبط لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائيًا عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة. |
| إيقاف التشغيل التلقائي لراديو FM | ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة. |

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعلم كيفية إنشاء وإدارة قائمة الأسماء الشخصية أو التجارية الخاصة بك المخزنة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، والمزيد للأسماء الخاصة بك.



إنشاء اسم

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأسماء ← .
 - ٢ حدد موقع ذاكرة.
 - ٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.
 - ٤ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.
-  يمكنك إنشاء أسماء من شاشة الاتصال بواسطة تحديد إضافة إلى الأسماء.



إيجاد اسم

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأسماء.
 - ٢ تنتقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
 - ٣ حدد اسماً.
- من عرض الاسم، استخدم الخيارات التالية:
- لإجراء مكالمة فيديو، حدد .
 - لإرسال رسالة، حدد رسالة.
 - لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد .
 - لتعيين الرقم المفضل، حدد .
 - لتعديل معلومات الاسم، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد تعديل.



➤ ضبط رقم الاتصال السريع

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأسماء.
 - ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد المزيد ← إعداد الاتصال السريع.
 - ٣ حدد رقم موقع ← اسم.
-  يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق النقر فوق رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال.

➤ إنشاء بطاقة أسماء


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأسماء.
 - ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد وضعي.
 - ٣ أدخل البيانات الخاصة بك وحدد حفظ.
-  يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة البلوتوث.

➤ قم باسترداد الأسماء من مواقع الشبكة الاجتماعية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأسماء.
 - ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد عرض أصدقاء SNS.
 - ٣ حدد حسابًا.
 - ٤ حدد أسماء لاستردادها وحدد حفظ.
- يمكنك إضافة تعليقات إلى الرسائل التي يتم تحميلها بواسطة الأسماء. في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأنشطة.


❧ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسالة إلى مجموعة كاملة.


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← المجموعات.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إنشاء.
- ٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.
- ٤ حدد حفظ.

❧ نسخ اسم

نسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأسماء.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد استيراد/تصدير ← استيراد من بطاقة SIM.
- ٣ حدد بطاقة SIM أو USIM.
- ٤ حدد موقع ذاكرة.
- ٥ حدد أسماء لنسخها، ثم حدد تخزين.


نسخ أسماء من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأسماء.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SIM.
- ٣ حدد بطاقة SIM أو USIM.
- ٤ حدد أسماء لنسخها وحدد تصدير ← نعم.

﴿ استيراد أو تصدير الأسماء ﴾

يمكنك تصدير ملفات أو استيرادها (بتنسيق vcf) من أو إلى بطاقة ذاكرة.

استيراد ملفات وسائط

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأسماء.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد استيراد/تصدير ← إستيراد من بطاقة SD.
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
- ٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.
- ٥ حدد ملفات أسماء لاستيرادها وحدد موافق.

تصدير أسماء

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← الأسماء.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SD.
- ٣ حدد نعم للتأكيد.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

﴿ إنشاء حدث ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد التقويم.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد المزيد ← إنشاء.
- ٣ أدخل تفاصيل التحويل وحدد تمت.

« تغيير وضع العرض

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد التقويم.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد وضع عرض.
 - يوم: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل
 - الأسبوع: الإيقاف كل ساعة للأيام الموجودة في أسبوع كامل
 - شهر: شهر كامل في عرض واحد
 - الأجنحة: قائمة كاملة بجميع الأحداث والإجازات المجدولة لفترة زمنية محددة

« عرض حدث

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد التقويم.
- ٢ حدد تاريخًا على التقويم.
 - للانتقال إلى يوم محدد، اضغط على المفتاح الخيارات وحدد المزيد ←
 - انتقل إلى، ثم أدخل التاريخ.
 - للانتقال إلى تاريخ اليوم، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد اليوم.
- ٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

« إيقاف منبه حدث

- إذا قمت بضبط تذكير لحدث تقويم، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد.
- ١ افتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.
 - ٢ حدد إشعار الحدث.
 - ٣ حدد حدثًا لعرض مزيد من تفاصيله.
 - لعمل غفوة لتنبيه حدث، حدد غفوة للكل.




المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة لعرضها في تاريخ لاحق.

إنشاء مذكرة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد المذكرة.
- ٢ حدد إنشاء مذكرة.
- ٣ أدخل نص مذكرتك.
- ٤ اضغط على المفتاح "رجوع" لإخفاء لوحة المفاتيح.
- ٥ حدد لونًا لتغيير لون الخلفية.
- ٦ حدد حفظ.

عرض مذكرة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد المذكرة.
 - ٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.
- أثناء عرض المذكرة، استخدم الخيارات التالية:
- لتحرير مذكرة، حدد .
 - لحذف مذكرة، حدد .
-  يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط مطولاً على المذكرة وتحديد إرسال عبر.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

تسجيل مذكرة صوتية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **مسجل الصوت**.
- ٢ حدد **تسجيل** لبدء التسجيل.
- ٣ للتوقف مؤقتًا، حدد **إيقاف**. م.
- ٤ تحدث في الميكروفون.
- ٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.
- يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.

تشغيل مذكرة صوتية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **مسجل الصوت**.
 - ٢ حدد **اللائحة** للوصول إلى قائمة المذكرات الصوتية.
 - ٣ حدد **مذكرة صوتية**.
 - ٤ لإيقاف العرض مؤقتًا، حدد **إيقاف**. م.
 - ٤ حدد **إيقاف** لإيقاف التسجيل.
- يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين عن طريق الضغط مطولاً على مذكرة صوتية، ثم تحديد مشاركة.




تخصيص ضبط مسجل الصوت


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **مسجل الصوت**.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **الضبط**.
- ٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

| الخيار | الوظيفة |
|------------------|--|
| مكان التخزين | تحديد موقع ذاكرة لتخزين المذكرات الصوتية. |
| الاسم الافتراضي | أدخل بادئة لتسمية المذكرات الصوتية. |
| حد رسالة الوسائط | قم بتعيين سجلات الحد إلى أقصى طول يمكن إرفاقه برسالة وسائط متعددة. |

الويب


قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك. 

الإنترنت

- تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.
- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 
 - قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

استعراض صفحة ويب

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
- 2 للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل URL، وأدخل عنوان الويب، وحدد →.
- 3 تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:





| الوظيفة | الرقم |
|--|-------|
| أدخل عنوان الويب. | 1 |
| اعرض العلامات المرجعية، والصفحات التي يتم زيارتها بشكل متداول، وسجل الإنترنت الحالي. | 2 |

أثناء استعراض صفحة ويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لفتح إطار جديد، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **إطار جديد**.
- لعرض الإطارات النشطة، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **الإطارات**. يمكنك فتح العديد من الإطارات والتبديل بينها.
- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **إنعاش**.
- للرجوع إلى الخلف أو للتقدم للأمام بالنسبة لصفحات الويب في السجل، اضغط على المفتاح "رجوع"، أو اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **التالي**.
- لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **إضافة علامة**.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **المزيد** ← **اختصار إلى الصفحة الرئيسية**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **المزيد** ← **البحث في الصفحة**.
- لعرض تفاصيل صفحة الويب، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **المزيد** ← **م. الصفحة**.
- لإرسال عنوان الويب إلى آخرين، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **المزيد** ← **مشاركة الصفحة**.
- لعرض سجل التنزيل، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **المزيد** ← **ملفات محملة**.
- لتغيير ضبط المستعرض، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **المزيد** ← **الضبط**.


ابحث عن المعلومات حسب الصوت

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
- ٢ حدد حقل URL.
- ٣ حدد  وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن صفحات ويب المرتبطة بالكلمة الأساسية.
- ٤ حدد نتيجة بحث.

وضع علامة على صفحة الويب المفضلة


إذا كنت تعرف عنوان صفحة الويب الخاصة بك، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا.


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
 - ٢ أدخل عنوان ويب أو انتقل إلى صفحة ويب.
 - ٣ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إضافة علامة.
 - ٤ أدخل اسمًا للعلامة المرجعية وحدد موافق.
- لعرض العلامات المرجعية، حدد  ← العلامات. من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:
- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد فتح.
 - لفتح إطار جديد، حدد فتح في إطار جديد.
 - لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد تعديل العلامة.
 - لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد اختصار إلى الصفحة الرئيسية.
 - لإرسال عنوان صفحة الويب الحالية إلى آخرين، حدد مشاركة الارتباط.

- لنسخ عنوان صفحة الويب إلى آخرين، حدد **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

❏ تنزيل ملف من الإنترنت


عندما تقوم بتنزيل الملفات أو التطبيقات من الإنترنت، يقوم جهازك بحفظها في الذاكرة الداخلية.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط. 

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مصادر أخرى، يجب عليك تحديد الضبط  **التطبيقات ← مصادر غير معروفة**.


❏ عرض صفحات الويب التي يتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحالي

١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت  ← الأكثر زيارة أو المحفوظات.

٢ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة خدمة مواقع Google Latitude™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Latitude**.

ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ حدد  ← خيار.

٣ حدد أصدقاء أو أدخل عنوان البريد الإلكتروني ثم حدد

Add friends.

٤ حدد **Yes**.


عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **Map view**.

يتم تمييز مواقع أصدقاؤك على الخريطة باستخدام الصور الخاصة بهم.

Maps



تعرف على استخدام خدمة خرائط Google Maps™ للبحث عن المواقع، والبحث عن الأماكن، والتعرف على الاتجاهات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 
- يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة. ◀ ص. ٩٦


﴿ البحث عن موقع ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Maps**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **Search**.
- ٣ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .
- للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .
- ٤ حدد الموقع لعرض تفاصيله.

أثناء عرض الخريطة، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معاً. يمكنك أيضاً استخدام **+** أو **-** للتكبير أو للتصغير.
- لعرض جميع نتائج البحث، حدد .
- لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون باسم الموقع ← .
- للبحث عن مكان قريب، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **Places**.
- لإضافة طبقات من المعلومات الإضافية إلى الخريطة أو لتغيير وضع العرض، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **Layers**.
- لعرض موقعك الحالي، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **My Location**.

﴿ الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Maps**.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **Directions**.
- ٣ أدخل عنواني موقع البدء والوجهة.
لإدخال عنوان من قائمة الأسماء أو الأماكن المميزة بنجوم، أو حدد نقطة على الخريطة، حدد  ← خيار.

٤ حدد طريقة السفر وحدد **Get directions**.

يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استنادًا إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة.

٥ عند الانتهاء، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **المزيد** ← **Clear Map**.

التنقل

للتعرف على طريقة الحصول على اتجاهات منطوقة لوجهتك.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دومًا الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التنقل**.

٢ أدخل وجهتك باستخدام الطرق التالية:

- **انطق وجهتك:** أدخل وجهتك صوتيًا.
- **اكتب الوجهة:** أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال:** حدد وجهتك من عناوين الأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة:** حدد وجهتك من الأماكن المميزة بنجوم.

٣ قم بتثبيت البرنامج المطلوب، ثم استخدم ميزات التنقل.

الأخبار والطقس

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس واقرأ المقالات الإخبارية.

عرض معلومات الطقس

١ في قائمة التطبيقات، حدد الأخبار والطقس.

٢ حدد الطقس.

يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.

يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد الإعدادات ← إعدادات الطقس. امسح مربع الاختيار المجاور لـ استخدام موقعي، ثم حدد تعيين الموقع ← موقع جديد.

قراءة المقالات الإخبارية

١ في قائمة التطبيقات، حدد الأخبار والطقس.


٢ قم بالتمرير إلى موضوع الأخبار.

٣ حدد مقالة.

يمكنك إضافة موضوعات إخبارية بالضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وتحديد الإعدادات ← إعدادات الأخبار ← تحديد مواضيع الأخبار.

Places

تعرف على طريقة البحث عن الأعمال ونقاط الجذب.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Places**.

٢ إذا كنت تريد البحث عن أعمال أو نقاط جذب بالقرب من موقع محدد، حدد موقعك ← **Enter an address**.

٣ حدد فئة.


يبحث الجهاز عن أماكن قريبة ترتبط بالفئة.

٤ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

يمكنك إضافة مزيد من الفئات بالضغط على المفتاح مفتاح الخيارات  وتحديد **Add a search**.

سوق Play

يمكن أن تمتد وظائف الجهاز بواسطة تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر سوق Play طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على تطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

◀ تنزيل أحد التطبيقات

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play.
- ٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.
- عند اكتمال التنزيل، يقوم الجهاز بتنصيب التطبيقات تلقائياً.

◀ إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **تطبيقاتي**.
- ٣ حدد بنداً.
- ٤ حدد إزالة ← موافق.


Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps بسهولة إمكانية تنزيل مجموعة كبيرة من التطبيقات والتحديثات على جهازك. باستخدام تطبيقات مخصصة بالكامل من Samsung Apps، يصبح جهازك أكثر ذكاءً. استعرض التطبيقات المفيدة وقم بتحسين هاتفك المحمول.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Samsung Apps**.
 - ٢ ابحث عن التطبيقات التي تم تنزيلها على الجهاز.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
 - لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.samsungapps.com أو يرجى الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.



تعرف على طريقة تحميل لقطات الفيديو عبر خدمة مشاركة فيديو YouTube™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 


تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد YouTube.

٢ حدد فيديو.


٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

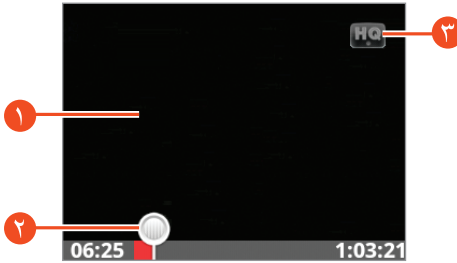

| الرقم | الوظيفة |
|-------|--|
| ١ | إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه. |
| ٢ | امسح للأمام أو للخلف بحثاً عن الملفات بواسطة سحب الشريط. |
| ٣ | تغيير مستوى جودة العرض. |

تحميل الفيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **YouTube**.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **تحميل**، ثم حدد فيديو.
- لتسجيل فيديو جديد وتحميله، حدد  وقم بتسجيل فيديو، ثم حدد **حفظ**.
- ٣ حدد حساب **Google** في حالة ارتباطه بـ **YouTube**.
أو بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد **إضافة حساب** وقم بتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى **YouTube**.
- ٤ إذا كنت تحاول تحميل فيديو لأول مرة، حدد نوع الشبكة لتحميل فيديو. 

توصيلات USB

تعرف على طريقة توصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.

لا تفصل كبل USB من كمبيوتر أثناء نقل الجهاز أو الوصول إلى البيانات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان للبيانات أو إتلاف الجهاز.



للحصول على أفضل النتائج، قم بتوصيل كبل USB مباشرة إلى منفذ USB الموجود في الكمبيوتر. قد تفشل محاولات نقل البيانات عند استخدام محور USB.



الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج على الويب على العنوان.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

الاتصال بجهاز مخزن البيانات


يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر واستخدمه كقرص قابل للإزالة.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ افتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.


٣ حدد متصل USB ← توصيل وحدة تخزين USB ← موافق.

٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

قبل فصل الجهاز من الكمبيوتر، قم بإزالة جهاز التخزين الكبير بأمان. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على الجهاز، أو تتلف الجهاز. 

Wi-Fi


تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للهاتف لتنشيط والاتصال بأي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11. يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا. 

تنشيط ميزة Wi-Fi

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.

٢ حدد Wi-Fi.

ميزة Wi-Fi التي تعمل في الخلفية ستؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط. 

❧ البحث عن Wi-Fi AP والاتصال به

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.
- سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات Wi-Fi AP المتوفرة.
- ٢ حدد شبكة ضمن شبكات Wi-Fi.
- ٣ أدخل كلمة مرور للـ AP (إذا لزم الأمر).
- ٤ حدد توصيل.

❧ إضافة Wi-Fi AP يدويًا

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi ← إضافة شبكة Wi-Fi.
- ٢ أدخل SSID الخاص بالـ AP وحدد نوع الأمان.
- ٣ قم بتعيين ضبط الأمان حسب نوع الأمان الذي تحدده، ثم حدد حفظ.

❧ التوصيل بـ Wi-Fi AP بواسطة إعداد محمي

يمكنك توصيل AP مؤمن باستخدام زر WPS أو WPS PIN. لاستخدام هذه الطريقة، يجب أن يتوفر لدى نقطة الوصول اللاسلكية زر WPS.

التوصيل باستخدام زر WPS

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.
- ٢ حدد اتصال زر WPS.
- ٣ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.


التوصيل باستخدام WPS PIN

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات Wi-Fi.
- ٢ حدد شبكة AP يُشار إليها باعتبارها شبكة محمية، ثم حدد WPS PIN.
- ٣ على AP، أدخل PIN، ثم اضغط على الزر WPS.

مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية مشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر Wi-Fi

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.
- ٢ حدد نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة لتنشيط مشاركة شبكة المحمول عبر Wi-Fi.
- ٣ حدد إعدادات نقطة اتصال Wi-Fi نقالة ← تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة لتهيئة ضبط الشبكة لاستخدام جهازك ك AP.

| الخيار | الوظيفة |
|-----------|---|
| شبكة SSID | قم بتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية. |


| الخيار | الوظيفة |
|-------------|---|
| الحماية | حدد نوع الأمان. |
| كلمة المرور | أدخل كلمة المرور لمنع الوصول غير المسموح به لشبكة الهاتف المحمول. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تقوم بتعيين خيار الأمان. |

٤ في جهاز آخر، حدد موقع اسم الجهاز وقم بالتوصيل بشبكة المحمول.

❏ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كمودم لاسلكي بواسطة إجراء اتصال USB بالكمبيوتر.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.
- ٣ حدد **تقييد USB** لتنشيط المشاركة عبر شبكة المحمول عبر USB. لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ **تقييد USB**.

قد تختلف طريقة المشاركة حسب نظام تشغيل الكمبيوتر. 

البلوتوث

تعرف على تبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى عبر البلوتوث.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة Bluetooth لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة Bluetooth.

تنشيط ميزة بلوتوث

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث.

٢ حدد البلوتوث.

البحث عن جهاز آخر والإقتران به

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث ← البحث عن أجهزة.

٢ حدد جهازاً.

٣ حدد قبول لمطابقة رمز PIN لبلوتوث الجهازين. أو بدلاً من ذلك، أدخل رمز PIN لبلوتوث وحدد موافق.

عندما يقبل صاحب الجهاز الآخر الاتصال أو عندما يُدخل رمز PIN، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

✦ إرسال البيانات عبر البلوتوث

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر ميزة البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز والاقتران به عبر البلوتوث.

✦ تلقي البيانات بواسطة البلوتوث

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات بلوتوث ← قابل للاكتشاف.

٢ عند المطالبة، حدد نعم لمطابقة رمز PIN لبلوتوث أو أدخل رمز PIN وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٣ حدد قبول للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات.

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع واستخدام وظائف GPS.

للتمتع باستقبال أفضل لإشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في الأحوال الجوية السيئة
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس
- لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي ببديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.




← تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع أو البحث على الخريطة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الموقع والأمان.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

| الخيار | الوظيفة |
|------------------------------|---|
| استخدام شبكات لاسلكية | قم بالتعيين لاستخدام شبكات Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك. قد تتكلف رسومًا إضافية مقابل استخدام شبكات الهواتف المحمولة.  |
| استخدام الأقمار الصناعية GPS | قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك. |

اتصالات VPN

تعرف على طريقة إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وقم بتوصيلها بأمان عبر الإنترنت.




ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاز إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاز إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من المعلومات التي تريد إدخالها، يمكنك الاستفسار من مسؤول VPN.

إعداد وضع VPN

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات VPN ← إضافة VPN.
- ٢ حدد نوع VPN.
- ٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

| الخيار | الوظيفة |
|----------------------------------|---|
| اسم VPN | أدخل اسمًا لخادم VPN. |
| تعيين خادم VPN | أدخل عنوان IP لخادم VPN. |
| تفعيل التشفير | قم بالتعيين لتشفير الاتصال بخادم VPN. |
| تعيين مفتاح IPsec المشترك مسبقًا | أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا. |
| تفعيل سر L2TP | قم بالتعيين لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية. |
| تعيين سر L2TP | أدخل كلمة مرور L2TP السرية. |

| الخيار | الوظيفة |
|----------------------|--|
| تعيين شهادة المستخدم | حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت. |
| تعيين شهادة CA | حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت. |
| مجالات بحث DNS | أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS). |

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN. 

عند الانتهاء، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **حفظ**.

الاتصال بالشبكة الخاصة <

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← الشبكة اللاسلكية والشبكات ← إعدادات VPN.
- ٢ حدد شبكة خاصة.
- ٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **توصيل**.


الأدوات

الحاسبة

تعرف على طريقة إجراء العمليات الحسابية باستخدام الجهاز.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الحاسبة.

٢ استخدم المفاتيح الموجودة على الشاشة لإجراء العمليات الحسابية هذه.

اضغط على المفتاح "خيارات" وحدد اللوحة المتقدمة لاستخدام حاسبة علمية. 

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها.



استخدام جهاز عرض الساعة

١ في قائمة التطبيقات، حدد الساعة.

٢ أثناء استخدام جهاز عرض الساعة، استخدم الخيارات التالية:

- لتعيين إنذار أو حذفه، حدد .
- لبدء عرض شرائح مع الصور في المعرض، حدد .
- لتشغيل مشغل الموسيقى، حدد .
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية، حدد .

﴿ تعيين إنذار ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الساعة.
 - ٢ حدد  ← إضافة تنبيه.
 - ٣ اضبط تفاصيل المنبه.
 - ٤ عند الانتهاء، حدد تمت.
-  لإلغاء تنشيط تنبيه، حدد رمز الساعة المجاور للتنبيه. لحذف تنبيه، اضغط مطولاً على التنبيه، ثم حدد مسح المنبه.

﴿ إيقاف منبه ﴾

- عندما يصدر صوت المنبه،
- لإيقاف التنبيه، حدد إيقاف.
 - حدد غفوة لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

ملفات محملة

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد ملفات محملة.
 - ٢ حدد فئة تنزيل.
 - ٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
- لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد مسح.

ملفاتي

تعرف على أنواع الوصول العديدة إلى الملفات المحفوظة على جهازك.

تنسيقات الملفات المدعومة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

| نوع | التنسيق |
|----------|---|
| الصورة | wbmp ، png ، jpg ، gif ، bmp |
| الفيديو | mkv ، mp4 ، 3gp |
| الموسيقى | amr ، ogg ، mp4 ، 3gp ، m4a ، mp3 |
| الصوت | amr ، midi ، imy ، wav |
| أخرى | ،xlsx ، xls ، txt ، pptx ، ppt ، pdf ، docx ، doc vnt ، vcs ، vcf ، html ، htm |

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.



عرض ملف


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد ملفاتي.
- ٢ حدد مجلدًا.
 - للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد أعلى.
 - للعودة إلى الدليل الرئيسي، حدد رئيسي.
- ٣ حدد ملفاً.

من قائمة المجلدات، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد مشاركة.
- لإنشاء مجلدات لإدارة الملفات، حدد إنشاء مجلد.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد مسح.
- لتغيير وضع العرض، حدد عرض حسب.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد فرز بواسطة.
- لنسخ ملفات أو مجلدات أو نقلها إلى مجلد آخر، حدد المزيد ← نسخ أو نقل.
- لتغيير اسم الملف أو المجلد، حدد المزيد ← تغيير الاسم.
- لضبط إمكانية رؤية البلوتوث للملفات، حدد المزيد ← مشاركة عبر البلوتوث.
- لتغيير ضبط مدير الملفات، حدد المزيد ← الضبط.

Quickoffice

تعرف على طريقة عرض المستندات باستخدام الجهاز.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد Quickoffice. 
إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.

٢ حدد برنامج Quickoffice.


٣ حدد SD Card ← ملف مستند.

افتح ملف تم استخدامه مؤخرًا، حدد ملف ضمن Recent Documents.

٤ اعرض المستند.

البحث

تعرف على طريقة البحث عن بيانات في جهازك أو المعلومات على الإنترنت.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد البحث.
- ٢ أدخل كلمة أساسية وحدد ذهاب.
- للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد ، وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.
- ٣ حدد نتيجة بحث.

مجموعة أدوات SIM

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه التطبيقات متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM. في قائمة التطبيقات، حدد مجموعة أدوات SIM.

مدير المهام

باستخدام مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات المفتوحة ومعلومات الذاكرة.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مدير المهام.
- ٢ استخدم الخيارات التالية:

| الخيار | الوظيفة |
|------------------|--|
| التطبيقات النشطة | اعرض التطبيقات المفتوحة. |
| ملفات محملة | شاهد المقدار الكلي المستخدم من مساحة الذاكرة لجميع التطبيقات المثبتة على الجهاز. |

| الخيار | الوظيفة |
|-----------------------------|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | اعرض وامسح RAM الموجودة على جهازك. |
| مكان التخزين | اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة. |
| مساعدة | اعرض معلومات حول استخدام مدير المهام. |

البحث الصوتي

تعرف على طريقة البحث على الإنترنت بالصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد البحث الصوتي.
- ٢ حدد تحدث الآن (إذا لزم الأمر).
- ٣ انطق كلمة أساسية في الميكروفون.
- يبحث الجهاز عن صفحات ويب المرتبطة بالكلمة الأساسية.
- ٤ حدد نتيجة بحث.

الوصول إلى خيارات الضبط

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

الشبكة اللاسلكية والشبكات

قم بتغيير الضبط للتحكم في الاتصالات بالأجهزة والشبكات الأخرى.

◀ نمط الطيران

قم بتنشيط وضع الطيران لتعطيل جميع الوظائف اللاسلكية الموجودة على جهازك. يمكنك استخدام الميزات غير الشبكية فقط.

◀ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للتوصيل بـ Wi-Fi AP والاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى.
- **إخطارات الشبكة:** اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر Wi-Fi AP مفتوحة.
- **اتصال زر WPS:** للاتصال بشبكة Wi-Fi AP باستخدام زر WPS.
- **إضافة شبكة Wi-Fi:** قم بإضافة Wi-Fi AP يدويًا.

◀ إعدادات بلوتوث

- **البلوتوث:** قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.
- **اسم الجهاز:** أدخل اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف:** اضبط الجهاز المراد مشاهدته من قبل أجهزة البلوتوث الأخرى.
- **البحث عن أجهزة:** ابحث عن أجهزة البلوتوث.

أدوات USB

صل جهازك بالكمبيوتر كمخزن كبير السعة.

التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **تقييد USB:** قم بالتعيين لاستخدام الجهاز كمودم لاسلكي بواسطة إجراء اتصال USB بالكمبيوتر.
- **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة:** قم بالتعيين لاستخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.
- **إعدادات نقطة اتصال Wi-Fi نقالة:** قم بتغيير ضبط الشبكة لنقطة الوصول أو النقطة الساخنة.

إعدادات VPN

قم بإعداد وإدارة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

شبكات الهواتف المحمولة

- **استخدام حزم البيانات:** قم بالتعيين لاستخدام التوصيلات على أي شبكة محمول.
- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **أسماء نقاط الوصول:** حدد اسم نقطة وصول (APN) لشبكات المحمول. يمكنك إضافة شبكات APN أو تعديلها. لإعادة تعيين ضبط APN إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إعادة الضبط إلى الافتراضي.
- **استخدم فقط شبكات 2G:** قم بالتعيين للتوصيل فقط بشبكة GPRS أو EDGE.
- **مشغلو الشبكة:**
 - البحث عن شبكات: ابحث عن شبكة وحددها.
 - تحديد تلقائي: قم بتعيين الجهاز لتحديد أول شبكة متاحة.

ضبط المكالمة

قم بتغيير الإعدادات لميزات الاتصال.

• أرقام الاتصال الثابت:

- **تفعيل FDN:** قم بتنشيط وضع FDN لمنع الاتصال بأرقام هواتف غير موجودة في قائمة FDN على بطاقة SIM أو USIM.
- **تغيير رمز PIN2:** قم بتغيير PIN2 المرفقة ببطاقة SIM أو USIM.
- **قائمة FDN:** قم بإضافة أسماء إلى قائمة FDN.
- **البريد الصوتي:**

- **خدمة البريد الصوتي:** حدد مزود خدمة البريد الصوتي.
- **رقم البريد الصوتي:** أدخل رقم خادم البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.
- **تحويل المكالمة:** قم بالتعيين لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.
- **إعدادات إضافية:**
- **المتصل ID:** قم بعرض هوية المتصل الخاصة بك للأطراف الأخرى بخصوص المكالمات الصادرة.
- **انتظار المكالمات:** اضبط الجهاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة التي تحدث أثناء المكالمة.

صوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **نمط الصمت:** قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز:** قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **درجة الصوت:** اضبط مستوى الصوت للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

• نغمة الرنين:

- نغمة رنين الهاتف: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الصوتية الواردة.
- نغمة رنين الإخطار: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الجديدة، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.
- نغمات اللمس المسموعة: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند إدخال أرقام على شاشة الاتصال.
- تحديد مسموع: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تحدد تطبيقًا أو خيارًا.
- أصوات قفل الشاشة: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بفتح أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

• شاشة العرض:

- أسلوب الخط: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة.
- الشاشة الرئيسية:
- خلفية الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- قفل الشاشة:
- خلفية الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
- موضع الساعة: حدد موقع الساعة على الشاشة المقفلة. لا تتوفر هذه الميزة عندما تقوم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- تدوير تلقائي للشاشة: قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- رسوم متحركة: اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين الشاشات.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

الموقع والأمان

قم بتغيير الإعدادات لخدمات الموقع والتأمين لجهازك وبطاقة SIM أو USIM.

- استخدام شبكات لاسلكية: قم بالتعيين لاستخدام شبكات Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- استخدام الأقمار الصناعية GPS: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.
- تعيين قفل الشاشة: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة. عندما تقوم بتنشيط ميزة قفل الشاشة، يتغير هذا الخيار إلى تغيير قفل الشاشة.
- إعداد قفل بطاقة SIM:
 - قفل بطاقة SIM: اضبط لقفل بطاقة SIM أو USIM. لاستخدام جهازك بواسطة بطاقة SIM أو USIM، يجب عليك إدخال PIN.
 - تغيير رمز PIN لبطاقة SIM: قم بتغيير PIN المرفقة ببطاقة SIM أو USIM.
- تنبيه تغيير بطاقة SIM: قم بتنشيط ميزة Find my mobile.
- مستلمين رسالة التنبيه: أضف مستلمين ممن يتلقون رسالة تنبّع من جهازك المسروق أو المفقود.
- أدوات التحكم عن بعد: اضبط لكي تسمح بالتحكم عند بُعد في الجهاز عبر الويب في حالة فقد الجهاز أو سرقة.
- كلمات مرور مرئية: اضبط لعرض كلمات المرور بينما تقوم بإدخالها.
- تحديد مسؤولي الأجهزة: اعرض المسؤولين الذين تثق بهم بالنسبة للجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز بتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- استخدام بيانات الاعتماد الآمنة: اضبط لاستخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- التثبيت من بطاقة SD: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- تعيين كلمة المرور: اضبط كلمة مرور للوصول إلى بيانات الاعتماد.
- مسح وحدة التخزين: احذف بيانات الاعتماد من الجهاز وأعد تعيين كلمة المرور.

إدارة بطاقة SIM

قم بتنشيط بطاقات SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM.

التطبيقات

قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.

- **مصادر غير معروفة:** حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من سوق Play.
- **إدارة التطبيقات:** اعرض التطبيقات التي قمت بتنزيلها على الجهاز وقم بإدارتها.
- **الخدمات المشغلة:** اعرض الخدمات النشطة وقم بإدارتها.
- **استخدام الذاكرة:** اعرض مساحة الذاكرة المتاحة، ومساحة الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات الموجودة على جهازك.
- **استخدام البطارية:** اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.
- **تطوير:**

- **تصحيح USB:** قم بتنشيط وضع تصحيح خطأ USB لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB. هذا مخصص لتطوير التطبيق.

- **البقاء نشطا:** اضبط الشاشة لكي تبقى قيد التشغيل بينما تقوم بشحن البطارية.

- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.

• **Samsung Apps:** حدد نوع اتصال الشبكة لكي تتلقى إشعارات عند توفر تطبيقات جديدة من Samsung Apps.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية:** اضبط لمزامنة البيانات في الخلفية بدون فتح التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية:** اضبط لمزامنة البيانات تلقائيًا عند إجراء أي تغييرات في الخوادم أو في الجهاز.


الخصوصية


قم بتغيير الضبط الخاص بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** اضبط لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية:** اضبط لاسترداد الضبط وبيانات التطبيقات إذا تطلب الأمر منك إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة واحذف كل بياناتك.

تخزين الهاتف وبطاقة SD

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تنسيق مخزن USB للجهاز أو بطاقة الذاكرة.

تهيئة مخزن USB أو بطاقة الذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من موقع الذاكرة بشكل دائم. 

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من الذاكرة. 

الإعدادات المحلية والنص

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باللغات وإدخال النص.

اختيار اللغة

حدد لغة العرض.

تحديد طريقة الإدخال

حدد طريقة إدخال النصوص.

Swype

- **اللغة:** حدد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **تعليقات توضيحية صوتية:** اضبط تنبيهًا مسموعًا لكي يصدر في حالة الضغط المزدوج على كلمة لا توجد لها اقتراحات بديلة.
- **اهتزاز عند ضغط مفتاح:** اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.
- **عرض نصائح:** قم بتعيين الجهاز لعرض تلميحات بشكل تلقائي لما تقوم به متى توفرت إمكانية ذلك.
- **اقتراح كلمة:** اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- **إضافة مسافات آليًا:** اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائيًا.
- **بدء آلي بأحرف كبيرة:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائيًا بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **إظهار رسم مسار كامل:** اضبط لعرض آثار السحب على لوحة المفاتيح.
- **السرعة مقابل الدقة:** قم بتعيين النسبة بين السرعة والدقة لاقتراحات Swype.

- **القاموس الشخصية:** قم بتعيين القاموس الخاص بك. تظهر الكلمات الموجودة في القاموس في شكل اقتراحات لإدخال النصوص.
- **إعادة ضبط قاموس Swype:** احذف الكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس.
- **تعليمات Swype:** اعرض معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **برنامج تعلم:** اعرض الدروس التعليمية لاستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **الإصدار:** اعرض معلومات الإصدار.

◀ لوحة مفاتيح Samsung

- **أنواع لوحة المفاتيح:** حدد نوع لوحة المفاتيح.
- **لغات الإدخال:** حدد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **XT9:** قم بتنشيط الوضع XT9 لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- **إعدادات XT9 المتقدمة:** قم بتغيير الضبط المتقدم للوضع XT9 وقم بإعداد القاموس الخاص بك.
- **دفع أزرار لوحة المفاتيح:** اضبط للتبديل بين أوضاع إدخال النصوص بواسطة مسح إصبعك لليساو أو لليمين بعرض لوحة المفاتيح.
- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة:** اضبط للكتابة بحروف كبيرة للحرف الأول من الجملة تلقائياً.
- **إعدادات الكتابة بخط اليد:** حدد زمن توقف للتعرف على الكتابة بخط اليد.
- **دخل الصوت:** قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النص صوتياً.
- **نقطة توقف تلقائية:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **برنامج تعليمي:** اعرض الدروس التعليمية لاستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

دخول وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات للميزات الخاصة بالصوت.

إعدادات التعرف على الصوت

- اللغة: حدد لغة للتعرف على الصوت من خلال Google.
- البحث الأمان: حدد مستوى تصفية النصوص والصور الواضحة من نتائج البحث الصوتي.
- حظر الكلمات المسيئة: اضبط لإخفاء الكلمات البذيئة من نتائج البحث الصوتي.

إعدادات نص إلى كلام


- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المتحدث كمثال. قم بتنشيط بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- استخدام إعداداتي دوماً: قم بالتعيين لاستخدام سرعة الكلام وضبط اللغة الذي تحدده بدلاً الضبط المحفوظ في التطبيقات.
- محرك افتراضي: حدد محرك البحث عن الكلام.
- تثبيت البيانات الصوتية: قم بتنزيل وتنشيط بيانات الصوت لاستخدام ميزة TTS.
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة TTS.
- اللغة: حدد لغة لميزة TTS.
- محركات: قم بتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض التحديات البدنية. قم بتغيير الضبط التالي لتحسين إمكانية الاتصال بواجهة الجهاز والميزات الخاصة به.


- إمكانية الوصول: قم بتنشيط تطبيق إمكانية التنزيل الذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز مثل Talkback أو Kickback.
- خدمات الوصول: حدد تطبيق وصول لاستخدامه.
- ينهي مفتاح التشغيل المكالمات: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على مفتاح التشغيل.

التاريخ والوقت

قم بتغيير الضبط للتحكم في كيفية ظهور الوقت والتاريخ على الجهاز. إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت. 

- **تلقائي:** قم بالتعيين لتلقي معلومات الوقت من الشبكة وتحديث الوقت والتاريخ تلقائياً.
- **ضبط التاريخ:** يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية:** حدد منطقة زمنية.
- **ضبط الوقت:** يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة:** اضبط لعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة أو ١٢ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات:** حدد تنسيق التاريخ.

حول الهاتف

اعرض معلومات حول جهازك، مثل رقم الموديل، والإصدار وطاقة البطارية. يمكنك تنزيل تحديث البرنامج وتثبيته بواسطة خدمة برنامج ثابت عبر الأثير (FOTA). للتحقق من تحديثات البرنامج الثابت، حدد **تحديث البرامج** ← **تحديث**. 

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

| الرمز | جرب الآتي لحل المشكلة: |
|------------------|---|
| كلمة المرور | عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز. |
| رمز PIN | عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قفل بطاقة SIM. |
| PUK | يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة. |
| PIN ^٢ | عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN ^٢ ، يجب عليك إدخال رمز PIN ^٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك. |

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقية الجهاز من التعرف على إدخلاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث البرامج الموجودة على جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو للتلف، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج القريب منك.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك لا يزال يستجيب، وكان التطبيق متوقفاً عن العمل، فأغلق التطبيق بواسطة مدير المهام. في حالة تجمد الجهاز وعدم صدور أي استجابة منه، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة ١٠-٨ ثانية.

في حالة استمرار هذه المشكلة، قم بإجراء إعادة تعيين لبيانات المصنع. في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الخصوصية ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الهاتف ← مسح الكل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "الاتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي المناسبة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي المناسبة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يشير إلى أن البطارية فارغة
البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (راجع التعليمات المحلية للتعرف على إرشادات التخلص الصحيح).

هاتفك ساخن في حالة لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

- يجب توفر ذاكرة كافية وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
 - قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهازك الذي يستخدم كبل السماعه كهوائي. بدون توصيل السماعه، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعه بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطاتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصال بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهازك لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
 - تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
 - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معلومات الأمان

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو تفصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم أيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك.
- فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الزائدة في تلف الجهاز وتقلل من قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التداخل مع جهاز منظم ضربات القلب، استخدم الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم جهاز طبي، فاتصل بمُصنِّع هذا الجهاز الطبي قبل استخدام الجهاز لتحديد ما إذا كان الجهاز سيتأثر بسبب ترددات اللاسلكي المنبعثة من الجهاز من عدمه.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

انبعاثات تردد الراديو من الجهاز قد تتداخل مع بعض أجهزة المساعدة السمعية. قبل استخدام الجهاز، اتصل بمُصنِّع الجهاز لتحديد ما إذا كان جهاز المساعدة السمعية الخاص بك سيتأثر بسبب انبعاث تردد اللاسلكي من الجهاز من عدمه.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في مناطق ذات طبيعة قابلة للإنفجار كنقاط التزود بالوقود (محطات الوقود) أو بالقرب من مواد كيميائية قابلة للإشتعال.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

قد يتداخل جهازك مع معدات السيارة

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب تتداخل التردد اللاسلكي الصادر من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

التقيد بجميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

إن قيادة وتشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. لذا تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، تقييد بتعليمات السلامة وتذكر النصائح التالية:

- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل الإتصال السريع و إعداد الإتصال التلقائي. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الجهاز.
- ضع جهازك في متناول اليد. احرص على التأكد من قدرتك على الوصول إلى جهاز اللاسلكي بدون أن تتعب ببصرك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معه على علم بأنك تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تصرف انتباهك عن الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو عند وقوع حوادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحوادث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، أو إشارة مرور معطلة، أو حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها قد تكون مسروقة، اطلب رقم المساعدة المخصص للإبلاغ عن هذه الأنواع من المواقف.

الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة والسوائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغيير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم جهازك ولا تخزنه في مناطق تتسم بتركيزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء

حيث يمكن أن تؤدي الأتربة أو المواد الغريبة إلى حدوث عُطل في الجهاز، وقد تؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

قم بتخزين الجهاز على أسطح مستوية فقط

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في مناطق ساخنة للغاية أو مناطق باردة للغاية. استخدم جهازك في درجات حرارة تتراوح بين - ٢٠ مئوية إلى ٥٠ مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (في لوحة التابلوه الخاص بالسيارة، على سبيل المثال).
- قم بتخزين البطارية في درجات حرارة تتراوح بين ٠ مئوية إلى ٤٠ مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- ربما تعرض جهازك للخدش أو قد تؤدي لتعطيله.
- إذا كان طرفي البطارية ملامسان للأجسام المعدنية، فيمكن أن يسببا حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الانتماء وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد يحدث تسرب في البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تلون الجلد.

إذا كان هاتفك مزوداً بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتماد للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتيك، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية طويلة، أمسك الجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، فتوقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحناتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك.

فقد يؤدي ذلك للتعرض للإختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- تحدث في الميكروفون مباشرة.
- لا تلمس الهوائي الداخلي للجهاز. ينجم عن القيام بذلك انخفاض مستوى جودة الاتصال، أو قد يؤدي إلى بث الجهاز لمستويات غير مطلوبة من طاقة التردد اللاسلكي (RF).

قم بحماية قذراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتكون الكهرباء الإستاتيكية (الساكنة) داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الإستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.



كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

- انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.
- تأكد من عدم تشابك كبل سماعة الرأس مع ذراعيك أو مع الأشياء القريبة.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكن أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأى تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. إذا احتاج جهازك للإصلاح، يرجى أخذه إلى مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالجهاز، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام الجهاز واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.
- اقرأ شاشة التصاريح بعناية عند تنزيل التطبيقات. توخى بالغ الحرص عند التعامل مع التطبيقات التي يتوفر لديها إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من معلوماتك الشخصية.
- راجع حساباتك بانتظام للتحقق مما إذا كان هناك استخدام غير موثوق أو مشكوك في أمره. إذا وجدت أي علامة أو سوء استخدام لمعلوماتك الشخصية، فاتصل بمزود الخدمة لحذف أو تغيير معلومات حسابك.
- في حالة فقدان الجهاز أو سرقة، قم بتغيير كلمات المرور في حساباتك لحماية معلوماتك الشخصية.
- تجنب استخدام التطبيقات من مصادر غير معروفة واقفل الجهاز باستخدام نمط أو كلمة مرور، أو PIN.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر بدون الحصول على إذن من ملاك المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة) إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره ضمن الفضلات المنزلية.

ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة. المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.



التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية

Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.



إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الإقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Samsung Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Samsung Kies من موقع ويب الخاص بـ سامسونج (www.samsung.com/kies) وقم بتثبيته على الكمبيوتر الخاص بك.
٢. قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB. ارجع إلى مساعدة Samsung Kies لمزيد من المعلومات.