

SAMSUNG

GT-S5302

دفترچه راهنمای کاربر



استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر انتخاب این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباط سیار و سرگرمی‌های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ را در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنما به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی‌های دستگاه طراحی شده است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- قبل از استفاده از دستگاه، برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکس‌ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنما ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنما به وب سایت سامسونگ (www.samsung.com) مراجعه کنید.
- ویژگی‌های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- شکل و تحویل این راهنما بر اساس سیستم عامل های Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.

- برنامه های این دستگاه ممکن است با برنامه های رایانه های مشابه در اجرا متفاوت باشند و ممکن است دارای تمام عملکردهای نسخه رایانه ای نباشند.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شده حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری یا تغییرات ایجاد شده در نرم افزار سیستم عامل نیست. تلاش برای سفارشی سازی سیستم عامل ممکن است موجب شود تا دستگاه شما یا برنامه های کاربردی درست کار نکنند.
- می توانید نرم افزار دستگاه خود را با مراجعه به وب سایت سامسونگ (www.samsung.com) به روزرسانی کنید.
- نرم افزار، صدا، کاغذ دیواری ها، و تصاویر ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما آشنا شوید:

هشدار — وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



توجه — نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر



◀ **مراجعه کنید به** — صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده "به صفحه ۱۲ مراجعه کنید" است)

← **پس از آن** — ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **درباره تلفن** را انتخاب کنید (یعنی ابتدا **تنظیمات** و سپس **درباره تلفن** را انتخاب کنید)

حق نسخه برداری

Copyright © 2012 Samsung Electronics

این راهنما توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنما را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- سامسونگ، و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- آرم Google Maps™، Google™، Android™، Google Play™ Store، YouTube™، Google Mail™، Google Talk™ و Google Latitude™ علائم تجاری شرکت Google هستند.
- SRS Labs, Inc. علائم تجاری SRS و WOW HD CS Headphone هستند. فناوری های SRS Labs, Inc. و WOW HD CS Headphone تحت مجوز SRS Labs, Inc. به ثبت رسیده اند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi CERTIFIED™، Wi-Fi® و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

© € 0168 !

فهرست مطالب

۱۰. نصب اجزا

- ۱۰ باز کردن بسته بندی
- ۱۱ طرح کلی دستگاه
- ۱۲ کلیدها
- ۱۳ درج سیم کارت یا USIM کارت و باتری
- ۱۴ شارژ باتری
- ۱۷ وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)
- ۲۰ نصب بند دستی (اختیاری)

۲۱. شروع به کار

- ۲۱ روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۲۲ استفاده از صفحه لمسی
- ۲۴ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها
- ۲۵ آشنایی با صفحه اصلی
- ۲۹ دسترسی به برنامه ها
- ۳۱ اجرای چندین برنامه
- ۳۱ سفارشی کردن دستگاه خود
- ۳۶ تعویض بین سیم کارت یا USIM
- ۳۸ وارد کردن متن

۴۳. ارتباطات

- ۴۳ در حال تماس
- ۴۷ پیام ها
- ۴۹ Google Mail
- ۵۱ ایمیل

۵۳	Talk
۵۴	ChatON
۵۴	مسنجر
۵۵	+Google
۵۵	ارتباطات

۵۶ سرگرمی ها

۵۶	دوربین
۶۲	گالری
۶۴	موزیک
۶۷	رادیو

۷۰ اطلاعات شخصی

۷۰	مخاطبان
۷۳	تقویم
۷۵	یادداشت
۷۵	ضبط صدا

۷۷ وب

۷۷	اینترنت
۸۱	Latitude
۸۱	Maps
۸۳	ناوبری
۸۴	News & Weather
۸۵	Places
۸۵	Play فروشگاه
۸۶	Samsung Apps
۸۷	YouTube

۸۹ قابلیت اتصال

۸۹ اتصالات USB
۹۰ Wi-Fi
۹۲ اشتراک گذاری شبکه موبایل
۹۴ بلوتوث
۹۶ GPS
۹۷ اتصالات VPN

۹۹ ابزارها

۹۹ ماشین حساب
۹۹ ساعت
۱۰۰ دانلودها
۱۰۰ فایل‌های شخصی
۱۰۲ Quickoffice
۱۰۳ جستجو
۱۰۳ جعبه ابزار سیم کارت
۱۰۳ مدیر کارها
۱۰۴ Voice Search

۱۰۵ تنظیمات

۱۰۵ دسترسی به گزینه های تنظیم
۱۰۵ بی سیم و شبکه ها
۱۰۷ تنظیمات مکالمه
۱۰۷ صدا
۱۰۸ صفحه نمایش
۱۰۹ مکان و امنیت
۱۱۰ مدیر سیم کارت

۱۱۰ برنامه ها
۱۱۱ حساب ها و همگام سازی
۱۱۱ شخصی
۱۱۱ کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن
۱۱۲ محل و متن
۱۱۴ ورودی و خروجی صدا
۱۱۴ قابلیت دسترسی
۱۱۵ تاریخ و ساعت
۱۱۵ درباره تلفن
۱۱۶ عیب یابی
۱۲۲ اطلاعات مربوط به ایمنی

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه

- باتری

- راهنمای شروع سریع



فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.




- اقلام عرضه شده با دستگاه و لوازم جانبی موجود، بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.

- می توانید لوازم جانبی دیگر را از فروشنده محلی سامسونگ خریداری نمایید.

- اقلام ارائه شده به همراه دستگاه فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دیگر دستگاه ها سازگار نباشد.

- همچنین لوازم جانبی دیگر دستگاه ها نیز ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

طرح کلی دستگاه

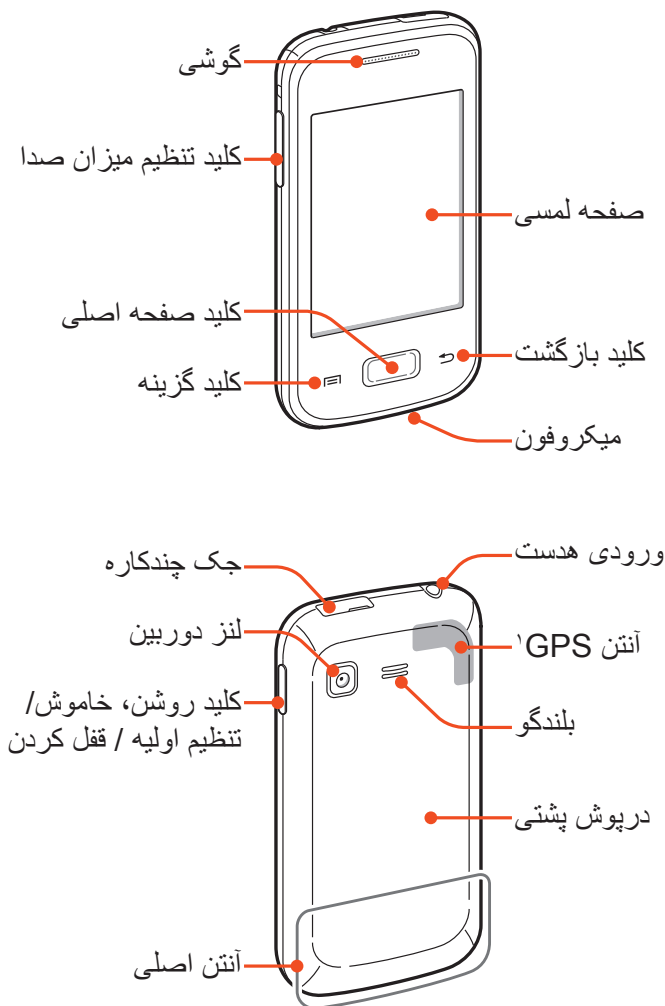

۱. در هنگام استفاده از ویژگی GPS، فضای اطراف آنتن را با دست خود یا سایر اشیاء لمس نکنید یا نپوشانید.


کلید	عملکرد
 روشن، خاموش/ تنظیم اولیه/ قفل کردن	<p>روشن کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ دسترسی به گزینه های دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ باز نشانی دستگاه (به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده نگه دارید)؛ خاموش کردن قفل کردن صفحه لمسی یا روشن کردن آن.</p>
 گزینه	<p>در صفحه خانگی، برنامه جستجوی Google را اجرا کنید (فشار داده و نگه دارید)؛ لیستی از گزینه های موجود را در صفحه جاری باز کنید؛ هنگام استفاده از بعضی برنامه ها، پنجره ورودی جستجو را باز کنید (فشار داده و نگه دارید).</p>
 صفحه اصلی	<p>بازگشت به صفحه اصلی؛ باز کردن لیست برنامه های اخیر (فشار داده و نگه دارید).</p>
 بازگشت	<p>بازگشت به صفحه قبلی.</p>
 میزان صدا	<p>میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.</p>

۱. اگر در دستگاه تان خطای مهلکی رخ داد، از کار افتاد، یا هنگ کرد، برای آنکه دوباره با دستگاه کار کنید باید آنرا بازنشانی کنید.

درج سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (پین) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

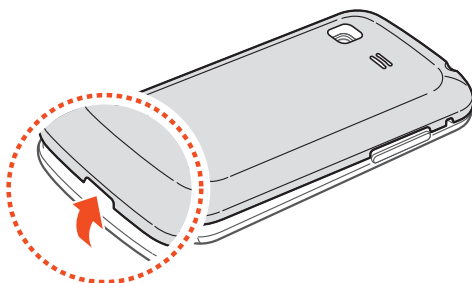


هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان صدمه نرسد.




۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

دستگاه شما دو شیار سیم کارت دارد که به شما امکان استفاده از دو سیم کارت یا USIM کارت و جابجایی بین آنها را می دهد. شیار سیم کارت ۱ (۱) را برای سیم یا USIM کارت اصلی یا مورد استفاده بیشتر، استفاده کنید. برای سیم کارت یا USIM کارت ثانویه از شیار سیم کارت ۲ (۲) استفاده کنید.

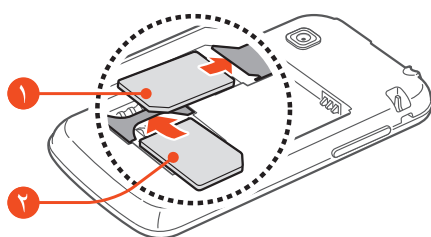


⚠️ شکاف سیم کارت دستگاه شما فقط مخصوص سیم کارتهای استاندارد است. داخل کردن یک میکروسیم کارت یا یک میکروسیم کارت غیر مجاز ممکن است به شکاف سیم کارت دستگاه آسیب برساند.

۴ باتری را نصب کنید.

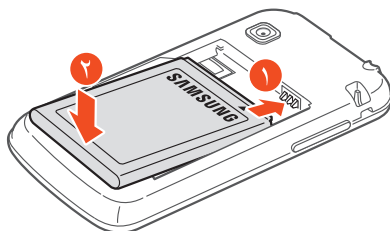

۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

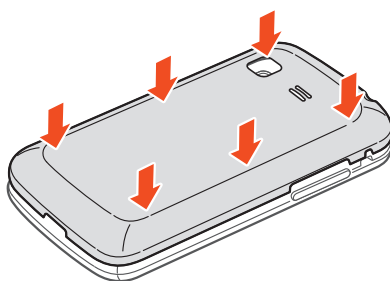

شارژ باتری

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار یا وقتی که باتری مدت طولانی استفاده نشده باشد، باید باتری را شارژ کنید. با استفاده از شارژر مسافرتی یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر یا یک کابل USB، می توانید باتری را شارژ کنید.

⚠️ فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های تایید نشده ممکن است باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.




- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشدار پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شده باشد نمی توانید دستگاه را حتی با اتصال شارژر مسافرتی روشن کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چندین لحظه شارژ شود.

◀ شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ درپوش جک چندکاره را باز کنید.

۲ سر کوچک شارژر مسافرتی را به جک چندکاره وصل کنید.

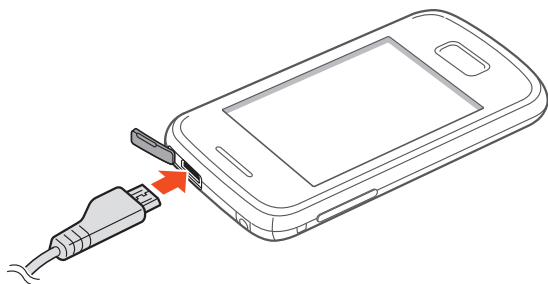

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.



۳ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به سوکت برق وصل کنید.

- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.



- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۴ پس از شارژ شدن کامل باتری، شارژر مسافرتی را ابتدا از دستگاه و سپس از سوکت برق جدا کنید.

باتری را هنگامی که دستگاه به شارژر مسافرتی وصل است جدا نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.



برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در مدتی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوئیچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای جلوگیری از هدر رفتن برق در مدتی که از شارژر استفاده نمی شود باید شارژر مسافرتی را از سوکت برق بکشید. این دستگاه باید در مدت شارژ شدن نزدیک به سوکت برق بماند.



شارژ کردن با کابل USB

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

۱ درپوش جک چندکاره را باز کنید.

۲ یک سر کابل (USB کوچک) USB را به جک چندکاره دستگاه وصل کنید.

۳ سر بزرگ کابل USB را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل USB مورد استفاده، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.



۴ پس از شارژ شدن کامل باتری، کابل USB را ابتدا از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

«مصرف باتری را کاهش دهید»

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه خاموش/روشن، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- قابلیت Wi-Fi را غیرفعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

دستگاه شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ را تا ظرفیت حداکثر ۳۲ گیگابایت (بسته به نوع و سازنده کارت حافظه)، می پذیرد.

سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از یک کارت حافظه ناسازگار ممکن است به دستگاه شما یا کارت حافظه آسیب برساند. ممکن است داده های ذخیره شده بر روی کارت حافظه را نیز خراب کند.






- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه `/sdcard/external_sd` نمایش داده می شود.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ یک کارت حافظه را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به بالا باشد.

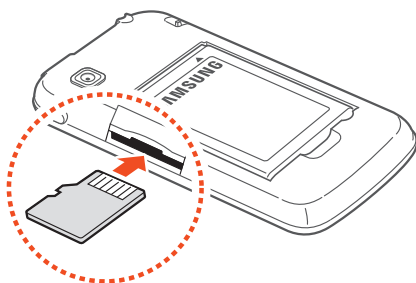

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

❧ بیرون آوردن کارت حافظه

اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حال حاضر از کارت حافظه استفاده نمی کند.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن** ← **جدا کردن کارت SD** را انتخاب کنید.


۲ **تایید** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۳ درپوش پشتی را بردارید.

۴ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۵ کارت حافظه را بردارید.

۶ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود. 


❧ فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن** ← **جدا کردن کارت SD** را انتخاب کنید.


۲ **تایید** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۳ **فرمت کردن کارت SD** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **حذف همه** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات مهم را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود. 

نصب بند دستی (اختیاری)

- ۱ درپوش پشتی را بردارید.
- ۲ بند دستی را از درون شکاف عبور داده و آن را روی برآمدگی کوچک متصل کنید.

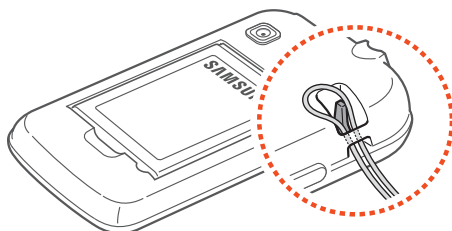

- ۳ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

۱ کلید روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید.

۲ کد پین عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود را وارد کرده و تایید را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، برای راه اندازی دستگاه خود از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید. شما باید برای استفاده از برنامه هایی که با سرور Google تعامل دارند وارد Google شوید یا یک حساب کاربری Google بسازید.

برای خاموش سازی دستگاه خود، کلید روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و خاموش ← تایید را انتخاب نمایید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مورد تایید پیروی کنید.
- فقط برای استفاده از قابلیت های غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۰۵

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

-  صفحات لمسی را با ناخن فشار ندهید یا از ابزارهای تیز برای لمس صفحات استفاده نکنید. انجام این کار باعث صدمه به صفحه لمسی یا عملکرد نادرست آن می شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکتریکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با مایعات تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض مایعات یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
-  برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس اشیای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

ضربه زدن

یک بار لمس کنید تا یک فهرست، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.




روی

روی یکی از آیتم ها ضربه زده و آن را به مدت بیش از ۲ ثانیه نگه دارید.



کشیدن

روی مورد ضربه زده و آن را به مکان جدید بکشید.

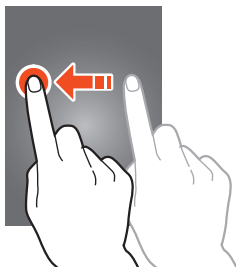

دو-ضربه

روی یک مورد به سرعت دو بار ضربه بزنید.



ضربه زدن

به سرعت به بالا، پایین، چپ یا راست بروید تا بین لیست ها یا صفحه ها جابجا شوید.





گرفتن و کشیدن

دو انگشت خود را از هم دور قرار دهید و دوباره به هم نزدیک کنید.



- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، کلید روشن/خاموش یا کلید خانه را فشار دهید.
- مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نمایشگر منتظر می ماند را می توانید تنظیم کنید. در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **زمان وقفه صفحه** را انتخاب کنید.

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

اگر دستگاه به مدت معینی بلااستفاده بماند، برای پیشگیری از عملیات ناخواسته، صفحه لمسی به طور خودکار خاموش و کلیدها قفل می شود. برای قفل کردن دستی صفحه لمسی و کلیدها، کلید روشن-خاموش را فشار دهید.

برای باز کردن قفل آنها، با فشار دادن کلید روشن/خاموش یا کلید خانه، صفحه را روشن کنید و سپس انگشت خود را به یک سمت تکان دهید.



برای جلوگیری از استفاده یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه تان، می توانید قابلیت قفل صفحه را فعال کنید.


◀ صفحه ۳۳












آشنایی با صفحه اصلی











از صفحه اصلی، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.

صفحه خانه دارای چندین صفحه است. برای مشاهده صفحات صفحه خانه، به چپ یا راست بروید.

◀ نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 

نماد	تعریف
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	به شبکه GPRS متصل شد
	به شبکه EDGE متصل شد
	به شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA متصل شد
	نقطه دسترسی Wi-Fi متصل شد
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	در حال همگام سازی با یک سرور اینترنتی

نماد	تعریف
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام جدید
	هشدار فعال شد
	رومینگ (خارج از منطقه سرویس)
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

◀ استفاده از پانل اعلان ها

برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید. برای مخفی کردن صفحه، پایین پانل را به سمت بالا بکشید.

در پانل اعلانات می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۹۰
- **B/T:** ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۹۴
- **GPS:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۹۶

- **صدا:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت.
- **چرخش خودکار:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.



❏ افزودن یک مورد به صفحه اصلی

با اضافه کردن میانبرها، اسبابک ها، یا پوشه ها می توانید صفحه اصلی را سفارشی کنید.


۱ روی یک قسمت خالی در صفحه خانه ضربه زده و نگه دارید، یا کلید گزینه را فشار داده و **اضافه کردن** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه آیتم را انتخاب کنید.

- **ویجت ها:** اسبابک اضافه کنید. اسبابک ها، برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه خانه فراهم می کنند.
 - **میانبرها:** افزودن میانبر به مواردی مانند برنامه ها، نشانه ها، و دفتر تلفن.
 - **پوشه ها:** برای مخاطبین خود یک یا چند پوشه جدید اضافه کنید.
 - **کاغذ دیواری:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه خانه.
- ۳ یک آیتم را انتخاب کنید.


❏ حرکت دادن یک مورد در صفحه خانه

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

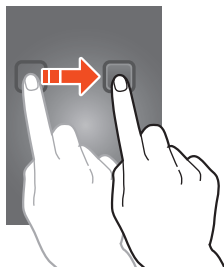

حذف یک مورد از صفحه خانه

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل زباله بکشید.

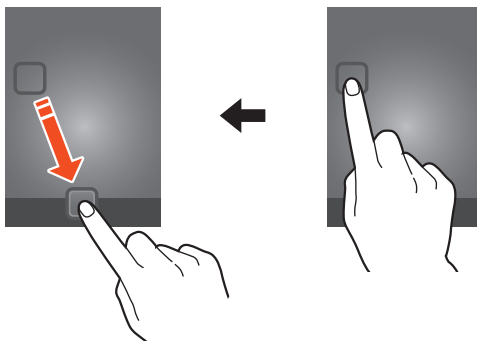

افزودن یا حذف صفحات در صفحه خانه

برای سازماندهی اسبابک ها می توانید پانل ها را به صفحه خانه اضافه یا کم کنید.

۱ در صفحه خانه، کلید گزینه را فشار داده و **تصحیح** را انتخاب کنید. برای جابجایی به حالت ویرایش می توانید دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ افزودن، حذف یا سازماندهی مجدد پانل ها:

- برای حذف یک پانل، تصویر کوچک یکی از صفحات را لمس کرده و نگه دارید؛ سپس آن را به سطل زباله بکشید.
- برای افزودن یک صفحه جدید، **+** را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن ترتیب صفحات، روی تصویر کوچک یک صفحه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

۳ برای بازگشت به صفحه قبلی کلید بازگشت را فشار دهید.

دسترسی به برنامه ها


برنامه های کاربردی را اجرا کرده و از قابلیت های دستگاه خود نهایت استفاده را ببرید. لیست برنامه های کاربردی را می توانید مرتب کنید تا با ترجیحات شما منطبق شوند، یا برنامه ها را از اینترنت دانلود کنید تا کارایی دستگاه خود را ارتقا دهید.

۱ برای دسترسی به فهرست برنامه ها، در صفحه خانگی،  را انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست به صفحه دیگر بروید.
همچنین می توانید نقطه ای را در بالای صفحه انتخاب کنید تا مستقیماً به صفحه متناظر بروید.

۳ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

۴ برای بازگشت به صفحه قبلی کلید بازگشت را فشار دهید. برای بازگشت به صفحه خانگی کلید خانه را فشار دهید.


-  می توانید با ضربه زدن روی یک نماد در لیست برنامه های کاربردی و نگه داشتن آن، یک میانبر به یک برنامه کاربردی در صفحه خانه اضافه کنید.
- اگر هنگام استفاده از برخی ویژگی های دستگاه آن را بچرخانید، رابط نیز می چرخد. برای جلوگیری از چرخش رابط، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **چرخش خودکار صفحه** را انتخاب کنید.

◀ سازماندهی برنامه های کاربردی



شما می توانید ترتیب برنامه های کاربردی را در لیست برنامه ها تغییر دهید یا آنها را در گروه های مختلف طبقه بندی کنید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، کلید گزینه را فشار داده و **تصحیح** را انتخاب کنید.
- ۲ روی نماد یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۳ برنامه را به مکان جدید بکشید.
- می توانید برنامه را به یک صفحه دیگر یا به پانل دسترسی سریع در پایان صفحه بکشید.
- ۴ کلید گزینه را فشار داده و **نخیره** را انتخاب کنید.

◀ دانلود یک برنامه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **فروشگاه Play** یا **Samsung Apps** را انتخاب کنید.
- ۲ یک برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.
-  برای نصب برنامه های دانلود شده از سایر منابع، **تنظیمات** ← **برنامه ها** ← **منابع نامشخص** را انتخاب کنید.

◀ حذف یک برنامه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، کلید گزینه را فشار داده و **تصحیح** را انتخاب کنید.
- ۲  نماد یک برنامه را انتخاب کرده و سپس **تایید** را انتخاب کنید.
-  فقط برنامه هایی که دانلود کرده اید را می توانید حذف کنید.

◀ دسترسی به برنامه های اخیراً استفاده شده

- ۱ برای مشاهده برنامه های کاربردی اخیراً استفاده شده، کلید صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید.
- ۲ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

اجرای چندین برنامه

دستگاه به شما امکان می دهد تا با اجرای همزمان چندین برنامه کاربردی، چند کار را با هم انجام دهید. برای اجرای چندین برنامه، هنگام استفاده از یک برنامه، کلید خانه را فشار دهید. سپس یک برنامه دیگر را از صفحه خانه انتخاب کنید تا اجرا شود.

« مدیریت برنامه های کاربردی

شما می توانید چندین برنامه را با استفاده از مدیر برنامه، مدیریت کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، مدیر کارها ← برنامه های فعال را انتخاب کنید.

مدیر کارها اجرا شده و برنامه های فعال را نشان می دهد.

۲ کنترل کردن برنامه های فعال:

- برای بستن یک برنامه، پایان را انتخاب کنید.
- برای بستن تمام برنامه های فعال، پایان را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با تغییر تنظیمات دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

« زبان نمایش را تغییر دهید

۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← محل و متن ← انتخاب زبان را انتخاب کنید.

۲ یک زبان انتخاب کنید.

خاموش یا روشن کردن صداهاى لمس

در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صدا ← انتخاب با صدا را انتخاب کنید.





میزان صدای کلید را تنظیم کنید

در صفحه خانه، کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

تغییر آهنگ زنگ تماس

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صدا ← زنگ تماس ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← آهنگ زنگ تلفن.
- ۲ یک آهنگ زنگ انتخاب کنید ← تایید.

تغییر به حالت سکوت

- برای قطع صدا یا لغو قطع صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
- برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید و سپس **صدا** را انتخاب کنید.
- دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- در لیست برنامه های کاربردی،  ← **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس روی  # ضربه زده و نگه دارید.
- می توانید تنظیمات کنید در رویدادهای مختلف، گوشی بلرزد. در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صدا ← لرزش ← همیشه یا فقط در حالت بیصدا را انتخاب کنید. وقتی به حالت سکوت می روید،  در عوض  ظاهر می شود.


انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه اصلی

- ۱ در صفحه خانه، کلید گزینه را فشار داده و کاغذ دیواری را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه تصویر ← یک تصویر انتخاب کنید.

◀ قلم نمایش را تغییر دهید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صفحه نمایش ← صفحه نمایشگر ← سبک فونت را انتخاب کنید.
- ۲ یک فونت انتخاب کنید.


◀ تنظیم نور صفحه نمایش

شدت نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه  تأثیر می گذارد.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صفحه نمایش ← روشنایی را انتخاب کنید.
- ۲ نوار لغزنده را به چپ یا راست بکشید.
- ۳ تایید را انتخاب کنید.

◀ قفل کردن دستگاه

با یک الگو، پین یا گذرواژه می توانید دستگاه خود را قفل کنید. وقتی که قفل صفحه فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما گذرواژه را درخواست می کند.

- اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید. 
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمز عبور یا اطلاعات خصوصی یا سایر آسیبهای ناشی از به کار گیری نرم افزار غیر مجاز، مسئولیتی ندارد.

تنظیم یک الگوی باز کردن

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل صفحه ← الگو را انتخاب کنید.
- ۲ دستورالعمل ها و الگوی نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و بعدی را انتخاب کنید.
- ۳ برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید و ادامه را انتخاب کنید.
- ۴ الگو را دوباره بکشید و تایید را انتخاب کنید.

تنظیم یک پین برای بازکردن قفل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل صفحه ← پین را انتخاب کنید.
- ۲ یک پین جدید وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.
- ۳ پین را دوباره وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

تنظیم یک رمز عبور باز کردن

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل صفحه ← رمز را انتخاب کنید.
- ۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.
- ۳ رمز عبور خود را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.


❧ قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید. وقتی قفل سیم کارت یا USIM کارت فعال شود، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا به برنامه هایی که پین نیاز دارند دسترسی پیدا می کنید، باید پین را وارد کنید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← مکان و امنیت ← تنظیم قفل سیم کارت را انتخاب کنید.

۲ سیم کارت یا USIM کارت ← قفل سیم کارت، را انتخاب کنید.

۳ پین خود را وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.

• اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM 

کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا

USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.

• اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK

نادرست مسدود کردید، برای باز کردن قفل سیم کارت یا

USIM کارت، آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

◀ فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من

وقتی کسی سیم کارت یا USIM کارت جدیدی در دستگاه گم شده یا به سرقت رفته شما وارد می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می کند تا شما بتوانید دستگاه خود را یافته و آن را به دست آورید. برای استفاده از این قابلیت، باید یک اشتراک سامسونگ مخصوص کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب، ایجاد کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← مکان و امنیت ← هشدار تغییر سیم کار را انتخاب کنید.


۲ ورود ورود به سیستم کنید.

برای ایجاد یک اشتراک سامسونگ، ثبت نام ایجاد حساب جدید کنید.

۳ آدرس ایمیل و رمز عبور مخصوص اشتراک سامسونگ خود را وارد کرده و ورود ورود کنید.

۴ گیرندگان پیام هشدار را انتخاب کنید.


۵ رمز عبور شناسه سامسونگ خود دوباره وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.

- ۶ قسمت گیرنده را انتخاب کرده و گیرندگان را اضافه کنید:
- شماره تلفن ها، شامل کد کشور و علامت + را به صورت دستی وارد کنید.
 - شماره تلفن ها را با انتخاب  از زیر فیلد گیرندگان، از لیست مخاطبین انتخاب کنید.
- ۷ پیام متنی را که باید به گیرندگان فرستاده شود، وارد کنید.
- ۸ انجام شد را انتخاب کنید.

تعویض بین سیم کارت یا USIM

بعد از اینکه دو سیم کارت یا USIM کارت را جا زدید، می توانید بین هر یک جابجا شوید.

برای جابجایی بین سیم کارتها یا USIM کارتها، بجز زمانی که دستگاه در حال ارسال یا دریافت پیام یا اطلاعات از شبکه است، پانل اعلان ها را باز کرده و نماد سیم کارت را انتخاب کنید.

 دستگاه شما از دو حالت آماده به کار با دو شبکه مختلف پشتیبانی می کند. در هنگام تماس با یک شبکه، می توانید با شبکه دیگری تماس بگیرید یا به تماس از شبکه دیگری پاسخ دهید. وقتی تماس دوم را می گیرید یا به تماس دوم پاسخ می دهید، بطور خودکار تماس اول نگه داشته می شود.

فعال سازی SIM یا USIM کارت

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← مدیر سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۲ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کرده و کنار کادر فعال سازی را علامت بزنید.

نام ها و نمادهای موجود در سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید و سپس نام سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید.

۳ **انتخاب نماد** ← یک نماد، را انتخاب کنید.

۴ **ثبت نام** را انتخاب کنید، نام سیم کارت یا USIM کارت خود، را تغییر داده و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیمات SIM یا USIM کارت را سفارشی کنید

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
دریافت تماس های ورودی	تنظیم کنید آیا هنگام استفاده از سرویس داده ها با استفاده از سیم کارت یا USIM کارت، تماس های ورودی از سیم کارت یا USIM کارت دیگر پذیرفته شود یا خیر.
شبکه سرویس داده	سیم کارت یا USIM کارت را برای سرویس داده انتخاب کنید.
سیم دوتایی همیشه روشن ^۱	بگونه ای تنظیم کنید تا تماس های ورودی از سیم کارت یا کارت USIM دیگر در طول تماس دریافت شود.

۱. این منو بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با نوشتن روی صفحه، متن را وارد کنید.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.



تغییر روش وارد کردن متن

روی قسمت متن ضربه زده و نگه دارید و سپس حالت ورودی ← یک روش وارد کردن متن را انتخاب کنید.

متن را با صفحه کلید Swype وارد کنید

- ۱ روی اولین نویسه یک کلمه ضربه بزنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.
- ۲ تا تمام شدن نوشتن کلمه به این کار ادامه دهید.




- ۳ انگشت خود را بردارید.
- ۴ وقتی دستگاه کلمه صحیح را تشخیص داد، برای یک فاصله **⏏** را انتخاب کنید. در صورتی که دستگاه، کلمه درست را تشخیص نداد، یک کلمه جایگزین را از فهرستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

۵ مراحل ۱ تا ۴ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.

- برای وارد کردن متن می توانید روی کلیدها ضربه بزنید.
- برای وارد کردن نویسه های روی نیمه بالایی یک کلید، می توانید آن کلید را ضربه زده و نگه دارید. برای وارد کردن نویسه های خاص، نمادها و اعداد، می توانید یک کلید را فشار داده و نگه دارید تا لیست نویسه ها ظاهر شود.



می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

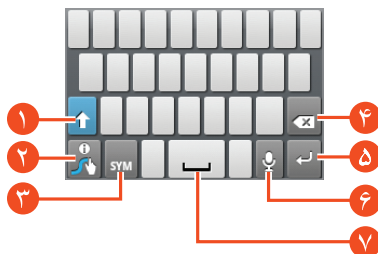


شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	به صفحه نکات Swype دسترسی پیدا کنید؛ راهنمای Swype را باز کنید (ضربه زده و نگه دارید).
۳	حالت های ورود متن را تغییر دهید.
۴	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۶	متن را با صدا وارد کنید.
۷	وارد کردن فاصله.


وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید سامسونگ

۱  ← انواع صفحه کلید ← یک نوع صفحه کلید را انتخاب کنید.

۲ با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی یا نوشتن روی صفحه متن را وارد کنید.



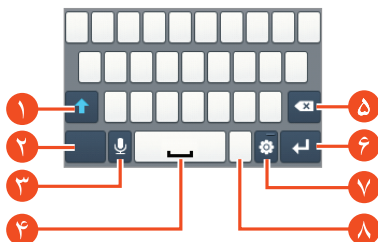

در هنگام وارد کردن متن، برای دیدن صفحه کلید QWERTY به صورت عرضی، دستگاه را بچرخانید. برای ورود متن کلیدهای مجازی ضروری را فشار دهید. 

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:



شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	حالت های ورود متن را تغییر دهید.
۳	متن را با صدا وارد کنید. این ویژگی تنها هنگام فعال بودن قابلیت ورودی صوتی، قابل دسترسی است.
۴	وارد کردن فاصله.
۵	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۶	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۷	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید؛ تغییر روش وارد کردن متن (ضربه زده و نگه دارید).
۸	پانل صورتک ها را باز کنید (ضربه زده و نگه دارید).

هنگام ورود متن با صفحه کلید 3x4، می توانید از حالت‌های زیر استفاده کنید:

حالت	عملکرد
ABC	<p>۱. برای جابجایی به حالت ABC، ABC را انتخاب کنید.</p> <p>۲. کلید مجازی مربوطه را انتخاب کنید تا نویسه مربوطه ظاهر شود.</p>
XT9 (متن پیشگویانه)	<p>۱. در حالت XT9، ABC را انتخاب کنید. نقطه کنار XT9 سبزرنگ می شود.</p> <p>۲. برای وارد کردن یک لغت، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>۳. پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله،  را فشار دهید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد،  و یک کلمه جایگزین را از فهرستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.</p>
شماره	<p>۱. برای جابجایی به حالت عدد، 123 را انتخاب کنید.</p> <p>۲. یک شماره انتخاب کنید.</p> <p> می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن کلید مجازی در حالت ABC یا XT9 اعداد را وارد کنید.</p>
نماد	<p>۱. برای جابجایی به حالت نماد، ?#+ را انتخاب کنید.</p> <p>۲. برای رفتن به مجموعه علائم،  یا  را انتخاب کنید.</p> <p>۳. یک نماد انتخاب کنید.</p>

❧ کپی و چسباندن متن

از فیلد متن می توانید متن را کپی کرده و در یک برنامه دیگر بچسبانید.

۱ مکان نما را در ابتدای متنی که می خواهید کپی کنید، قرار دهید.


۲  را انتخاب کنید.

۳ انتخاب کلمه یا انتخاب همه را انتخاب کنید.

۴ برای انتخاب متن،  یا  را بکشید.

۵ برای اضافه کردن متن به کلیپ مورد، **کپی** یا **برش** را انتخاب کنید.


۶ در برنامه دیگر، مکان نما را در جایی که می خواهید متن را درج کنید، قرار دهید.

۷  ← **الحاق** را انتخاب کنید تا متن از کلیپ مورد در قسمت ورود متن درج شود.

ارتباطات



در حال تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.


برای پیشگیری از ورودی تصادفی، دستگاه در حین تماس، صفحه لمسی را قفل می کند. برای باز کردن قفل صفحه لمسی، روی  دو ضربه برای بازگشایی دو ضربه بزنید.


برقراری تماس

۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← صفحه کلید را انتخاب کرده و سپس کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.

۲  یا  را انتخاب کنید تا یک تماس صوتی برقرار شود.


۳ برای پایان دادن به تماس، پایان مکالمه را انتخاب کنید.

• در لیست مخاطبین می توانید شماره هایی که بیشتر با آنها تماس می گیرید را ذخیره کنید. ◀ صفحه ۷۰ 

• به منظور دستیابی به لیست تماس ها برای تماس با شماره هایی که اخیراً گرفته اید،  ← گزارشات را انتخاب کنید.


پاسخگویی به تماس

۱ در حین یک تماس دریافتی،  را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را به خارج دایره بزرگ بکشید.





 کلید میزان صدا را فشار دهید تا زنگ تماس قطع شود.

۲ برای پایان دادن به تماس، پایان مکالمه را انتخاب کنید.

◀ رد کردن یک تماس

در حین یک تماس دریافتی،  را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را به خارج دایره بزرگ بکشید.

◀ برقراری تماس بین المللی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← صفحه کلید را انتخاب کرده و سپس روی  0 ضربه بزنید و نگه دارید تا نویسه + درج شود.
- ۲ شماره را به صورت کامل وارد کنید (کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن).
- ۳ برای شماره گیری،  یا  را انتخاب کنید.

◀ استفاده از هدست

یک هدست به دستگاه وصل کنید تا بتوانید به راحتی به تماسها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید.

- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای رد کردن تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

◀ استفاده از امکانات در حین تماس صوتی

در حین تماس صوتی، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس، انتظار را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، لغو انتظار را انتخاب کنید.

- برای شماره گیری تماس دوم، **افزودن تماس** را انتخاب کنید و سپس شماره جدید را بگیرید.
- برای باز کردن لیست مخاطبین، **افزودن تماس** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- برای جابجایی بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به تماس دوم، وقتی صدای زنگ انتظار مکالمه به صدا در آمد،  را انتخاب کرده و سپس انگشت خود را به خارج از دایره بزرگ بکشید. دستگاه سؤال می کند که آیا تماس اول را به پایان برساند یا در انتظار بگذارد. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای باز کردن صفحه شماره گیری، **افزودن تماس** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.
-  در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.
- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای صحبت کردن با از طریق یک هدست بلوتوث، **هدست** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **ادغام** را انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.

◀ مشاهده و شماره گیری تماس بی پاسخ

دستگاه شما تماس های بی پاسخ را نشان می دهد. برای بازگشت به تماس، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید تا پانل اعلان ها باز شود، سپس اعلان تماس بی پاسخ را انتخاب کنید.

❧ فعال کردن حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما از تماس های خروجی با هر شماره ای که در لیست FDN در سیم کارت یا USIM کارت ذخیره نشده جلوگیری می کند.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **شماره های تماس ثابت** را انتخاب کنید ← یک سیم کارت یا USIM کارت.
- ۲ **فعال کردن شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.
- ۳ کد پین 2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- ۴ **لیست شماره تماس ثابت** را انتخاب کرده و مخاطبین را اضافه کنید.

❧ تنظیم انتقال تماس

انتقال تماس، یک قابلیت شبکه است که تماس های ورودی را به یک شماره مشخص ارسال می کند. این قابلیت را می توانید به صورت جداگانه برای شرایط مختلف تنظیم کنید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **هدایت تماس** را انتخاب کنید ← یک سیم کارت یا USIM کارت.
 - ۲ یک موقعیت انتخاب کنید.
 - ۳ یک شماره که تماس ها به آن هدایت خواهند شد را وارد کرده و **فعال کردن** را انتخاب کنید.
- تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

❧ تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه، یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام یک تماس دیگر هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند.


در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

◀ مشاهده فهرست تماس ها و پیام ها


می توانید گزارش تماس ها و پیامهای خود را به ترتیب نوع آنها مشاهده کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← گزارشات را انتخاب کنید.

۲ کلید گزینه را فشار داده و نمایش با ← یک گزینه را انتخاب کنید.


با حرکت به چپ و راست در مدخل گزارش، می توانید با یک مخاطب تماس برقرار کرده یا یک پیام برای او ارسال کنید. 

۳ مدخل گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای با جزییات، می توانید تماس برقرار کرده، به آن شماره پیام ارسال کنید یا آن را به لیست مخاطبین یا لیست رد تماس خودکار اضافه کنید. 

پیام ها

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چنדרسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

ارسال یا دریافت پیام ها هنگامیکه خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید. 

◀ ارسال پیام متنی

۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← پیام جدید را انتخاب کنید.

۲ افزودن گیرنده:

- شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- با انتخاب گزینه زیر فیلد گیرندگان، شماره تلفن ها را از لیست تماس، پیام یا مخاطبین انتخاب کنید.

۳ فیلد متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.
برای درج صورتک ها، کلید گزینه را فشار داده و درج شکلک را انتخاب کنید.

۴ برای ارسال پیام،  یا  را انتخاب کنید.


➤ ارسال پیام چندرسانه ای

۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← پیام جدید را انتخاب کنید.


۲ افزودن گیرنده:

- شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را به صورت دستی وارد کنید و برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.


- با انتخاب گزینه زیر فیلد گیرندگان، شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را از لیست تماس، پیام یا مخاطبین انتخاب کنید.

هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به یک پیام چندرسانه ای تبدیل می کند. 


۳ فیلد متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.
برای درج صورتک ها، کلید گزینه را فشار داده و درج شکلک را انتخاب کنید.

۴  را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

۵ کلید گزینه را فشار داده و افزودن عنوان را انتخاب کنید، سپس یک موضوع را وارد کنید.



۶ برای ارسال پیام،  یا  را انتخاب کنید.

◀ مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  را انتخاب کنید. پیامهای شما بر اساس مخاطبین به عنوان یک رشته پیامی گروه بندی می شوند.
- ۲ یک مخاطب انتخاب کنید.
- ۳ پیام چندرسانه ای را برای مشاهده جزئیات انتخاب کنید.


◀ گوش دادن به پیام پست صوتی

در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس ها پاسخ نمی دهید، تماس گیرندگان می توانند پیام های صوتی بگذارند.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← صفحه **کلید** را انتخاب کرده و سپس روی **100** ضربه زده و نگه دارید.
- ۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.  پیش از دسترسی به سرور پست صوتی، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. برای دریافت این شماره با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

Google Mail







یاد بگیرید از طریق سرویس Google Mail™، پیام های ایمیل را ارسال یا مشاهده کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- این قابلیت بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

ارسال پیام ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Gmail** را انتخاب کنید.
 - ۲ کلید گزینه را فشار داده و **نگاشتن** را انتخاب کنید.
 - ۳ فیلد گیرنده را انتخاب کرده و یک آدرس ایمیل وارد کنید.
 - ۴ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.
 - ۵ فیلد متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.
 - ۶ کلید گزینه را فشار داده و **پیوست** را انتخاب کنید، سپس یک فایل را پیوست کنید.
 - ۷ برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.
- اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در گروه پیام نگه داشته می شود. 

مشاهده پیام ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Gmail** را انتخاب کنید.
 - ۲ برای به روز رسانی لیست پیام، کلید گزینه را فشار داده و **تازه کردن** را انتخاب کنید.
 - ۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.
- در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:
- برای مشاهده پیام بعدی یا قبلی،  یا  را انتخاب کنید.
 - برای بایگانی کردن پیام، **آرشیو** را انتخاب کنید.
 - برای حذف پیام، **حذف** را انتخاب کنید.
 - برای افزودن پیام به لیست برگزیده ها،  را انتخاب کنید.
 - برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
 - رای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود،  ← پاسخ به همه را انتخاب کنید.
 - برای هدایت ارسال به سایر افراد،  ← هدایت را انتخاب کنید.

یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.

❧ راه اندازی اشتراک ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، ایمیل را انتخاب کنید.
 - ۲ نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.
 - ۳ بعدی را انتخاب کنید. برای وارد کردن جزئیات اشتراک به صورت دستی، تنظیم دستی را انتخاب کنید.
 - ۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیش از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین آنها جابجا شوید. نام یکی از اشتراک ها را از قسمت بالای صفحه انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای بازیابی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.

❧ ارسال پیام ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و نوشتن را انتخاب کنید.
- ۳ افزودن گیرنده:
 - آدرسهای ایمیل را به صورت دستی وارد کنید و با استفاده از قطه ویرگول یا ویرگول آنها را از یکدیگر جدا کنید.
 - با انتخاب گزینه زیر فیلد گیرندگان، آدرس های ایمیل را از لیست تماس، پیام یا مخاطبین انتخاب کنید.
- ۴ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.
- ۵ فیلد متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۶ پیوست را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

۷ برای ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در گروه پیام نگه داشته می شود.






مشاهده پیام ایمیل

۱ در لیست برنامه های کاربردی، ایمیل را انتخاب کنید.

۲ برای به روز رسانی لیست پیام، کلید گزینه را فشار داده و به روز رسانی را انتخاب کنید.


۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده پیام بعدی یا قبلی،  یا  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام، کلید گزینه را فشار داده و پاسخ را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به دیگران، کلید گزینه را فشار داده و هدایت را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، کلید گزینه را فشار داده و حذف را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر، کلید گزینه را فشار داده و انتقال به پوشه را انتخاب کنید.
- برای بارگذاری تصاویر پیام، کلید گزینه را فشار داده و نمایش عکس ها را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، پیوست را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود،  را انتخاب کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع اشتراک ایمیل متفاوت باشند.



یاد بگیرید از طریق پیام رسان فوری **Google Talk™**، پیام های فوری به دوستان و خانواده ارسال و دریافت کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

وضعیت خود را تنظیم کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Talk** را انتخاب کنید.
- ۲ نام خود را از قسمت بالای لیست دوستان انتخاب کنید.
- ۳ وضعیت، تصویر و پیام خود را شخصی سازی کنید.

افزودن دوست به لیست دوستان

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Talk** را انتخاب کنید.
 - ۲ لیست دوستان، همه مخاطبین شما را نشان می دهد.
 - ۳ کلید گزینه را فشار داده و **Add friend** را انتخاب کنید.
 - ۴ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و سپس **Send invitation** را انتخاب کنید.
- وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به لیست دوستان شما اضافه می شود.

شروع مکالمه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Talk** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک مخاطب را از لیست دوستان انتخاب کنید.
- صفحه مکالمه باز می شود.

- ۳ پیام خود را وارد کرده و ارسال کنید.
 - برای مخاطبین بیشتر به مکالمه، کلید گزینه را فشار داده و **Add to chat** را انتخاب کنید.
 - برای جابجایی بین مکالمه های فعال، کلید گزینه را فشار داده و **Switch chats** را انتخاب کنید.
- ۴ برای پایان دادن به مکالمه، کلید گزینه را فشار داده و **End chat** را انتخاب کنید.

ChatON

استفاده از ChatON برای ارسال یا دریافت پیام های فوری از هر دستگاهی که شماره تلفن موبایل داشته باشد را فرا بگیرید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ChatON** را انتخاب کنید.




 اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، برای تکمیل تنظیم اشتراک، خودآموز را با دنبال کردن صفحه نمایش بخوانید.
- ۲ پیام خود را وارد کرده و ارسال کنید.

مسنجر

یاد بگیرید از طریق پیام رسان فوری Google+، پیام های فوری به دوستان و خانواده ارسال و دریافت کنید.


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **مسنجر** را انتخاب کنید.



 اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، برای تکمیل تنظیم اشتراک، خودآموز را با دنبال کردن صفحه نمایش بخوانید.
- ۲ پیام خود را وارد کرده و ارسال کنید.

دسترسی به سرویس شبکه اجتماعی Google را فرا بگیرید. می توانید گروه ایجاد کنید تا پیام های فوری ارسال و دریافت کرده و تصاویرتان را آپلود کنید.


۱ در لیست برنامه های کاربردی، **+Google** را انتخاب کنید.

اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، برای تکمیل تنظیم اشتراک، خودآموز را با دنبال کردن صفحه نمایش بخوانید. 

۲ یک قابلیت شبکه اجتماعی را انتخاب کنید.

ارتباطات

Social Hub به شما امکان می دهد از یک مکان به تمام انواع پیام ها دسترسی پیدا کنید. بدون باز کردن سایر برنامه ها می توانید پیام ها را مشاهده کرده و به آنها پاسخ دهید و بین حساب های اجتماعی به راحتی جابجا شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungapps.com مراجعه کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ در لیست برنامه های کاربردی، ارتباطات را انتخاب کنید.


۲ یک نوع پیام انتخاب کنید.

۳ در Social Hub مستقیماً پیام ها را مشاهده کرده و به آنها پاسخ دهید.

سرگرمی ها

دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح ۱۶۰۰ x ۱۲۰۰ پیکسل (۲ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح ۳۲۰ x ۲۴۰ پیکسل ضبط کنید.


- رابط کاربر دوربین تنها در جهت افقی نمایش داده می شود. 
- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

گرفتن عکس

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، دوربین را انتخاب کنید.
- ۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- ۳ لنز دوربین را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.





شماره	عملکرد
۱	حالت تصویربرداری را تغییر دهید. ◀ صفحه ۵۸
۲	حالت صحنه را تغییر دهید.
۳	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۴	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۵	به حالت فیلمبرداری بروید.
۶	گرفتن عکس.
۷	عکس های گرفته شده را مشاهده کنید.

برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید. ممکن است وقتی با حداکثر وضوح عکسبرداری/تصویر برداری می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد. 


۴ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید.

عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از عکسبرداری، برای مشاهده عکس گرفته شده،  را انتخاب کنید.



- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید. برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، همچنین می توانید از  یا  استفاده کنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، اشتراک را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان پس زمینه یا تماس گیرنده، تنظیم برای را انتخاب کنید.
- برای حذف عکس، حذف را انتخاب کنید.

◀ حالت تصویربرداری را تغییر دهید



با استفاده از جلوه های متعدد عکسبرداری می توانید عکس بگیرید. برای تغییر حالت عکسبرداری،  ← یک گزینه را انتخاب کنید.


گزینه	عملکرد
گرفتن لبخند	دستگاه را تنظیم کنید تا چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.
پانوراما	گرفتن عکس های پانورامایی.

◀ سفارشی کردن تنظیمات دوربین


قبل از گرفتن عکس،  ←  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:


گزینه	عملکرد
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.
وضوح	یک گزینه وضوح را انتخاب کنید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
کیفیت تصویر	یک سطح کیفیت برای عکس ها انتخاب کنید.

قبل از گرفتن عکس،  ←  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

امکانات	عملکرد
راهنما	مشاهده خطوط شبکه را روی صفحه پیش نمایش تنظیم کنید.
مرور	دوربین را برای نمایش عکس های گرفته شده تنظیم کنید.
GPS	<p>دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود.</p> <ul style="list-style-type: none">  برای بهبود دریافت GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

ضبط تصویر


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، دوربین را انتخاب کنید.
- ۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- ۳ برای رفتن به فیلمبرداری،  را انتخاب کنید.
- ۴ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

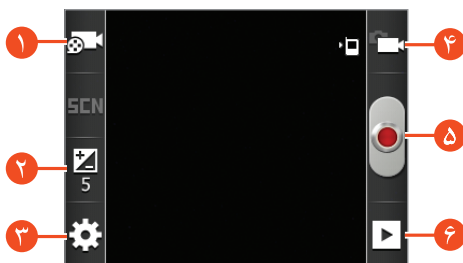

شماره	عملکرد
۱	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چنرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
۲	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۳	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۴	به حالت دوربین بروید.
۵	یک فیلم ضبط کنید.
۶	فیلم هایی که ضبط کرده اید را تماشا کنید.

برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید. وقتی با حداکثر وضوح ضبط می کنید، عملکرد بزرگنمایی ممکن است قابل استفاده نباشد.





۵ برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.

برای مکث ضبط،  را انتخاب کنید.

۶  را برای توقف ضبط انتخاب کنید.



فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

 ممکن است با سرعت های انتقال پایین، دوربین فیلمبرداری نتواند فیلم ها را درست روی کارت های حافظه ضبط کند.



پس از فیلمبرداری، برای مشاهده فیلم ضبط شده،  را انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای ارسال فیلم به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای پخش فیلم، **پخش** را انتخاب کنید.
- برای حذف فیلم، **حذف** را انتخاب کنید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط یک فیلم،  ←  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:


گزینه	عملکرد
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
وضوح	یک گزینه وضوح را انتخاب کنید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
کیفیت ویدئو	یک سطح کیفیت برای فیلم ها انتخاب کنید.

قبل از ضبط یک فیلم،  ←  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
راهنما	مشاهده خطوط شبکه را روی صفحه پیش نمایش تنظیم کنید.
مرور	دوربین را برای نمایش فیلم های ضبط شده تنظیم کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره فیلمهای ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات فیلمبرداری را بازنشانی کنید.

گالری

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را یاد بگیرید.



-  بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

◀ یک تصویر را مشاهده کنید

۱ در لیست برنامه های کاربردی، گالری را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه ← یک تصویر را انتخاب کنید.




- برای تغییر حالت نمایش، کنترل را روی  یا  قرار دهید.
- برای مشاهده عکس هایی که در تاریخ معینی گرفته شده اند، پیکان های روی زبانه پایین صفحه را انتخاب کنید یا زبانه را به چپ و راست بکشید.


هنگام مشاهده تصویر، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده تصاویر بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید. برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، همچنین می توانید از  یا  استفاده کنید.
- برای شروع نمایش اسلایدی، **نمایش اسلاید** را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، **فهرست** ← **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **فهرست** ← **حذف** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات تصویر، **فهرست** ← **بیشتر** ← **جزئیات** را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان پس زمینه یا تماس گیرنده، **فهرست** ← **بیشتر** ← **تنظیم برای** را انتخاب کنید.
- برای برش یک ناحیه انتخاب شده از تصویر، **فهرست** ← **بیشتر** ← **بریدن** را انتخاب کنید.
- برای چرخش یک تصویر خلاف جهت عقربه های ساعت، **فهرست** ← **بیشتر** ← **چرخش به چپ** را انتخاب کنید.
- برای چرخش یک تصویر در جهت عقربه های ساعت، **فهرست** ← **بیشتر** ← **چرخش به راست** را انتخاب کنید.

❧ پخش فیلم

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، گالری را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه ← یک فیلم (توسط نماد  نشان داده شده است) را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش، کنترل را روی  یا  قرار دهید.
- برای مشاهده فیلم هایی که در تاریخ معینی گرفته شده اند، پیکان های روی زبانه پایین صفحه را انتخاب کنید یا زبانه را به چپ و راست بکشید.
- ۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- ۴ پخش را با کلیدها کنترل کنید.

موزیک


- یاد بگیرید به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود. 
 - در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.
 - کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
 - بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

❧ افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

- کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:
- از اینترنت دانلود کنید. ◀ صفحه ۷۷
 - با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۸۹
 - از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۹۵
 - به کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۸۹

پخش موسیقی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **موزیک** را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

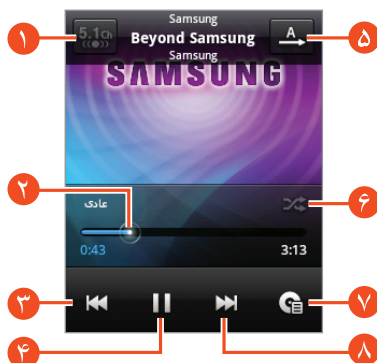

نماد	عملکرد
۱	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر مجازی 5.1 کانالی را فعال کنید.
۲	با کشیدن نوار یا ضربه زدن به آن، در یک فایل به جلو یا عقب جستجو کنید.
۳	شروع مجدد پخش؛ پرش به فایل قبلی (ظرف ۲ ثانیه ضربه بزنید)؛ جستجو به عقب در فایل (ضربه زده و نگه دارید).
۴	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۵	حالت تکرار را تغییر دهید.
۶	حالت تصادفی را فعال کنید.

نماد	عملکرد
۷	لیست پخش را باز کنید.
۸	پرش به فایل بعدی؛ در فایل به جلو جستجو کنید (ضربه زده و نگه دارید).



با استفاده از هدست می توانید پخش کننده موسیقی را کنترل کنید. در صفحه خانه، برای اجرای پخش کننده موسیقی، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید. سپس، برای شروع پخش موسیقی یا ایجاد مکث در آن، دکمه هدست را فشار دهید.

در حین پخش، کلید گزینه را فشار دهید تا به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:

- برای بازگشت به صفحه مجموعه موسیقی، **مجموعه** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن پخش تصادفی مهمانی برای پخش فایل های موسیقی به صورت تصادفی، **حالت پخش درهم مهمانی** را انتخاب کنید.
- برای افزودن فایل موسیقی به لیست پخش، **افزودن به فهرست** را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات پخش کننده موسیقی، **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- برای تنظیم فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ تماس، **تنظیم بعنات زنگ تماس** را انتخاب کنید.
- برای حذف فایل موسیقی، **حذف** را انتخاب کنید.

ایجاد لیست پخش

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **موزیک** را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
- ۳ کلید گزینه را فشار داده و **افزودن به فهرست** ← **جدید** را انتخاب کنید.
- ۴ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

❧ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، موزیک را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
- ۳ کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۴ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
کانال 5.1	پس از اتصال هدست، فعال کردن سیستم صدای فراگیر مجازی 5.1 کانالی را تنظیم کنید.
اکولایزر	یکی از انواع اکولایزر را انتخاب کنید.

رادیو

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

❧ گوش دادن به رادیوی «اف ام»

- ۱ یک هدست به دستگاه خود متصل کنید.
 - ۲ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو را انتخاب کنید.
- رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.
- نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید موج یابی خودکار شروع خواهد شد. 

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:




شماره	عملکرد
۱	رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
۲	فرکانس را موج یابی دقیق کنید.
۳	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.
۴	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
۵	میزان صدا را تنظیم کنید.

❧ ذخیره خودکار ایستگاه های رادیویی

- ۱ یک هدست به دستگاه خود متصل کنید.
- ۲ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو را انتخاب کنید.
- ۳ کلید گزینه را فشار داده و اسکن ← یک گزینه را انتخاب کنید.
رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

❖ افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

- ۱ یک همدست به دستگاه خود متصل کنید.
- ۲ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو را انتخاب کنید.
- ۳ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.
- ۴  را برای اضافه کردن ایستگاه به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید.

❖ سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:




گزینه	عملکرد
منطقه	برای جستجوی ایستگاه های رادیویی، منطقه خود را انتخاب کنید.
اجرا در پس زمینه	تنظیم کنید که هنگام استفاده از برنامه های دیگر، رادیوی «اف ام» در پس زمینه اجرا شود.
نمایش شناسه ایستگاه	تنظیم کنید که شناسه ایستگاه در صفحه رادیوی «اف ام» نشان داده شود. شناسه های ایستگاه تنها برای ایستگاه های رادیویی موجود است که خود این اطلاعات را ارائه می کنند.
فرکانس متناوب	در مواقعی که سیگنال کنونی ضعیف است، موج یابی مجدد فرکانس ایستگاه ها به صورت خودکار را تنظیم کنید.
خاموش خودکار رادیو	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.

اطلاعات شخصی





مخاطبان

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبان شخصی یا کاری ذخیره شده بر روی کارت حافظه دستگاه یا کارت سیم کارت یا USIM را فرا بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن، نشانی ایمیل، و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.



ایجاد یک مخاطب

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← **دفتر تلفن** ←  را انتخاب کنید.
 - ۲ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
 - ۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
 - ۴ ثبت را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.
-  با انتخاب **افزودن به مخاطبین**، از صفحه شماره گیری می توانید مخاطبین را ایجاد کنید.



یافتن مخاطب

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
 - ۲ به بالا یا پایین لیست مخاطبان بروید.
 - ۳ نام یک مخاطب را انتخاب کنید.
- در نمای مخاطب، از امکانات زیر استفاده کنید:
- برای برقراری یک تماس صوتی،  را انتخاب کنید.
 - برای ارسال پیام، **پیام** را انتخاب کنید.
 - برای ارسال پیام از طریق ایمیل،  را انتخاب کنید.
 - برای تنظیم یک شماره برگزیده،  را انتخاب کنید.
 - برای ویرایش اطلاعات مخاطب، کلید گزینه را فشار داده و **تصحیح** را انتخاب کنید.

◀ تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.
 - ۲ کلید گزینه را فشار داده و بیشتر ← تنظیمات شماره گیری سریع را انتخاب کنید.
 - ۳ یک شماره محل ← یک مخاطب را انتخاب کنید.
-  می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن شماره محل از صفحه شماره گیری، می توانید یک شماره گیری سریع انجام دهید.

◀ ایجاد کارت شخصی


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.
 - ۲ کلید گزینه را فشار داده و نمایه شخصی را انتخاب کنید.
 - ۳ اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و ثبت را انتخاب کنید.
-  می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام چنדרساره ای یا ایمیل یا انتقال آن از طریق بلوتوث، ارسال کنید.

◀ بازیابی مخاطبان از اشتراک های جوامع شما

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.
 - ۲ کلید گزینه را فشار داده و مشاهده دوستان SNS را انتخاب کنید.
 - ۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.
 - ۴ مخاطبینی که باید بازیابی شوند را انتخاب کرده و ثبت را انتخاب کنید.
- می توانید توضیحات به پیام های آپلود شده توسط مخاطبان خود اضافه کنید.
- در لیست برنامه های کاربردی،  ← گروه ها را انتخاب کنید.


ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام کل به گروه بفرستید.


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← گروه ها را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ایجاد را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام وارد کنید و یک زنگ تماس برای گروه انتخاب کنید.
- ۴ ثبت را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطب

مخاطبان از سیم کارت یا USIM کارت بر روی گوشی خود کپی کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ورود/صدور ← وارد کردن از سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۳ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید.
- ۴ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- ۵ مخاطبین مورد نظر برای کپی کردن را انتخاب و ورود را انتخاب کنید.


مخاطبان را از گوشی بر روی سیم کارت یا USIM کارت خود کپی کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ورود/صدور ← صادر کردن به سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۳ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید.
- ۴ مخاطبینی که قصد کپی کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس ارسال ← بلی را انتخاب کنید.


◀ وارد کردن یا ارسال یک مخاطب

شما می توانید فایلها را (در قالب vcf) از کارت حافظه وارد یا به آن ارسال کنید.

وارد کردن فایل های مخاطب

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ورود/صدور ← وارد کردن از کارت SD را انتخاب کنید.
- ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- ۴ یکی از گزینه های وارد کردن یک فایل تکی مخاطبین، چندین فایل مخاطبین، یا تمام فایل های مخاطبین را انتخاب کرده و سپس تایید را انتخاب کنید.
- ۵ فایل های مخاطبین را که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس تایید را انتخاب کنید.

صدور مخاطبین

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی،  ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ورود/صدور ← صادر کردن به کارت SD را انتخاب کنید.
- ۳ برای تایید، بلی را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

◀ ایجاد رویداد

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و بیشتر ← ایجاد را انتخاب کنید.
- ۳ جزئیات رویداد را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.

◀ تغییر حالت نمایش

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تقویم** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و یک حالت مشاهده را انتخاب کنید.
 - ماه: مشاهده کل یک ماه در یک نما
 - هفته: ساعت های یک روز در یک هفته کامل
 - روز: ساعت های یک روز کامل
 - دستور جلسه: یک فهرست از تمام رویدادها و تعطیلات که برای مدت مشخصی زمانبندی شده است

◀ مشاهده یک رویداد

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تقویم** را انتخاب کنید.
- ۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.
 - برای رفتن به یک روز خاص، کلید گزینه را فشار داده و **بیشتر** ←
 - رفتن به را انتخاب کرده و سپس تاریخ را وارد کنید.
 - برای انتخاب تاریخ امروز، کلید گزینه را فشار داده و **امروز** را انتخاب کنید.
- ۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

◀ توقف زنگ هشدار رویداد

- اگر برای یک رویداد تقویم یک یادآور تنظیم کنید، زنگ هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده پخش خواهد شد.
- ۱ برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید.
 - ۲ اعلان رویداد را انتخاب کنید.
 - ۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات بیشتر انتخاب کنید.
- برای تکرار با وقفه هشدار رویداد، **تعویق همه** را انتخاب کنید.




یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای مشاهده در آینده یاد بگیرید.

ایجاد یادداشت

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **یادداشت** را انتخاب کنید.
- ۲ **یادداشت جدید** را انتخاب کنید.
- ۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.
- ۴ برای پنهان کردن صفحه کلید، کلید بازگشت را فشار دهید.
- ۵ یک رنگ را برای تغییر رنگ پس زمینه انتخاب کنید.
- ۶ **نخیره** را انتخاب کنید.

یک یادداشت را مشاهده کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **یادداشت** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
- هنگام مشاهده یادداشت از گزینه های زیر استفاده کنید:
- برای ویرایش یک یادداشت،  را انتخاب کنید.
 - برای حذف یادداشت،  را انتخاب کنید.
-  با ضربه زدن روی یادداشت و نگه داشتن آن و سپس انتخاب **ارسال با**، می توانید یادداشت را به دیگران ارسال کنید.

ضبط صدا


نحوه کارکردن با ضبط صدای دستگاهتان را یاد بگیرید.

ضبط یادداشت صوتی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

- ۲ برای شروع ضبط، **ضبط** را انتخاب کنید.
- برای مکث ضبط، **وقفه** را انتخاب کنید.
- ۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.
- یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

✧ پخش یادداشت صوتی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.
- ۲ برای دسترسی به فهرست یادداشتهای صوتی، **فهرست** را انتخاب کنید.
- ۳ یک یادداشت صوتی را انتخاب کنید.
- برای مکث پخش، **وقفه** را انتخاب کنید.
- ۴ برای توقف پخش، **توقف** را انتخاب کنید.
- با ضربه زدن روی یادداشت صوتی و نگه داشتن آن و سپس انتخاب  **اشتراک**، می توانید یادداشت صوتی را برای دیگران ارسال کنید.

✧ سفارشی کردن تنظیمات ضبط صوت

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- ۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:

عملکرد	گزینه
یک محل حافظه را برای ذخیره یادداشت های صوتی انتخاب کنید.	محل ذخیره
یک پیشوند برای نامگذاری یادداشت های صوتی وارد کنید.	نام پیش فرض
ضبط را محدود کنید به حداکثر طولی که می تواند به یک پیام چندرسانه ای پیوست شود.	محدود برای پیام چندرسانه ای



دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

اینترنت


یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.



- این قابلیت بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

مرور یک صفحه وب


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **اینترنت** را انتخاب کنید.
- ۲ برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت URL را انتخاب کنید، نشانی وب را وارد کنید و سپس → را انتخاب نمایید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:



شماره	عملکرد
۱	یک نشانی وب را وارد کنید.
۲	نشانه ها، صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود و تاریخچه اخیر اینترنت را مشاهده کنید.

- هنگام مرور یک صفحه وب، به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید:
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
 - برای باز کردن یک پنجره جدید، کلید گزینه را فشار داده و **پنجره جدید** را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده پنجره های فعال، کلید گزینه را فشار داده و **پنجره ها** را انتخاب کنید. می توانید چندین پنجره باز کنید و بین آنها به عقب و جلو بروید.
 - برای بارگذاری مجدد صفحه فعلی، کلید گزینه را فشار داده و **به روزرسانی** را انتخاب کنید.
 - برای حرکت به جلو و عقب در صفحه های تاریخچه، کلید بازگشت را فشار دهید، یا کلید گزینه را فشار داده و **جلو** را انتخاب کنید.
 - برای نشانه گذاری صفحه فعلی، کلید گزینه را فشار داده و **افزودن نشانه** را انتخاب کنید.
 - برای افزودن میانبر به صفحه وب فعلی بر روی صفحه خانه، کلید گزینه را فشار داده و **بیشتر** ← **افزودن میانبر به خانه** را انتخاب کنید.
 - برای جستجوی متن در صفحه وب، کلید گزینه را فشار داده و **بیشتر** ← **یافتن در صفحه** را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده مشخصات صفحه وب، کلید گزینه را فشار داده و **بیشتر** ← **اطلا. صفحه** را انتخاب کنید.
 - برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، کلید گزینه را فشار داده و **بیشتر** ← **اشتراک صفحه** را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده تاریخچه دانلود، کلید گزینه را فشار داده و **بیشتر** ← **دانلودها** را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده تنظیمات مرورگر، کلید گزینه را فشار داده و **بیشتر** ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.


🔗 جستجوی اطلاعات به وسیله صدا

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲ قسمت URL را انتخاب کنید.
- ۳ 🎧 را انتخاب کنید و یک کلیدواژه در میکروفن دستگاه خود بگویید.
- دستگاه به جستجوی صفحه های وب مربوط به کلیدواژه می پردازد.
- ۴ نتایج جستجو را انتخاب کنید.

🔗 صفحه وب موردعلاقه خود را نشانه گذاری کنید

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید.


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت را انتخاب کنید.
 - ۲ یک نشانی وب وارد کنید یا به یک صفحه وب پیمایش کنید.
 - ۳ کلید گزینه را فشار داده و افزودن نشانه را انتخاب کنید.
 - ۴ یک نام برای نشانه وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
- برای مشاهده نشانه های خود،  ← نشانه ها را انتخاب کنید. از لیست نشانه ها، روی یک نشانه ضربه بزنید و نگه دارید تا به امکانات زیر دسترسی پیدا کنید:


- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، ورود را انتخاب کنید.
- برای باز کردن یک پنجره جدید، در پنجره جدید باز شود را انتخاب کنید.
- برای ویرایش مشخصات نشانه، تصحیح نشانه را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه خانه، افزودن میانبر به خانه را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب فعلی به دیگران، اشتراک گذاری پیوند را انتخاب کنید.

- برای کپی کردن نشانی وب مربوط به صفحه وب فعلی، کپی آدرس لینک را انتخاب کنید.
- برای حذف نشانه، حذف محل نما را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، تنظیم به عنوان صفحه اصلی را انتخاب کنید.

❧ یک فایل از اینترنت دانلود کنید


وقتی فایل ها یا برنامه های کاربردی را از اینترنت دانلود می کنید، دستگاه شما آنها را در حافظه داخلی ذخیره می کند.

فایل هایی که از اینترنت دانلود کرده اید ممکن است شامل ویروس هایی باشند که به دستگاه شما آسیب بزنند. برای کاهش این خطر، تنها از منابع مورد اطمینان فایل دانلود کنید. 


برخی فایل های رسانه ای شامل مدیریت حقوق دیجیتال برای محافظت از حقوق نسخه برداری هستند. این محافظت ممکن است مانع دانلود، کپی، تغییر، یا انتقال برخی فایل ها شود. 

۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت را انتخاب کنید.

۲ یک فایل یا برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.

برای نصب برنامه های دانلود شده از سایر منابع، تنظیمات — برنامه ها — منابع نامشخص را انتخاب کنید. 


❧ صفحات پر بازدید یا تاریخچه اخیر را مشاهده کنید

۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت —  — بیشتر بازدید شده یا تاریخچه را انتخاب کنید.

۲ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

Latitude


یاد بگیرید از طریق Google Latitude™، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان های آنها را مشاهده کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Latitude** را انتخاب کنید. دستگاه بطور خودکار به Latitude می پیوندد.
- ۲  ← یک گزینه را انتخاب کنید.
- ۳ دوستان را انتخاب کنید یا یک نشانی ایمیل وارد کنید و **Add friends** را انتخاب کنید.
- ۴ **Yes** را انتخاب کنید. وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.
- ۵ کلید گزینه را فشار داده و **Map view** را انتخاب کنید. محل دوستان شما با عکس آنها بر روی نقشه نشان داده می شود.

Maps

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی مکانها و دریافت مسیرها، از Google Maps™ استفاده کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- برای یافتن مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید. ◀ صفحه ۹۶

« جستجوی یک مکان

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Maps** را انتخاب کنید. نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **Search** را انتخاب کنید.
- ۳ یک کلید واژه برای محل وارد کنید و  را انتخاب کنید. برای جستجوی صوتی مکانها،  را انتخاب کنید.
- ۴ یک مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید. هنگام مشاهده نقشه، از گزینه های زیر استفاده کنید:
 - برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، همچنین می توانید از **+** یا **-** استفاده کنید.
 - برای مشاهده همه نتایج جستجو،  را انتخاب کنید.
 - برای افزودن ستاره به مکان، بالن نام مکان ←  را انتخاب کنید.
 - برای جستجوی یک مکان نزدیک، کلید گزینه را فشار داده و **Places** را انتخاب کنید.
 - برای افزودن لایه های بیشتر اطلاعات به نقشه یا تغییر دادن حالت نما، کلید گزینه را فشار داده و **Layers** را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده مکان فعلی، کلید گزینه را فشار داده و **My Location** را انتخاب کنید.

« دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Maps** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **Directions** را انتخاب کنید.
- ۳ نشانی های محل شروع و مقصد را وارد کنید. برای ورود یک نشانی از فهرست مخاطبین یا مکان های ستاره دار، یا انتخاب یک مکان بر روی نقشه،  ← یک گزینه را انتخاب کنید.


۴ یک روش مسافرت را انتخاب کرده و **Get directions** را انتخاب کنید.

مسیر بر روی نقشه نشان داده شده است. بسته به روش مسافرت انتخاب شده ممکن است چندین مسیر را مشاهده کنید.

۵ وقتی کارتان تمام شد، کلید گزینه را فشار داده و **بیشتر** ← **Clear Map** را انتخاب کنید.

ناوبری

گفتن مسیر برای رسیدن به مقصد را یاد بگیرید.

-  نقشه های هدایت مسیر، مکان فعلی شما و سایر اطلاعات مسیریابی ممکن است با اطلاعات موقعیت واقعی شما تفاوت داشته باشد. همیشه باید به علائم جاده، ترافیک و سایر عوامل موثر بر رانندگی توجه داشته باشید و از علائم ایمنی و آیین نامه های در حین رانندگی پیروی کنید.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ناوبری** را انتخاب کنید.

۲ مقصد خود را با روش های زیر وارد کنید:

- **گفتن مقصد:** مقصد را با صدا وارد کنید.
- **تایپ مقصد:** مقصد خود را به وسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
- **مخاطبین:** مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
- **مکان های ستاره دار:** مقصد خود را از مکان های ستاره دار انتخاب کنید.

۳ نرم افزار لازم را نصب کرده و سپس از قابلیت هدایت استفاده کنید.

News & Weather


نحوه مشاهده اطلاعات آب و هوایی و مطالعه اخبار اصلی را یاد بگیرید.

◀ مشاهده اطلاعات آب و هوا

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **News & Weather** را انتخاب کنید.

۲ **Weather** را انتخاب کنید.

دستگاه، محل کنونی شما را جستجو می کند و اطلاعات آب و هوایی را نمایش می دهد.

برای مشاهده اطلاعات آب و هوایی در منطقه ای دیگر می توانید  محل را تغییر دهید. کلید گزینه را فشار داده و **Settings** ←

Weather settings را انتخاب کنید. علامت کادر کنار **Use my location** را برداشته و سپس **Set location** ← یک مکان جدید را انتخاب کنید.

◀ خواندن عناوین اخبار

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **News & Weather** را انتخاب کنید.


۲ برای رفتن به یک موضوع خبری، به سمت چپ بروید.

۳ یک عنوان را انتخاب کنید.

شما می توانید موضوعات خبری جدید را با فشردن کلید گزینه و  انتخاب **Settings** ← **News settings** ←

Select news topics، اضافه کنید.


Places

یاد بگیرید مکان های تجاری و دارای جاذبه را جستجو کنید.
این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Places** را انتخاب کنید.


۲ اگر می خواهید مکان های تجاری یا دارای جاذبه نزدیک یک مکان خاص را جستجو کنید، مکان خود را انتخاب کنید ←
.Enter an address

۳ انتخاب یک گروه.
دستگاه، محل های اطراف مکان شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.

۴ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
شما می توانید با فشردن کلید گزینه و انتخاب **،Add a search** گروه های بیشتری را اضافه کنید. 

فروشگاه Play

کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد. فروشگاه Play راه آسان و سریعی برای خرید برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- دستگاه شما فایل های کاربر از برنامه های دانلود شده را در حافظه داخلی ذخیره خواهد کرد.

❧ دانلود یک برنامه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، فروشگاه **Play** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.
- پس از تکمیل دانلود، دستگاه به صورت خودکار برنامه را نصب می کند.

❧ حذف یک برنامه


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، فروشگاه **Play** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **My Apps** را انتخاب کنید.
- ۳ یک آیتم را انتخاب کنید.
- ۴ **حذف نصب** ← تأیید را انتخاب کنید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه ها و به روز رسانی های زیادی را برای دستگاه خود دانلود کنید. دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از **Samsung Apps** هوشمندتر می شود. برنامه های سودمند عرضه شده را جستجو کرده و زندگی سیار خود را ارتقا دهید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

- ۲ برنامه ها را جستجو و در دستگاه دانلود کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


- برای اطلاعات بیشتر، لطفاً از www.samsungapps.com بازدید کرده یا به جزوه Samsung Apps مراجعه کنید.

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube™ مشاهده و آپلود کنید.
این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



پخش فیلم

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **YouTube** را انتخاب کنید.
- ۲ یک فیلم انتخاب کنید.
- ۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.
- ۴ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

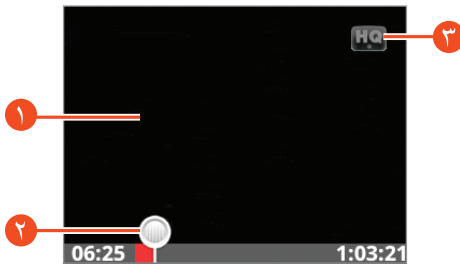

شماره	عملکرد
۱	پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید.
۲	با کشیدن نوار، در یک فایل به جلو یا عقب جستجو کنید.
۳	کیفیت صفحه نمایش را تغییر دهید.


آپلود فیلم <


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **YouTube** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **آپلود** و سپس یک فیلم را انتخاب کنید.
برای ضبط کردن یا آپلود یک فیلم جدید،  را انتخاب کرده و یک فیلم ضبط کنید و سپس **ثبت** را انتخاب کنید.
- ۳ اگر شناسه **Google** شما به **YouTube** پیوند شده است آن را انتخاب کنید.
همچنین می توانید **افزودن حساب** را انتخاب کرده و یک حساب برای ورود به **YouTube** ایجاد کنید.
- ۴ اگر برای اولین بار ویدیو آپلود می کنید، نوع شبکه را انتخاب کنید تا ویدیو آپلود شود. 
- ۵ جزئیات بارگذاری را وارد کرده و **آپلود** را انتخاب کنید.

قابلیت اتصال

اتصالات USB

اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB را فرا بگیرید.

وقتی دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به داده است، کابل USB را از کامپیوتر جدا نکنید. اینکار ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات یا صدمه دیدن دستگاه شود. 

برای کسب بهترین نتیجه، کابل USB را مستقیماً به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید. ممکن است در حین استفاده از هاب USB انتقال داده ناموفق باشد. 

اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید دستگاه خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و استفاده کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید.

۳ وصل شد USB ← اتصال مکان ذخیره USB ← تایید را انتخاب کنید.

۴ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

قبل از قطع اتصال دستگاه از رایانه، دستگاه ذخیره سازی را به صورت ایمن جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در دستگاه را از دست بدهید یا به خود دستگاه آسیب وارد کنید.

Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

فعال کردن قابلیت Wi-Fi

۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.

۲ Wi-Fi را انتخاب کنید.

قابلیت Wi-Fi در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، قابلیت را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

❧ یافتن یک نقطه دسترسی Wi-Fi و اتصال به آن

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
- دستگاه به طور خودکار به جستجوی نقاط دسترسی Wi-Fi موجود می پردازد.
- ۲ یک نقطه دسترسی واقع در زیر شبکه های Wi-Fi انتخاب کنید.
- ۳ (در صورت لزوم) یک گذرواژه برای نقطه دسترسی وارد کنید.
- ۴ اتصال را انتخاب کنید.

❧ افزودن نقطه دسترسی Wi-Fi به صورت دستی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi ← افزودن شبکه Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ SSID نقطه دسترسی را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.
- ۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کرده و ثبت را انتخاب کنید.

❧ با یک نصب محافظت شده به نقطه دسترسی Wi-Fi متصل شوید

با استفاده از دکمه WPS یا WPS PIN می توانید به یک نقطه دسترسی ایمن متصل شوید. برای استفاده از این روش، نقطه دسترسی بی سیم شما باید دارای دکمه WPS باشد.

با استفاده از دکمه WPS متصل شوید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ اتصال دکمه WPS را انتخاب کنید.
- ۳ دکمه WPS روی نقطه دسترسی را در عرض ۲ دقیقه فشار دهید.

با استفاده از WPS PIN متصل شوید


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.
- ۲ یک نقطه دسترسی که شبکه محافظت شده باشد را انتخاب کنید و سپس **WPS PIN** را انتخاب کنید.
- ۳ روی نقطه دسترسی، پین را وارد کرده و دکمه **WPS** را فشار دهید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل دستگاه خود با سایر دستگاه ها را یاد بگیرید.

← به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق Wi-Fi

یاد بگیرید از دستگاه خود به عنوان یک نقطه دسترسی بی سیم برای سایر دستگاه ها استفاده کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.
- ۲ **نقطه Wi-Fi قابل حمل** را برای فعال کردن اشتراک گذاری شبکه موبایل از طریق **Wi-Fi**، انتخاب کنید.
- ۳ **تنظیمات Wi-Fi hotspot قابل حمل** ← **پیگیری نقطه Wi-Fi قابل حمل** را انتخاب کنید تا تنظیمات شبکه را برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاه که در سایر دستگاهها نشان داده می شود را ویرایش کنید.

گزینه	عملکرد
امنیت	یک نوع امنیت را انتخاب کنید.
رمز	برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به شبکه موبایل خود، یک گذرواژه وارد کنید. این گزینه فقط زمانی موجود است که گزینه امنیت را تنظیم کرده باشید.

۴ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه خود را پیدا کرده و به شبکه موبایل خود وصل شوید.

➤ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB


یاد بگیرید با برقراری اتصال USB با یک رایانه، از دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم استفاده کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن اشتراک گذاری شبکه موبایل از طریق USB، **اتصال USB** را انتخاب کنید.

برای متوقف کردن به اشتراک گذاری اتصال شبکه، کادرهای کنار **اتصال USB** را پاک کنید.

روش اشتراک گذاری، ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوتر متفاوت باشد. 

بلوتوث

تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها از طریق بلوتوث را یاد بگیرید.



- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید. (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری). سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

❧ ویژگی بلوتوث را فعال کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث را انتخاب کنید.
- ۲ بلوتوث را انتخاب کنید.

❧ یافتن و جفت شدن با یک دستگاه دیگر

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث ← اسکن برای دستگاه ها را انتخاب کنید.
- ۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

- ۳ برای انطباق بین بلوتوث بین دو دستگاه، پذیرش را انتخاب کنید.
متعاقباً، یک پین بلوتوث وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
- وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.



ارسال داده ها از طریق بلوتوث

- ۱ یک فایل یا مورد را از برنامه مربوطه انتخاب کنید.
- ۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق قابلیت بلوتوث انتخاب کنید.
- روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.
- ۳ یک دستگاه بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.





دریافت داده ها از طریق بلوتوث

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات بلوتوث ← قابل کشف را انتخاب کنید.
- ۲ هنگامی که از شما خواسته شد، تایید را برای انطباق بین بلوتوث انتخاب کنید یا پین بلوتوث را وارد کرده و تایید را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
- ۳ برای تایید تمایل خود به دریافت داده، پذیرش را انتخاب کنید.
- داده های دریافتی در پوشه bluetooth ذخیره می شوند. اگر محتوایی دریافت کنید، آن محتوا به طور خودکار بر روی دفتر تلفن ذخیره می شود.

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. چگونگی فعال کردن خدمات موقعیت یابی و عملکردهای دیگر GPS را فرا بگیرید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:


- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
 - در شرایط نامساعد جوی
 - در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
 - در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید
-  در هنگام استفاده از ویژگی GPS، فضای اطراف آنتن را با دست خود یا سایر اشیاء لمس نکنید یا نپوشانید.
-  این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

فعال کردن خدمات مکان یابی

برای دریافت اطلاعات مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده یا نقشه را جستجو کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** را انتخاب کنید.

۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
	استفاده از شبکه موبایل ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره های GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.

ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و اتصال به آنها به صورت ایمن از طریق اینترنت را یاد بگیرید.



دستگاه شما نیز باید برای دسترسی اینترنتی پیکربندی شود. اگر در دسترسی به اینترنت با مشکل مواجه شدید، باید اتصالات را ویرایش کنید. در صورت عدم اطمینان از ورود اطلاعات مورد نیاز، از مدیر VPN خود درخواست کنید.

راه اندازی یک نمایه VPN

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بی سیم و شبکه ها ← تنظیمات VPN ← افزودن VPN را انتخاب کنید.
- ۲ یک نوع VPN انتخاب کنید.
- ۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
نام VPN	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
تنظیم سرور VPN	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
فعال کردن رمزگذاری	رمزگذاری اتصال به سرور VPN را تنظیم کنید.
تنظیم کلید مشترک IPsec	یک کلید امنیتی مشترک وارد کنید.
فعال کردن رمز L2TP	استفاده از رمز عبور مخفی L2TP را تنظیم کنید.
تنظیم رمز L2TP	رمز عبور مخفی L2TP را وارد کنید.

گزینه	عملکرد
تنظیم گواهی کاربر	یک گواهی نامه کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
تنظیم گواهی CA	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
دامنه های جستجوی DNS	آدرس سرور اولیه نام دامنه (DNS) را وارد کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.



۴ وقتی کارتان تمام شد، کلید گزینه را فشار داده و ثبت را انتخاب کنید.

۱ اتصال به یک شبکه محرمانه

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات VPN** را انتخاب کنید.


۲ یک شبکه محرمانه را انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و گذرواژه وارد کنید و سپس **اتصال** را انتخاب کنید.

ابزارها

ماشین حساب


محاسبه با دستگاه خود را یاد بگیرید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.
 - ۲ از کلیدهای روی صفحه برای انجام محاسبات ساده استفاده کنید.
- برای استفاده از ماشین حساب علمی، کلید گزینه را فشار داده و **پانل پیشرفته** را انتخاب کنید. 



ساعت

یاد بگیرید زنگ های هشدار را تنظیم و کنترل کنید و از نمایش ساعت استفاده کنید.

◀ استفاده از نمایش ساعت

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ساعت** را انتخاب کنید.
 - ۲ هنگام استفاده از نمایش ساعت، از گزینه های زیر استفاده کنید:
- برای تنظیم یا حذف یک زنگ هشدار،  را انتخاب کنید.
 - برای شروع یک نمایش اسلایدی تصاویر در گالری،  را انتخاب کنید.
 - برای راه اندازی پخش کننده موسیقی،  را انتخاب کنید.
 - برای بازگشت به صفحه خانه،  را انتخاب کنید.

«تنظیم زنگ هشدار

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، ساعت را انتخاب کنید.
 - ۲  ← افزودن زنگ هشدار را انتخاب کنید.
 - ۳ جزییات هشدار را وارد کنید.
 - ۴ وقتی کارتان تمام شد، انجام را انتخاب کنید.
-  نماد ساعت کنار هشدار مورد نظر را برای غیرفعال کردن هشدار انتخاب کنید. برای حذف یک هشدار، روی آن ضربه زده و نگه دارید و سپس **حذف هشدار** را انتخاب کنید.

«توقف زنگ هشدار

- وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،
- برای متوقف کردن پخش هشدار، روی **انصراف** را انتخاب کنید.
 - برای ساکت کردن هشدار برای مدت زمان تکرار، **تکرار** را انتخاب کنید.

دانلودها

- مدیریت سابقه فایلهایی که از وب دانلود کرده اید را فرا بگیرید.
- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دانلودها** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک گروه دانلود انتخاب کنید.
 - ۳ برای باز کردن فایل دانلود شده، فهرست سوابق را انتخاب کنید.
- برای حذف یک فهرست سوابق، کادر کناری را انتخاب کرده و **حذف** را انتخاب کنید.


فایلهای شخصی

دسترسی به انواع مختلف فایل های ذخیره شده در دستگاه را یاد بگیرید.

فرمت های پشتیبانی شده فایل

دستگاه شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:

فرمت	نوع
wbmp, png, jpg, gif, bmp	عکس
mkv, mp4, 3gp	فیلم
amr, ogg, mp4, 3gp, m4a, mp3	موسیقی
amr, midi, imy, wav	صدا
xlsx, xls, txt, pptx, ppt, pdf, docx, doc, vnt, vcs, vcf, html, htm	متفرقه

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود. 
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.

مشاهده یک فایل


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **فایل های شخصی** را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه انتخاب کنید.
 - برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل، **بالا** را انتخاب کنید.
 - برای بازگشت به دایرکتوری خانه، **خانه** را انتخاب کنید.
- ۳ یک فایل را انتخاب کنید.

از لیست پوشه، کلید گزینه را فشار دهید تا به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:


- برای ارسال فایل به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- به منظور ایجاد پوشه برای مدیریت کردن فایل ها، **ایجاد پوشه** را انتخاب کنید.
- برای حذف فایل ها یا پوشه ها، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش، **مشاهده** را انتخاب کنید.
- برای مرتب کردن فایل ها یا پوشه ها، **مرتب کردن بر حسب:** را انتخاب کنید.
- برای کپی یا انتقال فایلها به پوشه فایلی دیگر، **بیشتر** ← **کپی** یا **انتقال** را انتخاب کنید.
- برای تغییر نام فایل، **بیشتر** ← **تعویض نام** را انتخاب کنید.
- برای تنظیم وضعیت قابل مشاهده بودن فایلها از طریق بلوتوث، **بیشتر** ← **قابلیت شناسایی توسط بلوتوث** را انتخاب کنید.
- برای تغییر تنظیمات مدیر فایل، **بیشتر** ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

Quickoffice

مشاهده اسناد با دستگاه خود را یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Quickoffice** را انتخاب کنید.

اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، به عنوان کاربر آنلاین ثبت نام کنید یا از مرحله ثبت نام، بگذرید. 

۲ یکی از برنامه های Quickoffice را انتخاب کنید.


۳ **SD Card** ← و یک فایل سند را انتخاب کنید.

برای باز کردن فایلی که به تازگی استفاده کرده اید، یک فایل را از **Recent Documents** انتخاب کنید.

۴ سند را مشاهده کنید.

جستجو

جستجوی داده های ذخیره شده روی دستگاه یا اطلاعات اینترنتی را یاد بگیرید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **جستجو** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک کلیدواژه وارد کرده و **برو** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی داده ها از طریق صدا، پس از انتخاب ، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید.
- ۳ نتایج جستجو را انتخاب کنید.

جعبه ابزار سیم کارت

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت یا USIM کارت، ممکن است این برنامه با عنوان دیگری در دسترس باشد. در لیست برنامه های کاربردی، **جعبه ابزار سیم کارت** را انتخاب کنید.

مدیر کارها

با استفاده از مدیر برنامه ها، می توانید برنامه های در حال اجرا و وضعیت حافظه را مشاهده کنید.


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **مدیر کارها** را انتخاب کنید.
- ۲ از گزینه های زیر استفاده کنید:

گزینه	عملکرد
برنامه های فعال	برنامه های در حال اجرا را مشاهده کنید.
بارگیری شد	مجموع حافظه استفاده شد توسط برنامه های نصب شده در گوشی را مشاهده کنید.

گزینه	عملکرد
RAM	RAM دستگاه خود را مشاهده و پاک کنید.
محل ذخیره	حافظه اشغال شده و آزاد مربوط به دستگاه و کارت حافظه را ببینید.
راهنما	اطلاعات مربوط به استفاده از مدیر کارها را مشاهده کنید.

Voice Search

یاد بگیرید به وسیله صدا، اینترنت را جستجو کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Voice Search** را انتخاب کنید.

۲ **Speak now** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ یک کلید واژه در میکروفن بگویید.

دستگاه به جستجوی صفحه های وب مربوط به کلیدواژه می پردازد.

۴ نتایج جستجو را انتخاب کنید.

تنظیمات

دسترسی به گزینه های تنظیم

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و سپس یک گزینه انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها

برای کنترل کردن اتصالات با سایر دستگاه ها یا شبکه ها، تنظیمات را تغییر دهید.

◀ حالت پرواز

حالت پرواز را فعال کنید تا همه عملکردهای بی سیم دستگاه، غیرفعال شود. فقط می توانید از قابلیت های غیرشبکه ای استفاده کنید.

◀ تنظیمات Wi-Fi

- **Wi-Fi:** قابلیت Wi-Fi برای اتصال به نقطه دسترسی Wi-Fi و دسترسی به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه، فعال کنید.
- **اعلان شبکه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک نقطه دسترسی Wi-Fi باز موجود است شما را مطلع کند.
- **اتصال دکمه WPS:** با استفاده از دکمه WPS به نقطه دسترسی Wi-Fi متصل شوید.
- **افزودن شبکه Wi-Fi:** افزودن نقاط دسترسی Wi-Fi به صورت دستی.

◀ تنظیمات بلوتوث

- **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.
- **نام دستگاه:** یک نام بلوتوث برای دستگاه خود وارد کنید.
- **قابل کشف:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای سایر دستگاه های بلوتوث، قابل مشاهده باشد.
- **اسکن برای دستگاه ها:** دستگاه های بلوتوث را جستجو کنید.

◀ برنامه های سودمند USB

دستگاه خود را به عنوان یک دستگاه ذخیره سازی به رایانه متصل کنید.

◀ اتصال و نقاط قابل حمل

- **اتصال USB:** با برقراری اتصال USB با یک رایانه، تنظیم کنید که از دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم استفاده کنید.
- **نقطه Wi-Fi قابل حمل:** تنظیم کنید که از دستگاه خود به عنوان یک نقطه دسترسی بی سیم برای سایر دستگاه ها استفاده کنید.
- **تنظیمات Wi-Fi hotspot قابل حمل:** تنظیمات شبکه را برای نقطه دسترسی یا نقطه اتصال خود تغییر دهید.

◀ تنظیمات VPN

شبکه شخصی مجازی (VPN) ایجاد و مدیریت کنید.

◀ شبکه های تلفن همراه

- **استفاده از داده بسته ای:** از اتصالات داده ها در شبکه های موبایل استفاده کنید.
- **رومینگ داده:** از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **نام های نقطه دستیابی:** برای شبکه های سیار یک نام نقطه دسترسی (APN) انتخاب کنید. همچنین می توانید APN ها را اضافه یا ویرایش کنید. برای بازنشانی تنظیمات APN به پیش فرض های کارخانه، کلید گزینه را فشار داده و **بازنشانی به پیش فرض** را انتخاب کنید.
- **فقط از شبکه های 2G استفاده شود:** دستگاه را تنظیم کنید تا فقط به یک شبکه GPRS یا EDGE وصل شود.
- **اپراتورهای شبکه:**
 - جستجوی شبکه ها: یک شبکه را جستجو کرده و انتخاب کنید.
 - انتخاب خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا اولین شبکه موجود وصل شود.

تنظیمات مکالمه

تنظیمات را برای ویژگی های تماس تغییر دهید.

- شماره های تماس ثابت:

- فعال کردن شماره تماس ثابت: برای جلوگیری از تماس با هر شماره ای که در لیست FDN در سیم کارت یا USIM کارت وجود ندارد، حالت FDN را فعال کنید.

- تغییر دادن پین 2: پین 2 ارائه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

- لیست شماره تماس ثابت: مخاطبین را به لیست FDN اضافه کنید.

- پست صوتی:

- خدمات VMS: یک ارائه کننده خدمات پست صوتی انتخاب کنید.

- شماره پست صوتی: شماره سرویس پست صوتی را وارد کنید. می توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود تهیه کنید.

- هدایت تماس: تنظیم کنید تا تماسهای دریافتی به شماره خاصی ارسال شوند.

- تنظیمات دیگر:

- شناسه تماس گیرنده: شناسه تماس گیرنده تماس های خروجی شما را برای طرف دیگر نمایش می دهد.

- تماس در انتظار: تنظیم کنید تا دستگاه تماس های ورودی را در حین مکالمه به شما اعلام کند.

صدا

تنظیمات را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.

- حالت سکوت: حالت سکوت را برای قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.

- لرزش: زمان لرزش دستگاه را برای رویدادهای مختلف را تنظیم کنید.

- بلندی صدا: میزان صدا را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تنظیم کنید.

- **زنگ تماس:**
- **آهنگ زنگ تلفن:** یک زنگ گوشی انتخاب کنید تا تماس های صوتی ورودی، را به شما اعلان کند.
- **آهنگ زنگ اعلان:** یک زنگ تماس برای آگاه سازی خود از رویدادها، مانند پیام های جدید و تماس های بی پاسخ انتخاب کنید.
- **صدای شماره گیری:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شماره های روی صفحه شماره گیری را وارد می کنید به صدا در بیاید.
- **انتخاب با صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام انتخاب یک برنامه یا گزینه، صدا ایجاد کند.
- **صدا های قفل صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

- تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.
- **صفحه نمایشگر:**
 - **سبک فونت:** نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید.
 - **صفحه اصلی:**
 - **کاغذ دیواری:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه خانه.
 - **قفل کردن صفحه:**
 - **کاغذ دیواری:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل شده.
 - **موقعیت ساعت:** مکان ساعت بر روی صفحه قفل شده را انتخاب کنید. این ویژگی هنگام فعال بودن قابلیت قفل صفحه، قابل دسترسی نیست.
 - **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
 - **چرخش خودکار صفحه:** رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
 - **انیمیشن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی از صفحه ای به صفحه دیگر می روید تصویر متحرک نمایش دهد.
 - **زمان وقفه صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را انتخاب کنید.

مکان و امنیت

تنظیمات سرویس های مکان و امنیت را دستگاه خود و سیم کارت یا USIM کارت تغییر دهید.

- استفاده از شبکه های بی سیم: برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
- استفاده از ماهواره های GPS: استفاده از ماهواره های GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
- تنظیم قفل صفحه: ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. وقتی قابلیت قفل صفحه را تنظیم کرده اید، این گزینه به تغییر قفل صفحه تغییر می یابد.
- تنظیم قفل سیم کارت:
 - قفل سیم کارت: قفل شدن سیم کارت یا USIM کارت را تنظیم کنید. برای استفاده از دستگاه خود با سیم کارت یا USIM کارت، باید پین را وارد کنید.
 - تغییر پین سیم: پین ارائه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.
- هشدار تغییر سیم کارت: فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من.
- گیرندگان پیام هشدار: گیرندگانی که از دستگاه گم شده یا دزدیده شما یک پیام ردگیری دریافت خواهند کرد را اضافه کنید.
- کنترل های راه دور: تنظیم کنید تا وقتی دستگاه گم شد یا دزدیده شد، بتوان از راه دور آنرا از طریق وب کنترل کرد.
- رمزهای ورود قابل رؤیت: دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- سرپرست دستگاه را انتخاب کنید: مدیران تایید شده دستگاه خود را مشاهده کنید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی گوشی شما اعمال کنند.
- استفاده از موارد محرمانه امن: برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف، استفاده از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها را تنظیم کنید.
- نصب از کارت SD: گواهینامه های رمز دار را که روی کارت حافظه ذخیره شده اند نصب کنید.
- تنظیم رمز ورود: یک گذرواژه برای دسترسی به اطلاعات کاربری تنظیم کنید.
- پاک کردن ذخیره سازی: اطلاعات کاربری را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

مدیر سیم کارت

سیم کارت یا USIM کارتهای خود را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را سفارشی کنید.

برنامه ها

تنظیمات مدیریت برنامه های نصب شده را تغییر دهید.

- **منابع نامشخص:** تنظیم کنید که برنامه ها را از هر منبعی دانلود کنید. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید از فروشگاه Play برنامه دانلود کنید.
 - **مدیریت برنامه های کاربردی:** برنامه هایی که در دستگاه نصب کرده اید را مشاهده و مدیریت کنید.
 - **خدمات در حال اجرا:** مشاهده و مدیریت سرویس های فعال.
 - **حافظه استفاده شده:** مقدار حافظه آزاد و مقدار حافظه مصرف شده دستگاه تان توسط برنامه ها را مشاهده کنید.
 - **هیزان مصرف باتری:** میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید. **توسعه:**
 - **اشکال زدایی USB:** برای اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB، حالت اشکال زدایی USB را فعال کنید. این کار برای توسعه برنامه است.
 - **بیدار ماندن:** صفحه دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام شارژ شدن باتری روشن بماند.
 - **اجازه به مکان های ساختگی:** اجازه دهید اطلاعات و خدمات ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود. این کار برای توسعه برنامه است.
 - **Samsung Apps:** برای دریافت اعلان برنامه های جدید از Samsung Apps، یک نوع اتصال شبکه را انتخاب کنید.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

حساب ها و همگام سازی

تنظیمات را برای ویژگی همگام سازی خودکار یا مدیریت حساب ها برای همگام سازی تغییر دهید.

- **داده پس زمینه:** همگام سازی داده بدون باز کردن برنامه ها، در پس زمینه داده را تنظیم کنید.
- **همگام سازی خودکار:** تنظیم کنید که هنگام ایجاد هر گونه تغییر در سرورها یا دستگاه داده ها به صورت خودکار همگام سازی شوند.


شخصی


تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

- **تسخه پشتیبان از داده من:** تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات تان روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **بازیابی خودکار:** تنظیم کنید که وقتی مجبورید برنامه ای را مجدداً نصب کنید، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی شود.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید و همه داده ها را حذف کنید.

کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را ببینید. همچنین می توانید حافظه USB دستگاه و کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن حافظه USB، تمام داده های موجود در حافظه را برای همیشه پاک می کند. 

ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. 

تنظیمات را برای زبان و ورود متن تغییر دهید.

انتخاب زبان

یک زبان نمایش انتخاب کنید.

انتخاب روش ورودی

یکی از روشهای ورود متن را انتخاب کنید.

Swype

- زبان: زبانهای مورد استفاده در صفحه کلید را انتخاب کنید.
- بازخورد صوتی: یک هشدار صوتی تنظیم کنید تا وقتی روی کلمه ای که پیشنهادات جایگزین ندارند، دو بار ضربه می زنید، به صدا درآید.
- لرزش با فشار کلید: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید به لرزه در بیاید.
- راهنمایی نمایش: دستگاه را تنظیم کنید تا در صورت وجود به صورت خودکار نکته ها را نمایش دهد.
- پیشنهاد کلمه: دستگاه را تنظیم کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد.
- فاصله خودکار: تنظیم کنید تا به طور خودکار بین کلمات یک فاصله وارد کند.
- حروف بزرگ خودکار: تنظیم کنید که اولین حرف یک جمله به صورت خودکار با حروف بزرگ باشد.
- نمایش مسیر کامل: تنظیم کنید که اثر انگشت شما روی صفحه کلید نمایش داده شود.
- سرعت و دقت: نسبت بین سرعت و دقت پیشنهادات Swype را تنظیم کنید.
- فرهنگ لغت شخصی: فرهنگ لغت خود را راه اندازی کنید. کلمات فرهنگ لغات تان به عنوان پیشنهاد در هنگام وارد کردن متن، ظاهر می شوند.

- **بازنشانی فرهنگ لغت Swype:** کلماتی که شما به فرهنگ لغت اضافه کرده اید را حذف می کند.
- **راهنمای Swype:** اطلاعات راهنما برای استفاده از صفحه کلید Swype را مشاهده کنید.
- **آموزشی:** خودآموز استفاده از صفحه کلید Swype را مشاهده کنید.
- **نسخه:** اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.

◀ صفحه کلید سامسونگ

- **انواع صفحه کلید:** یک نوع صفحه کلید را انتخاب کنید.
- **زبان های ورودی:** زبانهای مورد استفاده در صفحه کلید را انتخاب کنید.
- **XT9:** حالت XT9 را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد.
- **تنظیمات پیشرفته XT9:** تنظیمات پیشرفته حالت XT9 را تغییر داده و فرهنگ لغات خودتان را تنظیم کنید.
- **حرکت دوی صفحه کلید:** با کشیدن انگشت خود به سمت چپ یا راست بر روی صفحه کلید، جابجایی بین حالت های ورودی متن را تنظیم کنید.
- **با حروف بزرگ نویسی خودکار:** تنظیم کنید که اولین حرف یک جمله به صورت خودکار با حروف بزرگ باشد.
- **تنظیمات دست خط:** یک وقفه برای شناسایی دستخط خود انتخاب کنید.
- **ورودی صدا:** برای وارد کردن متن به روش صوتی، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.
- **نقطه خودکار:** دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **آموزشی:** خودآموز استفاده از صفحه کلید سامسونگ را مشاهده کنید.

ورودی و خروجی صدا

تنظیمات را برای ویژگی های مرتبط با صدا تغییر دهید.

تنظیمات تشخیص صدا

- **Language:** زبان تشخیص صوت Google را انتخاب کنید.
- **SafeSearch:** یک سطح برای فیلتر کردن متن و تصاویر خاص از نتایج جستجوی صوتی انتخاب کنید.
- **Block offensive words:** مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.

تنظیمات متن به گفتار

- به یک مثال گوش کنید: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- برای استفاده از ویژگی متن به صدا داده های صوتی نصب کنید.
- همیشه از تنظیمات من استفاده شود: تنظیم کنید تا مقداری که شما تعیین می کنید در عوض تنظیمات از قبل ذخیره شده برای سرعت صحبت و تنظیمات زبان استفاده شود.
- موتور پیش فرض: یک موتور سنتز صدا انتخاب کنید.
- نصب اطلاعات صوتی: برای ویژگی TTS (متن به صدا) داده های صوتی را دانلود و نصب کنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی TTS (متن به صدا) انتخاب کنید.
- زبان: یک زبان برای ویژگی TTS (متن به صدا) انتخاب کنید.
- موتورها: تنظیمات موتورهای سنتز صدا را تغییر دهید.


قابلیت دسترسی

- قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. برای بهبود قابلیت دسترسی به رابط و قابلیت های دستگاه، تنظیمات زیر را تغییر دهید.
- **قابلیت دسترسی:** یک برنامه قابلیت دسترسی که دانلود کرده اید، از قبیل Talkback یا Kickback که برون ده صوتی، ملودی یا لرزشی دارند را فعال کنید.

- **خدمات قابلیت دسترسی:** یک برنامه با قابلیت دسترسی را برای استفاده انتخاب کنید.
- **کلید برق و قطع تماس:** تنظیم کنید وقتی کلید روشن/خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.

تاریخ و ساعت


برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود، تنظیمات را تغییر دهید.

اگر باتری کاملاً دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ  تنظیم مجدد می شوند.

- **خودکار:** دریافت اطلاعات زمان از شبکه و به روز رسانی خودکار زمان و تاریخ را تنظیم کنید.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** یک منطقه زمانی انتخاب کنید.
- **تنظیم ساعت:** زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته:** زمان را تنظیم کنید تا با قالب ۲۴ ساعته یا ۱۲ ساعته نشان داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ:** یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

درباره تلفن

اطلاعات دستگاه خود، مانند شماره مدل، نسخه نیروی باتری را مشاهده کنید.

با سرویس **firmware over-the-air (FOTA)** می توانید به روز رسانی های ثابت افزار را دانلود و نصب کنید. برای بررسی به روز رسانی های ثابت افزار، به **روآوری نرم افزار** ← به روز رسانی را انتخاب کنید. 

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمه عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این قابلیت را با استفاده از قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین ۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین ۲ نیاز دارد، باید کد پین ۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز واکنش نشان می دهد و برنامه ای هنگ کرده، با استفاده از مدیر برنامه، این برنامه را ببندید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا هنگ کرد دکمه خاموش/روشن را به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده نگه دارید.

اگر این مشکل همچنان پابرجاست، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **شخصی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی تلفن** ← **حذف همه** را انتخاب کنید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دور انداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای انجام دستورالعملهای دو رانداختن مناسب به مقررات محلی مراجعه کنید).

هنگام لمس، دستگاه شما داغ است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

- دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:
- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» دستگاه شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل متعددی با دستگاه شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

اطلاعات مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار بالا خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و - باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود فقط در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر از تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، قبل از استفاده از دستگاه و برای اینکه دریابید تجهیزات تحت تاثیر فرکانس رادیویی منتشره از دستگاه قرار می گیرد یا نه، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

فرکانس رادیویی منتشره از دستگاه شما ممکن است با برخی از سمعک ها تداخل داشته باشد. قبل از استفاده از دستگاه و برای اینکه دریابید سمعک تحت تاثیر فرکانس رادیویی منتشره از دستگاه قرار می گیرد یا نه، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.
- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای سوخت)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، یا در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است دستگاه شما در دستگاه های نقلیه تداخل ایجاد کند

ممکن است به دلیل تداخل رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، از روشهای عاقلانه و صحیح استفاده کرده و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. مطمئن شوید که می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیابورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسی را که با او صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.

- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیر اضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با شماره ای که جهت گزارش دادن چنین وضعیت هایی طراحی شده است تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- اگر دستگاه شما خیس شده است، از روشن کردن آن خودداری کنید. در صورت خیس شدن دستگاه روشن، آن را فوراً خاموش کرده و باتری را خارج کنید (اگر دستگاه خاموش نمی شود یا نمی توانید باتری آن را خارج کنید، دستگاه را همانطور رها کنید). سپس دستگاه را با یک حوله خشک کرده و به یک مرکز سرویس مراجعه کنید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق با غلظت بالای گرد و غبار یا ذرات معلق در هوا استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار یا ذرات معلق خارجی می تواند باعث خرابی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی یا شوک الکتریکی شوند.

دستگاه خود را فقط در سطوح صاف نگهداری کنید

اگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای خیلی داغ یا خیلی سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰ - تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی در بسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً، در داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خش بیافتد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی قرار گیرند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

از دستگاه خود یا برنامه های کاربردی هنگامی که دمای آن بالاست استفاده نکنید

قرار گرفتن پوست شما به مدت طولانی در معرض یک دستگاه بیش از حد داغ، می تواند باعث بروز علائم سوختگی در دمای پایین مانند لکه های قرمز و تغییر رنگ پوست شود.

در صورتیکه دستگاهتان مجهز به فلاش دوربین یا چراغ است، فلاش را در نزدیکی چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید، احتیاط کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، یکی از چراغهای اتاق را روشن بگذارید و دستگاه را بیش از حد به چشمتان نزدیک نکنید.
- قرار گرفتن در معرض نور شدید یا تماشای فیلم یا انجام بازیهای مبتنی بر Flash به مدت طولانی می تواند خطر تشنج یا سیاهی رفتن چشم را به همراه داشته باشد. در صورت احساس هرگونه ناراحتی، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید.

احتمال بروز آسیبهای ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهید

با انجام مکرر کارهایی از قبیل فشردن کلیدها، لمس نوپسه های روی صفحه لمسی با انگشت، یا بازی کردن، ممکن است در قسمتهایی از بدن از جمله دستها، گردن، شانه ها احساس ناراحتی کنید. در صورت استفاده طولانی مدت از دستگاه، آن را بدون فشار در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید و مرتباً استراحت کنید. اگر با وجود رعایت این نکات در حین یا پس از استفاده باز هم احساس ناراحتی کردید، کار با دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

از گاز زدن یا مکیدن دستگاه یا باتری بپرهیزید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

از وارد کردن دستگاه یا لوازم جانبی عرضه شده به داخل چشم، گوش یا دهان بپرهیزید

انجام این کارها ممکن است خفگی یا صدمات جدی را در پی داشته باشد.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیماً به طرف میکروفن صحبت کنید.
- به آنتن داخلی دستگاه دست نزنید. چنین عملی ممکن است باعث کاهش کیفیت تماس شده یا موجب شود دستگاه، سطوحی ناخواسته از انرژی فرکانس رادیویی (RF) را منتشر کند.

در هنگام استفاده از هدست، مراقب شنوایی و گوشهای خود باشید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.
- در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیته ساکن در گوشی وجود دارد. در محیط خشک از هدست استفاده نکنید، یا پیش از اتصال هدست به دستگاه یک شیئی فلزی را لمس کنید تا بار الکتریکی دستگاه تخلیه شود.



هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

- همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.
- مراقب باشید که کابل هدست به دست شما یا اجسام مجاور گیر نکند.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. اگر دستگاه شما نیاز به تعمیر دارد، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزی دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، آگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علائم، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید

شیشه شکسته یا آکرلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیر مجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پرازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دور دست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

از داده های شخصی و مهم خود حفاظت کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، از داده های مهم خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن هیچ یک از داده ها مسئولیتی ندارد.
- در هنگام دور انداختن دستگاه خود، از تمام داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود، دستگاه را بازنشانی کنید.
- در هنگام دانلود برنامه ها، صفحه مجوزها را به دقت بخوانید. به ویژه از برنامه هایی که به بسیاری از عملکردها یا بخش قابل توجهی از اطلاعات شخصی شما دسترسی دارند، با احتیاط استفاده کنید.
- حساب های خود را برای استفاده تایید نشده یا مشکوک، مرتباً بررسی کنید. در صورت مشاهده نشانه هایی از سوء استفاده از اطلاعات شخصی تان، با ارائه دهنده سرویس خود تماس گرفته یا برای تغییر دادن یا حذف کردن اطلاعات حساب خود اقدام کنید.
- در صورت گم شدن یا به سرقت رفتن دستگاه، رمز عبور حساب های خود را برای حفاظت از اطلاعات شخصی تان، تعویض کنید.
- از برنامه های دریافت شده از منابع ناشناخته استفاده نکنید و دستگاه خود را با یک الگو، رمز عبور یا PIN قفل کنید.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایت را بین دیگران پخش نکنید. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)



علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، همدست، کابل USB) نباید همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله

جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)



وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه،

کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث» همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

برای نصب Samsung Kies

(همگام سازی کامپیوتر) Kies

۱. جدیدترین نسخه Samsung Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ (www.samsung.com/kies) دانلود کرده و آن را بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید.
 ۲. دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.