

**SAMSUNG**

**GT-P7300**

**دليل المستخدم**



# استخدام هذا الدليل

نشكرك على اختيار جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم هذا الدليل هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

## للقراءة أولاً

- قبل استخدام الجهاز، اقرأ الدليل بالكامل وجميع إرشادات السلامة لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في هذا الدليل قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. ادخل إلى موقع سامسونج على الويب ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) للحصول على أحدث إصدار من الدليل.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- يمكن أن تجري التطبيقات على هذا الهاتف أداءً مختلفاً عن تطبيقات الكمبيوتر القابلة للمقارنة والتي يمكن ألا يشمل جميع الوظائف المتاحة في نسخة الأجهزة.

- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز المحمول الخاص بك عن طريق الوصول إلى موضع سامسونج على الويب ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- البرامج، والصوت، والخلفيات، والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حقوق الطبع والنشر من قبل المستخدمين.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

## الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز المستخدمة في هذا الدليل:

**تحذير**—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



**تنبيه**—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



**ملاحظة**—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



أشر إلى—الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة، على سبيل المثال: ◀ ص ١٢ (تمثل "راجع الصفحة ١٢")



متبوعاً بـ—ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها لتنفيذ خطوة، على سبيل المثال: في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ←  
حول الجهاز (تمثل الضبط، متبوعاً بـ حول الجهاز)



## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.



## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Google Maps™، Google™، Android™، Google Play™ Store، YouTube™، Google Mail™، Google Talk™ علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Oracle و Java عبارة عن علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكها.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- SRS Labs, Inc. عبارة عن ماركة مسجلة خاصة بشركة SRS Labs, Inc. ويتم تضمين تقنية WOW HD بمقتضى ترخيص من SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، و Wi-Fi Direct™، و Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بـ Wi-Fi Alliance.
- DivX®، و DivX Certified® والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation والشركات التابعة لها وتستخدم بمقتضى ترخيص.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

**DIVX**<sup>TM</sup>  
**HD**

DivX®، و DivX Certified® والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation والشركات التابعة لها وتستخدم بمقتضى ترخيص.



# CE 0168

## حول DIVX VIDEO

DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. هذا عبارة عن جهاز DivX Certified® رسمي يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة [www.divx.com](http://www.divx.com) لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

## حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز DivX Certified® لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى [vod.divx.com](http://vod.divx.com) لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

يقوم DivX Certified® بتشغيل فيديو DivX® حتى ٧٢٠ بكسل بجودة HD بما في ذلك المحتوى التكميلي يمكن تشغيل فيديو DivX® لما يصل إلى ١٠٨٠ بكسل بجودة HD.

# المحتويات

## ١١ ..... التجميع

- ١١ ..... إخراج المحتويات
- ١٢ ..... تصميم الجهاز
- ١٤ ..... المفاتيح
- ١٤ ..... أدخل بطاقة SIM أو USIM
- ١٥ ..... شحن البطارية

## ١٨ ..... بدء التشغيل

- ١٨ ..... أوقف تشغيل الجهاز
- ١٩ ..... استخدام شاشة اللمس
- ٢٢ ..... استخدام الحركات
- ٢٣ ..... قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
- ٢٤ ..... تعرف على الشاشة الرئيسية
- ٣٠ ..... الوصول إلى التطبيقات
- ٣٢ ..... تشغيل تطبيقات متعددة
- ٣٢ ..... تخصيص جهازك
- ٣٨ ..... إدخال نص

## ٤٢ ..... الاتصالات

- ٤٢ ..... الرسائل
- ٤٣ ..... Google Mail
- ٤٥ ..... بريد إلكتروني
- ٤٧ ..... تحدث
- ٤٨ ..... مراسلة
- ٤٩ ..... +Google
- ٤٩ ..... Social Hub

## ٥٠ ..... الترفيه

- ٥٠ ..... الكاميرا
- ٥٧ ..... مشغل فيديو
- ٦٠ ..... الاستوديو
- ٦٢ ..... محرر الصور
- ٦٣ ..... مشغل الموسيقى

## ٦٧ ..... المعلومات الشخصية

- ٦٧ ..... الأسماء
- ٧٠ ..... مخطط S
- ٧١ ..... المذكرة
- ٧٢ ..... مذكرة القلم

## ٧٣ ..... خدمات ويب والخدمات المستندة إلى GPS

- ٧٣ ..... الإنترنت
- ٧٧ ..... خط العرض
- ٧٧ ..... خرائط
- ٧٩ ..... التنقل
- ٧٩ ..... محلي
- ٨٠ ..... سوق Play
- ٨١ ..... Samsung Apps
- ٨١ ..... YouTube
- ٨٣ ..... Readers Hub
- ٨٤ ..... نبض

## ٨٥ ..... التوصيل

- ٨٥ ..... توصيلات USB
- ٨٦ ..... Wi-Fi
- ٨٩ ..... Wi-Fi Direct

٩٠	..... AllShare
٩٢	..... مشاركة شبكة المحمول
٩٤	..... البلوتوث
٩٦	..... GPS
٩٧	..... اتصالات VPN

## ٩٩ ..... الأدوات

٩٩	..... الحاسبة
٩٩	..... المنبه
١٠٠	..... التوقيت العالمي
١٠١	..... ملفات محملة
١٠١	..... ملفاتي
١٠٢	..... البحث
١٠٣	..... مجموعة أدوات SIM
١٠٣	..... مدير المهام
١٠٣	..... Polaris Office

## ١٠٥ ..... الضبط

١٠٥	..... الوصول إلى خيارات الضبط
١٠٥	..... Wi-Fi
١٠٥	..... البلوتوث
١٠٥	..... استخدام البيانات
١٠٦	..... المزيد...
١٠٧	..... الصوت
١٠٨	..... الشاشة
١٠٩	..... توفير الطاقة
١٠٩	..... مكان التخزين
١١٠	..... البطارية
١١٠	..... التطبيقات

١١٠	الحسابات والمزامنة
١١٠	خدمات الموقع
١١٠	الحماية
١١٢	اللغة والإدخال
١١٥	نسخ احتياطي وإعادة الضبط
١١٥	الإرساء
١١٥	التاريخ والوقت
١١٦	إمكانية الوصول
١١٦	الحركة
١١٧	خيارات المطور
١١٨	حول الجهاز
١١٩	حل المشكلات

## إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.




- يمكنك شراء كماليات إضافية من تاجر التجزئة المحلي التابع لـسامسونج.

- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لجهازك وقد لا تكون متوافقة مع أجهزتك.

- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.

- استخدم فقط الملحقات المعتمدة من سامسونج. الملحقات غير المعتمدة قد تتسبب في حدوث عطل في الجهاز.


## المنظر الأمامي

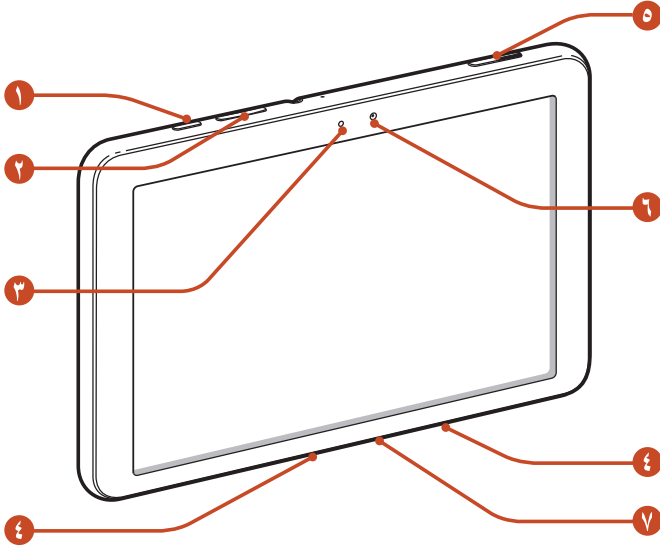

الوظيفة	الرقم
التشغيل/إعادة التشغيل/القفل	١
مفتاح مستوى الصوت	٢
مستشعر الضوء	٣
مخرج الصوت	٤
فتحة بطاقة SIM	٥
عدسة الكاميرا الأمامية	٦
منفذ متعدد الأغراض	٧



## المنظر الخلفي

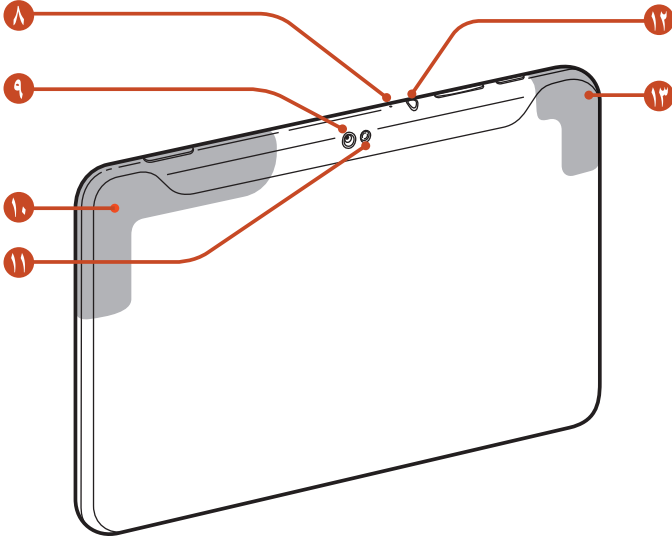

الرقم	الوظيفة
٨	الميكروفون
٩	عدسة الكاميرا الخلفية
١٠	الهوائي الرئيسي
١١	الفلش
١٢	منفذ سماعة الرأس <sup>١</sup>
١٣	GPS/البلوتوث/هوائي داخلي <sup>٢</sup>

١. يؤدي توصيل سماعة رأس بالجهاز بطريقة صحيحة إلى إتلاف مقبس سماعة الرأس أو سماعة الرأس.

٢. لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي ببيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.


المفتاح	الوظيفة
⊖ إعادة التشغيل / القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط مطولاً)؛ وادخل إلى خيارات الجهاز (اضغط مطولاً)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ١٠-١٥ ثانية) واقفل شاشة اللمس أو قم بتشغيلها.
مستوى الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

## أدخل بطاقة SIM أو USIM

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

١ افتح الغطاء الموجود على فتحة بطاقة SIM.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

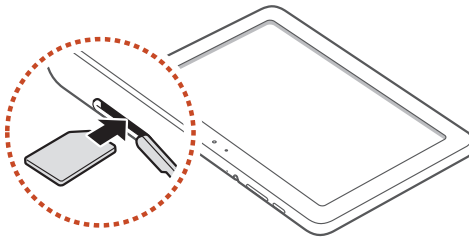

٣ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة SIM.

١. في حالة تعرض جهازك لأعطال فادحة، أو في حالة توقفه، أو تجمده، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية.

## شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة زمنية ممتدة، يجب عليك شحن البطارية.

لا يمكنك استبدال البطارية الموجودة في الجهاز. إذا كانت لديك مشكلات في البطارية، أو إذا تطلب الأمر استبدالها، فخذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.



• قم بشحن البطارية باستخدام الشاحن فقط. لا يمكنك شحن البطارية باستخدام كبل USB.




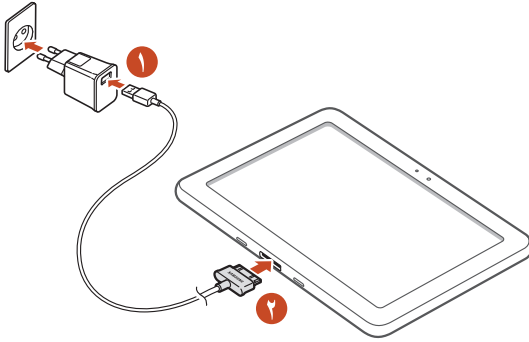
• عندما ينخفض مستوى بطايرتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. أعد شحن بطايرتك لمتابعة استخدام جهازك.


• إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى أثناء شحن الجهاز. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

• في حالة استخدامك لعدة تطبيقات في وقت واحد، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى اتصال بجهاز آخر، فإن شحن البطارية سينفذ سريعًا. لكي تتجنب الانفصال عن الشبكة أو فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دومًا هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.


١ صل كبل USB بمهايئ تيار USB، ثم صل طرف كبل USB بالمقبس متعدد المهام.

قد يختلف شكل مهايئ تيار USB حسب منطقتك. 



قد يؤدي توصيل كبل USB بطريقة غير صحيحة إلى حدوث تلفيات خطيرة في مهايئ تيار USB. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام. 

٢ صل مهايئ تيار USB بمأخذ التيار.

- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل كبل USB عن الجهاز. 
- قد ترتفع درجة حرارة الجهاز أثناء الشحن. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB عن الجهاز، ثم افصل مهائئ تيار USB عن منفذ التيار.

لتوفير الطاقة، افصل مهائئ تيار USB في حالة عدم استخدامه. لا يوجد زر لتشغيل التيار في مهائئ تيار USB، لذا، يجب عليك فصل مهائئ تيار USB من المنفذ لقطع إمداد التيار. ينبغي أن يظل الجهاز قريباً من المأخذ عند استخدامه.



## ◀ قلل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- قم بتنشيط نمط توفير الطاقة.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع "السكون" بالضغط على المفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

# بدء التشغيل

## أوقف تشغيل الجهاز

١ اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.

٢ أدخل رمز PIN المرفق ببطاقة SIM أو USIM وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google أو قم بإنشاء حساب Google لاستخدام التطبيقات التي تتفاعل مع خادم Google.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد إيقاف التشغيل ← موافق.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. ◀ ص. ١٠٦

## استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لا تضغط على شاشة اللمس بأطراف أصابعك، أو تستخدم أدوات حادة على شاشة اللمس. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف شاشة اللمس أو قد يؤدي إلى حدوث عطل فيها. 
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالسوائل. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للسوائل.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك. 
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

#### الضغط

المس مرة واحدة لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلها.




#### اضغط مطولاً

اضغط على أحد العناصر مع الاستمرار لمدة تزيد عن ثانيتين.



#### اسحب

اضغط على أحد العناصر وحركه إلى موضع جديد.

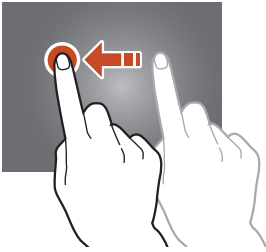

#### اضغط مرتين


اضغط على أحد العناصر مرتين بسرعة.






## النقر

قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل أو اليسار أو اليمين  
بخفة للتنقل بين القوائم أو الشاشات.

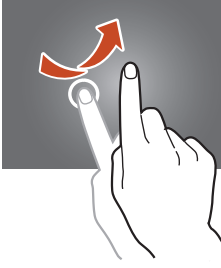

## التضييق

افرد إصبعيك عن بعضهما، ثم قم بالتضييق  
بينهما.

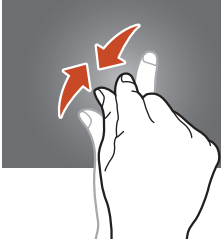


- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل.
- يمكنك تعيين طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الشاشة. في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**.



## استخدام الحركات


تتيح لك ميزة التعرف على الحركة المضمنة إمكانية تنفيذ إجراءات بواسطة تحريك جهازك أو عمل إيماءات بيديك. لكي تستخدم هذه الوظائف، يجب عليك أولاً تنشيط ميزة التعرف على الحركة. في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحركة**.

### الإمالة

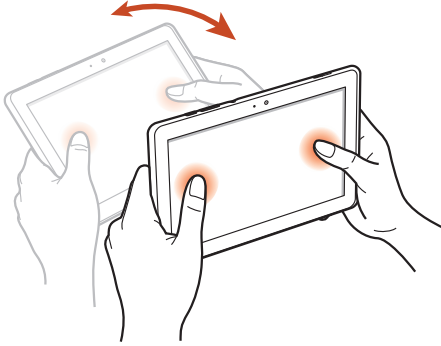

أثناء حمل الجهاز بكلتا يديك، اضغط مطولاً على نقطتين على الشاشة، ثم قم بإمالة الجهاز للخلف وللأمام للتكبير أو للتصغير عند عرض صور أو استعراض صفحات الويب.

### التدوير للتحريك

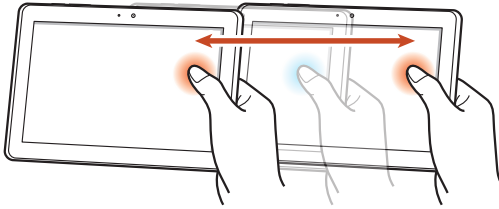

أثناء الضغط على أحد العناصر، أزح الجهاز إلى اليسار أو إلى اليمين لنقل العنصر إلى صفحة أخرى على الشاشة الرئيسية، أو قائمة التطبيقات.

## قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقفلها تلقائيًا لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفل شاشة اللمس يدويًا، اضغط على مفتاح التشغيل.

لإلغاء قفلها، قم بتشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح التشغيل، ثم انقر بإصبعك في أي اتجاه.


يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.



◀ ص. ٣٥

## تعرف على الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاز إلى التطبيقات. تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى اللوحات الموجودة على شاشة الجاهزية. يمكنك أيضاً تحديد إحدى النقاط في الجزء العلوي من الشاشة للانتقال إلى اللوحة المقابلة مباشرة.

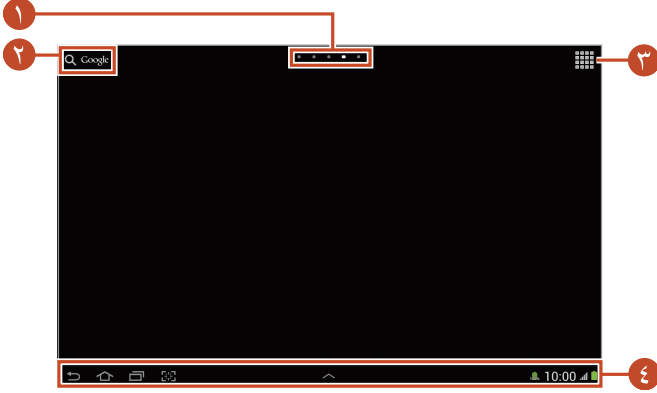


قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



الرقم	الوظيفة
١	حدد نقطة في الجزء العلوي من الشاشة لكي تنتقل مباشرة إلى اللوحة المقابلة.
٢	البحث عن التطبيقات والملفات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب باستخدام تطبيق Google المصغر الخاص بالبحث.
٣	ادخل إلى قائمة الألبومات.
٤	شريط النظام (انظر القسم التالي).

## ◀ شريط النظام

من شريط النظام الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، يمكنك التنقل داخل الشاشة سريعاً، واعرض معلومات النظام، والمزيد.

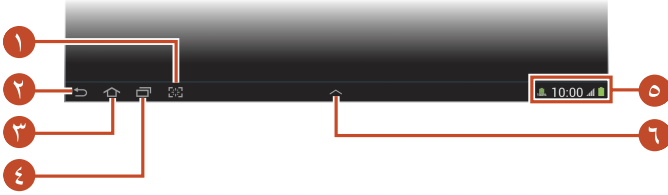

قد تختلف الشاشة التالية باختلاف المنطقة أو مزود الخدمة.



الرقم	الوظيفة
١	النقر صورة للشاشة الحالية وقم بتحرير الصورة، التقط صورة للشاشة الحالية وقم بإضافتها إلى الحافظة (اضغط مطولاً).
٢	عودة إلى الشاشة السابقة.
٣	ارجع إلى الشاشة الرئيسية، ادخل إلى مدير المهام (اضغط مطولاً).
٤	افتح قائمة التطبيقات الحالية، ادخل إلى قائمة التطبيقات (اضغط مطولاً).
٥	قم بعرض الوقت الحالي وحالة الجهاز، وافتح لوحة الإشعارات.
٦	افتح لوحة التطبيق المصغر.

## رموز المؤشر


قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	متصل بشبكة GPRS
	متصل بشبكة EDGE
	متصل بشبكة HSDPA
	Wi-Fi AP متصلة
	تنشيط ميزة البلوتوث
	الخدمات التي تستند إلى GPS المستخدمة
	وضع توفير الطاقة نشط
	متصل بالكمبيوتر
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	رسالة بريد Google Mail جديدة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	المنبه فعال

الرمز	المعنى
	التجوال (خارج منطقة الخدمة)
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية


## ❏ استخدام لوحة الإشعارات

لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على الجزء الأيمن السفلي من الشاشة. لإخفاء اللوحة، حدد .

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi. ◀ ص. ١٠٥
  - **GPS:** تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ١١٠
  - **صوت:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك كتم صوت الجهاز أو تعيينه لكي يهتز في الوضع الصامت.
  - **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
  - **توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
  - **إخطار:** إخفاء رموز الإشعارات أو عرضها.
  - **بيانات الهاتف:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.
  - **البلوتوث:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة البلوتوث. ◀ ص. ١٠٥
  - **وضع القيادة:** قم بتنشيط وضع القيادة أو إلغاء تنشيطه.
  - **مزامنة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 


## ﴿ نقل العناصر على الشاشة الرئيسية ﴾

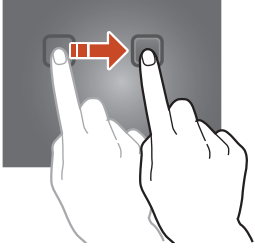

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى موضع جديد. يمكنك إضافة عنصر إلى مجلد جديد أو نقله إلى لوحة جديدة. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى إنشاء مجلد أو إنشاء صفحة.

## ﴿ إزالة أحد العناصر من الشاشة الرئيسية ﴾

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى سلة المهملات.

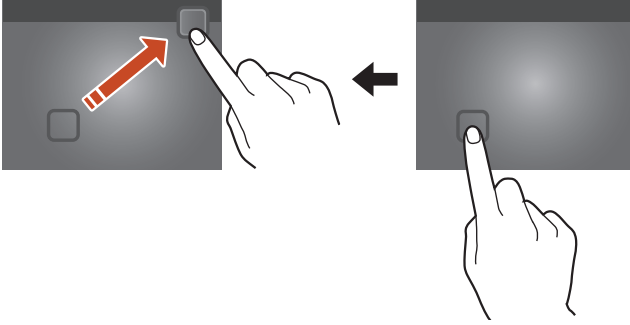

## ﴿ قم بإضافة لوحة أو إزالتها من الشاشة الرئيسية ﴾


يمكنك إضافة أو إزالة لوحات الشاشة الرئيسية لتنظيم التطبيقات المصغرة.


١ على الشاشة الرئيسية، ضع إصبعيك على الشاشة واضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ إضافة أو إزالة أو تنظيم اللوحات:

- لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد .




- لتعيين اللوحة الأساسية للشاشة الرئيسية، حدد .
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الجديد.

٣ حدد  للعودة إلى الشاشة السابقة.

## ❧ استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي استخدام تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية. 
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

١ في قائمة التطبيقات، حدد التطبيقات المصغرة لفتح لوحة التطبيقات المصغرة.

٢ قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين على لوحة التطبيقات المصغرة للبحث عن تطبيق مصغر.

٣ اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

## إضافة اختصار ضبط إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك إنشاء اختصارات لخيارات الضبط المتكرر الاستخدام على الشاشة الرئيسية.

١ في قائمة التطبيقات، حدد التطبيقات المصغرة لفتح لوحة التطبيقات المصغرة.

٢ اضغط مطولاً على اختصار الإعدادات، ثم حرره على الشاشة الرئيسية.

٣ حدد خيار ضبط.


## الوصول إلى التطبيقات

قم بتشغيل التطبيقات، واستفد بالكامل من الميزات الموجودة في جهازك. يمكنك إعادة تنظيم قائمة التطبيقات لكي تطابق التفضيلات، أو قم بتنزيل التطبيقات من الإنترنت لتحسين وظائف الجهاز.

- ١ على الشاشة الرئيسية، حدد  للوصول إلى قائمة التطبيقات.
  - ٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.  
يمكنك أيضاً تحديد إحدى النقاط في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.
  - ٣ حدد تطبيقاً.
  - ٤ حدد  للعودة إلى الشاشة السابقة. حدد  للعودة إلى الشاشة السابقة.
- يمكنك إضافة اختصار تطبيق إلى الشاشة الرئيسية بواسطة الضغط مطوياً على أحد الرموز في قائمة التطبيقات. 
  - إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة أيضاً. لكي تمنع تدوير الواجهة، حدد الضبط ← الشاشة ← تدوير تلقائي للشاشة.

## ترتيب التطبيقات

يمكنك تغيير ترتيب التطبيقات في قائمة التطبيقات أو يمكنك تجميعهم ضمن فئات.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← تعديل.
- ٢ اضغط مطوياً على أيقونة تطبيق.

### ٣ ترتيب التطبيقات:


- لنقل التطبيق، اسحبه إلى موقع جديد.
- لإضافة التطبيق إلى مجلد جديد، اسحبه إلى إنشاء مجلد.
- لنقل التطبيق إلى لوحة جديدة، اسحبه إلى إنشاء صفحة.
- لإلغاء تثبيت التطبيق، اسحبه إلى إلغاء التثبيت.

### ٤ حدد حفظ.


## ◀ تنزيل أحد التطبيقات


١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play أو Samsung Apps.


٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

للتثبيت التطبيقات المنزلة من مصادر أخرى، يجب عليك حدد الضبط  ← الحماية ← مصادر غير معروفة.

## ◀ إلغاء تثبيت تطبيق

١ في قائمة التطبيقات، حدد  ← إلغاء التثبيت.

٢ حدد  في أحد رموز التطبيق ثم حدد موافق.


يمكنك إلغاء التثبيت فقط للتطبيقات التي قمت بتنزيلها. 

## ◀ الوصول إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

١ حدد  لعرض التطبيقات التي دخلت إليها مؤخراً.

٢ حدد تطبيقاً.

## تشغيل تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه. لتشغيل تطبيقات عديدة، حدد  أثناء استخدام تطبيق. ثم حدد تطبيق آخر لتشغيله من الشاشة الرئيسية.

### إدارة التطبيقات

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام.

١ حدد  ← مدير المهام ← التطبيقات النشطة.

يقوم مدير المهام بتشغيل التطبيقات النشطة ويعرضها.

٢ التحكم في التطبيقات النشطة:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد التطبيقات من القائمة.
- لإغلاق تطبيق، حدد إنهاء.
- لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إلغاء الكل.

## تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تغيير الضبط لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

### تغيير لغة العرض


١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← اللغة والإدخال ← اللغة.

٢ حدد لغة.

### تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات اللمس

في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الصوت ← أصوات اللمس.



## ﴿ اضبط مستوى صوت الجهاز ﴾

- ١ اضغط على مفتاح الصوت لأعلى أو لأسفل.
- ٢ حدد  واسحب المؤشرات لضبط مستوى الصوت لكل صوت.

## ﴿ اضبط كثافة اهتزاز شاشة اللمس ﴾

- ١ يمكنك تعديل الاهتزاز باللمس عندما تنقر على شاشة الجهاز.
- ٢ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الصوت ← حساسية الاهتزاز.
- ٣ اسحب المؤشر أسفل الاهتزاز بالنقر فوق الشاشة.
- ٤ حدد موافق.

## ﴿ الانتقال إلى الوضع الصامت ﴾

- لكنم الصوت أو إلغاء كنم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:
- اضغط على الجزء السفلي الأيمن من الشاشة لفتح لوحة الإشعارات، ثم حدد صوت.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد  أو .

## ﴿ حدد خلفية للشاشة الرئيسية ﴾


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشاشة ← خلفية الشاشة الرئيسية ← خيار.
- ٢ حدد مجلد صورة ← صورة.

## ﴿ تغيير خط الشاشة ﴾

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشاشة ← أسلوب الخط.
- ٢ حدد خطأ ← نعم.

## « ضبط سطوع الشاشة

يتضمن جهازك مستشعر الإضاءة، والذي يمكنه تتبع مستوى الإضاءة المحيطة وضبط مستوى سطوع الشاشة تلقائيًا. يمكنك أيضًا تعيين مستوى سطوع الشاشة يدويًا.

سيؤثر سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية. 

### قم بتعيين الجهاز لضبط مستوى السطوع تلقائيًا

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشاشة ← السطوع.
  - ٢ حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار سطوع تلقائي.
  - ٣ حدد موافق.
- سيزيد الجهاز من مستوى السطوع في الأماكن التي تتمتع بقدر كبير من الضوء، ويقلل من مستوى السطوع في الأماكن المعتمة تلقائيًا.

### تعديل السطوع يدويًا

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشاشة ← السطوع.
- ٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار سطوع تلقائي.
- ٣ اسحب العارض لليمين أو لليسار.
- ٤ حدد موافق.

## ❏ قفل جهازك

يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط ميزة قفل الشاشة.

- ❏ إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- ❏ لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

## ضبط إلغاء قفل اكتشاف الوجه

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← تأمين الشاشة ← إلغاء قفل الوجه.
- 2 حدد بدء الإعداد ← متابعة.
- 3 اضبط الجهاز لكي يلائم الوجه بداخل الشكل.
- 4 عند التقاط صورة لوجهك بطريقة صحيحة، حدد متابعة.
- 5 استكمل ضبط رمز أو نمط PIN لإلغاء القفل الثانوي.

## ضبط نمط إلغاء القفل

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← تأمين الشاشة ← نموذج.
  - 2 اطلع على الإرشادات ومثال النمط الذي يظهر على الشاشة وحدد التالي.
  - 3 ارسم نمطاً للتوصيل 4 نقاط على الأقل وحدد متابعة.
  - 4 ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد وحدد تأكيد.
  - 5 أكمل الإعداد الخاص برمز PIN الاحتياطي.
- ❏ إذا نسيت نمط إلغاء القفل، فيمكنك إلغاء تنشيط ميزة قفل الشاشة باستخدام رمز PIN احتياطي.

## ضبط رمز PIN لإلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← تأمين الشاشة ← PIN.

٢ أدخل رمز PIN جديد وحدد متابعة.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

## ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← تأمين الشاشة ← كلمة المرور.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

## ❏ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك باستخدام رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. بمجرد تمكين قفل SIM أو USIM، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز، أو الوصول إلى التطبيقات التي تحتاج إلى رمز PIN.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← إعداد قفل بطاقة SIM ← قفل بطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN وحدد موافق.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فخذ بطاقة SIM أو USIM إلى مزود الخدمة لإلغاء قفلها.



## ◀ تنشيط ميزة Find my mobile

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين تلقائيًا لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك إنشاء حساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الإنترنت عن بُعد.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← تنبيه تغيير بطاقة SIM.

٢ حدد تسجيل دخول.


لإنشاء حساب سامسونج، حدد إنشاء حساب جديد.

٣ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم حدد الدخول.

٤ حدد مستلمين رسالة التنبيه.

٥ أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج مرة أخرى وحدد تم.

٦ حدد حقل المستلم وأضف مستلمين:


- أدخل أرقام الهواتف يدويًا، بما في ذلك رمز البلد، والرمز +.
- حدد أرقام الهواتف من قائمة الأسماء بواسطة تحديد  ضمن حقل المستلمين.

٧ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين.


٨ حدد تمت.

## إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق النطق بكلمات في الميكروفون، أو تحديد حروف على لوحة المفاتيح الظاهرية، أو بإدخال الكتابة على الشاشة.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 


### تغيير طريقة إدخال النصوص

حدد  على شريط النظام، وحدد طريقة إدخال النصوص.

### أدخل النص بواسطة ميزة إدخال الصوت عبر Google

١ انطق بالنص في الميكروفون.


٢ عند الانتهاء، حدد تم.

لإضافة لغة إدخال للتعرف على الصوت، حدد اللغة ← إضافة المزيد من اللغات. 

### إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

١ اضغط على الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون رفع الإصبع من الشاشة.

٢ تابع حتى تنتهي من هجاء الكلمة.

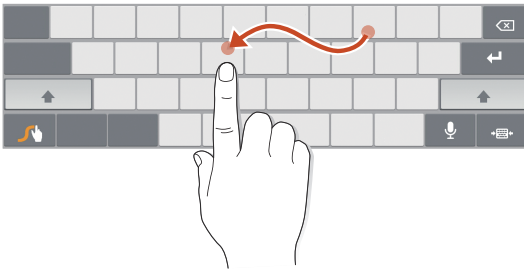

٣ ارفع إصبعك.


٤ عند تعرف على الكلمة الصحيحة، حدد **⏎** لإدخال مسافة. إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.




- يمكنك أيضاً الضغط على المفاتيح لإدخال النص.
- يمكنك أيضاً اضغط مطولاً على أحد المفاتيح لإدخال الحروف الظاهرة أعلى المفتاح. عندما تقوم اضغط مطولاً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز وأرقام.


يمكنك أيضاً استخدام المفاتيح التالية:

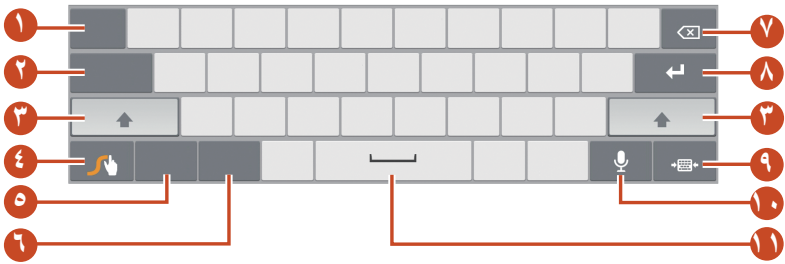


الوظيفة	الرقم
قم بتغيير لغة الإدخال (اضغط مطولاً).	١
حرك مؤشر الماوس إلى حقل إدخال النص التالي.	٢
قم بتغيير الحالة.	٣
ادخل إلى شاشة تلميح Swype، وافتح تعليمات Swype (اضغط مطولاً).	٤
قم بالتبديل بين أوضاع إدخال النصوص.	٥
التحويل بين وضع الأرقام/التعديل.	٦
مسح إدخالك.	٧
أبدأ سطر جديد.	٨


الرقم	الوظيفة
٩	قم بتصغير لوحة المفاتيح الظاهرية.
١٠	أدخل النص صوتيًا. 
١١	إدخال مسافة.

## ❏ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

١ من حقل النص، حدد  على شريط النظام وحدد لوحة مفاتيح Samsung.

٢ أدخل النص بواسطة تحديد مفاتيح أبجدية رقمية.


 عند إدخال نص، قم بتدوير الجهاز لعرض لوحة مفاتيح QWERTY على شاشة عريضة. حدد المفاتيح الواقعية حسب المطلوب لإدخال النص الخاص بك.

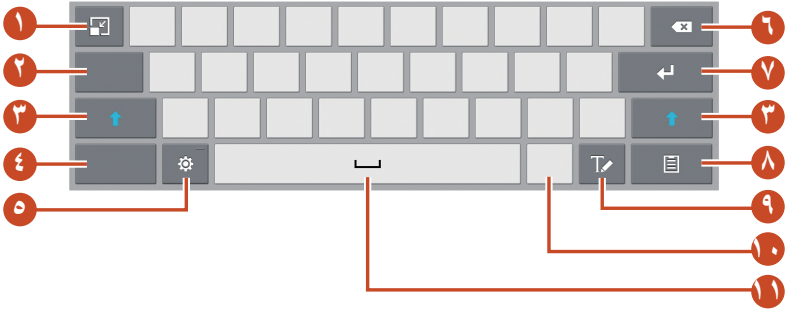

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	قم بتصغير لوحة المفاتيح الظاهرية.
٢	حرك مؤشر الماوس إلى حقل إدخال النص التالي.
٣	قم بتغيير الحالة.

الوظيفة	الرقم
قم بالتبديل بين أوضاع إدخال النصوص.	٤
الوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح؛ تغيير طريقة إدخال النصوص (اضغط مطولاً).	٥
مسح إدخالك.	٦
أبدأ سطر جديد.	٧
ارفق عنصراً.	٨
انتقل إلى وضع الكتابة اليدوية.	٩
إدخال رمز تعبيرى مستخدم بشكل متكرر، افتح لوحة الرموز التعبيرية (اضغط مطولاً).	١٠
إدخال مسافة.	١١

يمكنك تنشيط وضع النص التنبؤي XT9 بواسطة تحديد  ← XT9. عندما تقوم بإدخال أول ثلاثة حروف من الكلمة، تظهر قائمة الكلمات البديلة.

## ✎ نسخ نص ولصقه

من حقل النص، يمكنك نسخ النص ونقله إلى تطبيق آخر.

- ١ اضغط مطولاً على إحدى الفقرات من النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المراد نسخه.
- ٣ حدد قص أو نسخ لإضافة النص داخل الحافظة.
- ٤ في تطبيق آخر، اضغط مطولاً عند النقطة التي سيتم إدخالها.
- ٥ حدد لصق لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

# الاتصالات

## الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.



### إرسال رسالة نصية

١ في قائمة التطبيقات، حدد الرسائل ←

٢ إضافة مستلمين:

- أدخل أرقام الهواتف يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف من قائمة الاتصال الخاصة بك بواسطة تحديد

٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.

لإدخال تعبيرات، حدد ← إدخال ابتسامة.

٤ لإرسال الرسالة، حدد

### إرسال رسالة وسائط متعددة





١ في قائمة التطبيقات، حدد الرسائل ←

٢ إضافة مستلمين:

- أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها يدويًا بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من قائمة الأسماء بواسطة تحديد

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة.



- ٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.
- لإدخال تعبيرات، حدد  ← إدخال ابتسامة.
- ٤ حدد  وأرفق ملفًا.
- ٥ حدد  ← إضافة موضوع وأدخل موضوعًا.
- ٦ لإرسال الرسالة، حدد .

## عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة



- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الرسائل.
- يتم تجميع رسائلك حسب الاسم على هيئة محادثة رسائية.
- ٢ حدد اسمًا.
- ٣ حدد رسالة وسائط متعددة لعرض مزيد من التفاصيل.

## Google Mail

- تعرف على كيفية إرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة بريد الويب لـ Google Mail™.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
  - قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## إرسال رسالة بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Gmail ← .
- ٢ حدد حقل المستلم وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.
- ٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.
- ٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.
- ٥ حدد  وأرفق ملفًا.

## ٦ لإرسال الرسالة، حدد إرسال.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

## عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد Gmail.



٢ حدد تحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، انتقل لليمين أو لليسار.
- للرد على الرسالة، حدد الرد على الرسالة.
- للرد على الرسالة وتضمين كل المستقبلين، حدد الرد على الرسالة وتضمين كل المستقبلين.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد تحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- لإضافة الرسالة إلى قائمة المفضلة، حدد إضافة إلى قائمة المفضلة.
- لمعاينة مرفق، حدد عرض. لحفظه على جهازك، حدد حفظ.
- لإنشاء رسالة جديدة، حدد إنشاء رسالة جديدة.
- للبحث عن رسالة بريد إلكتروني، حدد البحث عن رسالة بريد إلكتروني.
- لأرشفة الرسالة، حدد أرشفة الرسالة.
- لحذف الرسالة، حدد حذف الرسالة.
- لإضافة تسمية إلى الرسالة، حدد إضافة تسمية إلى الرسالة.
- لجعل الرسالة غير مقروءة، حدد وضع علامة كـ "غير مقروءة".
- لتمييز الرسالة كمهمة، حدد وضع علامة كمهمة.
- لإخفاء الرسالة، حدد تجاهل. لعرض الرسائل المخفية، حدد كل البريد من قائمة التسميات.
- لإضافة الرسالة إلى قائمة البريد غير المهم، حدد الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها.
- لتحديث قائمة الرسائل، حدد تحديث.



- لتخصيص الضبط لكل ملصق، حدد  ← إدارة التصنيفات.
- لتغيير إعدادات البريد الإلكتروني، حدد  ← الإعدادات.

## بريد إلكتروني



تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

### ضبط حساب بريد إلكتروني

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني.
- 2 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
- 3 حدد التالي. لإدخال تفاصيل الحساب يدويًا، حدد إعداد يدوي.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. في حالة قيامك بإنشاء حسابين أو أكثر، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني. حدد اسم حساب في الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد الحساب الذي تريد استرداد الرسائل منه.


### إرسال رسالة بريد إلكتروني

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني .
- 2 إضافة مستلمين:
- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من قائمة الأسماء بواسطة تحديد .
- 3 حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.

٥ حدد  وأرفق ملفًا.

٦ لإرسال الرسالة، حدد .

 إذا لم تكن متصلًا بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.

## عرض رسالة بريد إلكتروني


١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني.


٢ حدد  لتحديث قائمة الرسائل.


٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

• للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد  أو .

 في العرض الأفقي، تظهر هذه الرموز عند تكبير شاشة عرض البريد الإلكتروني. اضغط مطولاً على جزء من الشاشة وحركه لكي تجعل شاشة عرض البريد الإلكتروني أكبر حجمًا أو أصغر.


• للبحث عن رسالة بريد إلكتروني، حدد .


• لإعادة تحميل الرسائل، حدد .

• للرد على الرسالة، حدد .

• لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .

• لحذف الرسالة، حدد .









• لجعل الرسالة غير مقروءة، حدد  ← تحديد كغير مقروء.

• لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، حدد  ← نقل.

• لحفظ الرسائل على جهازك، حدد  ← حفظ بريد إلكتروني. سيتم حفظ


الرسالة في ملفاتي ← Saved Email.

• لفرز الرسائل، حدد  ← فرز حسب.

- لتغيير وضع العرض لقائمة الرسائل، حدد  ← **نمط العرض**.
  - لتغيير لون الخط للرسائل، حدد  ← **لون الخط**.
  - لتغيير لون الخلفية للرسائل، حدد  ← **لون الخلفية**.
  - لطباعة الرسالة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
  - لحذف جميع الرسائل، حدد  ← **مسح الكل**.
  - لتغيير إعدادات البريد الإلكتروني، حدد  ← **الضبط**.
  - لتمييز الرسالة كرسالة هامة، حدد ★.
  - لحفظ مرفق في الجهاز، حدد علامة تبويب المرفق ← .
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب حساب البريد الإلكتروني أو توجيه الجهاز. 

## تحدث

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

## تعيين حالتك

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.
- ٢ حدد حساب **Google**.
- ٣ حدد اسمك في الجزء العلوي من قائمة الأصدقاء.
- ٤ قم بتخصيص حالتك، وصورتك، والرسالة.

## ➤ إضافة اسم إلى قائمة الأصدقاء


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk** ← .
- ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني للصديق وحدد **تم**.  
عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافته أو إضافتها إلى قائمة الأصدقاء.

## ➤ بدء محادثة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.
- ٢ حدد اسماً من قائمة الأصدقاء.  
يتم فتح شاشة المحادثة.
- ٣ أدخل رسالتك وارسلها.
  - لإضافة المزيد من الأسماء إلى المحادثة، حدد  ← إضافة إلى الدردشة.
  - للتبديل بين المحادثات النشطة، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين.
  - لاستخدام الدردشة بالفيديو، حدد .
  - لاستخدام الدردشة الصوتية، حدد .
- ٤ حدد  ← إنهاء الدردشة لإنهاء المحادثة.

## مراسلة

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية من الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر **Google+ messenger**.


 قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **مراسلة**.  
إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب.


٢ أدخل رسالتك وارسلها.

## +Google

تعرف على طريقة الوصول إلى خدمة شبكة Google الاجتماعية. يمكنك إنشاء مجموعات لإرسال الرسائل الفورية واستلامها وتحميل صورك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 


١ في قائمة التطبيقات، حدد **+Google**.

إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. 

٢ حدد ميزة الشبكة الاجتماعية.

## Social Hub

يتيح لك Social Hub إمكانية الوصول إلى جميع أنواع الرسائل من موقع واحد. يمكنك عرض الرسائل والرد عليها بدون فتح تطبيقات أخرى وتبديل الحسابات الاجتماعية بسهولة. يُرجى زيارة [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) لمزيد من التفاصيل.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Social Hub**.

٢ حدد نوع الرسالة.

٣ اعرض الرسائل أو قم بالرد عليها مباشرة في Social Hub.

# الترفيه

## الكاميرا


تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشاهد التصوير أو ظروف التصوير.

## التقاط صورة

١ في قائمة التطبيقات، حدد الكاميرا.

٢ ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

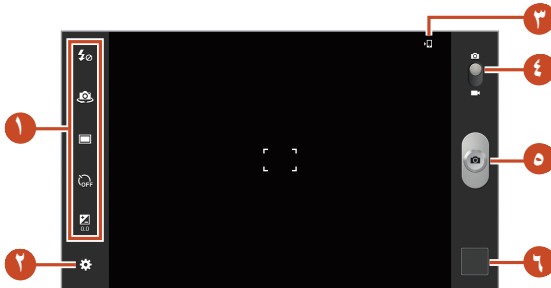

الرقم	الوظيفة
١	<p>استخدم اختصارات الكاميرا.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ : تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدويًا، أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.</li> <li>📷 : قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة لنفسك.</li> <li>🖼️ : تغيير نمط التصوير. ◀ ص. ٥٢</li> <li>🔌 : تحديد زمن التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.</li> <li>📷 : اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.</li> </ul> <p>يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة. ▶ ص. ٥٧</p>
٢	تغيير ضبط الكاميرا.
٣	اعرض موقع التخزين.
٤	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٥	التقط صورة.
٦	اعرض الصور التي التقطتها.

٣ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة. يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.


٤ حدد  لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد عارض الصور لعرضها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.

- لعرض الصور على جهاز DLNA المرخص، حدد .
- لإرسال الصورة إلى آخرين أو لمشاركتها، حدد .
- لحذف الصورة، حدد .
- لبدء عرض الشرائح، حدد .
- لإضافة الصورة إلى الحافظة، حدد  ← نسخ إلى الحافظة.
- لاقتصاص جزء من الصورة، حدد  ← قص.
- لتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد  ← تدوير لليساار.
- لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد  ← تدوير لليمين.
- لتعيين صورة كخلفية أو كصورة لاسم معين، حدد  ← تعيين الصور كـ.
- لطباعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتعديل الصورة باستخدام محرر الصور، حدد  ← تعديل.
- لتغيير إعدادات تنشيط الحركة، حدد  ← الحركة.
- لتغيير اسم الملف، حدد  ← تغيير الاسم.
- لعرض تفاصيل الصورة، حدد  ← التفاصيل.

## ◀ تغيير نمط التصوير

يمكنك التقاط صورة بواسطة أوضاع التصوير المتعددة. لتغيير وضع التصوير، حدد  ← خيار.

الخيار	الوظيفة
لقطة فردية	التقاط صورة واحدة.
لقطة الإبتسامة	قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم عندما يبتسمون.
بانوراما	التقاط صور بانورامية.
لقطة الحركة	التقط لقطات لهدف متحرك ثم دمجها مع صورة واحدة تظهر الإجراء.



## « تخصيص ضبط الكاميرا


قبل التقاط صورة، حدد  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات إلى الخيارات المتداولة.
صورة شخصية	قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية والتقط صورة لنفسك.
فلاش	تغيير ضبط الفلاش؛ يمكنك تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله يدوياً، أو ضبط الكاميرا لكي تستخدم الفلاش متى تطلب الأمر.
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير. ◀ ص. ٥٢
نمط المشهد	تغيير نمط المشهد.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
نمط التركيز	حدد وضع التركيز. يمكنك التقاط صور مقربة أو تعيين الكاميرا للتركيز على الهدف أو الأوجه البشرية تلقائياً.
الموقت	تحديد زمن التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
الرؤية في الخارج	اضبط الرؤية لتحسين تباين الشاشة في ضوء الشمس الساطع.
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.

الخيار	الوظيفة
علامة GPS	<p>ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لتحسين استقبال GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.</li> <li>قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.</li> </ul>
إرجاع	قم بإعادة تعيين الإعدادات.


## تسجيل فيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الكاميرا.
- ٢ اسحب المؤشر للانتقال إلى كاميرا الفيديو.
- ٣ ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

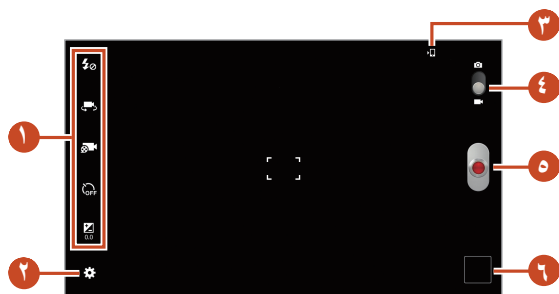

الرقم	الوظيفة
١	<p>استخدم اختصارات كاميرا الفيديو.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ : قم بتغيير ضبط الفلاش.</li> <li>📷 : قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط فيديو لنفسك.</li> <li>📹 : تغيير وضع التسجيل (للإفراق برسالة وسائط متعددة أو للحفظ بشكل عادي).</li> <li>⏻ : حدد طول زمن التأخير قبل تسجيل كاميرا الفيديو للفيديو.</li> <li>📷 0.0 : اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.</li> </ul> <p>يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة. ◀ ص. ٥٧</p>
٢	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٣	اعرض موقع التخزين.
٤	التحويل إلى الكاميرا.
٥	قم بتسجيل فيديو.
٦	اعرض لقطات الفيديو التي سجلتها.

٤ اضغط في المكان الذي تريده للتركيز على شاشة المعاينة. يتحرك إطار التركيز إلى المكان الذي تضغط عليه ويتغير إلى اللون الأخضر أثناء ما يكون التركيز على الهدف المراد تصويره.

٥ حدد  لبدء التسجيل.






٦ حدد  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد تسجيل فيديو، حدد عارض الصور لعرضها.

• لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

• لتشغيل فيديو، حدد .

- لعرض الصور على جهاز DLNA المرخص، حدد .
- لإرسال الصورة إلى آخرين أو لمشاركتها، حدد .
- لحذف الفيديو، حدد .
- لبدء عرض الشرائح، حدد . اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لتغيير اسم الملف، حدد  ← تغيير الاسم.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد  ← التفاصيل.

## ✦ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو


قبل تسجيل فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات إلى الخيارات المتداولة.
التسجيل التلقائي	قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط فيديو لنفسك.
فلاش	قم بتغيير ضبط الفلاش.
نمط التسجيل	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط كاميرا الفيديو للصورة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
الرؤية في الخارج	اضبط الرؤية لتحسين تباين الشاشة في ضوء الشمس الساطع.

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.
إرجاع	قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو.

## ✦ تحرير رموز الاختصارات

يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة.

١ من شاشة المعاينة، اضغط مطولاً على منطقة الاختصارات، أو حدد  ← تعديل الاختصارات.


٢ اضغط مطولاً على رمز من قائمة الخيارات واسحبها إلى منطقة الاختصارات.

لإزالة الاختصارات، اضغط مطولاً على أحد الرموز واسحبها إلى قائمة الخيارات.

٣ اضغط على الشاشة للرجوع إلى شاشة المعاينة.

## مشغل فيديو

تعرف على طريقة استخدام مشغل الفيديو.


- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز. 
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

## ✦ تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل فيديو.

٢ حدد فيديو.

### ٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

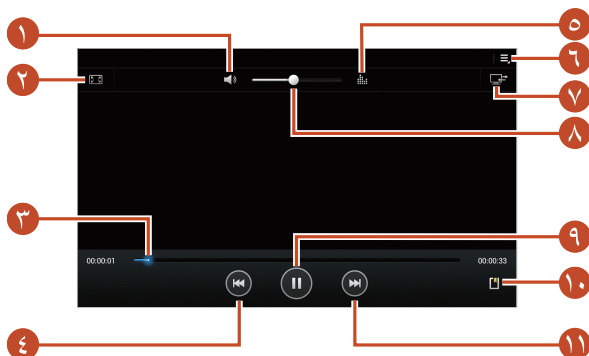


الوظيفة	الرقم
كتم صوت الفيديو.	١
قم بتغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.	٢
امسح للأمام أو للخلف بحثاً عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.	٣
تخطى للخلف إلى ملف سابق؛ البحث للخلف في الملف (اضغط مطولاً).	٤
تحديد مؤثر صوتي.	٥
ادخل إلى إجراءات مشغل الفيديو.	٦
قم بتشغيل الفيديو على جهاز DLNA المرخص.	٧
عدّل مستوى الصوت.	٨
إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.	٩
أدرج علامة مرجعية.	١٠
تخطى إلى الملف التالي، استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).	١١

أثناء تشغيل الفيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإرسال الفيديو إلى آخرين أو لمشاركته، حدد مشاركة عبر.
- لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد شذّب.
- للاستماع إلى ملف موسيقى عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار إذا قمت بتوصيل سماعة رأس بمقبس ساعة الرأس بجهازك.
- لعرض العلامات المرجعية، حدد العلامات. يظهر لك هذا الخيار في حالة قيامك بوضع علامة مرجعية أثناء العرض.
- لتغيير ضبط مشغل الفيديو، حدد الضبط.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد التفاصيل.

## ❧ تخصيص ضبط مشغل الفيديو

١ أثناء العرض، حدد  ← الضبط.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
سرعة العرض	قم بتغيير سرعة العرض.
الترجمات المصاحبة	قم بتخصيص الضبط لملف العناوين الفرعية.
تشغيل التالي تلقائياً	اضبط مشغل الفيديو لعرض الملف التالي تلقائياً.
درجة اللون	حدد درجة لون.
الرؤية في الخارج	اضبط الرؤية لتحسين تباين الشاشة في ضوء الشمس الساطع.

تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على الجهاز.







- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

## عرض صورة








١ في قائمة التطبيقات، حدد الاستوديو.

٢ حدد مجلد ← صورة.

أثناء عرض الصور، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معاً. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الشاشة.
- لعرض الصور على جهاز DLNA المرخص، حدد .
- لإرسال الصورة إلى آخرين أو لمشاركتها، حدد .
- لحذف الصورة، حدد .
- لبدء عرض الشرائح، حدد .
- لإضافة الصورة إلى الحافظة، حدد .
- لاقتصاص جزء من الصورة، حدد .
- لتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد .
- لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد .



- لتعيين صورة خلفية أو كصورة لاسم معين، حدد  ← تعيين الصور كـ.
  - لطباعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
  - لتعديل الصورة باستخدام محرر الصور، حدد  ← تعديل.
  - لتغيير إعدادات تنشيط الحركة، حدد  ← الحركة.
  - لتغيير اسم الملف، حدد  ← تغيير الاسم.
  - لعرض تفاصيل الصورة، حدد  ← التفاصيل.
-  قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب المجلد المحدد.

## ◀ تشغيل فيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الاستوديو.
  - ٢ حدد مجلداً ← فيديو (يُشار إليه بالرمز ).
  - ٣ حدد  لبدء التشغيل.
  - ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح. ◀ ص. ٥٧
- أثناء تشغيل الفيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:
- لإرسال الفيديو إلى آخرين أو لمشاركته، حدد مشاركة عبر.
  - لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد شذّب.
  - للاستماع إلى ملف موسيقى عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار إذا قمت بتوصيل سماعة رأس بمقبس ساعمة الرأس بجهازك.
  - لعرض العلامات المرجعية، حدد العلامات. يظهر لك هذا الخيار في حالة قيامك بوضع علامة مرجعية أثناء العرض.
  - لتغيير ضبط مشغل الفيديو، حدد الضبط.
  - لعرض تفاصيل الفيديو، حدد التفاصيل.

## محرر الصور

يمكنك تحرير الصور وتطبيق تأثيرات متعددة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **محرر الصور**.

٢ حدد **تحديد صورة** ← صورة.



لالتقاط صورة جديدة، حدد **التقاط صورة**.


٣ حدد **تحديد** ← **موافق**.

٤ ارسـم حدًا حول المنطقة التي تريد تحديدها، ثم حدد **تمت**.

- لتغيير نوع أداة التحديد، حدد **تحديد**.
- لتعديل حد التحديد، حدد ، ، أو . إذا حددت **مغناطيسي** أو **فرشاة**، يمكنك ضبط حجم الحد بواسطة تحديد **حجم التحديد**.
- لعكس التحديد، حدد **معكوس**.

٥ قم بتعديل الصورة باستخدام الأدوات التالية، ثم حدد **تمت**.

- **تدوير**: قم بتدوير أو قلب الصورة.
- **تغيير الحجم**: قم بتغيير حجم الصورة بواسطة سحب المربع أو بواسطة تحديد **100%** ← خيار.
- **قص**: اقتص الصورة بواسطة نقل المربع أو سحبه.
- **اللون**: قم بتطبيق أحد التأثيرات اللونية.
- **مؤثر**: قم بتطبيق أحد تأثيرات الفلتر.
- **الأدوات**: استخدم أدوات إضافية.
-  : تراجع عن تنفيذ آخر إجراء.
-  : أعد تنفيذ آخر إجراء.

٦ عند الانتهاء، حدد .

٧ أدخل اسمًا للمستند وحدد **موافق**.

## مشغل الموسيقى

تعرف على طريقة الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وأنت تسير.



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

### إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- قم بالتنزيل من الإنترنت. ◀ ص. ٧٣
- قم بالتنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ٨٥
- قم بالتنزيل من كمبيوتر يستخدم Windows Media Player. ◀ ص. ٨٥
- استقبل عبر البلوتوث. ◀ ص. ٩٥
- قم باستلام بيانات عبر Wi-Fi. ◀ ص. ٩٠

### تشغيل الموسيقى


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل الموسيقى.
- ٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
- ٣ حدد صورة الألبوم لفتح شاشة مشغل الموسيقى.

## ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:





الوظيفة	الرقم
تعديل مستوى الصوت.	١
قم بتعيين الملف كمسارك المفضل.	٢
امسح للأمام أو للخلف بحثاً عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.	٣
قم بتنشيط وضع الخلط.	٤
أعد تشغيل العرض، تخطى للخلف إلى ملف سابق (النقر في خلال ٢ ثوان)؛ البحث للخلف في الملف (اضغط مطوياً).	٥
اعرض تفاصيل الموسيقى.	٦
افتح قائمة العرض.	٧
ادخل إلى خيارات الموسيقى.	٨
قم بتشغيل ملف الموسيقى على جهاز DLNA المرخص.	٩
تحديد مؤثر صوتي.	١٠
إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.	١١


الرقم	الوظيفة
١٢	تغيير وضع التكرار.
١٣	تخطي إلى الملف التالي، استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).

- أثناء تشغيل الفيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:
- لإضافة ملف الموسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
  - للاستماع إلى ملف الموسيقى عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار إذا قمت بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بجهازك.
  - لإرسال ملف الموسيقى إلى آخرين أو لمشاركته، حدد مشاركة عبر.
  - لتعيين ملف موسيقى كنغمة تحذير، حدد ضبط كنغمة تنبيه.
  - لتغيير ضبط مشغل الموسيقى، حدد الضبط.

## ❏ إنشاء قائمة تشغيل

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل الموسيقى ← قوائم تشغيل.
- ٢ حدد  ← قائمة تشغيل جديدة.
- ٣ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد موافق.
- ٤ حدد فئة موسيقى وحدد  الموجود بجوار الملفات المطلوب تضمينها.
- ٥ حدد تم.

## ❏ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل الموسيقى.
- ٢ حدد  ← الضبط.

### ٣ قم بتغيير الخيارات التالية:


الخيار	الوظيفة
متقدم ← SoundAlive	تحديد مؤثر صوتي.
متقدم ← سرعة التشغيل	قم بتغيير سرعة العرض.
متقدم ← كلمات الأغاني	قم بالتعيين لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل.
متقدم ← إيقاف الموسيقى التلقائي	اضبط مشغل الموسيقى لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض على شاشة مكتبة الموسيقى.

# المعلومات الشخصية

## الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، والمزيد للأسماء الخاصة بك.





### إنشاء اسم

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء ← .
- ٢ حدد موقع ذاكرة.
- ٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.
- ٤ حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.



### إيجاد اسم

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
- ٣ حدد اسماً.

من عرض الاسم، استخدم الخيارات التالية:


- لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة، حدد .
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لتعيين الرقم المفضل، حدد .
- لتعديل معلومات الاسم، حدد .

## ❧ إنشاء بطاقة أسماء

- ❶ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ❷ حدد اسمك في الجزء العلوي من قائمة الأسماء.
- ❸ حدد .
- ❹ أدخل البيانات الخاصة بك وحدد حفظ.
- ❺ يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك إلى آخرين بواسطة تحديد  ← استيراد/ تصدير ← مشاركة بطاقة الاسم عبر.


## ❧ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسالة إلى مجموعة كاملة.

- ❶ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← المجموعات.
- ❷ حدد .
- ❸ أدخل اسم للمجموعة.
- ❹ أضف أعضاء إلى المجموعة.
- ❺ حدد حفظ.


## ❧ نسخ اسم

نسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك

- ❶ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ❷ حدد  ← استيراد/ تصدير ← استيراد من بطاقة SIM.
- ❸ حدد موقع ذاكرة.
- ❹ حدد أسماء لنسخها، ثم حدد تم.




## نسخ أسماء من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ٢ حدد  ← استيراد/ تصدير ← التصدير إلى بطاقة SIM.
- ٣ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد تم ← موافق.


## استيراد أو تصدير الأسماء

يمكنك تصدير ملفات أو استيرادها (بتنسيق vcf) من أو إلى مخزن USB أو بطاقة الذاكرة.

### استيراد ملفات وسائط

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ٢ حدد  ← استيراد/ تصدير ← استيراد من وحدة تخزين USB.
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
- ٤ حدد أحد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.
- ٥ حدد ملفات أسماء لاستيرادها وحدد موافق.

### تصدير أسماء

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ٢ حدد  ← استيراد/ تصدير ← تصدير إلى وحدة تخزين USB.
- ٣ حدد موافق للتأكيد.

## مخطط S

يتضمن جهازك مخطط قوي لمساعدتك على تنظيم جداولك بصورة أكثر ملائمة وكفاءة. تعلم كيفية إنشاء الأحداث وإدارتها، وضبط التنبيهات لتذكيرك بالأحداث والمهام المهمة.

### إنشاء حدث أو مهمة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.

٢ حدد .

٣ حدد فئة حدث في الجزء العلوي من الشاشة.

٤ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **حفظ**.

### تغيير وضع العرض

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.


٢ حدد وضع عرض في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

- عام: جمسع شهور العام
- شهر: شهر كامل في عرض واحد
- الأسبوع: الإيقاف كل ساعة للأيام الموجودة في أسبوع كامل
- يوم: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل
- قائمة: قائمة بالأحداث المجدولة
- المهمة: قائمة المهام

يمكنك أيضًا تغيير وضع العرض بواسطة وضع إصبعين على الشاشة والتفريق بينهما أو ضمهما معًا.



## عرض حدث أو مهمة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مخطط S.
- ٢ حدد تاريخًا على التقويم.
- للانتقال إلى يوم محدد، حدد  ← انتقل إلى وأدخل التاريخ.
- للانتقال إلى تاريخ اليوم، حدد اليوم.

## إيقاف إنذار حدث أو مهمة


إذا قمت بضبط تذكير لحدث تقويم أو مهمة، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد.

- ١ افتح لوحة الإشعارات، اضغط على الجزء الأيمن السفلي من الشاشة.
- ٢ حدد إشعار الحدث.
- ٣ حدد حدثًا لعرض مزيد من تفاصيله.
- لعمل غفوة لتنبيه حدث، حدد غفوة أو صرف.

## المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة لعرضها في تاريخ لاحق.

## إنشاء مذكرة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد المذكرة.
- ٢ حدد .
- ٣ أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد تمت.

## عرض مذكرة

١ في قائمة التطبيقات، حدد المذكرة.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

أثناء عرض المذكرة، استخدم الخيارات التالية:

- لحذف المذكرة، حدد  ← .
- لتغيير لون الخلفية، حدد  ← .
- لحماية المذكرة من الحذف غير المتعمد، حدد  ← .
- لطباعة المذكرة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← . يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتحميل المذكرة إلى موقع الشبكة الاجتماعية، حدد  ← .
- لإرسال المذكرة إلى آخرين، حدد  ← .







## مذكرة القلم

تعرف على كيفية إنشاء مذكرات يدوية حرة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد مذكرة القلم.


٢ حدد .

٣ قم بإنشاء مذكرة يدوية حرة باستخدام الأدوات التالية:


الأدوات	الوظيفة
	أدخل النص.
	اكتب أو ارسم في أي مكان على الشاشة.
	قم بمحو علامات القلم.
	قم بتغيير ضبط الأداة.
	تراجع عن تنفيذ آخر إجراء.
	أعد تنفيذ آخر إجراء.

٤ عند الانتهاء، حدد تمت.

# خدمات ويب والخدمات المستندة إلى GPS

قد تتحمل رسوماً إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك. 

## الإنترنت


- تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.
- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 
  - قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## استعراض صفحة ويب









- 1 في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
- 2 للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل URL، وأدخل عنوان الويب.
- 3 تنقل بين صفحات الويب مستخدماً المفاتيح التالية:



الوظيفة	الرقم
أغلق علامة التبويب الحالية.	1
تحرك للخلف أو للأمام إلى صفحات الويب الموجودة في السجل.	2


الرقم	الوظيفة
٣	أعد تحميل صفحة الويب الحالية. أثناء تحميل الجهاز لصفحات الويب، يتغير هذا الرمز إلى  .
٤	افتح نافذة جديدة.
٥	ادخل إلى خيارات المستعرض.
٦	اعرض العلامات المرجعية، والصفحات المحفوظة، وسجل الإنترنت الحالي.
٧	قم بتنشيط حقل URL.
٨	العلامة المرجعية و صفحة الويب الحالية.


أثناء استعراض صفحة ويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معاً. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الشاشة. قد لا تتوفر هذه الميزة على بعض صفحات الويب.
- لفتح علامة تبويب جديدة، حدد  ← علامة تبويب جديدة.
- لفتح علامة تبويب جديدة بدون ملفات تعريف الارتباط، حدد  ← علامة تصفح متخف جديدة.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية، حدد  ← إضافة اختصار للرئيسية.
- لإرسال عنوان ويب إلى آخرين، حدد  ← مشاركة الصفحة.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، حدد  ← البحث في الصفحة.
- للانتقال إلى عرض سطح المكتب، حدد  ← عرض سطح المكتب.
- لحفظ صفحة الويب الحالية لقراءتها دون الاتصال بالإنترنت، حدد  ← حفظ للقراءة عند عدم الاتصال. يمكنك عرض الصفحات المحفوظة بواسطة تحديد  ← الصفحات المحفوظة.



- لعرض سجل التنزيل، حدد  ← ملفات محملة.
- لطباعة صفحة الويب عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير ضبط المستعرض، حدد  ← الضبط.

## ابحث عن المعلومات حسب الصوت

 قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
- ٢ حدد حقل URL.
- ٣ حدد  وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن صفحات ويب المرتبطة بالكلمة الأساسية.
- ٤ حدد نتيجة بحث.


## وضع علامة على صفحة الويب المفضلة


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
  - ٢ أدخل عنوان ويب أو انتقل إلى صفحة ويب.
  - ٣ حدد .
  - ٤ أدخل اسماً للعلامة المرجعية وحدد موافق.
- لعرض العلامات المرجعية، حدد  ← العلامات. من قائمة العلامات المرجعية، اضغط مطولاً على علامة واستخدم الخيارات التالية:
- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد فتح.
  - لفتح إطار جديد، حدد فتح في علامة تبويب جديدة.

- تحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد تعديل العلامة.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد إضافة اختصار للرئيسية.
- لإرسال عنوان صفحة الويب الحالية إلى آخرين، حدد مشاركة الارتباط.
- لنسخ عنوان صفحة الويب إلى آخرين، حدد نسخ عنوان الارتباط.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد حذف علامة مرجعية.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد ضبط كصفحة رئيسية.

## ❏ تنزيل ملف من الإنترنت

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو التطبيقات من الإنترنت، يقوم جهازك بحفظها في الذاكرة الداخلية.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط. 

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

## ❏ عرض السجل الحالي


١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت ←  ← محفوظات.

٢ حدد صفحة ويب للوصول إليها.



## خط العرض

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة خدمة مواقع Google Latitude™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Latitude**.

ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ حدد  ← إضافة أصدقاء ← خيار.

٣ حدد صديق أو أدخل عنوان بريد إلكتروني، ثم حدد إضافة أصدقاء.

٤ حدد نعم.

عندما يقبل صديقك دعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

## خرائط

تعرف على استخدام خدمة خرائط Google Maps™ للبحث عن المواقع، والبحث عن الأماكن، والتعرف على الاتجاهات.


• قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

• يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة. ◀ ص. ٩٦


## ◀ البحث عن موقع

١ في قائمة التطبيقات، حدد **خرائط**.

تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٢ حدد .

٣ إدخال كلمة أساسية للموقع.

للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .

٤ حدد الموقع لعرض تفاصيله.

أثناء عرض الخريطة، استخدم الخيارات التالية:


- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا.
- لعرض جميع نتائج البحث، حدد نتائج البحث.
- لعرض موقعك الحالي، حدد .
- للبحث عن موقع حولك، حدد .
- للحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة، حدد .
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد .
- لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد  ← إضافة نجمة.

## ➤ الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في قائمة التطبيقات، حدد خرائط.

٢ حدد .

٣ أدخل عنواني موقع البدء والوجهة.

لإدخال عنوان من قائمة الأسماء أو الأماكن المميزة بنجوم، أو حدد نقطة على الخريطة، حدد  ← خيار.

٤ حدد طريقة السفر وحدد انتقال.

يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استنادًا إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة.

٥ عند الانتهاء، حدد  ← مسح عناصر الخريطة.

## التنقل

لتتعرف على طريقة الحصول على اتجاهات منطوقة لوجهتك.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دوماً الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التنقل**.

٢ أدخل وجهتك باستخدام الطرق التالية:

- أدخل وجهتك صوتياً.
  - أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
  - حدد وجهتك من عناوين الأسماء.
  - حدد وجهتك من الأماكن المميزة بنجوم.
- ٣ قم بتثبيت البرنامج المطلوب، ثم استخدم ميزات التنقل.

## محلي

تعرف على طريقة البحث عن الأعمال ونقاط الجذب.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **محلي**.

٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز عن أماكن قريبة ترتبط بالفئة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

يمكنك إضافة المزيد من الفئات بواسطة تحديد  ← إضافة بحث.

## سوق Play


يمكن أن تمتد وظائف الجهاز بواسطة تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر Play Store طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على تطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

### ◀ تنزيل أحد التطبيقات

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play.
- ٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.
- عند اكتمال التنزيل، يقوم الجهاز بتثبيت التطبيقات تلقائياً.

### ◀ إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play.
- ٢ حدد  ← عنصر.
- ٣ حدد إزالة ← موافق.

# Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps بسهولة إمكانية تنزيل مجموعة كبيرة من التطبيقات والتحديثات على جهازك. باستخدام تطبيقات مخصصة بالكامل من Samsung Apps، يصبح جهازك أكثر ذكاءً. استعرض التطبيقات المفيدة وقم بتحسين هاتفك المحمول.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات التي تم تنزيلها على الجهاز.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) أو يرجى الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.



# YouTube

تعرف على طريقة تحميل لقطات الفيديو عبر خدمة مشاركة فيديو YouTube™.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.




## < تشغيل فيديو


١ في قائمة التطبيقات، حدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ اضغط على شاشة الفيديو وحدد  لعرض شاشة كاملة.

## ٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

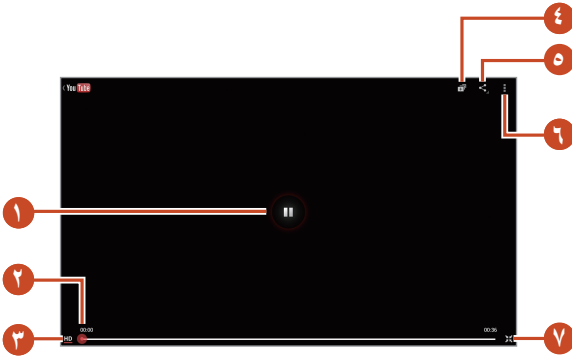



الرقم	الوظيفة
١	إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه.
٢	امسح للأمام أو للخلف بحثاً عن الملفات بواسطة سحب الشريط.
٣	اعرض جودة الفيديو. قد لا تتوفر هذه الخاصية لبعض لقطات الفيديو.
٤	أضف الفيديو إلى قائمة التشغيل الخاصة بك.
٥	قم بإرسال URL إلى الآخرين.
٦	ادخل إلى خيارات YouTube.
٧	قم بتغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.

## تحميل الفيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد YouTube.

٢ حدد الحساب.

٣ حدد حساب Google في حالة ارتباطه بـ YouTube.  
أو بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد إضافة حساب وقم بتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى YouTube.

٤ حدد  ← فيديو.  
إذا كنت تحاول تحميل فيديو لأول مرة، فحدد نوع الشبكة لتحميل الفيديو. 

٥ أدخل تفاصيل التحميل وحدد تحميل.


## Readers Hub

تعرف على طريقة الوصول إلى مواد القراءة المتعددة.




- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Readers Hub.
- ٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد خانة الاختيار المجاورة لـ **عدم العرض لمدة 90 يوم** وحدد تأكيد.
- ٣ حدد صور مصغرة لبعض مواد القراءة.
- ٤ ابحث عن مادة القراءة وقم بتنزيلها من المتجر الموجود على الإنترنت.

تعرف على طريقة قراءة المقالات الإخبارية على جهازك وأضف الموجز بالنسبة للموضوعات الإخبارية المفضلة لديك.

## ﴿ قراءة الموجز

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Pulse**.
  - ٢ في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، حدد **Okay** واضغط على الشاشة لمسح التلميح.
  - ٣ حدد  لتحديث الموجز.
  - لإضافة الموجز إلى قائمة المفضلة، حدد **.me**.
  - ٤ قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لتحديد مصدر الموجز.
  - ٥ قم بالتمرير لليسر أو لليمين وحدد موجز.
- أثناء قراءة موجز، استخدم الخيارات التالية:
- لإضافة الموجز إلى قائمة المفضلة، حدد .
  - لتحميل الموجز إلى مواقع الشبكة الاجتماعية، حدد **f** أو **t**.
  - لإرسال الموجز إلى آخرين، حدد .
  - للعودة إلى قائمة الموجز، حدد .



## ﴿ إدارة مصادر الموجز

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Pulse**.
- ٢ حدد  لعرض قائمة مصادر الموجز.
- ٣ حدد  أو  لإضافة موجز أو حذفه.



# التوصيل

## توصيلات USB

- تعرف على طريقة توصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- لا تفصل كبل USB من كمبيوتر أثناء نقل الجهاز أو الوصول إلى البيانات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان البيانات أو إتلاف الجهاز. 
- للحصول على أفضل النتائج، صل كبل USB مباشرة بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر. قد تفشل عمليات نقل البيانات عند استخدام محور USB. 

## الاتصال ببرنامج Samsung Kies

- تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج على الويب.
- سيعمل Samsung Kies على كل من جهازي الكمبيوتر الذين يعملان بنظام التشغيل Windows و Macintosh. 
- قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.
- انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.
- ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

## الاتصال بـ Windows Media Player

- تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.


## التوصيل كجهاز وسائط

يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر والوصول إلى ملفات الوسائط المخزنة على الجهاز.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، اضغط على الجزء الأيمن السفلي من الشاشة.
- ٣ حدد تم التوصيل كجهاز تخزين خارجي ← جهاز الوسائط (MTP).
- ٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

## التوصيل كجهاز كاميرا

يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر ككاميرا والوصول إلى الملفات الموجودة على جهازك.

استخدم وضع اتصال USB إذا لم يكن الكمبيوتر يدعم بروتوكول نقل الوسائط (MTP) أو إذا لم لديك برنامج تشغيل USB للجهاز المثبت. 

- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، اضغط على الجزء الأيمن السفلي من الشاشة.
- ٣ حدد تم التوصيل كجهاز تخزين خارجي ← كاميرا (PTP).
- ٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

## Wi-Fi

تعرف على كيفية استخدام إمكانيات الشبكة اللاسلكية لتنشيط وتوصيل أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE ٨٠٢,١١ a/b/g/n.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.



## ◀ تنشيط ميزة Wi-Fi

في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** ناحية اليمين.

ميزة Wi-Fi التي تعمل في الخلفية ستؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط.



## ◀ البحث عن Wi-Fi AP والاتصال به

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.  
سيقوم الجهاز تلقائياً بالبحث عن شبكات Wi-Fi AP المتوفرة.
- ٢ حدد AP.
- ٣ أدخل كلمة مرور للـ AP (إذا لزم الأمر).
- ٤ حدد توصيل.

## ◀ إضافة Wi-Fi AP يدوياً

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi** ← **إضافة شبكة**.
- ٢ أدخل SSID الخاص بالـ AP وحدد نوع الأمان.
- ٣ قم بتعيين ضبط الأمان حسب نوع الأمان الذي تحدده، ثم حدد **حفظ**.

## ❧ التوصيل بـ Wi-Fi AP بواسطة إعداد محمي

يمكنك توصيل AP مؤمن باستخدام زر WPS أو WPS PIN. لاستخدام هذه الطريقة، يجب أن يتوفر لدى نقطة الوصول اللاسلكية زر WPS.

### التوصيل باستخدام زر WPS

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← Wi-Fi.
- ٢ حدد AP يتوفر به WPS، ثم حدد عرض خيارات متقدمة.
- ٣ حدد قائمة WPS المنسدة.
- ٤ حدد زر الدفع ← توصيل.
- ٥ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.


### التوصيل باستخدام WPS PIN

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← Wi-Fi.
- ٢ حدد AP يتوفر به WPS، ثم حدد عرض خيارات متقدمة.
- ٣ حدد قائمة WPS المنسدة.
- ٤ حدد رمز PIN لهذا الجهاز ← توصيل.
- ٥ على AP، أدخل PIN، ثم اضغط على الزر WPS.

## ❧ تحديد ضبط IP الثابت

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← Wi-Fi.
- ٢ تحديد AP ← عرض خيارات متقدمة.
- ٣ حدد قائمة إعدادات IP المنسدة.
- ٤ حدد ثابت.
- ٥ قم بتغيير ضبط IP.
- ٦ حدد توصيل.

## تخصيص ضبط Wi-Fi

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← Wi-Fi ←  ← متقدم.
- ٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
إخطارات الشبكة	اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر Wi-Fi AP مفتوحة.
الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون	قم بتعيين ما إذا كان ممكناً الحفاظ على ميزة Wi-Fi نشطة في وضع السكون.
عنوان MAC	اعرض عنوان MAC.
عنوان IP	اعرض عنوان IP.

## Wi-Fi Direct

تعرف على طريقة استخدام ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين عبر Wi-Fi بدون الحاجة إلى AP.


## صل جهازك بجهاز آخر

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد... ← Wi-Fi Direct.
  - ٢ اسحب المفتاح Wi-Fi Direct ناحية اليمين ثم حدد موافق.
  - ٣ حدد بحث ← جهاز.
- عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، تتصل الأجهزة.

## إرسال البيانات عبر Wi-Fi

- ١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Wi-Fi.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات. 


٣ ابحث عن جهاز آخر وحدده.

## «استلام بيانات عبر Wi-Fi»

عندما تتلقى بيانات، يتم حفظها في الجهاز تلقائيًا. يتم حفظ البيانات المستلمة إلى المجلد ShareViaWiFi.

## AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة Wi-Fi.

• قد لا يتم تشغيل بعض الملفات على بعض أجهزة DLNA المرخصة. 

• قد يتم مشاركة تخزين ملفات الوسائط حسب توصيل الشبكة.

## «تشغيل ملفاتك على جهاز آخر»

١ في قائمة التطبيقات، حدد AllShare.


٢ حدد أجهزتي.

٣ حدد ملف فئة الوسائط ← ملف.

٤ حدد مشغل.

يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح على الجهاز.

يمكن حماية العرض، حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل. 

## ◀ قم بتشغيل ملف من جهاز آخر على الجهاز

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **AllShare**.  
سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن أجهزة DLNA المرخصة تلقائياً.
- ٢ حدد جهازاً يحتوي على ملفات الوسائط.
- ٣ حدد ملف فئة الوسائط ← ملف.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح على الجهاز.

## ◀ قم بتشغيل ملف من جهاز على جهاز آخر

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **AllShare**.  
سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن أجهزة DLNA المرخصة تلقائياً.
- ٢ حدد جهازاً يحتوي على ملفات الوسائط.
- ٣ حدد فئة الوسائط ← ملف.
- ٤ حدد .
- ٥ حدد مشغل.
- يبدأ العرض على المشغل المحدد.
- ٦ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح على الجهاز.

## ◀ تخصيص الضبط لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **AllShare** ← .

- ٢ قم بتغيير الخيارات التالية:


الخيار	الوظيفة
اسم خادم الوسائط	أدخل خادم الوسائط الخاص بجهازك.
مشاركة الوسائط	قم بالتعيين لمشاركة لقطات الفيديو، أو الصور، أو الموسيقى مع أجهزة أخرى.

الخيار	الوظيفة
شبكة نقطة الوصول	حدد ملف تعريف اتصال لاستخدام توصيلات DLNA.
التحميل من أجهزة أخرى	قم بالتعيين لقبول عمليات التحميل من أجهزة أخرى.

## مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية مشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

### مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر Wi-Fi

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.  قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد... ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.
- 2 حدد نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة لتنشيط مشاركة شبكة المحمول عبر Wi-Fi.
- 3 حدد تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة لتهيئة ضبط الشبكة لاستخدام الجهاز كـ AP.

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.
كلمة المرور	أدخل كلمة المرور لمنع الوصول غير المسموح به لشبكة الهاتف المحمول. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تقوم بتعيين خيار الأمان.



الخيار	الوظيفة
عرض كلمة المرور	اضبط لعرض كلمة المرور بينما تقوم بإدخالها.

٤ حدد حفظ.


٥ في جهاز آخر، حدد موقع اسم الجهاز وقم بالتوصيل بشبكة المحمول.

## ❧ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد... ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٣ حدد تقييد USB لتنشيط المشاركة عبر شبكة المحمول عبر USB. لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ تقييد USB.

قد تختلف طريقة المشاركة حسب نظام تشغيل الكمبيوتر. 

## ❧ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر البلوتوث

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد... ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٢ حدد تقييد البلوتوث لتنشيط المشاركة عبر شبكة المحمول عبر البلوتوث.

٣ على جهاز آخر، ابحث عن جهازك وقم بالإقتران به. تأكد من قيامك بتنشيط ميزة البلوتوث وضبط الرؤية.

## البلوتوث

تعرف على تبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى عبر البلوتوث.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، قرصنة نسخ الملفات أو الاعتراض غير القانوني للاتصالات للأغراض التجارية). سامسونج ليست مسؤولة عن آثار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

### تنشيط ميزة البلوتوث

في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ثم اسحب المفتاح البلوتوث ناحية اليمين.

### البحث عن جهاز آخر والإقتران به

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← البلوتوث ← بحث عن أجهزة.
- 2 حدد جهازاً.

٣ حدد موافق لمطابقة رمز PIN البلوتوث بين الجهازين. أو بدلاً من ذلك، أدخل رمز PIN البلوتوث وحدد موافق.


عندما يقبل صاحب الجهاز الآخر الاتصال أو عندما يُدخل رمز PIN، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

 بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت البلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

## ✦ إرسال البيانات عبر البلوتوث

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.


٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر ميزة البلوتوث.

 قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز والاقتران به عبر البلوتوث.

## ✦ تلقي البيانات بواسطة البلوتوث

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← البلوتوث ثم حدد خانة الاختيار المجاورة للجهاز.

 لتحديد طول الفترة الزمنية التي سيظهر فيها جهازك، حدد ≡ ← مهلة الوضع المرئي.

٢ عند المطالبة، حدد موافق لمطابقة رمز PIN البلوتوث أو أدخل رمز PIN البلوتوث وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٣ حدد قبول لتأكيد الاتصال بين الجهازين.

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد البلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع واستخدام وظائف GPS.

للتمتع باستقبال أفضل لإشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في الأحوال الجوية السيئة
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس
- لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي ببديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



## ← تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع أو البحث على الخريطة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← خدمات الموقع.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام شبكات Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك. قد تتكلف رسومًا إضافية مقابل استخدام شبكات الهواتف المحمولة.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.



الخيار	الوظيفة
تحديد المواقع وبحث Google	اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

## اتصالات VPN

تعرف على طريقة إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وقم بتوصيلها بأمان عبر الإنترنت.

- ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من المعلومات التي تريد إدخالها، يمكنك الاستفسار من مسؤول VPN.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تنشيط ميزة قفل الشاشة.



## إعداد وضع VPN

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد... ← VPN ← إضافة شبكة VPN.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الاسم	أدخل اسمًا لخادم VPN.
النوع	حدد نوع VPN.
عنوان الخادم	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
سر L2TP	أدخل كلمة مرور سر L2TP.
معرف IPsec	إدخال اسم المستخدم.
مفتاح IPsec المشترك مسبقًا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.

الخيار	الوظيفة
شهادة IPSec الخاصة بالمستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة المرجع المصدق IPSec	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة IPSec الخاصة بالخادم	حدد شهادة الخادم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
(MPPE) تشفير PPP	قم بتعيين بيانات التشفير قبل إرسالها إلى خادم VPN.
عرض خيارات متقدمة	قم بالتعيين لتغيير ضبط الشبكة المتقدمة.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.



٣ عند الانتهاء، حدد حفظ.

## الاتصال بالشبكة الخاصة <

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد... ← VPN.

٢ حدد شبكة خاصة.


٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد توصيل.

# الأدوات


## الحاسبة

تعرف على طريقة إجراء العمليات الحسابية باستخدام الجهاز.

### إجراء عملية حسابية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الحاسبة.
- ٢ استخدم المفاتيح الموجودة على الشاشة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية أو العلمية.
- ٣ قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. 


### عرض تاريخ العملية الحسابية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الحاسبة.
- ٢ قم بإجراء عملية حسابية.
- ٣ حدد  لإخفاء لوحة مفاتيح الحاسبة. يظهر تاريخ العملية الحسابية.

## المنبه


تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

### تعيين إنذار

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد المنبه.
- ٢ حدد .

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، حدد تمت.

لإلغاء تنشيط تنبيه، حدد رمز الساعة المجاور للتنبيه. لحذف تنبيه، اضغط مطولاً على التنبيه، ثم حدد مسح المنبه. 

## إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف الإنذار، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.
- لإسكات الإنذار لفترة الغفوة، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.




## التوقيت العالمي

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

## عرض توقيت عالمي

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد التوقيت العالمي.
- ٢ قم بالتمرير خلال خريطة العالم وحدد منطقة زمنية.


## إنشاء ساعة عالمية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد التوقيت العالمي.
  - ٢ حدد .
  - ٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحداً من قائمة المدن.
  - ٤ حدد .
- لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعة، اضغط مطولاً على الساعة، ثم حدد إعدادات DST. 



## ملفات محملة

تعرف على كيفية إدارة السجلات الخاصة بالملفات التي قمت بتنزيلها من الويب أو البريد الإلكتروني.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **ملفات محملة**.
- ٢ حدد فئة تنزيل.
- ٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
- لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد .

## ملفاتي

تعرف على أنواع الوصول العديدة إلى الملفات المحفوظة على جهازك.

### تنسيقات الملفات المدعومة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق
الصورة	png, jpg, gif, bmp
الفيديو	flv, mkv, asf, wmv, avi, 3gp, mp4, webm
الموسيقى	wma/asf, oga, ogg, aac, mp3, flac, 3ga, 3gp, mp4, m4a
الصوت	rtttl, xmf, mxmf, mid, awb, amr, wav, imy, ota, rtx
أخرى	xls, txt, pptx, ppt, pdf, docx, doc, vnt, vcs, vcf, html, htm, xlsx



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.



## عرض ملف










١ في قائمة التطبيقات، حدد ملفاتي.

٢ حدد مجلداً.

- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد .
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية مباشرة، حدد .

٣ حدد ملفاً.

من قائمة المجلدات، استخدم الخيارات التالية:


- للبحث عن الملفات المخزنة على جهازك الخاص، حدد .
- لعرض الملفات في العرض المختصر، حدد .
- لإنشاء مجلدات لإدارة الملفات، حدد .
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد قائمة الاسم المنسدلة وحدد خيار.
- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد خانة الاختيار وحدد .
- لنسخ أو نقل الملفات أو المجلدات إلى مجلد ملفات أخرى، حدد خانات الاختيار وحدد  أو .
- لحذف ملفات أو مجلدات، فحدد خانات الاختيار وحدد .
- لتغيير اسم الملف أو المجلد، حدد خانة الاختيار وحدد  ← تغيير الاسم.
- لعرض تفاصيل الملف أو المجلد، حدد خانة الاختيار وحدد  ← التفاصيل.

## البحث

تعرف على طريقة البحث عن بيانات في جهازك أو المعلومات على الإنترنت.

١ في قائمة التطبيقات، حدد البحث.

٢ أدخل كلمة أساسية وحدد .

للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد ، وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.

٣ حدد نتيجة بحث.

## مجموعة أدوات SIM

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه التطبيقات متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM. في قائمة التطبيقات، حدد مجموعة أدوات SIM.

### مدير المهام

باستخدام مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات المفتوحة ومعلومات الذاكرة.


١ في قائمة التطبيقات، حدد مدير المهام.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- التطبيقات النشطة: اعرض التطبيقات المفتوحة.
- تم التنزيل: شاهد المقدار الكلي المستخدم من مساحة الذاكرة لجميع التطبيقات المثبتة على الجهاز.
- مدير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): اعرض وامسح RAM الموجودة على جهازك.
- التخزين: اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- مساعدة: اعرض معلومات حول استخدام مدير المهام.


## Polaris Office


تعرف على طريقة إنشاء أو عرض المستندات باستخدام الجهاز.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

### إنشاء مستند

١ في قائمة التطبيقات، حدد Polaris Office.

إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل. 

- ٢ حدد ملف جديد ← نوع المستند.
- ٣ قم بإنشاء المستند.
- ٤ عند الانتهاء، حدد .
- ٥ أدخل اسم المستند وحدد موقع الذاكرة لحفظ المستند، ثم حدد حفظ.

## ❏ فتح مستند

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Polaris Office**.
  - ٢ حدد **Local Storage** أو **Web Storage** ← ملف مستند.
  - افتح ملف تم استخدامه مؤخرًا، حدد ملف ضمن الملفات الحديثة.
  - ٣ اعرض المستند.
- من عرض المستندات، استخدم الخيارات التالية:
- لفتح شريط أدوات التعديل، حدد .
  - للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة. يمكنك أيضًا حدد  ← خيار.
  - للبحث عن نص، حدد .
  - لوضع علامة مرجعية على الصفحة الحالية، حدد  ← قصاصة.
  - لضبط المستند لكي يلائم الشاشة، حدد  ← ضبط حجم النص.
  - لإرسال مستند إلى آخرين، حدد  ← إرسال.
  - لقراءة المستند عبر ميزة تحويل الكلام إلى نص (TTS)، حدد  ← النص إلى كلام.
  - لطباعة الرسالة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← طباعة. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
-  قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع المستند.

# الضبط

## الوصول إلى خيارات الضبط

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.


## Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للتوصيل بـ Wi-Fi AP والاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى.

## البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

## استخدام البيانات

- حافظ على تتبع مقدار استخدام البيانات، وقم بتخصيص الضبط للتقييد.
- بيانات الهاتف المحمول: قم بالتعيين لاستخدام التوصيلات على أي شبكة محمول.
  - تعيين حد بيانات الهاتف المحمول: قم بتعيين حدًا لاستخدام بيانات المحمول.
  - دورة استخدام البيانات: قم بتغيير الضبط لدورة الحد.
- لاستخدام المزيد من الخيارات، حدد .
- البيانات أثناء التجوال: اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
  - تقييد بيانات الخلفية: قم بالتعيين لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة الهاتف المحمول.
  - عرض استخدام Wi-Fi: قم بالتعيين لعرض استخدام البيانات عبر Wi-Fi.

## المزيد...

قم بتغيير الضبط للتحكم في الاتصالات بالأجهزة والشبكات الأخرى.

### ◀ نمط الطيران

قم بتنشيط وضع الطيران لتعطيل جميع الوظائف اللاسلكية الموجودة على جهازك. يمكنك استخدام الميزات غير الشبكية فقط.

### ◀ Wi-Fi عبر Kies

صل جهازك بـ Samsung Kies عبر Wi-Fi.

### ◀ VPN

قم بإعداد وإدارة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).


### ◀ التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **تقييد USB:** قم بالتعيين لاستخدام الجهاز كمودم لاسلكي بواسطة إجراء اتصال USB بالكمبيوتر.
- **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة:** قم بالتعيين لاستخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.
- **تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة:** لتهيئة ضبط الشبكة لاستخدام الجهاز كنقطة وصول.
- **تقييد البلوتوث:** قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة شبكة الهاتف المحمول مع أجهزة الكمبيوتر عبر البلوتوث.
- **مساعدة:** عرض معلومات حول استخدام ميزات ضبط النطاق.

### ◀ Wi-Fi Direct

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى AP.

## « شبكات الهواتف المحمولة

- استخدام حزم البيانات: قم بالتعيين لاستخدام توصيلات البيانات على أي شبكة محمول.
- البيانات أثناء التجوال: اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- أسماء نقاط الوصول: حدد اسم نقطة وصول (APN) لشبكات المحمول. يمكنك إضافة شبكات APN أو تعديلها. لإعادة تعيين ضبط APN إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع، حدد  ← إعادة الضبط إلى الافتراضي.
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة:
- البحث عن شبكات: ابحث عن شبكة وحددها.
- تحديد تلقائي: قم بتعيين الجهاز لتحديد أول شبكة متاحة.

## الصوت

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- درجة الصوت: اضبط مستوى الصوت للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- حساسية الاهتزاز: اضبط كثافة الاهتزاز.
- الإخطارات الافتراضية: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث.
- الصوت والاهتزاز: اضبط الجهاز لكي يهتز ويقم بتشغيل نغمة رنين للأحداث المختلفة.
- أصوات اللمس: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تحدد تطبيقاً أو خياراً.
- صوت قفل الشاشة: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- الاهتزاز بالنقر فوق الشاشة: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما تضغط على مفاتيح اللمس أو عند تفاعل الجهاز مع حالات معينة.

## الشاشة

- قم بتغيير الضبط للتحكم في الشاشة والإضاءة الخلفية في الجهاز.
- **خلفية الشاشة الرئيسية:** حدد صورة الخلفية للشاشة الرئيسية.
- **خلفية شاشة القفل:** حدد صورة الخلفية للشاشة المقفلة.
- **نص المساعدة:** قم بالتعيين لعرض نص التعليمات على شاشة القفل.
- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
- **وضع الشاشة:** حدد وضع الشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة:** قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **التشغيل السريع:** قم بتغيير تطبيق التشغيل السريع على شريط النظام.
- يتحول رمز الاختصار لكي يشير إلى التطبيق المحدد.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **أسلوب الخط:** قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط لإنشاء أو عرض العناصر في التطبيقات.
- **ضبط طاقة الشاشة تلقائيًا:** اضبط لتوفير الطاقة بواسطة ضبط سطوع الشاشة.
- **معايرة أفقية:** قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.
- ضع الجهاز على سطح ثابت أثناء المعايرة. قد تفشل عملية المعايرة في حالة اهتزاز الجهاز أو تحركه أثناء المعايرة.





## توفير الطاقة

قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.

- **توفير الطاقة المخصص:** قم بالتعيين لتنشيط وضع توفير الطاقة حسب ضبطك المخصص.

- **إعدادات توفير الطاقة المخصص:**

- **يبدأ توفير الطاقة عند:** حدد مستوى التيار الذي سيقوم الجهاز عنده بالتحويل إلى وضع توفير الطاقة تلقائيًا.
- **إيقاف تشغيل Wi-Fi:** قم بإلغاء تنشيط ميزة WLAN في حالة عدم توصيل الجهاز بـ WLAN AP.
- **إيقاف تشغيل Bluetooth:** قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث في حالة عدم استخدامها.
- **إيقاف تشغيل GPS:** قم بإلغاء تنشيط ميزة GPS في حالة عدم استخدامها.
- **إيقاف تشغيل المزامنة:** أوقف تشغيل ميزة التزامن في حالة عدم مزامنة الجهاز مع خادم ويب.
- **السطوع:** قم بتنشيط ضبط السطوع لوضع توفير الطاقة.
- **السطوع:** قم بتنشيط مستوى السطوع لوضع توفير الطاقة.
- **زمن توقف الشاشة:** اضبط طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **تعرف على توفير الطاقة:** عرض المعلومات لتوفير طاقة البطارية.

## مكان التخزين

اعرض معلومات الذاكرة الخاصة بجهازك.

- السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية أقل من السعة المحددة لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من الذاكرة.



## البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

## التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة على جهازك وقم بإدارتها.

## الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

## خدمات الموقع

قم بتغيير الضبط لخدمات الموقع.

- استخدام شبكات لاسلكية: قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- استخدام الأقمار الصناعية GPS: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.
- تحديد المواقع وبحث Google: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

## الحماية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM.

- تأمين الشاشة: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- معلومات المالك: أدخل معلوماتك التي تظهر على الشاشة المقفلة.



- **تشفير الجهاز:** قم بتعيين كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة مرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز. قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير بياناتك.

- **تنبيه تغيير بطاقة SIM:** قم بتنشيط ميزة Find my mobile.
- **مستلمين رسالة التنبيه:** أضف مستلمين ممن يتلقون رسالة تتبع من جهازك المسروق أو المفقود.
- **أدوات التحكم عن بعد:** اضبط للسماح بالتحكم في الجهاز المفقود أو المسروق عن بعد من خلال الإنترنت. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى سامسونج وحسابات Google.
- **صفحة ويب SamsungDive:** ادخل إلى موقع SamsungDive على الويب ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). يمكنك تتبع واكتشاف موقع جهازك المفقود أو المسروق من على موقع SamsungDive على الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:**
  - **قفل بطاقة SIM:** اضبط لقفل بطاقة SIM أو USIM. لاستخدام جهازك بواسطة بطاقة SIM أو USIM، يجب عليك إدخال PIN.
  - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير PIN المرفقة ببطاقة SIM أو USIM.
- **جعل كلمات المرور مرئية:** قم بالتعيين لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **مسؤولوا الأجهزة:** اعرض المسؤولين الذين تثق بهم بالنسبة للجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز بتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة:** اضبط الجهاز لتثبيت التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من أي مصدر. إذا لم تحدد هذا الخيار، فيمكنك تثبيت التطبيقات التي تقوم بتنزيلها فقط من Play Store.

- بيانات الاعتماد الموثوق بها: اضبط لاستخدم الشهادات وبيانات الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات.
- تثبيت من وحدة تخزين الجهاز: قم بتركيب الشهادات المشفرة المحفوظة في مخزن USB بالجهاز.
- مسح بيانات الاعتماد: احذف بيانات الاعتماد من الجهاز وأعد تعيين كلمة المرور.

## اللغة والإدخال

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باللغات وإدخال النص.

### ◀ اللغة

حدد لغة العرض.

### ◀ إقتراضي

حدد طريقة إدخال النصوص.

## ◀ Swype


لتغيير ضبط لوحة مفاتيح Swype، حدد ⚙️.

- تحديد طريقة الإدخال: حدد نوع لوحة المفاتيح.
- كيف تستخدم Swype: اعرض معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Swype.
- القاموس الشخصية: قم بتعيين القاموس الخاص بك. تظهر الكلمات الموجودة في القاموس في شكل اقتراحات لإدخال النصوص.
- التفضيلات:


- تعليقات توضيحية صوتية: اضبط تنبيهًا مسموعًا لكي يصدر في حالة الضغط المزدوج على كلمة لا توجد لها اقتراحات بديلة.
- اهتزاز عند ضغط مفتاح: قم بتعيين الجهاز لكي يهتز عندما تضغط على مفتاح.
- عرض نصائح: قم بتعيين الجهاز لعرض التلميحات الخاصة بالإجراءات تلقائيًا متى توفر.
- إضافة مسافات آليا: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائيًا.

- بدء آلي بأحرف كبيرة: اضبط للكتابة بحروف كبيرة للحرف الأول من الجملة تلقائيًا.
- إظهار رسم مسار كامل: اضبط طول آثار إصبعك على لوحة المفاتيح.
- اقتراح كلمة: اضبط الجهاز لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة.
- السرعة مقابل الدقة: قم بتعيين النسبة بين السرعة والدقة لاقتراحات Swype.
- إعادة ضبط قاموس Swype: احذف الكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس.
- الإصدار: اعرض معلومات الإصدار.
- خيارات اللغة: حدد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.

## ◀ الكتابة في Google voice

- قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي عبر Google لإدخال النص صوتيًا. لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، حدد .
- تحديد لغات الإدخال: حدد لغات الإدخال للتعرف الصوتي من خلال Google.
- حظر الكلمات المسيئة: قم بالتعيين لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية في الإدخال الصوتي.

## ◀ لوحة مفاتيح Samsung

- لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، حدد .
- لغة الإدخال: حدد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- XT9: قم بتنشيط الوضع XT9 للتنبؤ بالكلمات استنادًا إلى الإدخال وعرض اقتراحات الكلمات.

- إعدادات **XT9 المتقدمة**: قم بتغيير الضبط المتقدم لوضع XT9 واضبط القاموس الخاص بك.
- **نقطة توقف تلقائية**: اضبط الجهاز لإدراج نقطة توقف عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **الصوت الصادر عن الضغط على مفتاح**: قم بتعيين الجهاز لإصدار صوت عندما تضغط على مفتاح.
- **تكبير تلقائي**: اضبط للكتابة بحروف كبيرة للحرف الأول من الجملة تلقائياً.
- **مدخل الصوت**: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النص صوتياً.
- **إعدادات الكتابة بخط اليد**: قم بتغيير الضبط لوضع الكتابة اليدوية، مثل زمن التعرف، أو سمك القلم، أو لون القلم.
- **برنامج تعليمي**: اعرض الدروس التعليمية لاستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

## ➤ البحث الصوتي

- تتوفر الخيارات التالية للتعرف على الصوت عبر Google:
- **اللغة**: حدد لغة للتعرف على الصوت من خلال Google.
- **البحث الآمن**: حدد مستوى تصفية النصوص والصور الواضحة من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بالتعيين لإخفاء الكلمات العدائية من نتائج البحث الصوتي.

## ➤ إخراج نص إلى حديث

- **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، حدد ⚙️.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة TTS.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق لمثال.
- **وضع القيادة**: قم بتنشيط وضع القيادة لتوفير إشعارات مسموعة لتفاصيل الحدث.
- **إعدادات وضع القيادة**: حدد تطبيقات لاستخدام وضع القيادة.

## ﴿ سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

## نسخ احتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط الخاص بإدارة إعداداتك والبيانات.


- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** اضبط لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطياً:** قم بإعداد أو تعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- **استعادة تلقائية:** اضبط لاسترداد الضبط وبيانات التطبيقات إذا تطلب الأمر منك إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة واحذف كل بياناتك.

## الإرساء

**صوت الإرساء:** قم بتعيين الجهاز لتشغيل صوت إذا كان جهازك متصلاً بمرساة سطح المكتب أو مفصلاً عنها.

## التاريخ والوقت

قم بتغيير الضبط للتحكم في كيفية ظهور الوقت والتاريخ على الجهاز.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت. 

- **التاريخ والوقت التلقائي:** قم بالتعيين لتلقي معلومات الوقت من الشبكة وتحديث الوقت والتاريخ تلقائياً.

- **منطقة زمنية تلقائية:** قم بالتعيين لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تمر بعرض المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ:** يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت:** يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية:** حدد منطقة زمنية.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة:** اضبط لعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة أو بتنسيق ١٢ ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ:** حدد تنسيق التاريخ.

## إمكانية الوصول

- تعتبر خدمات الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض التحديات البدنية. قم بتغيير الضبط التالي لتحسين إمكانية الاتصال بواجهة الجهاز والميزات الخاصة به.
- **TalkBack:** قم بتنشيط TalkBack والذي يوفر الملاحظات الصوتية.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط لإنشاء أو عرض العناصر في التطبيقات.
- **تدوير تلقائي للشاشة:** قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائياً عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **نطق كلمات المرور:** قم بتعيين الجهاز لقراءة كلمات المرور التي تدخلها بصوت عالي على مواقع الويب باستخدام TalkBack.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة:** اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.
- **تثبيت برامج نصية على الويب:** قم بتعيين التطبيقات الخاصة بتثبيت النصوص البرمجية لويب لكي تجعل محتوى الويب الخاص بها أكثر قابلية للوصول.

## الحركة

- قم بتغيير الضبط الذي يتحكم في ميزة التعرف على الحركة على الجهاز.
- **تنشيط الحركة:** قم بالتعيين لاستخدام ميزة التعرف على الحركة.



- **الإمالة للتكبير:** قم بالتعيين لاستخدام حركة إمالة للتكبير أو للتصغير عند عرض الصور أو استعراض صفحات الويب.
- **التدوير للتعديل:** اضبط لتحريك عنصر إلى صفحة أخرى عندما اضغط مطولاً على العنصر، ثم إمالة الجهاز إلى اليسار أو اليمين.

## خيارات المطور

- **قم بتغيير الضبط لتطوير التطبيقات.**
- **تصحيح USB:** قم بتنشيط وضع تصحيح خطأ USB لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- **معرف تطوير الجهاز:** اعرض معرف تطوير الجهاز.
- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار.
- **كلمة مرور نسخ احتياطي لسطح المكتب:** قم بتعيين كلمة مرور لتأمين بيانات النسخ الاحتياطي.
- **وضع التقييد:** قم بتعيين الجهاز لكي تومض الشاشة عندما تقوم التطبيقات بتنفيذ عمليات طويلة.
- **عرض مكان المؤشر:** قم بالتعيين لعرض الإحداثيات وآثار المؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض اللمسات:** قم بالتعيين لعرض المؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض تحديثات الشاشة:** قم بتعيين مناطق الفلاش على الشاشة عند تحديثها.
- **عرض استخدام CPU:** قم بالتعيين لسرد جميع العمليات النشطة.
- **فرض عرض وحدة معالجة الرسومات:** قم بالتعيين لاستخدام تسريع جهاز العرض الثنائي لتحسين الأداء الرسومي.
- **مقياس حركة الإطار:** حدد سرعة لفتح وغلق النوافذ المنبثقة.
- **مقياس حركة النقل:** حدد سرعة للتبديل بين الشاشات.

- **عدم الاحتفاظ بالأنشطة:** قم بالتعيين لإنهاء تطبيق قيد التشغيل عندما تقوم بتشغيل تطبيق جديد.
- **تقييد عدد العمليات التي تتم في الخلفية:** قم بالتعيين للحد من عدد العمليات التي يمكن أن تعمل في الخلفية.
- **عرض كل ANR:** قم بتعيين الجهاز لتنبيهك إلى التطبيقات التي لا تستجيب التي تعمل في الخلفية.

## حول الجهاز

اعرض معلومات حول جهازك، مثل رقم الموديل، والإصدار وطاقة البطارية. يمكنك تنزيل تحديث البرنامج وتنبيهه بواسطة خدمة برنامج ثابت عبر الأثير (FOTA). للتحقق من تحديثات البرنامج الثابت، حدد **تحديث البرنامج** ← **تحديث**.



# حل المشكلات

**عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:**

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل بطاقة SIM.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN <sub>2</sub>	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN <sub>2</sub> ، يجب عليك إدخال رمز PIN <sub>2</sub> المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

## يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- في حالة تعرض شاشة اللمس للخدش، أو التلف، فخذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج.

## يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان الجهاز لا يزال يستجيب، ولكن كان التطبيق متوقف عن العمل، فأغلق التطبيق باستخدام مدير المهام. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط بشكل مطول على مفتاح التشغيل لنحو ١٠ - ١٥ ثانية.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← نسخ احتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل.

## يصدر الجهاز رنيناً ويظهر رمز البطارية فارغاً

البطارية منخفضة. أعد شحن بطايرتك لمتابعة استخدام جهازك.

## لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

إذا تعذر إعادة شحن البطارية بالكامل، فإنك تحتاج إلى استبدالها ببطارية جديدة. خذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج.

## يكون هاتفك ساخناً في حالة لمسه

عندما تستخدم التطبيقات التي تستهلك المزيد من الطاقة، أو عندما تستخدم التطبيقات الموجودة على جهازك لفترة زمنية طويلة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقاة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- اشحن البطارية.
- قم بإخلاء مساحة من الذاكرة بواسطة نقل الملفات إلى كمبيوتر آخر، أو احذف ملفات من على جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الموسيقى على جهازك لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء مساحة من الذاكرة بواسطة نقل الملفات إلى كمبيوتر آخر، أو احذف ملفات من على جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

## لم يتم تحديد موقع جهاز البلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة البلوتوث الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، وذلك إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

## لا يتم إجراء الاتصال عندما تقوم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من توفر محركات الأقراص المطلوبة وقم بتحديثها على الكمبيوتر.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر Windows XP Service Pack 3 أو أعلى مثبت على الكمبيوتر.
- تأكد من توفر Samsung Kies 2.0 أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

### **Ki Kies (مزامنة الكمبيوتر) Samsung Kies لتثبيت**

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Samsung Kies من موقع ويب الخاص بـ سامسونج ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) وقم بتثبيته على الكمبيوتر الخاص بك.

٢. قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB. ارجع إلى مساعدة Samsung Kies لمزيد من المعلومات.