



GT-S6012

دليل المستخدم

نبذة عن هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز اتصالات محمول عالية الجودة وبتيح التمتع باستخدام المعايير العالية و الخبرة التقنية لسامسونج. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصاً لتوضيح وظائف وميزات الجهاز.

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودو الخدمة أو شركات النقل ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، www.samsung.com.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المشروع للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

- تخضع التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز للتحديثات ولا يتم دعمها بدون إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي استفسارات حول التطبيق المرفق بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يثبتها المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- يؤدي تعديل نظام التشغيل الخاص بالجهاز أو تثبيت البرامج الواردة من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال بالجهاز وإتلاف أو فقد للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات من قبيل المخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي فإنها تبطل الضمان.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدة أخرى



ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- شعار Android™، Google™، Google Maps™، Google Mail™، YouTube™، Google Play™ Store و Google Talk™ هي علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
-  و  علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تقنيات CS Headphone و WOW HDx مضمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

المحتويات

بدء التشغيل

٧	تصميم الجهاز
٨	الأزرار
٩	محتويات العبوة
١٠	تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية
١٣	شحن البطارية
١٥	إدخال بطاقة ذاكرة
١٧	تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
١٧	حمل الجهاز
١٨	قفل الجهاز أو إلغاء قفله
١٨	ضبط مستوى الصوت
١٨	الانتقال إلى الوضع الصامت
١٩	التبديل بين الشبكات

الأساسيات

٢٠	رموز المؤشر
٢١	استخدام شاشة اللمس
٢٤	حركات التحكم
٢٦	الإشعارات
٢٧	الشاشة الرئيسية
٢٩	استخدام التطبيقات
٢٩	شاشة التطبيقات

٣١ إدخال نص

٣٢ الاتصال بشبكة Wi-Fi

٣٣ ضبط الحسابات

٣٤ نقل الملفات

٣٥ تأمين الجهاز

٣٦ ترقية الجهاز

الاتصالات

٣٧	الهاتف
٤١	الأسماء
٤٤	الرسائل
٤٥	بريد إلكتروني
٤٦	Google Mail
٤٨	تحديث
٤٩	+Google
٤٩	مراسلة
٤٩	ChatON

الويب والشبكة

٥٠ الإنترنت

٥٢ البلوتوث

الوسائط

مشغل الموسيقى	٥٣
كاميرا	٥٥
الاستوديو	٦٠
مشغل فيديو	٦٢
YouTube	٦٣
راديو FM	٦٤

الضبط

نبذة عن الضبط	٨٠
Wi-Fi	٨٠
البلوتوث	٨٠
استخدام البيانات	٨٠
المزيد من الضبط	٨١
إدارة بطاقة SIM	٨٢
الصوت	٨٢
الشاشة	٨٣
خلفية الشاشة	٨٣
الحركة	٨٣
التخزين	٨٤
البطارية	٨٤
إدارة التطبيقات	٨٤
الحسابات والمزامنة	٨٤
خدمات الموقع	٨٤
الحماية	٨٥
اللغة والإدخال	٨٧
نسخ احتياطي وإعادة الضبط	٨٩
التاريخ والوقت	٨٩
إمكانية الوصول	٩٠
خيارات المطور	٩١
حول الجهاز	٩١

حل المشكلات

التطبيقات ومخازن الوسائط

سوق Play	٦٦
Samsung Apps	٦٧
Game Hub	٦٧

الأدوات المساعدة



المذكرة	٦٨
مخطط S	٦٩
Quickoffice	٧١
الساعة	٧١
الحاسبة	٧٣
مسجل الصوت	٧٤
البحث	٧٥
ملفاتي	٧٦
ملفات محملة	٧٦

السفر والتنقل الداخلي

خرائط	٧٧
دليل محلي	٧٨
خط العرض	٧٩
التنقل	٧٩

بدء التشغيل

تصميم الجهاز

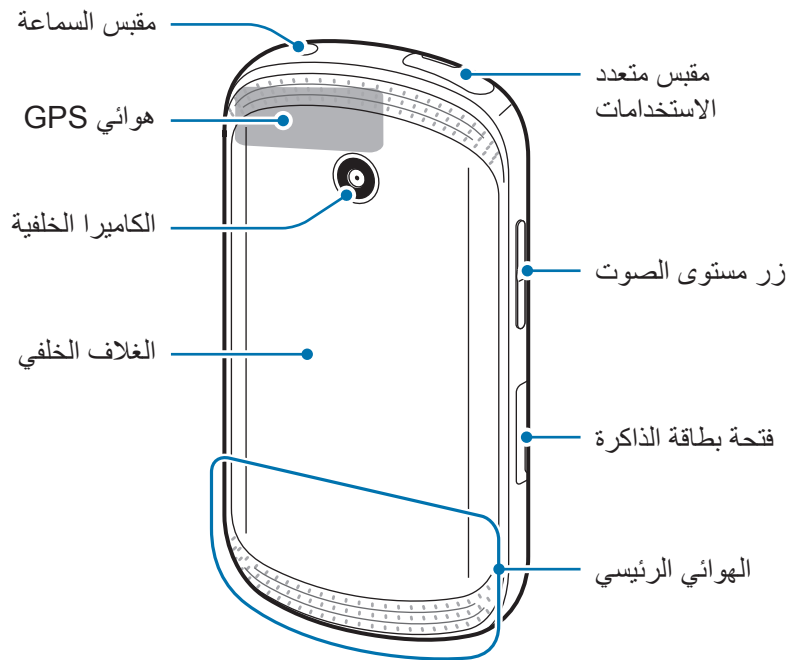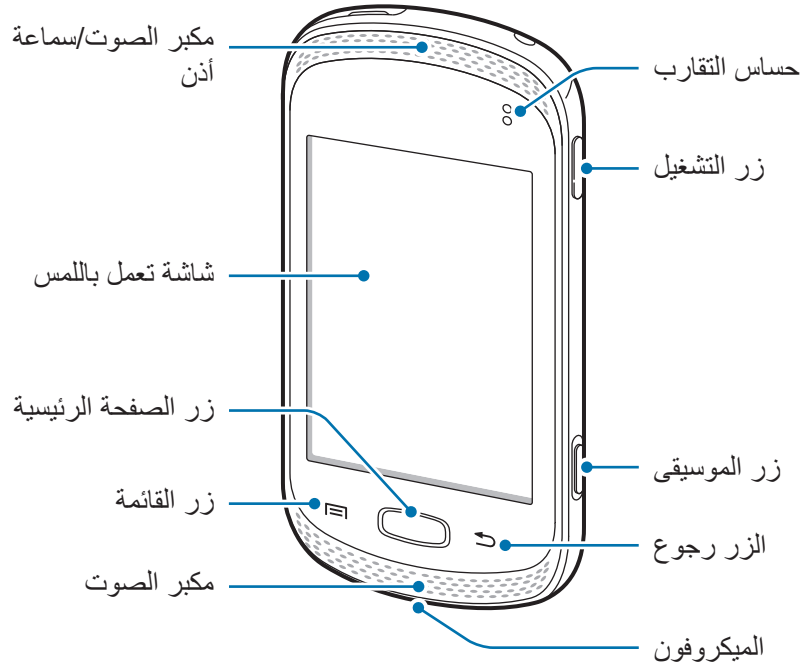



- لا تقم بتغطية منطقة الهوائي ببديك أو بأي شيء آخر. قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات في الاتصال، أو استنزاف لطاقة البطارية.
- لا تستخدم واقي للشاشة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في المستشعر.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

الأزرار

الزر	الوظيفة
	التشغيل
• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.	
• اضغط مطولاً لمدة ٨ – ١٠ ثوان لإعادة تعيين الجهاز في حالة حدوث مشكلات خطيرة به أو في حالة توقفه، أو تجمده.	
• اضغط لقفل، أو لإلغاء قفل الجهاز. ينتقل الجهاز إلى وضع القفل عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس.	
	القائمة
• اضغط لفتح قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية.	
• اضغط مطولاً على الشاشة الرئيسية لتشغيل Google search.	
	صفحة البدء
• اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.	
• اضغط مطولاً لفتح قائمة بالتطبيقات الحالية.	
	رجوع
• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.	
	مستوى الصوت
• اضغط لضبط مستوى الصوت.	
	الموسيقى
• اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً ثم اضغط لاستئنافه.	
• اضغط مطولاً لعرض شاشة مشغل الموسيقى.	
• اضغط مرتين للتخطي إلى الأغنية التالية.	

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- البطارية
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان.




- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر الملحقات للتغيير بالكامل حسب الشركات المصنعة. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول، والبطارية المرفقة.

١ أزل الغطاء الخلفي.

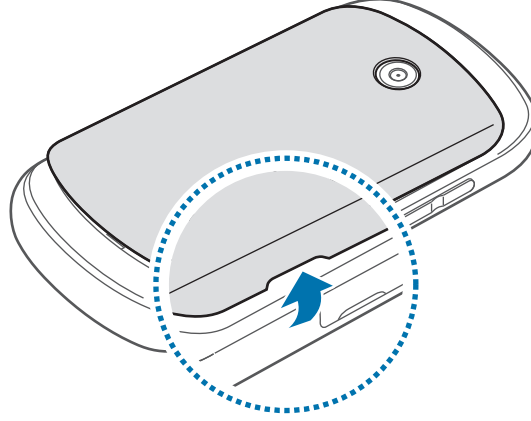


- توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.
- لا تتن الغطاء الخلفي ولا تقم بليه. فإن ذلك قد يتلف الغطاء.




٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

أدخل بطاقة SIM أو USIM الأساسية في فتحة بطاقة SIM رقم ١ (١) وبطاقة SIM أو USIM في فتحة بطاقة SIM رقم ٢ (٢).

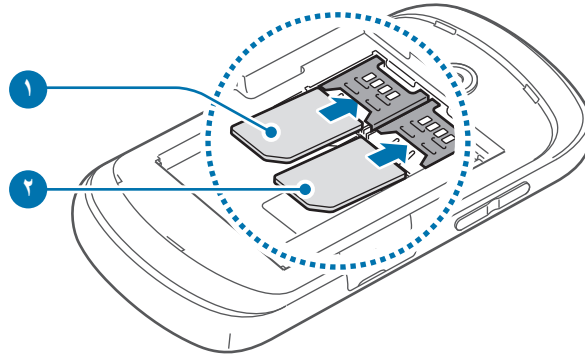


- لا تقم بإزالة الشريط الواقي الذي يغطي الهوائي، حيث إن ذلك يتلف الهوائي.
- فتحة بطاقة SIM الموجودة بجهازك مناسب فقط لبطاقات SIM القياسية. قد يؤدي إدراج بطاقة microSIM أو بطاقة microSIM مزودة بحامل غير معتمد إلى إتلاف فتحة بطاقة SIM الموجودة بجهازك.
- توخى بالغ الحرص حتى لا تفقد بطاقة SIM أو USIM ولا تدع الآخرين يستخدمونها. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب فقدان البطاقات أو سرقتها.

٣ أدخل البطارية.

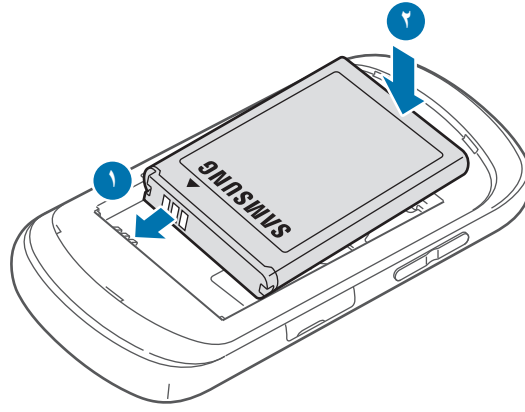


٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

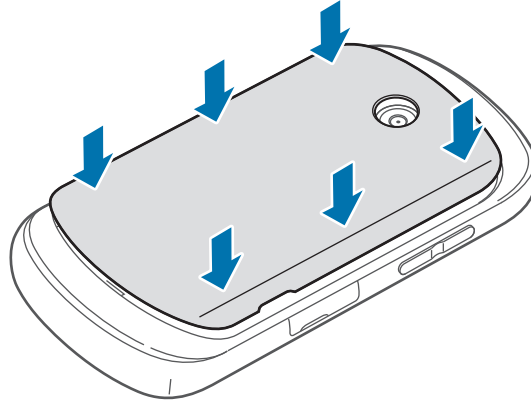


إزالة بطاقة SIM أو USIM والبطارية

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ سحب البطارية للخارج.

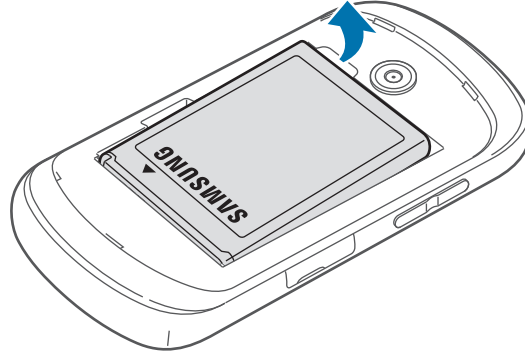

٣ اسحب بطاقة SIM أو USIM للخارج.

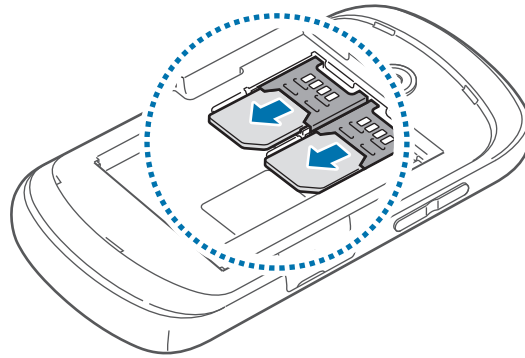

شحن البطارية

قم بشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن استخدام الكمبيوتر أيضًا لشحن الجهاز بواسطة توصيله باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.




• عندما ينخفض مستوى شحن بطايرتك، يُصدر الجهاز نغمة تحذيرية ويتم عرض رسالة تفيد بانخفاض مستوى طاقة البطارية.



• في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

الشحن باستخدام الشاحن

صل الطرف الصغير من الشاحن بالمقبس متعدد الوظائف الموجود بالجهاز، وصل لطرف الكبير الموجود بالشاحن بالمقبس الكهربائي.

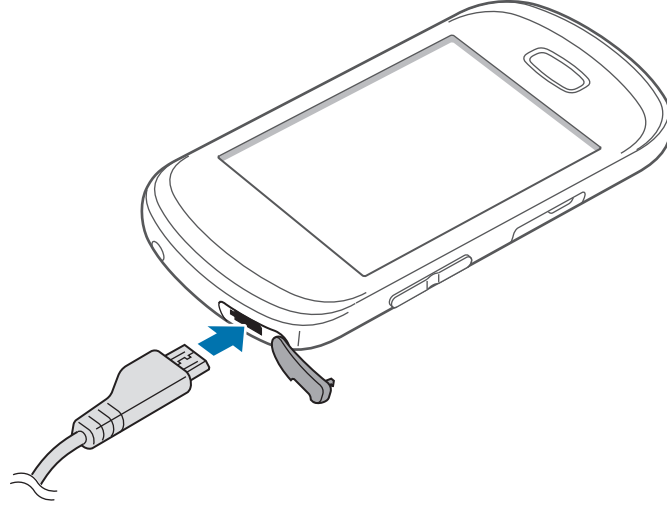

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.



بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.



لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. يجب أن يظل الجهاز قريباً من المقبس الكهربائي أثناء الشحن.



فحص حالة شاحن البطارية

عندما تقوم بشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، توضح الرموز التالية حالة الشحن الحالية بالبطارية:



مشحونة بالكامل



جاري الشحن



تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع "السكون" بالضغط على زر التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.


إدخال بطاقة ذاكرة

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٣٢ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.


- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى بالغ الحرص حتى لا تضع بطاقة الذاكرة ووجهها الأيمن لأعلى.
- يدعم الجهاز فقط نظام ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد **extSdCard** ضمن الذاكرة الداخلية.



- ١ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.
- ٢ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

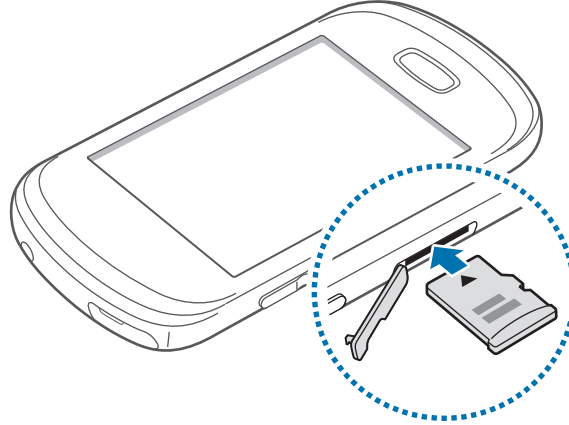


إخراج بطاقة الذاكرة

- قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD ← موافق.
- ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إلغاء تعشيقها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.
- لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أثناء نقل الجهاز أو عند الوصول إلى معلومات. يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو إتلافها أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالية، بما في ذلك فقدان البيانات.




تهيئة بطاقة الذاكرة

- بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.
- على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← التخزين ← تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.
- قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضعة ثوان لتشغيل الجهاز.

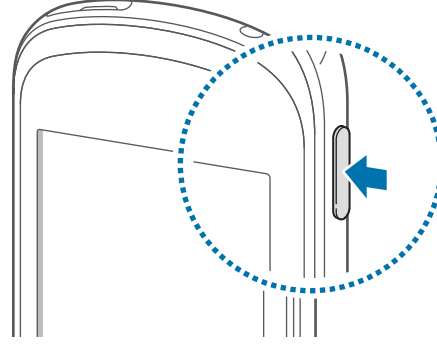

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
 - اضغط مطولاً على زر التشغيل واضغط على **نمط الطيران** لتعطيل الميزات اللاسلكية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على زر التشغيل ثم اضغط على **إيقاف تشغيل**.



حمل الجهاز

لا تقم بتغطية منطقة الهوائي ببديك أو بأي أشياء أخرى. قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد لطاقة البطارية.

قفل الجهاز أو إلغاء قفله




في حالة عدم استخدامه، أقفل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود. يؤدي الضغط على زر التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع الجهاز في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية محددة. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على زر التشغيل أو على زر الصفحة الرئيسية عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم انقر بإصبعك في أي اتجاه.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على زر مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، أو لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى أو الفيديو.

الانتقال إلى الوضع الصامت

استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مطولاً على زر مستوى الصوت حتى تنتقل إلى وضع السكون.
 - اضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط على .
 - افتح لوحة الإشعارات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على **صوت**.
- اضبط الجهاز لكي ينبهك بأحداث عديدة في الوضع "الصامت". على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← **الضبط** ← **الصوت** ← **وضع الصامت** ← اهتزاز. يمكنك أيضاً اضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط على .

التبديل بين الشبكات

الجهاز مزود بفتحتين لبطاقة SIM تتيح لك إمكانية إدراج ما يصل إلى بطاقتي SIM أو USIM. عند إدراج بطاقتي SIM و USIM، يمكنك استخدام اشتراكين مختلفين على نفس الشبكة بدون الحاجة إلى حمل جهازين في نفس الوقت. قم بتنشيط البطاقتين وقم بالتبديل بينهما عند إجراء مكالمات أو عند إرسال رسائل.


يدعم جهازك وضع الجاهزية الثنائي بشبكتين مختلفتين. لا يمكنك إجراء مكالمات أو الرد عليها على كلتا الشبكتين في نفس الوقت.



تنشيط بطاقة SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM ثم اختر تفعيل.

تغيير اسم العرض ورمز بطاقة SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM ← الاسم والرمز، ثم اضغط على تحديد رمز أو تسجيل الاسم.

التبديل بين الشبكات

عند تنشيط بطاقتي SIM أو USIM، تظهر رموز اختيار الشبكة على لوحة المعلومات الخاص بلوحة الإشعارات. افتح لوحة الإشعارات ثم حدد شبكة.

الأساسيات

رموز المؤشر

توفر الرموز التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	الوصول حاليًا إلى SIM أو USIM
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	Wi-Fi متصلة عبر
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	المنبه فعال
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

استخدام شاشة اللمس

استخدم فقط أصابعك لاستخدام شاشة اللمس.




- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب ملامسة شاشة اللمس للمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- لتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها بأي شيء حاد ولا تستخدم القوة المفرطة عند التعامل معها بأطراف أصابعك.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.

إيماءات الأصابع


الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

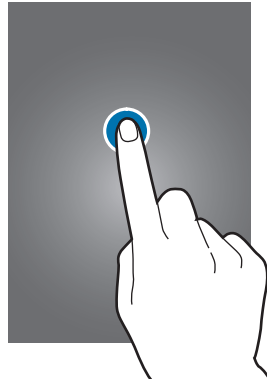


السحب

لتحريك أحد الرموز، أو صورة مصغرة، أو للمعاينة إلى موقع جديد، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

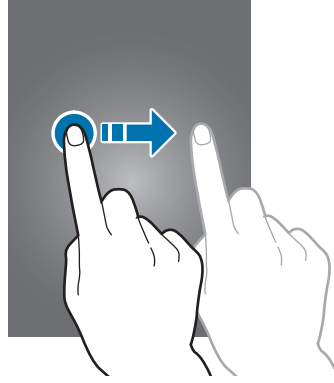


السحب المزدوج

اضغط ضغطاً مزدوجاً على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط ضغطاً مزدوجاً مرة أخرى للرجوع.

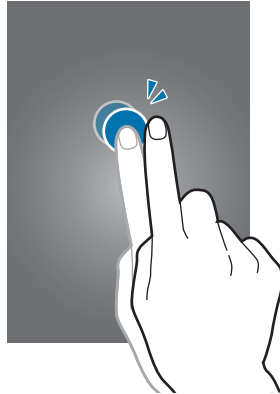


النقر

انقر لليسر أو اليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيق لمشاهدة لوحة أخرى. انقر لأعلى أو لأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة، مثل الأسماء.

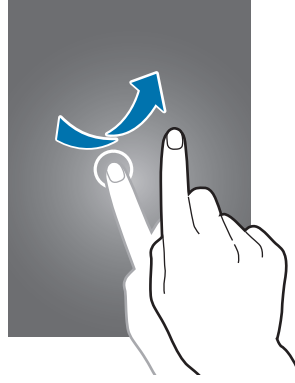


الضغط

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

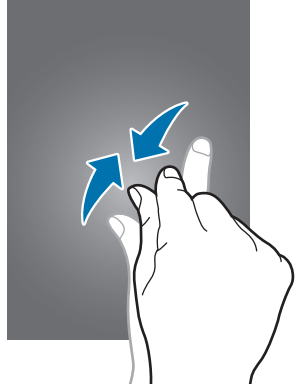


حركات التحكم

تتيح لك الحركات البسيطة إمكانية التحكم بسهولة في الجهاز.

قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة الحركة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← الحركة، ثم اسحب المفتاح الحركة إلى اليمين.

تدوير الشاشة

تتيح لك العديد من التطبيقات إمكانية العرض إما في اتجاه صورة طولية، أو أفقية. يؤدي تدوير الجهاز إلى ضبط الشاشة تلقائيًا لملاءمة اتجاه الشاشة الجديدة.

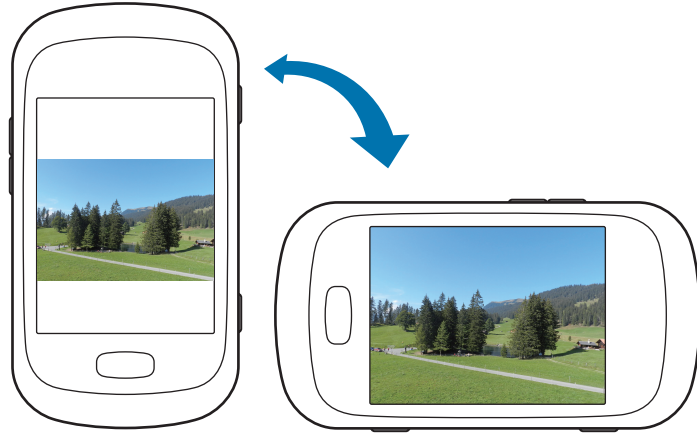


لمنع تدوير الشاشة تلقائيًا، افتح لوحة الإشعارات وقم بإلغاء تحديد تدوير الشاشة.

- لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.
- تعرض بعض التطبيقات شاشة أخرى حسب الاتجاه. تتحول الحاسبة إلى حاسبة علمية عند تدوير الشاشة أفقيًا.




تغيير الاتجاه

قم بتغيير اتجاه الجهاز لكتم صوت نغمة الرنين، أو لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا، أو لكتم صوت راديو FM.

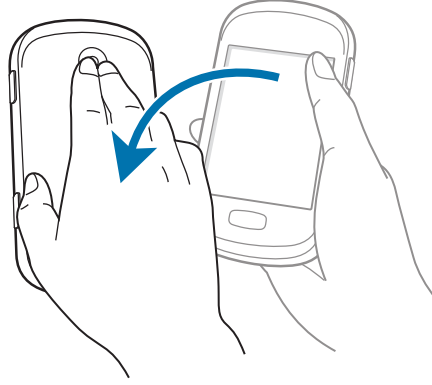

الاهتزاز

قم بهز جهازك للبحث عن الأجهزة الممكنة البلوتوث.

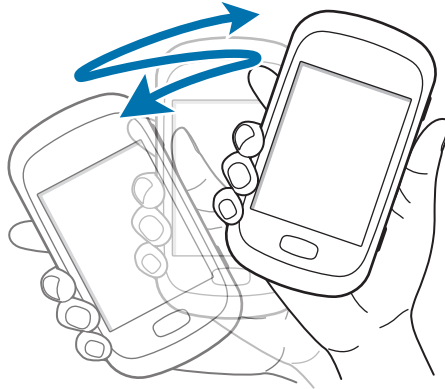

الإشعارات

تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة للإبلاغ عن المكالمات الفائتة، والرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، وحالة الجهاز، وغيرها المزيد. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. قم بالتمرير داخل القائمة لمشاهدة التنبيهات الإضافية. لغلق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة لأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** تنشيط أو إلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi.
- **GPS:** تنشيط أو إلغاء تنشيط الميزة GPS.
- **صوت:** تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك ضبط هاتفك لكي يهتز أو يمكنك كتم صوته في الوضع الصامت.
- **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الشاشة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **الإشعار:** قم بإخفاء أو عرض رموز الإشعارات.
- **بيانات الهاتف:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.
- **البلوتوث:** قم بتنشيط ميزة البلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **مزامنة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، وغيرها. تحتوي الشاشة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة ترتيب العناصر

إضافة رمز لتطبيق

على الشاشة الرئيسية، اضغط على ، واضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

إضافة عنصر

قم بتخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة تطبيقات مصغرة، أو مجلدات، أو إعادة ترتيب اللوحات. اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة في الشاشة الرئيسية، ثم حدد أحد الفئات التالية:

- **التطبيقات والتطبيقات المصغرة:** أضف تطبيقات مصغرة أو تطبيقات عادية إلى الشاشة الرئيسية.
- **المجلد:** قم بإنشاء مجلد جديد.
- **الصفحة:** أعد ترتيب اللوحات على الشاشة الرئيسية.

نقل عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

إزالة عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر، واسحبه إلى سلة المهملات التي تظهر في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية. عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

إعادة ترتيب اللوحات


إضافة لوحة جديدة

اضغط على  ← تعديل الصفحة ← .

نقل لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

إزالة لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء السفلي من الشاشة.

ضبط خلفية

اضبط صورة أو صورة مخزنة في الجهاز كخلفية للشاشة الرئيسية.

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة، واضغط على **تعيين خلفية من أجل** ← الشاشة الرئيسية، ثم حدد واحدًا مما يلي:

- **الاستوديو:** شاهد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور التي تم تنزيلها من الإنترنت.
- **خلفيات الشاشة:** انظر الصور المتحركة.
- **خلفيات حية:** انظر صور الخلفيات.

ثم حدد صورة واضغط على **تعيين الخلفية**. أو حدد صورة، وقم بتغيير حجمها بواسطة سحب الإطار، ثم اضغط على **تم**.

استخدام التطبيقات

يمكن أن يقوم هذا الجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة، والتي تتراوح بين الوسائط وحتى تطبيقات الإنترنت.

فتح تطبيق

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

اضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا. حدد رمز تطبيق لفتحه.


غلق تطبيق

أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية والحفاظ على مستوى الأداء. اضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية، واضغط على، مدير المهام، ثم اضغط على إنهاء بجوار تطبيق لغلقه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إنهاء الكل.

شاشة التطبيقات



تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات مثبتة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة ترتيب التطبيقات

اضغط  ← تعديل، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

التنظيم باستخدام المجلدات

ضع التطبيقات المرتبطة ببعضها معًا في مجلد واحد بهدف الحفاظ على الملاءمة.

اضغط  ← تعديل، واضغط مطولاً على رمز تطبيق ثم اسحبه إلى . اضغط على المجلد ← مجلد بدون اسم، أدخل اسم المجلد، ثم اضغط على تم. ضع التطبيقات في مجلد جديد بواسطة سحبها، ثم اضغط على حفظ لحفظ الترتيب.

إعادة ترتيب اللوحات

اضغط على الشاشة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

تثبيت التطبيقات

استخدم تطبيقات المخازن مثل Samsung Apps لتنزيل التطبيقات وتثبيتها.

إلغاء تثبيت التطبيقات


اضغط على  ← إلغاء التثبيت، ثم حدد تطبيق لإلغاء تثبيته.

لا يمكن تثبيت التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز.



مشاركة التطبيقات

قم بمشاركة التطبيقات التي تم تنزيلها مع مستخدمين آخرين عبر البريد الإلكتروني، أو البلوتوث، أو وسائل أخرى.

اضغط على  ← مشاركة التطبيقات، حدد التطبيقات، واضغط على تم، ثم حدد وسيلة مشاركة. تختلف الخطوات التالية حسب الأسلوب المحدد.

إدخال نص

استخدم لوحة مفاتيح سامسونج أو ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.



تغيير نوع لوحة المفاتيح


اضغط على أي حقل نص، وافتح لوحة الإشعارات، واضغط على تحديد طريقة الإدخال، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح المستخدمة.

استخدام لوحة مفاتيح سامسونج

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح

اضغط على ⚙️ ← أنواع لوحة المفاتيح الطولية، ثم اضغط على طريقة Qwerty أو لوحة مفاتيح 3x4.

في لوحة المفاتيح 3x4 يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط بشكل متكرر على المفتاح المقابل للحرف.

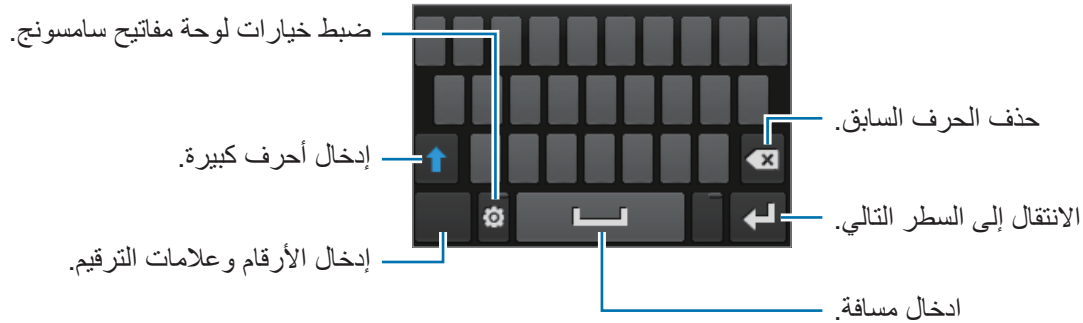


إدخال حرف استهلاكي

اضغط على ⬆️ قبل إدخال حرف. بالنسبة لجميع الحروف الكبيرة، اضغط مرتين.






تغيير لوحات مفاتيح اللغة

أزح مفتاح المسافة لليساار أو الليمين لتغيير لوحات مفاتيح اللغة.

إدخال النصوص صوتيًا

عندما يكون الكتابة في **Google voice** نشطًا، تظهر شاشة التعرف الصوتي. انطق النص أمام الميكروفون. عندما تنتهي، اضغط على  ارجع إلى النص. لتغيير النص، اضغط على تسطير وحدد كلمة أو عبارة من بين العبارات المنسدلة.

النسخ واللصق

اضغط مطولاً فوق النص، واسحب  أو  لتحديد قدر أكبر أو أقل من النصوص، ثم اضغط على  للنسخ أو  للصق. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة. للصق في حقل إدخال النصوص، ضع المؤشر على النقطة التي ينبغي إدخالها، ثم اضغط على  ← لصق.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. (ص ٨٠)

تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على **Wi-Fi** لتشغيلها أو لإيقاف تشغيلها.

أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Wi-Fi**، ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** إلى اليمين.

حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على **توصيل**. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائيًا بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فاضغط على **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في **شبكة SSID** ، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على **حفظ**.

نسيان شبكات Wi-Fi

أي شبكة سبق استخدامها، بما في ذلك الشبكة الحالية، يمكن نسيانها بحيث لن يتمكن الجهاز من الاتصال بها تلقائيًا. حدد الشبكة من قائمة الشبكات، ثم اضغط على **نسيان**.

ضبط الحسابات

تطبيقات Google، مثل **سوق Play**، تحتاج إلى توفر حساب Google، وتحتاج **Samsung Apps** إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google وسامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.


إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google. لتسجيل الدخول إلى حساب Google أو الخروج منه، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة** ← **إضافة حساب** ← **Google**. بعد ذلك، اضغط على **جديد** لتسجيل الخروج، أو اضغط على **حالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز. قم بإعداد حساب سامسونج أيضًا.

إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**، حدد الحساب المطلوب إزالته، ثم اضغط على **إزالة حساب**.

نقل الملفات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس. يتم دعم تنسيقات الملفات التالية بواسطة بعض التطبيقات. لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز. 

- الموسيقى: mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، و flac
- الصورة: bmp، gif، jpg، و png
- الفيديو: 3gp، mp4، webm، و mkv
- المستند: doc، docx، docm، dot، dotx، dotm، xls، xlsx، xlt، xlam، xla، xlsm، xltm، ppt، pptx، pot، potx، potm، pptm، ppsx، ppsm، pdf، و txt

الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط، والأسماء، والتقويم، والمزامنة مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB. يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

- ٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر. ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

التوصيل بجهاز وسائط


- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على تم التوصيل بجهاز تخزين خارجي ← جهاز الوسائط (MTP). اضغط على كاميرا (PTP) إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يدعم بروتوكول نقل الوسائط (MTP) أو إذا لم تقم بتثبيت التعريف المناسب.
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تأمين الجهاز

امنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة على الجهاز باستخدام ميزات الأمان. يحتاج الجهاز إلى زر إعادة ضبط، أو PIN، أو كلمة مرور متى تم إلغاء قفله.

ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.
ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه.
اضبط مفتاح PIN لفتح النسخ الاحتياطي لإلغاء تأمين الشاشة عندما تنسى النمط.

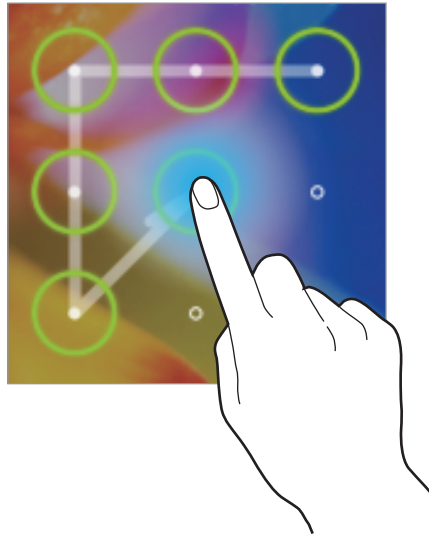

ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.
أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

ضبط كلمة مرور

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.
أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

إلغاء قفل الجهاز

قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على زر التشغيل أو زر الصفحة الرئيسية، ثم أدخل نمط، أو PIN أو كلمة مرور.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الترقية باستخدام Samsung Kies

تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائيًا على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. انقر فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على تفاصيل حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر ولا تفصل كبل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة الوسائط بالجهاز. يؤدي ذلك إلى التداخل مع عملية التحديث.



الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث.

الاتصالات



الهاتف

استخدم هذا التطبيق لإجراء مكالمة أو للرد عليها.
اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.

إجراء مكالمات

إجراء مكالمة

استخدم أحد الأساليب التالية:


- لوحة المفاتيح: أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على  أو .
- السجلات: قم بإجراء مكالمة من السجل الخاص بالمكالمات الواردة والصادرة والرسائل.
- المفضلة: قم بإجراء مكالمة من قائمة الأسماء المفضلة.
- الأسماء: قم بإجراء مكالمة من قائمة الأسماء.

أرقام الاتصال السريع

للاتصال السريع بالأرقام، اضغط مطولاً على الرقم المقابل.

توقع الرقم

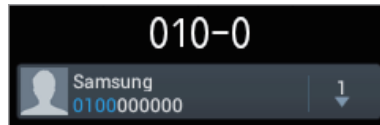


عند إدخال أرقام على لوحة المفاتيح، تظهر التوقعات التلقائية. حدد واحدًا مما يلي لإجراء مكالمة.



البحث عن أسماء

أدخل اسمًا، أو رقم هاتف، أو عنوان بريد إلكتروني للبحث عن اسم في قائمة الأسماء. بينما يتم إدخال الحروف، تظهر الأسماء المتوقعة. حدد اسمًا للاتصال به.

إجراء مكالمة دولية

اضغط مطولاً على  حتى تظهر علامة +. أدخل رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على  أو .

أثناء إجراء المكالمة

تتوفر الإجراءات التالية:

- تعليق: تعليق مكالمة. اضغط على إلغاء التعليق لاسترداد المكالمة المعلقة.
- إضافة مكالمة: اتصل بمكالمة ثانية.
- التبديل: قم بالتبديل بين مكالمتين.
- لوحة المفاتيح: افتح لوحة المفاتيح.
- مكبر الصوت: قم بتنشيط مكبر الصوت. ابق الجهاز بعيدًا عن أذنيك أثناء استخدام مكبر صوت الهاتف.
- كتم الصوت: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- سماعة الرأس: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- الدمج: قم بإجراء مكالمة متعددة الأطراف أثناء إجرائك لمكالمتين. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. تتوفر هذه الميزة فقط إذا كانت خدمة المكالمات متعددة الأطراف نشطة.
- ≡ ← الأسماء: افتح قائمة الأسماء.
- ≡ ← المذكرة: قم بإنشاء مذكرة.
- ≡ ← النقل: قم بتوصيل الطرف الأول بالطرف الثاني. يؤدي ذلك إلى انفصالك عن المحادثة.

إضافة أسماء

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة الأسماء من لوحة المفاتيح، أدخل الرقم واضغط على **إضافة لجهة اتصال**.

تأليف رسالة


اضغط على  لإرسال رسالة إلى الرقم الموجود على الشاشة.

عرض سجلات المكالمات


اضغط على **السجلات** لعرض سجل المكالمات الواردة والصادرة.
لفلترة سجل المكالمات، اضغط على  ← **عرض بواسطة**، ثم حدد خيار.

أرقام الاتصال الثابتة

يمكن ضبط الجهاز لتقييد المكالمات الصادرة فقط إلى أرقام مصحوبة بأرقام بادئة محددة. يتم تخزين هذه الأرقام البادئة على بطاقة SIM أو USIM.


اضغط على  ← **ضبط المكالمات** ← **إعدادات إضافية** ← **أرقام الاتصال الثابت** ← **تمكين FDN**، ثم أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. اضغط على **قائمة FDN** وقم بإضافة أرقام.

حظر المكالمات



يمكن ضبط الجهاز لمنع إجراء مكالمات معينة. على سبيل المثال، يمكن تعطيل إجراء المكالمات الدولية.
اضغط على  ← **ضبط المكالمات** ← **إعدادات إضافية** ← **حجب المكالمات**، حدد نوع المكالمات، وحدد خيار حظر المكالمات، ثم أدخل كلمة مرور.

تلقي المكالمات


الرد على مكالمات

عند ورود مكالمات، اسحب  إلى خارج الدائرة، أو اضغط على زر سماعة الرأس.
إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن إجراء مكالمات أخرى. عند الرد على مكالمات أخرى، يتم وضع المكالمات الأولى قيد الانتظار.

رفض مكالمة

عند ورود مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة، أو اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس.
لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اضغط على **رفض مكالمة مع رسالة**. لإنشاء رسالة رفض، اضغط على  **← ضبط المكالمات ← تعيين الرسائل المرفوضة.**

رفض مكالمات تلقائياً من الأرقام غير المطلوبة

اضغط على  **← ضبط المكالمات ← رفض المكالمات**، واسحب المفتاح **وضع الرفض التلقائي** جهة اليمين، ثم اضغط على قائمة الرفض التلقائي. اضغط على إنشاء، أدخل رقمًا وقم بتعيين فئة، ثم اضغط على حفظ.

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة.

انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن خدمة يتم توفيرها بواسطة مزود الخدمة. يمكن للمستخدم استخدام هذه الخدمة لتعليق مكالمات حالية والتحول إلى مكالمات واردة.

للاستفادة من هذه الخدمة، اضغط على  **← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات.**

إعادة توجيه المكالمات

يمكن تعيين الجهاز لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.

اضغط على  **← ضبط المكالمات ← تحويل المكالمات**، ثم حدد نوع المكالمات والحالة. أدخل رقمًا واضغط على تمكين.

إنهاء مكالمات

اضغط على  مكالمات لإنهاء مكالمات. أو اضغط على زر سماعة الرأس.




الأسماء

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأسماء بما يشمل أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها. اضغط على الأسماء على شاشة التطبيقات.

إدارة الأسماء

إنشاء اسم

اضغط على  وأدخل معلومات الاسم.

-  : أضف صورة.
-  /  : قم بإضافة حقل أسماء أو حذفه.




تعديل اسم

حدد اسماً لتعديله، ثم اضغط على .

حذف اسم

اضغط على  ← حذف.

ضبط رقم الاتصال السريع





اضغط على  ← إعدادات الاتصال السريع، وحدد رقم اتصال سريع، ثم حدد اسم له. لإزالة رقم الاتصال السريع، اضغط على  ← إعدادات الاتصال السريع ←  ← حذف.

البحث عن أسماء

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة الأسماء.
- استخدم الفهرس الموجود على الجانب الأيمن من قائمة الأسماء للتمرير السريع، وذلك بواسطة سحب إصبعك بطولها.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة الأسماء وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

-  : أضف الأسماء المفضلة.
-  : إجراء مكالمة.
-  : قم بتأليف رسالة.
-  : قم بتأليف بريد إلكتروني.

استيراد وتصدير أسماء

المزامنة مع أسماء Google

اضغط على  ← الدمج مع Google ← موافق.

الأسماء التي يتم مزامنتها مع أسماء Google تظهر بالشكل  في قائمة الأسماء.

في حالة إضافة اسم أو حذفه من الجهاز، يتم أيضًا إضافته أو حذفه من "أسماء Google"، وبالعكس.

المزامنة مع مواقع الشبكة الاجتماعية

اضغط على  ← حسابات، وحدد حساب SNS ثم اختر مزامنة الأسماء.


استيراد أسماء

اضغط على  ← استيراد/تصدير ← استيراد من بطاقة SIM، أو استيراد من بطاقة SD، أو استيراد من وحدة تخزين USB.


تصدير أسماء

اضغط على  ← استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SIM، أو التصدير إلى بطاقة SD، أو تصدير إلى وحدة تخزين USB.

مشاركة الأسماء

اضغط على  ← استيراد/تصدير ← مشاركة بطاقة الاسم عبر، حدد الأسماء، واضغط على تم، ثم حدد أسلوب مشاركة.


الأسماء المفضلة

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بحث: ابحث عن الأسماء.
- إضافة إلى المفضلة: أضف أسماء إلى المفضلة.
- إزالة من المفضلة: قم بإزالة الأسماء من المفضلة.
- عرض شبكي / عرض القائمة: قم بعرض الأسماء في شكل شبكة أو قائمة.


تجميع الأسماء

إضافة أسماء إلى مجموعة

حدد مجموعة ثم اضغط على . حدد أسماء لإضافتها، ثم اضغط على تم.

إدارة المجموعات

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:


- إنشاء: قم بعمل مجموعة جديدة.
- بحث: ابحث عن الأسماء.
- تغيير الترتيب: اضغط مطولاً على  بجوار اسم المجموعة، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على تم.
- حذف: حدد مجموعات يتم إضافتها بواسطة المستخدم، ثم اضغط على حذف. لا يمكن حذف المجموعات الافتراضية.

إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلى أعضاء مجموعة

حدد مجموعة، واضغط على  ← إرسال رسالة أو إرسال بريد إلكتروني، وحدد أعضاء ثم اضغط على تم.

بطاقة الأعمال

قم بإنشاء بطاقة أعمال وارسلها إلى آخرين.

اضغط على إعداد ملف التعريف، وأدخل التفاصيل، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي، ثم اضغط على حفظ. في حالة حفظ معلومات المستخدم عند قيامك بإعداد الجهاز، حدد بطاقة العمل في أنا، ثم اضغط على  لتعديلها.

اضغط على  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر، ثم حدد أسلوب مشاركة.

الرسائل

استخدم هذا التطبيق لإرسال الرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.






إرسال الرسائل

اضغط على ، وأضف مستلمين، وأدخل رسالة، ثم اضغط على  أو .

استخدم الأساليب التالية لإضافة مستلمين:

- أدخل رقم هاتف.
- اضغط على ، حدد أسماء، ثم اضغط على تم.

استخدم الأساليب التالية لعمل رسالة وسائط:

- اضغط على  وارفق صور، ولقطات فيديو، وأسماء، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.
- اضغط على  ← إدخال ابتسامة لإدراج رموز تعبيرية.
- اضغط على  ← إضافة موضوع لإدخال موضوع.

عرض الرسائل الواردة

يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم.
حدد اسمًا لعرض رسالة الشخص صاحب هذا الاسم.



الاستماع إلى رسالة صوتية

اضغط مطولاً على ١ على لوحة المفاتيح، ثم اتبع الإرشادات التي ترد من مزود الخدمة.



بريد إلكتروني


استخدم هذا التطبيق لإرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني.
اضغط على بريد إلكتروني على شاشة التطبيقات.


ضبط حسابات البريد الإلكتروني


اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح بريد إلكتروني لأول مرة.
أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على التالي بالنسبة لحساب بريد إلكتروني خاص، مثل Google Mail، أو اضغط على إعداد يدوي بالنسبة لحساب البريد الإلكتروني الخاص بالشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.
لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  ← الضبط .


إرسال الرسائل

اضغط على حساب البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة. أدخل المستلمين، والموضوع، والرسالة ثم اضغط على .

اضغط على  لإضافة مستلم من قائمة الأسماء.

اضغط على  ← إضافة Cc/Bcc لإضافة مزيد من المستلمين.


اضغط على  لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وأسماء، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.


اضغط على  لإدراج صور، وأحداث، وأسماء، ومعلومات الموقع في الرسالة.

قراءة الرسائل

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدويًا، اضغط على .

اضغط على رسالة لقراءتها.

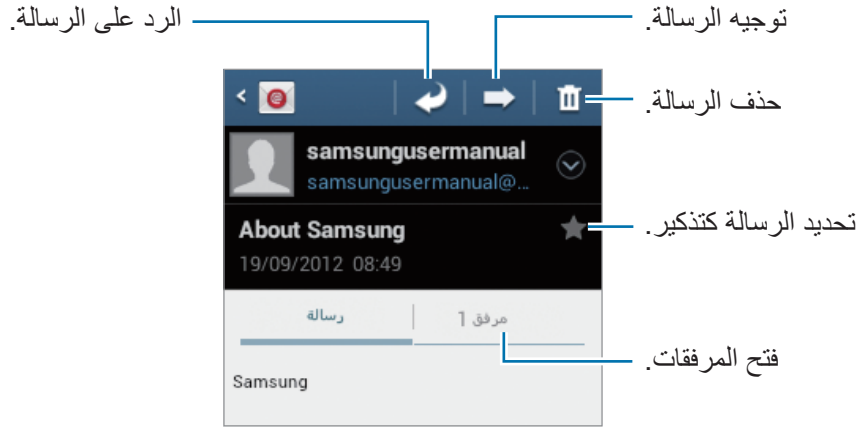

اضغط على علامة تبويب مرفق لفتح المرفقات، ثم اضغط على  بجوار أحد المرفقات لحفظه.

Google Mail







استخدم هذا التطبيق للوصول السريع المباشر إلى خدمة Google Mail.

اضغط على **Gmail** على شاشة التطبيقات.


- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذا التطبيق بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





إرسال الرسائل

- في أي صندوق بريد، اضغط على ، أدخل مستلمين، وموضوع، ورسالة، ثم اضغط على .
- اضغط على  ← إرفاق ملف لإرفاق صور.
- اضغط على  ← إضافة نسخة/مخفية الوجهة لإضافة مزيد من المستلمين.
- اضغط على  ← حفظ المسودة لحفظ الرسالة لتسليمها فيما بعد.
- اضغط على  ← إلغاء للبدء من جديد.

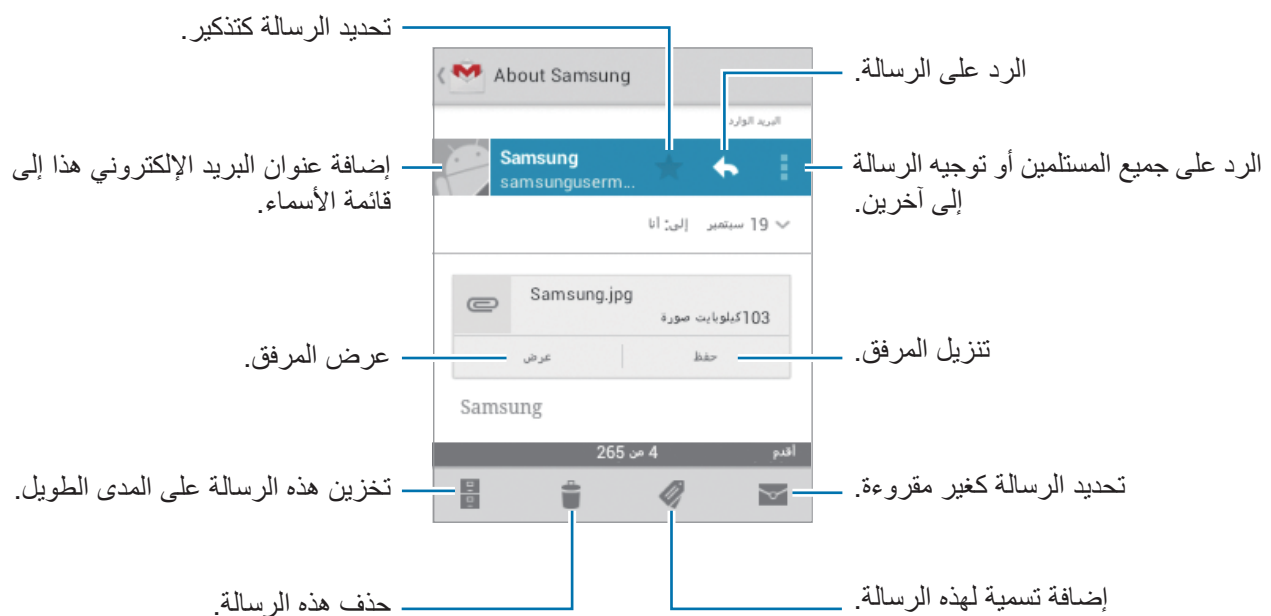قراءة الرسائل



التسميات

- لا يستخدم Google Mail مجلدات فعلية، ولكنه يستخدم تسميات بدلاً من ذلك. عند تشغيل Google Mail، فإنه يعرض الرسائل مسماة البريد الوارد.
- اضغط على  لعرض الرسائل بتسميات أخرى.
- لإضافة تسمية إلى رسالة، حدد الرسالة، واضغط على ، ثم حدد التسمية لتعيينها.

تحدث

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين عبر Google Talk. اضغط على **Talk** على شاشة التطبيقات.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





ملف التعريف العام

اضغط على معرف الحساب الموجود في الجزء العلوي من قائمة الأصدقاء لتغيير حالة الإتاحة، أو الصور، أو رسالة الحالة.

إضافة أصدقاء

اضغط على ، أدخل عنوان البريد الإلكتروني للصديق المراد إضافته، ثم اضغط على تم.


الدردشة مع الأصدقاء

حدد صديقًا من قائمة الأصدقاء، وأدخل رسالة في الحقل الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على ➤. لإضافة صديق إلى الدردشة، اضغط على  ← إضافة إلى الدردشة. لإنهاء الدردشة، اضغط على  ← إنهاء الدردشة.

التبديل بين الدردشات

تنقل لليسار أو لليمين.

حذف سجل الدردشة

يتم حفظ الدردشات تلقائيًا. لحذف سجل الدردشة، اضغط على  ← مسح سجل الدردشات.

+Google

استخدم هذا التطبيق لكي تظل على اتصال بالآخرين عبر خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google. اضغط على **+Google** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

اضغط على **كل الدوائر لتغيير الفئة**، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض محاولات النشر من الدوائر الخاصة بك.

مراسلة

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين عبر خدمة الرسائل الفورية من Google+. اضغط على **مراسلة** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

حدد صديقًا من قائمة الأصدقاء، وأدخل رسالة في الحقل الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على ➤.

ChatON

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع أي جهاز مزود برقم هاتف محمول.

اضغط على **ChatON** على شاشة التطبيقات.

قم بإنشاء قائمة الرفقاء بواسطة إدخال أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني لحسابات سامسونج، أو بواسطة تحديد رفقاء من قائمة الاقتراحات.

حدد رفيق لبدء الدردشة معه.

لمزامنة جهات الاتصال على الجهاز مع ChatON، اضغط على **الضبط** ← **مزامنة الآن**.

الويب والشبكة

الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.
اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان، وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على الذهاب.
اضغط على ≡ لمشاركة، أو حفظ، أو طباعة صفحة الويب الحالية أثناء عرض صفحة ويب أخرى.

فتح صفحة جديدة

اضغط على ≡ ← مشاركة الصفحة.
للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على 📄، وانتقل لليسار أو اليمين، واضغط على الصفحة لتحديدها.



البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على حقل العنوان، واضغط على 🗣️، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.




قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على  ← إضافة علامة.
 لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على ، ثم حدد صفحة.

السجل

اضغط على  ← محفوظات لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخراً. لمسح السجل،
 اضغط على  ← مسح المحفوظات.
 اضغط على  ← محفوظات ← الأكثر زيارة لفتح صفحة ويب من القائمة الخاصة بصفحات الويب الأكثر زيارة.



الصفحات المحفوظة

لعرض صفحات الويب التي تم حفظها، اضغط على  ← الصفحات المحفوظة.

الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة، أو احفظها، أو انسخها.
 لعرض الارتباطات المحفوظة، اضغط على  ← ملفات محملة.

مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة الويب مع آخرين، اضغط على  ← مشاركة الصفحة.
 لمشاركة جزء من صفحة الويب، اضغط مطولاً على النص المطلوب، ثم اضغط على .

البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصال لاسلكي مباشر بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلّة أو المستقبلّة عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث**، ثم اسحب المفتاح **البلوتوث** إلى اليمين.

الإقران مع أجهزة البلوتوث أخرى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث** ← **بحث**، وسيتم سرد الأجهزة المكتشفة. حدد الجهاز الذي تريد إقرانه معه، ثم اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا على الجهازين للتأكيد.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. مثال على ذلك، **الاستوديو**. افتح **الاستوديو**، وحدد صورة، واضغط على **البلوتوث**، ثم حدد أحد أجهزة البلوتوث المقترنة. بعد ذلك، اقبل طلب مصادقة البلوتوث على الجهاز الآخر لتلقي الصورة. يتم حفظ الملف المنقول في المجلد **Bluetooth**. في حالة تلقي اتصال، يتم إضافته إلى قائمة الأسماء تلقائيًا.

الوسائط

مشغل الموسيقى

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.

اضغط على مشغل الموسيقى على شاشة التطبيقات.



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.

تشغيل الموسيقى

حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.







- سماعات الرأس SRS CS تعطي تجربة صوتية محيطية ١, ٥ من خلال سماعات الرأس القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى محتوى متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- سماعات الرأس SRS WOW HDx™ تعمل على تحسين جودة التشغيل للصوتي، وتوصل تجربة استمتاع ديناميكي من خلال صوت جدير أكثر عمقاً، وأكثر ثراءً ومرحلة صوتية أعمق، ووضوحاً ترددياً أكثر ارتفاعاً لتفاصيل CRISP.

ضبط أغنية كنغمة رنين


لاستخدام الأغنية التي يجري تشغيلها حالياً كنغمة رنين، اضغط على  ← تعيين ← نغمة رنين الهاتف.

إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على قوائم التشغيل، ثم اضغط على  ← إنشاء قائمة تشغيل. أدخل عنواناً واضغط على موافق. اضغط على إضافة موسيقى، حدد الأغنيات المطلوب تضمينها، ثم اضغط على تم. لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة التشغيل، اضغط على  ← إضافة إلى قائمة التشغيل.

تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائياً بواسطة الجهاز. عند إضافة أغنية جديدة، اضغط على مربع الموسيقى ←  ← تحديث المكتبة. اضغط على مربع الموسيقى وحدد خلية الحالة النفسية.

كاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو.

استخدم الاستوديو لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باسم الجهاز. (ص ٦٠)
اضغط على كاميرا على شاشة التطبيقات.



يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها.


إتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحًا به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.


التقاط الصور

التقاط صورة

اضغط على  لالتقاط الصورة.

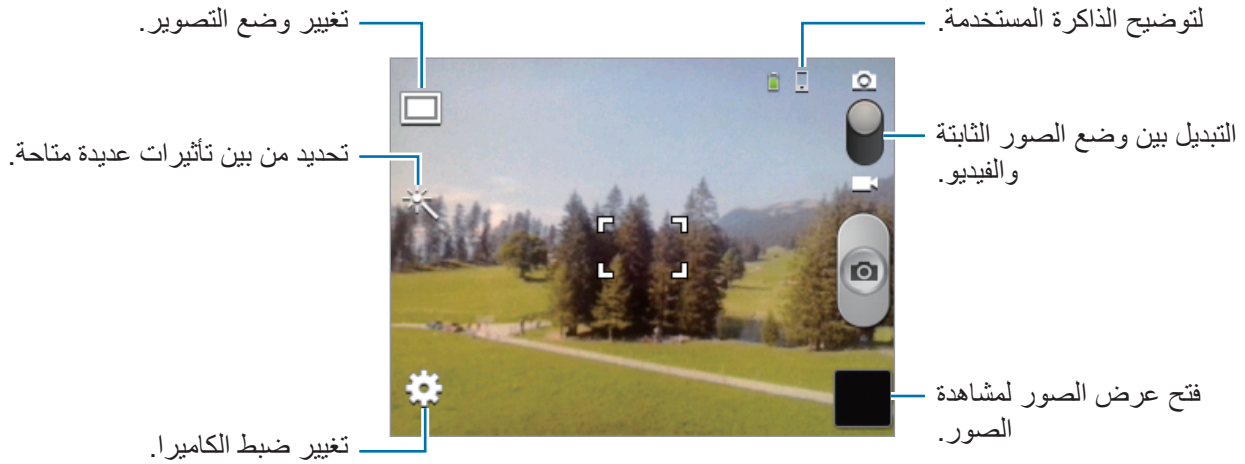

وضع المنظر

تعمل الإعدادات المحددة مسبقًا على جعل صور النقطة والنقطة أكثر سهولة في الالتقاط. اضغط على  ← وضع المشهد.

- أفقي: استخدم هذا الضبط للحصول على منظر أكثر عرضًا.
- ليلي: استخدم هذا الضبط للصور الملتقطة في الظروف الأكثر إعتامًا.
- رياضة: استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف سريعة الحركة.
- حفل/في الداخل: استخدم هذا الضبط لتصوير المناظر الداخلية جيدة الإضاءة.
- الغروب: استخدم هذا الضبط للألوان الأكثر ثراءً والتباينات الأكثر حدة.
- الفجر: استخدم هذا الضبط للألوان الأكثر رقة.
- ألوان الخريف: استخدم هذا الضبط لمناظر الخلفية التي تتحول إلى اللون الأحمر.
- ضوء الشموع: استخدم هذا الضبط للصور التي تتمتع بإضاءة ناصعة على خلفية داكنة.
- إضاءة خلفية: استخدم هذا الضبط للأهداف ذات الإضاءة البراقة في الخلفية.

وضع التصوير

تتوفر عدم تأثيرات للصور، مثل عرض الكرتون.



اضغط على  ← نمط التصوير.

- نقطة فردية: التقط صورة واحدة.
- نقطة ابتسامة: التقط صورة أثناء انتظار الكاميرا قبل ظهور ابتسامة الهدف.
- بانوراما: التقط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معًا.
- مشاركة النقطة: ارسل صورة مباشرة إلى جهاز آخر عبر Wi-Fi Direct.

الصور البانورامية

الصورة البانورامية عبارة عن صورة ذات أفق عريض تتألف من عدة لقطات.


اضغط على  ← نمط التصوير ← بانوراما.

اضغط على  وحرك الكاميرا في أي اتجاه. عندما يقوم الإطار الأزرق بالمحاذاة مع محدد المناظر، تلتقط الكاميرا تلقائيًا لقطة أخرى بتسلسل بانورامي. لإيقاف الالتقاط، اضغط على  مرة أخرى.

التقاط الفيديو

التقاط فيديو


أزح مفتاح الفيديو الثابت إلى رمز الفيديو، ثم اضغط على  لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل، اضغط على .

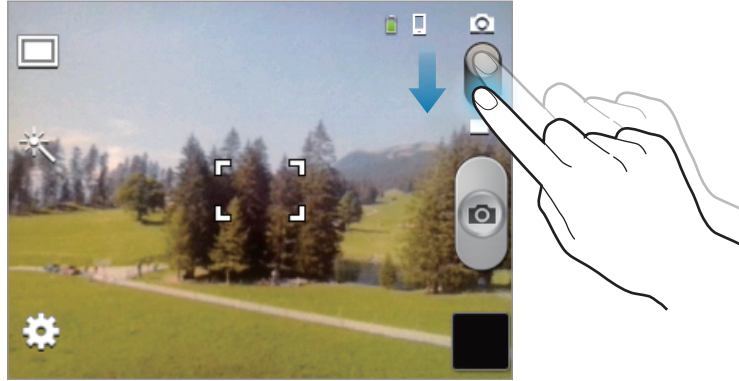

قد لا تتوفر وظيفة التكبير عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.




وضع التسجيل

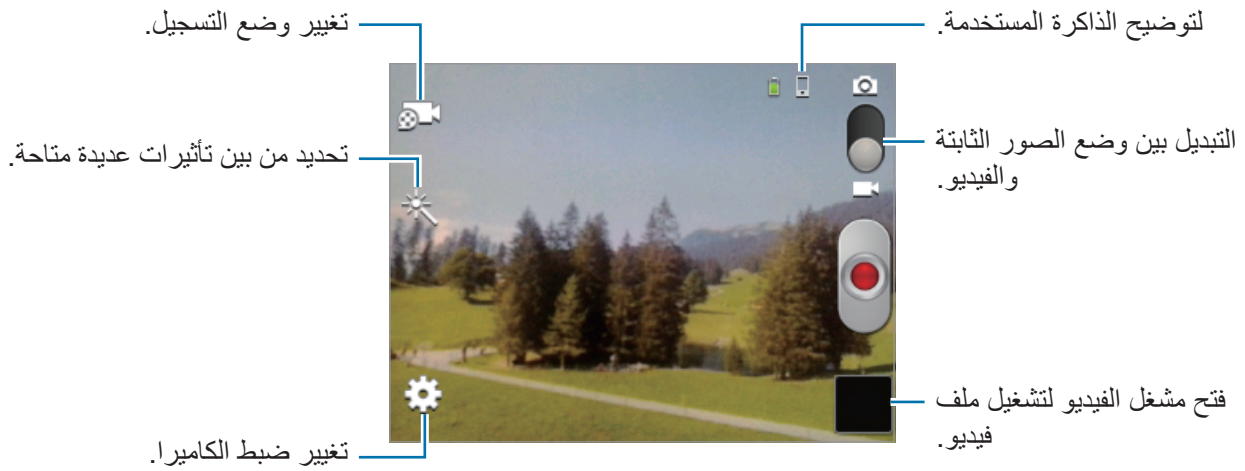

اضغط على  لتغيير وضع التسجيل.

- عادي: استخدم هذا الوضع للجودة العادية.
- حد رسالة الوسائط: استخدم هذا الوضع لتقليل الجودة للإرسال عبر الرسائل.

التكبير والتصغير

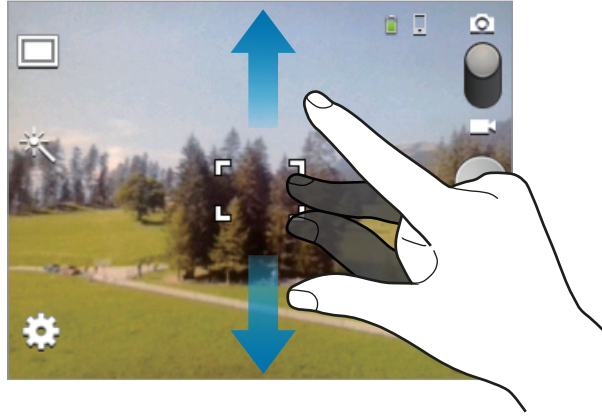


استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط على زر مستوى الصوت للتكبير أو للتصغير.
- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معًا على الشاشة للتصغير.
- قد لا تتوفر وظيفة التكبير عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.
- يتوفر تأثير التكبير/التصغير عند استخدام ميزة التكبير أثناء التقاط فيديو.



تهيئة الضبط للكاميرا

اضغط على  لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

- **تعديل الاختصارات:** تعرف على الاختصارات الخاصة بالخيارات الأكثر استخدامًا.
- **نمط التصوير:** قم بتغيير وضع الالتقاط.
- **نمط التسجيل:** قم بتغيير وضع المنظر.
- **وضع المشهد:** قم بتغيير وضع التسجيل.
- **السطوع:** اضبط السطوع.
- **الموقت:** استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنيًا.
- **تأثيرات:** حدد من بين تأثيرات عديدة متاحة للصور.
- **الدقة:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **توازن اللون الأبيض:** حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهًا لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.
- **القياس:** حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **خطوط الإرشاد:** تعرض أدلة محدد المناظر للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- **جودة الصورة:** تحتاج الصور ذات الجودة الأعلى إلى مساحة إضافية على الذاكرة.
- **جودة الفيديو:** اضبط مستوى الجودة للفيديو.
- **علامة GPS:** ارفق رمز موقع GPS بالصورة.
-  لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.

- **مكان التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **إرجاع:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.

الاختصارات

أعد تنظيم الاختصارات للوصول بسهولة إلى الخيارات العديدة للكاميرا.

اضغط على  ← تعديل الاختصارات.

اضغط مطولاً على أحد الخيارات، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء الأيسر من الشاشة. يمكنك نقل الرموز الأخرى داخل القائمة بواسطة الضغط عليها ثم سحبها.

الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو.

اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب البرنامج المثبت على الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.



عرض الصور

يؤدي تشغيل الاستوديو إلى عرض المجلدات المتاحة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل بريد إلكتروني، بحفظ صورة، فإن مجلد التنزيل يتم إنشاؤه تلقائياً لكي يحتوي الصور. وبنفس الطريقة، فإن التقاط لقطة شاشة يؤدي إلى إنشاء المجلد **Screenshots** تلقائياً. حدد مجلد لفتحه.



في أحد المجلدات، يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها ملء الشاشة. تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

التكبير والتصغير

استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:

- اضغط ضغطاً مزدوجاً في أي مكان للتكبير.
- افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معاً للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطاً مزدوجاً للرجوع.

تشغيل الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على ، وسيبدأ تشغيل مشغل فيديو.




تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- **حذف:** احذف الصورة.
- **نسخ إلى الحافظة:** قم بالنسخ إلى الحافظة.
- **تدوير لليساار:** قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **تدوير لليمين:** قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- **قص:** قم بتغيير حجم الإطار البرتقالي لاقتصاص وحفظ الصورة بداخله.
- **ضبط ك:** قم بتعيين الصورة خلفية شاشة أو صورة اسم.
- **طباعة:** اطبع عبر وصلة USB أو Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- **تغيير الاسم:** أعد تسمية الملف.
- **المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة:** ابحث عن الأجهزة التي تكون وظيفة مشاركة الوسائط بها نشطة.
- **التفاصيل:** اعرض تفاصيل الصورة.




حذف الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← **تحديد عنصر**، وحدد الصور ثم اضغط على  ← **حذف**.
- عند عرض صورة، اضغط على  ← **حذف**.

مشاركة الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← **تحديد عنصر**، وحدد الصور ثم اضغط على  لإرسالها إلى آخرين.
- عند عرض صورة، اضغط على  لإرسالها إلى الآخرين أو لمشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.

الضبط كخلفية

عند عرض صورة، اضغط على  ← ضبط لضبط الصورة كخلفية أو لتعيينها إلى اسم.

مشغل فيديو

استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الفيديو.


اضغط على مشغل فيديو على شاشة التطبيقات.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.



تشغيل الفيديو


حدد فيديو للتشغيل.

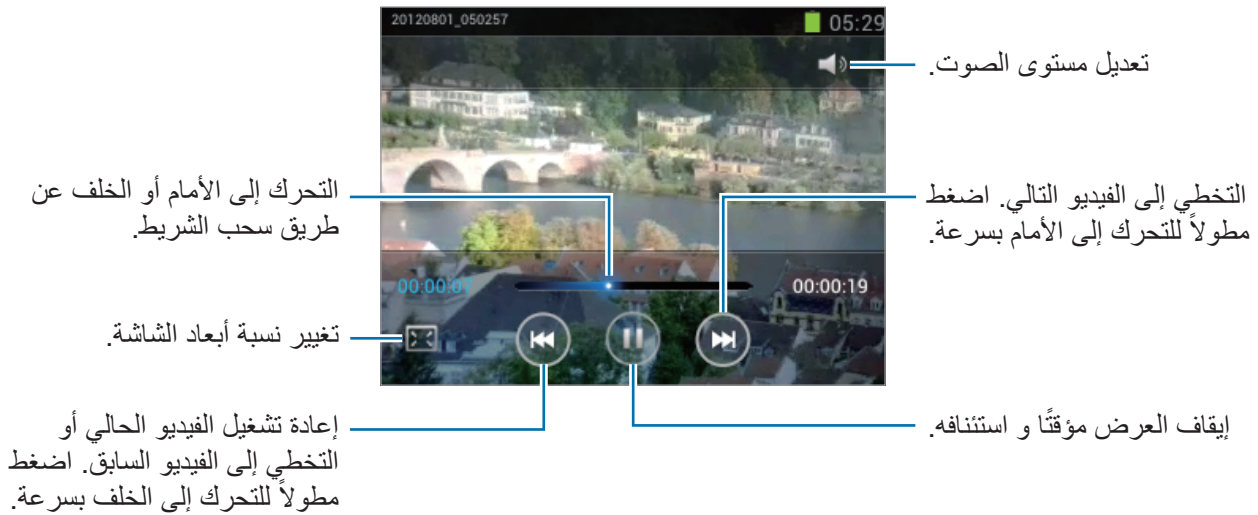

حذف الفيديو

اضغط على  ← حذف، وحدد فيديو بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على حذف.

مشاركة الفيديو

اضغط على  ← مشاركة عبر، وحدد أسلوب مشاركة، وحدد لقطات فيديو بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على تم.

YouTube


استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.


اضغط على YouTube على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



مشاهدة الفيديو

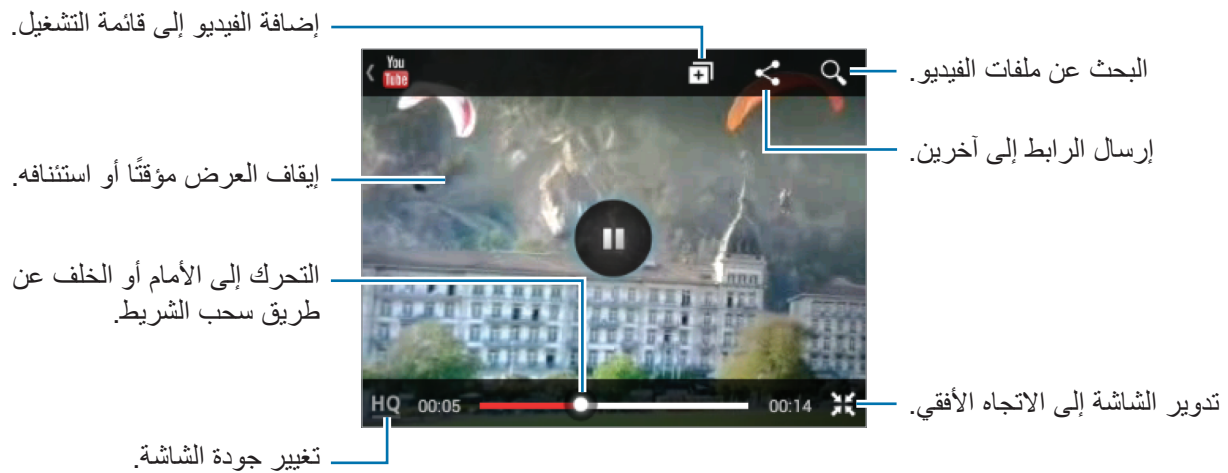

اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو. قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي للعرض ملء الشاشة.



مشاركة الفيديو

حدد الفيديو لعرضه، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

تحميل الفيديو

حدد حسابك، واضغط على ، وحدد فيديو، وأدخل معلومات للفيديو، ثم اضغط على **تحميل**.
لالتقاط فيديو لتحميله على YouTube، اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة.



راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM.
اضغط على **راديو FM** على شاشة التطبيقات.

الاستماع إلى راديو FM


يقوم راديو FM بالمسح ويحفظ المحطات المتاحة تلقائيًا عند تشغيله لأول مرة.




اضغط على  لتشغيل راديو FM. حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة المحطات واضغط على  للعودة إلى شاشة راديو FM.



البحث عن محطات الراديو

اضغط على  ← المسح الضوئي، ثم حدد خيار البحث. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.

حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة المحطات واضغط على  للعودة إلى شاشة راديو FM.

إضافة محطات إلى قائمة المفضلة

حدد محطة راديو، ثم اضغط على  لإضافة المحطة إلى قائمة المفضلة.

التطبيقات ومخازن الوسائط


سوق Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز. اضغط على سوق Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تنصيب التطبيقات

- استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على  للبحث بكلمة أساسية.
- حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على تنصيب. إذا كانت هناك تكلفة مقابل تنزيل التطبيق، فاضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.
- عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.
 - لتنصيب التطبيق الذي قمت بتنزيله من مصادر أخرى، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط → الحماية → مصادر غير معروفة.



إلغاء تنصيب التطبيقات

قم بإلغاء تنصيب التطبيقات المشتراة من سوق Play. اضغط على  ← تطبيقاتي، وحدد تطبيقاً لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم اضغط على إزالة.

Samsung Apps

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.samsungapps.com.

اضغط على **Samsung Apps** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



إذا لم يكن حساب سامسونج مسجلاً فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب سامسونج. لاستكمال عملية الاشتراك، اقرأ البنود والشروط ثم اضغط على **قبول** للموافقة عليها.

تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب فئتها. اضغط على لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، اضغط على في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على **جلب**.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



Game Hub

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى ألعاب سامسونج المميزة.

اضغط على **Game Hub** على شاشة التطبيقات.






حدد خدمة ألعاب وابتع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

الأدوات المساعدة




المذكرة

استخدم هذا التطبيق لتسجيل المعلومات المهمة لحفظها وعرضها في وقت لاحق.
اضغط على المذكرة على شاشة التطبيقات.


تأليف المذكرات




اضغط على ، وأدخل مذكرة، ثم اضغط على حفظ.
لتغيير لون الخلفية، اضغط على  ← .
لقفل المذكرة بحيث لا يمكن للآخرين الاطلاع عليها، اضغط على  ← .

استعراض المذكرات

استعرض الصور المصغرة للمذكرات بواسطة التمرير لأعلى أو لأسفل.
لتعديل المذكرة، اضغط على .
للبحث عن مذكرة، اضغط على  ← بحث.
لحذف مذكرة، اضغط على  ← مسح.
لإرسال مذكرة إلى آخرين، اضغط على  ← إرسال.
لفرز المذكرات حسب التاريخ أو الألوان، اضغط على  ← فرز حسب.
لمزامنة المذكرات مع حساب Google، اضغط على  ← مزامنة.
لضبط رمز PIN أو لقفل مذكرة أو إلغاء قفلها، اضغط على  ← قفل PIN.

عرض مذكرة

اضغط على المذكرة لفتحها. تنقل لليسار أو اليمين لمشاهدة المزيد من المذكرات.
اضغط على  واستخدم ما يلي:

-  : احذف المذكرة.
-  : قم بتغيير لون الخلفية.
-  : اقفل المذكرة بحيث لا يمكن للآخرين الاطلاع عليها.
-  : اطبع عبر USB أو عبر اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

مخطط S


استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.
اضغط على **S** مخطط على شاشة التطبيقات.

إنشاء أحداث أو مهام

- اضغط على **+**، ثم استخدم أحد الأساليب التالية:
- **إضافة حدث:** أدخل حدثًا مع ضبط متكرر اختياري.
 - **إضافة مهمة:** أدخل مهمة مع ضبط أولوية اختياري.
- لإضافة حدث أو مهمة بسرعة أكبر، اضغط على تاريخ لتحديده واضغط عليه مرة أخرى.





أدخل عنواناً وحدد التقويم المطلوب استخدامه أو المزامنة معه. ثم اضغط على **تعديل تفاصيل الحدث** أو **تعديل تفاصيل المهمة** لإضافة مزيد من التفاصيل، مثل عدد مرات تكرار الحدث، أو متى يصدر لها تنبيهًا مقدماً، أو أين يحدث. قم بدعوة الآخرين إلى الحدث بواسطة إرسال بريد إلكتروني. أدخل عنوان البريد الإلكتروني إلى حقل **المشاركون** أو اضغط على لفتح قائمة الأسماء.

ارفق خريطة تعرض موقع الحدث. أدخل الموقع في الحقل **الموقع** واضغط على  بجوار الحقل، ثم ضع نقطة لتمييز موقع محدد بواسطة الضغط المطول على الخريطة التي تظهر.

ارفق صورة. اضغط على **الصور**، ثم التقط صورة أو حدد صورة من بين الصور الحالية.


المزامنة مع تقويم Google

اضغط على  ← **الضبط** ← **مزامنة الأحداث/المهام**، حدد حساب Google، ثم ضع علامة اختيار أمام **مزامنة تقويم**. للمزامنة التلقائية للتحديث، اضغط على  ← **مزامنة**.

تغيير نوع التقويم

اضغط على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، ثم حدد تقويمياً من بين الأنواع المختلفة من التقويمات بما في ذلك شهر، وأسبوع، وأخرى. يمكن استخدام إيماءة ضغط لتغيير نوع التقويم. على سبيل المثال، اضغط للتغيير من التقويم الأسبوعي إلى التقويم الشهري، وافرق بين إصبعيك لتغيير التقويم الشهري إلى تقويم أسبوعي مرة أخرى.

البحث عن الأحداث

اضغط على  ← **بحث**، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عن.

لعرض أحداث اليوم، اضغط على **اليوم** في الجزء العلوي من الشاشة.

حذف الأحداث

حدد تاريخاً أو حدثاً، ثم اضغط على  ← **مسح**.

مشاركة الأحداث

حدد حدثاً، واضغط على  ← **مشاركة عبر**، ثم حدد أسلوب مشاركة.

Quickoffice

استخدم هذا التطبيق لعرض المستندات بتنسيقات عديدة، بما في ذلك جداول البيانات، والعروض التقديمية. اضغط على **Quickoffice** على شاشة التطبيقات.

لا يدعم هذا التطبيق الميزة (من اليمين إلى اليسار) (RTL).



قراءة المستندات

حدد برنامج Quickoffice ← **Internal Storage** أو **Recent Documents** ← مستند.


البحث عن المستندات

اضغط على **Search** ثم أدخل معايير البحث.

الساعة

استخدم هذا التطبيق لضبط التنبيهات، ومراجعة الوقت في أي موقع في العالم، وقياس مدة حدث، أو ضبط الموقت، أو استخدامها كساعة مكتب.

اضغط على الساعة على شاشة التطبيقات.

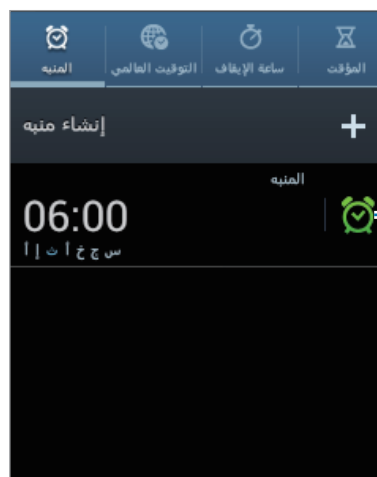

تشغيل أو إيقاف هذا التنبيه.



المنبه

ضبط التنبيهات

اضغط على إنشاء منبه، اضبط زمنًا لكي ينطلق عنده التنبيه، وحدد الأيام التي سيتكرر خلالها التنبيه، ثم اضغط على حفظ.

- غفوة: اضبط فاصل زمني وعدد مرات تكرار التنبيه بعد انقضاء الوقت المضبوط مسبقًا.
- منبه ذكي: اضبط زمنًا للتنبيه لكي ينطلق قبل مرور حلول الوقت المعين مسبقًا.

إيقاف التنبيهات

اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف أحد التنبيهات. اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة لتكرار التنبيه بعد مرور مدة زمنية محددة.

حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على أحد التنبيهات، ثم اضغط على حذف.

التوقيت العالمي

إنشاء الساعات

اضغط على إضافة مدينة، ثم أدخل اسم مدينة، أو حدد مدينة من قائمة المدن. لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط مطولاً على ساعة ثم اضغط على إعدادات DST.


حذف الساعات

اضغط على  ← حذف، وحدد ساعات، ثم اضغط على حذف.

ساعة الإيقاف

اضغط على بدء لتوقيت أحد الأحداث. اضغط على دورة لتسجيل أوقات الدورة.
اضغط على تم الإرجاع لمسح سجلات زمن الدورة.






الموقت

اضبط المدة، ثم اضغط على بدء.
اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة متي يتوقف الموقت.

ساعة المكتب

اضغط على  للعرض ملء الشاشة.

الحاسبة




استخدم هذا التطبيق للعمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.
اضغط على الحاسبة على شاشة التطبيقات.
قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي واضغط على  لعرض الحاسبة العلمية. في حالة تعطيل تدوير الشاشة اضغط على  ← الحاسبة العلمية.
لمشاهدة سجل العملية الحسابية، اضغط على  لإخفاء لوحة المفاتيح.
لمسح السجل، اضغط على  ← مسح السجل.
لتغيير حجم الحرف للسجل، اضغط على  ← حجم النص.

مسجل الصوت

استخدم هذا التطبيق لتسجيل أو لتشغيل المذكرات الصوتية.

اضغط على **مسجل الصوت** على شاشة التطبيقات.






تسجيل المذكرات الصوتية

اضغط على  لبدء التسجيل. تكلم أمام الميكروفون الموجود في الجزء السفلي من الجهاز. اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا. اضغط على  لإنهاء التسجيل.



تشغيل المذكرات الصوتية

حدد مذكرات صوتية لتشغيلها.

-  : قم بتهيئة مذكرات الصوت.
 -  : اضبط مستوى الصوت بواسطة سحب شريط مستوى الصوت.
 -  : أوقف التشغيل.
 -  : أوقف التشغيل مؤقتًا.
- لإرسال مذكرات صوتية إلى آخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر، ثم حدد أسلوب مشاركة.

إدارة المذكرات الصوتية


في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على  وحدد واحدًا مما يلي:

- **مشاركة عبر:** حدد أسلوب مشاركة، ثم حدد مذكرات صوتية لإرسالها.
- **حذف:** حدد مذكرات صوتية لحذفها.
- **الضبط:** قم بتغيير ضبط مسجل الصوت.
- **إنهاء:** اغلق مسجل الصوت.


البحث

استخدم هذا التطبيق للبحث عن ليس فقط الإنترنت، ولكن أيضًا التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضًا، بما في ذلك الأسماء، و الرسائل، و مشغل الموسيقى، وغيرها. اضغط على **البحث** على شاشة التطبيقات.

البحث عن الجهاز

اضغط على حقل البحث ثم أدخل كلمة أساسية. أو بدلاً من ذلك، اضغط على ، وانطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر. في حالة عدم وجود نتائج من التطبيقات، يظهر مستعرض الويب ويعرض نتائج البحث.




نطاق البحث

لتحديد التطبيقات التي يتم البحث عنها، اضغط على  ← الإعدادات ← عناصر قابلة للبحث، ثم ضع علامة اختيار أمام العناصر المطلوب البحث عنها.

ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة على الجهاز، بما في ذلك الصور، والفيديو، والأغنيات، والمقاطع الصوتية.

اضغط على **ملفاتي** على شاشة التطبيقات.

حدد مجلد لفتحه. للرجوع إلى المجلد الأصل، اضغط على . للعودة إلى الدليل الجذر، اضغط على . في أحد المجلدات، اضغط على ، ثم استخدم أحد الخيارات التالية:

- إنشاء مجلد: قم بإنشاء مجلد.
- مسح: احذف الملفات أو المجلدات.
- بحث: ابحث عن الملفات.
- عرض بواسطة: قم بتغيير وضع العرض.
- فرز بواسطة: قم بفرز الملفات أو المجلدات.
- مشاركة عبر: ارسل ملف إلى آخرين.
- نقل: انقل الملفات أو المجلدات إلى مجلد ملفات آخر.
- نسخ: انسخ الملفات أو المجلدات إلى مجلد ملفات آخر.
- تغيير الاسم: أعد تسمية الملف أو المجلد.
- الضبط: قم بتغيير ضبط مدير الملفات.

ملفات محملة

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات.

اضغط على **ملفات محملة** على شاشة التطبيقات.

لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من على الإنترنت، اضغط على **الملفات المحملة من الإنترنت**، أو اضغط على **ملفات محملة أخرى** لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من تطبيقات أخرى مثل **بريد إلكتروني**.

حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

السفر والتنقل الداخلي




خرائط

استخدم هذا التطبيق لتمييز موقع الجهاز، والبحث عن الأماكن، أو التعرف على الاتجاهات. اضغط على **خرائط** على شاشة التطبيقات.




قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

البحث عن المواقع

اضغط على ، وأدخل عنواناً، ثم اضغط على . حدد موقعاً لعرض معلوماته التفصيلية. للبحث عن المواقع القريبة، اضغط على .

على عرض الخريطة، استخدم الأساليب التالية:

لمحو الخريطة، اضغط على  ← مسح عناصر الخريطة.

لحفظ خريطة المنطقة المحددة لعرضها دون الاتصال بالإنترنت، اضغط على  ← جملة متاحقي وضع عدم الاتصال.


لتركيب عدة طبقات بما في ذلك صور القمر الصناعي، ومعلومات المرور، وغيرها، اضغط على  ← طبقات.


لتغيير إعدادات الخريطة، اضغط على  ← إعدادات.

لعرض موقعك الحالي، اضغط على .

لتكبير أو تصغير الخريطة، افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.

التعرف على الاتجاهات للوجهة

١ اضغط على .

٢ اضغط على ، ثم حدد أسلوبًا لإدخال موقع البدء ومواقع الانتهاء:

- موقعي الحالي: استخدم الموقع الحالي كموقع بدء.
- جهات الاتصال: حدد من قائمة الأسماء.
- نقطة على الخريطة: ميز نقطة بواسطة اضغط على الخريطة.
- أماكن المفضلة: حدد من قائمة الأماكن المفضلة.

٣ حدد أسلوب للسفر، مثل القيادة، أو المواصلات العامة، أو السير، ثم اضغط على الحصول على الاتجاهات.

٤ حدد أحد المسارات التي تظهر، ثم اضغط على عرض الخريطة لعرض التفاصيل.


دليل محلي

استخدم هذا التطبيق للبحث عن المطاعم القريبة، والبنوك، ومحطات الأوتوبيس، وغيرها المزيد.
اضغط على دليل محلي على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد فئة للمكان، ثم حدد مكانًا من قائمة نتائج البحث.

- الخريطة: ميز المكان على الخريطة.
 - الاتجاهات: ابحث عن مسار إلى المكان.
 - اتصل: اتصل برقم هاتف المكان.
- لإضافة فئة للمكان، اضغط على  ← إضافة بحث على قائمة الفئات، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث في حقل النص.


خط العرض

استخدم هذا التطبيق لمشاركة معلومات الموقع مع الأصدقاء.

اضغط على **Latitude** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

لإضافة صديق يتم مشاركة معلومات الموقع معه، اضغط على  ← تحديد من جهات الاتصال أو إضافة باستخدام عنوان البريد الإلكتروني. حدد واحدًا من الأسماء أو أدخل عنوان بريد إلكتروني، ثم اضغط على إضافة أصدقاء لإرسال دعوة. بمجرد قبول الدعوة، يمكن أي من الطرفين معرفة موقع الطرف الآخر.

التنقل

استخدم هذا التطبيق للبحث عن مسار أو وجهة.

اضغط على **التنقل** على شاشة التطبيقات.



- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دومًا الانتباه لحالة الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة. اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

حدد الوجهة باستخدام أحد الأساليب التالية:

- انطق عنوان الوجهة.
 - أدخل عنوان الوجهة.
 - حدد عنوان الوجهة من قائمة الأسماء.
 - حدد الوجهة من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.
- بمجرد العثور على مسار، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للانتقال إلى الوجهة.

الضبط

نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، وضبط خيارات التطبيقات، وإضافة حسابات. اضغط على **الضبط** على شاشة التطبيقات.

Wi-Fi

قم بتنشيط الميزة Wi-Fi للاتصال بـ Wi-Fi AP واتصل بالإنترنت أو أجهزة شبطة أخرى.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

استخدام البيانات

تتبع حجم استخدامك للبيانات، وقم بتخصيص الضبط للحد.

- **بيانات الهاتف:** قم بالتعيين لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول أخرى.
- **تعيين حد بيانات الهاتف المحمول:** اضبط حدًا لاستخدام بيانات المحمول.
- **دورة استخدام البيانات:** أدخل تاريخ إعادة الضبط الشهري لمراقبة استخدامك للبيانات.

لاستخدام مزيد من الخيارات، اضغط على .

- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عند التجوال.
- **تقييد بيانات الخلفية:** اضبط لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة محمول.
- **عرض استخدام Wi-Fi:** اضبط لعرض استخدامك للبيانات عبر Wi-Fi.

المزيد من الضبط

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الاتصالات مع أجهزة أو شبكات أخرى.

نمط الطيران

قم بتعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

شبكات الهواتف المحمولة

- **بيانات الهاتف المحمول:** استخدمها للسماح باستخدام شبكات البيانات المحولة بالحزمة لخدمات الشبكة.
- **البيانات أثناء التجوال:** استخدم الجهاز للتوصيل بشبكة أخرى عند التجوال أو إذا لم تكن الشبكة المنزلية لديك متوفرة.
- **أسماء نقاط الوصول:** اضبط أسماء نقاط الوصول (APN).
- **استخدام فقط شبكات 2G:** اضبط لتوصيل شبكة GPRS أو EDGE فقط.
- **مشغلو الشبكة:** ابحث عن الشبكات المتاحة وحدد شبكة للتجوال.

التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة:** استخدم نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة الساخنة لمشاركة اتصال شبكة المحمول مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال الشبكة Wi-Fi.
- **تقييد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة المحمول مع الكمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- **تقييد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة المحمول مع أجهزة الكمبيوتر عبر البلوتوث.
- **مساعدة:** تعلم المزيد حول USB و Wi-Fi و الاتصال بواسطة البلوتوث.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct تقوم بتوصيل جهازين مباشرة بدون الحاجة إلى نقطة اتصال.

VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

إدارة بطاقة SIM

قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM.

- **تلقي المكالمات الواردة:** اضبط إما السماح بتلقي المكالمات الواردة من شبكة GPRS أو عدم السماح بها أثناء استخدام خدمات البيانات.
- **شبكة خدمة البيانات:** حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمة البيانات.
- **تشغيل بطاقتي SIM دائماً:** اضبط للسماح بالمكالمات الواردة من بطاقة SIM أو USIM أخرى أثناء إجراء مكالمة.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **وضع الصامت:** قم بتنشيط الوضع الصامت لكي تجعل جهازك يهتز أو يكتم جميع الأصوات، باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيه.
- **مستوى صوت:** اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وصوت النظام، والإشعارات.
- **نغمة الرنين:** حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة والإشعارات.
- **الصوت والاهتزاز:** اضبط الجهاز لكي يهتز ويقوم بتنشغيل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **نغمات المفاتيح:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوت عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **أصوات اللمس:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند تحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **صوت قفل الشاشة:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند قفل شاشة اللمس أو عند إلغاء قفلها.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة:** اضبط طول مدة انتظار الجهاز قبل إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة:** اضبط المحتوى لكي يدور تلقائيًا عند تدوير الجهاز.
- **أسلوب الخط:** قم بتغيير نمط الخط لنص الشاشة.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط.

خلفية الشاشة

قم بتغيير ضبط الخلفية.

- **الشاشة الرئيسية:** حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- **قفل الشاشة:** حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
- **شاشتا القفل والرئيسية:** حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية والشاشة المقفلة.

الحركة

قم بتنشيط ميزة إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.

- **التحريك للتحديث:** اضبط الجهاز للبحث عن أجهزة البلوتوث بواسطة هزه.
- **القلب للكنم/الإيقاف المؤقت:** اضبط لكنم صوت المكالمات الواردة، والتنبيهات، والموسيقى، وراڤيو FM بواسطة وضع الجهاز مقلوبًا.
- **تعرف على الحركات:** اعرض الدروس التعليمية للتحكم في الحركات.

التخزين

اعرض معلومات الذاكر الخاصة بجهازك وبطاقة الذاكرة، أو قم بتهيئة بطاقة الذاكرة.

يؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى حذف جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.



السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة.



البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

إدارة التطبيقات

اعرض التطبيقات وقم بإدارتها على جهازك.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الضبط لميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات للمزامنة.

خدمات الموقع

قم بتغيير الضبط لوظيفة GPS.

- استخدام شبكات لاسلكية: اضبط لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن الموقع الحالي.
- استخدام الأقمار الصناعية GPS: اضبط لاستخدام قمر GPS الصناعي للبحث عن الموقع الحالي.
- تحديد المواقع وبحث Google: اضبط لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google.

الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز وبطاقة SIM و USIM.

- تأمين الشاشة: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- خيارات شاشة القفل: قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة. يتم تطبيق الضبط فقط عند ضبط خيار قفل التبديل.
- الاختصارات: اضبط لعرض اختصارات التطبيقات وتعديلها على الشاشة المقفلة.
- الساعة: اضبط لعرض الساعة على الشاشة المقفلة.
- ساعة مزدوجة: اضبط لعرض الساعة بعقارب على الشاشة المقفلة.
- الطقس: اضبط لعرض معلومات الطقس وتغيير الضبط لعرض الطقس.
- نص المساعدة: اضبط لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.
- معلومات المالك: أدخل المعلومات التي تظهر على الشاشة المقفلة.
- تشفير الجهاز: اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة مرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.
- قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط وذلك لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة حتى تتمكن من تشفير بياناتك.



• تشفير بطاقة SD خارجية:

- تشفير بطاقة SD خارجية: اضبط لتشفير الملفات عندما تقوم بحفظها على بطاقة الذاكرة.
- تشفير كامل: اضبط لتشفير جميع الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة.
- استثناء ملفات الوسائط المتعددة: اضبط لتشفير جميع الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة، باستثناء ملفات الوسائط.
- في حالة قيامك بإعادة تعيين جهازك إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع أثناء تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة ملفاتك المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.



- أدوات التحكم عن بعد: اضبط لكي تسمح بالتحكم في جهازك المفقود أو المسروق عند بُعد عبر الإنترنت. لكي تستخدم هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابات سامسونج و Google.
- إضافة حساب: أضف أو اعرض حسابات سامسونج أو Google.
- استخدام شبكات لاسلكية: اضبط لكي تسمح بتحميل بيانات الموقع ولتحديد موقع جهازك المفقود أو المسروق عبر Wi-Fi وشبكات المحمول.
- تنبيه تغيير بطاقة SIM: قم بتنشيط الميزة "البحث عن هاتفي".
- صفحة ويب SamsungDive: ادخل إلى موقع SamsungDive على الويب (www.samsungdive.com). يمكنك تتبع جهازك المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع SamsungDive على الويب.
- إعداد قفل بطاقة SIM:
 - قفل بطاقة SIM: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
 - تغيير رمز PIN لبطاقة SIM: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- جعل كلمات المرور مرئية: افتراضياً، يقوم الجهاز بإخفاء كلمات المرور للأمان. اضبط الجهاز لعرض كلمات مرور كما تدخلها.
- مسؤولوا الأجهزة: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتة على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولو الجهاز بتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- مصادر غير معروفة: اختر تنزيل التطبيقات من أي مصدر. في حالة عدم اختيارها، قم بتنزيل التطبيقات فقط من سوق Play.
- بيانات الاعتماد الموثوق بها: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- تثبيت من وحدة تخزين الجهاز: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- مسح بيانات الاعتماد: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص.

اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

أولي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

الكتابة في Google voice

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على .

- **تحديد لغات الإدخال:** حدد لغات الإدخال للتعرف على إدخال النصوص.
- **حظر الكلمات المسيئة:** اضبط لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.

لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على .


- **أنواع لوحة المفاتيح الطولية:** قم بتغيير تصميم لوحة المفاتيح.
- **لغة الإدخال:** حدد لغات من إدخال النصوص.
- **نص تنبؤي:** قم بتنشيط وضع التنبؤ بالكلمات استنادًا إلى طريق الإدخال وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضًا تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- **إدخال مستمر:** اضبط لإدخال نص بواسطة مسح إصبعك على لوحة المفاتيح.
- **سحب لوحة المفاتيح:** اضبط لتبديل أوضاع إدخال النصوص بواسطة المسح بإصبعك على لوحة المفاتيح لليسر أو لليمين بعرض لوحة المفاتيح.
- **كتابة باليد:** قم بتنشيط وضع الكتابة اليدوية. يمكنك أيضًا تغيير الضبط لوضع الكتابة اليدوية، مثل التعرف على الوقت، أو سمك القلم، أو لون القلم.

- **دخال الصوت:** قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص صوتيًا من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.
- **تكبير تلقائي:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائيًا بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **وضع علامات ترقيم تلقائياً:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **معاينة الحرف:** اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف تضغط عليه.
- **صوت نقر المفاتيح:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما يتم الضغط على أحد المفاتيح.
- **برنامج تعليمي:** تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- **إعادة ضبط الإعدادات:** أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

البحث الصوتي

- **اللغة:** حدد لغة للتعرف الصوتي.
- **البحث الآمن:** اضبط الجهاز لفلتر النصوص والصور الواضحة من نتائج البحث بالجهاز.
- **حظر الكلمات المسيئة:** قم بإخفاء الكلمات العدائية من نتائج البحث الصوتي.

إخراج نص إلى حديث

- **محرك TTS المفضل:** حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على .
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة نص-إلى-كلام.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **وضع القيادة:** قم بتنشيط وضع القيادة لضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي.

سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط لعمل نسخة احتياطية من الضبط وبيانات التطبيقات على خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطياً: اضبط حساب النسخ الاحتياطي على Google وقم بتعديله.
- استعادة تلقائية: اضبط لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات.

التاريخ والوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.



- التاريخ والوقت التلقائي: يقوم بتحديث الوقت تلقائياً عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- منطقة زمنية تلقائية: اضبط لتلقي معلومات المناطق الزمنية من الشبكة عندما تنتقل بعرض المناطق الزمنية.
- تحديد المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية المحلية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة: زمن العرض بتنسيق ٢٤-ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. قم بالوصول إلى الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز:

- **تدوير تلقائي للشاشة:** قم بضبط الواجهة لتدور تلقائياً عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **نطق كلمات المرور:** اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عالي عند إدخالك لها باستخدام TalkBack.
- **الرد على/إنهاء المكالمات:**
 - **مفتاح الرد:** اضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة عندما تضغط على زر الصفحة الرئيسية.
 - **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات:** اضبط الجهاز لإنهاء المكالمات عند الضغط على زر التشغيل.
- **اختصار إمكانية الوصول:** قم بإضافة اختصار لضبط إمكانية الوصول في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مطولاً على زر التشغيل.
- **زمن توقف الشاشة:** اضبط طول مدة انتظار الجهاز قبل إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة.
- **TalkBack:** قم بتنشيط TalkBack والذي يوفر رد الفعل الصوتي.
- **تثبيت برامج نصية على الويب:** اضبط التطبيقات لتثبيت البرامج النصية للويب لكي تجعل الوصول إلى محتوى الويب أكثر سهولة.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط.
- **صوت أحادي:** قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات:** اكتم جميع أصوات الجهاز.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة:** اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.

خيارات المطور

قم بتغيير الضبط لتطوير التطبيق.

- **تصحيح USB:** قم بتنشيط وضع تصحيح USB لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- **معرف تطوير الجهاز:** اعرض معرف تطوير جهازك.
- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار.
- **كلمة مرور نسخ احتياطي لسطح المكتب:** اضبط كلمة مرور لتأمين النسخ الاحتياطي من البيانات.
- **وضع التقييد:** اضبط الجهاز لكي يومض الشاشة عندما تقوم التطبيقات بأداء تعبيرات تطبيقية.
- **عرض مكان المؤشر:** اضبط طريقة عرض الإحداثيات والمسارات الخاصة بالمؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض اللمسات:** اضبط لعرض المؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض تحديثات الشاشة:** اضبط لكي يومض مناطق من الشاشة عند تحديثها.
- **عرض استخدام CPU:** اضبط لسرد جميع العمليات النشطة.
- **فرض عرض وحدة معالجة الرسومات:** اضبط لاستخدام تسريع الأجهزة بنظام 2D لتحسين الأداء الرسومي.
- **مقياس حركة الإطار:** حدد سرعة لفتح وغلق النوافذ المنبثقة.
- **مقياس حركة النقل:** حدد سرعة للتبديل بين الشاشات.
- **عدم الاحتفاظ بالأنشطة:** اضبط لإنهاء تطبيق قيد التشغيل عندما تقوم بتشغيل تطبيق جديد.
- **تقييد عدد العمليات التي تتم في الخلفية:** اضبط لتقييد عدد العمليات التي يمكن تشغيلها في الخلفية.
- **عرض كل ANR:** اضبط الجهاز لتنبيهك إلى التطبيقات التي لا تستجيب التي يجري تشغيلها في الخلفية.

حول الجهاز

ادخل معلومات الجهاز وقم بتحديث برنامج الجهاز.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:
- أزل أي أغشية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغشية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد الجهاز وعدم صدور أي استجابة منه، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٨-١٠ ثوان. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← نسخ احتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالاتك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يشير إلى أن البطارية فارغة

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا لم يتم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلي المراسيم المحلية لديك للحصول علي تعليمات خاصة بطريقة التخلص السليمة).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز سامسونج و طاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (DRM) Digital Rights Management. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.
- تأكد من توفر Samsung Kies 2.0 أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة ميزة صناعية ضرورية وقد تحدث بعض الاهتزازات أو الصدمات لأجزاء الجهاز.
- وبمرور الوقت، قد يؤدي الاحتكاك بين هذه الأجزاء إلى اتساع هذه الفجوة قليلاً.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

