



GT-S6012

# Mode d'emploi

# À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Les applications par défaut fournies avec l'appareil peuvent être modifiées ou cesser d'être prises en charge sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements ainsi que des corruptions ou pertes de données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annulera votre garantie.

## Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.



## Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
-  et  sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HDx sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.



# Sommaire

## Démarrage

- 7 Présentation de l'appareil
- 8 Touches
- 9 Contenu du coffret
- 10 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 13 Charger la batterie
- 15 Insérer une carte mémoire
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 17 Manipuler l'appareil
- 18 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
- 18 Régler le volume
- 18 Activer le profil Discret
- 19 Permuter deux réseaux

## Manipulations de base

- 20 Icônes d'informations
- 21 Utiliser l'écran tactile
- 24 Reconnaissance de mouvements
- 26 Notifications
- 27 Écran d'accueil
- 29 Utiliser des applications
- 29 Liste des applications

- 31 Saisir du texte
- 32 Établir une connexion au réseau Wi-Fi
- 33 Créer un compte
- 34 Transfert de fichiers
- 35 Protéger l'appareil
- 36 Mettre l'appareil à niveau

## Communication

- 37 Téléphone
- 41 Contacts
- 44 SMS et MMS
- 45 E-mail
- 46 Google Mail
- 48 Talk
- 49 Google+
- 49 Messagerie instantanée
- 49 ChatON

## Web et réseau

- 50 Internet
- 52 Bluetooth

## Multimédia

- 53 Lecteur MP3
- 55 Appareil photo
- 60 Galerie
- 62 Lecteur vidéo
- 63 YouTube
- 64 Radio FM

## Magasins d'applications et multimédia

- 66 Play Store
- 67 Samsung Apps
- 67 Game Hub

## Utilitaires

- 68 Mémo
- 69 S Calendrier
- 71 Quickoffice
- 71 Horloge
- 73 Calculatrice
- 74 Mémo vocal
- 75 Recherche
- 76 Mes fichiers
- 76 Téléchargements

## Géolocalisation

- 77 Cartes
- 78 Local
- 79 Latitude
- 79 Navigation


## Paramètres

- 80 À propos des paramètres
- 80 Wi-Fi
- 80 Bluetooth
- 80 Utilisation des données
- 81 Paramètres supplémentaires
- 82 Gestionnaire de carte SIM
- 82 Son
- 83 Affichage
- 83 Fond d'écran
- 83 Mouvement
- 84 Stockage
- 84 Batterie
- 84 Gestionnaire applications
- 84 Comptes et synchro.
- 84 Services de localisation
- 85 Sécurité
- 87 Langue et saisie
- 89 Sauvegarder et réinitialiser
- 89 Date et heure
- 90 Accessibilité
- 91 Options de développement
- 91 A propos de l'appareil

## Dépannage

# Démarrage



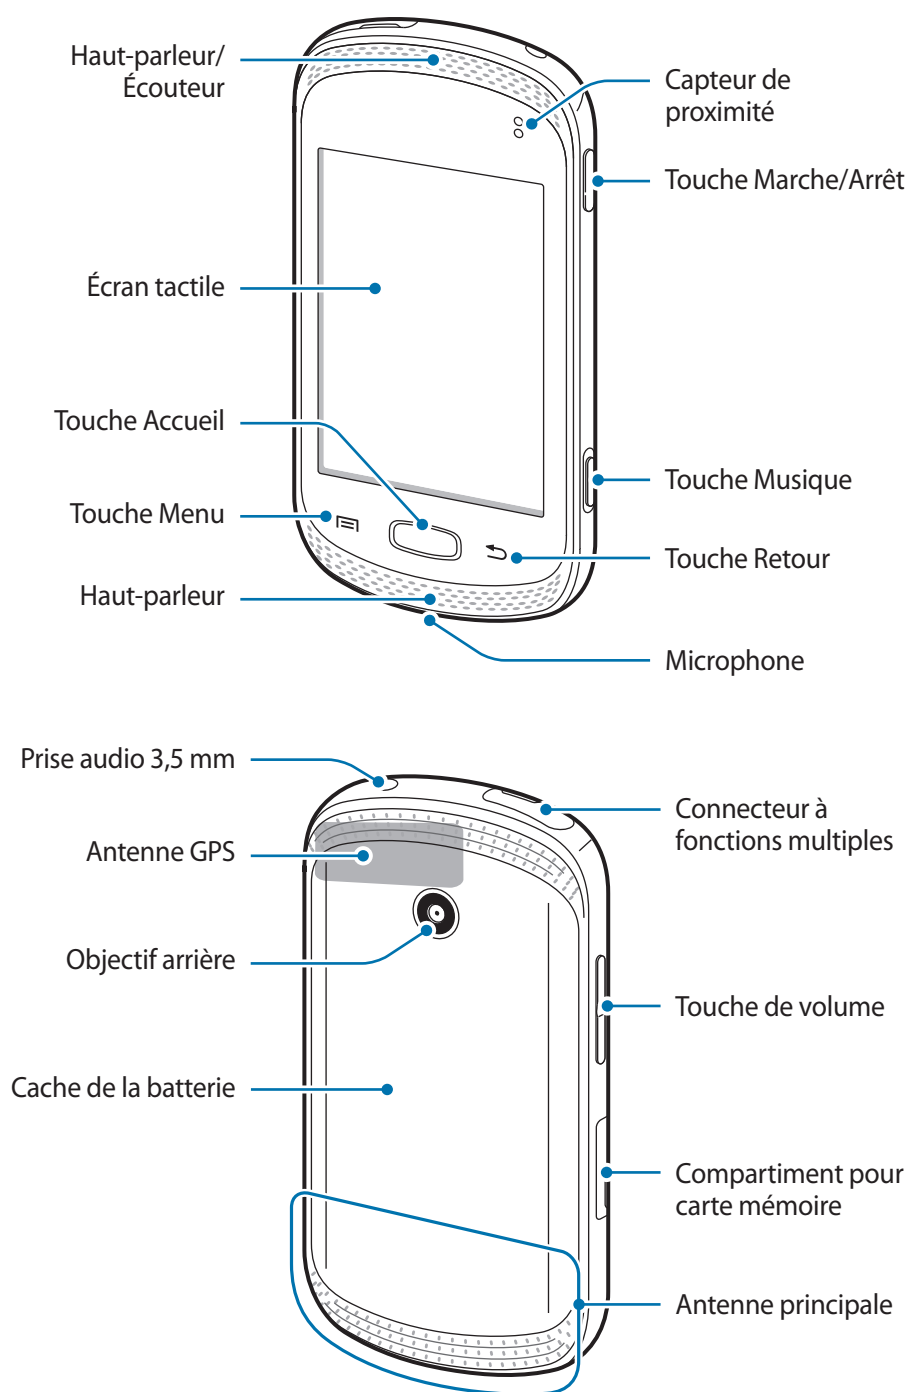



## Présentation de l'appareil





- Ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pendant 8 à 10 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou se bloque.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.</li> </ul>
 <b>Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel.</li> <li>• Depuis l'écran d'accueil, maintenir cette touche enfoncée pour lancer l'application de recherche Google.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>
 <b>Musique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer pour effectuer une pause et reprendre la lecture.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour afficher l'écran du lecteur de musique.</li> <li>• Appuyer deux fois pour passer à la chanson suivante.</li> </ul>

## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.




- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été conçus spécifiquement pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.


- 1 Retirez le cache de la batterie.

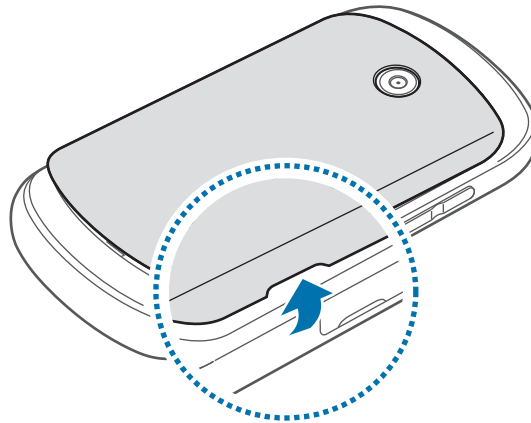

- Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.
- Évitez de déformer le cache de la batterie, car vous risquez de l'endommager.

- 2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.


Insérez la carte SIM ou USIM principale dans l'emplacement pour carte SIM 1 (❶) et la carte SIM ou USIM secondaire dans l'emplacement pour carte SIM 2 (❷).

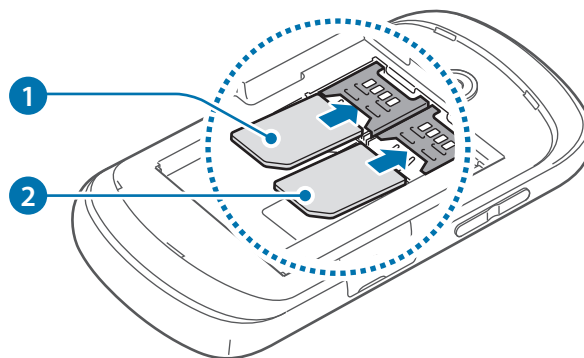




- Ne retirez pas le ruban de protection recouvrant l'antenne, car cela pourrait l'endommager.
- L'emplacement pour carte SIM de votre appareil ne convient qu'aux cartes SIM. L'insertion d'une carte microSIM ou d'une carte microSIM avec un support inadapté peut provoquer des dommages à l'emplacement pour carte SIM de votre appareil.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable de tout dommage ou inconvénient résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

### 3 Insérez la batterie.

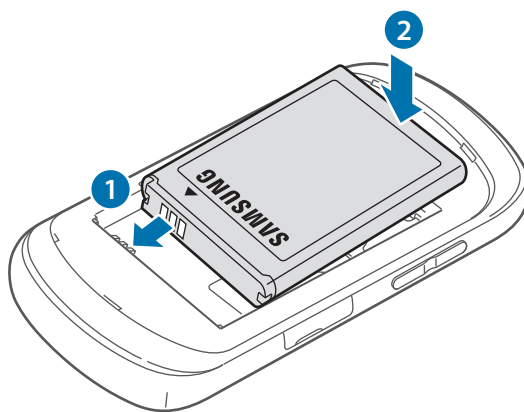


### 4 Remettez le cache de la batterie en place.

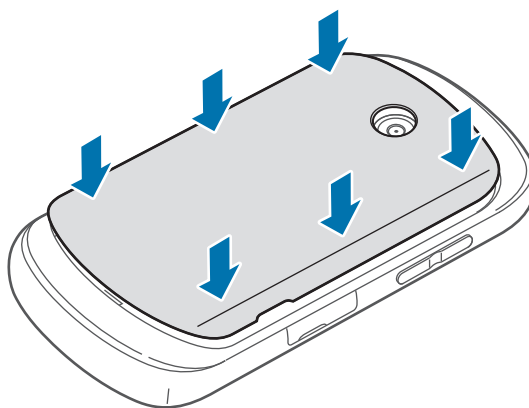


## Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie

1 Retirez le cache de la batterie.

2 Retirez la batterie.

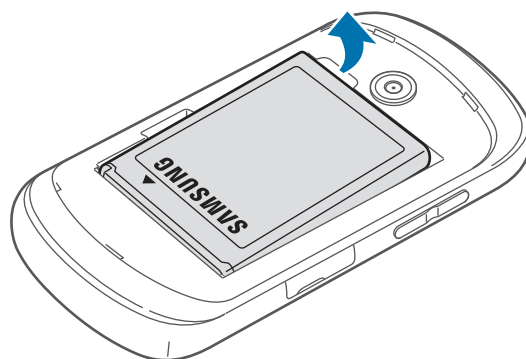

3 Retirez la carte SIM ou USIM.

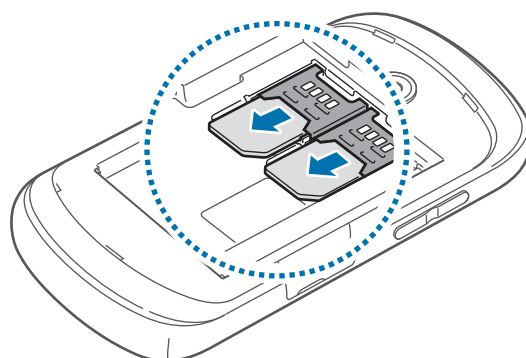



## Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le chargeur ou raccorder l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles de connexion PC homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement.
- Si la batterie est complètement déchargée, l'appareil ne peut être mis sous tension, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.

## Charger la batterie avec le chargeur

Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur une prise de courant.

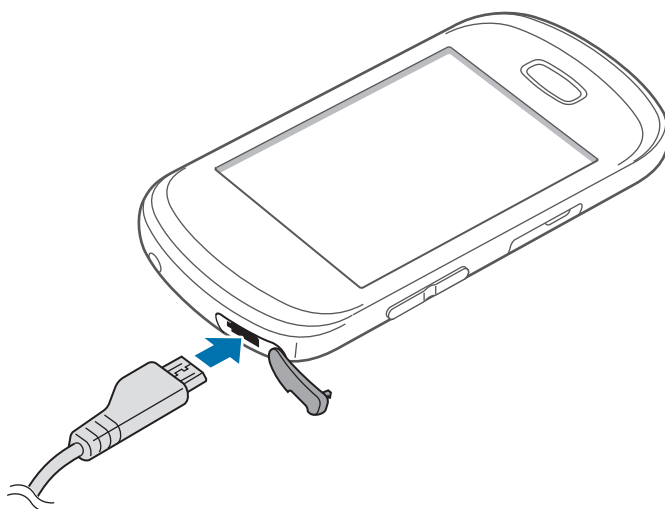



Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le rechargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le rechargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil. Débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise de courant lors du chargement.

## Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous rechargez la batterie lorsque l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



chargement en cours



chargement terminé

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à vous aider à économiser votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant des fonctions fonctionnant en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre les charges :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, passez en mode de veille en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications inutiles à l'aide de la Gestion des tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 32 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.




- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **extSdCard** de la mémoire interne.

- 1 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.
- 2 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

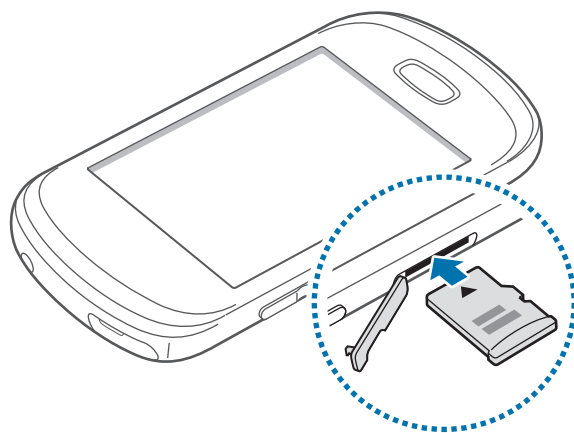

## Retirer la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK**.

Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Ceci pourrait entraîner une perte ou une corruption de données, ou des dommages sur la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes résultant d'une utilisation frauduleuse ou de cartes mémoire endommagées, y compris des pertes de données.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Tout supprimer**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

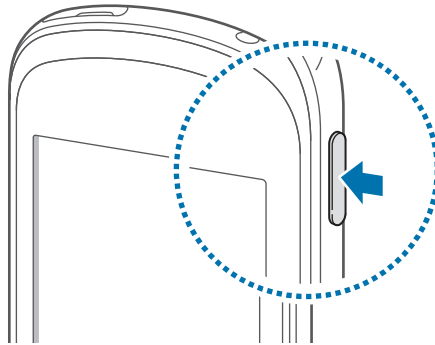

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions de connexion sans fil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

## Manipuler l'appareil

Ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec les mains ou un objet. Cela pourrait entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

## Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille aussi automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.


Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil alors que l'écran est désactivé, appuyez ensuite sur l'écran, puis faites glisser le doigt dans n'importe quelle direction.



## Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie d'appel ou des sons multimédia, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

## Activer le profil Discret

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Maintenez la touche de volume enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur .
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son**.

Configurez l'appareil afin qu'il vous notifie différents éléments en profil Discret. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Son** → **Mode Discret** → **Vibreux**. Vous pouvez aussi maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur .

## Permuter deux réseaux

L'appareil dispose de compartiments pour carte SIM vous permettant d'insérer jusqu'à deux cartes SIM ou USIM. Lorsque vous insérez des cartes SIM ou USIM, vous pouvez utiliser deux abonnements différents sur le même réseau sans avoir à porter deux appareils en même temps. Activez deux cartes et permutez-les afin de passer des appels ou d'envoyer des messages.




Votre appareil prend en charge la double veille avec deux réseaux différents. Vous ne pouvez pas passer un appel ou y répondre sur les deux réseaux simultanément.

## Activation des cartes SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis cochez **Activer**.

## Modification d'un pseudo et de l'icône des cartes SIM et USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM → le nom et l'icône, puis appuyez sur **Sélectionner icône** ou **Enregistrer le nom**.
























## Permuter deux réseaux

Lorsque deux cartes SIM ou USIM sont activées, les icônes de sélection du réseau apparaissent sur le tableau de bord et le volet des notifications. Ouvrez le volet des notifications, puis sélectionnez un réseau.

# Manipulations de base

## Icônes d'informations

Les icônes affichées en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Accès en cours à la carte SIM ou USIM
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau 3G connecté
	Réseau 3G+ connecté
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM/USIM absente
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie



## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt.




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu ou n'appliquez aucune pression excessive du bout du doigt.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

## Mouvements des doigts


### Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez à l'aide d'un doigt.

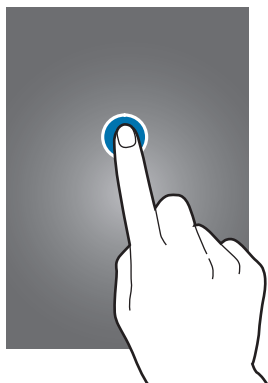


## Faire glisser

Pour déplacer une icône, une miniature ou un aperçu vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé dessus et faites glisser.

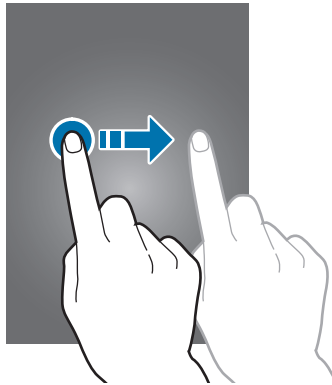


## Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom, appuyez deux fois sur une page Web, une carte ou une image. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

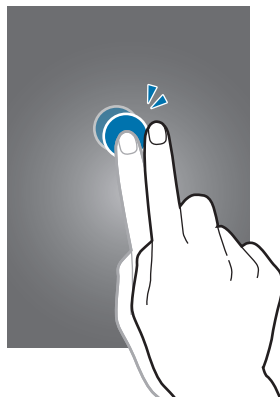


## Effleurer

Pour afficher un autre volet, faites glisser l'écran d'accueil ou la liste d'applications vers la droite ou la gauche. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que vos contacts, faites glisser vers le haut ou le bas.

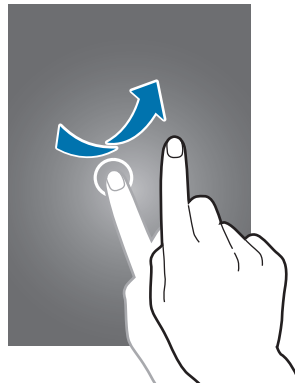


## Rapprocher/Écarter les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

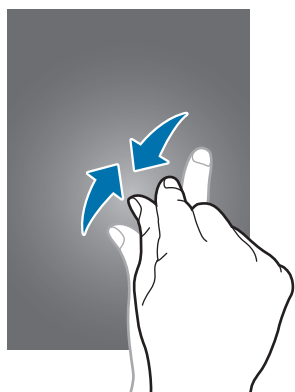


## Reconnaissance de mouvements

Vous pouvez contrôler l'appareil à l'aide de quelques mouvements simples.

Avant toute chose, vérifiez que la reconnaissance de mouvements est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mouvement**, puis faites glisser le bouton **Mouvement** vers la droite.

### Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

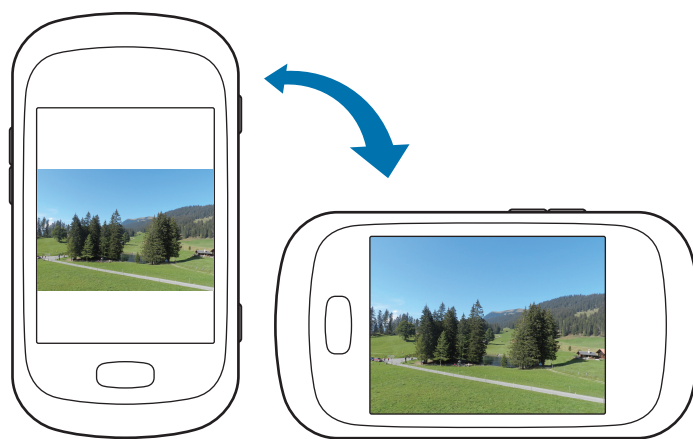


Pour éviter que l'affichage ne pivote automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation. Par exemple, pour utiliser la calculatrice scientifique, vous devez pivoter l'écran en mode Paysage.


## Retourner

Retournez l'appareil face vers le bas pour désactiver la sonnerie, interrompre la lecture d'un fichier multimédia ou désactiver le son de la radio FM.

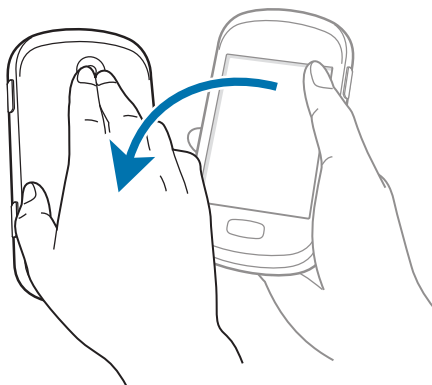

## Secouer

Secouez votre appareil pour rechercher des appareils Bluetooth à proximité.

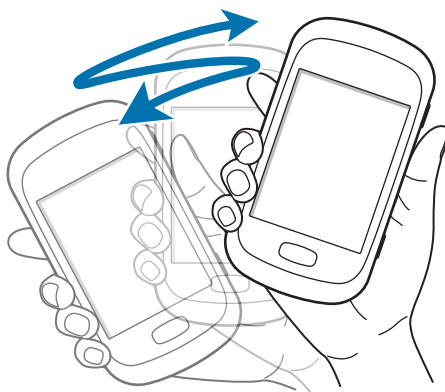

## Notifications

Des icônes de notification apparaissent sur la barre d'état située en haut de l'écran afin de signaler les appels manqués, les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des alertes supplémentaires, faites défiler la liste. Pour le fermer, faites glisser votre doigt de bas en haut sur le volet.

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez afficher l'état actuel de l'appareil et utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le mode silencieux. Vous pouvez faire activer le mode vibreur ou discret en mode silencieux.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Notification** : masquer ou afficher les icônes de notification.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion de données.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


## Écran d'accueil

L'écran d'accueil vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de l'appareil, de visualiser les icônes d'information et d'accéder aux widgets ou aux applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

## Réorganiser les éléments

### Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-le glisser sur l'aperçu d'un volet.

### Ajouter un élément

Personnalisez l'écran d'accueil en lui ajoutant des widgets ou des dossiers ou en réorganisant les volets.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets** : ajouter des widgets ou des applications à l'écran d'accueil.
- **Dossier** : créer un dossier.
- **Page** : réorganiser les volets sur l'écran d'accueil.

### Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'application vers un autre volet, faites-la glisser au bord de l'écran.

### Supprimer un élément


Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser vers la corbeille qui apparaît en bas de l'écran d'accueil. Lorsque l'élément devient rouge, relâchez l'élément.

## Réorganiser les volets


### Ajouter un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page** → .

### Déplacer un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

### Supprimer un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille au bas de l'écran.

## Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez et maintenez enfoncée la zone vide, appuyez sur **Définir fond d'écran pour** → **Ecran d'accueil**, puis sélectionnez un des éléments suivants :

- **Fonds d'écran** : afficher les images du fond d'écran.
- **Fonds d'écran animés** : afficher les images animées.
- **Galerie** : afficher les photos prises par l'appareil photo ou les images téléchargées depuis Internet.

Sélectionnez ensuite une image et appuyez sur **Déf. fond écran**. Vous pouvez également sélectionner une image, la redimensionner en faisant glisser le cadre, puis appuyer sur **OK**.



## Utiliser des applications

Cet appareil peut exécuter différents types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

### Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, sélectionnez une icône d'application pour l'ouvrir.

### Ouvrir des applications récemment utilisées

Maintenez la touche Accueil enfoncée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

Sélectionnez une icône pour ouvrir l'application correspondante.

### Fermer une application

Fermez les applications non utilisées pour économiser la batterie et gérer les performances de l'appareil.

Maintenez la touche Accueil enfoncée, appuyez **Gestion de tâches**, puis appuyez sur **Fin** à côté d'une application pour la fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fin**.


## Liste des applications

L'écran des applications affiche la liste de toutes les applications sous forme d'icônes, y compris les applications récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.



Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

### Réorganiser les applications

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'application vers un autre volet, faites-la glisser au bord de l'écran.

## Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-le glisser vers . Appuyez sur le dossier et sur → **Dossier sans nom**, puis saisissez le nom du dossier et appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Enreg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.

## Réorganiser les volets

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

## Installer les applications

Utilisez les magasins d'applications, tels que **Samsung Apps**, pour télécharger et installer des applications.

## Désinstaller des applications


Appuyez sur  → **Désinstaller**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.



Il est impossible de désinstaller les applications par défaut fournies avec l'appareil.

## Partager des applications

Partagez des applications téléchargées avec d'autres utilisateurs par e-mail, Bluetooth ou toute autre méthode.

Appuyez sur  → **Partager applications**, sélectionnez des applications, appuyez sur **OK**, puis choisissez une méthode de partage. Les prochaines étapes dépendent de la méthode sélectionnée.

## Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

## Modifier le type de clavier

Sélectionnez une zone de saisie, ouvrez le volet des notifications, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.


## Utiliser le clavier Samsung

### Modifier la disposition du clavier


Appuyez sur  → **Types de clavier Portrait**, puis sur **Azerty** ou **Clavier 3x4**.



Sur le clavier 3x4, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante pour accéder à celui-ci.

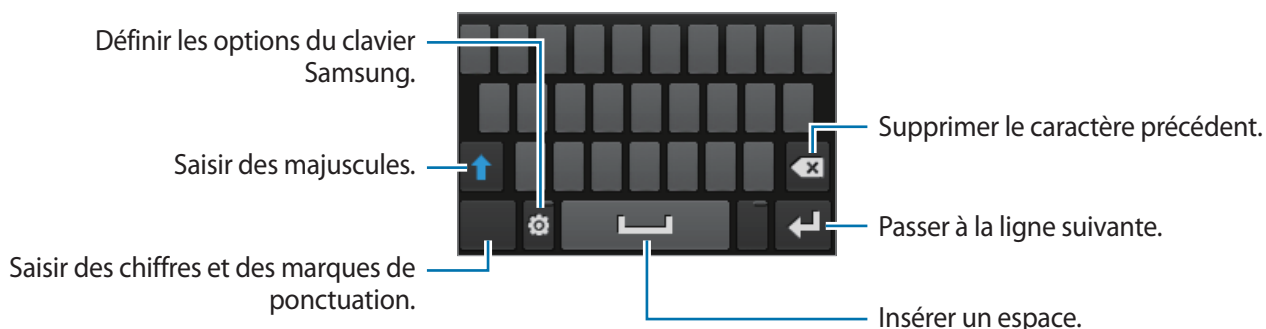


### Saisir des majuscules

Appuyez sur  avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.

### Modifier la langue des claviers





Pour modifier la langue des claviers, faites glisser la barre d'espace vers la gauche ou la droite.


## Dicter du texte

Si **Saisie Google Voice** est activé, l'écran de reconnaissance vocale s'affiche. Dicter un texte dans le microphone. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour revenir au texte.

Pour modifier le texte, appuyez sur le texte souligné et sélectionnez un mot ou une phrase dans les listes déroulantes.

## Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser  ou  pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur  pour copier le texte ou sur  pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers.

Pour le coller dans une zone de saisie, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur  → **Coller**.

## Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. (p. 80)

### Activer ou désactiver le réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

### Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le bouton **Wi-Fi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

## Ajouter des réseaux Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité et indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Enreg.**

## Annuler un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement activé, vous pouvez l'annuler afin que l'appareil ne s'y connecte pas automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

## Créer un compte

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google, alors que **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.

## Ajouter des comptes

Lors de l'ouverture d'une application Google, suivez les instructions qui apparaissent. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, depuis la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.

Vous pouvez également créer un compte Samsung.

## Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**, sélectionnez un compte à supprimer puis appuyez sur **Supp. compte**.

## Transfert de fichiers

Vous pouvez déplacer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers l'ordinateur, et vice versa.



Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.

- Musique : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac et flac
- Image : bmp, gif, jpg et png
- Vidéo : 3gp, mp4, webm et mkv
- Document : doc, docx, docm, dot, dotx, dotm, xls, xlsx, xslm, xla, xlam, xlt, xltm, xltx, ppt, pptx, pot, potx, potm, pptm, ppsx, ppsm, pdf et txt

## Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos bibliothèques multimédia, vos contacts et vos agendas, et de les synchroniser avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

## Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.

- 2 Ouvrez le volet des notifications, appuyez sur **Connecté en tant que périphérique de stockage externe** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

## Protéger l'appareil


Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. L'appareil nécessite un modèle prédéfini, un PIN ou un mot de passe pour le déverrouiller.

### Définir un modèle de déverrouillage

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider.

Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

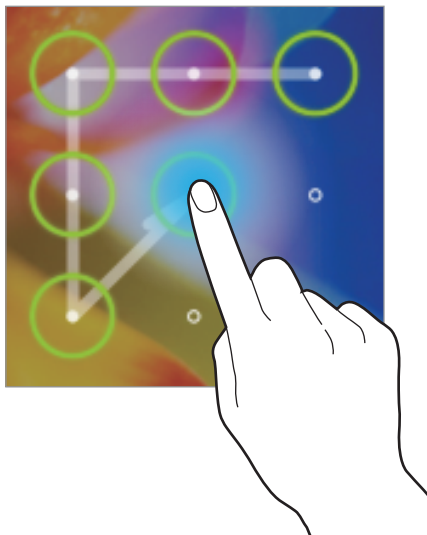

### Définir un code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

### Définir un mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

## Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis saisissez le modèle, le PIN ou le mot de passe.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

## Mettre l'appareil à niveau

L'appareil peut être mis à niveau avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Mettre à niveau avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à l'ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur le bouton Mettre à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à niveau, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lors d'une mise à niveau de l'appareil, ne mettez pas l'ordinateur hors tension et ne déconnectez pas le câble de connexion PC.
- Ne raccordez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Ceci pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

## Mettre à niveau sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à niveau sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **A propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.



# Communication

## Téléphone



Utilisez cette application pour passer un appel ou y répondre.

Appuyez sur **Téléphone** depuis la liste des applications.

## Passer des appels

### Passer un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- **Clavier** : composez le numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur  ou .
- **Journal** : passer un appel à partir de l'historique des appels et des messages entrants et sortants.
- **Favoris** : passer un appel à partir de la liste de contacts favoris.
- **Contacts** : passer un appel à partir de la liste de contacts.

### Numéros d'appel abrégés

Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

### Saisie intuitive de numéros

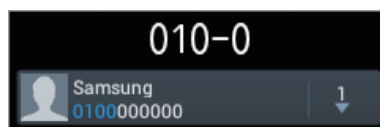

Lorsque vous composez des numéros sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez l'un d'entre eux.



## Rechercher des contacts




Pour trouver un contact dans la liste de contacts, saisissez un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. À mesure que les caractères sont saisis, l'appareil vous suggère des contacts. Pour passer un appel, sélectionnez un de ces contacts.

## Appeler un numéro à l'étranger

Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .

## Pendant un appel


Les options suivantes sont disponibles :

- **Attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Récup.** pour récupérer l'appel en attente.
- **Ajouter** : composer un second appel.
- **Permuter** : passer d'un appel à l'autre.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Haut-parleur** : activer le haut-parleur. Lors de l'utilisation du haut-parleur, tenez l'appareil éloigné de vos oreilles.
- **Discret** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Casque** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **Fusionner** : organiser une conférence téléphonique lorsque vous êtes en liaison avec deux correspondants à la fois. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Cette fonction est disponible uniquement si vous avez activé le service de conférence téléphonique.
-  → **Contacts** : ouvrir la liste de contacts.
-  → **Mémo** : créer un mémo.
-  → **Transférer** : mettre le premier correspondant en contact avec le second. Dans ce cas, vous êtes déconnecté de la conversation.

## Ajouter des contacts

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter**.

## Envoi d'un message.

Appuyez sur  pour envoyer un message au numéro affiché.


## Afficher les journaux d'appels

Pour afficher l'historique des appels entrants et sortants, appuyez sur **Journal**.

Pour filtrer un journal d'appels, appuyez sur  → **Afficher par**, puis sélectionnez une option.

## Numérotation fixe

Il est possible de configurer l'appareil pour limiter les appels sortants aux numéros précédés de préfixes spécifiés. Ces préfixes sont enregistrés sur la carte SIM ou USIM.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**, puis saisissez le PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Appuyez sur **Liste FDN**, puis ajoutez des numéros.

## Restriction d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour empêcher certains appels sortants. Vous pouvez, par exemple, désactiver les appels à l'étranger.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel**, sélectionnez un type d'appel, une option de restriction d'appel, puis saisissez un mot de passe.

## Recevoir des appels


### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser  en dehors du cercle ou appuyez sur la touche du casque.

Si le signal d'appel est actif, vous pouvez recevoir un autre appel. Lorsque vous répondez au second appel, le premier est mis en attente.

## Rejeter un appel


Lorsque vous recevez un appel, faites glisser  en dehors du cercle ou maintenez le doigt appuyé sur la touche du casque.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, appuyez sur **Rejeter l'appel avec message**. Pour créer le message de rejet, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Définir messages de rejet**.

## Rejeter automatiquement des appels de numéros indésirables

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel**, faites glisser le bouton **Mode de rejet automatique** vers la droite, puis appuyez sur **Liste de rejet auto**. Appuyez sur **Créer**, composez un numéro, affectez-lui une catégorie, puis appuyez sur **Enreg.**

## Appels manqués

Si vous manquez un appel,  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués.


## Signal d'appel

Le signal d'appel est un service fourni par l'opérateur. Vous pouvez utiliser ce service pour suspendre un appel en cours et prendre un appel entrant.


Pour utiliser ce service, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.

## Transfert d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour qu'il transfère automatiquement les appels vers un numéro spécifié.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Transfert d'appel**, puis sélectionnez un type et une condition d'appel. Composez un numéro, puis appuyez sur **Activer**.

## Mettre fin à un appel

Appuyez sur  pour mettre fin à un appel. Vous pouvez également appuyer sur la touche du casque.

## Contacts




Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.

Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.


### Gérer les contacts

#### Créer un contact

Appuyez sur , puis saisissez les informations d'un contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'un contact.




#### Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

#### Supprimer un contact

Appuyez sur  → **Supprimer**.

#### Configurer un numéro d'appel abrégé





Appuyez sur  → **Numérotation rapide**, sélectionnez un numéro d'appel abrégé, puis le contact correspondant. Pour supprimer un numéro à numérotation rapide, appuyez sur  → **Numérotation rapide** →  → **Supprimer**.

## Rechercher des contacts

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes:

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Avec l'index placé à droite de la liste de contacts, faites défiler la liste rapidement en glissant le doigt le long d'elle.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois que vous avez sélectionné un contact, choisissez l'une des options suivantes.

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  : passer un appel.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

## Importer et exporter des contacts

### Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Google

Appuyez sur  → **Fusionner avec Google** → OK.

Les contacts de la liste synchronisés avec les contacts Google sont repérés par l'icône .

Si vous ajoutez ou supprimez un contact sur l'appareil, il est également ajouté ou supprimé dans les contacts Google et inversement.

### Synchronisation avec les sites des réseaux sociaux

Appuyez sur  → **Comptes**, sélectionnez un compte SNS, puis cochez **Synchroniser Contacts**.


### Importer des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**, **Importer depuis la carte SD** ou **Importer depuis stockage USB**.

## Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**, **Exporter vers la carte SD** ou **Exporter vers le stockage USB**.

## Partager des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Partager carte de visite via**, sélectionnez des contacts, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.

## Contacts favoris

Appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Ajouter aux favoris** : ajouter des contacts aux favoris.
- **Supprimer des favoris** : supprimer des contacts des favoris.
- **Affichage grille** : afficher les contacts dans un tableau ou une liste.


## Groupes de contacts

### Ajouter des contacts à un groupe

Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

### Gérer les groupes

Appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :


- **Créer** : créer un groupe.
- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Modifier l'ordre** : maintenez le doigt appuyé sur  en regard du nom du groupe, le faire glisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à l'emplacement de votre choix, puis appuyer sur **OK**.
- **Supprimer** : sélectionner des groupes auxquels vous avez ajouté des contacts, puis appuyer sur **Supprimer**. Vous ne pouvez pas supprimer de groupe par défaut.

## Envoyer un message ou un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur  → **Envoyer message** ou **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

## Carte de visite

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

Appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées d'utilisateur, sélectionnez la carte de visite dans **MOI**, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez un mode de partage.

## SMS et MMS

Utilisez cette application pour envoyer des messages textuels (SMS) ou multimédia (MMS).

Appuyez sur **Messages** depuis la liste des applications.




L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.




## Envoyer des messages

Appuyez sur , ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur  ou .

Pour ajouter des destinataires, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Composez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer un message multimédia, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  et joignez des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.
- Pour insérer des émoticônes, appuyez sur  → **Insérer smiley**.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur  → **Ajouter un objet**.



## Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.

Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez-le.

## Écouter la messagerie vocale

Maintenez le doigt appuyé sur **1** sur le clavier, puis suivez les instructions de votre opérateur.

## E-mail

Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des messages e-mail.

Appuyez sur **E-mail** depuis la liste des applications.



## Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez **E-mail** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.


Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme sur Google Mail, appuyez sur **Suivant** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config. manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration du compte.

Pour configurer un autre compte de messagerie électronique, appuyez sur  → **Paramètres** → .


## Envoyer des messages

Appuyez sur le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  en haut de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur .


Pour ajouter un destinataire figurant dans la liste de contacts, appuyez sur .

Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur  → **Ajouter Cc/Cci**.


Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.


Appuyez sur  pour insérer des images, événements, contacts et autres informations dans le message.

## Lire des messages

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement des messages, appuyez sur .

Pour lire un message, appuyez dessus.

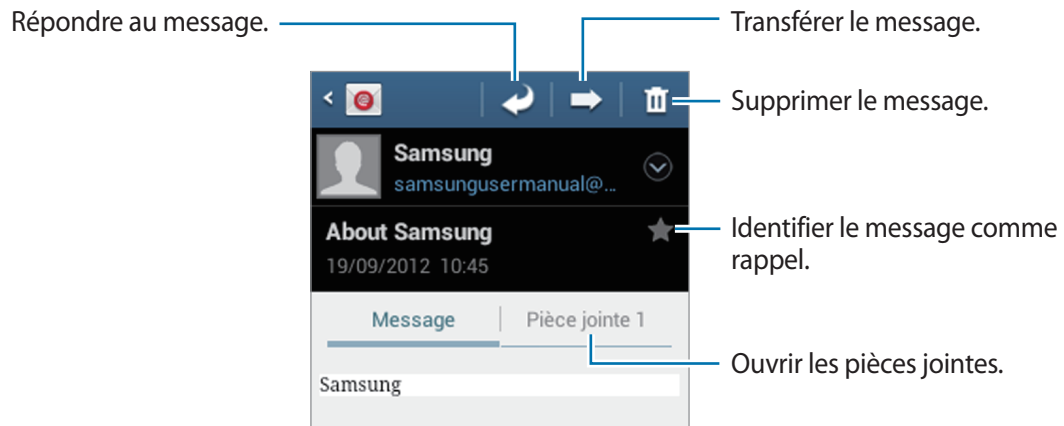

Pour ouvrir une pièce jointe, appuyez dessus, puis appuyez sur  en regard de la pièce jointe pour l'enregistrer.

## Google Mail



Utilisez cette application pour accéder rapidement et directement au service Google Mail.

Appuyez sur **Gmail** depuis la liste des applications.





- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

## Envoyer des messages

Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur .


Pour joindre des images, appuyez sur  → **Joindre un fichier**.

Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur  → **Ajouter Cc/Cci**.

Pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon**.

Pour annuler, appuyez sur  → **Supprimer**.


## Lire des messages

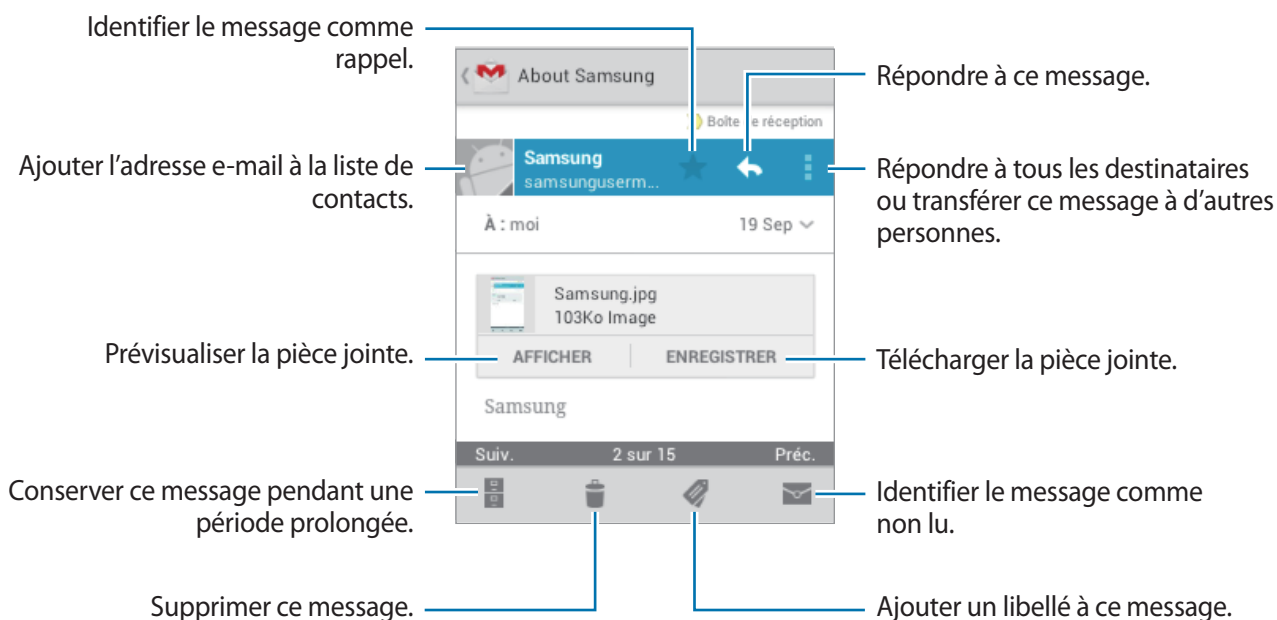

## Libellés

Google Mail n'utilise pas de dossiers, mais des libellés. Lorsque vous démarrez Google Mail, les messages libellés Boîte de réception apparaissent à l'écran.

Pour afficher des messages portant d'autres libellés, appuyez sur .

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur , puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

## Talk

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres personnes via Google Talk.

Appuyez sur **Talk** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Profil public

Pour modifier votre disponibilité, votre image ou votre statut, appuyez sur l'ID de compte tout en haut de la liste de vos amis.

## Ajouter des amis

Appuyez sur , saisissez l'adresse électronique de l'ami que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **TERMINÉ**.

## Bavarder en ligne avec des amis

Sélectionnez un ami dans la liste, saisissez un message dans le champ au bas de l'écran, puis appuyez sur ➤.

Pour ajouter un ami à la discussion en ligne, appuyez sur  → **Ajouter au chat**.

Pour mettre fin à la discussion, appuyez sur  → **Arrêter le chat**.

## Permuter deux discussions en ligne

Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.

## Supprimer l'historique des discussions en ligne

Les discussions en ligne sont automatiquement enregistrées. Pour effacer l'historique des discussions en ligne, appuyez sur  → **Effacer l'historique du chat**.

## Google+

Utilisez cette application pour rester connecté avec d'autres personnes via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous les cercles** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles.

## Messagerie instantanée

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres personnes via le service de messagerie instantanée Google+.

Appuyez sur **Chat +** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste, saisissez un message dans le champ au bas de l'écran, puis appuyez sur ➤.

## ChatON

Utilisez cette application pour discuter avec un autre appareil ayant un numéro de téléphone portable.

Appuyez sur **ChatON** depuis la liste des applications.

Créez votre liste d'amis en saisissant le numéro de téléphone et l'adresse électronique des comptes Samsung, ou sélectionnez-les dans la liste de suggestions.

Sélectionnez un ami et commencez à bavarder en ligne avec lui.

Pour synchroniser les contacts de votre appareil avec ChatON, appuyez sur **Paramètres** → **Sync maintenant**.

# Web et réseau


## Internet

Utilisez cette application pour parcourir Internet.


Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.


### Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Appuyez sur  pour partager, enregistrer ou imprimer la page Web en cours tout en affichant une page Web.

### Ouvrir une nouvelle page

Appuyez sur  → **Nouvelle fenêtre**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez sur la page pour la sélectionner.

### Parcourir le Web oralement

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.





La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


## Favoris

Pour définir la page Web en tant que favori, appuyez sur  → **Favoris**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez-la.

## Historique

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages Web récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages Web les plus souvent consultées, appuyez sur  → **Historique** → **Les plus visités**.

## Pages enregistrées

Pour afficher des pages Web enregistrées, appuyez sur  → **Pages enreg.**


## Liens

Maintenez le doigt appuyé sur un lien sur la page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle page, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les liens enregistrés, appuyez sur  → **Téléchargements**.

## Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager page**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur .

## Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez le Bluetooth.




- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).  
Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, puis faites glisser le bouton **Bluetooth** vers la droite.

## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth** → **Analyser**. Une liste des appareils détectés apparaît à l'écran. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez l'un des appareils Bluetooth connectés. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil. Le fichier transféré est enregistré dans le dossier **Bluetooth**. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à la liste de contacts.



# Multimédia

## Lecteur MP3

Utilisez cette application pour écouter de la musique.


Appuyez sur **Lecteur MP3** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

## Écouter de la musique


Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

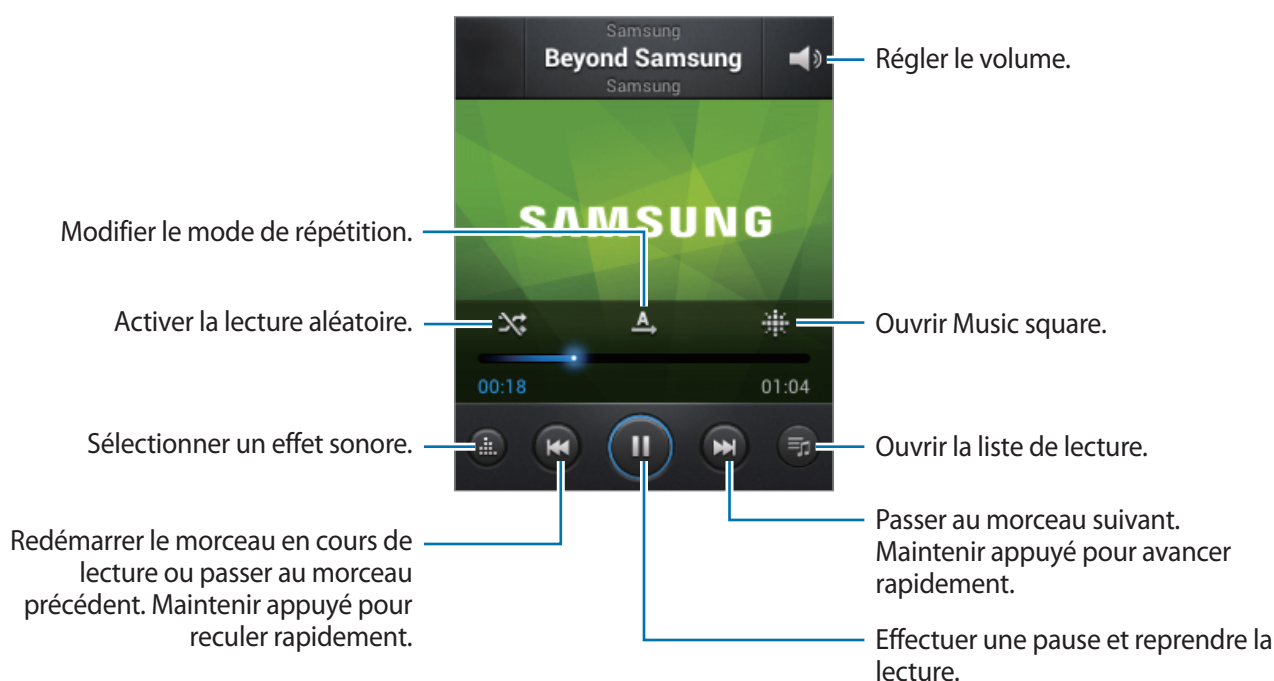




- SRS CS Headphone™ offre une expérience de son surround 5.1 sur des casques ou écouteurs standard lorsque vous écoutez un contenu multicanal, par exemple des films DVD.
- SRS WOW HDx™ améliore de façon significative la qualité de lecture audio en proposant une expérience dynamique grâce à des basses plus profondes et plus riches, un son plus ample et une plus grande clarté à haute fréquence pour des détails acoustiques plus précis.

## Choisir un morceau comme sonnerie

Pour utiliser le morceau de musique en cours de lecture comme sonnerie, appuyez sur  → **Définir comme** → **Sonnerie du téléphone**.

## Créer des listes de lecture


Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur **Listes de lecture**, puis sur  → **Créer une liste de lecture**. Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Ajouter musique**, sélectionnez les morceaux à inclure, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur  → **Ajouter à liste de lecture**.

## Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par catégorie. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture.

Lorsque vous ajoutez un morceau de musique, appuyez sur **Coin musique** →  → **Mise à jour de la bibliothèque**.

Appuyez sur **Coin musique** et sélectionnez une cellule de catégorie.

## Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou des vidéos.

Pour visionner des photos et des vidéos prises avec l'appareil photo, utilisez l'application **Galerie** (p. 60).

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.



Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé, il se ferme automatiquement.


### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée des autres.

## Prendre des photos

### Prendre une photo

Pour prendre la photo, appuyez sur .

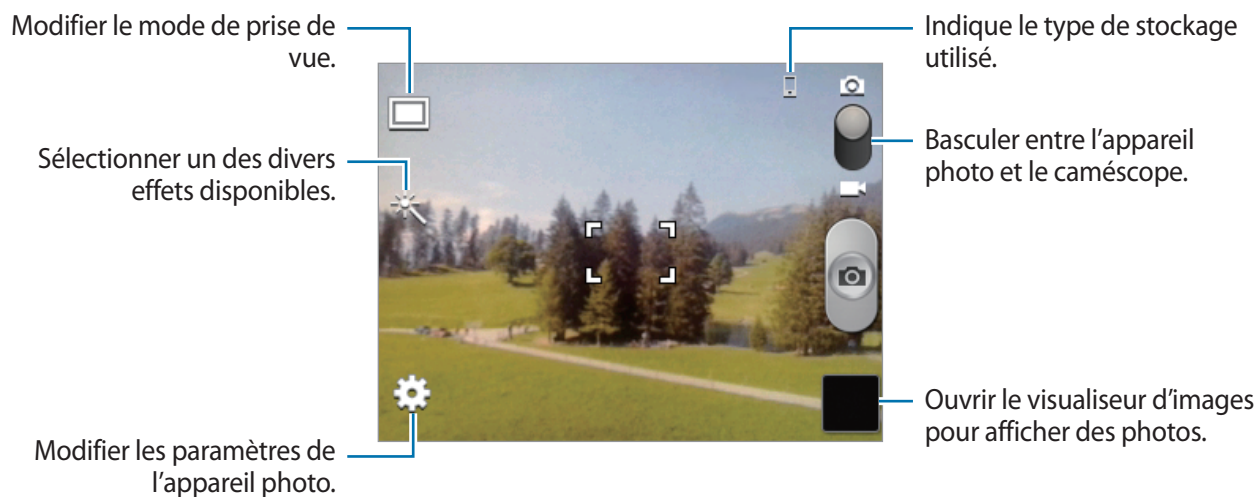

## Mode scène


Grâce aux paramètres préconfigurés, il vous est plus facile d'effectuer la mise au point et de prendre des photos.

Appuyez sur  → **Mode scène**.

- **Paysage** : utiliser ce paramètre pour obtenir une vue plus large.
- **Nuit** : utiliser ce paramètre pour les images prises dans l'obscurité.
- **Sports** : utiliser ce paramètre pour prendre des photos de sujets en déplacement rapide.
- **Fête/Intérieur** : utiliser ce paramètre pour prendre des photos de scènes d'intérieur bien éclairées.
- **Coucher de soleil** : utiliser ce paramètre pour obtenir des couleurs plus riches et des photos davantage contrastées.
- **Aube** : utiliser ce paramètre pour obtenir des couleurs subtiles.
- **Automne** : utiliser ce paramètre pour prendre des photos de scènes en arrière-plan aux couleurs chaudes.
- **Bougie** : utiliser ce paramètre pour prendre des photos de sujets en pleine lumière contre un fond sombre.
- **Ecran** : utiliser ce paramètre pour les sujets avec un éclairage lumineux derrière eux.

## Mode de capture

Plusieurs effets photo sont disponibles, notamment le rendu en dessin animé.



Appuyez sur  → **Mode de capture**.

- **Cliché unique** : prendre une seule photo.
- **Sourire** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il attende que la personne sourie pour prendre la photo.
- **Panorama** : prendre une photo composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.
- **Partage** : envoyer directement une photo à un autre appareil Wi-Fi Direct.

## Photos panoramiques



Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.


Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Panorama**.

Appuyez sur  et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Lorsque le cadre bleu est aligné sur l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement un autre cliché en séquence panoramique. Pour arrêter la séquence, appuyez à nouveau sur .

## Enregistrer des vidéos


### Enregistrer une vidéo

Faites glisser l'interrupteur de l'appareil photo vers l'icône de caméscope, puis appuyez sur  pour enregistrer une vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

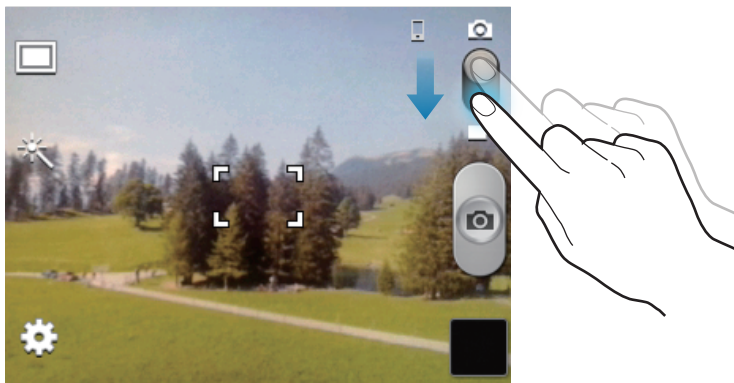

Il est possible que la fonction de zoom ne soit pas disponible lors d'un enregistrement avec une résolution optimale.


### Mode d'enregistrement

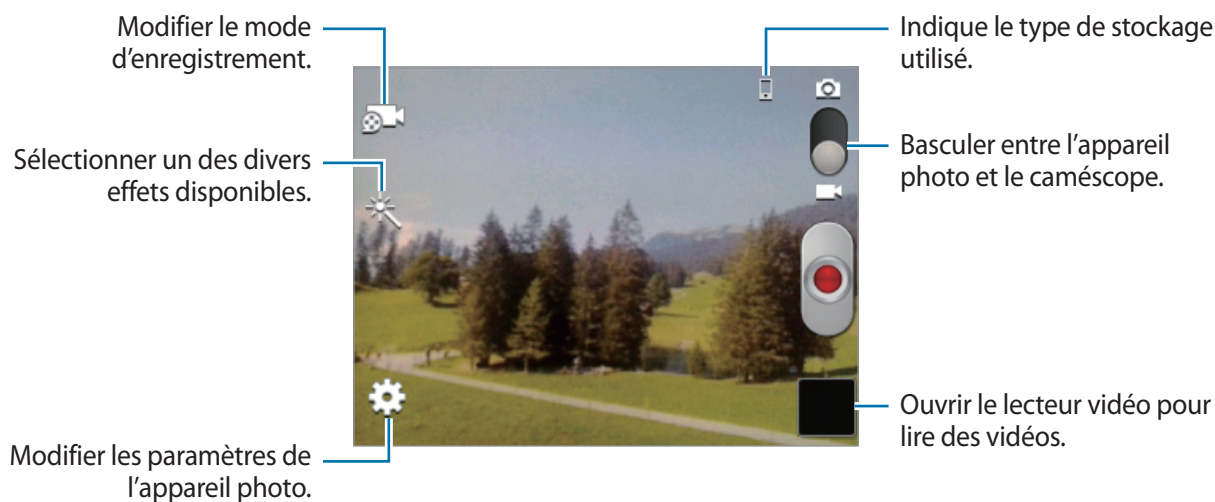

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur .

- **Standard** : utiliser ce mode pour obtenir une qualité standard.
- **Limite MMS** : utiliser ce mode pour réduire la qualité et envoyer la vidéo via un MMS.

## Effectuer un zoom avant et arrière

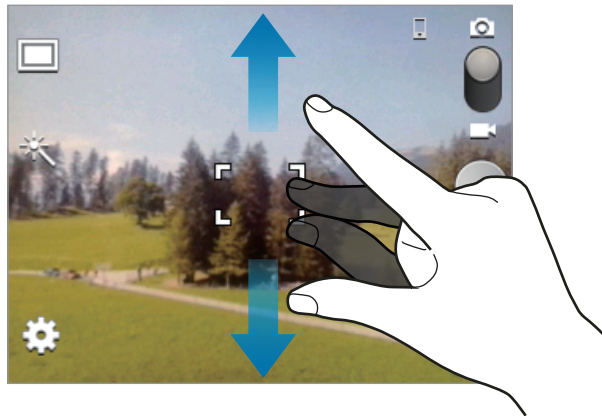

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.



- Il est possible que la fonction de zoom ne soit pas disponible lorsque vous filmez avec une résolution optimale.
- La fonction de zoom avant/arrière est disponible lorsque vous l'utilisez tout en enregistrant une vidéo.

## Configurer les paramètres de l'appareil photo

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur . Toutes les options suivantes ne sont pas disponibles dans les deux modes d'appareil photo et de caméscope. Les options disponibles varient selon le mode utilisé.

- **Modifier les raccourcis** : réorganiser les raccourcis en fonction des options fréquemment utilisées.
- **Mode de capture** : modifier le mode de prise de vue.
- **Mode d'enregistrement** : modifier le mode d'enregistrement.
- **Mode scène** : modifier le mode de scène.
- **Luminosité** : régler la luminosité.
- **Retardateur** : utiliser ce paramètre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos à retardement.
- **Effets** : choisir parmi une sélection de différents effets photographiques disponibles.
- **Résolution** : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution supérieure. Cependant, notez qu'une haute résolution nécessite davantage de mémoire.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils professionnels.
- **Mesure** : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la luminosité à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **Guide** : affiche des guides d'objectif pour faciliter la composition lors de la sélection de sujets.
- **Qualité d'image** : des images de qualité supérieure requièrent davantage d'espace de stockage.
- **Qualité vidéo** : configurer le niveau de qualité de la vidéo.
- **Balise GPS** : joignez une étiquette de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre d'étiquetage GPS.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage dans la mémoire.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.

## Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur  → **Modifier les raccourcis**.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un emplacement libre à gauche de l'écran. Vous pouvez déplacer les autres icônes de la liste en appuyant dessus, puis en les faisant glisser.

## Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

## Afficher des images

Le lancement de la **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **E-mail**, enregistre une image, le dossier de téléchargement contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Sélectionnez une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.



## Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.



## Visionner des vidéos

Sur l'écran d'aperçu, les fichiers vidéo présentent une icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder et appuyez sur  pour démarrer le **Lecteur vidéo**.




## Modifier des images

Lorsque vous affichez une image, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Supprimer** : supprimer l'image.
- **Copier dans le presse-papiers** : copier l'image dans le presse-papiers.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre orange pour rogner l'image et l'y enregistrer.
- **Déf. comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image d'un contact.
- **Imprimer** : imprimer via une connexion USB ou Wi-Fi. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher des périphériques dont le partage multimédia est activé.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.




## Supprimer des images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, puis appuyez sur  → **Supprimer**.
- Lorsque vous affichez une image, appuyez sur  → **Supprimer**.

## Partager des images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, puis appuyez sur  pour les envoyer à des contacts.
- Lorsque vous affichez une image, appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

## Sélectionner une image comme fond d'écran

Lorsque vous affichez une image, appuyez sur  → **Déf. comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

## Lecteur vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.

Appuyez sur **Lecteur vidéo** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

## Visionner des vidéos


Sélectionnez une vidéo à lire.



## Supprimer des vidéos

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez des vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Partager des vidéos

Appuyez sur  → **Partager via**, sélectionnez un mode de partage, sélectionnez des vidéos en les cochant, puis appuyez sur **OK**.

## YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Visionner des vidéos

Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.


Pivotez l'appareil pour afficher la vidéo en plein écran dans le sens Paysage.

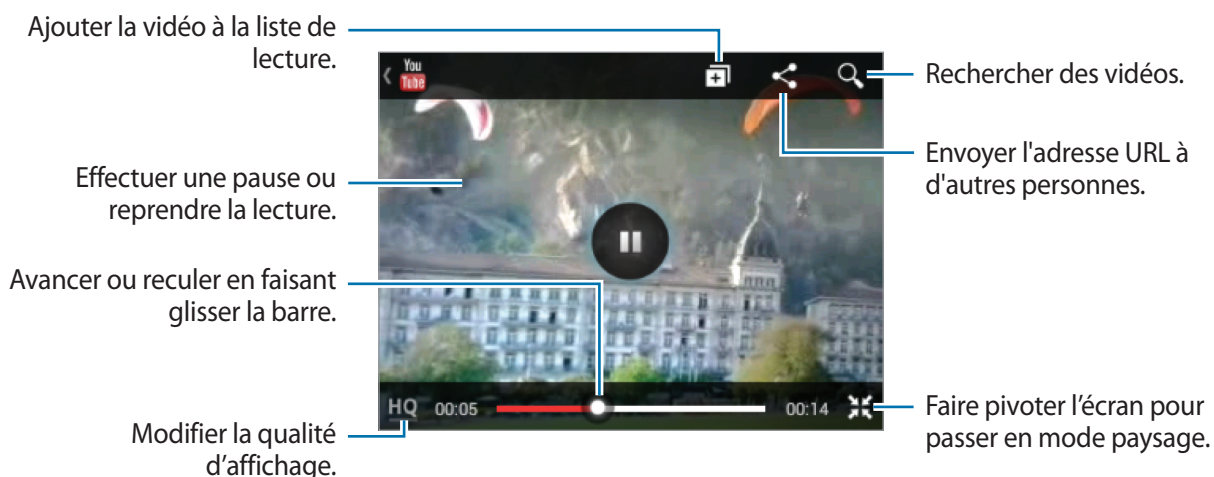


## Partager des vidéos

Sélectionnez la vidéo à visionner, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

## Mettre des vidéos en ligne

Sélectionnez votre compte, appuyez sur , sélectionnez une vidéo, saisissez les informations à propos de la vidéo, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour prendre une vidéo à charger sur YouTube, appuyez sur  en haut de l'écran.

## Radio FM

Écoutez de la musique et les actualités sur la radio FM.


Appuyez sur **Radio FM** depuis la liste des applications.

## Écouter la radio FM





Lorsque vous démarrez la radio FM pour la première fois, elle recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.

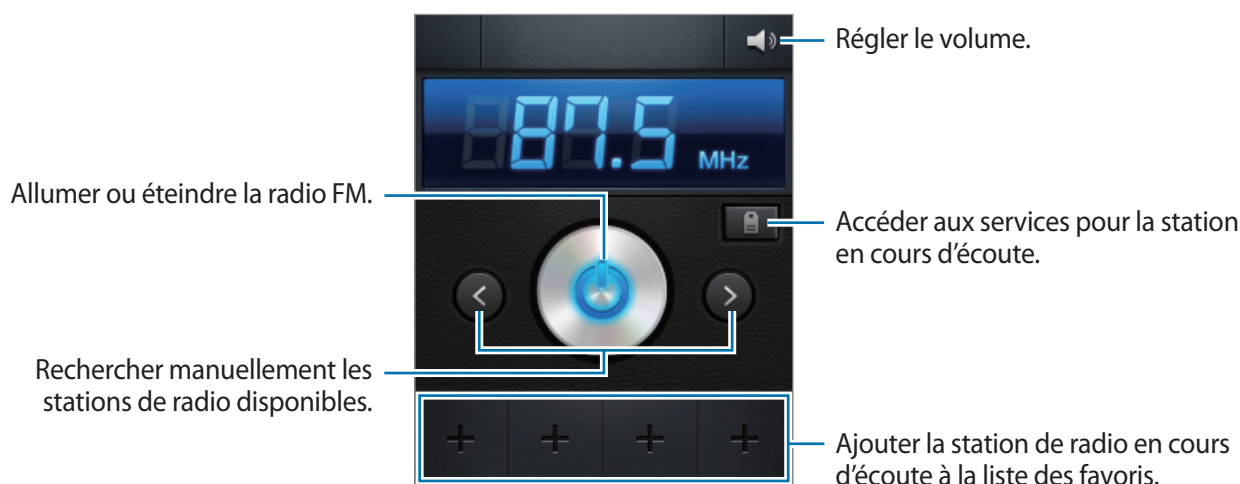Pour allumer la radio FM, appuyez sur . Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.



## Rechercher des stations radio

Appuyez sur  → **Analyser**, puis sélectionnez une option de balayage. L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

## Ajouter des stations à votre liste de favoris

Sélectionnez une station de radio, puis appuyez sur  pour ajouter la station à la liste de favoris.

# Magasins d'applications et multimédia

## Play Store


Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications et des jeux pouvant s'exécuter sur l'appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Installer les applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Installer**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



- Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît en haut de l'écran pour vous prévenir. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour installer des applications téléchargées sur d'autres sources, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Sources inconnues** depuis la liste des applications.

## Désinstaller des applications

Désinstallez les applications achetées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer dans la liste des applications installées, puis appuyez sur **Désinstaller**.

## Samsung Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications Samsung dédiées. Pour plus d'informations, visitez le site [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

Appuyez sur **Samsung Apps** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour en créer un. Pour terminer votre inscription, vous devez lire les conditions générales, puis appuyez sur **Accepter** pour les accepter.

## Installer les applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur  pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Téléch.**



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît en haut de l'écran pour vous prévenir. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

## Game Hub

Cette application permet d'accéder aux jeux Samsung.

Appuyez sur **Game Hub** depuis la liste des applications.

Sélectionnez un jeu, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer votre achat.

# Utilitaires

## Mémo

Cette application permet d'enregistrer des informations importantes à sauvegarder et à consulter ultérieurement.

Appuyez sur **Mémo** depuis la liste des applications.

## Composition d'un mémo

Appuyez sur , saisissez un mémo, puis appuyez sur **Enreg.**

Pour modifier la couleur d'arrière-plan, appuyez sur → .

Pour verrouiller le mémo afin que les autres utilisateurs ne puissent pas le voir, appuyez sur → .

## Navigation dans les mémos

Parcourez les mémos miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

Pour éditer un mémo, appuyez sur .

Pour rechercher un mémo, appuyez sur → **Recherche.**

Pour supprimer des mémos, appuyez sur → **Supprimer.**

Pour envoyer des mémos à d'autres contacts, appuyez sur → **Envoyer.**

Pour trier les mémos par date, titre, etc., appuyez sur → **Trier par.**

Pour synchroniser les mémos avec un compte Google, appuyez sur → **Synchroniser.**

Pour définir un PIN pour verrouiller ou déverrouiller un mémo, appuyez sur → **Verrouillage PIN.**

## Afficher un mémo

Appuyez sur le mémo pour l'ouvrir. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de mémos.

Appuyez sur et utilisez les éléments suivants :

- : supprimer le mémo.
- : modifier la couleur d'arrière-plan.
- : verrouiller le mémo afin que les autres ne puissent pas la voir.
- : imprimer le mémo via une connexion USB ou Wi-Fi. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.



## S Calendrier

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.

Appuyez sur **S Calendrier** depuis la liste des applications.

### Créer des événements ou des tâches

Appuyez sur **+**, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Ajouter un événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Ajouter une tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.


Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez sur une date pour la sélectionner et appuyez de nouveau dessus.



Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation.



Appuyez ensuite sur **Modif. détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.

Invitez d'autres personnes à l'événement en envoyant un e-mail. Saisissez l'adresse e-mail dans la zone **Participants** ou appuyez sur **👤** pour ouvrir la liste de contacts.

Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur  en regard du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

Joignez une image. Appuyez sur **Images**, puis prenez une photo ou sélectionnez-en une parmi les images existantes.

## Synchroniser avec Google Agenda

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Synchroniser événements/tâches**, sélectionnez le compte Google, puis cochez **Synchroniser Calendrier**. Pour effectuer une synchronisation manuelle des mises à jour, appuyez sur  → **Synchro**.

## Modifier le type de calendrier

Appuyez en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez l'un des différents types de calendrier incluant le mois, la semaine, etc. Pour modifier le type de calendrier, vous pouvez rapprocher deux doigts sur l'écran. Par exemple, pour modifier le calendrier hebdomadaire en calendrier mensuel, rapprochez deux doigts sur l'écran ; pour modifier le calendrier mensuel en calendrier hebdomadaire, écartez-les.

## Rechercher des événements


Appuyez sur  → **Recherche**, puis sélectionnez un critère de recherche.

Pour afficher les événements d'aujourd'hui, appuyez sur **Aujourd'hui** tout en haut de l'écran.

## Supprimer des événements

Sélectionnez une date ou un événement, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

## Partager des événements

Sélectionnez un événement, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

## Quickoffice

Cette application permet de consulter des documents dans différents formats, y compris des feuilles de calcul et des présentations.

Appuyez sur **Quickoffice** depuis la liste des applications.

### Lecture de documents

Sélectionnez un programme Quickoffice → **Stockage interne** ou **Documents récents** → un document.


### Recherche de documents

Appuyez sur **Rechercher**, puis saisissez un critère de recherche.

## Horloge

Utilisez cette application pour définir des alarmes, vérifier l'heure à n'importe quel endroit dans le monde, mesurer la durée d'un événement ou l'utiliser comme horloge de bureau.

Appuyez sur **Horloge** depuis la liste des applications.

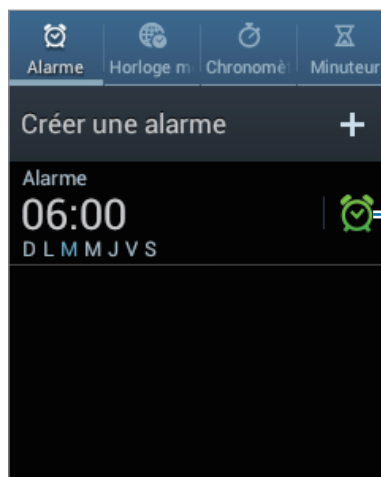

Activer ou désactiver cette alarme.



## Alarme

### Configurer des alarmes

Appuyez sur **Créer une alarme**, sélectionnez l'heure de déclenchement de l'alarme, sélectionnez les jours durant lesquels l'alarme doit se répéter, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Répéter** : définir un intervalle de temps et le nombre de fois où l'alarme doit se répéter après une durée prédéfinie.
- **Alarme intelligente** : définir une heure pour que l'alarme se déclenche avant l'heure prédéfinie.

### Éteindre des alarmes

Pour éteindre une alarme, faites glisser  en dehors du cercle. Pour répéter l'alarme après une période donnée, faites glisser  en dehors du cercle.

### Supprimer des alarmes

Maintenez le doigt appuyé sur l'alarme, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Horloge mondiale

### Créer des horloges

Appuyez sur **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

### Supprimer des horloges

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez des horloges, puis appuyez sur **Supprimer**.


## Chronomètre

Pour chronométrer un événement, appuyez sur **Début**. Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.

Pour effacer des enregistrements de temps intermédiaires, appuyez sur **Réinitialiser**.

## Minuteur

Définissez la durée, puis appuyez sur **Début**.

Lorsque le minuteur se déclenche, faites glisser  en dehors du cercle.

## Horloge bureau

Appuyez sur  pour l'afficher en plein écran.

## Calculatrice

Utilisez cette application pour les calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Faites pivoter l'appareil en mode Paysage et appuyez sur  pour afficher la calculatrice scientifique.

Si **Rotation écran** est désactivé, appuyez sur  → **Calculatrice scientifique**.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  pour masquer le clavier.

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Pour modifier la taille de caractères de l'historique, appuyez sur  → **Taille du texte**.

## Mémo vocal


Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des mémos vocaux.

Appuyez sur **Mémo vocal** depuis la liste des applications.

### Enregistrer des mémos vocaux



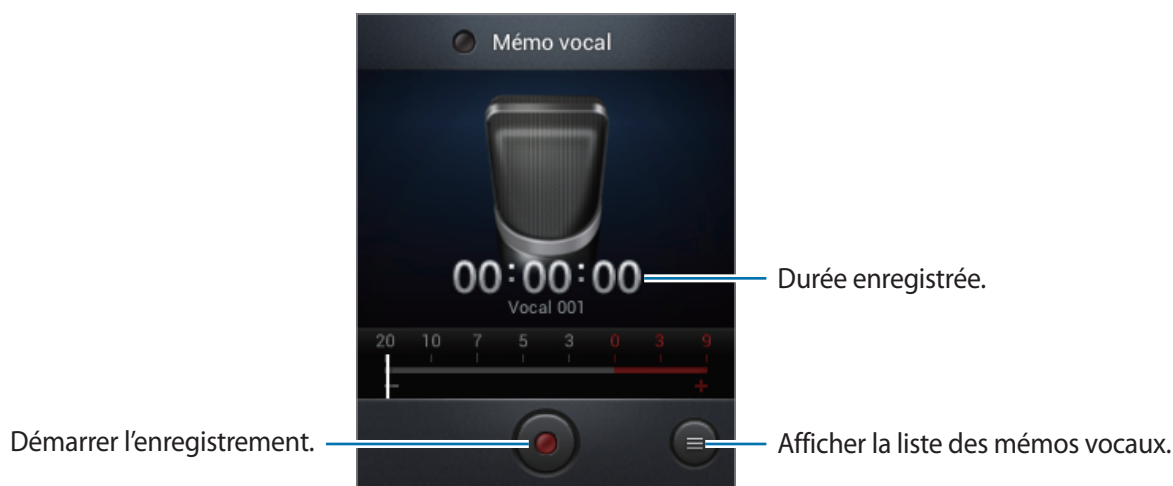

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone au bas de l'appareil.


Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .



### Écouter des mémos vocaux

Sélectionnez un mémo vocal.

-  : couper le mémo vocal.
-  : régler le volume en faisant glisser la barre de volume.
-  : arrêter la lecture.
-  : interrompre la lecture.

Pour envoyer un mémo vocal à des contacts, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez le mode de partage.

## Gérer les mémos vocaux

Dans la liste de mémos vocaux, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :


- **Partager via** : sélectionner un mode de partage, puis les mémos à envoyer.
- **Supprimer** : sélectionner les mémos vocaux à supprimer.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de l'enregistreur vocal.
- **Fin** : fermer l'enregistreur vocal.

## Recherche

Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et leurs contenus sur l'appareil.


Appuyez sur **Recherche** depuis la liste des applications.

## Effectuer des recherches sur l'appareil

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , prononcer un mot-clé, puis sélectionner l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Si les applications ne renvoient aucun résultat, le navigateur Web apparaît, affichant les résultats de recherche.



## Étendue de la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sources**, puis cochez les éléments correspondants.

## Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous types de fichiers stockés dans l'appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir. Pour revenir au dossier parent, appuyez sur . Pour revenir au répertoire racine, appuyez sur .

Dans un dossier, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Créer dossier** : créer un dossier.
- **Supprimer** : supprimer des fichiers ou des dossiers.
- **Recherche** : rechercher des fichiers.
- **Afficher par** : modifier le mode d'affichage.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Partager via** : envoyer un fichier à d'autres personnes.
- **Déplacer** : déplacer des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier de fichiers.
- **Copie** : copier des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier de fichiers.
- **Renommer** : renommer un fichier ou un dossier.
- **Paramètres** : modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir quels fichiers sont téléchargés par les applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.

Pour afficher les fichiers téléchargés depuis Internet, appuyez sur **Téléch. Internet** ; pour afficher les fichiers téléchargés par d'autres applications, comme **E-mail**, appuyez sur **Autres télécharg.**

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans une application appropriée.



# Géolocalisation

## Cartes




Utilisez cette application pour marquer l'emplacement de l'appareil, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


## Rechercher des lieux

Appuyez sur , saisissez une adresse, puis appuyez sur . Sélectionnez un lieu pour afficher des informations détaillées. Pour rechercher des adresses à proximité de votre position, appuyez sur .

Sur la vue de la carte, utilisez les méthodes suivantes :

Pour effacer la carte, appuyez sur  → **Effacer résultats**.

Pour enregistrer la carte d'une zone spécifique et la consulter hors ligne, appuyez sur  → **Disponible hors connexion**.



Pour superposer plusieurs calques, y compris des images satellites, des infos trafic, etc., appuyez sur  → **Calques**.

Pour modifier les paramètres de la carte, appuyez sur  → **Paramètres**.

Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur .

Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

## Obtenir un itinéraire

- 1 Appuyer .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez une méthode pour saisir le point de départ et le point d'arrivée :
  - **Ma position actuelle** : utiliser la position actuelle comme point de départ.
  - **Contacts** : choisir dans la liste de contacts.
  - **Point sur la carte** : localiser en appuyant sur la carte.
  - **Mes adresses** : choisir dans la liste des lieux favoris.
- 3 Sélectionnez un moyen de transport (voiture, transport en commun ou à pied), puis appuyez sur **ITINÉRAIRE**.
- 4 Sélectionnez l'un des itinéraires qui s'affichent, puis appuyez sur **PLAN** pour afficher les détails.

## Local


Utilisez cette application pour rechercher des restaurants, banques, arrêts de bus, etc. à proximité. Appuyez sur **Local** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez une catégorie de lieux, puis un lieu dans la liste des résultats de recherche.

- **Plan** : localiser le lieu sur la carte.
- **Itinéraire** : rechercher un itinéraire pour s'y rendre.
- **Appel** : appeler le numéro de téléphone.

Pour ajouter une catégorie de lieux, appuyez sur  → **Ajouter une recherche** dans la liste des catégories, saisissez un mot-clé à rechercher dans la zone de texte.


## Latitude

Utilisez cette application pour partager des informations de lieu avec des amis.

Appuyez sur **Latitude** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour ajouter un ami avec lequel partager des informations de position, appuyez sur  → **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**. Sélectionnez un des contacts ou entrez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis** pour envoyer une invitation. Une fois l'invitation acceptée, chacun des deux sait où se trouve l'autre.

## Navigation

Utilisez cette application pour rechercher un itinéraire vers une destination.

Appuyez sur **Navigation** depuis la liste des applications.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite. Respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Précisez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Prononcez l'adresse de destination.
- Saisissez l'adresse de destination.
- Sélectionnez l'adresse de destination dans la liste des contacts.
- Sélectionnez votre destination dans la liste de vos lieux favoris.

Une fois l'itinéraire trouvé, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous rendre à destination.

# Paramètres

## À propos des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les options d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

## Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un point d'accès Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

## Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

## Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité des données utilisées et personnalisez les paramètres concernant leurs limites.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite pour l'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'util. des données** : indiquez la date à laquelle effectuer la vérification mensuelle des données.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : affichez l'utilisation des données via le réseau Wi-Fi.

## Paramètres supplémentaires

Personnalisez les paramètres permettant de contrôler les connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

### Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

### Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : autorisez les réseaux de connexion de données pour les services réseau.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que le réseau de votre opérateur n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Réseaux 2G uniquement** : définissez la connexion sur un réseau GPRS ou EDGE uniquement.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

### Point d'accès et modem

- **Point d'accès mobile** : utilisez la fonction de point d'accès Wi-Fi mobile pour partager la connexion de réseau mobile de l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils par l'intermédiaire de la fonction Wi-Fi.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de réseau mobile de l'appareil avec un ordinateur via le protocole USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de réseau mobile de l'appareil avec un ordinateur via le protocole Bluetooth.
- **Aide** : apprenez-en plus sur les fonctions USB, Wi-Fi et Bluetooth.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre deux appareils sans passer par un point d'accès.

## VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

## Gestionnaire de carte SIM

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM.

- **Recevoir appels entrants** : définissez si vous voulez ou non autoriser les appels entrants du réseau GPRS lors de l'utilisation des services de données.
- **Réseau service de données** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour le service de données.
- **Double carte SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM lors d'un appel.

## Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Mode Discret** : activez le mode discret pour faire vibrer votre appareil ou couper tous les sons, sauf pour les sons multimédia et les sonneries d'alarme.
- **Volume** : réglez le niveau sonore des sonneries d'appel, des musiques et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonnerie** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Son et vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Sons** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Tonalité des touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Luminosité** : définissez la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Rotation auto. écran** : réglez l'appareil pour que le contenu pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.

## Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran.

- **Ecran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Ecran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
- **Ecrans accueil et verr.** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

## Mouvement

Activez la fonction de détection de mouvement et modifiez les paramètres contrôlant la détection de mouvement de votre appareil.

- **Secouer pr mettre à jour** : recherchez des appareils Bluetooth à proximité en secouant l'appareil.
- **Retourner pour désactiver le son/mettre en pause** : désactivez le son des appels, des alarmes, de la musique et de la radio FM en retournant l'appareil.
- **En savoir plus sur les mouvements** : affichez le didacticiel de contrôle de mouvements.

## Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut.

## Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

## Gestionnaire applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

## Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérer les comptes pour la synchronisation.

## Services de localisation

Modifiez les paramètres de la fonctionnalité GPS.

- **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour utiliser le Wi-Fi et/ou les réseaux mobiles pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : paramétrez l'appareil afin d'utiliser les satellites GPS pour localiser votre position.
- **Localisation & recherche Google** : paramétrez l'appareil pour utiliser votre position actuelle pour la recherche Google et les autres services Google.



## Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et la carte SIM ou USIM.

- **Verrouillage de l'écran** : activez la fonction de verrouillage de l'écran.
- **Options de l'écran de verrouillage** : modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage. Ces paramètres sont disponibles uniquement si l'option Verrouillage par glissement est activée.
  - **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran de verrouillage.
  - **Horloge** : paramétrez l'appareil pour afficher l'horloge sur l'écran de verrouillage.
  - **Double horloge** : permet d'afficher la double horloge sur l'écran de verrouillage.
  - **Météo** : permet d'afficher les informations météorologiques et de modifier les paramètres d'affichage météo.
  - **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour afficher l'aide sur l'écran de verrouillage.
- **Infos propriétaire** : saisissez vos informations personnelles à afficher sur l'écran de verrouillage.
- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe afin de crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** :
  - **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers lorsque vous les enregistrez sur une carte mémoire.
  - **Cryptage complet** : paramétrez l'appareil pour crypter tous les fichiers contenus sur une carte mémoire.
  - **Exclure les fichiers multimédia** : paramétrez l'appareil pour crypter tous les fichiers contenus sur une carte mémoire, à l'exception des fichiers multimédia.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égarez ou s'il vous est volé. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à vos comptes Samsung et Google.
  - **Ajouter compte** : ajoutez ou affichez vos comptes Samsung et Google.
  - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour autoriser la collecte des données de localisation en cas de perte ou de vol et retrouver l'appareil via les réseaux Wi-Fi et mobiles.
- **Traçage du mobile** : activez la fonction de traçage du mobile.
- **Page Web de SamsungDive** : accédez au site Web SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Le site Web SamsungDive vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
  - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage PIN de l'appareil pour qu'un code PIN vous soit demandé lorsque vous l'allumez.
  - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN fourni pour accéder aux données SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : pour des raisons de sécurité, l'appareil masque par défaut vos mots de passe. Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : téléchargez des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, vous pourrez télécharger des applications uniquement depuis **Play Store**.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez les certificats cryptés stockés sur une clé USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

## Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte.

### Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

### Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

### Clavier Samsung

Modifiez les paramètres du clavier Samsung en appuyant sur .

- **Types de clavier Portrait** : modifiez la disposition du clavier.
- **Langue de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Texte intuitif** : activez le mode texte intuitif pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Saisie en continu** : autorisez la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier.
- **Glissement du clavier** : permet de permuter les modes de saisie de texte en faisant glisser vos doigts à gauche ou à droite sur le clavier.
- **Écriture manuscrite** : permet d'activer la saisie manuscrite. Vous pouvez également modifier les paramètres de saisie manuscrite, tels que le délai de reconnaissance, l'épaisseur du trait ou la couleur du crayon.
- **Entrée voix** : activez la fonction d'entrée voix pour saisir du texte vocalement sur le clavier Samsung.
- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour insérer un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour afficher une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Son touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Didacticiel** : découvrez comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

## Saisie Google Voice


Modifiez les paramètres de saisie vocale en appuyant sur .

- **Sélectionner les langues de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Bloquer les termes choquants** : paramétrez l'appareil pour l'empêcher de reconnaître les mots injurieux lors de la saisie vocale.

## Recherche vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **SafeSearch** : configurez l'appareil afin de filtrer les textes et les images explicites de vos résultats de recherche vocaux.
- **Bloquer les termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.

## Sortie de synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Ecouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Profil Voiture** : activez le profil voiture pour que l'appareil lise les contenus sur le haut-parleur.

## Vitesse du curseur

Régalez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté à l'appareil.

## Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

## Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler comment l'appareil affiche l'heure et la date.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour la date et l'heure lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionnez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez le format de la date.

## Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Énoncer les mots de passe** : paramétrez l'appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l'aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.
- **Début/Fin d'appel** :
  - **Touche de réponse** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
  - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Raccourci accessibilité** : ajoutez dans le menu rapide un raccourci pour le paramètre **Accessibilité** qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **TalkBack** : permet d'activer le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Installer les scripts Web** : configurez les applications pour installer des scripts Web qui rendent les contenus Web plus accessibles.
- **Taille de police** : modifiez la taille de police.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

## Options de développement

Modifiez les paramètres de développement d'application.

- **Débogage USB** : activez le mode de débogage USB pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- **ID périphérique de développement** : affichez l'ID de développement de votre appareil.
- **Positions fictives** : autorisez, à des fins de test, l'envoi d'informations fictives sur votre position à un service de gestion de localisation.
- **Mot de passe de sauvegarde bureau** : définissez un mot de passe pour sécuriser vos données de sauvegarde.
- **Mode strict** : paramétrez l'appareil pour que l'écran se mette à clignoter lorsque les applications exécutent de longs processus.
- **Aff. emplacement pointeur** : paramétrez l'appareil pour visualiser les coordonnées et les traces du curseur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher les touches** : paramétrez l'appareil pour afficher le curseur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher MàJ écran** : paramétrez l'appareil pour que les zones de l'écran se mettent à clignoter lorsqu'elles sont mises à jour.
- **Utilisation processeur** : affichez la liste de tous les processus actifs.
- **Forcer rendu GPU** : utilisez l'accélération matérielle 2D pour améliorer les performances graphiques.
- **Echelle animation fenêtre** : sélectionnez la vitesse d'ouverture et de fermeture des fenêtres contextuelles.
- **Echelle animation transition** : sélectionnez la vitesse de passage d'un écran à l'autre.
- **Ne pas garder activités** : paramétrez l'appareil pour fermer l'application en cours lors de l'ouverture d'une nouvelle application.
- **Limiter le nombre de processus en arrière-plan** : limitez le nombre de processus qui s'exécutent en arrière-plan.
- **Afficher toutes les ANR** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsque des applications qui s'exécutent en arrière-plan ne répondent pas.

## A propos de l'appareil

Accédez à des informations d'aide sur votre appareil et mettez à jour son logiciel.

# Dépannage

**Lorsque vous allumez ou que vous utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :**

- **Mot de passe :** lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN :** lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK :** si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2 :** lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

**Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service**

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

**Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile**

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les appareils à écran tactile.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.



## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond pas ou se bloque, vous devez éventuellement fermer les programmes ou le réinitialiser afin de retrouver ses fonctionnalités. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 8 à 10 secondes. L'appareil redémarre automatiquement.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Tout supprimer**.

## Interruption inopinée des appels

Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre votre connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

## Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre appareil est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

## Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que vous avez enregistré le bon numéro dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez de nouveau le numéro.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

## Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Pour continuer à utiliser l'appareil, rechargez ou remplacez la batterie.

## Problème pour recharger la batterie ou extinction de l'appareil

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les deux fiches dorées à l'aide d'un chiffon propre et doux, puis réessayez de charger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent davantage d'énergie ou si vous les utilisez sur une période prolongée, l'appareil peut surchauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

## Messages d'erreur à l'activation de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil Samsung doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'activation de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, pour lire le fichier, vous devez posséder une licence ou une clé.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'autre appareil, le cas échéant.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre ordinateur et qu'ils sont actualisés.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que Windows XP Service Pack 3 ou une version ultérieure est installé sur votre ordinateur.
- Vérifiez que Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou une version ultérieure est installé sur votre ordinateur.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un entrechoquement ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

En fonction de votre zone géographique ou votre opérateur, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.

