

SAMSUNG

GT-S5301

دليل المستخدم



استخدام هذا الدليل

نشكرك على اختيار جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم هذا الدليل ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- قبل استخدام الجهاز، اقرأ الدليل بالكامل وجميع إرشادات السلامة لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في هذا الدليل قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. ادخل إلى موقع سامسونج على الويب (www.samsung.com) للحصول على أحدث إصدار من الدليل.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.

- يمكن أن تجري التطبيقات على هذا الهاتف أداءً مختلفاً عن تطبيقات الكمبيوتر القابلة للمقارنة والتي يمكن ألا يشمل جميع الوظائف المتاحة في نسخة الأجهزة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك تحديث برنامج جهاز المحمول الخاص بك عن طريق الوصول إلى موقع سامسونج على الويب (www.samsung.com).
- البرامج، والصوت، والخلفيات، والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حقوق الطبع والنشر من قبل المستخدمين.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز المستخدمة في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



◀ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "راجع الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **حول الجهاز** (يمثل **الضبط**، متبوعاً بـ **حول الجهاز**)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- شعار Google Maps™، Google™، Android، Google Play™ Store، YouTube™، Google Mail™، Google Talk™ و Google Latitude™ هي علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi Protected Setup™ Wi-Fi®، Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE 0168

المحتويات

١٠ التجميع

- ١٠ إخراج المحتويات
- ١١ تصميم الجهاز
- ١٢ المفاتيح
- ١٣ إدخال بطاقة SIM أو USIM والبطارية
- ١٤ شحن البطارية
- ١٨ إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)
- ٢٠ إلحاق حزام يدوي (اختياري)

٢١ بدء التشغيل

- ٢١ تشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز
- ٢٢ استخدام شاشة اللمس
- ٢٥ قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
- ٢٥ تعرف على الشاشة الرئيسية
- ٣٠ الوصول إلى التطبيقات
- ٣٢ تشغيل تطبيقات متعددة
- ٣٢ تخصيص جهازك
- ٣٧ إدخال نص

٤٠ الاتصالات

- ٤٠ الاتصال
- ٤٥ الرسائل
- ٤٨ Google Mail
- ٥٠ بريد إلكتروني

٥٢	Talk
٥٣	ChatON
٥٤	مراسلة
٥٤	+Google

٥٥ الترفيه

٥٥	كاميرا
٦٢	الاستوديو
٦٤	مشغل فيديو
٦٧	مشغل الموسيقى
٧٠	راديو FM

٧٤ المعلومات الشخصية

٧٤	الأسماء
٧٨	مخطط S
٨٠	المذكرة
٨١	مسجل الصوت

٨٣ الويب

٨٣	الإنترنت
٨٧	Latitude
٨٨	خرائط
٩٠	سوق Play
٩١	التنقل
٩٢	دليل محلي
٩٢	Samsung Apps
٩٣	YouTube

٩٥ الاتصال

- ٩٥ توصيلات USB
- ٩٧ Wi-Fi
- ٩٩ Wi-Fi مباشر
- ١٠٠ مشاركة شبكة المحمول
- ١٠٢ البلوتوث
- ١٠٤ GPS
- ١٠٥ اتصالات VPN

١٠٨ الأدوات

- ١٠٨ الحاسبة
- ١٠٨ الساعة
- ١٠٩ ملفات محملة
- ١٠٩ البحث
- ١١٠ ملفاتي
- ١١١ Quickoffice
- ١١٢ مجموعة أدوات SIM

١١٣ الضبط

- ١١٣ الوصول إلى خيارات الضبط
- ١١٣ Wi-Fi
- ١١٣ البلوتوث
- ١١٣ استخدام البيانات
- ١١٤ المزيد من الضبط
- ١١٥ الصوت
- ١١٦ الشاشة

١١٦	خلفية الشاشة
١١٧	التخزين
١١٧	البطارية
١١٧	إدارة التطبيقات
١١٧	الحسابات والمزامنة
١١٧	خدمات المواقع
١١٨	الحماية
١٢٠	اللغة والإدخال
١٢٣	نسخ احتياطي وإعادة الضبط
١٢٣	التاريخ والوقت
١٢٤	إمكانية الوصول
١٢٥	خيارات المطور
١٢٦	حول الجهاز
١٢٧	حل المشكلات.....

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



• قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.




• يمكنك شراء كماليات إضافية من تاجر التجزئة المحلي التابع لـسامسونج.





• يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لجهازك وقد لا تكون متوافقة مع أجهزتك.

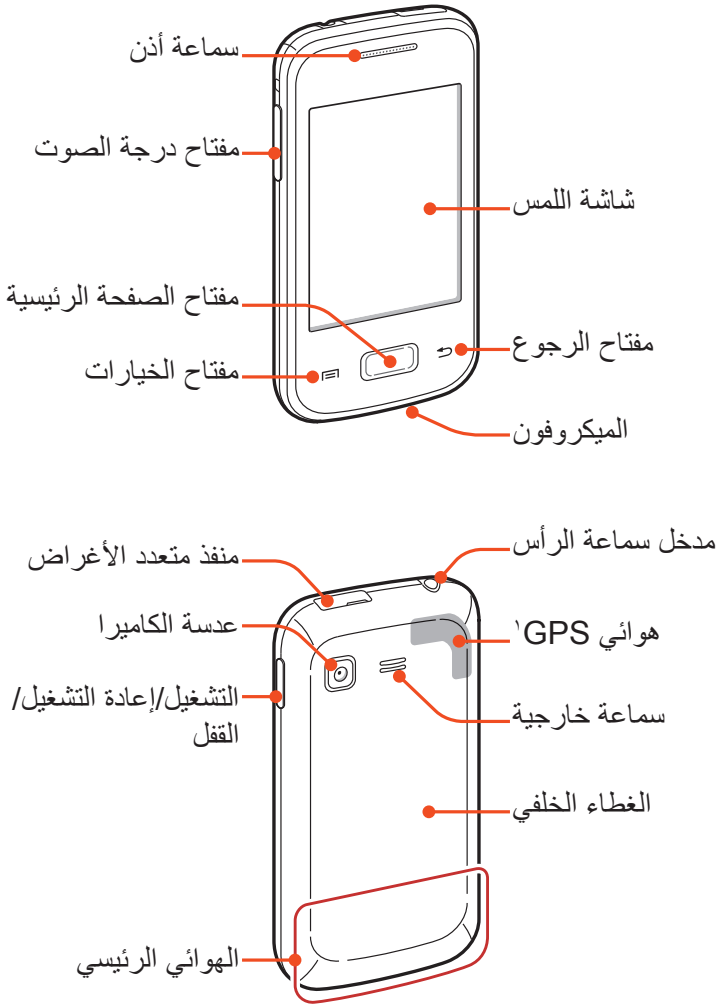• قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.

تصميم الجهاز



١. لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي بيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.


المفتاح	الوظيفة
 التشغيل/ إعادة التشغيل / القفل	<p>قم بتشغيل الجهاز (اضغط مطولاً)؛ وادخل إلى خيارات الجهاز (اضغط مطولاً)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨-١٠ ثانية)؛ واقفل شاشة اللمس أو قم بتشغيلها.</p>
 الخيارات	<p>على الشاشة الرئيسية، قم بتشغيل تطبيق Google search (اضغط مطولاً)؛ افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية، افتح نافذة الإدخال للبحث أثناء استخدام بعض التطبيقات (اضغط مطولاً).</p>
 صفحة البدء	<p>العودة إلى الشاشة الرئيسية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط مطولاً).</p>
 رجوع	<p>عودة إلى الشاشة السابقة.</p>
 مستوى الصوت	<p>قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.</p>

١. في حالة تعرض جهازك لأعطال فادحة، أو في حالة توقفه، أو تجمده، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية.

إدخال بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

١ أزل الغطاء الخلفي.

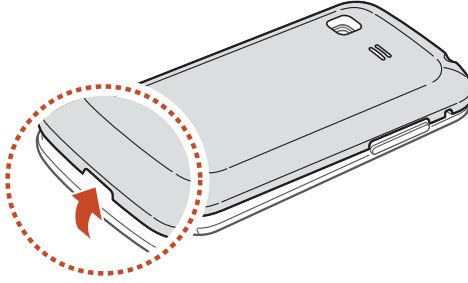


توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.



لا تثن أو تلوي الغطاء الخلفي بشكل زائد عن الحد. فإن ذلك قد يتلف الغطاء.




٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

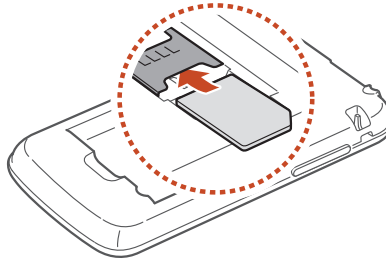




فتحة بطاقة SIM الخاصة بالجهاز مناسبة فقط لبطاقات SIM القياسية. قد يؤدي إدخال بطاقة microSIM أو بطاقة microSIM مصغرة مصحوبة بحامل غير معتمد إلى إتلاف فتحة بطاقة SIM الخاصة بالجهاز.

٣ أدخل البطارية.

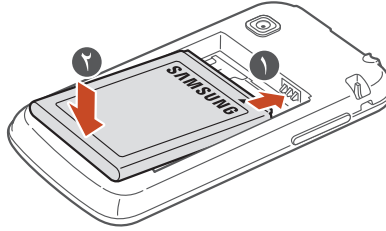

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

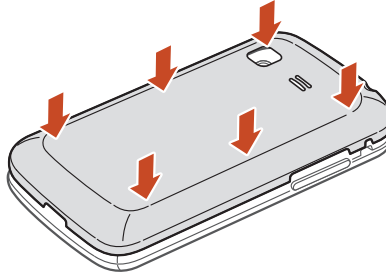

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة زمنية طويلة، يجب عليك شحن البطارية. يمكنك شحن البطارية باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.




يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.



- عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

الشحن باستخدام شاحن سفر

- ١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف.
- ٢ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

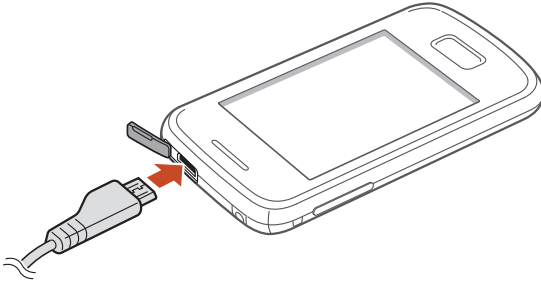

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٣ واصل الطرف الكبير لشاحن السفر بمقبس التيار الكهربائي.

- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.



- قد ترتفع درجة حرارة الجهاز أثناء الشحن. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٤ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل محول الطاقة عن الجهاز، ثم افصله عن مقبس التيار الكهربائي.

لا تقم بإزالة البطارية أثناء توصيل الجهاز بشاحن السفر. فإن ذلك قد يتلف الجهاز.



لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الجهاز قريبًا من المقبس الكهربائي أثناء الشحن.




الشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف.

٢ قم بتوصيل الطرف الصغير في كبل USB (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.

٣ قم بتوصيل الطرف الكبير من كبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.

حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن. 

٤ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB من الجهاز، ثم افصله من الكمبيوتر.

قلل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع "السكون" بالضغط على مفتاح الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ بحد أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. قد يؤدي استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة إلى إتلاف الجهاز أو بطاقة الذاكرة. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة.




- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة مهيأة ببنية ملف مختلفة، فسيطلب منك جهازك إعادة تنسيق بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد extSdCard.



١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

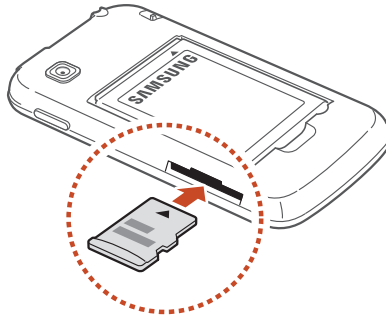

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

❧ إخراج بطاقة الذاكرة

تأكد من عدم استخدام الجهاز لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD.

٢ حدد موافق (إذا لزم الأمر).

٣ أزل الغطاء الخلفي.

٤ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٥ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٦ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

❗ لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

« تنسيق بطاقة الذاكرة


قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.
في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← التخزين ← تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



إلحاق حزام يدوي (اختياري)

- ١ أزل الغطاء الخلفي.
- ٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

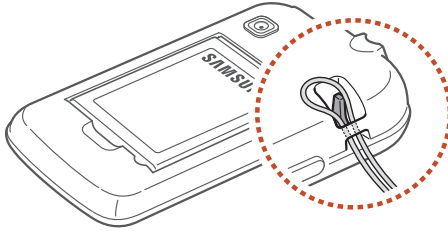

- ٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

بدء التشغيل

تشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة.

٢ أدخل رمز PIN المرفق ببطاقة SIM أو USIM وحدد موافق (إذا لزم الأمر).


في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google أو قم بإنشاء حساب Google لاستخدام التطبيقات التي تتفاعل مع خادم Google.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على مفتاح الطاقة وحدد إيقاف تشغيل ← موافق.


- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. ◀ ص. ١١٤

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لا تضغط على شاشة اللمس بأطراف أصابعك، أو تستخدم أدوات حادة على شاشة اللمس. يؤدي ذلك إلى إتلاف شاشة اللمس أو قد يؤدي إلى تعطلها. 

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالسوائل. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للسوائل.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.

- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك. 

- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

الضغط

المس مرة واحدة لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلها.



اضغط مطولاً

اضغط على أحد العناصر مع الاستمرار لمدة تزيد عن ثانيتين.



اسحب

اضغط على أحد العناصر وحركه إلى موضع جديد.



اضغط مرتين

اضغط على أحد العناصر مرتين بسرعة.




النقر

قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو اليمين
بخفة للتنقل بين القوائم أو الشاشات.



التصغير

افرد إصبعيك عن بعضهما، ثم قم بالتضييق
بينهما.

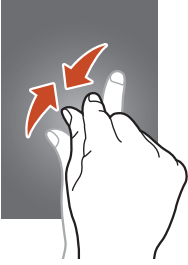

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح الطاقة، أو مفتاح الصفحة الرئيسية.
- يمكنك تعيين طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الشاشة. في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشاشة ← زمن توقف الشاشة.



قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقلعها تلقائيًا ويقلع المفاتيح لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفل شاشة اللمس والمفاتيح يدويًا، اضغط على مفتاح الطاقة.

لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح الطاقة أو مفتاح الصفحة الرئيسية، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم اسحب إلى خارج الدائرة الكبيرة.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك. ◀ ص. ٣٤



تعرف على الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى التطبيقات. تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. يمكنك أيضًا تحديد إحدى النقاط في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى اللوحة المقابلة مباشرة.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	متصل بشبكة GPRS
	متصل بشبكة EDGE
	متصل بشبكة UMTS
	متصل بشبكة HSDPA
	Wi-Fi AP متصلة
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	المزامنة مع خادم الويب
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	رسالة جديدة

الرمز	المعنى
	المنبه فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة)
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية


◀ استخدام لوحة الإشعارات

لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل. لإخفاء اللوحة، اسحب الجزء السفلي من اللوحة لأعلى. من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط ميزة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ٩٧
- **GPS:** تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ١٠٤
- **صوت:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك كتم صوت جهازك أو تعيينه لكي يهتز في الوضع الصامت.
- **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **الإشعار:** قم بإخفاء رموز الإشعارات أو عرضها.

- بيانات الهاتف: قم بتنشيط اتصال البيانات أو إلغاء تنشيطه.
 - البلوتوث: قم بتنشيط ميزة البلوتوث أو إلغاء تنشيطها. ◀ ص. ١٠٢
 - مزامنة: قم بتنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات أو إلغاء تنشيطها.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 


◀ نقل العناصر على الشاشة الرئيسية

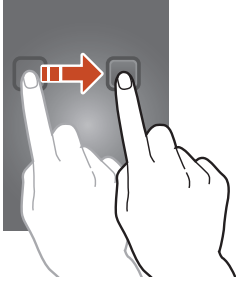

اضغط مطولاً على أحد العناصر
واسحبه إلى موضع جديد.

◀ إزالة أحد العناصر من الشاشة الرئيسية

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى سلة المهملات.

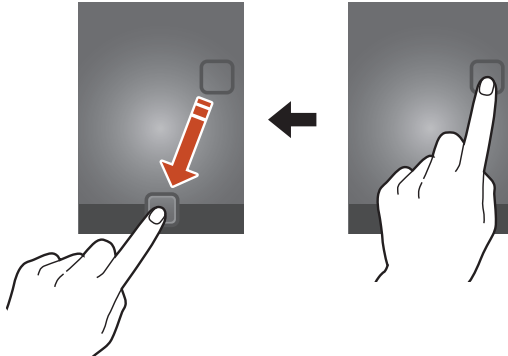



﴿ قم بإضافة لوحة أو إزالتها من الشاشة الرئيسية ﴾

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات الشاشة الرئيسية لتنظيم التطبيقات المصغرة.

١ على الشاشة الرئيسية، ضع إصبعيك على الشاشة واضغط عليهما للتبديل إلى الوضع تحرير.


٢ إضافة أو إزالة أو تنظيم اللوحات:

- لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد .
- لتعيين اللوحة الأساسية للشاشة الرئيسية، حدد .
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الجديد.

٣ اضغط على مفتاح الرجوع للعودة إلى الشاشة السابقة.

﴿ استخدام التطبيقات المصغرة ﴾

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي استخدام تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية. 
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التطبيقات المصغرة** لفتح لوحة التطبيقات المصغرة.

٢ قم بالتمرير لليسار أو اليمين على لوحة التطبيقات المصغرة للبحث عن تطبيق مصغر.

٣ اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

الوصول إلى التطبيقات

قم بتشغيل التطبيقات، واستفد بالكامل من الميزات الموجودة في جهازك. يمكنك إعادة تنظيم قائمة التطبيقات لكي تطابق التفضيلات، أو قم بتنزيل التطبيقات من الإنترنت لتحسين وظائف الجهاز.

١ على الشاشة الرئيسية، حدد  للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.

يمكنك أيضًا تحديد إحدى النقاط في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

٤ اضغط على مفتاح الرجوع للعودة إلى الشاشة السابقة. اضغط على

مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

• يمكنك إضافة اختصار تطبيق إلى الشاشة الرئيسية بواسطة الضغط مطوياً على أحد الرموز في قائمة التطبيقات.



• إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة أيضًا. لكي تمنع تدوير الواجهة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **تدوير تلقائي للشاشة**.






ترتيب التطبيقات

يمكنك تغيير ترتيب التطبيقات في قائمة التطبيقات أو يمكنك تجميعهم ضمن فئات.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **تعديل**.

٢ اضغط مطوياً على أيقونة تطبيق.

٣ ترتيب التطبيقات:



- للانتقال إلى التطبيق، اسحبه إلى موقع جديد.
 - لإضافة التطبيق إلى مجلد جديد، اسحبه إلى .
 - لنقل التطبيق إلى لوحة جديدة، اسحبه إلى .
 - لإلغاء تثبيت التطبيق، اسحبه إلى .
- عندما تسحب رمز التطبيق إلى ، يمكنك عرض معلومات حول التطبيق. 

٤ حدد حفظ.

ك تنزيل أحد التطبيقات

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play أو Samsung Apps.
 - ٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.
- لتثبيت التطبيقات المنزلة من مصادر أخرى، يجب عليك تحديد الضبط  ← الحماية ← مصادر غير معروفة.

ك إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ في قائمة التطبيقات، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد تعديل.
 - ٢ حدد  في أحد رموز التطبيق ثم حدد موافق.
- يمكنك إلغاء تثبيت التطبيقات التي قمت بتنزيلها فقط. 

ك الوصول إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

- ١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لعرض التطبيقات التي وصلت إليها مؤخراً.
- ٢ حدد تطبيقاً.

تشغيل تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه. لتشغيل تطبيقات عديدة، اضغط على المفتاح مفتاح الصفحة الرئيسية أثناء استخدام التطبيق. ثم حدد تطبيق آخر لتشغيله من الشاشة الرئيسية.

إدارة التطبيقات

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام.

- ١ اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم حدد مدير المهام ← التطبيقات النشطة.
- يقوم مدير المهام بتشغيل التطبيقات النشطة ويعرضها.
- ٢ التحكم في التطبيقات النشطة:
 - لإغلاق تطبيق، حدد إنهاء.
 - لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد إلغاء الكل.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تغيير الضبط لكي يتوافق مع تفضيلاتك.


تغيير لغة العرض

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← اللغة والإدخال ← اللغة.
- ٢ حدد لغة.




تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات اللمس

في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الصوت ← أصوات اللمس.

➤ اضبط مستوى صوت الجهاز

- ١ اضغط على مفتاح الصوت لأعلى أو لأسفل.
- ٢ حدد  واسحب المؤشرات لضبط مستوى الصوت لكل صوت.

➤ الانتقال إلى الوضع الصامت

- لكنم الصوت أو إلغاء كنم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:
- لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل، ثم حدد صوت.
 - اضغط مطولاً على مفتاح الطاقة، ثم حدد  أو .
 - في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح، ثم اضغط مطولاً على .


➤ حدد خلفية للشاشة الرئيسية

- ١ على الشاشة الرئيسية، حدد الضبط ← خلفية الشاشة ← الشاشة الرئيسية.
- ٢ حدد مجلد صورة ← صورة.

➤ تغيير خط الشاشة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الشاشة ← أسلوب الخط.
- ٢ حدد خطأ.


← ضبط سطوع الشاشة

سيؤثر سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية. 

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.
- ٢ اسحب العارض لليمين أو اليسار.
- ٣ حدد موافق.

← قفل جهازك

يمكنك قفل الجهاز بواسطة نمط، أو PIN، أو كلمة مرور. بمجرد تمكين قفل الشاشة، سيحتاج جهازك إلى كلمة مرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيله أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه. 
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.
 - ٢ اطلع على الإرشادات ومثال النمط الذي يظهر على الشاشة وحدد التالي.
 - ٣ ارسم نمطاً لتوصيل ٤ نقاط على الأقل وحدد متابعة.
 - ٤ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد وحدد تأكيد.
 - ٥ أكمل إعداد رمز PIN الاحتياطي.
- إذا نسيت نمط إلغاء القفل، يمكنك إلغاء تنشيط ميزة قفل الشاشة باستخدام رمز PIN الاحتياطي. 

ضبط رمز PIN لإلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← تأمين الشاشة ← PIN.

٢ أدخل رمز PIN جديد وحدد متابعة.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد موافق.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← تأمين الشاشة ← كلمة المرور.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد متابعة.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد موافق.

❏ قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك باستخدام رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. بمجرد تمكين قفل SIM أو USIM، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز، أو الوصول إلى التطبيقات التي تحتاج إلى رمز PIN.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← إعداد قفل بطاقة SIM ← قفل بطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN وحدد موافق.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فخذ بطاقة SIM أو USIM إلى مزود الخدمة لإلغاء قفلها.



Find my mobile ميزة التنشيط <

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين تلقائيًا لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك إنشاء حساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الإنترنت عن بُعد.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← الحماية ← تنبيه تغيير بطاقة SIM.

٢ حدد تسجيل دخول.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد إنشاء حساب جديد.

٣ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر تسجيل الدخول.

٤ اسحب مفتاح تنبيه تغيير بطاقة SIM إلى اليمين.

٥ حدد رسالة التنبيه.

٦ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين وحدد موافق.

٧ إضافة مستلمين:


- حدد إنشاء وأدخل أرقام الهواتف يدويًا، بما في ذلك رمز البلد، والرمز +.

- حدد أرقام الهواتف من قائمة الأسماء عن طريق تحديد الأسماء.

٨ حدد تم.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص بواسطة نطق الكلمات أمام الميكروفون، وذلك بواسطة تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية، أو بواسطة الكتابة على الشاشة.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 

تغيير طريقة إدخال النصوص


١ من حقل النص، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل لفتح لوحة الإشعارات.

٢ حدد تحديد طريقة الإدخال ← أسلوب إدخال نص.

إدخال النص بواسطة ميزة إدخال الصوت من Google


١ تحدث عن النص في الميكروفون.

٢ عند الانتهاء، حدد تم.

لإضافة لغات الإدخال للتعرف على الصوت، حدد اللغة ← إضافة المزيد من اللغات. 


إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

١ من حقل النص، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل لفتح لوحة الإشعارات.

٢ حدد تحديد طريقة الإدخال ← تهيئة طرق الإدخال، ثم حدد  بجانب لوحة مفاتيح Samsung ← أنواع لوحة المفاتيح الطولية ← نوع لوحة المفاتيح.

٣ أدخل النص بواسطة تحديد مفاتيح أبجدية رقمية.


يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

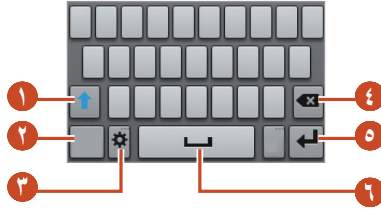

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين أوضاع إدخال النصوص.
٣	ادخل إلى إعدادات لوحة المفاتيح. اضغط مطولاً على للتبديل إلى وضع الكتابة اليدوية، أو ادخل إلى ميزة إدخال الصوت أو الحافظة.
٤	مسح إدخالك.
٥	ابدأ سطرًا جديدًا.
٦	أدخل مسافة.






عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح 3x4، يمكنك استخدام الأوضاع التالية:

الوضع	الوظيفة
ABC	<p>١. حدد للتبديل إلى الوضع ABC.</p> <p>٢. حدد مفاتيح ظاهرية مقابلة حتى يظهر الحرف المقابل.</p>
الرقم	<p>١. حدد للتبديل إلى وضع الرقم.</p> <p>٢. حدد رقمًا.</p> <p> يمكنك إدخال أرقام بالضغط مع الاستمرار على مفتاح افتراضي في الوضع ABC.</p>

الوظيفة	الوضع
<p>١. حدد  للتبديل إلى وضع الرمز.</p> <p>٢. حدد ◀ أو ▶ للتنقل إلى مجموعة الرموز.</p> <p>٣. حدد رمزاً.</p>	الرمز

❏ نسخ نص ولصقه

من حقل النص، يمكنك نسخ النص ونقله إلى تطبيق آخر.

- ١ اضغط مطولاً على مقطع من النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص.
- ٣ حدد  أو  لإضافة النص داخل الحافظة.
- ٤ في تطبيق آخر، ضع المؤشر عند النقطة التي سيتم إدخالها.
- ٥ حدد  ← لصق لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

الاتصالات

الاتصال


تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص واستخدام ميزات مرتبطة بالمكالمة.

لمنع الإدخال غير المقصود، يقفل جهازك شاشة اللمس أثناء إجراء مكالمة تلقائيًا. لإلغاء قفل شاشة اللمس، انقر نقرًا مزدوجًا على انقر نقرًا مزدوجًا لإلغاء القفل.




إجراء مكالمة

١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح، وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ حدد  لإجراء مكالمة صوتية.

٣ حدد إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمة.

• يمكنك حفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر في قائمة الأسماء. ◀ ص. ٧٤ 

• للوصول لسجل المكالمات وإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخرًا، حدد الهاتف ← السجلات.

الرد على مكالمة

١ أثناء ورود مكالمة، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.


لكنم صوت نغمة الرنين، اضغط على مفتاح درجة الصوت. 

٢ حدد إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمة.

❧ رفض مكالمة

أثناء ورود مكالمة، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.

❧ إجراء مكالمة دولية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **الهاتف** ← **لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مطولاً على **0 +** لإدخال الحرف +.
- ٢ أدخل رقم كامل (رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف).
- ٣ حدد  للاتصال بالرقم.

❧ استخدام سماعة رأس

قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز للرد على المكالمات والتحكم فيها بشكل مناسب.

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط مطولاً مطولاً على زر السماعة.
- لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة، اضغط مطولاً مطولاً على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

❧ استخدام الخيارات أثناء مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء إجراء مكالمة صوتية:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد **تعليق**. لاسترجاع مكالمة معلقة، حدد **استئناف**.
- للاتصال بالمكالمة الثانية، حدد **إضافة مكالمة**، ثم اتصل برقم جديد.

- لفتح قائمة الأسماء، حدد إضافة مكالمة ← الأسماء.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد انتقال.
- للرد على مكالمة ثانية، حدد  ثم اسحب إصبعك خارج الدائرة الكبيرة عند إصدار أصوات عن نغمة انتظار المكالمة. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح شاشة الاتصال، حدد إضافة مكالمة.
- لتنشيط ميزة السماع، حدد سماع.
- في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماع. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي. 
- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد كتم.
- للتحديث إلى الطرف الآخر بواسطة سماع رأس البلوتوث، حدد سماع.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد ضم المكالمات عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمات متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.
- لتوصيل الطرف الحالي بالطرف المعلق، حدد  ← النقل. سيتم فصلك عن أطراف المكالمة.

عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات الفائتة. لإرجاع المكالمات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم حدد إشعار المكالمات الفائتة.

❖ ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف.
- ٢ اضغط على مفتاح الخيارات وحدد ضبط المكالمات ← رفض المكالمات.
- ٣ اسحب المفتاح وضع الرفض التلقائي إلى اليمين.
- ٤ حدد خيار وضع الرفض التلقائي ← خيار.

الخيار	الوظيفة
جميع الأرقام	رفض جميع المكالمات.
أرقام رفض تلقائي	ارفض المكالمات الواردة من أرقام هواتف موجودة في قائمة الرفض التلقائي.

- ٥ حدد قائمة الرفض التلقائي.
- ٦ حدد إنشاء.
- ٧ أدخل رقمًا وحدد حفظ.
- يمكنك تعيين المعايير الخاصة بالرقم.
- ٨ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٦-٧.

❖ تنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)

في الوضع FDN، سيمنع جهازك المكالمات الصادرة إلى أي رقم لا يتم حفظه في قائمة FDN على بطاقة SIM أو USIM.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف.
- ٢ اضغط على مفتاح الخيارات وحدد ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← أرقام الاتصال الثابت.

٣ حدد تمكين FDN.

٤ أدخل رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد موافق.

٥ حدد قائمة FDN وأضف الأسماء.

﴿ ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكة ترسل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك تعيين هذه الميزة بشكل منفصل لعدة ظروف.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف.

٢ اضغط على مفتاح الخيارات وحدد ضبط المكالمات ← تحويل المكالمات
← نوع المكالمات.

٣ حدد حالة.

٤ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد تفعيل.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

﴿ ضبط حجب المكالمات

حجب المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحجب أنواع معينة من الاتصال أو لمنع آخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف.

٢ اضغط على مفتاح الخيارات وحدد ضبط المكالمات ← إعدادات
إضافية ← حجب المكالمات ← نوع المكالمات.

٣ حدد خيار حظر المكالمات.

٤ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد موافق.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

﴿ ضبط انتظار المكالمات ﴾

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكة تنبيهك إلى وجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة أخرى.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف.

٢ اضغط على مفتاح الخيارات وحدد ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

﴿ عرض سجل المكالمات أو الرسائل ﴾


يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل المفترزة حسب أنواعها.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← السجلات.

٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد عرض بواسطة ← خيار.


يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة إلى اسم بواسطة التمرير لليساار أو لليمين في إدخال للسجل. 

٣ حدد إدخال سجل لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى قائمة الأسماء أو قائمة الرفض التلقائي. 

الرسائل


تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك. 

✎ إرسال رسالة نصية


١ في قائمة التطبيقات، حدد الرسائل ← .

٢ إضافة مستلمين:


- أدخل أرقام الهواتف يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف من مكالمتك، أو الرسالة، أو قوائم الأسماء بواسطة تحديد .

٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.


لإدراج رموز تعبيرية، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إدخال ابتسامة.


٤ لإرسال الرسالة، حدد .

✎ إرسال رسائل الوسائط

١ في قائمة التطبيقات، حدد الرسائل ← .

٢ إضافة مستلمين:

- أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها يدويًا بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من المكالمة، أو الرسالة، أو قوائم الأسماء بواسطة تحديد .

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة. 

٣ حدد حقل النصوص وأدخل نص رسالتك.

لإدراج رموز تعبيرية، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إدخال ابتسامة.

٤ حدد  وأرّفق ملقاً.



٥ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إضافة موضوع ثم أدخل موضوع.

٦ لإرسال الرسالة، حدد .

﴿ عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الرسائل.
- يتم تجميع رسائلك حسب الاسم على هيئة محادثة رسائلية.
- ٢ حدد اسماً.
- ٣ حدد رسالة وسائط متعددة لعرض مزيد من التفاصيل.

﴿ الاستماع إلى رسالة بريدية صوتية

- إذا كنت قد قمت بتعيين جهازك لتحويل المكالمات الفائتة إلى خادم البريد الصوتي، يمكن للمتصلين ترك رسائل بريد صوتي عندما تفوتك مكالمات.
- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الهاتف ← لوحة المفاتيح، ثم اضغط مطولاً على  ١.
 - ٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.
-  يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى خادم البريد الصوتي. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول الأرقام.



Google Mail

تعرف على كيفية إرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة بريد الويب لـ Google Mail™.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




إرسال رسالة بريد إلكتروني

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد Gmail ← .
 - 2 حدد حقل المستلم وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.
 - 3 حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعاً.
 - 4 حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.
 - 5 اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إرفاق ملف، ثم ارفق ملف.
 - 6 لإرسال الرسالة، حدد .
- إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.



عرض رسالة بريد إلكتروني

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد Gmail.
- 2 حدد  لتحديث قائمة الرسائل.
- 3 حدد رسالة بريد إلكتروني.

- من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، قم بالتمرير لليمين أو لليسار.
- لإضافة الرسالة إلى قائمة المفضلة، حدد .
- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة وتضمين جميع المستقبلين، حدد  ← الرد على الكل.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد  ← إعادة توجيه.
- لأرشفة الرسالة، حدد .
- لحذف الرسالة، حدد .
- لإضافة ملصق إلى الرسالة، حدد .
- لتمييز الرسالة كرسالة غير مقروءة، حدد .
- لتمييز الرسالة كمهمة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد وضع علامة كمهمة.
- لإخفاء الرسالة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد تجاهل.
- لعرض الرسائل المخفية، حدد  ← كل البريد من قائمة الملصقات.
- لإضافة الرسالة إلى قائمة البريد غير المهم، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها.
- لتغيير إعدادات البريد الإلكتروني، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد الإعدادات.
- لعرض مرفق، حدد عرض. لحفظه على جهازك، حدد حفظ.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب حساب البريد الإلكتروني. 


بريد إلكتروني


تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.




ضبط حساب بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني.
 - ٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.
 - ٣ حدد التالي. لإدخال تفاصيل الحساب يدويًا، حدد إعداد يدوي.
 - ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. في حالة قيامك بإنشاء حسابين أو أكثر، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني. حدد اسم حساب في الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد الحساب الذي تريد استرداد الرسائل منه.

إرسال رسالة بريد إلكتروني


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني ← .
- ٢ إضافة مستلمين:

 - أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
 - حدد عناوين البريد الإلكتروني من المكالمة، أو الرسالة، أو الاسم بواسطة تحديد .

- ٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعاً.
 - ٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.
 - ٥ حدد  وأرفق ملفاً.
 - ٦ لإرسال الرسالة، حدد .
-  إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، سيتم وضع الرسالة في قائمة مؤشرات ترابط الرسالة وفي منطقة الخدمة الخاصة بك.


عرض رسالة بريد إلكتروني

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد بريد إلكتروني.
 - ٢ حدد  لتحديث قائمة الرسائل.
 - ٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.
- من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، قم بالتمرير لليمين أو لليسار.
 - للرد على الرسالة، حدد .
 - لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .
 - لحذف الرسالة، حدد .
 - لتمييز الرسالة كغير مقروءة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **تحديد كغير مقروء**.
 - لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **نقل**.
 - لحفظ الرسالة على الجهاز، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **حفظ بريد إلكتروني**. يتم حفظ الرسالة في ملفاتي ← sdcard ← Saved Email
 - لطباعة الرسالة عبر Wi-Fi أو USB، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
 - لإنشاء رسالة جديدة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **إنشاء**.

- لحفظ عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين في دليل العناوين كمجموعة من الأسماء، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **حفظ كمجموعة**.
- لتغيير إعدادات البريد الإلكتروني، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **الضبط**.
- لحفظ مرفق في الجهاز، حدد علامة تبويب المرفق ← .

Talk

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 


◀ تعيين حالتك

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Talk.
- ٢ حدد حساب Google.
- ٣ حدد اسمك في الجزء العلوي من قائمة الأصدقاء.
- ٤ قم بتخصيص حالتك، وصورتك، والرسالة.

◀ إضافة اسم إلى قائمة الأصدقاء

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Talk ← .
 - ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني للصديق وحدد تم.
- عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافته أو إضافتها إلى قائمة الأصدقاء.

بدء محادثة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.
- ٢ حدد اسماً من قائمة الأصدقاء.
يتم فتح شاشة المحادثة.
- ٣ أدخل رسالتك وارسلها.
 - لإضافة المزيد من الأسماء إلى المحادثة، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إضافة إلى الدردشة.
 - للتبديل بين المحادثات النشطة، قم بالتمرير لليساار أو لليمين.
 - لاستخدام الدردشة الصوتية، حدد .
- ٤ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إنهاء الدردشة لإنهاء المحادثة.


ChatON

تعرف على كيفية استخدام ChatON لإرسال واستقبال رسائل فورية من أي جهاز لديه رقم هاتف محمول.


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **ChatON**.
إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب. 
- ٢ أدخل رسالتك وارسلها.

مراسلة

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية من الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google+ messenger.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 


١ في قائمة التطبيقات، حدد مراسلة.

إذا كنت تقوم بتنشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب. 


٢ أدخل رسالتك وارسلها.

+Google

تعرف على كيفية الوصول إلى خدمة شبكة Google الاجتماعية. يمكنك إنشاء مجموعات لإرسال واستلام رسائل فورية وتحميل صورك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

١ في قائمة التطبيقات، حدد +Google.

إذا كنت تقوم بتنشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب. 

٢ حدد ميزة شبكة اجتماعية.


كاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشاهد التصوير أو ظروف التصوير.

التقاط صورة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد كاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

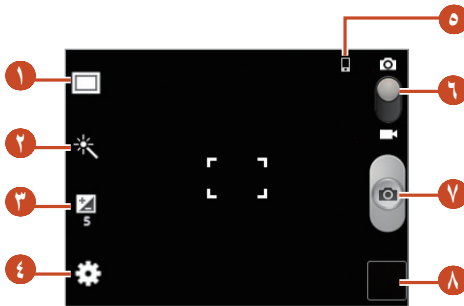

الرقم	الوظيفة
١	تغيير نمط التصوير. ◀ ص. ٥٧
٢	قم بتطبيق تأثير خاص.
٣	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.

الرقم	الوظيفة
٤	تغيير ضبط الكاميرا.
٥	اعرض موقع التخزين.
٦	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٧	التقط صورة.
٨	اعرض الصور التي التقطتها.

للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح درجة الصوت. قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.



٤ حدد [⏏] لالتقاط صورة.


يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد عارض الصور لعرضها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لإرسال الصورة إلى آخرين، حدد [✉].
- لبدء عرض الشرائح، حدد [▶] ← بدء عرض الشرائح. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لحذف الصورة، حدد [🗑️].
- لإضافة الصورة إلى الحافظة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد نسخ إلى الحافظة.
- لتدوير الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد تدوير لليسار.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد تدوير لليمين.

- لاقتصاص مقطع من الصورة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **قص**.
- لتعيين مذكرة كخلفية أو كصورة لاسم معين، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **ضبط كـ**.
- لطباعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير اسم الملف، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **تغيير الاسم**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد **المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة**.
- لعرض تفاصيل الصورة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **التفاصيل**.

❏ تغيير نمط التصوير

يمكنك التقاط صورة بواسطة أوضاع التصوير المتعددة. لتغيير وضع التصوير، حدد  ← خيار.

الخيار	الوظيفة
لقطة ابتسامة	قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم عندما يبتسمون.
بانوراما	التقاط صور بانورامية.
مشاركة اللقطة	التقط صورة وأرسلها إلى آخرين عبر Wi-Fi مباشر.

« تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات للخيارات التي تُستخدم بشكل متكرر.
نمط التصوير	تغيير وضع التصوير. ◀ ص. ٥٧
وضع المشهد	تغيير وضع المشهد.
السطوع	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.
جودة الصورة	حدد مستوى الجودة للصور.

الخيار	الوظيفة
علامة GPS	<p>ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك.</p> <ul style="list-style-type: none"> لتحسين استقبال GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. قد يظهر موقعك على صورك عندما تقوم بتحميلها على الإنترنت. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لحفظ الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	قم بإعادة تعيين إعدادات الكاميرا.

تسجيل فيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد كاميرا.
- ٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
- ٣ اسحب المؤشر للانتقال إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.



الرقم	الوظيفة
١	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
٢	قم بتطبيق تأثير خاص.
٣	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
٤	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٥	اعرض موقع التخزين.
٦	التحويل إلى الكاميرا.
٧	قم بتسجيل فيديو.
٨	اعرض لقطات الفيديو التي سجلتها.


للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح درجة الصوت. قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.



٥ حدد  لبدء التسجيل.


٦ حدد  لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.


 قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقات الذاكرة بسرعات نقل بطيئة.


بعد تسجيل فيديو، حدد عارض الصور لعرضها.

• لعرض المزيد من الفيديو، تنتقل إلى اليسار أو اليمين.

• لتشغيل الفيديو، حدد .

• لإرسال الفيديو إلى آخرين، أو مشاركته، حدد .

• لبدء عرض الشرائح، حدد  ← بدء عرض الشرائح. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

• لحذف الفيديو، .

• لتغيير اسم الملف، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد تغيير الاسم.

• لعرض تفاصيل الفيديو، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد التفاصيل.

➤ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات للخيارات التي تُستخدم بشكل متكرر.
نمط التسجيل	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
السطوع	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد طول التأخير قبل تسجيل كاميرا الفيديو للفيديو.

الخيار	الوظيفة
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.
جودة الفيديو	حدد مستوى الجودة للفيديو.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لحفظ الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو.

الاستوديو

تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على الجهاز.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

عرض صورة



١ في قائمة التطبيقات، حدد الاستوديو.

٢ حدد مجلد ← صورة.


أثناء عرض الصور، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
 - للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
 - لإرسال الصورة إلى آخرين، أو مشاركتها، حدد .
 - لبدء عرض الشرائح، حدد  — **بدء عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
 - لحذف الصورة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **حذف**.
 - لإضافة الصورة إلى الحافظة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **نسخ إلى الحافظة**.
 - لتدوير الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **تدوير لليسار**.
 - لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **تدوير لليمين**.
 - لاقتصاص مقطع من الصورة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **قص**.
 - لتعيين صورة خلفية أو كصورة لاسم معين، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **ضبط كـ**.
 - لطباعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
 - لتغيير اسم الملف، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **تغيير الاسم**.
 - للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد **المسح بحثًا عن أجهزة مجاورة**.
 - لعرض تفاصيل الصورة، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **التفاصيل**.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب المجلد المحدد. 

◀ تشغيل فيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الاستوديو.
 - ٢ حدد مجلداً ← فيديو (يُشار إليه بالرمز ).
 - ٣ حدد  لبدء التشغيل.
 - ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح. ◀ ص. ٦٥
- أثناء التشغيل، اضغط على مفتاح الخيارات للوصول إلى الخيارات التالية:
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، أو مشاركته، حدد مشاركة عبر.
 - للاستماع إلى صوت عبر ميزة سماعة الرأس البلوتوث، حدد عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بالجهاز.
 - لتعيين مشغل الفيديو لإيقاف التشغيل تلقائياً بعد مرور فترة زمنية محددة، حدد إيقاف الفيديو تلقائياً.
 - لتغيير ضبط مشغل الفيديو، حدد الضبط.
 - لعرض تفاصيل الفيديو، حدد التفاصيل.

مشغل فيديو

- تعرف على كيفية استخدام مشغل الفيديو.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز. 
 - في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
 - قد تختلف جودة العرض حسب نوع المحتوى.
 - قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات حدد مشغل فيديو.

٢ حدد فيديو.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	مسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملف بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.
٢	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
٣	أعد تشغيل العرض؛ تخطى للخلف إلى ملف سابق (النقر خلال ٣ ثوان)؛ الاستعراض للخلف في الملف (اضغط مطولاً).
٤	تعديل مستوى الصوت.
٥	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٦	تخطى إلى الملف التالي؛ استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).

أثناء التشغيل، اضغط على مفتاح الخيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإرسال الفيديو إلى آخرين، أو مشاركته، حدد مشاركة عبر.
- للاستماع إلى صوت عبر ميزة سماعة الرأس البلوتوث، حدد عبر البلوتوث. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بالجهاز.
- لتعيين مشغل الفيديو لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية محددة، حدد إيقاف الفيديو تلقائيًا.
- لتغيير ضبط مشغل الفيديو، حدد الضبط.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد التفاصيل.

➤ تخصيص ضبط مشغل الفيديو

١ أثناء التشغيل، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد الضبط.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تشغيل التالي تلقائيًا	قم بتعيين مشغل الفيديو لتشغيل الملف التالي تلقائيًا.
صوت مباشر	تحديد مؤثر صوتي.

مشغل الموسيقى

تعرف على طريقة الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وأنت تسير.



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك


ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- قم بالتنزيل من الإنترنت. ◀ ص. ٨٣
- قم بالتنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ٩٥
- قم بالتنزيل من كمبيوتر مزود بـ Windows Media Player. ◀ ص. ٩٥
- استقبل عبر البلوتوث. ◀ ص. ١٠٤
- قم باستلام بيانات عبر Wi-Fi. ◀ ص. ٩٩
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك.

تشغيل الموسيقى

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل الموسيقى.
- ٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

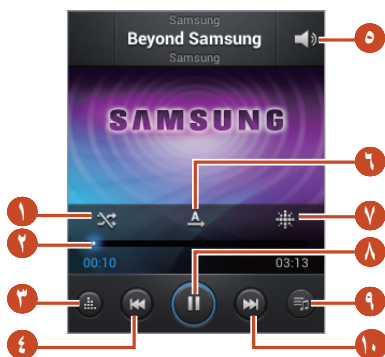

الرقم	الوظيفة
١	تنشيط وضع الخلط.
٢	مسح للأمام أو للخلف بحثاً عن الملف بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.
٣	تحديد مؤثر صوتي.
٤	أعد تشغيل العرض؛ التخطي إلى الملف السابق (اضغط في خلال ثانيتين)؛ الاستعراض للخلف في ملف (اضغط مطولاً).
٥	تعديل مستوى الصوت.
٦	تغيير وضع التكرار.
٧	قم بفرز ملفات الموسيقى حسب الحالة المزاجية.
٨	إيقاف العرض مؤقتاً؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٩	افتح قائمة العرض.
١٠	تخطي إلى الملف التالي، استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).



يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. ثم اضغط على زر سماعة الرأس لبدء التشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

أثناء التشغيل، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

- إضافة ملفات الموسيقى إلى القائمة السريعة (للحفظ كقائمة تشغيل)، حدد **إضافة للقائمة السريعة**.
- للاستماع إلى موسيقى عبر سماعة رأس البلوتوث، حدد **عبر البلوتوث**. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بمقبس سماعة الرأس بالجهاز.
- لإرسال ملف الموسيقى إلى آخرين أو لمشاركته، حدد **مشاركة عبر**.
- لإضافة ملف الموسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد **إضافة إلى قائمة التشغيل**.
- لعرض تفاصيل الموسيقى، حدد **التفاصيل**.
- لتعيين ملف الموسيقى كنغمة رنين، حدد **تعيين**.
- للبحث عن الأجهزة التي تتضمن مشاركة الوسائط نشطة، حدد **المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة**.
- لتغيير ضبط مشغل الموسيقى، حدد **الضبط**.
- لإيقاف التشغيل وغلق مشغل الموسيقى، حدد **إنهاء**.

❏ إنشاء قائمة تشغيل

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مشغل الموسيقى** ← **قوائم التشغيل**.

٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **إنشاء قائمة تشغيل**.

٣ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **موافق**.

٤ حدد **إضافة موسيقى**.

٥ حدد الملفات المراد تضمينها وحدد **تم**.

« تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مشغل الموسيقى.
- ٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
- ٣ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد الضبط.
- ٤ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
SoundAlive	تحديد مؤثر صوتي.
سرعة التشغيل	قم بتغيير سرعة العرض.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
كلمات الأغاني	قم بالتعيين لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل.
إيقاف الموسيقى التلقائي	اضبط مشغل الموسيقى لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

استمع إلى راديو FM

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في قائمة التطبيقات، حدد راديو FM. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا. في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي.

٣ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:



الرقم	الوظيفة
١	قم بتسجيل أغنية من راديو FM.
٢	قم بتشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
٣	التوليف الدقيق للتردد.
٤	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٥	عدّل مستوى الصوت.
٦	حاول الوصول إلى الخدمات إلى المحطة الحالية، مثل تنزيل ملفات الموسيقى أو الاتصال بالمحطة. قد لا يتوفر هذا الخيار حسب منطقتك.
٧	البحث عن محطة راديو متوفرة.

◀ حفظ محطات الراديو تلقائيًا

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في قائمة التطبيقات، حدد راديو FM.
- ٣ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **المسح الضوئي** ← خيار. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

◀ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل

- ١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- ٢ في قائمة التطبيقات، حدد راديو FM.
- ٣ قم بالتمرير إلى محطة راديو.
- ٤ حدد **+** لإضافة المحطة إلى قائمة المفضلة.

◀ تخصيص إعدادات راديو FM

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد راديو FM.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **الضبط**.
- ٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
التخزين	حدد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع راديو FM.
نص الراديو	قم بالتعيين لعرض معرف المحطة أو عدم عرضه على شاشة راديو FM. تتوفر معرفات المحطة فقط من محطات الراديو التي توفر هذه المعلومات.



الخيار	الوظيفة
التردد البديل	اضبط لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائيًا عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة.
إيقاف تشغيل FM تلقائيًا	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعلم كيفية إنشاء وإدارة قائمة الأسماء الشخصية أو التجارية الخاصة بك المخزنة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، والمزيد للأسماء الخاصة بك.



❏ إنشاء اسم




- ❶ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء ← .
 - ❷ حدد موقع ذاكرة.
 - ❸ أدخل معلومات جهة الاتصال.
 - ❹ حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.
-  يمكنك إنشاء أسماء من شاشة الاتصال بواسطة تحديد إضافة لجهة اتصال.

❏ إيجاد اسم


- ❶ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ❷ تنتقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.
- ❸ حدد اسماً.

من عرض الاسم، استخدم الخيارات التالية:



- لإجراء مكالمة فيديو، حدد .
- لإرسال رسالة، حدد .

- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد .
- لتعيين الرقم المفضل، حدد .
- لتحرير معلومات اسم، حدد .

◀ ضبط رقم الاتصال السريع

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
 - ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إعداد الاتصال السريع.
 - ٣ حدد رقم موقع ← اسم.
-  يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق النقر فوق رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال.

◀ إنشاء بطاقة أسماء

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
 - ٢ حدد اسمك في الجزء العلوي من قائمة الأسماء.
 - ٣ حدد .
 - ٤ أدخل البيانات الخاصة بك وحدد حفظ.
-  يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة البلوتوث.

❧ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسالة إلى مجموعة كاملة.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← المجموعات.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد إنشاء.
- ٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.
- ٤ حدد حفظ.

❧ نسخ اسم

نسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد استيراد/تصدير ← استيراد من بطاقة SIM.
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
- ٤ حدد أسماء لنسخها، ثم حدد تم.

نسخ أسماء من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SIM.
- ٣ حدد أسماء لنسخها وحدد تم ← موافق.

❧ استيراد أو تصدير الأسماء

يمكنك تصدير ملفات أو استيرادها (بتنسيق vcf) من أو إلى بطاقة ذاكرة.

استيراد ملفات وسائط

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد استيراد/تصدير ← استيراد من بطاقة SD.
- ٣ حدد موقع ذاكرة.
- ٤ حدد أخذ الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد موافق.
- ٥ حدد ملفات أسماء لاستيرادها وحدد موافق.


تصدير أسماء

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الأسماء ← الأسماء.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد استيراد/تصدير ← التصدير إلى بطاقة SD.
- ٣ حدد موافق للتأكيد.


مخطط S

يتضمن جهازك مخطط قوي لمساعدتك على تنظيم مواعيدك بطريقة أكثر ملاءمة وكفاءة. تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث والمهام، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث والمهام المهمة.


إنشاء حدث أو مهمة

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.
- 2 حدد .
- 3 حدد نوع حدث في الجزء العلوي من الشاشة.
- 4 أدخل تفاصيل الحدث وحدد **حفظ**.

تغيير وضع العرض

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.
 - 2 حدد القائمة المنسدلة في الجزء العلوي من الشاشة.
 - 3 حدد وضع العرض.
- الشهر: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل
 - الأسبوع: الإيقاف كل ساعة للأيام الموجودة في أسبوع كامل
 - يوم: شهر كامل في عرض واحد
 - الأجنحة: قائمة كاملة بجميع الأحداث والإجازات المجدولة لفترة زمنية محددة
 - المهمة: قائمة المهام
- يمكنك أيضًا تغيير وضع العرض من خلال وضع إصبعين على الشاشة وتقريقهما عن بعض أو الضغط عليهما معًا. 

عرض حدث أو مهمة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مخطط S.
 - ٢ حدد تاريخًا على التقويم.
 - للانتقال إلى يوم محدد، اضغط على المفتاح الخيارات وحدد انتقل إلى، ثم أدخل التاريخ.
 - للانتقال لتاريخ اليوم، حدد اليوم.
 - ٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.
- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين أو مشاركته بالضغط على مفتاح الخيارات وتحديد مشاركة عبر. 


إيقاف منبه حدث

- إذا قمت بضبط تذكير لحدث تقويم، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد.
- ١ افتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.
 - ٢ حدد إشعار الحدث.
 - ٣ حدد حدثًا لعرض مزيد من تفاصيله.
 - لعمل غفوة لتنبيه حدث، حدد غفوة

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة لعرضها في تاريخ لاحق.










❏ إنشاء مذكرة

- ❏ ١ في قائمة التطبيقات، حدد المذكرة.
- ❏ ٢ حدد .
- ❏ ٣ أدخل نص مذكرتك.
- ❏ ٤ حدد حفظ.

❏ عرض مذكرة

- ❏ ١ في قائمة التطبيقات، حدد المذكرة.
- ❏ ٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.




أثناء عرض المذكرة، استخدم الخيارات التالية:

- لتحرير المذكرة، اضغط على الشاشة أو حدد .
- لحذف مذكرة، حدد  ← .
- لتغيير لون الخلفية، حدد  ← .
- لحماية المذكرة من الحذف غير المتعمد، حدد  ← .
- لطباعة المذكرة عبر Wi-Fi أو USB، حدد  ← . يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- ❏ يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين أو مشاركته بالضغط باستمرار على المذكرة وتحديد إرسال أو مشاركة.





مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

« تسجيل مذكرة صوتية

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مسجل الصوت.
- ٢ حدد  لبدء التسجيل.
- ٣ للتوقف مؤقتًا، حدد .
- ٤ تحدث في الميكروفون.
- ٤ عند الانتهاء، حدد .
- يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.

« تشغيل مذكرة صوتية


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مسجل الصوت.
 - ٢ حدد  للوصول إلى قائمة المذكرات الصوتية.
 - ٣ حدد مذكرة صوتية.
 - ٤ لإيقاف العرض مؤقتًا، حدد .
 - ٤ حدد  لإيقاف التسجيل.
- يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين عن طريق الضغط مطولاً على مذكرة صوتية، ثم تحديد مشاركة عبر .

تخصيص ضبط مسجل الصوت


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد مسجل الصوت.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد الضبط.
- ٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين المذكرات الصوتية.
الاسم الافتراضي	أدخل بادئة لتسمية المذكرات الصوتية.
جودة التسجيل	حدد مستوى الجودة للمذكرات الصوتية.
حد رسالة الوسائط	قم بتعيين سجلات الحد إلى أقصى طول يمكن إرفاقه برسالة وسائط متعددة.

الويب


قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك. 


الإنترنت

- تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.
- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 
 - قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

استعراض صفحة ويب

- 1 في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.
- 2 للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل URL، وأدخل عنوان الويب، وحدد الذهاب.
- 3 تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:



الوظيفة	الرقم
أعد تحميل صفحة الويب الحالية. أثناء تحميل الجهاز لصفحات الويب، يتغير هذا الرمز إلى  .	1
أدخل عنوان الويب.	2

الرقم	الوظيفة
٣	اعرض الصور المصغرة لنوافذ المستعرض النشطة.
٤	اعرض العلامات المرجعية، والصفحات التي يتم زيارتها بشكل متداول، وسجل الإنترنت الحالي.

أثناء استعراض صفحة ويب، استخدم الخيارات التالية:


- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معاً. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الشاشة.
- للرجوع إلى الخلف أو للتقدم للأمام بالنسبة لصفحات الويب في السجل، اضغط على مفتاح الرجوع، أو اضغط على مفتاح الخيارات وحدد التالي.
- لفتح إطار جديد، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد إطار جديد.
- لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد إضافة علامة.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية.
- لإرسال عنوان الويب إلى آخرين، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد مشاركة الصفحة.
- للبحث عن نص على صفحة ويب، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد البحث في الصفحة.
- للتبديل إلى عرض سطح المكتب، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد عرض سطح المكتب.
- لحفظ صفحة الويب الحالية للقراءة بدون اتصال، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد حفظ للقراءة عند عدم الاتصال. يمكنك عرض الصفحات المحفوظة بتحديد  ← الصفحات المحفوظة.

- لعرض سجل التنزيل، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **ملفات محملة**.
- لطباعة صفحة ويب عبر Wi-Fi أو USB، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير ضبط المستعرض، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد **الضبط**.

❏ ابحث عن المعلومات حسب الصوت




قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.
- ٢ حدد حقل URL.
- ٣ حدد  وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن صفحات ويب المرتبطة بالكلمة الأساسية.
- ٤ حدد نتيجة بحث.

❏ وضع علامة على صفحة الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان صفحة الويب الخاصة بك، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.
- ٢ أدخل عنوان ويب أو انتقل إلى صفحة ويب.
- ٣ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد **إضافة علامة**.
- ٤ أدخل اسمًا للعلامة المرجعية وحدد **حفظ**.

لعرض العلامات المرجعية، حدد  ← ع. مرجعية. من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح إطار جديد، حدد **فتح في نافذة جديدة**.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد **تعديل العلامة**.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية**.
- لإرسال عنوان صفحة الويب الحالية إلى آخرين، حدد **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان صفحة الويب إلى آخرين، حدد **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

❏ تنزيل ملف من الإنترنت

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو التطبيقات من الإنترنت، يقوم جهازك بحفظها في الذاكرة الداخلية.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.



تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.



١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مصادر أخرى، يجب عليك تحديد الضبط
← الحماية ← مصادر غير معروفة.

« عرض صفحات الويب التي يتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحالي

١ في قائمة التطبيقات، حدد الإنترنت ←  ← محفوظات.

٢ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة
خدمة مواقع Google Latitude™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد Latitude.

ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ حدد  ← خيار.

٣ حدد أصدقاء أو أدخل عنوان البريد الإلكتروني ثم حدد
إضافة أصدقاء.

٤ حدد نعم.

عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ حدد عرض الخريطة.

يتم تمييز مواقع أصدقائك على الخريطة باستخدام الصور الخاصة بهم.

خرائط

تعرف على استخدام خدمة خرائط Google Maps™ للبحث عن المواقع، والبحث عن الأماكن، والتعرف على الاتجاهات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة. ◀ ص. ١٠٤





البحث عن موقع

١ في قائمة التطبيقات، حدد خرائط.

تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٢ حدد .

٣ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .

للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .

٤ حدد الموقع لعرض تفاصيله.

- أثناء عرض الخريطة، استخدم الخيارات التالية:
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا.
- لعرض جميع نتائج البحث، حدد قائمة النتائج.
- لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون باسم الموقع ← ★.
- للبحث عن موقع حولك، حدد ٩.
- لإضافة طبقات من المعلومات الإضافية إلى الخريطة أو تغيير وضع العرض، حدد ٥.
- لعرض موقعك الحالي، حدد ٥.

٤ الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد خرائط.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد ٥.
- ٣ أدخل عنواني موقع البدء والوجهة.
لإدخال عنوان من قائمة الأسماء أو الأماكن المميزة بنجوم، أو حدد نقطة على الخريطة، حدد ٤ ← خيار.
- ٤ حدد طريقة السفر وحدد الحصول على الاتجاهات.
يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استنادًا إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة.
- ٥ عند الانتهاء، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد مسح عناصر الخريطة.

سوق Play

يمكن أن تمتد وظائف الجهاز بواسطة تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر سوق Play طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على تطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.



ك تنزيل أحد التطبيقات

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play.
 - ٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.
- عند اكتمال التنزيل، يقوم الجهاز بتثبيت التطبيقات تلقائيًا.

ك إلغاء تثبيت تطبيق

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد سوق Play.
- ٢ اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وحدد تطبيقاتي.
- ٣ حدد بنداً.
- ٤ حدد إزالة ← موافق.

للتعرف على طريقة الحصول على اتجاهات منطوقة لوجهتك.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دوماً الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.




١ في قائمة التطبيقات، حدد **التنقل**.


٢ أدخل وجهتك باستخدام الطرق التالية:

- أدخل وجهتك صوتياً.
 - أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
 - حدد وجهتك من عناوين الأسماء.
 - حدد وجهتك من الأماكن المميزة بنجوم.
- ٣ قم بتثبيت البرنامج المطلوب، ثم استخدم ميزات التنقل.

دليل محلي

تعرف على طريقة البحث عن الأعمال ونقاط الجذب.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد دليل محلي.
 - ٢ إذا كنت تريد البحث عن أعمال أو نقاط جذب بالقرب من موقع محدد، حدد موقعك ← إدخال عنوان.
 - ٣ حدد فئة.
 - ٤ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.
- يمكنك إضافة مزيد من الفئات بالضغط على المفتاح مفتاح الخيارات وتحديد إضافة بحث. 

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps بسهولة إمكانية تنزيل مجموعة كبيرة من التطبيقات والتحديثات على جهازك. باستخدام تطبيقات مخصصة بالكامل من Samsung Apps، يصبح جهازك أكثر ذكاءً. استعرض التطبيقات المفيدة وقم بتحسين هاتفك المحمول.


- ١ في قائمة التطبيقات، حدد Samsung Apps.
 - ٢ ابحث عن التطبيقات التي تم تنزيلها على الجهاز.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
 - لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.samsungapps.com أو يرجى الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.

تعرف على طريقة تحميل لقطات الفيديو عبر خدمة مشاركة فيديو YouTube™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك. 

تشغيل فيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد YouTube.
- ٢ حدد فيديو.
- ٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

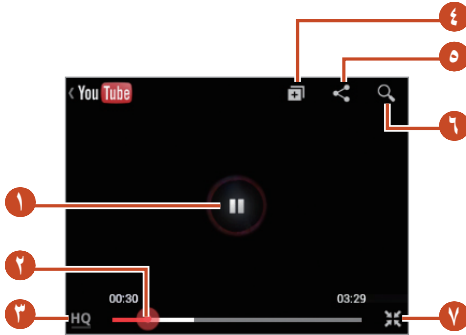

الوظيفة	الرقم
إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه.	١
امسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملفات بواسطة سحب الشريط.	٢
اعرض جودة الفيديو. قد لا تتوفر هذه الميزة لبعض ملفات الفيديو.	٣

الرقم	الوظيفة
٤	أضف الفيديو إلى قائمة التشغيل.
٥	أرسل URL إلى آخرين.
٦	ابحث عن فيديوهات.
٧	قم بتدوير الشاشة لعرض الصورة الشخصية.

تحميل الفيديو

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **YouTube**.
- ٢ قم بالتمرير لليمين.
- ٣ حدد حساب **Google** في حالة ارتباطه بـ **YouTube**.
أو بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد **إضافة حساب** وقم بتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى **YouTube**.
- ٤ حدد  ← فيديو.
- ٥ إذا كنت تحاول تحميل فيديو لأول مرة، حدد نوع الشبكة لتحميل الفيديو. 
- ٥ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

توصيلات USB

تعرف على طريقة توصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.

لا تفصل كبل USB من كمبيوتر أثناء نقل الجهاز أو الوصول إلى البيانات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان للبيانات أو إتلاف الجهاز.



للحصول على أفضل النتائج، قم بتوصيل كبل USB مباشرة إلى منفذ USB الموجود في الكمبيوتر. قد تفشل محاولات نقل البيانات عند استخدام محور USB.



الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج على الويب على العنوان.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

الاتصال بـ Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ قم بتوصيل جهازك بكمبيوتر بواسطة كابل USB.


٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

❧ التوصيل كجهاز وسائط

يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر والوصول إلى ملفات الوسائط المخزنة على الجهاز.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.
- ٣ حدد تم التوصيل كجهاز تخزين خارجي ← جهاز الوسائط (MTP).
- ٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

❧ التوصيل بالكاميرا


يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر ككاميرا والوصول إلى الملفات في جهازك.  استخدم وضع وصلة USB إذا لم يدعم الكمبيوتر لديك بروتوكول نقل الوسائط (MTP) أو إذا لم يتوفر لديك برنامج تشغيل USB للجهاز المثبت.

- ١ قم بتوصيل جهازك بكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، اضغط على منطقة رموز المؤشرات واسحب لأسفل.
- ٣ حدد تم التوصيل كجهاز تخزين خارجي ← كاميرا (PTP).
- ٤ انقل الملفات بين جهازك والكمبيوتر.

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للهاتف لتنشيط والاتصال بأي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11. يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

◀ تنشيط ميزة Wi-Fi

في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ثم اسحب مفتاح **Wi-Fi** لليمين.

ميزة Wi-Fi التي تعمل في الخلفية ستؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط. 

◀ البحث عن Wi-Fi AP والاتصال به

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**. سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات Wi-Fi AP المتوفرة.
- ٢ حدد شبكة ضمن **شبكات Wi-Fi**.
- ٣ أدخل كلمة مرور للـ AP (إذا لزم الأمر).
- ٤ حدد **توصيل**.

➤ إضافة Wi-Fi AP يدويًا

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← Wi-Fi ← إضافة شبكة Wi-Fi.
- ٢ أدخل SSID الخاص بالـ AP وحدد نوع الأمان.
- ٣ قم بتعيين ضبط الأمان حسب نوع الأمان الذي تحدده، ثم حدد حفظ.

➤ التوصيل بـ Wi-Fi AP بواسطة إعداد محمي

يمكنك توصيل AP مؤمن باستخدام زر WPS أو WPS PIN. لاستخدام هذه الطريقة، يجب أن يتوفر لدى نقطة الوصول اللاسلكية زر WPS.

التوصيل باستخدام زر WPS

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← Wi-Fi.
- ٢ حدد AP يتوفر به WPS، ثم حدد عرض خيارات متقدمة.
- ٣ حدد القائمة المنسدلة WPS.
- ٤ حدد زر الدفع ← توصيل.
- ٥ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.

التوصيل باستخدام WPS PIN

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← Wi-Fi.
- ٢ حدد AP يتوفر به WPS، ثم حدد عرض خيارات متقدمة.
- ٣ حدد القائمة المنسدلة WPS.

- ٤ حدد رمز PIN من نقطة الوصول لاستخدام WPS PIN لجهازك.
- ٥ حدد توصيل.
- ٦ في AP، أدخل رمز PIN الخاص بجهازك.

❏ تعيين إعدادات IP الثابتة

- ١ في قائمة التطبيقات حدد الضبط ← Wi-Fi.
- ٢ حدد AP ← عرض خيارات متقدمة.
- ٣ حدد القائمة المنسدلة لإعدادات IP.
- ٤ حدد ثابت.
- ٥ تغيير إعدادات IP.
- ٦ حدد توصيل.

Wi-Fi مباشر

تعرف على كيفية استخدام ميزة Wi-Fi مباشر لتوصيل جهازين عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى شبكة AP.

❏ صل جهازك بجهاز آخر

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد من الضبط ← Wi-Fi Direct.
 - ٢ اسحب المفتاح Wi-Fi Direct إلى اليمين.
 - ٣ حدد بحث.
 - ٤ حدد جهازًا.
- عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، تتصل الأجهزة.
- يمكنك توصيل جهازك بأجهزة عديدة وإرسال بيانات بواسطة تحديد  توصيل متعدد.

❧ إرسال البيانات عبر Wi-Fi

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Wi-Fi.

❧ قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ ابحث عن جهاز آخر وحدده.

❧ استلام بيانات عبر Wi-Fi

عندما تتلقى بيانات، يتم حفظها على الجهاز تلقائيًا. يتم حفظ البيانات المستلمة على المجلد ShareViaWiFi.

مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية مشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

❧ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر

Wi-Fi

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.

❧ قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد من الضبط ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٢ اسحب المفتاح نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة إلى اليمين لتنشيط مشاركة شبكة المحمول عبر Wi-Fi.

٣ حدد تهيئة لتهيئة ضبط الشبكة لاستخدام جهازك كـ AP.

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.
كلمة المرور	أدخل كلمة المرور لمنع الوصول غير المسموح به لشبكة الهاتف المحمول. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تقوم بتعيين خيار الأمان.

٤ حدد حفظ.

٥ في جهاز آخر، حدد موقع اسم الجهاز وقم بالتوصيل بشبكة المحمول.


➤ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

تعرف على كيفية استخدام الجهاز كمودم لاسلكي بواسطة إجراء اتصال USB بالكمبيوتر.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد من الضبط ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٣ حدد تقييد USB لتنشيط المشاركة عبر شبكة المحمول عبر USB. لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ تقييد USB.

قد تختلف طريقة المشاركة حسب نظام تشغيل الكمبيوتر. 

« مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر البلوتوث

١ في قائمة التطبيقات حدد الضبط ← المزيد من الضبط ← التقييد ونقطة الاتصال النقالة.

٢ حدد تقييد البلوتوث لتنشيط المشاركة عبر شبكة المحمول عبر البلوتوث.

٣ في الأجهزة الأخرى، ابحث عن جهازك وقم بإقرانه. تأكد من قيامك بتنشيط ميزة البلوتوث وضبط الرؤية.

البلوتوث

تعرف على تبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى عبر البلوتوث.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

﴿ تنشيط ميزة بلوتوث ﴾

في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ثم اسحب مفتاح البلوتوث لليمين.

﴿ البحث عن جهاز آخر والإقتران به ﴾

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← البلوتوث ← بحث.

٢ حدد جهازًا.

٣ حدد موافق لمطابقة رمز PIN البلوتوث الجهازين. أو بدلاً من ذلك،

أدخل رمز PIN البلوتوث وحدد موافق.

عندما يقبل صاحب الجهاز الآخر الاتصال أو عندما يُدخل رمز PIN، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت البلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.



﴿ إرسال البيانات عبر البلوتوث ﴾

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر ميزة البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.



٣ البحث عن جهاز والاقتران به عبر البلوتوث.

❧ تلقي البيانات بواسطة البلوتوث

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← البلوتوث ثم حدد خانة الاختيار المجاورة للجهاز.

٢ عند المطالبة، حدد موافق لمطابقة رمز PIN البلوتوث أو أدخل رمز PIN البلوتوث وحدد موافق (إذا لزم الأمر).


٣ حدد قبول للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات.

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد bluetooth. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع واستخدام وظائف GPS.

للتمتع باستقبال أفضل لإشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في الأحوال الجوية السيئة
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس
- لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي بيدك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS. 

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.




« تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع أو البحث على الخريطة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← خدمات الموقع.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام شبكات Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك. قد تتكلف رسومًا إضافية مقابل استخدام شبكات الهواتف المحمولة. 
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.
تحديد المواقع وبحث Google	اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

اتصالات VPN

تعرف على طريقة إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وقم بتوصيلها بأمان عبر الإنترنت.

- ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاز إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاز إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من المعلومات التي تريد إدخالها، يمكنك الاستفسار من مسؤول VPN.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تنشيط ميزة قفل الشاشة.

إعداد وضع VPN

١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد من الضبط ← VPN ← إضافة شبكة VPN.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الاسم	أدخل اسمًا لخادم VPN.
النوع	حدد نوع VPN.
عنوان الخادم	أدخل عنوان خادم VPN.
سر L2TP	أدخل كلمة مرور سر L2TP.
معرف IPSec	أدخل اسم المستخدم.
مفتاح IPsec المشترك مسبقًا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
شهادة IPSec الخاصة بالمستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة المرجع المصدق IPSec	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة IPSec الخاصة بالخادم	حدد شهادة الخادم التي سيستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.

الخيار	الوظيفة
(MPPE) تشفير PPP	قم بالتعيين لتشفير البيانات قبل إرسالها إلى خادم .VPN
عرض خيارات متقدمة	قم بالتعيين لتغيير إعدادات الشبكة المتقدمة.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع .VPN.



٣ عند الانتهاء، حدد حفظ.

الاتصال بالشبكة الخاصة

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← المزيد من الضبط ← .VPN.
- ٢ حدد شبكة خاصة.
- ٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد توصيل.

الأدوات

الحاسبة

تعرف على طريقة إجراء العمليات الحسابية باستخدام الجهاز.

١ في قائمة التطبيقات، حدد الحاسبة.

٢ استخدم المفاتيح الموجودة على الشاشة لإجراء العمليات الحسابية هذه.

قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كنت منعت الشاشة من التدوير عند تدوير الجهاز، فاضغط على مفتاح الخيارات وحدد الحاسبة العلمية.



الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها.

⏏ تعيين إنذار

١ في قائمة التطبيقات، حدد الساعة.

٢ حدد إنشاء منبه.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.



٤ عند الانتهاء، حدد حفظ.

لإلغاء تنشيط تنبيه، حدد رمز الساعة المجاور للتنبيه. لحذف تنبيه، اضغط مطولاً على التنبيه، ثم حدد حذف.




❧ إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف المنبه، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.
- لكتم صوت المنبه لفترة غفوة، حدد  ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.



ملفات محملة

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **ملفات محملة**.
- ٢ حدد فئة تنزيل.
- ٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد .

البحث

تعرف على طريقة البحث عن بيانات في جهازك أو المعلومات على الإنترنت.

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد **البحث**.
- ٢ أدخل كلمة أساسية وحدد .
- للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد ، وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.
- ٣ حدد نتيجة بحث.

تعرف على أنواع الوصول العديدة إلى الملفات المحفوظة على جهازك.

تنسيقات الملفات المدعومة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

نوع	التنسيق
الصورة	wbmp، png، jpg، gif، bmp
الفيديو	mkv، mp4، 3gp
الموسيقى	amr، ogg، mp4، 3gp، m4a، mp3
الصوت	amr، midi، imy، wav
أخرى	،xlsx، xls، txt، pptx، ppt، pdf، docx، doc vnt، vcs، vcf، html، htm

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.



عرض ملف

١ في قائمة التطبيقات، حدد ملفاتي.

٢ حدد مجلدًا.

• للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد .

• للعودة إلى الدليل الرئيسي، حدد .

٣ حدد ملفاً.

من قائمة المجلدات، اضغط على المفتاح مفتاح الخيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإنشاء مجلدات لإدارة الملفات، حدد إنشاء مجلد.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد مسح.
- للبحث عن الملفات المحفوظة في جهازك، حدد بحث.
- لتغيير وضع العرض، حدد عرض بواسطة.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد فرز بواسطة.
- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد مشاركة عبر.
- لنسخ ملفات أو مجلدات أو نقلها إلى مجلد آخر، نسخ أو نقل.
- لتغيير اسم الملف أو المجلد، حدد تغيير الاسم.
- لتغيير ضبط مدير الملفات، حدد الضبط.

Quickoffice

تعرف على طريقة عرض المستندات باستخدام الجهاز.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- لا يدعم هذا التطبيق الميزة (من اليمين إلى اليسار) (RTL).



فتح مستند

1 في قائمة التطبيقات، حدد Quickoffice.

إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.



٢ حدد برنامج Quickoffice.

٣ حدد extSdCard ← ملف مستند.

افتح ملف تم استخدامه مؤخراً، حدد ملف ضمن

.Recent Documents

٤ اعرض المستند.

مجموعة أدوات SIM

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه التطبيقات متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM. في قائمة التطبيقات، حدد مجموعة أدوات SIM.

الوصول إلى خيارات الضبط

- ١ في قائمة التطبيقات، حدد الضبط.
- ٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للتوصيل بـ Wi-Fi AP والاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

استخدام البيانات

- تتبع مقدار استخدام البيانات، وخصص الإعدادات للتحديد.
- **بيانات الهاتف:** اضبط لاستخدام توصيلات البيانات على أي شبكة محمول.
 - **تعيين حد بيانات الهاتف المحمول:** تعيين حد لاستخدام بيانات الهاتف المحمول.
 - **دورة استخدام البيانات:** أدخل بيانات إعادة تعيين شهرية لمراقبة استخدام البيانات.

لاستخدام خيارات أكثر، اضغط على مفتاح الخيارات.

- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **تقييد بيانات الخلفية:** اضبط لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- **عرض استخدام Wi-Fi:** اضبط لعرض استخدام البيانات الخاصة بك عبر Wi-Fi.

المزيد من الضبط

قم بتغيير الضبط للتحكم في الاتصالات بالأجهزة والشبكات الأخرى.

◀ نمط الطيران

قم بتنشيط وضع الطيران لتعطيل جميع الوظائف اللاسلكية الموجودة على جهازك. يمكنك استخدام الميزات غير الشبكية فقط.

◀ شبكات الهواتف المحمولة

- **بيانات الهاتف المحمول:** اضبط لاستخدام توصيلات البيانات على أي شبكة محمول.
- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **أسماء نقاط الوصول:** حدد اسم نقطة وصول (APN) لشبكات المحمول. يمكنك إضافة شبكات APN أو تعديلها. لإعادة تعيين ضبط APN إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع، اضغط على مفتاح الخيارات وحدد إعادة الضبط إلى الافتراضي.
- **نمط الشبكة:** حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة:**

- البحث عن شبكات: ابحث عن شبكة وحددها.
- تحديد تلقائي: قم بتعيين الجهاز لتحديد أول شبكة متاحة.

التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- نقطة اتصال **Wi-Fi المحمولة**: اضبط لاستخدام الجهاز كنقطة اتصال لاسلكي لأجهزة أخرى.
- **تقييد USB**: اضبط لاستخدام الجهاز كمودم لاسلكي بواسطة إجراء اتصال USB بالكمبيوتر.
- **تقييد البلوتوث**: نشط ميزة تقييد البلوتوث لمشاركة شبكة المحمول مع أجهزة الكمبيوتر عبر البلوتوث.
- **مساعدة**: اعرض المعلومات حول استخدام مزايا التقييد.

Wi-Fi Direct

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi مباشر لتوصيل جهازين عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى AP.

VPN

قم بإعداد وإدارة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

الصوت

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- **وضع الصامت**: نشط وضع الصامت لجعل الجهاز يهتز أو يكتم جميع الأصوات، باستثناء أصوات الوسائط ونغمات التنبيه.
 - **مستوى صوت**: اضبط مستوى الصوت للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
 - **نغمة رنين الجهاز**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
 - **الإخطارات الافتراضية**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الجديدة، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.

- **الصوت والاهتزاز:** اضبط الجهاز ليهتز ويقوم بتشغيل نغمة الرنين للمكالمات الواردة.
- **نغمات المفاتيح:** اضبط الجهاز لإصدار صوت عند إدخال أرقام على شاشة الاتصال.
- **أصوات اللمس:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تحدد تطبيقًا أو خيارًا.
- **صوت قفل الشاشة:** قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الشاشة


- قم بتغيير الضبط الخاص بالتحكم في العرض والإضاءة الخلفية على الجهاز.
- **السطوع:** ضبط سطوع الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة:** قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **أسلوب الخط:** قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط لإنشاء عناصر أو عرضها في التطبيقات.


خلفية الشاشة

- تغيير ضبط الخلفية.
- **الشاشة الرئيسية:** حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- **قفل الشاشة:** حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
- **شاشتا القفل والشاشة الرئيسية:** حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية والشاشة المقفلة.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تنسيق بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من موقع الذاكرة بشكل دائم. 

السعة المتوفرة الفعلية للذاكرة الداخلية أقل من السعة المحددة لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من الذاكرة. 

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

إدارة التطبيقات

قم بفحص وإدارة التطبيقات بجهازك.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

خدمات المواقع

قم بتغيير الضبط الخاص بخدمات المواقع.


- استخدام شبكات لاسلكية: اضبط لاستخدام Wi-Fi و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.


- استخدام الأقمار الصناعية **GPS**: اضبط لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.
- تحديد المواقع وبحث **Google**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

الحماية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM.

- تأمين الشاشة: قم بتنشيط ميزة تأمين الشاشة.
- خيارات شاشة القفل:

ينطبق الضبط فقط عندما تقوم بتعيين خيار قفل الضغط. 


- الاختصارات: اضبط لعرض اختصارات التطبيقات وتحريرها على الشاشة المقفلة.
- الساعة: اضبط لعرض الساعة على الشاشة المقفلة.
- ساعة مزدوجة: اضبط لعرض الساعة الثنائية على الشاشة المقفلة.
- الطقس: اضبط لعرض معلومات الطقس وتغيير الضبط لشاشة الطقس.
- نص المساعدة: اضبط لعرض نص المساعدة على الشاشة المقفلة.
- معلومات المالك: أدخل معلوماتك التي تُعرض على الشاشة المقفلة.
- تشفير الجهاز: اضبط كلمة مرور لتشفير بيانات محفوظة على الجهاز. يجب إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.
- اشحن البطارية قبل تمكين هذا الإعداد لأنه قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير بياناتك. 

• تشفير بطاقة SD خارجية:

- تشفير بطاقة SD خارجية: قم بالتعيين لتشفير الملفات عند حفظها على بطاقة ذاكرة.

- تشفير كامل: اضبط لتشفير كل الملفات على بطاقة ذاكرة.

- استثناء ملفات الوسائط المتعددة: اضبط لتشفير كل الملفات على بطاقة ذاكرة باستثناء ملفات الوسائط.

إذا قمت بإعادة ضبط الجهاز للإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة مع تمكين هذا الإعداد، لن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الإعداد قبل إعادة ضبط الجهاز. 

• أدوات التحكم عن بعد: قم بالضبط للسماح بالتحكم في جهازك المفقود أو المسروق عن بُعد من خلال الإنترنت. لكي تستخدم هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابي سامسونج وGoogle الخاصين بك.

- تسجيل الحساب: قم بإضافة أو عرض حسابي سامسونج وGoogle الخاصين بك.

- استخدام شبكات لاسلكية: اضبط للسماح بتجميع بيانات الموقع ولتحديد موقع جهازك المفقود أو المسروق من خلال Wi-Fi وشبكات الهواتف المحمولة.

• تنبيه تغيير بطاقة SIM: قم بتنشيط ميزة Find my mobile.

• صفحة ويب SamsungDive: ادخل إلى موقع SamsungDive على الويب (www.samsungdive.com). يمكنك تتبع جهاز المفقود أو المسروق والتحكم فيه من خلال موقع SamsungDive على الويب.

• إعداد قفل بطاقة SIM:

- قفل بطاقة SIM: اضبط لقفل بطاقة SIM أو USIM. لاستخدام

جهازك بواسطة بطاقة SIM أو USIM، يجب عليك إدخال PIN.

- تغيير رمز PIN لبطاقة SIM: قم بتغيير PIN المرفقة ببطاقة SIM أو USIM.

- **جعل كلمات المرور مرئية:** اضبط لعرض كلمات المرور بينما تقوم بإدخالها.
- **مسؤولوا الأجهزة:** اعرض المسؤولين الذين تثق بهم بالنسبة للجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز بتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة:** اضبط الجهاز لتثبيت التطبيقات المنزلة من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فيمكنك تثبيت التطبيقات المنزلة فقط من سوق Play.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها:** اضبط لاستخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **تثبيت من وحدة تخزين الجهاز:** تثبيت الشهادات المشفرة المحفوظة في مخزن USB الخاص بالجهاز.
- **مسح بيانات الاعتماد:** احذف بيانات الاعتماد من الجهاز وأعد تعيين كلمة المرور.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باللغات وإدخال النص.


« اللغة

حدد لغة العرض.

« أولي

حدد طريقة إدخال النصوص.

◀ الكتابة في Google voice

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي Google لإدخال النص صوتيًا. لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، حدد .

- **تحديد لغات الإدخال:** حدد لغات الإدخال للتعرف على الصوت من خلال Google.
- **حظر الكلمات المسيئة:** اضبط لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدوانية في الإدخال الصوتي.

◀ لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، حدد .


- **أنواع لوحة المفاتيح الطولية:** حدد نوع لوحة مفاتيح.
- **لغة الإدخال:** حدد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **نص تنبؤي:** قم بتنشيط الوضع XT9 لتوقع الكلمات حسب إدخالك واقتراحات كلمات الشاشة. يمكنك أيضًا تخصيص إعدادات التنبؤ بالكلمات.
- **إدخال مستمر:** اضبط لإدخال نص بواسطة مسح اليد على لوحة المفاتيح.
- **سحب لوحة المفاتيح:** اضبط للتبديل بين أوضاع إدخال النصوص بواسطة نقل إصبعك لليسرار أو لليمين بعرض لوحة المفاتيح.
- **كتابة باليد:** نشط وضع الكتابة بخط اليد. يمكنك أيضًا تغيير الضبط لوضع الكتابة اليدوية، مثل زمن التعرف، أو سمك القلم، أو لون القلم.
- **دخل الصوت:** قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النص صوتيًا.
- **تكبير تلقائي:** اضبط للكتابة بحروف كبيرة للحرف الأول من الجملة تلقائيًا.

- **ترقيم تلقائي:** اضبط لإدخال علامات ترقيم تلقائيًا عند طلبها.
- **معاينة الحرف:** اضبط الجهاز لعرض صورة معاينة لكل حرف تقوم بالنقر فوقه.
- **صوت نقر المفاتيح:** اضبط الجهاز ليقيم بإصدار صوت عند النقر على مفتاح.
- **برنامج تعليمي:** اعرض الدروس التعليمية لاستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- **إعادة ضبط الإعدادات:** إعادة ضبط إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج للإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة.

◀ البحث الصوتي

- **اللغة:** حدد لغة للتعرف على الصوت من خلال Google.
- **البحث الآمن:** حدد مستوى تصفية النصوص والصور الواضحة من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة:** اضبط لإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.

◀ إخراج نص إلى حديث

- **محرك TTS المفضل:** حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، حدد .
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة TTS.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع للنص المنطوق على سبيل المثال.
- **وضع القيادة:** نشط وضع القيادة لتوفير إشعارات مسموعة للمكالمات الواردة أو الرسائل أو تفاصيل الحدث.

◀ سرعة المؤشر

- اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز الخاص بك.


نسخ احتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط الخاص بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** اضبط لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطياً:** اضبط نسخ حساب Google احتياطياً أو قم بتحريره.
- **استعادة تلقائية:** اضبط لاسترداد الضبط وبيانات التطبيقات إذا تطلب الأمر منك إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة واحذف كل بياناتك.

التاريخ والوقت

قم بتغيير الضبط للتحكم في كيفية ظهور الوقت والتاريخ على الجهاز.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم  إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **التاريخ والوقت التلقائي:** اضبط لتلقي معلومات الوقت من الشبكة وتحديث الوقت والتاريخ تلقائياً.
- **ضبط التاريخ:** يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت:** يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **منطقة زمنية تلقائية:** اضبط لتلقي معلومات منطقة زمنية تلقائية من الشبكة عند التحرك عبر المناطق الزمنية.
- **تحديد المنطقة الزمنية:** حدد المنطقة الزمنية.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة:** اضبط لعرض الوقت في تنسيق ٢٤ ساعة أو تنسيق ١٢ ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ:** حدد تنسيق تاريخ.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض التحديات البدنية. قم بتغيير الضبط لتحسين إمكانية الاتصال بواجهة الجهاز والميزات الخاصة به.

- **تدوير تلقائي للشاشة:** قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **نطق كلمات المرور:** اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عالي أثناء الإدخال بواسطة TalkBack.
- **الرد على/إنهاء المكالمات:**
 - **مفتاح الرد:** اضبط الجهاز للرد على المكالمات بالضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
 - **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات:** اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على مفتاح الطاقة.
- **اختصار إمكانية الوصول:** قم بإضافة اختصار لضبط الوصول الذي يظهر عندما اضغط مطولاً على مفتاح الطاقة.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **TalkBack:** نشط TalkBack والذي يوفر تغذية صوتية.
- **تثبيت برامج نصية على الويب:** اضبط التطبيقات لتثبيت برامج نصية على الويب لجعل محتوى الويب أكثر سهولة في الوصول إليه.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط لإنشاء عناصر أو عرضها في التطبيقات.
- **صوت أحادي:** قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات:** يكتم جميع أصوات الجهاز.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة:** اضبط وقت التعرف للضغط المطول على الشاشة.

خيارات المطور

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بتطوير التطبيقات.

- **تصحيح USB:** قم بتنشيط وضع تصحيح خطأ USB لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- **معرف تطوير الجهاز:** اعرض معرف تطوير جهازك.
- **السماح بالمواقع الوهمية:** اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار.
- **كلمة مرور نسخ احتياطي لسطح المكتب:** اضبط كلمة سر لتأمين بيانات النسخ الاحتياطية.
- **وضع التقييد:** اضبط الجهاز ليضيء الشاشة عندما تقوم التطبيقات بإجراء عمليات طويلة.
- **عرض مكان المؤشر:** اضبط لعرض الإحداثيات والآثار للمؤشر عند لمس الشاشة.
- **عرض اللمسات:** اضبط لعرض المؤشر عند لمس الشاشة.
- **عرض تحديثات الشاشة:** اضبط لإضاءة مناطق الشاشة عند التحديث.
- **عرض استخدام CPU:** اضبط لفهرسة كل العمليات النشطة.
- **فرض عرض وحدة معالجة الرسومات:** اضبط لاستخدام مسرع أجهزة 2D لتحسين أداء الرسوم.
- **مقياس حركة الإطار:** حدد سرعة لفتح النوافذ المنبثقة وإغلاقها.
- **مقياس حركة النقل:** حدد سرعة للتبديل بين الشاشات.

- **عدم الاحتفاظ بالأنشطة:** اضبط لإنهاء تطبيق يعمل عند تشغيل تطبيق جديد.
- **تقييد عدد العمليات التي تتم في الخلفية:** اضبط لتقييد عدد العمليات التي يمكن إجرائها في الخلفية.
- **عرض كل ANR:** اضبط الجهاز لينبهك للتطبيقات الغير مستجيبة والتي تعمل في الخلفية.

حول الجهاز

اعرض معلومات حول جهازك، مثل رقم الموديل، والإصدار.

يمكنك تنزيل تحديث البرنامج وتثبيته بواسطة خدمة برنامج ثابت عبر الأثير (FOTA). للتحقق من تحديثات البرنامج الثابت، حدد **تحديث البرنامج** ← **تحديث**.



حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قفل بطاقة SIM.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN ^٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN ^٢ ، يجب عليك إدخال رمز PIN ^٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخلاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث البرامج الموجودة على جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو للتلف، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج القريب منك.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك لا يزال يستجيب، وكان التطبيق متوقفاً عن العمل، فأغلق التطبيق بواسطة مدير المهام. في حالة تجمد الجهاز وعدم صدور أي استجابة منه، اضغط مطولاً على مفتاح الطاقة لمدة ١٠-٨ ثانية.

في حالة استمرار هذه المشكلة، قم بإجراء إعادة تعيين لبيانات المصنع. في قائمة التطبيقات، حدد الضبط ← نسخ احتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "الاتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي المناسبة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي المناسبة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمات

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يشير إلى أن البطارية فارغة
البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (راجع التعليمات المحلية للتعرف على إرشادات التخلص الصحيح).

هاتفك ساخن في حالة لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

- يجب توفر ذاكرة كافية وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
 - قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهازك الذي يستخدم كبل السماعه كهوائي. بدون توصيل السماعه، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعه بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطاتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصال بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهازك لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
 - تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
 - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر Windows XP Service Pack 3 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.
- تأكد من توفر Samsung Kies 2.0 أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Samsung Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Samsung Kies من موقع ويب الخاص بـ سامسونج (www.samsung.com/kies) وقم بتثبيته على الكمبيوتر الخاص بك.
٢. قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB. ارجع إلى مساعدة Samsung Kies لمزيد من المعلومات.