

SAMSUNG

GT-I9300

Manual de usuario



Uso del manual

Gracias por elegir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual se ha diseñado específicamente para guiarle a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual completo y todas las instrucciones de seguridad para garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las imágenes y capturas de pantalla que figuran en este manual podrían ser diferentes al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicios o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Entre en el sitio web de Samsung (www.samsung.com) para obtener la versión más reciente de este manual.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual se basan en los sistemas operativos de Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones de este dispositivo pueden funcionar de manera diferente a las aplicaciones similares de equipos informáticos, y pueden no incluir todas las funciones disponibles en la versión para equipos informáticos.

- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por ajustes de registro editados o modificaciones del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Puede actualizar el software del dispositivo entrando en el sitio web de Samsung (www.samsung.com).
- El software, el audio y los fondos de pantalla suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una infracción de las leyes de copyright. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte de los usuarios.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, tales como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que se utilizan en este manual:



Aviso—situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros



Precaución—situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



Nota—notas, consejos de uso e información adicional



Consulte—páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa “consulte la página 12”)



Seguido de—el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso. Por ejemplo: En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Melodía de dispositivo** (representa **Ajustes**, seguido de **Sonido**, seguido de **Melodía de dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de copyright.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DIVX
HD



C E 0168 !

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX Certified® que reproduce vídeo DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo aprobado por DivX® debe registrarse con DivX para poder reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Para generar un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de HD 720p, incluyendo contenidos prémium.

Contenido

Instalación	11
Desembalaje	11
Diseño del dispositivo	12
Teclas	14
Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería	15
Carga de la batería	17
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)	21
Cómo comenzar	23
Encender o apagar el dispositivo	23
Usar la pantalla táctil	24
Utilizar movimientos	26
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas	30
Presentación de la pantalla de inicio	31
Acceder a las aplicaciones	36
Iniciar varias aplicaciones	38
Personalización del dispositivo	38
Introducción de texto	44
Comunicación	48
Llamadas	48
Mensajes	59
Google Mail	61
Correo electrónico	63
Google Talk	66
ChatON	67
Servicio de mensajería	67
Google+	68

Entretenimiento 69

Cámara	69
Reproductor de vídeos	79
Galería	82
Reproductor de música	85
Music Hub	89
Radio FM	89

Información personal 93

Contactos	93
Calendario	96
S Memo	98
Grabadora de voz	101

Servicios web y GPS..... 103

Internet	103
Flipboard	107
Game Hub	107
Latitude	108
Mapas	108
Más servicios	110
Navegación	110
Local	111
Play Store	111
Samsung Apps	112
S Suggest	113
YouTube	113
Búsqueda de voz	115
Video Hub	115

Conectividad	116
Conexiones USB	116
Wi-Fi	118
Wi-Fi Direct	120
AllShare Cast	122
AllShare Play	123
Compartir redes móviles	126
Bluetooth	128
GPS	130
Conexiones a VPN	131
Herramientas	134
Calculadora	134
Reloj	134
Descargas	137
Dropbox	137
Ayuda	139
Mis archivos	139
NFC	140
Búsqueda	143
Kit de herramientas SIM	143
Voz S	143
Ajustes	144
Acceso a las opciones de Ajustes	144
Wi-Fi	144
Bluetooth	144
Uso de datos	144
Más ajustes	145

Modo de pantalla de inicio	147
Modo de bloqueo	148
Sonido	148
Pantalla	149
Almacenamiento	150
Ahorro de energía	151
Batería	151
Gestor de aplicaciones	151
Servicios de ubicación	151
Pantalla de bloqueo	152
Seguridad	153
Idioma e introducción	155
Copia de seguridad y restablecimiento	159
Añadir cuenta	159
Movimiento	159
Accesorio	160
Fecha y hora	161
Accesibilidad	162
Opciones de desarrollador	163
Acerca del dispositivo	164
Solución de problemas	165
Información sobre seguridad	171
Índice	183

Instalación

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Guía de inicio rápido




Use solo software aprobado por Samsung. El software pirata o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.



- Los elementos que vienen incluidos con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con este dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. Los accesorios no aprobados pueden provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.


Diseño del dispositivo

► Vista frontal

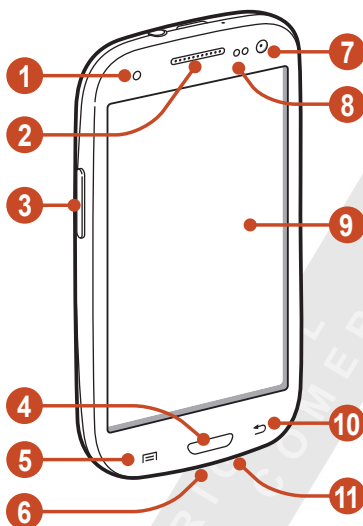

Número	Función
1	Luz de servicio
2	Auricular
3	Tecla de volumen
4	Tecla Inicio
5	Tecla Opción
6	Toma multifunción
7	Lente frontal de la cámara
8	Sensor de proximidad/luz
9	Pantalla táctil
10	Tecla Atrás
11	Micrófono



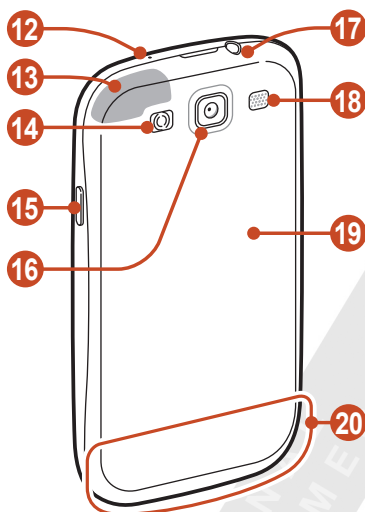


> Vista trasera



Número	Función
12	Micrófono ¹
13	Antena GPS ²
14	Flash
15	Tecla Encendido/reiniciar/bloquear
16	Lente posterior de la cámara
17	Toma de auriculares
18	Altavoz
19	Tapa posterior
20	Antena principal

1. Activo solamente cuando utilice la función de altavoz o grabador de vídeos.
2. No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Teclas

Tecla	Función
 <p>Encendido/ reiniciar¹/ bloquear</p>	<p>Permite encender el dispositivo (mantenga pulsada); acceder a las opciones del dispositivo (mantenga pulsada); restablecer el dispositivo (mantenga pulsada durante 8-10 segundos); y apagar y bloquear la pantalla táctil, o encenderla.</p>
 <p>Opciones</p>	<p>Permite abrir la lista de opciones disponibles en la pantalla actual; en la pantalla de inicio, iniciar la aplicación de búsqueda (mantenga pulsada); y abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza otras aplicaciones (mantenga pulsada).</p>
 <p>Inicio</p>	<p>Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga pulsada); iniciar la aplicación S Voice (pulsándola dos veces).</p>
 <p>Atrás</p>	<p>Permite volver a la pantalla anterior.</p>
 <p>Volumen</p>	<p>Permite ajustar el volumen del dispositivo.</p>

1. Si el dispositivo muestra un error fatal, se cuelga o se congela, puede tener que restablecerlo para que funcione correctamente.


Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio móvil, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).



Solo puede utilizar tarjetas microSIM.

1 Quite la tapa trasera.

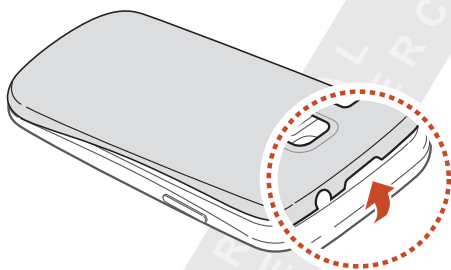



Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la tapa trasera.




No doble ni gire la tapa posterior en forma excesiva. Si lo hace, podría dañar la tapa.

- 2 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

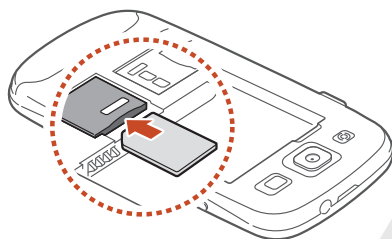


-  No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si la tarjeta de memoria queda trabada en la ranura de la tarjeta SIM, deberá llevar el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.

- 3 Inserte la batería.

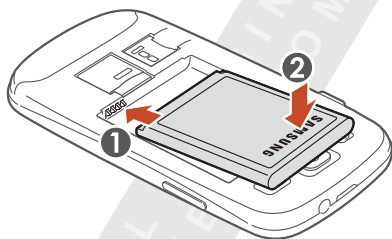

- 4 Vuelva a colocar la tapa trasera.

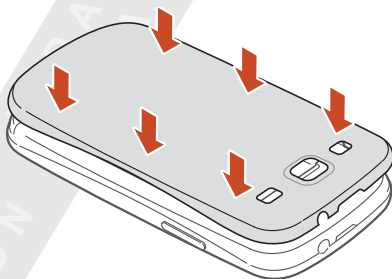

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, o si no ha utilizado la batería durante un período extenso, deberá cargar la batería. Puede cargar la batería con un cargador o conectando el dispositivo a un ordenador con un cable USB.




Solo use cargadores y cables aprobados por Samsung. Los cargadores y cables no autorizados podrían provocar la explosión de la batería o dañar el dispositivo.




- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería se encuentra completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso con el cargador conectado. Espere a que la batería agotada se cargue durante un tiempo antes de intentar encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones simultáneamente, aplicaciones de red o aplicaciones que requieren conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconexiones de la red o pérdidas de potencia durante una transferencia de datos, cargue siempre bien la batería antes de utilizar estas aplicaciones.

> Cargar con un cargador

- 1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

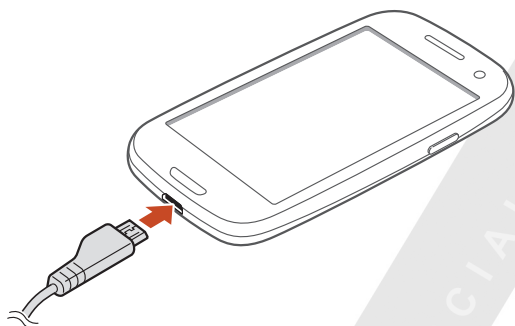


-  La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.


- 2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma eléctrica.



- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se carga, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.


3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma eléctrica.

 No quite la batería mientras el dispositivo está conectado al cargador. Si lo hace, podría dañar el dispositivo.


 El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Acercas de los iconos de carga de la batería

Al cargar la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos indicarán el estado de carga actual de la batería:

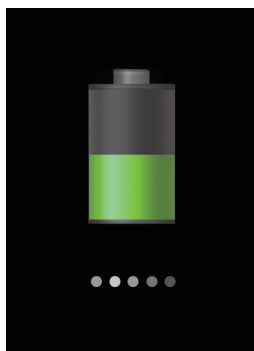


Cargando

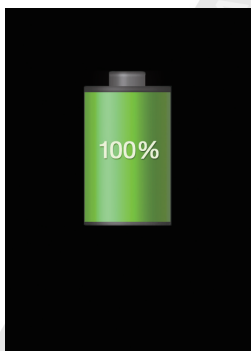

Carga completa

► Cargar con un cable USB

Antes de cargarlo, asegúrese de que el ordenador esté encendido.

- 1 Conecte el extremo pequeño (micro-USB) del cable USB en la toma multifunción.
 - 2 Conecte el extremo grande del cable USB en uno de los puertos USB del ordenador.
-  Según el tipo de cable USB que esté utilizando, el inicio de la carga puede tardar unos segundos.
- 3 Cuando la batería esté totalmente cargada, primero desconecte el cable USB del dispositivo y luego del ordenador.


► Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra.

- Permite activar el modo de ahorro de energía.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo Inactivo pulsando la tecla Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive las aplicaciones de sincronización automática.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)


El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

 Samsung usa los estándares aprobados por el sector para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria. También puede dañar los datos guardados en la tarjeta de memoria.



- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta de memoria formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta extSdCard.

- 1 Quite la tapa trasera.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

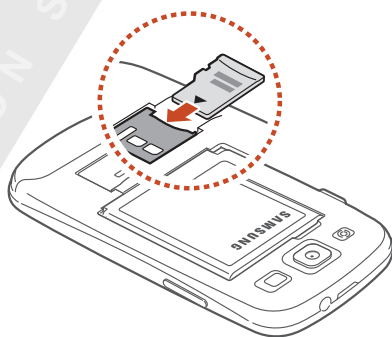


- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
- 4 Vuelva a colocar la tapa trasera.

► Quitar una tarjeta de memoria

Asegúrese de que el dispositivo no tiene acceso a la tarjeta de memoria.


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar**.
- 2 Quite la tapa trasera.
- 3 Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
- 4 Retire la tarjeta de memoria.
- 5 Vuelva a colocar la tapa trasera.

 No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos o dañar la tarjeta o el dispositivo.

► Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria únicamente en el dispositivo.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

 Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos provocada por acciones del usuario.

Cómo comenzar

Encender o apagar el dispositivo

- 1 Mantenga pulsada la tecla Encendido.
- 2 Introduzca el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **OK** (si es necesario).



Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo. Deberá iniciar sesión o crear una cuenta en Google para utilizar las aplicaciones que interactúan con el servidor de Google.

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsada la tecla Encendido y **Apagar** → **Aceptar**.



- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal aprobado cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones u hospitales.
- Para utilizar únicamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo Avión. ► pág. 145

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.



- No presione con fuerza la pantalla táctil ni utilice herramientas puntiagudas sobre ella. Si lo hace, podría dañar la pantalla táctil o provocar su mal funcionamiento.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con líquidos. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se expone a líquidos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podría provocar imágenes reflejadas (decoloración de la pantalla) o fantasmales. Apague la pantalla táctil cuando no esté usando el dispositivo.



- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de objetos puntiagudos, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

Pulsar

Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.




Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento durante más de dos segundos.



Arrastrar

Toque un elemento y muévelo a una nueva ubicación.

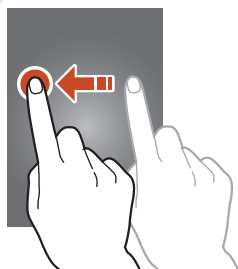


Doble pulsación

Toque un elemento dos veces rápidamente.



Desplazar

Desplácese rápidamente hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha a través de listas o pantallas.

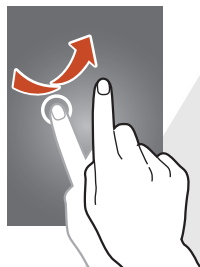

Pellizco

Coloque dos de sus dedos separados y júntelos rápidamente.



- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, pulse la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- Puede definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la pantalla. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de pantalla**.

Utilizar movimientos

El sistema de reconocimiento de movimiento incorporado permite realizar acciones moviendo el dispositivo o realizando gestos con las manos.

Para utilizar estas funciones, deberá activar la función de reconocimiento de movimiento. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Movimiento**.



Si agita demasiado el dispositivo o lo somete a impactos, podría provocar entradas accidentales. Para aprender a controlar los movimientos correctamente, en la lista de aplicaciones seleccione **Ajustes** → **Movimiento** → **Más información sobre movimiento manual**. ► pág. 160


Levantar

Levante el dispositivo si no lo ha utilizado durante un tiempo o si la pantalla se ha apagado. El dispositivo vibrará si tiene llamadas perdidas o mensajes nuevos.




Sostener cerca del oído

Cuando consulte una llamada, un mensaje o información de contacto, levante y sostenga el dispositivo cerca de su oreja para realizar una llamada de voz.

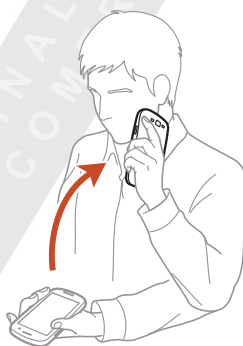


Inclinar

Mientras sostiene el dispositivo con las dos manos, mantenga pulsados dos puntos de la pantalla e incline el dispositivo hacia atrás y hacia delante para ampliar o reducir las imágenes o las páginas Web que consulte.

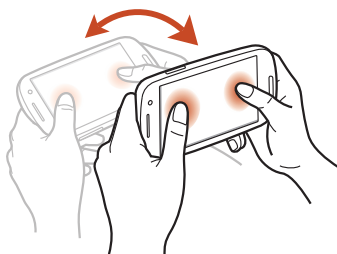


Desplazar para mover

Mientras sostiene un elemento, deslice el dispositivo hacia la izquierda o la derecha para mover el elemento a otra página en la pantalla de inicio o la lista de aplicaciones.

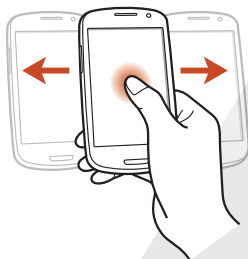


Desplazar para buscar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga pulsado un punto de la pantalla y deslice el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse por la imagen.

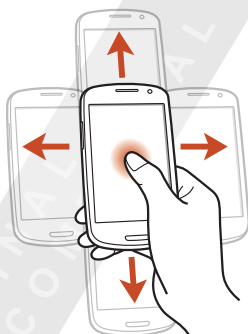

Agitar


- Agite el dispositivo para buscar dispositivos Bluetooth o dispositivos Kies air.
- Agite el dispositivo para actualizar la lista de mensajes de correo electrónico o la información de Yahoo News, Yahoo Finance o AccuWeather.

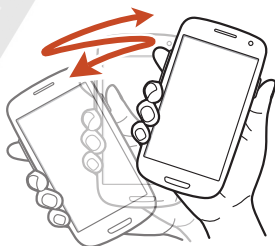

Las actualizaciones no funcionarán para los widgets de la pantalla de inicio.


Doble pulsación

Toque el dispositivo dos veces para pasar a la parte superior de una lista de contactos o una lista de mensajes de correo electrónico.

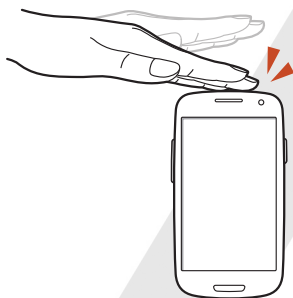

Voltear

Coloque el dispositivo boca abajo para silenciar las melodías, pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM.

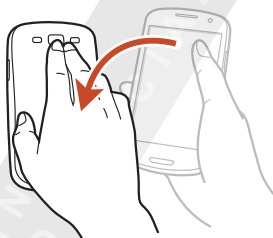


Barrido de mano

Deslice la mano hacia la derecha o la izquierda a lo largo de la pantalla para capturar una imagen.



No puede capturar una imagen mientras utiliza una aplicación.

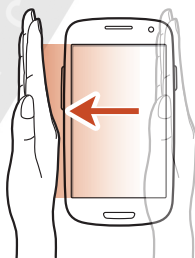


Pulsación de palma

Toque la pantalla con la palma de la mano para pausar la reproducción de archivos multimedia o silenciar la radio FM.



Rotar

Mientras la pantalla está bloqueada, mantenga pulsada la pantalla y gire el dispositivo en vista horizontal para iniciar la cámara (si se ha activado el acceso directo de la cámara). ► pág. 152

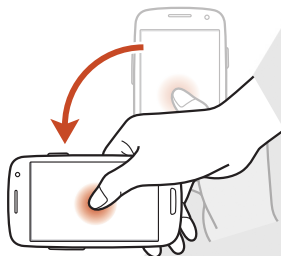

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, este apagará la pantalla táctil y bloqueará la pantalla y las teclas automáticamente para evitar operaciones accidentales. Para bloquear la pantalla táctil y las teclas manualmente, pulse la tecla Encendido.

Para desbloquearlas, active la pantalla pulsando la tecla Encendido o la tecla Inicio y desplace el dedo en cualquier dirección.

Puede utilizar el desbloqueo de movimiento para desbloquear la pantalla. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Movimiento** → **Aceptar**. Para desbloquear la pantalla con el desbloqueo de pantalla, mantenga pulsado un punto de la pantalla e incline el dispositivo hacia delante.



Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que otras personas tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 41

Presentación de la pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.












La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta los paneles de la pantalla de inicio. También puede seleccionar uno de los puntos en la parte inferior de la pantalla para pasar directamente al panel que corresponda.

► Iconos indicadores



Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Conectado con una red GPRS
	Conectado con una red EDGE
	Conectado con una red HSDPA
	Punto de acceso Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	Servicios en uso basados en GPS
	Llamada en curso

Icono	Definición
	Llamada perdida
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje
	Alarma activada
	Itinerancia (fuera del área de servicio)
	Modo Silencio activado (vibración)
	Modo Silencio activado (silencio)
	Modo Avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

► Usar el panel de notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del panel hacia arriba.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 118
- **GPS:** Permite activar o desactivar la función GPS. ► pág. 130
- **Sonido:** Permite activar o desactivar el modo Silencio. Puede silenciar su dispositivo o configurarlo para que vibre en modo Silencio.
- **Rotar pantalla:** Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.

- **Ahorro energía:** Permite activar o desactivar el modo Ahorro de energía.
- **Modo bloqueo:** Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará todas las notificaciones.
- **Datos móviles:** Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
► pág. 128
- **Sincronizar:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones.



Las opciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.


› Cambiar el modo de pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con los modos básico y sencillo. En el modo sencillo, podrá acceder a sus contactos, aplicaciones y ajustes favoritos añadiendo accesos directos en la pantalla.

Para cambiar el modo de la pantalla de inicio, en la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Modo de pantalla de inicio** → un modo.


› Mover un elemento en la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo a una nueva ubicación.

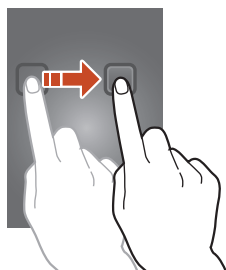

› Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.

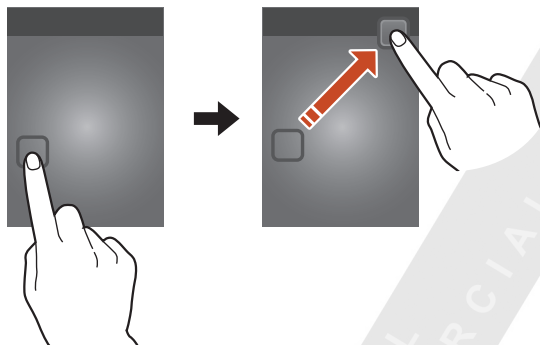

› Personalizar el panel de acceso rápido


Puede personalizar el panel de acceso rápido en la parte inferior de la pantalla de inicio añadiendo o eliminando atajos a las aplicaciones.

- Para eliminar el icono de una aplicación, manténgalo pulsado, y después arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.
- Para añadir un atajo a una aplicación, mantenga pulsado el nuevo atajo en la pantalla de inicio, y después arrástrelo hasta una ubicación vacía.

› Añadir o eliminar un panel de la pantalla de inicio

Puede añadir o quitar paneles de la pantalla de inicio para organizar sus widgets.

- 1 En la pantalla de inicio, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos rápidamente para pasar al modo Editar.
- 2 Añadir, quitar o reorganizar paneles:
 - Para eliminar un panel, mantenga pulsada la imagen en miniatura del panel y arrástrela hasta la papelera de reciclaje.
 - Para añadir un nuevo panel, seleccione

- Para establecer el panel principal de la pantalla de inicio, seleccione .
- Para cambiar el orden de los paneles, mantenga pulsada la vista en miniatura de un panel y arrástrela a una nueva ubicación.

3 Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior.

► Uso de widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios web. El uso de un widget web puede comportar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Añadir un widget a la pantalla de inicio

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha en el panel de widgets para encontrar un widget.
- 3 Mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla inicial.

Añadir un acceso directo a los ajustes en la pantalla de inicio

Puede crear accesos directos a las opciones de ajustes usadas frecuentemente en la pantalla de inicio.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.
- 2 Mantenga pulsado **Acceso directo a ajus.**, y suéltelo en la pantalla de inicio.
- 3 Seleccione una opción de ajustes, tal como S Beam o Wi-Fi.

Acceder a las aplicaciones

Inicie aplicaciones y aproveche al máximo las funciones del dispositivo. Puede reorganizar la lista de aplicaciones para adaptarla a sus preferencias o puede descargar aplicaciones de Internet para mejorar la funcionalidad del dispositivo.


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicacio.** para acceder a la lista de aplicaciones.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta otra pantalla. También puede seleccionar uno de los puntos en la parte inferior de la pantalla para pasar directamente a la pantalla que corresponda.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior. Pulse la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.



- Puede agregar un acceso directo a una aplicación a la pantalla de inicio si mantiene pulsado el icono correspondiente en la lista de aplicaciones.
- Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también girará. Para evitar que la interfaz gire, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Girar automáticamente la pantalla**.
- Mientras usa el dispositivo, puede capturar una imagen de la pantalla manteniendo pulsada la tecla Inicio y la tecla Encendido simultáneamente. La imagen se guardará en **Mis archivos** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizar aplicaciones

Puede cambiar el orden de las aplicaciones de la lista de aplicaciones, o bien, agruparlas en categorías.


- 1 En la lista de aplicaciones, pulse la tecla Opción y seleccione **Editar**.
 - 2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación.
 - 3 Organizar aplicaciones:
 - Para mover una aplicación, arrástrela a la nueva ubicación.
 - Para agregar una aplicación a una carpeta nueva, arrástrela a **Crear carpeta**.
 - Para mover una aplicación a un nuevo panel, arrástrelo a **Crear página**.
 - Para desinstalar la aplicación, arrástrela a **Desinstalar**.
-  Cuando arrastre el icono de una aplicación hacia **Info de la aplicaci.**, podrá ver información acerca de la aplicación.
- 4 Seleccione **Guardar**.

► Descargar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Más servicios**.
- 2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

También puede descargar diversas aplicaciones de Play Store, Samsung Apps y S Suggest.

► Desinstalar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse la tecla Opción y seleccione **Desinstalar**.
- 2 Seleccione  en el icono de una aplicación y después seleccione **Aceptar**.

 Solo puede desinstalar las aplicaciones que se ha descargado.

➤ Acceder a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Mantenga pulsada la tecla Inicio para ver las aplicaciones a las que accedió recientemente.
- 2 Seleccione una aplicación.

Iniciar varias aplicaciones

El dispositivo permite realizar varias tareas mediante la ejecución de varias aplicaciones al mismo tiempo. Para iniciar varias aplicaciones, pulse la tecla Inicio mientras utiliza una aplicación. Luego seleccione otra aplicación para iniciarla desde la pantalla de inicio.

➤ Administrar aplicaciones

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas.

- 1 Mantenga pulsada la tecla de inicio y seleccione  →
Aplicaciones activas.
Se iniciará el administrador de tareas, que mostrará todas las aplicaciones activas.
- 2 Controlar las aplicaciones activas:
 - Para cambiar de aplicación, seleccione una de la lista.
 - Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin**.
 - Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin tod**.

Personalización del dispositivo

Para aprovechar más el dispositivo, cambie los ajustes y adáptelos a sus preferencias.


› Cambiar el idioma de la pantalla

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
- 2 Seleccione un idioma.

› Encender o apagar los tonos táctiles

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Sonidos táctiles**.

› Ajustar el volumen del dispositivo


- 1 Suba o baje el volumen con la tecla Volumen.
- 2 Seleccione  y arrastre los controles deslizantes para ajustar el nivel de volumen para cada sonido.

› Cambiar la melodía de llamada

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Melodía de dispositivo**.
- 2 Seleccione una melodía → **Aceptar**.

› Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, seleccione **Sonido**.
- Mantenga pulsada la tecla Encendido y seleccione **Silencio** o **Vibrar**.
- En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y a continuación, mantenga pulsado **#** .

➤ Selección de un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Fondos** → **Pantalla de inicio**.
- 2 Seleccione una carpeta de imágenes → una imagen.

➤ Cambiar el tipo de letra de la pantalla

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tipo de fuente**.
- 2 Seleccione una fuente → **Sí**.

➤ Ajustar el brillo de la pantalla

El dispositivo incluye un sensor de luz que puede detectar el nivel de luz ambiental y ajustar el brillo de la pantalla automáticamente. También puede configurar manualmente el brillo de la pantalla.



El brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

Configurar el dispositivo para ajustar el brillo automáticamente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Seleccione la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
- 3 Seleccione **Aceptar**.
El brillo del dispositivo aumentará en entornos luminosos y se reducirá automáticamente en entornos oscuros.

Ajustar el brillo manualmente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Deshabilite la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o la derecha.
- 4 Seleccione **Aceptar**.

> Bloquear el dispositivo

Para bloquear el dispositivo, active la función de bloqueo de la pantalla.




- Si olvida su contraseña, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Configurar un desbloqueo facial


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.
- 2 Seleccione **Siguiente** → **Configurar** → **Continuar**.
- 3 Ajuste el dispositivo de forma que su rostro quede dentro de la figura.
- 4 Cuando haya capturado su rostro correctamente, seleccione **Continuar**.
- 5 Complete la configuración del PIN o patrón de desbloqueo secundario.

Configurar un desbloqueo facial y de reconocimiento de voz

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Cara y voz**.
- 2 Seleccione **Siguiente** → **Configurar** → **Continuar**.

- 3 Ajuste el dispositivo de forma que su rostro quede dentro de la figura.
- 4 Cuando haya capturado su rostro correctamente, seleccione **Continuar**.
- 5 Seleccione .
- 6 Diga cuatro veces la palabra o la frase que utilizará como comando de desbloqueo.
- 7 Seleccione **Hecho**.
- 8 Complete la configuración del PIN o patrón de desbloqueo secundario.

Definir un patrón de desbloqueo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
 - 2 Vea las instrucciones en pantalla y el patrón de ejemplo, y seleccione **Siguiente**.
 - 3 Dibuje un patrón para conectar, al menos, 4 puntos y seleccione **Continuar**.
 - 4 Dibuje el patrón nuevamente para confirmar y seleccione **Confirmar**.
 - 5 Complete la configuración del PIN de copia de seguridad.
-  Si olvida el patrón de desbloqueo, podrá desactivar la función de bloqueo de la pantalla con el PIN de seguridad.

Definir un PIN de desbloqueo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
- 2 Introduzca un nuevo PIN y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
- 2 Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

► Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo con el PIN que viene con la tarjeta SIM o USIM. Una vez que el bloqueo de SIM o USIM esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo o acceda a aplicaciones que requieran un PIN.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
- 2 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.



- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta SIM o USIM al proveedor de servicios para desbloquearla.

► Activar la función Localizar mi móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el dispositivo perdido o robado, la función Localizar mi móvil envía el número de contacto a los destinatarios especificados automáticamente para ayudarlo a localizar y recuperar el dispositivo. Para utilizar esta función, deberá crear una cuenta Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde Internet.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Alerta de cambio de SIM**.
- 2 Seleccione **Iniciar sesión**.
Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Crear cuenta**.
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **Conectar**.
- 4 Arrastre el interruptor **Alerta de cambio de SIM** hacia la derecha.
- 5 Seleccione **Mensaje de alerta**.
- 6 Introduzca el mensaje de texto que desee enviar a los destinatarios y seleccione **Aceptar**.
- 7 Añada destinatarios:
 - Seleccione **Crear** e introduzca números de teléfono manualmente, incluido el código de país y el símbolo +.
 - Seleccione los números de teléfono de su lista de contactos seleccionando **Contactos**.
- 8 Seleccione **Guardar**.

Introducción de texto

Para introducir texto, puede hablar directamente al micrófono, seleccionar caracteres en el teclado virtual o escribir en la pantalla.





La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

► Cambiar el método de introducción de texto


- 1 Desde un campo de texto, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Seleccione **Seleccionar método de entrada** → un método de introducción de texto.


► Introduzca texto con la función de entrada de voz de Google

- 1 Hable cerca del micrófono.
- 2 Cuando haya terminado, seleccione .


 Para añadir idiomas de entrada para el reconocimiento de voz, seleccione el idioma → **Añadir más idiomas**.

► Introducir texto con el teclado Samsung


- 1 Desde un campo de texto, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Seleccione **Seleccionar método de entrada** → **Configurar métodos de entrada** y seleccione  junto a **Teclado Samsung** → **Tipos teclados verticales** → un tipo de teclado.
- 3 Introduzca texto seleccionando teclas alfanuméricas.

 Al introducir texto, gire el dispositivo para ver el teclado QWERTY en una pantalla completa. Seleccione las teclas virtuales necesarias para introducir su texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

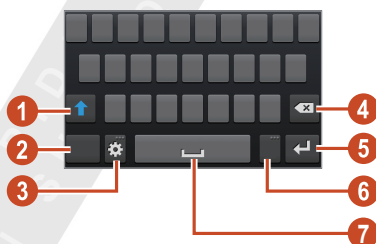





Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite alternar entre los modos de introducción de texto.

Número	Función
3	Acceder a los ajustes del teclado; mantenga pulsado  para pasar al modo manuscrito, introducir texto por voz o acceder al área de transferencia.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un punto final; abrir el panel de símbolos (manteniéndola pulsada).
7	Permite insertar un espacio.








Cuando el modo de texto predictivo (XT9) esté activo, podrá utilizar la introducción continua, que permite introducir texto desplazándose por el teclado. ► pág. 156

Cuando introduzca texto con el teclado 3x4, podrá utilizar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione  para pasar al modo ABC. 2. Seleccione una tecla virtual correspondiente hasta que aparezca el carácter correcto.
Número	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione  para pasar al modo Numérico. 2. Seleccione un número. <p> Para introducir números, mantenga pulsada una tecla virtual en el modo ABC.</p>
Símbolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione  para pasar al modo Símbolo. 2. Seleccione ◀ o ▶ para desplazarse hasta un conjunto de símbolos. 3. Seleccione un símbolo.

➤ Copiar y pegar texto

Desde un campo de texto, puede copiar y pegar texto en otra aplicación.

- 1 Mantenga pulsado un fragmento de texto.
- 2 Arrastre  o  para seleccionar el texto que desea copiar.
- 3 Seleccione  o  para agregar el texto al portapapeles.
- 4 En otra aplicación, coloque el cursor en el punto donde desea que se inserte el texto.
- 5 Seleccione  → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

CON PIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Comunicación

Llamadas



Aprenda a utilizar las funciones de llamada, por ejemplo a realizar y recibir llamadas, usar las opciones que se encuentran disponibles durante una llamada en curso, o personalizar y utilizar las funciones relacionadas con las llamadas.



- Para evitar entradas accidentales, encienda el sensor de proximidad para bloquear la pantalla táctil automáticamente cuando sostiene el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 57
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede interferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

► Realizar una llamada

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y después introduzca un código de área y un número de teléfono.

2 Seleccione  para realizar una llamada de voz.
Para realizar una videollamada, seleccione .


3 Seleccione una aplicación para utilizar al realizar la llamada (si es necesario).

4 Seleccione **Finalizar** para finalizar la llamada.



- Puede guardar números a los cuales llame frecuentemente en la lista de contactos. ► pág. 93
- Para acceder al registro de llamadas con el fin de volver a marcar los números de las llamadas más recientes, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

› Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, seleccione  y arrastre el dedo fuera del círculo grande.



Para silenciar el tono de llamada, pulse la tecla Volumen.

2 Seleccione **Finalizar** para finalizar la llamada.

› Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, seleccione  y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje al llamante al rechazar una llamada, arrastre la barra del mensaje de rechazo de la parte inferior de la pantalla hacia arriba.



Puede seleccionar uno de varios mensajes predefinidos o crear sus propios mensajes. ► pág. 56

› Realizar una llamada internacional

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y mantenga pulsado  para insertar el carácter +.

2 Introduzca un número completo (código de país, código de área y número de teléfono).

3 Seleccione  para marcar el número.

› Uso de un auricular

Conecte un auricular al dispositivo para responder y controlar llamadas de manera conveniente.

- Para responder una llamada, pulse el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.


- Para poner una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón del auricular.

► Utilizar las opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones durante una llamada de voz:



Las opciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

- Para ajustar el volumen de voz, pulse la tecla Volumen hacia arriba o abajo.
- Para colocar una llamada en espera, seleccione **||**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **■**.
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir llamada**, y después marque un número nuevo.
- Para alternar entre dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para responder una segunda llamada, seleccione  y arrastre el dedo fuera del círculo grande cuando escuche el tono de llamada en espera. La primera llamada es colocada en espera automáticamente. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir el teclado, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.



En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para conversar con el interlocutor mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Bluetooth**.

- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o reciba una segunda llamada y luego seleccione **Fusionar** cuando esté conectado al segundo interlocutor. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para abrir la lista de contactos, pulse la tecla Opción y seleccione **Contactos**.
- Para crear una nota, pulse la tecla Opción y seleccione **Notas**.
- Para desactivar la función de reducción de ruido, que elimina el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda escucharlo claramente, pulse la tecla Opción y seleccione **Reducción de ruido desactivada**.
- Para seleccionar una opción del ecualizador para su uso durante una llamada, pulse la tecla Opción y seleccione **EQ de sonido de llamadas**.
- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, pulse la tecla Opción y seleccione **Transferir**. Usted será desconectado de ambos interlocutores.

► Utilizar opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:



Las opciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

- Para cambiar entre la cámara frontal y trasera, seleccione **Cambiar cámara**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para ocultar su imagen al interlocutor, pulse la tecla Opción y seleccione **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen para exhibirla a su interlocutor, pulse la tecla Opción y seleccione **Imagen saliente**.

- Para abrir el teclado, pulse la tecla Opción y seleccione **Teclado**.
- Para conversar con el interlocutor mediante un auricular Bluetooth, pulse la tecla Opción y seleccione **Auricular**.
- Para desactivar la función del altavoz, pulse la tecla Opción y seleccione **Altavoz**.
- Para aplicar iconos gestuales a la imagen, pulse la tecla Opción y seleccione **Emoticonos animados**.
- Para aplicar iconos decorativos a la imagen, pulse la tecla Opción y seleccione **Vista de tema**.
- Para cambiar el modo de vista a la vista de animación, pulse la tecla Opción y seleccione **Activar vista de dibujos animados**.
- Mantenga pulsada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:
 - Para capturar la imagen del interlocutor, seleccione **Capturar imagen**.
 - Para grabar un video del interlocutor, seleccione **Grabar vídeo**.



En muchos lugares es ilegal grabar una llamada sin permiso. Siempre pida permiso al interlocutor antes de grabar una llamada.

► Ver y marcar una llamada perdida

El dispositivo muestra las llamadas perdidas. Para devolver la llamada, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y después seleccione la notificación de llamada perdida.

➤ Definir el bloqueo automático

Utilice el bloqueo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de números especificados.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada**.
- 3 Arrastre el interruptor **Modo de rechazo automático** hacia la derecha.
- 4 Seleccione **Modo de rechazo automático** → una opción.

Opción	Función
Todos los números	Permite rechazar todas las llamadas.
Núm. rechazo automático	Permite rechazar llamadas de números de teléfonos de la lista de rechazo automático.

- 5 Seleccione **Lista de rechazos autom.**
- 6 Seleccione **Crear**.
- 7 Introduzca un número y seleccione **Guardar**.
Puede configurar los criterios para el número.
- 8 Para añadir más números, repita los pasos 6-7.

➤ Activar el modo FDN (número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo evitará las llamadas salientes a cualquier número que no esté guardado en la lista FDN de la tarjeta SIM o USIM.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija**.

- 3 Seleccione **Activar FDN**.
- 4 Introduzca el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Lista FDN** y añada más contactos.

» Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que envía las llamadas entrantes a un número específico. Puede definir esta función por separado para varias condiciones.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.
- 3 Seleccione una situación.
- 4 Introduzca el número al que se desviarán las llamadas y seleccione **Habilitar**.
Su ajuste se enviará a la red.

» Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada e impedir que otras personas realicen llamadas con su dispositivo.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.
- 3 Seleccione una opción de restricción de llamadas.
- 4 Introduzca una contraseña de restricción y seleccione **Aceptar**.
Su ajuste se enviará a la red.

› Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que le notifica si hay una llamada entrante durante otra llamada en curso. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.
Su ajuste se enviará a la red.

› Ver un registro de llamada o mensaje

Puede ver registros de las llamadas o mensajes filtrados por tipo.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Registros**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ver por** → una opción.



Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto desplazándose hacia la izquierda o derecha en una entrada de registro.

- 3 Seleccione una entrada de registro para ver los detalles.



En la vista detallada, puede realizar una llamada, enviar un mensaje al número o añadir el número a la lista de contactos o a la lista de rechazos automáticos.

› Personalizar los ajustes de llamada

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes de llamada**.

3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Rechazo de llamada	Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir números de teléfono a la lista de rechazos automáticos.
Definir mensajes de rechazo	Permite añadir o editar el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
Melodías y tonos teclado → Melodía de dispositivo	Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
Melodías y tonos teclado → Vibración del dispositivo	Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
Melodías y tonos teclado → Vibración de llamada entrante	Permite definir el dispositivo para que vibre y emita un sonido para reconocer las llamadas entrantes.
Melodías y tonos teclado → Sonidos de teclas	Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al introducir números en la pantalla de marcación.
Alerta llamada → Vibraciones de llamada	Permite definir el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda o finalice una llamada.
Alerta llamada → Tonos de estado de llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca del estado de llamada durante una llamada.
Alerta llamada → Alertas durante llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de eventos durante una llamada.
Respuesta/fin. Llamada → Tecla de respuesta	Permite definir la contestación de las llamadas pulsando la tecla de Inicio.

Opción	Función
Respuesta/fin. Llamada → Tecla de encendido finaliza llamada	Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.
Apag pant auto durante llam	Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.
Ajustes de accesorios para llam → Respuesta automática	Permita o no que el dispositivo responda automáticamente después de un período específico (disponible sólo cuando conecta un auricular).
Ajustes de accesorios para llam → Temp. respuesta auto	Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de contestar las llamadas.
Ajustes de accesorios para llam → Condic llamada saliente	Ajuste para permitir las llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso cuando su dispositivo está bloqueado.
Ajustes de accesorios para llam → Tipo de llamada saliente	Seleccione el tipo de llamadas salientes para usar un auricular Bluetooth.
My call sound → Ajustes My call sound	Seleccione una opción del ecualizador para su uso durante una llamada.
My call sound → Personal sonido llamada	Personalice los ajustes del ecualizador para su uso con un auricular.
Usar vol extra llamadas	Permite mostrar la tecla de volumen durante una llamada.
Aumentar volumen bolsillo	Permite definir el dispositivo para que intensifique el volumen de la melodía cuando el dispositivo esté en un lugar cerrado, como un bolso o un bolsillo.

Opción	Función
Desvío de llamadas	Permite enviar las llamadas entrantes a un número específico.
Ajustes adicionales → ID de llamante	Permite mostrar su identificación de línea a otras personas para las llamadas salientes.
Ajustes adicionales → Restricción de llamadas	Ajuste para restringir las llamadas por tipo de llamada.
Ajustes adicionales → Llamada en espera	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de llamadas entrantes durante una llamada.
Ajustes adicionales → Rellamada automática	Permite definir la rellamada automática para la llamada que no puede conectarse o que se corta.
Ajustes adicionales → Reducción de ruido	Permite eliminar el ruido de fondo de modo que el otro interlocutor pueda oírle con más claridad.
Ajustes adicionales → Número de marcación fija	Permite activar el modo FDN para evitar las llamadas a los números de teléfono que no estén guardados en la lista FDN de la tarjeta SIM o USIM.
Ajustes adicionales → Código de área auto	Permite insertar un prefijo (código de área o país) de forma automática antes de un número de teléfono.
Imagen de videollamada	Seleccione una imagen alternativa para mostrar al interlocutor.
Usar opciones de fallo de llamada	Permite intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
Servicio buzón de voz	Permite seleccionar un proveedor de servicios para el buzón de voz.

Opción	Función
Ajustes de buzón de voz	Permite introducir el número del servidor para el buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.
Melodía	Permite seleccionar una melodía para reconocer los nuevos mensajes de voz.
Vibrar	Permite definir el dispositivo para que vibre al recibir mensajes de voz.
Cuentas	Permite aceptar las llamadas IP y configurar sus cuentas de servicios para las llamadas IP.
Usar llamada por internet	Permite definir si desea utilizar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o solo para las llamadas de IP.

Mensajes



Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS), y vea o administre mensajes enviados y recibidos.








Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

➤ Enviar un mensaje de texto

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .

- 2 Añada destinatarios:
 - Introduzca los números de teléfono manualmente y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione números de teléfono en sus listas de llamadas, mensajes o contactos seleccionando .
- 3 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticonos, pulse la tecla Opción y seleccione **Insertar emoticono**.
- 4 Para enviar el mensaje, seleccione .

► Enviar un mensaje multimedia



- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .
- 2 Añada destinatarios:
 - Introduzca los números de teléfono o direcciones de correo electrónico y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de sus listas de llamadas, mensajes o contactos seleccionando .
-  Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.
- 3 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticonos, pulse la tecla Opción y seleccione **Insertar emoticono**.
- 4 Seleccione  y adjunte un archivo.
- 5 Pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir asunto**, y después introduzca un asunto.
- 6 Para enviar el mensaje, seleccione .

› Ver un mensaje de texto o multimedia

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes**.
Los mensajes se agrupan por contacto como una cadena de mensajes.
- 2 Seleccione un contacto.
- 3 Seleccione un mensaje multimedia para ver más detalles.


› Escuchar un mensaje del buzón de voz

Si ha configurado el dispositivo para que desvíe las llamadas perdidas a un servidor de buzón de voz, las personas que lo llamen podrán dejar mensajes de voz cuando usted no responda.



- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y después mantenga presionado .
 - 2 Siga las instrucciones del servidor de buzón de voz.
-  Debe guardar el número del servidor de buzón de voz antes de acceder a él. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el número.

Google Mail

Aprenda a enviar o ver mensajes de correo electrónico a través del servicio Web de Google Mail™.

- 
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
 - Es posible que esta función tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.


► Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail** → .
- 2 Seleccione el campo de destinatario e introduzca una dirección de correo electrónico.
- 3 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
- 4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
- 5 Pulse la tecla Opción y seleccione **Adjuntar archivo**, y después adjunte un archivo.
- 6 Para enviar el mensaje, seleccione .












Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la cadena de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

► Ver un mensaje de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar la lista de mensajes.
- 3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar al mensaje anterior o al siguiente.
- Para añadir el mensaje a la lista de favoritos, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder incluyendo a todos los destinatarios, seleccione  → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione  → **Reenviar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para añadir una etiqueta al mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione .

- Para marcar el mensaje como importante, pulse la tecla Opción y seleccione **Marcar como importante**.
- Para ocultar el mensaje, pulse la tecla Opción y seleccione **Silenciar**. Para ver los mensajes ocultos, seleccione  → **Todo el correo** de la lista de etiquetas.
- Para añadir el mensaje a la lista de spam, pulse la tecla Opción y seleccione **Marcar como spam**.
- Para cambiar los ajustes de correo electrónico, pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.
- Para ver un adjunto, seleccione **VER**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **GUARDAR**.

Correo electrónico





Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico desde su cuenta personal o comercial.


➤ Configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo electrónico**.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña.
- 3 Seleccione **Siguiente**. Para introducir los detalles de la cuenta manualmente, seleccione **Config. manual**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla.


Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán en el dispositivo. Si ha creado dos o más cuentas, podrá alternar entre ellas. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior de la pantalla y después seleccione la cuenta de la cual desea recuperar los mensajes.

► Enviar un mensaje de correo electrónico




- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo electrónico** → .
- 2 Añada destinatarios:
 - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas de mensajes o contactos seleccionando .
- 3 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
- 4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
- 5 Seleccione  y adjunte un archivo.
- 6 Para enviar el mensaje, seleccione .


 Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la cadena de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

► Ver un mensaje de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Correo electrónico**.
- 2 Seleccione  para actualizar la lista de mensajes.
- 3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar al mensaje anterior o al siguiente.
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .

- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione .
- Para marcar el mensaje como importante, pulse la tecla Opción y seleccione **Marcar como no leído**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, pulse la tecla Opción y seleccione **Mover**.
- Para guardar el mensaje en su dispositivo, pulse la tecla Opción y seleccione **Guardar correo electrónico**. El archivo grabado se guardará en **Mis archivos** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para imprimir el mensaje a través de Wi-Fi o USB, pulse la tecla Opción y seleccione **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para crear un mensaje nuevo, pulse la tecla Opción y seleccione **Crear**.
- Para guardar las direcciones de correos electrónicos de los destinatarios en la agenda como un grupo de contactos, pulse la tecla Opción y seleccione **Guardar como grupo**.
- Para cambiar el tamaño de la fuente, presione la tecla Opción y seleccione **Tamaño de fuente**.
- Para cambiar los ajustes de correo electrónico, pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.
- Para guardar un adjunto en su dispositivo, seleccione la pestaña archivo adjunto → .



Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico.

Google Talk

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos a amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google Talk™.




Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Definir su estado



- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione una cuenta de Google.
- 3 Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de amigos.
- 4 Personalice su estado, su imagen y su mensaje.

› Añadir un contacto a la lista de amigos

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk** → .
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **LISTO**.
Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a la lista de amigos.

› Iniciar una conversación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione un contacto de la lista de amigos.
Se abrirá la pantalla de conversación.

- 3 Introduzca y envíe el mensaje.
 - Para añadir más contactos a la conversación, pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir al chat**.
 - Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre las conversaciones activas.
 - Para utilizar el chat de vídeo, seleccione .
 - Para utilizar el chat de voz, seleccione .
- 4 Para finalizar la conversación, pulse la tecla Opción y seleccione **Finalizar chat**.

ChatON

Aprenda a usar ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **ChatON**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar la cuenta.

- 2 Introduzca y envíe el mensaje.

Servicio de mensajería

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos de amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google+.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Messenger**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar la cuenta.

- 2 Introduzca y envíe el mensaje.

Google+

Aprenda a acceder al servicio de red social de Google. Podrá crear grupos para enviar y recibir mensajes instantáneos y cargar sus fotografías.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google+**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

CON PIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Entretenimiento

Cámara


Aprenda a tomar y ver fotografías y vídeos.



- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período determinado.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena o las condiciones de disparo.

► Tomar una fotografía


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
- 2 Apunte la lente de la cámara hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

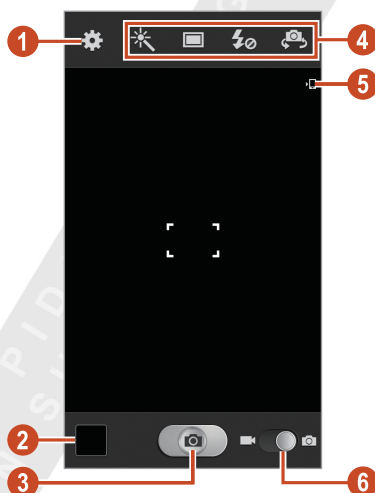




Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
2	Permite ver las fotografías tomadas.
3	Permite tomar una fotografía.
4	<p>Permite utilizar los accesos directos para la cámara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️: Permite cambiar el modo de efectos. 📷: Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 72 ⚡: Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash cuando sea necesario. 📷: Permite pasar a la cámara frontal para tomar una fotografía de usted mismo. Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 79
5	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
6	Permite cambiar a videocámara.



Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos lentamente. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede acercar o alejar el zoom con la tecla Volumen. La función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.


- 3 Pulse el lugar donde desea hacer enfoque en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque se moverá hacia el lugar donde ha pulsado y cambiará a un color verde cuando el objetivo esté en foco.
- 4 Seleccione  para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar una fotografía, seleccione el visor de imágenes para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotos.
- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione  → **Iniciar presentación de diapos.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar la fotografía, seleccione .
- Para memorizar las caras en la foto como etiquetas de la cara, pulse la tecla Opción y seleccione **Etiquetado de caras.**
► pág. 84
- Para añadir la fotografía al portapapeles, pulse la tecla Opción y seleccione **Copiar en portapapeles.**
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, pulse la tecla Opción y seleccione **Girar a la izquierda.**
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, pulse la tecla Opción y seleccione **Girar a la derecha.**
- Para recortar una sección de la fotografía, pulse la tecla Opción y seleccione **Recortar.**
- Para editar la fotografía con el editor de imágenes, pulse la tecla Opción y seleccione **Editar.**
- Para definir la fotografía como fondo de pantalla o imagen para un contacto, pulse la tecla Opción y seleccione **Definir como.**
- Para enviar la fotografía a una persona cuya cara aparece etiquetada en la fotografía, pulse la tecla Opción y seleccione **Compartir foto de amigo.**
- Para imprimir la fotografía a través de Wi-Fi o USB, pulse la tecla Opción y seleccione **Imprimir.** El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

- Para cambiar el nombre de un archivo, pulse la tecla Opción y seleccione **Renombrar**.
- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia, pulse la tecla Opción y seleccione **Buscar dispositivos cerca**.
- Para ver los detalles de la fotografía, pulse la tecla Opción y seleccione **Detalles**.


► Cambiar el modo de disparo

Puede tomar fotografías con varios efectos de disparo. Para cambiar el modo de disparo, seleccione  → una opción.


Opción	Función
Disparo continuo	Permite tomar una serie de fotografías de sujetos en movimiento. Cuando tome fotografías con la opción de mejor disparo activada, podrá seleccionar y guardar las fotografías.
Detección de rostro	Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías.
Panorámica	Permite tomar fotografías panorámicas.
Compartir disparo	Para tomar y enviar una fotografía a otras personas mediante Wi-Fi Direct.
HDR	Permite tomar tres fotografías con diferentes exposiciones y después combinarlas para mejorar el coeficiente de contraste.
Compartir foto de amigo	Permite definir el dispositivo para reconocer la cara de una persona que usted tiene etiquetada en una foto y enviarla a esa persona. El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz, o los accesorios que lleve puestos la persona.

Opción	Función
Belleza	Permite ocultar las imperfecciones faciales.
Disp. sonrisa	Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías cuando sonrían.
Animación	Permite tomar fotografías con efectos de animación.

► Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:


Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Autorretrato	Permite tomar fotografías de usted mismo con la cámara frontal.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash: Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash cuando sea necesario.
Modo de disparo	Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 72
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Modo Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
Modo de enfoque	Permite seleccionar un modo de enfoque. Puede tomar fotos de primeros planos o definir la cámara para que enfoque al sujeto o a las caras humanas de forma automática.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.

Opción	Función
Resolución	Permite seleccionar una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de exposición.
Visibilidad de exterior	Permite mejorar el contraste de la pantalla a pleno sol.
Contraste automático	Permite definir la cámara para ajustar el coeficiente de contraste entre las áreas claras y oscuras en la fotografía automáticamente.
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Antivibración	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Etiqueta GPS	<p>Permite definir la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Para mejorar la recepción GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

Opción	Función
Guardar como volteado	Permite definir la cámara para que voltee la imagen automáticamente al tomar una fotografía con la cámara frontal.
Calidad de imagen	Permite seleccionar un nivel de calidad de las fotografías.
Almacenamiento	Permite definir una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la cámara.

► Grabar un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
- 2 Arrastre el control deslizante para cambiar al modo de videocámara.
- 3 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

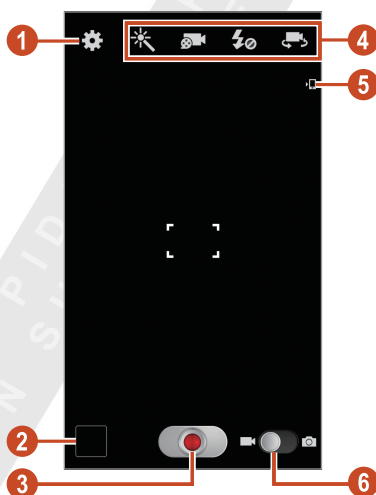






Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
2	Permite ver los vídeos grabados.
3	Permite grabar un vídeo.
4	<p>Permite utilizar accesos directos para la videocámara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️: Permite cambiar el modo de efectos. 📺: Permite cambiar el modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente). ⚡: Permite cambiar los ajustes de configuración del flash. 📷: Permite pasar a la cámara frontal para grabar un video de usted mismo. <p>Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 79</p>
5	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
6	Permite pasar a la cámara.







Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos lentamente. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede acercar o alejar el zoom con la tecla Volumen. La función de zoom podría no estar disponible cuando grabe con la resolución más alta.

- 4 Pulse el lugar donde desea hacer foco en la pantalla de vista previa.
El marco de foco se moverá hacia el lugar donde haya pulsado y cambiará a un color verde cuando el objetivo esté en foco.

- 5 Seleccione  para comenzar a grabar.
- Para cambiar el foco, toque el lugar que desee enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, seleccione .
 - Para capturar una imagen del vídeo durante la grabación, seleccione . Esta función no funcionará si la función antimovimiento está activa.
- 6 Seleccione  para detener la grabación.
El vídeo se guarda automáticamente.
-  Es posible que la videocámara no grabe vídeos correctamente en tarjetas de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Después de grabar un vídeo, seleccione el visor de imágenes para verlo.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos.
- Para reproducir el vídeo, seleccione .
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione  → **Iniciar presentación de diapos.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar el vídeo, seleccione .
- Para cambiar el nombre de un archivo, pulse la tecla Opción y seleccione **Renombrar**.
- Para ver los detalles de vídeo, pulse la tecla Opción y seleccione **Detalles**.

► Personalizar los ajustes de la videocámara


Antes de grabar un vídeo, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Grabación automática	Permite pasar a la cámara frontal para grabar un video de usted mismo.

Opción	Función
Flash	Permite cambiar los ajustes de configuración del flash.
Modo de grabación	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la videocámara comience a grabar un vídeo.
Resolución	Permite seleccionar una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Visibilidad de exterior	Permite mejorar el contraste de la pantalla a pleno sol.
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Antivibración	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Guardar como volteado	Permite definir la videocámara para que voltee la imagen automáticamente al grabar un vídeo con la cámara frontal.
Calidad de vídeo	Permite seleccionar un nivel de calidad para los vídeos.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los vídeos grabados.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la videocámara.

► Permite editar los iconos de acceso directo

Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente.

- 1 Desde la pantalla anterior mantenga pulsada el área de los accesos directos o seleccione  → **Editar accesos directos**.
- 2 Mantenga pulsado un icono desde la lista de opciones y después deslícelo al área de los accesos directos.
Para eliminar accesos directos, mantenga pulsado un icono y después deslícelo hasta la lista de opciones.
- 3 Pulse la pantalla para volver a la pantalla anterior.

Reproductor de vídeos

Aprenda a usar el reproductor de vídeo.




- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

► Reproducir un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de vídeos**.
- 2 Seleccione un vídeo.

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

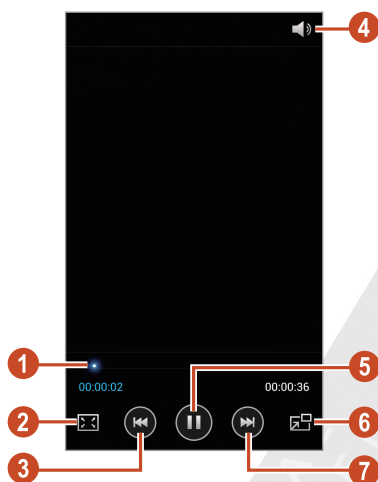

Número	Función
1	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o pulsando la barra.
2	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
3	Permite reiniciar la reproducción; retroceder al archivo anterior (mantenga pulsado 3 segundos); retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
4	Permite ajustar el volumen.
5	Permite pausar la reproducción; seleccione ► para reanudar la reproducción.
6	Permite reducir el tamaño de la pantalla de vídeo. Para regresar al tamaño original, toque dos veces la pantalla de vídeo.
7	Permite avanzar al archivo siguiente; avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).

Durante la reproducción, pulse al tecla Opción para acceder a las siguientes opciones:

- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia activada, seleccione **Buscar dispositivos cerca**.
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para dividir el vídeo en segmentos, seleccione **Vista previa capítulo**. Puede buscar un segmento y avanzar directamente a ese punto.
- Para cortar un segmento de vídeo, seleccione **Recortar**.
- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Por Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si desea conectar un auricular a la toma de auriculares del dispositivo.
- Para definir el reproductor de vídeo para que se desactive automáticamente después de un periodo específico, seleccione **Vídeo autom desact**.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de vídeo, seleccione **Ajustes**.
- Para ver los detalles de vídeo, seleccione **Detalles**.

► Personalizar los ajustes del reproductor de vídeo

1 Durante la reproducción, pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.

2 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Reproducción con.	Para definir el reproductor de vídeo para reproducir el archivo siguiente automáticamente.
Velocidad de reproduc	Permite cambiar la velocidad de reproducción.
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Subtítulos	Permite personalizar los ajustes para un archivo de subtítulos.

Opción	Función
Tono de color	Permite seleccionar un tono de color.
Visibilidad de exte.	Permite mejorar el contraste de la pantalla a pleno sol.

Galería

Aprenda a ver imágenes y reproducir vídeos almacenados en el dispositivo.




- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.



> Ver una imagen

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.

2 Seleccione una carpeta → una imagen.

Mientras ve una imagen, utilice las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más imágenes.
- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para enviar la imagen a otras personas, seleccione .

- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione  → **Iniciar presentación de diapos.** Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para eliminar la imagen, seleccione .
- Para memorizar las caras en la imagen como etiquetas de la cara, pulse la tecla Opción y seleccione **Etiquetado de caras.**
- Para añadir la imagen al portapapeles, pulse la tecla Opción y seleccione **Copiar en portapapeles.**
- Para girar la imagen hacia la izquierda, pulse la tecla Opción y seleccione **Girar a la izquierda.**
- Para girar la imagen hacia la derecha, pulse la tecla Opción y seleccione **Girar a la derecha.**
- Para recortar una sección de la imagen, pulse la tecla Opción y seleccione **Recortar.**
- Para editar la imagen con el editor de imágenes, pulse la tecla Opción y seleccione **Editar.**
- Para definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto, pulse la tecla Opción y seleccione **Definir como.**
- Para enviar la imagen a una persona cuya cara aparece etiquetada en la imagen, pulse la tecla Opción y seleccione **Compartir foto de amigo.**
- Para imprimir la imagen a través de Wi-Fi o USB, pulse la tecla Opción y seleccione **Imprimir.** El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar el nombre de un archivo, pulse la tecla Opción y seleccione **Renombrar.**
- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia, pulse la tecla Opción y seleccione **Buscar dispositivos cerca.**
- Para ver los detalles de la imagen, pulse la tecla Opción y seleccione **Detalles.**



Las opciones disponibles pueden variar según la carpeta seleccionada.

➤ Etiquetar un rostro en una imagen

Aprenda a etiquetar las caras en sus imágenes para realizar llamadas, enviar mensajes y descargar los mensajes a las redes sociales con los accesos directos de la etiqueta de cara.





El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz, o los accesorios que lleve puestos la persona.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Pulse la tecla Opción y seleccione **Etiquetado de caras** → **Activado**.
Rostros reconocidos aparecen en la fotograma. Si no se reconocen los rostros automáticamente, mantenga pulsada el área de un rostro para añadir un marco en forma manual.
- 4 Seleccione una cara reconocida → **Añadir nombre**.
- 5 Seleccione el nombre de la persona de la lista de contactos.
El contacto está ligado a la cara en la imagen.

Cuando la etiqueta de la cara aparece con un nombre, seleccione la etiqueta de la cara y use las opciones disponibles.

➤ Reproducir un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione una carpeta → un vídeo (indicado con el icono .
- 3 Seleccione  para iniciar la reproducción.
- 4 Utilice las teclas para controlar la reproducción. ► pág. 79

Durante la reproducción, pulse al tecla Opción para acceder a las siguientes opciones:

- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia activada, seleccione **Buscar dispositivos cerca**.
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para dividir el vídeo en segmentos, seleccione **Vista previa capítulo**. Puede buscar un segmento y avanzar directamente a ese punto.
- Para cortar un segmento de vídeo, seleccione **Recortar**.
- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Por Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si desea conectar un auricular a la toma de auriculares del dispositivo.
- Para definir el reproductor de vídeo para que se desactive automáticamente después de un periodo específico, seleccione **Vídeo autom desact**.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de vídeo, seleccione **Ajustes**.
- Para ver los detalles de vídeo, seleccione **Detalles**.

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desplaza.



- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

➤ Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descárguelos de Internet. ► pág. 103
- Descárguelos desde un ordenador con Samsung Kies. ► pág. 116

- Descárguelos desde un ordenador con Windows Media Player. ► pág. 117
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 130
- Recibir datos mediante Wi-Fi. ► pág. 120
- Copie los archivos en una tarjeta de memoria.

► Reproducir música

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
- 3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:



Número	Función
1	Permite activar el modo de reproducción aleatoria.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o pulsando la barra.
3	Permite seleccionar un efecto de sonido.
4	Permite reiniciar la reproducción; retroceder al archivo anterior (mantenga pulsado 3 segundos); retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).

Número	Función
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite cambiar el modo de repetición.
7	Permite ordenar los archivos de música por el estado anímico o año.
8	Permite pausar la reproducción; seleccione ► para reanudar la reproducción.
9	Permite abrir la lista de reproducción.
10	Permite avanzar al archivo siguiente; avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).



Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Después, pulse el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.

Durante la reproducción, pulse al tecla Opción para acceder a las siguientes opciones:

- Para añadir los archivos de música a la lista rápida (para guardar como una lista de reproducción), seleccione **Añadir a lista rápida**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Por Bluetooth**. No puede utilizar esta opción si desea conectar un auricular a la toma de auriculares del dispositivo.
- Para enviar el archivo de música a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para añadir el archivo de música a una lista de reproducción, seleccione **Añadir a lista de reproduc.**
- Para ver los detalles de música, seleccione **Detalles**.
- Para configurar el archivo de música como tono de llamada, seleccione **Definir como**.
- Para buscar dispositivos con la opción para compartir multimedia activada, seleccione **Buscar dispositivos cerca**.

- Para cambiar los ajustes del reproductor de música, seleccione **Ajustes**.
- Para detener la reproducción y cerrar el reproductor de música, seleccione **Finalizar**.

➤ Crear una lista de reproducción

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Crear lista de reproducción**.
- 3 Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Añadir música**.
- 5 Seleccione los archivos para incluir y seleccionar **Finalizado**.

➤ Personalizar los ajustes del reproductor de música

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.
- 3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Velocidad de reproducción	Permite cambiar la velocidad de reproducción
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.
Letra	Permite mostrar la letra de la canción durante la reproducción.
Música automática desactivada	Permite definir el reproductor de música para que se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Music Hub

Puede acceder a la tienda de música en línea para buscar y comprar sus canciones favoritas. También puede añadir archivos de música a su lista de deseos y reproducirlos.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para usar esta función, es posible que deba descargar la aplicación de Internet.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Music Hub**.
- 2 Busque, prevismualice y compre sus canciones favoritas.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular que funcione como una antena de radio.

► Escuchar la radio FM

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que encienda la radio FM, se iniciará la sintonización automática.



- 3 Seleccione una emisora de radio.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:




Número	Función
1	Permite grabar una canción de la radio FM.
2	Permite encender o apagar la radio FM.
3	Permite buscar una emisora de radio disponible.
4	Permite añadir la emisora de radio actual a la lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite acceder a los servicios de la emisora actual, tales como descargas de los archivos de música o llamadas a la emisora. Es posible que esta opción no esté disponible, según la región en la que se encuentre.
7	Permite sintonizar la frecuencia.



► Permite grabar una canción de la radio FM

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
- 3 Seleccione  para encender la radio FM.
- 4 Desplácese hasta una emisora de radio.
- 5 Seleccione  para comenzar a grabar.
- 6 Cuando haya terminado, seleccione .
El archivo grabado se guardará en **Mis archivos** → **sdcard0** → **Sounds**.

► Guardar emisoras de radio de forma automática

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
- 3 Seleccione  para encender la radio FM.
- 4 Pulse la tecla Opción y seleccione **Buscar** → una opción.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

► Añadir una emisora de radio a la lista de favoritos

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
- 3 Seleccione  para encender la radio FM.
- 4 Desplácese hasta una emisora de radio.
- 5 Seleccione  para añadir la emisora a la lista de favoritos.

► Personalizar los ajustes de la radio FM

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.
- 3 Modifique las siguientes opciones:


Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los clips de radio FM.
Texto de radio	Permite mostrar el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM. Los ID de las emisoras solo están disponibles para aquellas que ofrezcan esta información.
Frecuencia alternativa	Permite volver a sintonizar las frecuencias de las emisoras automáticamente cuando la señal actual sea débil.
FM automática desactivada	Permite definir la radio FM para que se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de trabajo. Podrá guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos** → .
- 2 Seleccione una ubicación en la memoria.
- 3 Introduzca la información de contacto.
- 4 Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.



Puede crear contactos desde la pantalla de marcación seleccionando **Agregar a Contactos**.

› Buscar un contacto







- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.



Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto desplazándose hacia la izquierda o derecha en el nombre del contacto.

- 3 Seleccione el nombre de un contacto.

Desde la vista de contactos, utilice las siguientes opciones:

- Para realizar una llamada de voz, seleccione .
- Para realizar una videollamada, seleccione .
- Para enviar un mensaje de texto o multimedia, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para definir un número favorito, seleccione .
- Para editar la información de contacto, seleccione .


➤ Definir un número de marcación rápida

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes de marcación ráp.**
- 3 Seleccione un número de ubicación → un contacto.



Puede llamar a un número de marcación rápida manteniendo pulsado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

➤ Crear una tarjeta de visita

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de contactos.
- 3 Seleccione .
- 4 Introduzca su información personal y seleccione **Guardar**.



Puede enviar o compartir su tarjeta de visita con otras personas si pulsa la tecla Opción y selecciona **Compartir tarjeta de visita**.

➤ Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos y enviar un mensaje a todo un grupo.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Crear**.
- 3 Introduzca un nombre y personalice los ajustes para el grupo.
- 4 Añada miembros al grupo.
- 5 Seleccione **Guardar**.

➤ Copiar un contacto

Copie contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
- 4 Elija los contactos que desea copiar y seleccione **Finalizado**.

Copie contactos del dispositivo a la tarjeta SIM o USIM

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
- 3 Elija los contactos que desea copiar y seleccione **Finalizado** → **Aceptar**.

➤ Importar o exportar un contacto

Puede importar o exportar archivos (en formato vcf) desde o hacia una tarjeta de memoria o de almacenamiento USB de su dispositivo.

Importar archivos de contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SD** o **Importar desde almacenamiento USB**.
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
- 4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos, o todos los archivos, y después seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.


Exportar contactos

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SD** o **Exportar a almacenamiento USB**.
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.


Calendario

El dispositivo incluye una poderosa agenda para ayudarle a organizar sus horarios de manera más conveniente y efectiva. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, así como a configurar alarmas para recordar eventos y tareas importantes.

➤ Crear un evento o una tarea

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un tipo de evento en la parte superior de la pantalla.
- 4 Introduzca los detalles del evento y seleccione **Guardar**.

➤ Cambiar el modo de visualización

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un modo de visualización.
 - **Año:** Permite ver todos los meses del año
 - **Mes:** Permite ver un mes completo de un vistazo
 - **Semana:** Bloques horarios de los días de una semana completa
 - **Día:** Permite ver bloques horarios de un día completo
 - **Lista:** Una lista de todos los eventos tareas programados para un período específico
 - **Tarea:** Permite ver una lista de tareas



Igualmente, para cambiar el modo de visualización coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.

› Ver un evento o una tarea

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha del calendario.
 - Para pasar a una fecha específica, pulse la tecla Opción, seleccione **Ir a** e introduzca la fecha.
 - Para pasar a la fecha actual, seleccione **Hoy**.
- 3 Seleccione un evento para ver los detalles.



Puede enviar el evento a otras personas o compartirlo pulsando la tecla Opción y seleccionando **Compartir**.

› Detener la alarma de un evento o una tarea

Si define un recordatorio para un evento o una tarea del calendario, la alarma sonará en el horario especificado.

- 1 Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Seleccione la notificación del evento.
- 3 Seleccione un evento para ver más detalles.
Para repetir la alarma del evento, seleccione **Repetir**.

S Memo

Con S Memo, puede crear notas con contenido enriquecido dibujando bocetos o añadiendo imágenes o notas de voz.

➤ Crear una nota

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **S Memo**.











Si está iniciando esta aplicación por primera vez al iniciar sesión en su cuenta de Samsung, seleccione una ubicación para sincronizar las notas.

2 Seleccione  para escribir o dibujar en la pantalla o seleccione  para escribir texto con el teclado.

3 Seleccione **Introducir título**, introduzca un título para la nota, y seleccione **Aceptar**.

4 Escriba una nota o dibuje un boceto con las herramientas siguientes:

Herramienta	Función
	Permite examinar la nota.
	Permite dibujar un boceto; cambiar los ajustes del bolígrafo (doble pulsación).
	Permite escribir con el teclado.
	Permite eliminar el texto o el boceto; cambiar el grosor de la goma de borrar o borrar una entrada (doble pulsación).
	Permite deshacer su última acción.
	Permite rehacer su última acción.
	Permite añadir un archivo de sonido grabando voces u otros sonidos.
	Permite añadir una nueva página a la nota.

5 Seleccione **Guardar**.






Para convertir un manuscrito en texto, pulse la tecla Opción y seleccione **Escritura a mano a texto**. Si la nota está escrita en varios idiomas o contiene números y letras, la conversión a texto podría fallar.

► Ver una nota

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **S Memo**.

2 Seleccione una nota para ver los detalles.

Mientras visualiza la nota, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más notas.
- Para editar la nota, toque la pantalla o seleccione .
- Para eliminar la nota, seleccione .
- Para marcar la nota como importante, seleccione .
- Para enviar o compartir una nota, pulse la tecla Opción y seleccione **Compartir**.
- Para exportar la nota como archivo PDF o como una imagen, pulse la tecla Opción y seleccione **Exportar**. El archivo exportado se guardará en **Mis archivos** → **sdcard0** → **S Memo**.
- Para proteger la nota de una eliminación accidental, pulse la tecla Opción y seleccione **Bloquear**.
- Para definir la nota como fondo de pantalla o imagen para un contacto, seleccione la tecla Opción y seleccione **Definir como**.
- Para imprimir la nota mediante Wi-Fi o USB, pulse la tecla Opción y seleccione **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.




› Organizar notas en carpetas

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **S Memo**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Crear carpeta**.
- 3 Introduzca un nombre para la carpeta y seleccione **Aceptar**.
- 4 Pulse la tecla Opción y seleccione **Mover** o **Copiar**.
- 5 Seleccione notas y seleccione **Hecho**.
- 6 Seleccione la nueva carpeta y seleccione **Pegar aquí**.





Grabadora de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar una nota de voz

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.
- 2 Seleccione  para comenzar a grabar.
Para pausar la grabación, seleccione .
- 3 Hable cerca del micrófono.
- 4 Cuando haya terminado, seleccione .
La nota de voz se guardará automáticamente.

➤ Reproducir una nota de voz

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.
 - 2 Seleccione  para acceder a la lista de notas de voz.
 - 3 Seleccione una nota de voz.
Para pausar la reproducción, seleccione .
 - 4 Seleccione  para detener la reproducción.
-  Puede enviar la nota de voz a otras personas o compartirla pulsando la tecla Opción y seleccionando **Compartir**.

➤ Personalizar los ajustes de la grabadora de voz

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.
- 3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar las notas de voz.
Nombre predeterminado	Permite introducir un prefijo para dar nombre a las notas de voz.
Calidad de grabación	Permite seleccionar un nivel de calidad para las notas de voz.
Límite de MMS	Permite limitar las grabaciones a la duración máxima que es posible adjuntar en un mensaje multimedia.

Servicios web y GPS



Es posible que incurra en gastos adicionales por acceder a Internet y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Internet

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a sus favoritos.



- Es posible que esta función tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

➤ Navegar por una página web

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de URL, introduzca la dirección web y seleccione **Ir**.
- 3 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:




Número	Función
1	Permite avanzar o retroceder en las páginas Web del historial.
2	Permite introducir una dirección web o una palabra clave.

Número	Función
3	Permite volver a cargar la página Web actual. Mientras el dispositivo carga páginas Web, este icono cambiará a ✕.
4	Permite ver los favoritos, las páginas guardadas y el historial de Internet reciente.
5	Permite ver las miniaturas de las ventanas activas del navegador.

Mientras navega en una página web, utilice las siguientes opciones:


- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces. Esta función podría no estar disponible en algunas páginas Web.
- Para abrir una ventana nueva, pulse la tecla Opción y seleccione **Nueva ventana**.
- Para marcar la página actual como favorita, pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir elemento favorito**.
- Para añadir un acceso directo a la página Web actual en la pantalla de inicio, pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir acceso directo a p.**
- Para enviar o compartir una dirección web con otras personas, pulse la tecla Opción y seleccione **Compartir página**.
- Para buscar texto en una página web, pulse la tecla Opción y seleccione **Buscar en página**.
- Para cambiar la vista de escritorio, pulse la tecla Opción y seleccione **Vista de escritorio**.

- Para guardar la página web actual y que esté disponible sin conexión, pulse la tecla Opción y seleccione **Guardar para lectura fuer**. Puede visualizar las páginas guardadas seleccionando  → **Pág guardad**.
- Para cambiar los ajustes de brillo, pulse la tecla Opción y seleccione **Brillos**.
- Para ver el historial de descarga, pulse la tecla Opción y seleccione **Descargas**.
- Para imprimir la página web mediante Wi-Fi o USB, pulse la tecla Opción y seleccione **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar los ajustes del navegador, pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.

➤ Buscar información con la voz




Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione el campo de URL.
- 3 Seleccione  y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.
El dispositivo buscará páginas web relacionadas con la palabra clave.
- 4 Seleccione un resultado de la búsqueda.

➤ Marcar una página web como su favorita

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Introduzca una dirección web o navegue hasta una página web.
- 3 Pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir elemento favorito**.
- 4 Introduzca un nombre para el elemento favorito y seleccione **Guardar**.

Para ver su lista de favoritos, seleccione  → **Favoritos**. En la lista de favoritos, mantenga pulsado un favorito para acceder a las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para modificar los detalles del favorito, seleccione **Editar elemento favorito**.
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir acceso directo a panta.**
- Para añadir la dirección de la página web actual a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección de la página web actual, seleccione **Copiar URL del vínc.**
- Para eliminar el elemento favorito, seleccione **Borrar favorito**.
- Para definir la página web como página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

► Descargar un archivo de Internet

Cuando descargue archivos o aplicaciones de Internet, el dispositivo los guardará en la memoria interna.




Los archivos descargados de Internet pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, solo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.



Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección puede impedir la descarga, copia, modificación o transferencia de ciertos archivos.


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Busque un archivo o una aplicación y descárguelos en el dispositivo.


› Ver historial reciente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet** →  → **Historial**.
- 2 Seleccione una página web para acceder a ella.

Flipboard


Aprenda a acceder a su revista de noticias personalizada.

 Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Flipboard**.
- 2 Seleccione **Crear**.
-  Si inicia sesión en su cuenta de Flipboard, podrá obtener noticias desde sus redes sociales.
- 3 Seleccione temas de noticias, y después seleccione **Listo**.
- 4 Desplácese a lo largo de artículos de noticias.

Game Hub

Aprenda a acceder a los juegos.


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Game Hub**.
- 2 Seleccione un servidor de juegos.
- 3 Busque juegos y acceda a ellos.
-  Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación con sus amigos y visualizar la ubicación de sus amigos con el servicio de ubicación de Google Latitude™.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Latitude**.
El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
- 2 Seleccione  → una opción.
- 3 Seleccione un amigo o introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.
- 4 Seleccione **Sí**.
Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
- 5 Seleccione **VISTA DE MAPA**.
Las ubicaciones de sus amigos aparecerán en el mapa con sus fotografías.




Mapas

Aprenda a utilizar el servicio de mapas de Google Maps™ para buscar su ubicación, buscar lugares y obtener indicaciones.






- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Deberá activar los servicios de ubicación para encontrar la suya y buscar en el mapa. ► pág. 130



➤ Buscar una ubicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
El mapa mostrará su ubicación actual.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduzca una palabra clave y seleccione .
Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
- 4 Seleccione la ubicación para ver los detalles.

Mientras visualiza el mapa, puede usar las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
- Para ver todos los resultados de la búsqueda, seleccione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para ver su ubicación actual, seleccione . Para cambiar a la vista de brújula del mapa que cambia la orientación al mover el dispositivo, seleccione .
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo que contiene el nombre de la ubicación → .
- Para añadir capas de información adicional al mapa o cambiar el modo de visualización, pulse la tecla Opción y seleccione **Capas**.

➤ Obtener direcciones de un destino específico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduzca las direcciones de la ubicación inicial y la ubicación final.
Para introducir una dirección de la lista de contactos o los lugares favoritos, o seleccionar un punto en el mapa, seleccione  → una opción.

- 4 Elija un método de viaje y seleccione **CÓMO LLEGAR**.
El camino se indica en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos.
- 5 Cuando haya terminado, pulse la tecla Opción y seleccione **Limpiar mapa**.

Más servicios

Acceda a más servicios para descargar e instalar aplicaciones adicionales en su dispositivo. En la lista de aplicaciones, seleccione **Más servicios**.

Navegación

Aprenda a obtener direcciones habladas hacia su destino.



- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación pueden diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar a su viaje, así como seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Navigation**.
- 2 Introduzca su destino con los siguientes métodos.
 - Permite introducir su destino mediante voz.
 - Permite introducir su destino con el teclado virtual.
 - Permite seleccionar su destino desde las direcciones de los contactos.
 - Permite seleccionar su destino desde la lista de sus sitios favoritos.
- 3 Instale el software necesario y utilice las funciones de navegación.

Local

Aprenda a buscar comercios y atracciones.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Local**.
- 2 Si desea buscar comercios o atracciones cerca de una ubicación específica, seleccione su ubicación → **Escribe una dirección**.
- 3 Seleccione una categoría.
El dispositivo buscará los lugares cercanos que se relacionen con la categoría.
- 4 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.



Puede añadir más categorías pulsando la tecla Opción y seleccionando **Añadir una búsqueda**.

Play Store

Se puede ampliar la funcionalidad de su dispositivo con la instalación de aplicaciones adicionales. Play Store proporciona una forma sencilla y rápida de comprar aplicaciones móviles.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

➤ Descargar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
- 2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.
Cando la descarga esté completa, el dispositivo instalará la aplicación automáticamente.

➤ Desinstalar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Mis aplicaciones**.
- 3 Seleccione un elemento.
- 4 Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar fácilmente una amplia variedad de aplicaciones y actualizaciones para el dispositivo. Con aplicaciones completamente optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo será aún más inteligente. Explore las útiles aplicaciones disponibles y mejore su vida móvil.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para obtener más detalles, visite www.samsungapps.com o consulte el folleto de Samsung Apps.

S Suggest

Busque y descargue las aplicaciones más recientes propuestas por Samsung. En la lista de aplicaciones, seleccione **S Suggest**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

YouTube


Aprenda a ver y cargar vídeos mediante el servicio de vídeos compartidos de YouTube™.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



> Reproducir un vídeo

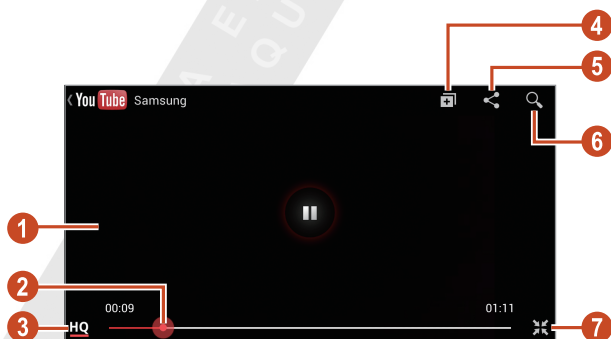- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione un vídeo.
- 3 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 4 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:



Número	Función
1	Permite pausar o reanudar la reproducción.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando la barra.
3	Permite ver la calidad del vídeo Esta función podría no estar disponible para algunos vídeos.
4	Permite añadir el vídeo a su lista de reproducción.
5	Permite enviar la URL a otras personas.
6	Permite buscar vídeos.
7	Gire la pantalla para obtener la vista vertical.

> Cargar un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
 - 2 Seleccione su cuenta de Google si está vinculada a YouTube.
 - 3 Seleccione  → un vídeo.
-  Si está cargando un vídeo por primera vez, seleccione un tipo de red para cargar un vídeo.
- 4 Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Búsqueda de voz

Aprenda a navegar en Internet usando la voz.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Búsqueda de voz**.
- 2 Diga una palabra clave cerca del micrófono.
El dispositivo buscará páginas Web relacionadas con la palabra clave.
- 3 Seleccione un resultado de la búsqueda.

Video Hub

Aprenda a acceder a los vídeos.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Video Hub**.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 Busque vídeos y acceda a ellos.

Conectividad

Conexiones USB

Aprenda a conectar el dispositivo a un ordenador con un cable USB.



No desconecte el cable USB del ordenador mientras el dispositivo transfiere datos o accede a ellos. Si lo hace, podría perder datos o dañar el dispositivo.



Para obtener mejores resultados, conecte el cable USB directamente a un puerto USB del ordenador. La transferencia de datos podría fallar si utiliza un hub USB.

► Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su ordenador. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung.



Samsung Kies funciona en ordenadores Windows y Macintosh.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB. Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador. Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

➤ Conectar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

➤ Conectar como un dispositivo de multimedia

Puede conectar el dispositivo a un ordenador y acceder a los archivos multimedia almacenados en él.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- 2 Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 3 Seleccione **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 4 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

➤ Conecte como un dispositivo de cámara

Puede conectar el dispositivo a un ordenador como una cámara y acceder a los archivos del dispositivo.



Utilice este modo de conexión USB cuando su ordenador no es compatible con el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o su dispositivo no tiene instalado el controlador USB.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- 2 Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 3 Seleccione **Conectado como dispositivo multimedia** → **Cámara (PTP)**.
- 4 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.



El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operar en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operar en el exterior.

► Activar la función Wi-Fi

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.



La función Wi-Fi funcionando en segundo plano consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función sólo cuando sea necesario.

► Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
El dispositivo buscará los puntos de acceso Wi-Fi automáticamente.
- 2 Seleccione un punto de acceso.
- 3 Introduzca la contraseña del punto de acceso (si es necesario).
- 4 Seleccione **Conectar**.

➤ Añadir un punto de acceso Wi-Fi manualmente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
- 2 Introduzca el SSID del punto de acceso y seleccione un tipo de seguridad.
- 3 Defina los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado, y después seleccione **Guardar**.

➤ Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con una configuración protegida

Puede conectarse a un punto de acceso protegido con un botón o un PIN de WPS. Para utilizar este método, el punto de acceso inalámbrico deberá tener un botón WPS.

Conectar con un botón WPS

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Pulsador de WPS**.
- 3 Pulse el botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Conectar con un PIN de WPS

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Introducción de PIN de W**.
- 3 En el punto de acceso, introduzca el PIN del dispositivo.

➤ Definir los ajustes de IP estática

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione un punto de acceso → **Mostrar opciones avanzadas**.
- 3 Seleccione **Ajustes de IP** en el menú desplegable.
- 4 Seleccione **Estático**.

5 Permite cambiar los ajustes IP.

6 Seleccione **Conectar**.

► Personalizar los ajustes Wi-Fi

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.

2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Avanzado**.

3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Notificación de red	Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando haya un punto de acceso Wi-Fi abierto disponible.
Mantener Wi-Fi activo durante el periodo de reposo	Permite o no mantener la función Wi-Fi activa en modo inactivo.
Comprobar servicio de Internet	Permite verificar si puede acceder a los servicios de Internet usando el punto de acceso actual.
Temporizador Wi-Fi	Permite definir la hora a la cual desea activar o desactivar la función WLAN.
Dirección MAC	Ver la dirección MAC.
Dirección IP	Ver la dirección IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la función Wi-Fi Direct para conectar dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.


➤ Conectar su dispositivo a otro dispositivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione **Buscar**.
- 3 Seleccione un dispositivo.
Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.



Puede conectar su dispositivo a múltiples dispositivos y enviar los datos seleccionando **Conexión múltiple**.

➤ Enviar datos mediante Wi-Fi

- 1 Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.
 - 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Wi-Fi.
-  El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.
- 3 Busque y seleccione otro dispositivo.

➤ Recibir datos mediante Wi-Fi

Cuando reciba datos, estos se guardarán en el dispositivo automáticamente. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWiFi.

AllShare Cast

Aprenda a conectar el dispositivo a una pantalla grande utilizando un dongle de AllShare Cast, y después comparta su contenido.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos archivos pueden tener la memoria intermedia durante la reproducción en función de la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive la función AllShare Cast cuando no la use.
- Si especifica una banda de frecuencia de Wi-Fi es posible que no pueda encontrar o conectar los dongles de AllShare Cast.
- Si reproduce vídeos o juega juegos en un TV, seleccione un modo de TV apropiado para lograr la mejor experiencia con AllShare Cast.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **AllShare Cast**.



Si añade el widget de AllShare Cast a la pantalla de inicio, podrá acceder a esta función en forma conveniente.

2 Arrastre el interruptor **AllShare Cast** hacia la derecha.

3 Seleccione un dispositivo.

Cuando los dispositivos están conectados, se puede ver la pantalla de su dispositivo en la otra pantalla.

4 Abra o reproduzca un archivo.

5 Controle la pantalla con las teclas del dispositivo.

AllShare Play


Aprenda a utilizar el servicio de AllShare Play que le permite reproducir contenidos almacenados en diferentes dispositivos a través de Internet. Usted puede jugar y enviar cualquier archivo en cualquier dispositivo a otro dispositivo o servidor web de almacenamiento a través de AllShare Play.

Para utilizar el servicio de AllShare Play deberá iniciar sesión en sus cuentas de Google y Samsung y registre dos o más dispositivos como servidores de archivos. Los métodos de registro disponibles pueden variar según el tipo de dispositivo. Para conocer más detalles acerca del uso de AllShare Play, pulse la tecla Opción y seleccione **Preguntas más frecuentes**.




Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

► Enviar un archivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione un dispositivo o almacenamiento Web que contenga los archivos multimedia.
- 3 Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
- 4 Seleccione .
- 5 Seleccione un dispositivo o almacenamiento web para guardar el archivo.

► Compartir un archivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione un dispositivo o almacenamiento Web que contenga los archivos multimedia.
- 3 Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
- 4 Seleccione  y después seleccione una red social.

➤ Reproducir un archivo en un dispositivo remoto



- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como un reproductor de medios.
- Algunos archivos pueden tener la memoria intermedia durante la reproducción en función de la conexión de red.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione un dispositivo o almacenamiento Web que contenga los archivos multimedia.
- 3 Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
- 4 Seleccione
- 5 Seleccione un dispositivo para usarlo como un reproductor de medios.
- 6 Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

➤ Uso de la función Group Cast

Puede compartir la pantalla con varios dispositivos conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione una categoría multimedia y seleccione la casilla de verificación de un archivo.
- 3 Seleccione → **Difundir Grupo**.
- 4 Introduzca un PIN y seleccione **Fin**.
- 5 Seleccione **Aceptar** para iniciar Group Cast.
- 6 En otro dispositivo, únase a Group Cast con el PIN.

➤ Gestionar los contenidos en un servidor de almacenamiento web

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione un servidor de almacenamiento web.
- 3 Ver y administrar sus archivos.

➤ Personalice los ajustes de AllShare Play

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Configuración**.
- 3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Almacenamiento registrados	Visualice los servidores de almacenamiento Web que se han añadido a AllShare Play.
Dispositivos registrados	Ver o editar los dispositivos que se han agregado al AllShare Play.
Configuración de servicios web	Inicie sesión en los sitios de redes sociales para cargar los archivos.
Carga automática de fotos del móvil	Permite descargar las fotos al almacenamiento web de manera automática al iniciar la sesión.
Configuración de la calidad del vídeo	Permite optimizar la calidad de vídeo para el dispositivo al reproducir vídeos guardados en un ordenador.
Bloquear AllShare Play	Permite bloquear AllShare Play con la contraseña de su cuenta Samsung.
Idioma	Permite seleccionar un idioma de pantalla.
Acerca de	Ver la información de AllShare Play.

Compartir redes móviles

Aprenda a compartir la conexión de red móvil del dispositivo con otros dispositivos.

► Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Wi-Fi

Aprenda a utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **Zona Wifi y modem USB** → **Zona Wi-Fi**.
- 2 Arrastre el interruptor **Zona Wi-Fi** hacia la derecha para activar la función para compartir redes móviles mediante Wi-Fi.
- 3 Seleccione **Configurar** para configurar los ajustes de red y utilizar su dispositivo como punto de acceso.

Opción	Función
Red SSID	Permite modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Ocultar mi dispositivo	Permite impedir que otros dispositivos localicen su dispositivo.
Seguridad	Permite seleccionar un tipo de seguridad.
Contraseña	Permite introducir una contraseña para evitar el acceso no aprobado a la red móvil. Esta opción está disponible solo cuando define la opción de seguridad.

Opción	Función
Mostrar contraseña	Permite mostrar su contraseña a medida que la introduce.
Mostrar opciones avanzadas	Seleccione un canal de transmisión.

- 4 Seleccione **Guardar**.
- 5 En otro dispositivo, ubique el nombre del suyo y conéctese a la red móvil.



Puede restringir la función para compartir redes móviles a ciertos dispositivos. Seleccione **Disp admitidos**, cree una lista de dispositivos, y después seleccione el nombre de su dispositivo para cambiar el modo de compartir a **Solo dispositivos admitidos**.

► Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

Aprenda a utilizar el dispositivo como módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **Zona Wifi y modem USB**.
- 3 Seleccione **Modem USB** para activar la función para compartir la red móvil mediante USB.

Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Modem USB**.



El método utilizado para compartir puede variar en función del sistema operativo del ordenador.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Bluetooth

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **Zona Wifi y modem USB**.
- 2 Seleccione **Modem por bluetooth** para activar la función para compartir la red móvil mediante Bluetooth.
- 3 Buscar otro dispositivo y vincularse con su dispositivo. Asegúrese de haber activado la función Bluetooth y la configuración de visibilidad.

Bluetooth

Aprenda a intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos mediante Bluetooth.



- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con propósitos ilegales (por ejemplo, para realizar copias pirata de archivos o para explotar comunicaciones con propósitos comerciales). Samsung no se hace responsable de las repercusiones del uso ilegal de la función Bluetooth.

► Activar la función Bluetooth

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

► Buscar otro dispositivo y vincularse con él

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Buscar**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth de ambos dispositivos. También puede introducir un PIN Bluetooth y seleccione **OK**.

Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión o introduzca el mismo PIN, la vinculación estará completa. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará servicios disponibles automáticamente.



Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

► Enviar datos mediante Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante la función Bluetooth.



El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo Bluetooth y vincúlese a él.

➤ Recibir datos mediante Bluetooth



- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** y después seleccione la casilla de verificación junto a su dispositivo.
 Para seleccionar el tiempo que su dispositivo esté visible, pulse la tecla Opción y seleccione **Tiempo de espera visible**.
- 2 Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para vincular el PIN Bluetooth, o introduzca el PIN Bluetooth y seleccione **OK** (Si es necesario).
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar la conexión entre ambos dispositivos.

Los datos recibidos se guardan en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, el mismo será guardado automáticamente en la agenda.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación y a utilizar las funciones GPS disponibles.


Para una mejor recepción de señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
 - En mal clima
 - Cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
 - En un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol
-  No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.
-  Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

> Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información de ubicación y buscar en el mapa.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Servicios de ubicación**.
- 2 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.  Puede incurrir en gastos adicionales por el uso de redes móviles.
Usar satélites GPS	Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
Ubicación y búsqueda de Google	Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de búsqueda de Google y otros servicios de Google.

Conexiones a VPN

Aprenda a crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas en forma segura a través de Internet.



- El dispositivo ya debería estar configurado con acceso a Internet. Si tiene problemas para acceder a Internet, deberá modificar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información que debe introducir, consulte a su administrador de VPN.
- Para utilizar esta función, deberá activar la función de bloqueo de pantalla.

► Configurar un perfil de VPN

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **VPN** → **Añadir red VPN**.
- 2 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Tipo	Seleccione un tipo de VPN.
Dirección del servidor	Introduzca la dirección del servidor de VPN.
L2TP secreto	Permite introducir una contraseña secreta L2TP.
Identificador IPsec	Introduzca un nombre de grupo.
Clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave de seguridad compartida previamente.
Certificado de usuario IPsec	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Certificado CA IPsec	Permite seleccionar un certificado de autoridad del certificado (CA) que el servidor de VPN utilizará para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Certificado de servidor IPsec	Permite seleccionar un certificado de servidor que el servidor VPN utilizará para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.

Opción	Función
Cifrado PPP (MPPE)	Permite encriptar los datos antes de enviarlos al servidor VPN.
Mostrar opciones avanzadas	Permite modificar los ajustes de red avanzados.



Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

3 Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

➤ Conectarse a una red privada


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **VPN**.
- 2 Seleccione una red privada.
- 3 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas


Calculadora

Aprenda a realizar cálculos básicos con el dispositivo.

› Realizar un cálculo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
 - 2 Utilice las teclas de la pantalla para realizar cálculos básicos.
-  Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal, para utilizar la calculadora científica. Si no la ha visualizado al rotar el dispositivo, pulse la tecla Opción y seleccione **Calculadora científica**.


› Ver el historial de la calculadora

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
- 2 Realice un cálculo.
- 3 Seleccione  para ocultar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de la calculadora.

Reloj


Aprenda a configurar y controlar alarmas y relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro, el temporizador de cuenta atrás y el despertador.

› Definir una alarma




- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Alarma**.
 - 2 Seleccione **Crear alarma**.
 - 3 Defina los detalles de la alarma.
Arrastre el interruptor **Alarma inteligente** hacia la derecha para activar los sonidos de naturaleza simulada antes de la alarma principal.
 - 4 Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.
-  Para desactivar una alarma, seleccione el icono del reloj junto a la alarma. Para eliminar una alarma, pulse la tecla Opción y seleccione **Eliminar**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, seleccione  y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.
- Para silenciar la alarma durante la repetición, seleccione **zz** y, a continuación, arrastre el dedo fuera del círculo grande.


› Crear un reloj mundial

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Reloj mundial** → **Añadir ciudad**.
 - 2 Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno de la lista.
 - Para seleccionar su ciudad actual, seleccione .
 - Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa, seleccione .
-  Para aplicar la hora de verano al reloj, mantenga pulsado un reloj y seleccione **Ajustes de horario de verano**.

➤ Usar el cronómetro


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
- 3 Seleccione **Vuelta** para registrar tiempos de vueltas.
- 4 Cuando termine, seleccione **Detener**.

➤ Utilizar el temporizador de cuenta atrás

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Cuenta atrás**.
- 2 Defina la duración de la cuenta atrás.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar la cuenta atrás.
- 4 Cuando el temporizador finalice, seleccione  y arrastre el dedo fuera del círculo grande para detener la alarma.

➤ Usar el reloj del escritorio

El reloj del escritorio muestra el tiempo, la fecha y la hora actuales.


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj** → **Despertador**.
- 2 Seleccione  para ver el despertador en pantalla completa.
- 3 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.
- 4 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Ocultar barra de estado	Permite ocultar o mostrar la barra de estado.
Fondo de pantalla	Permite seleccionar una imagen de fondo para el despertador.
Visual de Hora/Calendario	Permite mostrar el calendario.

Opción	Función
AccuWeather	Permite mostrar el tiempo en su ubicación actual. Además, puede seleccionar las unidades de temperatura y definir el reloj para que la información meteorológica se actualice automáticamente.
Brillo	Permite ajustar el brillo de la pantalla.
Dock	Permite modificar los ajustes para utilizar un dock del escritorio con el dispositivo.

Descargas

Aprenda a administrar registros de los archivos descargados desde la Web o el correo electrónico.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Descargas**.
- 2 Seleccione una categoría de descarga.
- 3 Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y seleccione .


Dropbox

Aprenda a utilizar el servicio de almacenamiento en nube de Dropbox para guardar y compartir sus archivos con otras personas. Al guardar los archivos en la carpeta Dropbox, su dispositivo se sincroniza automáticamente con el servidor web y otros equipos que tengan instalado Dropbox.


› Activar Dropbox

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Dropbox** → **Iniciar**.
- 2 Seleccione **Ya soy usuario de Dropbox**.
Si es un usuario nuevo, seleccione **Soy nuevo en Dropbox** para crear una cuenta.
- 3 Introduzca una dirección de correo electrónico y una contraseña, y después seleccione **Iniciar sesión**.
- 4 Seleccione **Siguiente**.
- 5 Seleccione **Activar** para cargar fotos y vídeos capturados por la cámara en el dispositivo automáticamente.

› Cargar archivos en la carpeta Dropbox

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Dropbox**.
- 2 Seleccione  → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**.
- 3 Seleccione archivos.
- 4 Seleccione **Dropbox** → una carpeta.
- 5 Seleccione **Cargar**.
Los archivos de esta carpeta se añadirán al servidor web y a su equipo de casa.

› Ver un archivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Dropbox** → .
- 2 Seleccione un archivo.

Ayuda

Acceda a la información de ayuda para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ayuda**.
- 2 Seleccione un elemento para ver sugerencias.

Para restablecer las ventanas emergentes de ayuda en caso de haberlas ocultado, toque **Mostrar ventanas emergentes de consejos de ayuda**, y después seleccione elementos.

Mis archivos

Aprenda a acceder a varios tipos de archivos guardados en el dispositivo.

► Formatos de archivo compatibles



El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Sonido	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- No se admiten algunos formatos de archivo, según el software del dispositivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.

› Ver un archivo


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mis archivos**.
- 2 Seleccione una carpeta.
 - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
 - Para regresar al directorio de inicio, seleccione .
- 3 Seleccione un archivo.


Desde la lista de carpetas, pulse la tecla Opción para acceder a las siguientes opciones.

- Para crear carpetas para administrar archivos, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para buscar archivos guardados en su dispositivo, seleccione **Buscar**.
- Para cambiar el modo de visualización, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar los archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para enviar o compartir un archivo con otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para copiar o mover los archivos o carpetas a otra carpeta de archivos, seleccione **Copiar** o **Mover**.
- Para cambiar el nombre de un archivo o una carpeta, seleccione **Cambiar nombre**.
- Para cambiar los ajustes del administrador de archivos, seleccione **Ajustes**.

NFC

El dispositivo le permite leer etiquetas de comunicación a corta distancia (NFC) que contienen información sobre los productos. Asimismo, puede usar esta función para realizar pagos y comprar billetes de transporte o entradas a eventos si descarga las aplicaciones necesarias.

 La batería contiene una antena NFC integrada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.

 Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni recibirá datos.

► Activar la función NFC

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **NFC** y después arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

► Leer información de una etiqueta NFC

Luego de activar la función NFC, el dispositivo leerá información de productos cuando lo coloque cerca de una etiqueta NFC. La información de la etiqueta se mostrará en su pantalla.

► Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse con el servicio de pagos móviles. Para registrarse o recibir detalles acerca de este servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

- 1 Junte la parte trasera del dispositivo con el lector de tarjetas NFC.
- 2 Cuando se le solicite, introduzca su PIN y junte el dispositivo con el lector de tarjetas NFC (si es necesario).


► Enviar datos mediante Android Beam

Con la función Android Beam, puede enviar datos, tales como páginas web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.


- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **NFC**.
- 2 Arrastre el interruptor **Android Beam** hacia la derecha.
- 3 Abra una página web o seleccione un elemento desde la aplicación que corresponda.
- 4 Junte la parte trasera de su dispositivo con la parte trasera del otro dispositivo.
- 5 Toque la pantalla de su dispositivo.
Los datos de su dispositivo se enviarán y se podrán visualizar en la pantalla del otro dispositivo.


► Enviar datos mediante S Beam

Gracias a la función S Beam puede enviar datos, tales como, música, vídeos, imágenes y documentos.

 No enviar datos con derechos de propiedad intelectual protegidos mediante S Beam. Esto podría infringir las leyes de propiedad intelectual. Samsung no se hace responsable por los problemas legales provocados por el uso ilegal de los datos con derechos de propiedad intelectual.

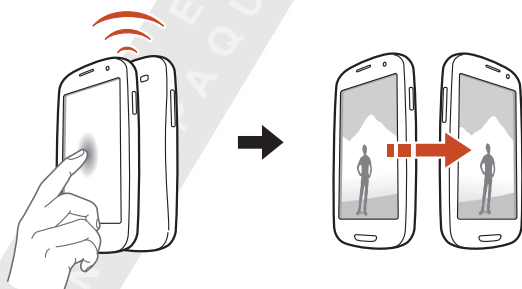

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más ajustes** → **S Beam**.
- 2 Arrastre el interruptor **S Beam** hacia la derecha.
- 3 Ejecute una aplicación que utilice música, vídeos, imágenes o documentos.
- 4 Abra o reproduzca un archivo.
- 5 Junte la parte trasera de su dispositivo con la parte trasera del otro dispositivo.
- 6 Toque la pantalla de su dispositivo.
Los datos de su dispositivo se enviarán y se podrán visualizar en la pantalla del otro dispositivo.



 Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

Búsqueda

Aprenda a buscar datos en el dispositivo o información en Internet.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google**.
- 2 Introduzca una palabra clave y seleccione .
Para buscar datos mediante voz, seleccione  y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
- 3 Seleccione un resultado de la búsqueda.

Kit de herramientas SIM


Utilice una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que esta aplicación tenga otro nombre, en función de la tarjeta USIM o SIM. En la lista de aplicaciones, seleccione **Kit herramientas SIM**.

Voz S

Aprenda a utilizar la función de comando de voz proporcionada por S Voice. Puede marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Si su pronunciación no es clara, si habla en entornos ruidosos o dice palabras ofensivas o coloquiales con acento dialéctico, el dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **S voice**.
- 2 Diga un comando cerca del micrófono.
Para decir un nuevo comando, seleccione .



Puede desactivar los avisos de voz seleccionando .

Ajustes

Acceso a las opciones de Ajustes

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione una categoría de ajustes y, después, una opción.

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar opciones, pulse la tecla Opción.

- **Avanzado:** Permite personalizar los ajustes Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS:** Permite conectarse a un punto de acceso Wi-Fi protegido con un botón WPS.
- **Introducción de PIN de W:** Permite conectarse a un punto de acceso Wi-Fi protegido con un PIN de WPS.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Uso de datos

Realice un seguimiento del uso de sus datos y personalizar el ajuste del límite.

- **Datos móviles:** Permite usar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** Permite establecer un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para utilizar más opciones, pulse la tecla Opción.

- **Itinerancia de datos:** Permite usar conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en s.:** Permite desactivar la sincronización en segundo plano mientras se utiliza una red móvil.
- **Sincronización auto.:** Permite definir el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario, el correo electrónico, los marcadores y las imágenes de redes sociales automáticamente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** Permite ver el uso que hace de los datos mediante Wi-Fi.
- **Puntos de acceso móviles:** Permite buscar y usar la red móvil de otro dispositivo.

Más ajustes

Cambie los ajustes que controlan las conexiones con otros dispositivos o redes.

› Modo avión

Active el Modo avión para desactivar todas las funciones inalámbricas del dispositivo. Solo puede usar las funciones sin red.

› Redes móviles

- **Datos móviles:** Permite usar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Itinerancia de datos:** Permite usar conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.

- **Nombres de punto de acceso:** Permite seleccionar un nombre de punto de acceso (APN) para las redes móviles. Puede añadir o editar nombres de punto de acceso. Para restablecer los ajustes de APN a los valores de fábrica, pulse la tecla Opción y seleccione **Restablecer val pre**.
- **Modo de red:** Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:**
 - **Buscar redes:** Permite buscar y seleccionar una red.
 - **Seleccionar automáticamente:** Permite definir el dispositivo para que seleccione la primera red disponible.

› Zona Wifi y modem USB

- **Zona Wi-Fi:** Permite utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.
- **Modem USB:** Permite utilizar el dispositivo como módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un equipo informático.
- **Modem por bluetooth:** Permite activar la función Anclaje a red Bluetooth para compartir la red móvil con equipos informáticos mediante Bluetooth.
- **Ayuda:** Permite ver información acerca del uso de las funciones de anclaje.

› VPN

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

› NFC

Permite activar la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC que contienen información.

› S Beam

Active la función S Beam para enviar datos tales como música, vídeos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Directo.

› Dispositivos cercanos

- **Uso compartido archivos:** Permite activar la opción para compartir archivos multimedia para que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia del dispositivo.
- **Contenidos compartidos:** Permite compartir contenido con otros dispositivos.
- **Nombre de dispositivo:** Permite introducir un nombre de servidor multimedia para su dispositivo.
- **Lista de dispositivos admitidos:** Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no admitidos:** Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia descargados.
- **Cargar desde otros dispositivos:** Permite aceptar descargas de otros dispositivos.

› AllShare Cast

Active la función AllShare Cast y comparta su pantalla con otras personas.

› Kies mediante Wi-Fi

Conecte el dispositivo a Samsung Kies mediante Wi-Fi.

Modo de pantalla de inicio

Permite seleccionar un modo para la pantalla de inicio (básico o sencillo).

Modo de bloqueo

Permite seleccionar las notificaciones que desea bloquear o permitir notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Volumen:** Permite ajustar el volumen de varios sonidos en su dispositivo.
- **Intensidad de la vibración:** Permite ajustar la intensidad de la vibración.
- **Melodía de dispositivo:** Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibración del dispositivo:** Permite añadir o seleccionar un modo de vibración.
- **Notificaciones predeterminadas:** Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, tales como nuevos mensajes y llamadas perdidas.
- **Sonido y vibración:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía para las llamadas entrantes.
- **Sonidos de teclas:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al introducir números en la pantalla de marcación.
- **Sonidos táctiles:** Permite definir el dispositivo para que suene al seleccionar una opción o aplicación.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar:** Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar la tecla Opción o la tecla Atrás, o al mantener pulsada la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- **Háptico automático:** Permite definir el dispositivo para que vibre al reproducir los sonidos de las aplicaciones descargadas.

Pantalla

Cambie los ajustes para controlar la pantalla y la retroiluminación del dispositivo.

- **Fondos**

- **Pantalla de inicio:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la bloqueada.

- **Indicador LED**

- **Cargando:** Permite encender la luz de servicio mientras se carga la batería.
- **Batería baja:** Permite activar la luz de servicio cuando la batería es baja.
- **Notificaciones:** Permite activar la luz de servicio cuando tenga llamadas perdidas, mensajes o notificaciones.
- **Grabación de voz:** Permite activar la luz de notificación al grabar notas de voz.

- **Modo de pantalla:** Permite seleccionar un modo de pantalla.

- **Dinámico:** Use este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
- **Estándar:** Use este modo para los entornos normales.
- **Natural:** Use este modo para que el tono de la pantalla sea similar al de un TV.
- **Película:** Use este modo para los entornos con poca luz, como un cuarto oscuro.

- **Brillo:** Permite ajustar el brillo de la pantalla.

- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Estancia inteligente:** Permite evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Tipo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Dur ilum teclas p táctil:** Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de las teclas táctiles.
- **Mostrar porcentaje batería:** Permite ver la duración de la batería restante.
- **Auto ajust tono pantalla:** Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.

Almacenamiento

Visualice información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria.



Si formatea la tarjeta de memoria, eliminará permanentemente todos los datos.



La capacidad real disponible de la memoria interna es inferior a la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria.

Ahorro de energía

Permite activar el modo de ahorro de energía y cambiar los ajustes.

- **Ahorro de energía de CPU:** Permite definir el dispositivo para que limite el uso de recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Color de fondo:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo del color de fondo del correo electrónico y de Internet.
- **Desactivar retroalimentación táctil:** Permite evitar que el dispositivo vibre al pulsar la tecla Opción o la tecla Atrás, o al mantener pulsada la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- **Más información sobre ahorro de energía:** Permite ver la información relativa al ahorro de energía.

Batería

Visualice la energía consumida por el dispositivo.

Gestor de aplicaciones

Visualice y administre las aplicaciones de su dispositivo.

Servicios de ubicación

Cambie los ajustes de los servicios de ubicación.

- **Utilizar redes:** Permite utilizar una red Wi-Fi o móvil para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS:** Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
- **Ubicación y búsqueda de Google:** Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de búsqueda y otros servicios de Google.

Pantalla de bloqueo

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo.

- **Bloqueo de pantalla:** Permite activar la función de bloqueo de pantalla.
- **Opciones de pantalla de bloqueo:**



Los ajustes se aplicarán solo si define la opción de bloqueo mediante control deslizante.

- **Accesos directos:** Permite ver y editar accesos directos de aplicaciones en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Animación de información:** Permite mostrar animación de noticias o información de acciones en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Reloj:** Permite mostrar el reloj en la pantalla bloqueada.
- **Reloj dual:** Permite mostrar el reloj dual en la pantalla bloqueada.
- **Clima:** Permite mostrar información del tiempo y cambiar los ajustes de visualización del tiempo.
- **Efecto ondulante:** Permite mostrar el efecto ondulante en la pantalla bloqueada.
- **Texto de ayuda:** Permite mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Acceso rápido a Cámara:** Permite definir el dispositivo para que se inicie la cámara al mantener pulsada la pantalla y girar el dispositivo con la pantalla bloqueada.

- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo:** Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir Comando Despierta:** Permite definir el comando de activación para iniciar la aplicación S Voice o realizar una acción específica.
- **Información propietario:** Permite introducir la información que aparece en la pantalla bloqueada.

Seguridad

- **Cifrar dispositivo:** Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Debe introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, puesto que puede tardar más de una hora en cifrar sus datos.

- **Cifrar tarjeta SD externa:**

- **Cifrar:** Permite cifrar archivos al guardarlos en una tarjeta de memoria.
- **Cifrado completo:** Permite cifrar todos los archivos en una tarjeta de memoria.
- **Excluir los archivos multimedia:** Permite cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria, excepto los archivos multimedia.



Si restablece el dispositivo con la configuración de fábrica con este ajuste habilitado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Desactive este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** Permite controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en sus cuentas Samsung y Google.
 - **Registro de cuenta:** Permite añadir o ver las cuentas de Samsung y Google.
 - **Utilizar redes:** Permite autorizar la recolección de datos de ubicación y ubicar el dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi y redes móviles.
- **Alerta de cambio de SIM:** Alerta de cambio de SIM: permite activar la función Localizar mi móvil.
- **Pág web Buscar mi móvil:** Permite acceder al sitio Web de SamsungDive (www.samsungdive.com). Puede rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado en el sitio Web de SamsungDive.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** Permite bloquear la tarjeta SIM o USIM. Para utilizar el dispositivo con la tarjeta SIM o USIM, deberá introducir el PIN.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** Permite cambiar el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** Permite mostrar las contraseñas a medida que las ingresa.
- **Administradores de dispositivos:** Permite ver los administradores que ha aprobado para el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al suyo.
- **Fuentes desconocidas:** Permite definir el dispositivo para que instale aplicaciones descargadas desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá instalar aplicaciones descargadas de Play Source.
- **Credenciales de confianza:** Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de las aplicaciones.

- **Instal desde almac dispositivo:** Permite instalar certificados cifrados que se han guardado en el almacenamiento USB del dispositivo.
- **Borrar credenciales:** Permite borrar las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de idioma y de introducción de texto.


› Idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla.

› Predeterminado

Seleccione un método de entrada de texto.

› Dictado voz Google

Active la función de entrada de voz de Google para introducir texto por voz. Para cambiar los ajustes de entrada de voz, seleccione .

- **Elegir idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas de entrada para el reconocimiento de voz de Google.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Permite evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en entradas de voz.
- **Reconocimiento sin conexión:** Permite descargar e instalar los datos de idioma para utilizar la salida de voz fuera de línea.

› Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, seleccione .

- **Tipos teclados verticales:** Permite seleccionar un tipo de teclado.
- **Idioma de entrada:** Permite seleccionar los idiomas de entrada de texto que desea utilizar con el teclado.

- **Texto predictivo:** Permite activar el modo XT9 para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También se pueden personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Introducción continua:** Permite introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Teclado de desplazamiento:** Permite alternar entre los modos de entrada de texto arrastrando el dedo hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Manuscrito:** Permite activar el modo manuscrito. También permite personalizar los ajustes del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Entrada de voz:** Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz.
- **Uso de mayúsculas aut.:** Permite colocar automáticamente en mayúsculas la primera letra de una oración.
- **Autopuntuar:** Permite insertar automáticamente signos de puntuación siempre que sea necesario.
- **Vista previa de caracteres:** Permite definir el dispositivo para mostrar una vista previa de las letras que escriba.
- **Vibración al tocar teclas:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Sonido al tocar teclas:** Permite definir el dispositivo para que suene al tocar una tecla.
- **Tutorial:** Permite ver el tutorial para usar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung con la configuración de fábrica.

➤ Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

➤ Búsqueda de voz

El reconocimiento de voz de Google cuenta con las opciones siguientes:


- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **Salida de voz:** Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas en resultados de búsqueda de voz.
- **Reconocimiento sin conexión:** Permite descargar e instalar los datos de idioma para utilizar la salida de voz fuera de línea.

El reconocimiento de voz de Samsung cuenta con las opciones siguientes:

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla inicio:** Permite iniciar la aplicación S Voice pulsando dos veces la tecla Inicio.
- **Usar datos de ubicación:** Permite utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocult palabras ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas en resultados de búsqueda de voz.
- **Ayuda:** Permite ver información sobre el uso de la aplicación S Voice.
- **Acerca de:** Permite ver la información de la versión.
- **Com voz para aplic:** Permite definir el dispositivo para que reconozca los comandos de voz para controlar el dispositivo. Se pueden seleccionar las funciones que se deben controlar con los comandos de voz.
- **Iniciación automática de altavoz:** Permite activar automáticamente el altavoz al realizar una llamada con la aplicación S Voice.
- **Mostrar cuerpo del mensaje:** Permite ver el texto de un nuevo mensaje recibido en el Modo de conducción.

- **Comando para "Despertar":** Permite iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras se utiliza la aplicación S Voice.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo:** Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir Comando para Despertar:** Permite definir el comando de activación para iniciar la aplicación S Voice o realizar una acción específica.
- **Comprobar eventos perdidos:** Permite ver llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar la aplicación S Voice pulsando el botón del auricular.
- **Dirección de casa:** Permite introducir la dirección del domicilio para utilizarla en la aplicación S Voice.
- **Iniciar sesión en Facebook:** Permite introducir la información de la cuenta de Facebook.
- **Inicie sesión en Twitter:** Permite introducir la información de la cuenta de Twitter.

➤ Salida de texto a voz

- **Motor TTS preferido:** Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, seleccione .
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar una velocidad para la función TTS.
- **Escuchar un ejemplo:** Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Modo de conducción:** Permite activar el modo de conducción para proporcionar notificaciones perceptibles de llamadas entrantes, mensajes o detalles de eventos.

➤ Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad del cursor del ratón o de la almohadilla conectados al dispositivo.

Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite restaurar sus ajustes y los datos de sus aplicaciones cuando debe volver a instalar una aplicación.
- **Restablecer datos de fábrica:** Permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica en el dispositivo y eliminar todos los datos.

Añadir cuenta

Permite añadir sus cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Movimiento

Permite activar la función de movimiento y cambiar los ajustes que controlan la función de reconocimiento de movimiento en su dispositivo.

- **Llamada directa:** Permite realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Alerta inteligente:** Permite definir el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
- **Toque dos veces para ir al principio:** Permite pasar a la parte superior de una lista de contactos o mensajes de correo electrónico al tocar dos veces el dispositivo.
- **Incline para ampliar:** Permite utilizar un movimiento de inclinación para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes o navega por páginas Web.

- **Desplazar para mover icono:** Permite mover un elemento a otra página al mantenerlo pulsado y después deslizar el dispositivo hacia la izquierda o derecha.
- **Desplazar para examinar imágenes:** Permite desplazarse a lo largo de una imagen deslizando el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.
- **Agite para actualizar:** Permite agitar el dispositivo para buscar dispositivos Bluetooth o dispositivos Kies air.
- **Gire para silenciar/pausar:** Permite silenciar las melodías, pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM al colocar el dispositivo boca abajo.
- **Ajustes de sensibilidad:** Permite ajustar la velocidad de reacción para cada movimiento.
- **Más información sobre movimientos:** Permite ver el tutorial para controlar los movimientos.
- **Despl palma para capturar:** Permite capturar una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Toque de palma para silenciar/pausar:** Permite pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM al tocar la pantalla con la palma de la mano.
- **Más información sobre movimiento manual:** Permite ver el tutorial para controlar los movimientos de la mano.

Accesorio

Cambie los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock:** Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido cuando este se conecte a un dock del escritorio y se quite de este.
- **Modo salida de audio:** Permite utilizar el altavoz del dock cuando su dispositivo esté conectado a un dock de su escritorio.

- **Pantalla de inicio de escritorio:** Permite definir el dispositivo para que exhiba el reloj de escritorio cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio:** Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizarlo al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI.



Algunos dispositivos podrían no admitir los ajustes de sonido envolvente.

- **Aplicaciones de audio:** Permite definir el dispositivo para que muestre las aplicaciones disponibles al conectar un auricular al dispositivo.

Fecha y hora

Cambie los ajustes para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** Permite recibir información de la hora de la red y actualizar la fecha y la hora automáticamente.
- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática:** Permite recibir información sobre la zona horaria de la red al moverse por zonas horarias.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite seleccionar una zona horaria.
- **Usar formato de 24 Horas:** Permite mostrar la hora en formato 24 horas o en formato 12 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para aquellas personas con discapacidades físicas. Cambie los ajustes para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las funciones del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera pantalla:** Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con TalkBack.
- **Respuesta/fin. Llamada:**
 - **Tecla de respuesta:** Permite definir al dispositivo para que responda llamadas pulsando la tecla de Inicio.
 - **Tecla de encendido finaliza llamada:** Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.
- **Acceso directo de accesibilidad:** Permite añadir un acceso directo a los ajustes de accesibilidad que aparece al mantener pulsada la tecla Encendido.
- **TalkBack:** Permite activar TalkBack, que proporciona respuesta de voz.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Colores negativos:** Permite invertir los colores de visualización para mejorar la visibilidad.
- **Mejorar accesibilidad web:** Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web de modo que el contenido Web sea más accesible.
- **Audio mono:** Permite activar el sonido monofónico al escuchar audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** Permite silenciar todos los sonidos del dispositivo.
- **Retraso de mantener pulsado:** Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.

Opciones de desarrollador

Permite activar y cambiar los ajustes para el desarrollo de aplicaciones.

- **Contraseña de la copia de seguridad en el escritorio:** Permite definir una contraseña para proteger los datos de copia de seguridad.
- **Permanecer activo:** Permite definir la pantalla para que permanezca encendida mientras se carga la batería.
- **Proteger tarjeta SD:** Permite solicitar una confirmación al leer datos de una tarjeta de memoria.
- **Depuración de USB:** Permite activar el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a un equipo informático con un cable USB.
- **Permitir ubicaciones falsas:** Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.
- **Seleccione una aplicación para depurarla:** Permite seleccionar aplicaciones para depurar y evitar errores al pausar la depuración.
- **Esperar al depurador:** Permite evitar que la aplicación seleccionada se cargue hasta que el depurador esté listo.
- **Mostrar toques:** Permite mostrar el cursor al tocar la pantalla.
- **Mostrar ubicación cursor:** Permite mostrar las coordenadas y huellas del cursor al tocar la pantalla.
- **Mostrar límites de diseño:** Permite mostrar los límites.
- **Mostrar actualizaciones de vista GPU:** Permite definir la pantalla para que parpadeen las áreas actualizadas con GPU.
- **Mostrar actualizaciones de pantalla:** Permite definir áreas de destello cuando se actualizan.
- **Escala animación ventana:** Permite seleccionar una velocidad para abrir y cerrar ventanas emergentes.

- **Escala de animación de transición:** Permite seleccionar una velocidad para alternar entre pantallas.
- **Escala de duración de animación:** Permite seleccionar el tiempo de duración de las ventanas emergentes.
- **Desactivar superposiciones de hardware:** Permite ocultar las superposiciones de hardware.
- **Forzar renderización GPU:** Permite utilizar aceleración de hardware 2D para mejorar el rendimiento gráfico.
- **Modo estricto:** Permite definir el dispositivo para que la pantalla emita destellos cuando las aplicaciones llevan a cabo operaciones de larga duración.
- **Mostrar uso de CPU:** Permite obtener una lista de los procesos activos.
- **Perfil de renderización GPU:** Permite comprobar el tiempo de renderización del GPU.
- **Activar rastros:** Permite capturar rastros del rendimiento de las aplicaciones y el sistema.
- **No mantener actividades:** Permite finalizar una aplicación en ejecución al iniciar una nueva aplicación.
- **Limitar procesos en segundo plano:** Permite limitar el número de procesos que se pueden ejecutar en segundo plano.
- **Mostrar todos los ANR:** Permite definir el dispositivo para que le notifique de las aplicaciones que no responden y que se están ejecutando en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Visualice información acerca del dispositivo, tal como el número de modelo y la versión.



Puede descargar e instalar actualizaciones del firmware con el servicio de firmware en el aire (FOTA). Para buscar actualizaciones del firmware, seleccione **Actualización de software** → **Actualizar**.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice Bloquear tarjeta SIM .
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN 2	Al acceder a un menú que requiere el PIN 2, debe introducir el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo aún responde y hay una aplicación congelada, cierre la aplicación con el administrador de tareas. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsada la tecla Encendido durante 8-10 segundos.

Si el problema continúa, restablezca los datos de fábrica. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para conocer las instrucciones correctas de desecho).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede calentarse cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener la suficiente memoria y carga de batería disponible para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM del dispositivo utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de estaciones de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Algunos archivos de música podrían no reproducirse en el dispositivo por varios motivos. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de que el ordenador tenga instalado Windows XP Service Pack 3 o superior.
- Asegúrese de que el ordenador tenga instalado Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superior.

Información sobre seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.

- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perforé la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de las baterías y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo solo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos, o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

El dispositivo puede interferir con equipos automotrices.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar en forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibir las.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.

- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidentes de tránsito o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tránsito de poca importancia en el que nadie parezca herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame al número designado para informar este tipo de situaciones.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire.

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Guarde el dispositivo solo sobre superficies planas.

Si se cae, el dispositivo puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda usar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un auto).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares.

- El dispositivo podría rayarse o funcionar en forma incorrecta.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca.

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionados de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos.



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.
- Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o en objetos cercanos.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si necesita reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes.

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseché el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechoso o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.

- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto.



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio,

cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad.

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUCIONAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

CON PIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Índice

- administrador de archivos 139
- ahorro de energía 20, 151
- ajustes 144
- alarmas 135
- AllShare Cast 122
- AllShare Play 123
- Android Beam 141
- aplicaciones
 - cerrar 38
 - descargar 37
 - desinstalar 37
 - iniciar 36
 - organizar 36
 - tareas múltiples 38
- batería
 - cargar 17
 - insertar 15
- bloqueo automático 53
- bloqueo del dispositivo 41
- Bluetooth 128
- calculadora 134
- cámara
 - cambiar los ajustes de la cámara 73
 - cambiar los ajustes de la videocámara 77
 - grabación de vídeos 75
 - tomar fotografías 69
- códigos de acceso 165
- conectividad
 - AllShare Play 123
 - Bluetooth 128
 - compartir redes móviles 126
 - conexiones a VPN 131
 - conexiones GPS 130
 - conexiones USB 116
 - NFC 140
 - Wi-Fi 118
- conexiones a VPN 131
- conexiones USB
 - como dispositivo multimedia 117
 - como módem inalámbrico 127
 - como un dispositivo de cámara 117
 - con el Reproductor de Windows Media 117
 - con Samsung Kies 116
- contactos
 - buscar 93
 - copiar/mover 95
 - crear 93
 - crear grupos 95
 - definir marcación rápida 94
 - importar/exportar 96
- cronómetro 136
- desembalar 11

fotografías

tomar 69

ver 82

función de las teclas 14

galería 82

Google Latitude 108

Google Mail 61

Google Maps 108

iconos indicadores 31

Internet 103

introducción de texto

con el teclado Samsung 45

con entrada de voz de

Google 45

copiar y pegar 47

llamadas

en espera 55

marcación rápida 94

realizar 48

realizar llamadas

internacionales 49

realizar llamadas múltiples
(multiconferencia) 51

rechazar 49

reenviar 54

restringir 54

utilizar opciones durante una
llamada 50, 51

ver registros 55

llamadas múltiples

(multiconferencia) 51

localizar mi móvil 43

mapas

buscar ubicaciones 109

compartir ubicaciones 108

obtener direcciones 109

usar la navegación 110

mensajes

acceder al buzón de voz 61

enviar correo

electrónico 64

enviar Google Mail 62

enviar multimedia 60

enviar texto 59

ver correo electrónico 64

ver Google Mail 62

ver multimedia 61

ver registros 55

ver texto 61

modem

mediante Bluetooth 128

mediante USB 127

mediante Wi-Fi 126

modo avión 23

modo FDN 53

modo silencio 39

navegador Web 103

NFC 140

pantalla

ajustes 149

brillo 40

fondos 40

idioma 39

tipo de fuente 40

pantalla de inicio

añadir paneles 34

eliminar elementos 34

eliminar paneles 34
mover elementos 33
usar el panel de
notificaciones 32
uso de widgets 35

pantalla táctil
bloquear/desbloquear 30
uso 24

Play Store 111

Radio FM 89

reloj mundial 135

reproductor de música 85

reproductor de vídeo 79

Samsung Apps 112

S Beam 142

sonido
ajustes 148
melodía de llamada 39
tonos táctiles 39
volumen del dispositivo 39

tarjeta de memoria
formatear 22
insertar 21
quitar 22

tarjeta SIM/USIM
bloquear 43
insertar 15

temporizador 136

tonos táctiles 39

vídeos
cargar en YouTube 114
grabar 75
reproducir 84

Wi-Fi 118

YouTube 113

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Samsung Kies desde el sitio Web de Samsung (www.samsung.com/kies) e instálela en su ordenador.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.