



Refrigerator mode d'emploi

Français

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.







Appareil autonome





informations relatives à la sécurité

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Avant de mettre l'appareil en route, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver en lieu sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins pour lesquelles il a conçu, comme décrit dans ce mode d'emploi. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf sous la surveillance ou sur les conseils d'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les avertissements et les consignes de sécurité importantes indiqués dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et situations possibles. Il est de votre responsabilité d'utiliser, d'installer, d'entretenir et d'utiliser votre appareil en faisant preuve de bon sens, de prudence et d'attention.
- Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre réfrigérateur peuvent légèrement différer de celles décrites dans ce manuel, et il se peut que les signaux d'avertissement ne soient pas tous applicables. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, contactez votre centre de service le plus proche ou trouvez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants et précautions :

 AVERTISSEMENT	Dangers ou pratiques à risque pouvant entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.
 MISE EN GARDE	Dangers ou pratiques à risque pouvant entraîner des blessures corporelles mineures ou des dégâts matériels.
	Ne PAS essayer.
	Ne PAS démonter.
	Ne PAS toucher.
	Suivre attentivement les instructions.

	Débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale.
	S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
	Téléphoner au centre de service pour demander de l'aide.
	Remarque.

Ces signaux d'avertissement ont pour but d'éviter les blessures sur vous et votre entourage. Respectez-les soigneusement.
Après avoir lu cette section, conservez-la en lieu sûr pour référence ultérieure.

Avis CE

Ce produit a été conçu pour être conforme avec la Directive relative au matériel électrique (2006/95/CE), la Directive relative à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et la Directive relative aux exigences en matière de rendement énergétique (96/57/CE) de l'Union Européenne.



SIGNAUX D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION



- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veuillez à ce qu'aucune pièce du circuit de réfrigération ne soit endommagée.

- Une fuite de réfrigérant hors des tuyauteries pourrait provoquer un incendie ou une blessure oculaire. Si une fuite est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'incendie et aérez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes.

- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable en cas de fuite du circuit de réfrigération, il convient d'installer l'appareil dans une pièce dont la taille dépend de la quantité de réfrigérant utilisée.
- Ne mettez jamais en route un appareil montrant de quelconques signes d'endommagement. En cas de doute, consultez votre revendeur. La pièce accueillant le réfrigérateur doit compter 1m³ pour 8g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil. La quantité de réfrigérant dans votre appareil particulier est indiquée sur la plaque d'identification à l'intérieur de l'appareil.



SIGNAUX D'AVERTISSEMENT IMPORTANTES CONCERNANT L'INSTALLATION



- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ni dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
 - La détérioration de l'isolation des pièces électriques peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'exposez pas ce réfrigérateur à la lumière directe du soleil, à la chaleur des poêles, chauffages ou autres appareils.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil et à l'eau (gouttes de pluie).
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise d'alimentation multiple. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur sa propre prise murale, dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque des caractéristiques.
 - Cela permet d'obtenir les meilleures performances et également d'éviter de surcharger les circuits électriques domestiques, ce qui pourrait provoquer un incendie à cause des fils surchauffés.
- Si la prise murale est mal fixée, n'insérez pas la fiche d'alimentation.
 - Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- N'utilisez pas un cordon qui présente des craquelures ou de l'abrasion sur sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Ne tordez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne l'écrasez pas sous des objets lourds.
- Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez franchement en dehors de la prise.
 - La détérioration du cordon peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
 - Les aérosols utilisés à proximité du réfrigérateur peuvent entraîner une explosion ou un incendie.



- Avant d'être utilisé, ce réfrigérateur doit être installé correctement et son emplacement doit être conforme aux instructions du manuel.
- Une fois l'appareil déballé, laissez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - Il y a risque de mort par étouffement si les enfants les enfilent par la tête.
- Branchez la prise d'alimentation dans le bon sens, cordon vers le bas.
 - Si la fiche d'alimentation est branchée à l'envers, le fil peut être coupé et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière du réfrigérateur.

- Lors du déplacement du réfrigérateur, veillez à ne pas emmêler ou endommager le cordon d'alimentation.
 - Sinon, il y a risque d'incendie.
- L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche reste accessible après l'installation.



- Le réfrigérateur doit être relié à la terre.
 - Vous devez relier le réfrigérateur à la terre afin d'éviter toute fuite d'électricité et tout choc électrique provoqué par la fuite du courant depuis le réfrigérateur.
- N'utilisez jamais de tuyaux de gaz, de lignes téléphoniques ou de fil d'éclairage en guise de raccordement à la terre.
 - Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut occasionner un choc électrique.



- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le immédiatement remplacer par le fabricant ou par ses agents techniques.
- Le fusible du réfrigérateur doit être remplacé par un technicien qualifié ou par une société de service.
 - Sinon, il y a risque de choc électrique et de blessure corporelle.



SIGNAUX DE PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION



- Prévoyez suffisamment d'espace pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
 - Si votre réfrigérateur n'est pas de niveau, le système de refroidissement interne peut ne pas fonctionner correctement.
- Préservez les ouvertures de ventilation de l'enveloppe de l'appareil ou de la structure de montage de toute obstruction.
- Après l'installation, attendez 2 heures avant de brancher l'appareil.



SIGNAUX D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION



- Ne branchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne stockez pas d'articles au-dessus de l'appareil.
- Un article pourrait tomber à l'ouverture de la porte et provoquer une blessure corporelle ou des dommages matériels.



SIGNAUX D'AVERTISSEMENT IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION (SUITE)



- Ne posez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
 - En cas de renversement, il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne laissez pas les enfants se pendre à la porte.
 - Sinon, il y a risque de graves blessures corporelles.
- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes sans surveillance et ne laissez pas les enfants pénétrer à l'intérieur du réfrigérateur.
 - Les enfants pourraient être piégés et subir de graves blessures corporelles à cause de la faible température.
- N'insérez pas vos mains dans la zone inférieure située sous l'appareil.
 - Les bordures coupantes pourraient provoquer des blessures.
- Ne laissez pas les enfants monter sur les couvercles des tiroirs.
 - Ceux-ci pourraient casser et représenter un risque de glissade.
- Ne remplissez pas excessivement le réfrigérateur d'aliments.
 - Un article pourrait tomber à l'ouverture de la porte et provoquer une blessure corporelle ou des dommages matériels.
- N'insérez jamais vos doigts ni aucun objet dans l'orifice du distributeur.
 - Sinon, il y a risque de blessures corporelles ou de dégâts matériels.
- Ne stockez aucune substance volatile ou inflammable telle que benzène, diluant, alcool, éther ou gaz de pétrole liquéfié dans le réfrigérateur.
 - Le stockage de ce type de produits peut provoquer des explosions.
- Ne stockez pas de produits pharmaceutiques, de matériel scientifique ou de produits sensibles à la température dans le réfrigérateur.
 - Les produits qui nécessitent des contrôles stricts de la température ne doivent pas être stockés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur, sauf s'ils sont de type recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée dans le réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
 - Ceci pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne touchez pas les parois internes du congélateur ou les produits stockés dans le congélateur avec les mains humides.
 - Cela pourrait provoquer des gelures.
- N'utilisez pas de dispositif mécanique ou autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

- Remplissez le réservoir d'eau et la plaque à glaçons d'eau potable uniquement.



- Ce produit est uniquement conçu pour le stockage d'aliments dans un environnement domestique.
 - Pour qu'elles ne tombent pas, les bouteilles doivent être rangées bien serrées.
 - Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'incendie et aérez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes.
 - N'utilisez que les lampes à DEL fournies par le fabricant ou les techniciens de service.
 - Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas et/ou ne montent pas sur l'appareil.



- Ne démontez pas et ne réparez pas le réfrigérateur vous-même.
 - Cela risquerait de provoquer un incendie, des dysfonctionnements et/ou des blessures corporelles. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter nos agents de service.



- Si vous souhaitez changer les lampes intérieures du réfrigérateur, veuillez contacter nos agents de service.



- En cas de bruit inhabituel, d'odeur de brûlé ou de fumée, débranchez immédiatement l'appareil et contactez votre centre de service le plus proche.
 - Sinon, il y a risque de choc électrique et d'incendie. Préservez les ouvertures de ventilation de l'enveloppe de l'appareil ou de la structure de montage de toute obstruction.
- Si vous rencontrez des difficultés pour changer la lampe, contactez nos techniciens de service.
- Pour les produits équipés d'une lampe à DEL, ne démontez pas le couvercle de la lampe et la lampe à DEL vous-même.
 - Contactez nos techniciens de service.
- En cas de pénétration de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez l'appareil et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
 - Sinon, il y a risque d'incendie.



MISE EN GARDE

SIGNAUX DE PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION



- Si le réfrigérateur est débranché de l'alimentation secteur, vous devez toujours attendre au moins cinq minutes avant de le rebrancher.



- Débranchez la fiche d'alimentation en cas d'orage.
- Si vous vous absentez pendant plus de trois semaines ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le réfrigérateur pendant une période prolongée, vous devez vider et nettoyer le réfrigérateur et débrancher la fiche d'alimentation. Essayez le surplus d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.
 - Ceci évitera la formation d'odeurs et de moisissures.
 - La détérioration de l'isolation pourrait provoquer un incendie.
- Pour obtenir les meilleures performances du produit,
 - Ne placez pas d'aliments trop près des événements de l'arrière de l'appareil, cela pourrait obstruer la libre circulation de l'air dans le compartiment du réfrigérateur.
 - Emballez correctement les aliments ou placez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Ne recongelez pas des aliments qui ont été décongelés.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment du congélateur. Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
 - Le verre pourrait se briser à cause de la congélation du contenu et provoquer une blessure corporelle et des dégâts matériels.
- Ne changez pas la fonctionnalité et ne modifiez pas le réfrigérateur.
 - Le fait de faire des changements ou des modifications pourrait provoquer des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels. Aucun changement et aucune modification effectués par un tiers sur cet appareil prêt à utiliser n'est couvert par le service de garantie de Samsung, et Samsung ne peut être tenu pour responsable des problèmes de sécurité et des dégâts occasionnés par des modifications effectuées par des tiers.
- N'obstruez pas les aérations.
 - Les aérations sont obstruées, en particulier par un sac en plastique, le réfrigérateur pourrait refroidir à l'excès. Si cette période de refroidissement dure trop longtemps, le filtre à eau pourrait casser et provoquer une fuite d'eau.
 - Ne placez pas de nouvel aliment destiné à être congelé à proximité d'aliments déjà congelés.
- Veuillez respecter les délais de stockage et les dates de péremption des aliments congelés.
- Remplissez le réservoir d'eau et la plaque à glaçons d'eau potable uniquement.
- Ne placez pas d'aliments dans le réfrigérateur de façon hasardeuse.
 - Les aliments ne seraient pas correctement refroidis.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto.

- Système hermétiquement fermé.
- Ne libérez pas de gaz dans l'atmosphère.
- Type de réfrigérant : R-134a Quantité : 0,18 kg
Potentiel de réchauffement global (PRG) = 1300



- En cas d'immersion de l'appareil suite à une inondation, coupez immédiatement l'alimentation et contactez votre centre de service le plus proche.



MISE EN GARDE

SIGNAUX DE PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN



- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
 - Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.
 - Il y a un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne vaporisez pas de produits de nettoyage directement sur l'écran.
 - Les caractères imprimés sur l'écran pourraient être effacés.



- Retirez tous les corps étrangers et les poussières des broches de la fiche d'alimentation. Toutefois, n'utilisez pas de chiffon humide ou mouillé pour nettoyer la fiche d'alimentation, retirez tout corps étranger ou poussière des broches de la fiche d'alimentation.
 - Sinon, il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.



- Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer ou d'effectuer un entretien.



AVERTISSEMENT

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LA MISE AU REBUT



- Veillez à ce qu'aucun tuyau de l'arrière de l'appareil ne soit endommagé avant la mise au rebut.
- Le réfrigérant utilisé est le R600a ou R134a. Consultez l'étiquette du compresseur située à l'arrière ou l'étiquette des caractéristiques située à l'intérieur de l'appareil pour savoir quel est le réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur. Si ce produit contient du gaz inflammable (Réfrigérant R600a), contactez vos autorités locales pour en savoir plus sur l'élimination sécurisée de ce produit. Le Cyclopentane est utilisé comme gaz de remplissage du matériau d'isolation. Les gaz du matériau d'isolation nécessitent une procédure d'élimination spécifique. Veuillez contacter vos autorités locales pour en savoir plus sur l'élimination écologique de ce produit. Veillez à ce qu'aucun tuyau de l'arrière de l'appareil ne soit endommagé avant l'élimination. Les tuyaux pourraient se casser dans l'espace ouvert.



• Si l'appareil contient du réfrigérant isobutane (R600a), notez qu'il s'agit d'un gaz naturel à haute compatibilité environnementale mais toutefois inflammable. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit de réfrigération ne soit endommagée.

- Lorsque vous éliminez ce réfrigérateur ou un autre, retirez les portes/joints de portes et les taquets de façon à ce que les jeunes enfants ou les animaux ne puissent pas être piégés à l'intérieur. Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas rentrer facilement à l'intérieur. Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil éliminé.
- Veuillez éliminer l'emballage de ce produit de façon écologique.



CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE UTILISATION CORRECTE



• En cas de panne de courant, contactez l'agence locale de votre fournisseur

d'électricité et demandez combien de temps va durer la coupure.

- La plupart des pannes de courant résolues dans l'heure ou dans les deux heures n'affecteront pas les températures du réfrigérateur. Toutefois, vous devez minimiser le nombre d'ouvertures des portes pendant la coupure de courant.
- Si la panne de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments congelés.
- Si des clés sont fournies avec le réfrigérateur, elles doivent être conservées hors de portée des enfants et ne pas se situer dans le voisinage de l'appareil.
- Il se peut que l'appareil ne fonctionne pas de façon

cohérente (la température peut augmenter dans le réfrigérateur) s'il se trouve pendant une période prolongée dans une pièce dont la température est inférieure à la plage des températures pour laquelle l'appareil est conçu.

- Ne stockez pas d'aliments qui se détériorent vite à basse température, comme les bananes ou melons.
- Votre appareil est exempt de givre, ce qui signifie qu'il est inutile de le dégivrer manuellement. Le dégivrage se fera automatiquement.
- La hausse de température qui survient lors du dégivrage est conforme aux exigences des normes ISO. Mais si vous souhaitez éviter une hausse exagérée de la température des aliments congelés pendant le dégivrage de l'appareil, enveloppez les aliments congelés dans plusieurs couches de papier journal.
- Toute hausse de la température des aliments congelés pendant le dégivrage peut écourter leur durée de stockage.

Conseils pour économiser l'énergie

- N'installez pas le réfrigérateur à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur (cuisinières, radiateurs, etc...).
- Ne stockez pas d'aliments et de boissons chaudes dans le réfrigérateur, laissez-les d'abord refroidir à température ambiante.
- Ouvrez la porte du réfrigérateur aussi brièvement que possible.
- Nettoyez l'arrière du réfrigérateur une fois par an à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse. La poussière augmente la consommation d'énergie.
- Ne réglez pas une température plus basse que nécessaire.
- Pour décongeler des aliments congelés, placez-les dans le réfrigérateur. La basse température des aliments congelés sera utilisée pour refroidir le réfrigérateur.
- Veillez à laisser suffisamment de dégagement d'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur. N'obstruez pas les aérations.
- Prévoyez un dégagement à droite, à gauche, au dos et sur le dessus lors de l'installation. Cela aidera à réduire la consommation d'énergie et réduira votre facture d'électricité.

table des matières

INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.....	7
UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.....	8
ANNEXE	12

installation de votre réfrigérateur



PRÉPARATION À L'INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Félicitations pour l'achat de ce réfrigérateur Samsung. Nous espérons que vous apprécierez les fonctions de pointe et l'efficacité qu'offre ce nouvel appareil.

- Avant toute utilisation, ce réfrigérateur doit être installé correctement et dans un lieu approprié, conformément aux instructions du manuel.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il est décrit dans ce mode d'emploi.
- Nous vous conseillons fortement de faire réaliser toute réparation par un technicien qualifié.
- Éliminez les matériaux d'emballage de ce produit de façon écologique.

Sélection du meilleur emplacement pour le réfrigérateur

- Un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Un emplacement dont la surface au sol est plane.
- Un emplacement avec suffisamment d'espace pour que les portes du réfrigérateur s'ouvrent facilement.
- Laissez suffisamment d'espace pour la circulation de l'air du système de refroidissement interne. Si le réfrigérateur ne bénéficie pas d'un espace suffisant, le système de refroidissement interne peut ne pas fonctionner correctement.

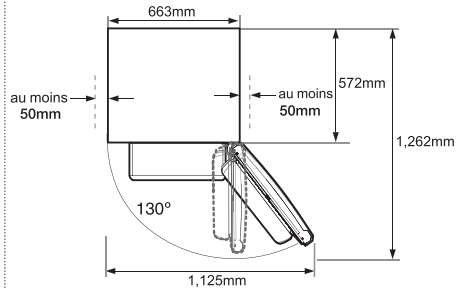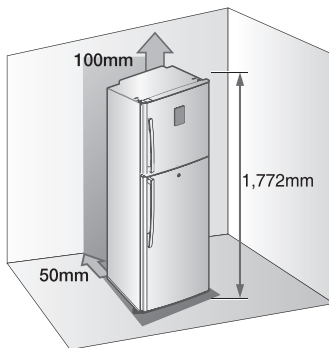

* Le schéma ci-dessus illustre un modèle RT45G.

Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur
RT41G/H/J/K/L	670	698	1,687
RT41R	670	660	1,687
RT41TU	686	662	1,682
RT45G/H/J/K/L	670	698	1,772
RT45R	670	660	1,772
RT45TU	686	662	1,767



• La hauteur du produit peut être différente en fonction du modèle.

- Prévoyez un dégagement à droite, à gauche, au dos et sur le dessus lors de l'installation. Cela aidera à réduire la consommation d'énergie et réduira votre facture d'électricité.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu dont la température est inférieure à 10°C.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, débranchez et rangez proprement le cordon d'alimentation. Sécurisez également l'étagère en verre et les portes à l'aide de ruban adhésif.



MISE EN GARDE

Lors de l'installation, de l'entretien ou du nettoyage du réfrigérateur, tirez celui-ci en le laissant bien droit et poussez-le en le laissant bien droit une fois le travail terminé. Assurez-vous que votre sol est capable de supporter un réfrigérateur plein.

MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR

Si l'avant de l'appareil est légèrement plus élevé que l'arrière, la porte s'ouvre et se ferme plus facilement. Faites pivoter les pieds de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la hauteur.




MISE EN GARDE

Pour le fonctionnement de la sécurité et éviter la chute réfrigérateur plus, Ne retirez pas le pied avant de cet appareil.


Cas 1) L'appareil penche à gauche.

- Faites pivoter le pied de réglage de gauche dans le sens de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

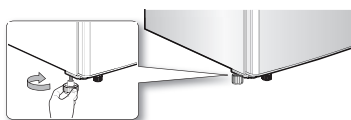


Cas 2) L'appareil penche à droite.

- Faites pivoter le pied de réglage de droite dans le sens de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

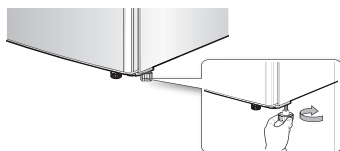

Standtable

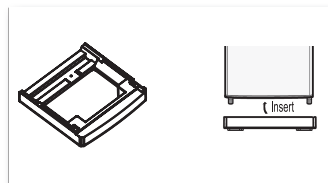

NOTE : Standtable est utilisé comme base de réfrigérateurs et de certains pays, lorsque utilisation standtable nous ne pouvons pas tourner le ajuster la jambe et il n'y a pas de pied Front dans ce modèle. (Il n'ya pas de Standtable selon le modèle).


utilisation de votre réfrigérateur

RÉGLAGE DE LA MOLETTE DES TEMPÉRATURES (Type A)




FROID MAXI

Tournez la molette des températures jusqu'à **COLDEST** si vous souhaitez stocker beaucoup d'aliments dans le réfrigérateur/ congélateur ou fabriquer des glaçons dans le congélateur, ou si vous avez besoin d'une congélation accélérée dans le congélateur.




Normal

Si vous souhaitez conserver un mode normal pour la réfrigération ou la congélation, tournez la molette des températures jusqu'au point du milieu, entre **COLDEST** et **COLD**.




Froid

Si vous ne souhaitez stocker qu'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur ou le congélateur, tournez la molette des températures jusqu'à **COLD**.



- Si la température de la pièce où se trouve le réfrigérateur est inférieure à 5°C, réglez la molette des températures sur **COLD**. La température du réfrigérateur étant affectée par la température environnante, elle sera inférieure à la valeur de réglage.
- En plus des réglages par la molette mentionnés ci-dessus, si vous souhaitez augmenter ou réduire le refroidissement, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour atteindre la température souhaitée.
- Si vous devez congeler une grande quantité d'aliments, réglez la température du congélateur sur **COLDEST** au moins 24 heures à l'avance.

CONTRÔLE DU PANNEAU DE COMMANDE (TYPE B)

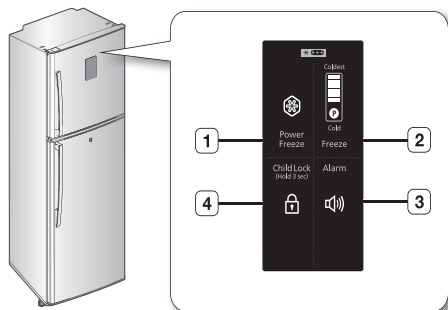


3 Alarm	L'alarme retentira si la porte du réfrigérateur reste ouverte plus de deux minutes. Pour annuler l'alarme, touchez à nouveau le bouton Alarm .
4 Child Lock	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de verrouillage enfant en touchant ce bouton pendant 3 secondes.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE (TYPE B)

Congélation accélérée

Touchez le bouton **Power Freeze** pour activer la congélation accélérée. Le voyant de congélation accélérée s'allume et le réfrigérateur réduit le délai nécessaire à la congélation des produits dans le congélateur. La congélation accélérée sera activée pour 72 heures. La congélation accélérée se désactive automatiquement. Lorsque le processus de congélation accélérée est terminé, le voyant de congélation accélérée s'éteint et le congélateur revient au réglage de température antérieur. Lorsque vous utilisez ce mode, la consommation d'énergie augmente. Pour désactiver la congélation accélérée, touchez à nouveau le bouton **Power Freeze**.



- Si vous devez congeler une grande quantité d'aliments, activez la congélation accélérée au moins 24 heures à l'avance.

Congélation

Touchez le bouton **Freeze** pour indiquer la température de congélation désirée, dans une plage de -15 °C à -22 °C. La température par défaut est de -20 °C et à chaque fois que vous touchez le bouton **Freeze**, la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température choisie.




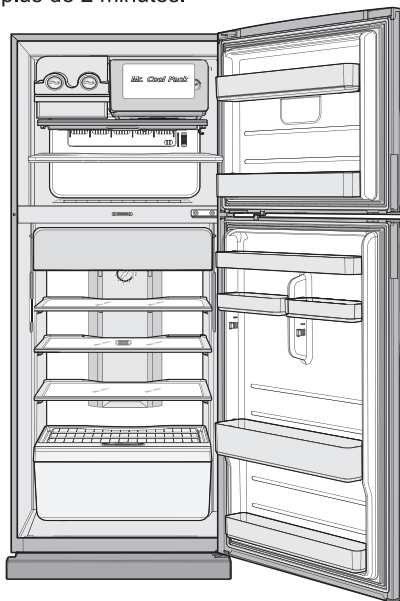
1 Congélation accélérée	Réduit le délai nécessaire à la congélation des produits dans le congélateur. Cette fonction est utile si vous devez congeler rapidement des aliments qui se détériorent facilement ou si la température du congélateur a considérablement augmenté (par exemple, si la porte est restée ouverte, etc.).
2 Congélation	Vous pouvez régler le congélateur sur la température de votre choix. La température du congélateur peut être ajustée depuis un faible refroidissement jusqu'à un refroidissement élevé.




Réglage de la régulation de la température du réfrigérateur.

Quand vous voulez régler la température du réfrigérateur, voir page 8.

-  • Si la température de la pièce où se trouve le réfrigérateur est inférieure à 5 °C, réglez la fonction **Freeze** au minimum. La température du réfrigérateur étant affectée par la température environnante, elle sera inférieure à la valeur de réglage.
- L'alarme du réfrigérateur retentira si la porte du réfrigérateur reste ouverte plus de 2 minutes.



-  Certaines pièces illustrées peuvent différer de votre réfrigérateur, en fonction du modèle et des options.


FABRICATION DE GLAÇONS

Type basculable (selon modèle)


1. Remplissez la plaque à glaçons avec de l'eau en évitant tout débordement.




2. Glissez le tiroir sur l'étagère.



3. Retirez les glaçons de la plaque en basculant les manettes de la plaque. Assurez-vous que le bac à glaçon se trouve sous la plaque à glaçons (voir schéma ci-dessous).



4. Vous pouvez placer où vous voulez en déplaçant vers la gauche ou la droite (mode de sélection)



- Placez le bac à glaçons à la position initialement prévue par le constructeur dans l'ordre pour obtenir un fonctionnement optimal de la glace au point de décongélation.
- Pour obtenir plus d'espace, vous pouvez retirer le bac à glaçons et de glace

Bac de stockage car il n'affecte pas les caractéristiques thermiques et. Un volume de stockage du compartiment déclaré entreposage des denrées congelées est calculé avec ces bac à glaçons et bac à glaçons supprimé

Temps de congélation

Il est conseillé d'attendre environ 1~2 heures avant de choisir le réglage **Coldest** de la section **Freeze** du panneau de commande ou le réglage **COLDEST** de la commande de température pour la formation des glaçons.



Risque d'explosion

MISE EN GARDE

- La partie la plus froide du réfrigérateur est le panneau arrière. Il s'agit du meilleur endroit pour stocker des aliments sensibles.
- Les bouteilles en verre contenant des liquides ne doivent jamais être stockées dans le congélateur, le verre pouvant éclater si le liquide gèle.

RETRAIT DES PIÈCES INTÉRIEURES

Étagère du congélateur

Tirez le tiroir à glaçons vers l'avant et en dehors du congélateur. Soulevez l'avant de l'étagère du congélateur vers le haut pour libérer les crochets et extraire cette dernière.



Étagères du réfrigérateur

Tirez les étagères vers vous jusqu'à la butée. Soulevez l'avant des étagères et continuez à tirer.




Bac ultra-frais

Tirez le compartiment ultra-frais vers vous jusqu'à la butée. Soulevez l'avant du bac et continuez à tirer pour l'extraire.



Bac à légumes et couvercle

Tirez le bac à légumes vers vous pour l'extraire du réfrigérateur. Soulevez le couvercle et tirez-le hors du réfrigérateur.



Clayettes pour bouteilles

Soulevez les clayettes pour libérer les taquets et tirez-les hors du réfrigérateur. (Cette clayette pour bouteilles n'est pas ajustable ; elle ne peut s'installer que dans une seule position.)



NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

En prenant soin de votre réfrigérateur Samsung, vous prolongerez sa durée de vie et le préserverez des odeurs et des germes.



MISE EN GARDE

Veillez à débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le réfrigérateur.

Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez les parois internes et les pièces internes à l'aide d'un détergent doux et essuyez avec un chiffon sec. Vous pouvez retirer les tiroirs et étagères pour un nettoyage plus approfondi. Veillez à les sécher avant de les replacer dans le réfrigérateur.

Nettoyage de l'extérieur

Essuyez le panneau de commande et l'écran avec un chiffon propre et doux. Vaporisez l'eau sur le chiffon plutôt que directement sur la surface du réfrigérateur afin de garantir une distribution homogène de l'humidité sur la surface. Nettoyez portes, poignées et surfaces externes à l'aide d'un détergent doux et essuyez avec un chiffon sec. Pour que votre appareil conserve son bel aspect, l'extérieur doit être poli une ou deux fois par an.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de Clorox™ pour le nettoyage. Ces produits pourraient endommager la surface de l'appareil et engendrer un risque d'incendie.

Nettoyage des joints de porte en caoutchouc

Si les joints de porte en caoutchouc sont sales, les portes ne se fermeront pas correctement et le réfrigérateur ne fonctionnera pas efficacement. Éliminez tous les résidus et poussières avec un détergent doux et un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre et doux.



MISE EN GARDE

- Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsqu'il est branché sous peine de subir un choc électrique. Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec du benzène, du solvant ou un détergent pour voiture afin d'éviter tout incendie.
- Vous avez la possibilité de retirer les joints de portes en caoutchouc pour les nettoyer. Veillez à replacer le joint en caoutchouc correctement pour que le réfrigérateur fonctionne efficacement.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE À DEL

Lorsque la lampe à DEL intérieure ou extérieure est hors d'usage, contactez nos techniciens de service.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas du tout ou la température est trop élevée ou trop basse.	<p>Vérifiez les points suivants sur le réfrigérateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la fiche d'alimentation est correctement raccordée. • Vérifiez que le fusible d'alimentation n'est pas grillé. • La molette des températures ou le panneau de commande sont-ils correctement réglés ? • L'appareil est-il exposé à la lumière du soleil ou est-il situé à proximité d'une source de chaleur ? • L'arrière de l'appareil est-il trop rapproché d'un mur ? • Ne stockez pas d'aliments chauds, attendez qu'ils refroidissent à température de la pièce. • Avez-vous laissé la porte du réfrigérateur ou du congélateur ouverte pendant un grand moment ? <p>Si un problème survient, contactez nos techniciens de service.</p>
Les aliments stockés dans le réfrigérateur sont congelés.	<ul style="list-style-type: none"> • La molette des températures ou le panneau de commande est-il réglé sur la température la plus froide ? • La température ambiante est-elle trop basse ?
L'appareil émet des bruits inhabituels.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'appareil est installé sur un sol stable et homogène. • L'arrière de l'appareil est-il trop rapproché d'un mur ? • Des objets sont-ils tombés derrière ou sous l'appareil ? • Le bruit provient-il du compresseur situé dans l'appareil ? • Un bruit de craquement se fait entendre lorsque les divers accessoires sont en contraction ou en expansion.
Les angles avant et les panneaux latéraux de l'appareil sont chauds et de la condensation commence à se former.	<ul style="list-style-type: none"> • Des tuyaux à résistance thermique sont installés dans les angles avant de l'appareil afin d'éviter la condensation lors du dégivrage. Si la température environnante grimpe, il se peut qu'ils ne soient pas toujours efficaces. Toutefois, ceci n'est pas une anomalie. • Par temps très humide, de la condensation peut se former sur la surface externe de l'appareil lorsque l'humidité de l'air entre en contact avec sa surface froide.
L'appareil émet des bruits de bulles liquides.	<ul style="list-style-type: none"> • Il s'agit du réfrigérant qui refroidit l'intérieur de l'appareil.
L'intérieur de l'appareil dégage une mauvaise odeur.	<ul style="list-style-type: none"> • Le réfrigérateur contient-il des aliments périmés ? • Veillez à emballer hermétiquement tout aliment à forte odeur (le poisson par exemple). • Nettoyez régulièrement votre réfrigérateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.
Les parois de l'appareil sont couvertes d'une couche de givre.	<ul style="list-style-type: none"> • Les aérations sont-elles obstruées par des aliments stockés à l'intérieur du réfrigérateur ? • Espacez autant que possible les aliments pour améliorer la ventilation. • La porte est-elle totalement fermée ?
De la condensation se forme sur la paroi interne de l'appareil et sur les légumes.	<ul style="list-style-type: none"> • Les aliments à haute teneur en eau sont stockés sans emballage avec un fort taux d'humidité ou la porte est restée ouverte un grand moment. • Couvrez les aliments ou stockez-les dans des récipients hermétiques.

mémo


mémo

mémo

Limites de température de l'air ambiant

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner sous des températures ambiantes spécifiées par sa classe de températures, marquée sur la plaque des caractéristiques.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Tempérée étendue	SN	+10 à +32
Tempérée	N	+16 à +32
Subtropicale	ST	+16 à +38
Tropicale	T	+16 à +43

 Les températures internes peuvent être affectées par des facteurs tels que l'emplacement du réfrigérateur, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte. Ajustez la température comme nécessaire pour compenser ces facteurs.



Mise au rebut correcte de ce produit (Élimination de matériel électrique et électronique) (Applicable au sein de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte distincts)

Ce marquage, qui apparaît sur le produit, les accessoires ou dans la documentation, indique que le produit et ses accessoires électroniques (chargeur, casque, câble USB...) ne doivent pas être éliminés avec d'autres déchets ménagers à la fin de leur durée de vie. A fin d'éviter toute nuisance éventuelle sur l'environnement ou sur la santé humaine due à une élimination non contrôlée des déchets, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de façon responsable à fin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs privés doivent contacter soit le revendeur de leur produit, soit leur mairie pour obtenir plus de détails sur le mode et le lieu d'élimination de ces articles pour un recyclage écologique.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales de leur contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux lors de leur élimination.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

COUNTRY	CONTACT CENTER ☎	Web site
AUSTRIA	0910 - SAMSUNG (7267864, 1 € 0,07/min)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 1 € 0,14/Min)	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (1 € 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801 15SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

 In an effort to promote recycling this user manual is printed on recycled paper.