

SAMSUNG

**GT-S5301**

# دفترچه راهنمای کاربر



# استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر انتخاب این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباط سیار و سرگرمی‌های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ را در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنما به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی‌های دستگاه طراحی شده است.

## ابتدا اینجا را بخوانید

- قبل از استفاده از دستگاه، برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکس‌ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنما ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنما به وب سایت سامسونگ ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) مراجعه کنید.
- ویژگی‌های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- شکل و تحویل این راهنما بر اساس سیستم عامل های Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.

- برنامه های این دستگاه ممکن است با برنامه های رایانه های مشابه در اجرا متفاوت باشند و ممکن است دارای تمام عملکردهای نسخه رایانه ای نباشند.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شده حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری یا تغییرات ایجاد شده در نرم افزار سیستم عامل نیست. تلاش برای سفارشی سازی سیستم عامل ممکن است موجب شود تا دستگاه شما یا برنامه های کاربردی درست کار نکنند.
- می توانید نرم افزار دستگاه خود را با مراجعه به وب سایت سامسونگ ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) به روزرسانی کنید.
- نرم افزار، صدا، کاغذ دیواری ها، و تصاویر ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

## نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما آشنا شوید:

**هشدار** — وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



**احتیاط** — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



**توجه** — نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر



◀ **مراجعه کنید به** — صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده "به صفحه ۱۲ مراجعه کنید" است)

← **پس از آن** — ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← درباره دستگاه را انتخاب کنید (یعنی ابتدا **تنظیمات** و سپس درباره دستگاه را انتخاب کنید)

## حق نسخه برداری

Copyright © 2012 Samsung Electronics

این راهنما توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنما را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

## علائم تجاری

- سامسونگ، و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- آرم Google Maps™، Google™، Android™، Google Play™ Store، YouTube™، Google Mail™، Google Talk™ و Google Latitude™ علائم تجاری شرکت Google هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Windows Media Player® علامت تجاری ثبت شده Microsoft Corporation است.
- Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi®، Wi-Fi CERTIFIED™ و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

# CE 0168

# فهرست مطالب

## ۱۰. نصب اجزا

- ۱۰. باز کردن بسته بندی
- ۱۱. طرح کلی دستگاه
- ۱۲. کلیدها
- ۱۳. درج سیم کارت یا USIM کارت و باتری
- ۱۴. شارژ باتری
- ۱۸. وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)
- ۲۰. نصب بند دستی (اختیاری)

## ۲۱. شروع به کار

- ۲۱. روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۲۲. استفاده از صفحه لمسی
- ۲۵. قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها
- ۲۵. آشنایی با صفحه اصلی
- ۳۰. دسترسی به برنامه ها
- ۳۲. اجرای چندین برنامه
- ۳۲. سفارشی کردن دستگاه خود
- ۳۷. وارد کردن متن

## ۴۰. ارتباطات

- ۴۰. در حال تماس
- ۴۵. پیام رسانی
- ۴۸. Google Mail
- ۵۰. ایمیل

۵۲	.....	Talk
۵۳	.....	ChatON
۵۴	.....	مسنجر
۵۴	.....	Google+

## ۵۵ ..... سرگرمی ها

۵۵	.....	دوربین
۶۲	.....	گالری
۶۴	.....	پخش کننده فیلم
۶۷	.....	پخش موسیقی
۷۰	.....	رادیو FM

## ۷۴ ..... اطلاعات شخصی

۷۴	.....	دفتر تلفن
۷۸	.....	تقویم
۸۰	.....	یادداشت
۸۱	.....	ضبط صدا

## ۸۳ ..... وب

۸۳	.....	اینترنت
۸۷	.....	Latitude
۸۸	.....	Maps
۹۰	.....	فروشگاه Play
۹۱	.....	ناوبری
۹۲	.....	Local
۹۲	.....	Samsung Apps
۹۳	.....	YouTube

## ۹۵ .....قابلیت اتصال

- ۹۵ ..... اتصالات USB
- ۹۷ ..... Wi-Fi
- ۹۹ ..... Wi-Fi مستقیم
- ۱۰۰ ..... اشتراک گذاری شبکه موبایل
- ۱۰۲ ..... بلوتوث
- ۱۰۴ ..... GPS
- ۱۰۵ ..... اتصالات VPN

## ۱۰۸ .....ابزارها

- ۱۰۸ ..... ماشین حساب
- ۱۰۸ ..... ساعت
- ۱۰۹ ..... دانلودها
- ۱۰۹ ..... جستجو
- ۱۱۰ ..... فایل‌های شخصی
- ۱۱۱ ..... Quickoffice
- ۱۱۲ ..... جعبه ابزار سیم کارت

## ۱۱۳ .....تنظیمات

- ۱۱۳ ..... دسترسی به گزینه های تنظیم
- ۱۱۳ ..... Wi-Fi
- ۱۱۳ ..... بلوتوث
- ۱۱۳ ..... استفاده از داده
- ۱۱۴ ..... تنظیمات بیشتر
- ۱۱۵ ..... صدا
- ۱۱۶ ..... صفحه نمایش



۱۱۶	..... کاغذ دیواری
۱۱۷	..... محل ذخیره
۱۱۷	..... باتری
۱۱۷	..... مدیریت برنامه ها
۱۱۷	..... حساب ها و همگام سازی
۱۱۷	..... خدمات مکان
۱۱۸	..... امنیت
۱۲۰	..... زبان و ورودی
۱۲۳	..... تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی
۱۲۳	..... تاریخ و ساعت
۱۲۴	..... قابلیت دسترسی
۱۲۵	..... گزینه های تهیه کننده
۱۲۶	..... درباره دستگاه
۱۲۷	..... عیب یابی

# نصب اجزا

## باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه

- باتری

- راهنمای شروع سریع



فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.




- اقلام عرضه شده با دستگاه و لوازم جانبی موجود، بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.

- می توانید لوازم جانبی دیگر را از فروشنده محلی سامسونگ خریداری نمایید.

- اقلام ارائه شده به همراه دستگاه فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دیگر دستگاه ها سازگار نباشد.

- همچنین لوازم جانبی دیگر دستگاه ها نیز ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

## طرح کلی دستگاه

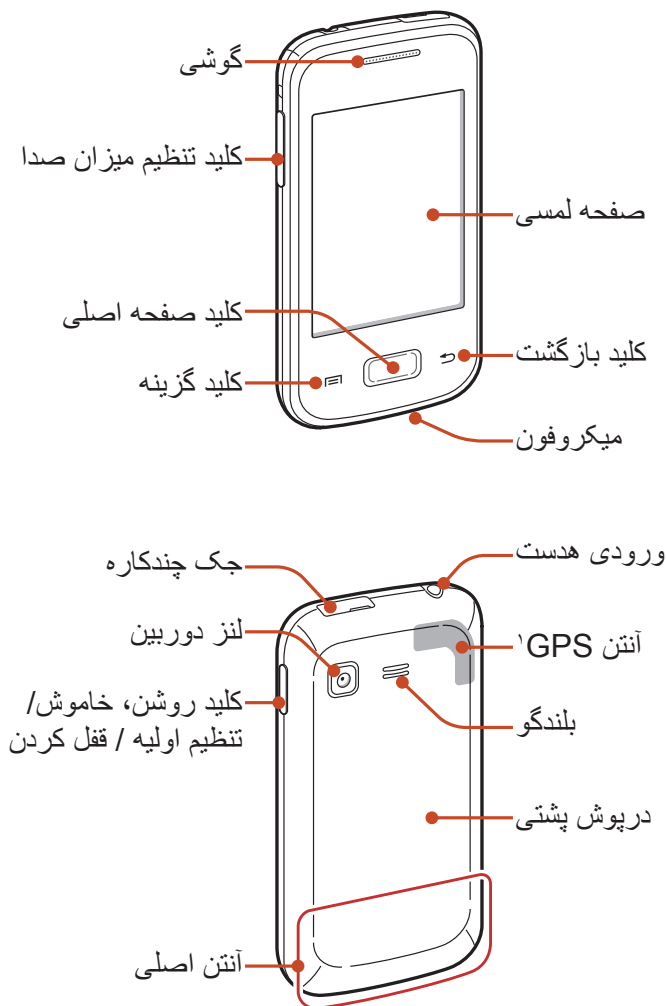

۱. در هنگام استفاده از ویژگی GPS، فضای اطراف آنتن را با دست خود یا سایر اشیاء لمس نکنید یا نپوشانید.


کلید	عملکرد
 <p>روشن، خاموش/ تنظیم اولیه/ قفل کردن</p>	<p>روشن کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ دسترسی به گزینه های دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ باز نشانی دستگاه (به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید)؛ خاموش کردن قفل کردن صفحه لمسی یا روشن کردن آن.</p>
 <p>گزینه</p>	<p>در صفحه خانگی، برنامه جستجوی Google را اجرا کنید (فشار داده و نگه دارید)؛ لیستی از گزینه های موجود را در صفحه جاری باز کنید؛ هنگام استفاده از بعضی برنامه ها، پنجره ورودی جستجو را باز کنید (فشار داده و نگه دارید).</p>
 <p>صفحه اصلی</p>	<p>بازگشت به صفحه اصلی؛ باز کردن لیست برنامه های اخیر (فشار داده و نگه دارید).</p>
 <p>بازگشت</p>	<p>بازگشت به صفحه قبلی.</p>
 <p>میزان صدا</p>	<p>میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.</p>

۱. اگر در دستگاه تان خطای مهلکی رخ داد، از کار افتاد، یا هنگ کرد، برای آنکه دوباره با دستگاه کار کنید باید آنرا بازنشانی کنید.

## درج سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (پین) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

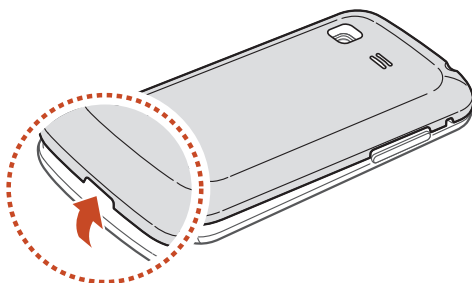


هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان صدمه نرسد.



درپوش پشت دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.




۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

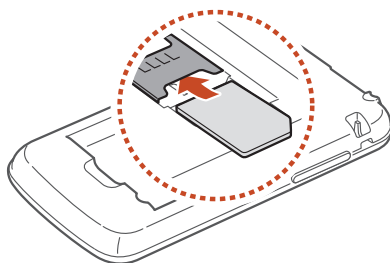


⚠️ شکاف سیم کارت دستگاه شما فقط مخصوص سیم کارتهای استاندارد است. داخل کردن یک میکروسیم کارت یا یک میکروسیم کارت غیر مجاز ممکن است به شکاف سیم کارت دستگاه آسیب برساند.

۴ باتری را نصب کنید.

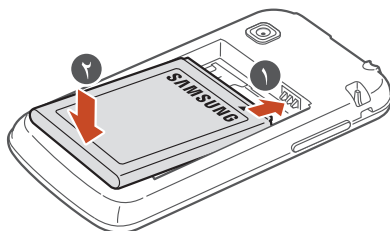

۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

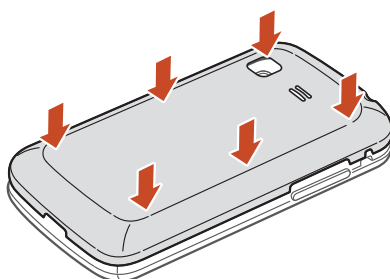

## شارژ باتری

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار یا وقتی که باتری مدت طولانی استفاده نشده باشد، باید باتری را شارژ کنید. با استفاده از شارژر مسافرتی یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر با یک کابل USB، می توانید باتری را شارژ کنید.

⚠️ فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های تایید نشده ممکن است باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.




- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشدار پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شده باشد نمی توانید دستگاه را حتی با اتصال شارژر مسافرتی روشن کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چندین لحظه شارژ شود.

## ◀ شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ درپوش جک چندکاره را باز کنید.

۲ سر کوچک شارژر مسافرتی را به جک چندکاره وصل کنید.

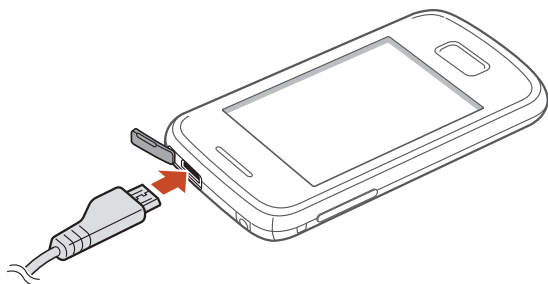

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.



۳ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به سوکت برق وصل کنید.

- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.



- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۴ پس از شارژ شدن کامل باتری، شارژر مسافرتی را ابتدا از دستگاه و سپس از سوکت برق جدا کنید.

باتری را هنگامی که دستگاه به شارژر مسافرتی وصل است جدا نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.




برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در مدتی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوئیچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای جلوگیری از هدر رفتن برق در مدتی که از شارژر استفاده نمی شود باید شارژر مسافرتی را از سوکت برق بکشید. این دستگاه باید در مدت شارژ شدن نزدیک به سوکت برق بماند.





## ◀ شارژ کردن با کابل USB

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

- ۱ درپوش جک چندکاره را باز کنید.
  - ۲ یک سر کابل (USB کوچک) را به جک چندکاره دستگاه وصل کنید.
  - ۳ سر بزرگ کابل USB را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.
-  بسته به نوع کابل USB مورد استفاده، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.
- ۴ پس از شارژ شدن کامل باتری، کابل USB را ابتدا از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

## ◀ مصرف باتری را کاهش دهید

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن کلید روشن، خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- قابلیت Wi-Fi را غیرفعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

## وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

دستگاه شما کارت های حافظه **microSD™** یا **microSDHC™** را تا ظرفیت حداکثر ۳۲ گیگابایت (بسته به نوع و سازنده کارت حافظه)، می پذیرد.




سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از یک کارت حافظه ناسازگار ممکن است به دستگاه شما یا کارت حافظه آسیب برساند. ممکن است داده های ذخیره شده بر روی کارت حافظه را نیز خراب کند.



- دستگاه شما تنها از ساختار فایل **FAT** برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **extSdCard** نمایش داده می شود.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

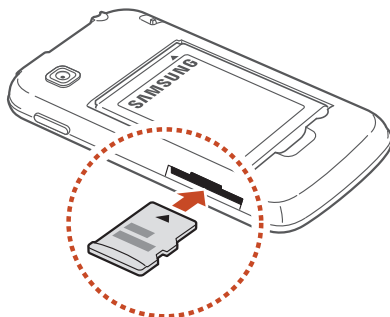

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

## ❧ بیرون آوردن کارت حافظه

اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حال حاضر از کارت حافظه استفاده نمی کند.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت SD** را انتخاب کنید.

۲ **تایید** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۳ درپوش پشتی را بردارید.

۴ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۵ کارت حافظه را بردارید.

۶ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.


هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.



## ◀ فرمت کردن کارت حافظه


فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **حذف همه** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات مهم را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود. 

## نصب بند دستی (اختیاری)

- ۱ درپوش پشتی را بردارید.
- ۲ بند دستی را از درون شکاف عبور داده و آن را روی برآمدگی کوچک متصل کنید.

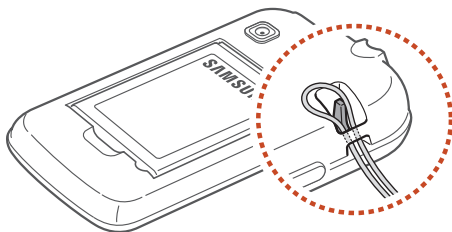

- ۳ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

# شروع به کار

## روشن و خاموش کردن دستگاه

۱ کلید روشن، خاموش را فشار داده و نگه دارید.

۲ کد پین عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود را وارد کرده و تایید را ( در صورت لزوم) انتخاب کنید.



اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، برای راه اندازی دستگاه خود از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید. شما باید برای استفاده از برنامه هایی که با سرور Google تعامل دارند وارد Google شوید یا یک حساب کاربری Google بسازید.

برای خاموش سازی دستگاه خود، کلید روشن، خاموش را فشار داده و نگه دارید و خاموش ← تایید را انتخاب نمایید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مورد تایید پیروی کنید.
- فقط برای استفاده از قابلیت های غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۱۴

## استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

-  صفحات لمسی را با ناخن فشار ندهید یا از ابزارهای تیز برای لمس صفحات استفاده نکنید. انجام این کار باعث صدمه به صفحه لمسی یا عملکرد نادرست آن می شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکتریکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با مایعات تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض مایعات یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.
-  برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس اشیای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

### ضربه زدن

یک بار لمس کنید تا یک فهرست، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.




### ضربه زدن و نگه داشتن

روی یکی از آیتم ها ضربه زده و آن را به مدت بیش از ۲ ثانیه نگه دارید.



### کشیدن

روی مورد ضربه زده و آن را به مکان جدید بکشید.

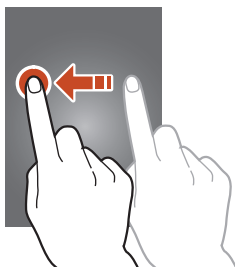


## دو-ضربه

روی یک مورد به سرعت دو بار ضربه بزنید.




## ضربه زدن

به سرعت به بالا، پایین، چپ یا راست بروید تا بین لیست ها یا صفحه ها جابجا شوید.

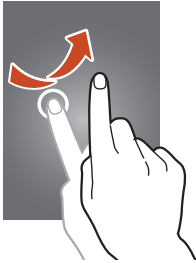

## گرفتن و کشیدن

دو انگشت خود را از هم دور قرار دهید و دوباره به هم نزدیک کنید.

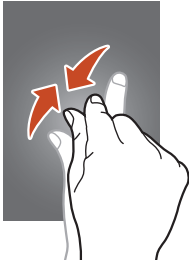

- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، کلید روشن، خاموش یا کلید صفحه اصلی را فشار دهید.
- مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نمایشگر منتظر می ماند را می توانید تنظیم کنید. در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صفحه نمایش ← زمان خاموش شدن صفحه را انتخاب کنید.





## قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

اگر دستگاه به مدت معینی بلااستفاده بماند، برای پیشگیری از عملیات ناخواسته، صفحه لمسی به طور خودکار خاموش و کلیدها قفل می شود. برای قفل کردن دستی صفحه لمسی و کلیدها، کلید روشن، خاموش را فشار دهید.

برای باز کردن قفل آنها، با فشار دادن کلید روشن، خاموش یا کلید صفحه اصلی، صفحه را روشن کنید، در جایی از صفحه تلنگر بزنید، و سپس انگشت خود را به خارج از دایره بزرگ بکشید.

برای جلوگیری از استفاده یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه تان، می توانید قابلیت قفل صفحه را فعال کنید.




◀ صفحه ۳۴


## آشنایی با صفحه اصلی

از صفحه اصلی، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.

صفحه خانه دارای چندین صفحه است. برای مشاهده صفحات صفحه خانه، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید نقطه ای را در پایین صفحه انتخاب کنید تا مستقیماً به پانل متناظر بروید.

## نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 

نماد	تعریف
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	به شبکه GPRS متصل شد
	به شبکه EDGE متصل شد
	به شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA متصل شد
	نقطه دسترسی Wi-Fi متصل شد
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	در حال همگام سازی با یک سرور اینترنتی
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام جدید


نماد	تعریف
	هشدار فعال شد
	رومینگ (خارج از منطقه سرویس)
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

## ◀ استفاده از پانل اعلان ها


برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید. برای مخفی کردن صفحه، پایین پانل را به سمت بالا بکشید.

در پانل اعلانات می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۹۷
- **GPS:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۱۰۴
- **صدا:** حالت سکوت را فعال یا غیرفعال کنید. شما می توانید صدای دستگاه خود را قطع کرده یا آن را طوری تنظیم کنید که در حالت سکوت به لرزه درآید.
- **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **اعلانات:** نمادهای اعلان را پنهان کنید یا نمایش دهید.

- داده تلفن همراه: اتصال داده را فعال یا غیرفعال نمایید.
  - بلوتوث: ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۱۰۲
  - همگامسازی: همگام سازی خودکار برنامه ها را فعال یا غیرفعال کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 


## ◀ حرکت دادن یک مورد در صفحه خانه

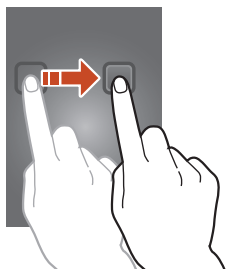

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

## ◀ حذف یک مورد از صفحه خانه

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل زباله بکشید.

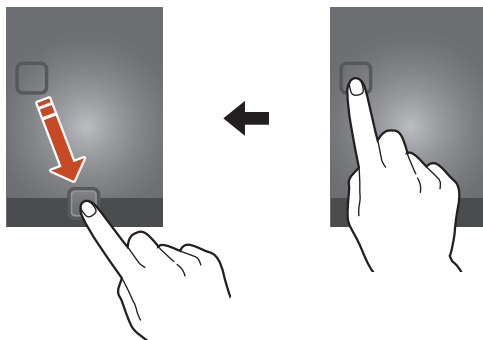



## ❧ افزودن یا حذف صفحات در صفحه خانه

برای سازماندهی اسبابک ها می توانید پانل ها را به صفحه خانه اضافه یا کم کنید.

۱ در صفحه اصلی، برای جابجایی به حالت ویرایش می توانید دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و آنها را به هم نزدیک کنید.


۲ افزودن، حذف یا سازماندهی مجدد پانل ها:

- برای حذف یک پانل، تصویر کوچک یکی از صفحات را لمس کرده و نگه دارید؛ سپس آن را به سطل زباله بکشید.
- برای افزودن یک صفحه جدید،  را انتخاب کنید.
- برای تنظیم کردن پانل اصلی صفحه اصلی،  را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن ترتیب صفحات، روی تصویر کوچک یک صفحه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

۳ برای بازگشت به صفحه قبلی کلید بازگشت را فشار دهید.

## ❧ استفاده از ویجت ها

ویجت ها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردها و اطلاعات آسان را در صفحه اصلی شما فراهم می کنند.

-  برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.

- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت باشند.

۱ برای باز کردن پانل ویجت، در لیست برنامه های کاربردی، **ویجت ها** را انتخاب کنید.

۲ برای یافتن یک ویجت در پانل ویجت به چپ یا راست بروید.

۳ برای افزودن یک ویجت به صفحه اصلی، بر روی آن تلنگر بزنید و نگه دارید.

## دست‌رسی به برنامه‌ها

برنامه‌های کاربردی را اجرا کرده و از قابلیت‌های دستگاه خود نهایت استفاده را ببرید. لیست برنامه‌های کاربردی را می‌توانید مرتب کنید تا با ترجیحات شما منطبق شوند، یا برنامه‌ها را از اینترنت دانلود کنید تا کارایی دستگاه خود را ارتقا دهید.


۱ برای دسترسی به فهرست برنامه‌ها، در صفحه خانگی،  را انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست به صفحه دیگر بروید.

همچنین می‌توانید یکی از نقاط پایین صفحه را انتخاب کنید تا مستقیماً به صفحه آماده به کار متناظر بروید.

۳ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

۴ برای بازگشت به صفحه قبلی کلید بازگشت را فشار دهید. برای بازگشت به صفحه خانگی کلید صفحه اصلی را فشار دهید.

• می‌توانید با ضربه زدن روی یک نماد در لیست برنامه‌های کاربردی و نگه داشتن آن، یک میانبر به یک برنامه کاربردی در صفحه خانه اضافه کنید. 

• اگر هنگام استفاده از برخی ویژگی‌های دستگاه آن را بچرخانید، رابط نیز می‌چرخد. برای جلوگیری از چرخش رابط، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **چرخش خودکار صفحه** را انتخاب کنید.




## ◀ سازماندهی برنامه‌های کاربردی



شما می‌توانید ترتیب برنامه‌های کاربردی را در لیست برنامه‌ها تغییر دهید یا آنها را در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی کنید.

۱ در لیست برنامه‌های کاربردی، کلید گزینه را فشار داده و ویرایش را انتخاب کنید.

۲ روی نماد یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

### ۳ سازماندهی برنامه های کاربردی:

- برای جابجا کردن برنامه، آن را به محل مورد نظر بکشید.
- برای افزودن برنامه به یک پوشه جدید، آن را به  بکشید.
- برای جابجا کردن برنامه به یک پائل جدید، آن را به  بکشید.
- برای حذف برنامه، آن را به  بکشید.


هنگامی که نماد برنامه را به  می کشید، می توانید اطلاعات مربوط به برنامه را مشاهده کنید. 

### ۴ ثبت را انتخاب کنید.

## دانلود یک برنامه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، فروشگاه Play یا Samsung Apps را انتخاب کنید.


۲ یک برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.

برای نصب برنامه های دانلود شده از سایر منابع، تنظیمات — امنیت  — منابع نامشخص را انتخاب کنید.

## حذف یک برنامه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، کلید گزینه را فشار داده و لغو نصب را انتخاب کنید.

۲ نماد یک برنامه را انتخاب کرده و سپس تایید را انتخاب کنید.

فقط برنامه هایی که دانلود کرده اید را می توانید حذف کنید. 

## دسترسی به برنامه های اخیراً استفاده شده

- ۱ برای مشاهده برنامه های کاربردی اخیراً استفاده شده، کلید صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید.

۲ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

## اجرای چندین برنامه

دستگاه به شما امکان می دهد تا با اجرای همزمان چندین برنامه کاربردی، چند کار را با هم انجام دهید. برای اجرای چندین برنامه، هنگام استفاده از یک برنامه، کلید صفحه اصلی را فشار دهید. سپس یک برنامه دیگر را از صفحه خانه انتخاب کنید تا اجرا شود.

### « مدیریت برنامه های کاربردی

شما می توانید چندین برنامه را با استفاده از مدیر برنامه، مدیریت کنید.

۱) کلید صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید و سپس **مدیر کارها** ← **برنامه های فعال** را انتخاب کنید.

مدیر کارها اجرا شده و برنامه های فعال را نشان می دهد.

۲) کنترل کردن برنامه های فعال:

- برای بستن یک برنامه، پایان را انتخاب کنید.
- برای بستن تمام برنامه های فعال، پایان را انتخاب کنید.

## سفارشی کردن دستگاه خود

با تغییر تنظیمات دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

### « زبان نمایش را تغییر دهید

۱) در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **زبان و ورودی** ← **زبان** را انتخاب کنید.


۲) یک زبان انتخاب کنید.

### « خاموش یا روشن کردن صداها لمس




در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **صدا** ← **صدای لمس کردن** را انتخاب کنید.



## ◀ میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید

- ۱ کلید تنظیم میزان صدا را بالا یا پایین فشار دهید.
- ۲ گزینه  را انتخاب کرده و لغزنده ها را برای تنظیم میزان هر صدا، بکشید.

## ◀ تغییر به حالت سکوت

- برای قطع صدا یا لغو قطع صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
- برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید و سپس **صدا** را انتخاب کنید.
  - کلید روشن، خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس  یا  را انتخاب کنید.
  - در لیست برنامه های کاربردی، **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس روی  # ضربه زده و نگه دارید.


## ◀ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه اصلی

- ۱ در صفحه اصلی، تنظیمات ← کاغذ دیواری ← صفحه اصلی را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه تصویر ← یک تصویر انتخاب کنید.

## ◀ قلم نمایش را تغییر دهید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صفحه نمایش ← سبک فونت را انتخاب کنید.
- ۲ یک فونت انتخاب کنید.


## ◀ تنظیم نور صفحه نمایش

شدت نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد. 


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **روشنایی** را انتخاب کنید.
- ۲ نوار لغزنده را به چپ یا راست بکشید.
- ۳ **تایید** را انتخاب کنید.

## ◀ قفل کردن دستگاه

با یک الگو، پین یا گذرواژه می توانید دستگاه خود را قفل کنید. وقتی که قفل صفحه فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما گذرواژه را درخواست می کند.

- اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید. 
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمز عبور یا اطلاعات خصوصی یا سایر آسیبهای ناشی از به کار گیری نرم افزار غیر مجاز، مسئولیتی ندارد.

## تنظیم یک الگوی باز کردن

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **قفل صفحه** ← **الگو** را انتخاب کنید.
  - ۲ دستورالعمل ها و الگوی نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و **بعدی** را انتخاب کنید.
  - ۳ برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید و **ادامه** را انتخاب کنید.
  - ۴ الگو را دوباره بکشید و **تایید** را انتخاب کنید.
  - ۵ تنظیم پین پشتیبان گیری را کامل کنید.
- اگر الگوی بازکردن قفل خود را فراموش کنید، می توانید با استفاده از پین پشتیبان، ویژگی قفل صفحه را غیرفعال نمایید. 

## تنظیم یک پین برای بازکردن قفل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **قفل صفحه** ← **پین** را انتخاب کنید.
- ۲ یک پین جدید وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.
- ۳ پین را دوباره وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

## تنظیم یک رمز عبور باز کردن

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **قفل صفحه** ← **رمز** را انتخاب کنید.
- ۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.
- ۳ رمز عبور خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

## ❏ قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید. وقتی قفل سیم کارت یا USIM کارت فعال شود، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا به برنامه هایی که پین نیاز دارند دسترسی پیدا می کنید، باید پین را وارد کنید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **تنظیم قفل سیم کارت** ← **قفل سیم کارت** را انتخاب کنید.
  - ۲ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
  - اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن قفل سیم کارت یا USIM کارت، آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.



## ❧ فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من

وقتی کسی سیم کارت یا USIM کارت جدیدی در دستگاه گم شده یا به سرقت رفته شما وارد می‌کنید، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می‌کند تا شما بتوانید دستگاه خود را یافته و آن را به دست آورید. برای استفاده از این قابلیت، باید یک اشتراک سامسونگ مخصوص کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب، ایجاد کنید.

۱ در لیست برنامه‌های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **هشدار تغییر سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک اشتراک سامسونگ، ثبت نام **ایجاد حساب جدید** کنید.

۳ آدرس ایمیل و رمز عبور مخصوص اشتراک سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.

۴ کلید **هشدار تغییر سیم کارت** را به سمت راست بکشید.

۵ **پیام هشدار** را انتخاب کنید.

۶ پیام متنی را که باید به گیرندگان فرستاده شود، وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۷ افزودن گیرندگان:


- **ایجاد** را انتخاب کرده و شماره تلفن‌ها، شامل کد کشور و نماد + را به صورت دستی وارد کنید.

- شماره تلفن‌ها را با انتخاب **دفتر تلفن** از لیست مخاطبین انتخاب کنید.

۸ **نخیره** را انتخاب کنید.

## وارد کردن متن

می توانید با ادا کردن کلمات در میکروفون، انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با نوشتن روی صفحه، متن را وارد کنید.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. 

### « تغییر روش وارد کردن متن


۱ برای باز کردن پانل اعلان ها، از یک فیلد متن، در ناحیه نمادهای نشانگر تلنجر بزنید و آن را به پایین بکشید.

۲ انتخاب روش ورودی ← یک روش ورود متن را انتخاب کنید.

### « وارد کردن متن با قابلیت ورودی صوتی Google


۱ متن را در میکروفن ادا کنید.

۲ وقتی کارتان تمام شد، انجام شد را انتخاب کنید.

 برای افزودن زبان های ورودی برای تشخیص صوتی، زبان ← اضافه کردن زبان بیشتر را انتخاب کنید.

### « وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید سامسونگ


۱ برای باز کردن پانل اعلان ها، از یک فیلد متن، در ناحیه نمادهای نشانگر تلنجر بزنید و آن را به پایین بکشید.

۲ انتخاب روش ورودی ← پیکربندی روش های ورودی را انتخاب کرده و سپس  را از کنار صفحه کلید سامسونگ ← انواع صفحه کلید عمودی ← و یک نوع صفحه کلید را انتخاب کنید.




۳ متن را از طریق انتخاب کلیدهای الفبایی-عددی وارد کنید.


می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:



شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	حالت های ورود متن را تغییر دهید.
۳	به تنظیمات صفحه کلید دسترسی پیدا کنید. برای تغییر به حالت دست نویس یا دسترسی به ویژگی ورودی صوتی یا حافظه موقت، روی  تلنجر بزنید و نگه دارید.
۴	نویسه های وارد شده را پاک کنید.
۵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۶	یک فاصله درج کنید.






هنگام ورود متن با صفحه کلید 3x4، می توانید از حالت های زیر استفاده کنید:

حالت	عملکرد
ABC	<p>۱. برای جابجایی به حالت ABC،  را انتخاب کنید.</p> <p>۲. کلید مجازی مربوطه را انتخاب کنید تا نویسه مربوطه ظاهر شود.</p>
شماره	<p>۱. برای جابجایی به حالت عدد،  را انتخاب کنید.</p> <p>۲. یک شماره انتخاب کنید.</p> <p> می توانید با تلنجر زدن روی یک کلید مجازی و نگه داشتن آن در حالت ABC، شماره ها را وارد کنید.</p>

حالت	عملکرد
نماد	۱. برای جابجایی به حالت نماد،  را انتخاب کنید.
	۲. برای رفتن به مجموعه علائم، ◀ یا ▶ را انتخاب کنید.
	۳. یک نماد انتخاب کنید.

## ❧ کپی و چسباندن متن


از فیلد متن می توانید متن را کپی کرده و در یک برنامه دیگر بچسبانید.

- ۱ به قسمتی از متن تلنگر بزنید و نگه دارید.
- ۲ برای انتخاب متن،  یا  را بکشید.
- ۳ برای افزودن متن به حافظه موقت،  یا  را انتخاب کنید.
- ۴ در برنامه دیگر، مکان نما را در جایی که می خواهید متن را درج کنید، قرار دهید.
- ۵  ← الحاق را انتخاب کنید تا متن از کلیپ بوردر در قسمت ورود متن درج شود.

# ارتباطات

## در حال تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.


برای پیشگیری از ورودی تصادفی، دستگاه در حین تماس، صفحه لمسی را قفل می کند. برای باز کردن قفل صفحه لمسی، روی  دو ضربه برای بازگشایی دو ضربه بزنید.

## برقراری تماس

۱ در لیست برنامه های کاربردی، دستگاه ← صفحه کلید را انتخاب کرده و سپس کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.

۲ برای برقراری یک تماس صوتی  را انتخاب کنید.

۳ برای پایان دادن به تماس، پایان مکالمه را انتخاب کنید.

• در لیست مخاطبین می توانید شماره هایی که بیشتر با آنها تماس می گیرید را ذخیره کنید. ◀ صفحه ۷۴ 

• به منظور دستیابی به لیست تماس ها برای تماس با شماره هایی که اخیراً گرفته اید، دستگاه ← گزارشات را انتخاب کنید.

## پاسخگویی به تماس


۱ در حین یک تماس دریافتی،  را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را به خارج دایره بزرگ بکشید.

 کلید تنظیم میزان صدا را فشار دهید تا زنگ تماس قطع شود.

۲ برای پایان دادن به تماس، پایان مکالمه را انتخاب کنید.




## « رد کردن یک تماس »

در حین یک تماس دریافتی،  را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را به خارج دایره بزرگ بکشید.

## « برقراری تماس بین المللی »

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس روی **+ 0** ضربه بزنید و نگه دارید تا نویسه + درج شود.

۲ شماره را به صورت کامل وارد کنید (کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن).

۳ برای شماره گیری،  را انتخاب کنید.

## « استفاده از هدست »




یک هدست به دستگاه وصل کنید تا بتوانید به راحتی به تماسها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید.

- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای رد کردن تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

## « استفاده از امکانات در حین تماس صوتی »

در حین تماس صوتی، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید تنظیم میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس، **انتظار** را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، **لغو انتظار** را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری تماس دوم، **افزودن تماس** را انتخاب کنید و سپس شماره جدید را بگیرید.

- برای باز کردن لیست مخاطبین، **افزودن تماس** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- برای جابجایی بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به تماس دوم، وقتی صدای زنگ انتظار مکالمه به صدا در آمد،  را انتخاب کرده و سپس انگشت خود را به خارج از دایره بزرگ بکشید. دستگاه سؤال می کند که آیا تماس اول را به پایان برساند یا در انتظار بگذارد. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای باز کردن صفحه شماره گیری، **افزودن تماس** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.
-  در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.
- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای صحبت کردن با از طریق یک هدست بلوتوث، **هدست** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **ادغام** را انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.
- برای اتصال طرف فعلی به طرفی که در حالت انتظار است،  ← **انتقال** را انتخاب کنید. تماس شما با هر دو طرف قطع خواهد شد.

## ◀ مشاهده و شماره گیری تماس بی پاسخ

دستگاه شما تماس های بی پاسخ را نشان می دهد. برای بازگشت به تماس، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید تا پانل اعلان ها باز شود، سپس اعلان تماس بی پاسخ را انتخاب کنید.

## ◀ تنظیم رد خودکار

برای رد خودکار تماس های دریافتی از شماره های خاص، از ویژگی رد خودکار تماس استفاده کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دستگاه** را انتخاب کنید.

۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات مکالمه** ← **رد کردن تماس** را انتخاب کنید.

۳ کلید **حالت رد کردن خودکار** را به سمت راست بکشید.

۴ **حالت رد کردن خودکار** ← یک گزینه را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
همه شماره ها	رد همه تماس ها
شماره های رد کردن خودکار	تماس هایی که از شماره های لیست رد تماس خودکار گرفته شده است را رد کنید.

۵ **لیست رد شده خودکار** را انتخاب کنید.

۶ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۷ یک شماره وارد کرده و **ذخیره** را انتخاب کنید.

شما می توانید معیارهای شماره را تنظیم کنید.

۸ برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۶-۷ را تکرار کنید.

## ◀ فعال کردن حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما از تماس های خروجی با هر شماره ای که در لیست FDN در سیم کارت یا USIM کارت ذخیره نشده جلوگیری می کند.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دستگاه** را انتخاب کنید.

۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **شماره های تماس ثابت** را انتخاب کنید.

- ۳ **فعال کردن FDN** را انتخاب کنید.
- ۴ کد پین ۲ عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- ۵ **لیست شماره تماس ثابت** را انتخاب کرده و مخاطبین را اضافه کنید.

## ◀ **تنظیم انتقال تماس**

انتقال تماس، یک قابلیت شبکه است که تماس های ورودی را به یک شماره مشخص ارسال می کند. این قابلیت را می توانید به صورت جداگانه برای شرایط مختلف تنظیم کنید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دستگاه** را انتخاب کنید.
  - ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات مکالمه** ← **هدایت تماس** ← و نوع تماس را انتخاب کنید.
  - ۳ یک موقعیت انتخاب کنید.
  - ۴ یک شماره که تماس ها به آن هدایت خواهند شد را وارد کرده و **فعال کردن** را انتخاب کنید.
- تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

## ◀ **تنظیم محدودیت تماس**

محدودیت تماس، یکی از ویژگی های شبکه است که برای محدود کردن انواع خاصی از تماسها یا جلوگیری از تماس سایرین با دستگاه شما مورد استفاده قرار می گیرد.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دستگاه** را انتخاب کنید.
  - ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **محدودیت تماس** ← و نوع تماس را انتخاب کنید.
  - ۳ یک گزینه محدودیت تماس را انتخاب کنید.
  - ۴ یک کلمه عبور محدودیت تماس را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.



## ◀ تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه، یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام یک تماس دیگر هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دستگاه** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید.  
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.


## ◀ مشاهده فهرست تماس ها و پیام ها

می توانید گزارش تماس ها و پیامهای خود را به ترتیب نوع آنها مشاهده کنید.


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دستگاه** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **نمایش** با ← یک گزینه را انتخاب کنید.  
 با حرکت به چپ و راست در مدخل گزارش، می توانید با یک مخاطب تماس برقرار کرده یا یک پیام برای او ارسال کنید.
- ۳ مدخل گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.  
 می توانید از نمای با جزییات، می توانید تماس برقرار کرده، به آن شماره پیام ارسال کنید یا آن را به لیست مخاطبین یا لیست رد تماس خودکار اضافه کنید.

## پیام رسانی


یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چنדרسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

-  ارسال یا دریافت پیام ها هنگامیکه خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

## ارسال پیام متنی

۱ در لیست برنامه های کاربردی، پیام رسانی ←  را انتخاب کنید.

۲ افزودن گیرنده:


- شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- شماره تلفن ها را با انتخاب  از لیست های تماس، پیام یا مخاطبین انتخاب کنید.

۳ فیلد متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.



برای درج صورتک ها، کلید گزینه را فشار داده و درج شکلک را انتخاب کنید.

۴ برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.

## ارسال پیام چندرسانه ای



۱ در لیست برنامه های کاربردی، پیام رسانی ←  را انتخاب کنید.

۲ افزودن گیرنده:

- شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را به صورت دستی وارد کنید و برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
  - شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را با انتخاب  از لیست تماس، پیام یا مخاطبین خود انتخاب کنید.
- هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به یک پیام چندرسانه ای تبدیل می کند. 

۳ فیلد متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

برای درج صورتک ها، کلید گزینه را فشار داده و درج شکلک را انتخاب کنید.


- ۴  را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.
- ۵ کلید گزینه را فشار داده و افزودن عنوان را انتخاب کنید، سپس یک موضوع را وارد کنید.
- ۶ برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.

## ◀ مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، پیام رسانی را انتخاب کنید.  
پیامهای شما بر اساس مخاطبین به عنوان یک رشته پیامی گروه بندی می شوند.
- ۲ یک مخاطب انتخاب کنید.
- ۳ پیام چندرسانه ای را برای مشاهده جزئیات انتخاب کنید.

## ◀ گوش دادن به پیام پست صوتی


در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس ها پاسخ نمی دهید، تماس گیرندگان می توانند پیام های صوتی بگذارند.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، دستگاه ← صفحه کلید را انتخاب کرده و سپس روی  ۱ ضربه زده و نگه دارید.
- ۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.  
پیش از دسترسی به سرور پست صوتی، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. برای دریافت این شماره با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.




# Google Mail

یاد بگیرید از طریق سرویس Google Mail™، پیام های ایمیل را ارسال یا مشاهده کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- این قابلیت بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

## ارسال پیام ایمیل










- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Gmail** ←  را انتخاب کنید.
  - ۲ فیلد گیرنده را انتخاب کرده و یک آدرس ایمیل وارد کنید.
  - ۳ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.
  - ۴ فیلد متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.
  - ۵ کلید گزینه را فشار داده و **پیوست کردن فایل** را انتخاب کنید، سپس یک فایل را پیوست کنید.
  - ۶ برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.
-  اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در گروه پیام نگه داشته می شود.

## مشاهده پیام ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Gmail** را انتخاب کنید.
- ۲ برای به روز رسانی لیست پیام،  را انتخاب کنید.
- ۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.



در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:


- برای مشاهده پیام بعدی یا قبلی، به سمت راست یا چپ بروید.
- برای افزودن پیام به لیست برگزیده ها،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود،  ← پاسخ به همه را انتخاب کنید.
- برای هدایت پیام به سایر افراد،  ← هدایت را انتخاب کنید.
- برای بایگانی کردن پیام،  را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام،  را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک عنوان به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای علامتگذاری پیام به عنوان خوانده نشده،  را انتخاب کنید.
- برای علامتگذاری پیام به عنوان مهم، کلید گزینه را فشار دهید و علامتگذاری به عنوان مهم را انتخاب کنید.
- برای مخفی کردن پیام، کلید گزینه را فشار داده و بیصدا را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام های مخفی،  ← همه نامه ها را از لیست برچسب ها انتخاب کنید.
- برای افزودن پیام به لیست هرزنامه، کلید گزینه را فشار داده و گزارش هرزنامه را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات ایمیل، کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، مشاهده را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، ذخیره را انتخاب کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع اشتراک ایمیل متفاوت باشند. 


یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.




### « راه اندازی اشتراک ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، ایمیل را انتخاب کنید.
  - ۲ نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.
  - ۳ بعدی را انتخاب کنید. برای وارد کردن جزئیات اشتراک به صورت دستی، تنظیم دستی را انتخاب کنید.
  - ۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیش از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین آنها جابجا شوید. نام یکی از اشتراک ها را از قسمت بالای صفحه انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای بازیابی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.

### « ارسال پیام ایمیل


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، ایمیل ←  را انتخاب کنید.
- ۲ افزودن گیرنده:

  - آدرسهای ایمیل را به صورت دستی وارد کنید و با استفاده از قطه ویرگول یا ویرگول آنها را از یکدیگر جدا کنید.
  - آدرس های ایمیل را با انتخاب  از لیست تماس، پیام یا مخاطبین انتخاب کنید.

- ۳ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.
  - ۴ فیلد متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.
  - ۵  را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.
  - ۶ برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.
-  اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در گروه پیام نگه داشته می شود.


## ◀ مشاهده پیام ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ایمیل** را انتخاب کنید.
  - ۲ برای به روز رسانی لیست پیام،  را انتخاب کنید.
  - ۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.
- در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:
- برای مشاهده پیام بعدی یا قبلی، به سمت راست یا چپ بروید.
  - برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
  - برای انتقال پیام به سایرین،  را انتخاب کنید.
  - برای حذف پیام،  را انتخاب کنید.
  - برای علامت زدن پیام به عنوان خوانده نشده، کلید گزینه را فشار داده و **انتخاب بعنوان نخوانده** را انتخاب کنید.
  - برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر، کلید گزینه را فشار داده و **انتقال** را انتخاب کنید.
  - برای ذخیره کردن پیام در دستگاه خود، کلید گزینه را فشار داده و **ذخیره ایمیل** را انتخاب کنید. پیام در **فایلهای شخصی** ← **sdcard** ← **Saved Email** ذخیره خواهد شد.
  - برای چاپ پیام از طریق Wi-Fi یا USB، کلید گزینه را فشار داده و **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما تنها با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
  - برای ایجاد یک پیام جدید، کلید گزینه را فشار داده و **نوشتن** را انتخاب کنید.

- برای ذخیره کردن نشانی های ایمیل گیرندگان در دفتر تلفن به عنوان یک گروه مخاطبین، کلید گزینه را فشار داده و **ذخیره به عنوان گروه** را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات ایمیل، کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- برای ذخیره یک پیوست بر روی دستگاه، زبانه پیوست ←  را انتخاب کنید.

## Talk


یاد بگیرید از طریق پیام رسان فوری Google Talk™، پیام های فوری به دوستان و خانواده ارسال و دریافت کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


### وضعیت خود را تنظیم کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Talk** را انتخاب کنید.
- ۲ یک اشتراک Google انتخاب کنید.
- ۳ نام خود را از قسمت بالای لیست دوستان انتخاب کنید.
- ۴ وضعیت، تصویر و پیام خود را شخصی سازی کنید.

### افزودن دوست به لیست دوستان

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Talk** ←  را انتخاب کنید.
  - ۲ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و سپس **انجام شد** را انتخاب کنید.
- وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به لیست دوستان شما اضافه می شود.

## ◀ شروع مکالمه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Talk** را انتخاب کنید.
- ۲ یک مخاطب را از لیست دوستان انتخاب کنید.  
صفحه مکالمه باز می شود.
- ۳ پیام خود را وارد کرده و ارسال کنید.
  - برای مخاطبین بیشتر به مکالمه، کلید گزینه را فشار داده و **افزودن به گپ** را انتخاب کنید.
  - برای جابجایی در بین مکالمات فعال، به چپ یا راست بروید.
  - برای استفاده از گپ صوتی،  را انتخاب کنید.
- ۴ برای پایان دادن به مکالمه، کلید گزینه را فشار داده و **پایان گپ** را انتخاب کنید.


## ChatON

استفاده از ChatON برای ارسال یا دریافت پیام های فوری از هر دستگاهی که شماره تلفن موبایل داشته باشد را فرا بگیرید.


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ChatON** را انتخاب کنید.  
 اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، برای تکمیل تنظیم اشتراک، خودآموز را با دنبال کردن صفحه نمایش بخوانید.
- ۲ پیام خود را وارد کرده و ارسال کنید.

## مسنجر

یاد بگیرید از طریق پیام رسان فوری Google+، پیام های فوری به دوستان و خانواده ارسال و دریافت کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


۱ در لیست برنامه های کاربردی، **مسنجر** را انتخاب کنید.

اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، برای تکمیل تنظیم اشتراک، خودآموز را با دنبال کردن صفحه نمایش بخوانید. 


۲ پیام خود را وارد کرده و ارسال کنید.

## Google+

دسترسی به سرویس شبکه اجتماعی Google را فرا بگیرید. می توانید گروه ایجاد کنید تا پیام های فوری ارسال و دریافت کرده و تصاویرتان را آپلود کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Google+** را انتخاب کنید.

اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، برای تکمیل تنظیم اشتراک، خودآموز را با دنبال کردن صفحه نمایش بخوانید. 

۲ یک قابلیت شبکه اجتماعی را انتخاب کنید.

# سرگرمی ها

## دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید.

- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

## گرفتن عکس

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، دوربین را انتخاب کنید.
- ۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- ۳ لنز دوربین را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.




شماره	عملکرد
۱	حالت تصویربرداری را تغییر دهید. ◀ صفحه ۵۷
۲	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
۳	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.

شماره	عملکرد
۴	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۵	محل حافظه را ببینید.
۶	گرفتن عکس.
۷	عکس های گرفته شده را مشاهده کنید.






برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید تنظیم میزان صدا را فشار دهید. ممکن است وقتی با حداکثر وضوح عکسبرداری/تصویر برداری می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.

۴ جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید.

عکس به طور خودکار ذخیره می شود.


پس از عکسبرداری، برای مشاهده عکس گرفته شده، پخش کننده تصویر را انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران،  را انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلاید،  ← شروع نمایش اسلاید را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای حذف عکس،  را انتخاب کنید.
- برای افزودن عکس به حافظه موقت، کلید گزینه را فشار داده و **کپی در کلیپ بور** را انتخاب کنید.
- برای چرخاندن یک عکس در خلاف جهت عقربه ساعت، کلید گزینه را فشار داده و **چرخش به چپ** را انتخاب کنید.
- برای چرخاندن یک عکس در جهت عقربه ساعت، کلید گزینه را فشار داده و **چرخش به راست** را انتخاب کنید.




- برای بریدن بخشی از یک عکس، کلید گزینه را فشار داده و **برش** را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب، کلید گزینه را فشار داده و **تنظیم به عنوان** را انتخاب کنید.
- برای چاپ عکس از طریق Wi-Fi یا USB، کلید گزینه را فشار داده و **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما تنها با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای تغییر نام فایل، کلید گزینه را فشار داده و **تعویض نام** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه در آنها فعال است، **اسکن دستگاه های نزدیک** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات عکس، کلید گزینه را فشار داده و **جزئیات** را انتخاب کنید.

## ◀ حالت تصویربرداری را تغییر دهید

با استفاده از جلوه های متعدد عکسبرداری می توانید عکس بگیرید. برای تغییر حالت عکسبرداری،  ← یک گزینه را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
عکس لبخند	دستگاه را تنظیم کنید تا چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.
پانوراما	گرفتن عکس های پانورامایی.
اشتراک گذاری عکس	عکس بگیرید و آن را از طریق Wi-Fi مستقیم به دیگران ارسال کنید.

## ◀ سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس،  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:


گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	میانبرهای گزینه هایی که مرتباً استفاده می شود را ویرایش کنید.
حالت گرفتن عکس	حالت تصویربرداری را تغییر دهید. ◀ صفحه ۵۷
حالت صحنه	حالت صحنه را تغییر دهید.
روشنایی	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.
تایمر	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین را انتخاب کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
وضوح	یک گزینه وضوح را انتخاب کنید.
درجه روشنایی	توازن رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
راهنما	مشاهده خطوط مشبک را روی صفحه پیش نمایش تنظیم کنید.
کیفیت تصویر	یک سطح کیفیت برای عکس ها انتخاب کنید.

عملکرد	گزینه
<p>دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• برای بهبود دریافت امواج GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مثلاً بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.</li> <li>• ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم برچسب GPS را غیرفعال کنید.</li> </ul>	<p>برچسب GPS</p>
<p>محل حافظه را برای ذخیره عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.</p>	<p>محل ذخیره</p>
<p>تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.</p>	<p>تنظیم مجدد</p>

## < ضبط تصویر

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، دوربین را انتخاب کنید.
- ۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- ۳ برای تغییر به حالت فیلمبرداری، لغزانه را بکشید.

۴ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

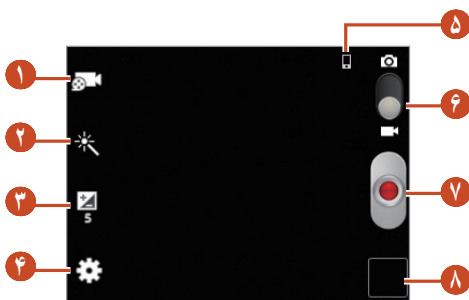

شماره	عملکرد
۱	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چنדרسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
۲	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
۳	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۴	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۵	محل حافظه را ببینید.
۶	به حالت دوربین بروید.
۷	یک فیلم ضبط کنید.
۸	فیلم هایی که ضبط کرده اید را تماشا کنید.


برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید تنظیم میزان صدا را فشار دهید. وقتی با حداکثر وضوح ضبط می کنید، عملکرد بزرگنمایی ممکن است قابل استفاده نباشد.



۵ برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.

۶  را برای توقف ضبط انتخاب کنید.


فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

 ممکن است با سرعت های انتقال پایین، دوربین فیلمبرداری نتواند فیلم ها را درست روی کارت های حافظه ضبط کند.

پس از فیلمبرداری، برای مشاهده تصویر گرفته شده، پخش کننده تصویر را انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای پخش فیلم،  را انتخاب کنید.
- برای ارسال فیلم به دیگران یا اشتراک گذاری آن،  را انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلاید،  ← شروع نمایش اسلاید را انتخاب کنید.
- برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای حذف فیلم،  را انتخاب کنید.
- برای تغییر نام فایل، کلید گزینه را فشار داده و تعویض نام را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات فیلم، کلید گزینه را فشار داده و جزئیات را انتخاب کنید.

## ◀ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری


قبل از ضبط یک فیلم،  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	میانبرهای گزینه هایی که مرتباً استفاده می شود را ویرایش کنید.
حالت ضبط	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چند رسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
روشنایی	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
تایمر	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند را انتخاب کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
وضوح	یک گزینه وضوح را انتخاب کنید.
درجه روشنایی	توازن رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
راهنما	مشاهده خطوط مشبک را روی صفحه پیش نمایش تنظیم کنید.
کیفیت ویدئو	یک سطح کیفیت برای فیلم ها انتخاب کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات فیلمبرداری را بازنشانی کنید.

## گالری

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را یاد بگیرید.

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود. 
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

## ◀ یک تصویر را مشاهده کنید

۱ در لیست برنامه های کاربردی، گالری را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه ← یک تصویر را انتخاب کنید.


هنگام مشاهده تصویر، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده تصاویر بیشتر، به چپ یا راست بروید.
  - برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
  - برای ارسال تصویر به دیگران یا اشتراک گذاری آن،  را انتخاب کنید.
  - برای شروع نمایش اسلاید،  ← شروع نمایش اسلاید را انتخاب کنید.
  - برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
  - برای حذف تصویر، کلید گزینه را فشار داده و حذف را انتخاب کنید.
  - برای افزودن تصویر به حافظه موقت، کلید گزینه را فشار داده و کپی در کلیپ بورد را انتخاب کنید.
  - برای چرخاندن یک تصویر در خلاف جهت عقربه ساعت، کلید گزینه را فشار داده و چرخش به چپ را انتخاب کنید.
  - برای چرخاندن یک تصویر در جهت عقربه ساعت، کلید گزینه را فشار داده و چرخش به راست را انتخاب کنید.
  - برای بریدن بخشی از یک تصویر، کلید گزینه را فشار داده و برش را انتخاب کنید.
  - برای تعیین یک تصویر به عنوان پس زمینه یا تماس گیرنده، کلید گزینه را فشار داده و تنظیم به عنوان را انتخاب کنید.
  - برای چاپ تصویر از طریق Wi-Fi یا USB، کلید گزینه را فشار داده و چاپ را انتخاب کنید. دستگاه شما تنها با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
  - برای تغییر نام فایل، کلید گزینه را فشار داده و تعویض نام را انتخاب کنید.
  - برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه در آنها فعال است، اسکن دستگاه های نزدیک را انتخاب کنید.
  - برای مشاهده جزئیات تصویر، کلید گزینه را فشار داده و جزئیات را انتخاب کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به پوشه انتخاب شده متفاوت باشند. 

## پخش فیلم

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، گالری را انتخاب کنید.
  - ۲ یک پوشه ← یک فیلم (توسط نماد ▶ نشان داده شده است) را انتخاب کنید.
  - ۳ برای شروع پخش، ▶ را انتخاب کنید.
  - ۴ پخش را با کلیدها کنترل کنید. ◀ صفحه ۶۵
- در حین پخش، کلید گزینه را فشار دهید تا به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید:
- برای ارسال فیلم به دیگران یا اشتراک گذاری آن، اشتراک از طریق را انتخاب کنید.
  - برای گوش دادن به صدا از طریق هدست بلوتوث با بلوتوث را انتخاب کنید. اگر هدست را به فیش هدست دستگاه خود وصل کنید، نمی توانید از این گزینه استفاده نمایید.
  - برای تنظیم خاموش شدن خودکار پخش کننده ویدئو پس از گذشت زمان معین، خاموش شدن خودکار ویدئو را انتخاب کنید.
  - برای تغییر دادن تنظیمات پخش کننده ویدئو، تنظیمات را انتخاب کنید.
  - برای مشاهده جزئیات ویدئو، جزئیات را انتخاب کنید.

## پخش کننده فیلم

- استفاده از پخش کننده ویدئو را یاد بگیرید.
- بسته به نرم افزار دستگاه، برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شوند. 
  - در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.
  - کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
  - بعضی از فایل ها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.



## پخش فیلم

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، پخش موسیقی پخش کننده فیلم را انتخاب کنید.
- ۲ یک فیلم انتخاب کنید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:



شماره	عملکرد
۱	با کشیدن نوار یا تلنگر زدن به آن، در یک فایل به جلو یا به عقب جستجو کنید.
۲	نسبت صفحه فیلم را تغییر دهید.
۳	شروع مجدد پخش؛ پرش به فایل قبلی (ظرف ۳ ثانیه تلنگر بزنید)؛ جستجو به عقب در فایل (تلنگر زده و نگه دارید).
۴	میزان صدا را تنظیم کنید.
۵	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۶	پرش به فایل بعدی؛ در فایل به جلو جستجو کنید (تلنگر زده و نگه دارید).

در حین پخش، کلید گزینه را فشار دهید تا به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید:

- برای ارسال فیلم به دیگران یا اشتراک گذاری آن، **اشتراک از طریق** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به صدا از طریق هدست بلوتوث با **بلوتوث** را انتخاب کنید. اگر هدست را به فیش هدست دستگاه خود وصل کنید، نمی توانید از این گزینه استفاده نمایید.
- برای تنظیم خاموش شدن خودکار پخش کننده ویدئو پس از گذشت زمان معین، **خاموش شدن خودکار ویدئو** را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات پخش کننده ویدئو، **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات ویدئو، **جزئیات** را انتخاب کنید.

## ❧ **سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده ویدئو**


۱ در حین پخش، کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
پخش خودکار بعدی	پخش کننده ویدئو را برای پخش فایل بعدی به صورت خودکار، تنظیم کنید.
SoundAlive	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.

## پخش موسیقی

یاد بگیرید به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید.

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود. 
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

## افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود


کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از اینترنت دانلود کنید. ◀ صفحه ۸۳
- با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۹۵
- از رایانه با Windows Media Player دانلود کنید. ◀ صفحه ۹۵
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۱۰۴
- از طریق Wi-Fi دریافت کنید. ◀ صفحه ۹۹
- به کارت حافظه کپی کنید.

## پخش موسیقی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **پخش موسیقی** را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

### ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

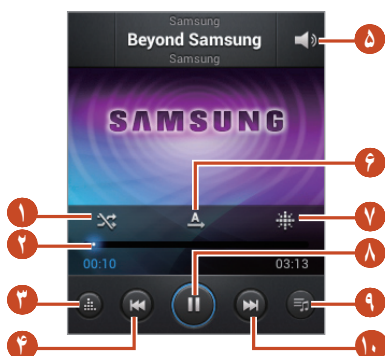

نماد	عملکرد
۱	حالت تصادفی را فعال کنید.
۲	با کشیدن نوار یا تلنگر زدن به آن، در یک فایل به جلو یا به عقب جستجو کنید.
۳	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
۴	شروع مجدد پخش؛ پرش به فایل قبلی (ظرف ۲ ثانیه تلنگر بزنید)؛ جستجو به عقب در فایل (تلنگر زده و نگه دارید).
۵	میزان صدا را تنظیم کنید.
۶	حالت تکرار را تغییر دهید.
۷	فایل های موسیقی را بر حسب حالت مرتب کنید.
۸	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۹	لیست پخش را باز کنید.
۱۰	پرش به فایل بعدی؛ در فایل به جلو جستجو کنید (تلنگر زده و نگه دارید).



با استفاده از هدست می توانید پخش کننده موسیقی را کنترل کنید. در صفحه خانه، برای اجرای پخش کننده موسیقی، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید. سپس، برای شروع پخش موسیقی یا ایجاد مکث در آن، دکمه هدست را فشار دهید.

در حین پخش، کلید گزینه را فشار دهید تا به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:

- برای افزودن فایل های موسیقی به لیست سریع (برای ذخیره به عنوان لیست پخش)، افزودن به لیست سریع را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به موسیقی از طریق هدست بلوتوث از با بلوتوث را انتخاب کنید. اگر هدست را به فیش هدست دستگاه خود وصل کنید، نمی توانید از این گزینه استفاده نمایید.
- برای ارسال فایل موسیقی به دیگران یا اشتراک گذاری آن، اشتراک از طریق را انتخاب کنید.
- برای افزودن فایل موسیقی به لیست پخش، افزودن به فهرست را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات موسیقی، جزئیات را انتخاب کنید.
- برای تنظیم کردن فایل موسیقی به عنوان زنگ تماس، تنظیم برای را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه در آنها فعال است، اسکن دستگاه های نزدیک را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات پخش کننده موسیقی، تنظیمات را انتخاب کنید.
- برای متوقف کردن پخش و بستن پخش کننده موسیقی، پایان را انتخاب کنید.

## ایجاد لیست پخش

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، پخش موسیقی ← لیست پخش را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ایجاد فهرست پخش را انتخاب کنید.
- ۳ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

۴ افزودن را انتخاب کنید.

۵ فایل هایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و انجام شد را انتخاب کنید.

## ◀ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ در لیست برنامه های کاربردی، پخش موسیقی را انتخاب کنید.

۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳ کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.

۴ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
SoundAlive	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
سرعت پخش	سرعت پخش را تغییر دهید.
منوی موسیقی	یک گروه موسیقی را برای نمایش روی صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.
ترانه	این گزینه را تنظیم کنید تا حین پخش، متن آهنگ نمایش داده شود.
خاموش شدن خودکار موزیک	پخش کننده موسیقی را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.

## رادیو FM

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

## گوش دادن به رادیوی «اف ام»

۱ یک همدست به دستگاه خود متصل کنید.

۲ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو FM را انتخاب کنید.

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.



نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید موج یابی خودکار شروع خواهد شد.

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:



شماره	عملکرد
۱	یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید.
۲	رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
۳	فرکانس را موج یابی دقیق کنید.
۴	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
۵	میزان صدا را تنظیم کنید.
۶	به سرویس های ایستگاه فعلی، از قبیل دانلود فایل های موسیقی یا فراخوانی ایستگاه، دسترسی پیدا کنید. این گزینه ممکن است بسته به منطقه شما، موجود نباشد.
۷	یک ایستگاه رادیویی موجود را جستجو کنید.

## ❧ ذخیره خودکار ایستگاه های رادیویی

- ❶ یک همدست به دستگاه خود متصل کنید.
  - ❷ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو **FM** را انتخاب کنید.
  - ❸ کلید گزینه را فشار داده و اسکن ← یک گزینه را انتخاب کنید.
- رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

## ❧ افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

- ❶ یک همدست به دستگاه خود متصل کنید.
- ❷ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو **FM** را انتخاب کنید.
- ❸ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.
- ❹ **+** را برای اضافه کردن ایستگاه به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید.

## ❧ سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

- ❶ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو **FM** را انتخاب کنید.
- ❷ کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- ❸ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره کلیپ های رادیوی <b>FM</b> انتخاب کنید.
متن رادیو	این گزینه تنظیم کنید تا شناسه ایستگاه در صفحه رادیوی <b>FM</b> نشان داده شود. شناسه های ایستگاه تنها برای ایستگاه های رادیویی موجود است که خود این اطلاعات را ارائه می کنند.



گزینه	عملکرد
فرکانس متناوب	در مواقعی که سیگنال کنونی ضعیف است، موج یابی مجدد فرکانس ایستگاه ها به صورت خودکار را تنظیم کنید.
خاموشی خودکار	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.

# اطلاعات شخصی

## دفتر تلفن

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبان شخصی یا کاری ذخیره شده بر روی کارت حافظه دستگاه یا کارت سیم کارت یا USIM را فرا بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن، نشانی ایمیل، و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

### ایجاد یک مخاطب

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** ← **+** را انتخاب کنید.

۲ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۴ ذخیره را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

با انتخاب **افزودن به مخاطبین**، از صفحه شماره گیری می توانید مخاطبین را ایجاد کنید. 



### یافتن مخاطب




۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ به بالا یا پایین لیست مخاطبان بروید.


۳ نام یک مخاطب را انتخاب کنید.

در نمای مخاطب، از امکانات زیر استفاده کنید:



- برای برقراری یک تماس صوتی،  را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.

- برای ارسال پیام از طریق ایمیل،  را انتخاب کنید.
- برای تنظیم یک شماره برگزیده،  را انتخاب کنید.
- برای ویرایش اطلاعات مخاطب،  را انتخاب کنید.

## ◀ تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
  - ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات شماره گیری سریع** را انتخاب کنید.
  - ۳ یک شماره محل ← یک مخاطب را انتخاب کنید.
-  می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن شماره محل از صفحه شماره گیری، می توانید یک شماره گیری سریع انجام دهید.

## ◀ ایجاد کارت شخصی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
  - ۲ نام خود را از قسمت بالای لیست مخاطبین انتخاب کنید.
  - ۳  را انتخاب کنید.
  - ۴ اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و **ذخیره** را انتخاب کنید.
-  می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام چنرسانه ای یا ایمیل یا انتقال آن از طریق بلوتوث، ارسال کنید.

## ❧ ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام کل به گروه بفرستید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **گروه ها** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **ایجاد** را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام وارد کنید و یک زنگ تماس برای گروه انتخاب کنید.
- ۴ **نخیره** را انتخاب کنید.

## ❧ کپی کردن مخاطب

**مخاطبان از سیم کارت یا USIM کارت بر روی گوشی خود کپی کنید**

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **ورود/صدور** ← **وارد کردن از سیم کارت** را انتخاب کنید.
- ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- ۴ مخاطبین مورد نظر برای کپی کردن را انتخاب و **انجام شد** را انتخاب کنید.

**مخاطبان را از گوشی بر روی سیم کارت یا USIM کارت خود کپی کنید**

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **ورود/صدور** ← **صادر کردن به سیم کارت** را انتخاب کنید.
- ۳ مخاطبینی که قصد کپی کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس **انجام شد** ← **تایید** را انتخاب کنید.

## وارد کردن یا ارسال یک مخاطب

شما می توانید فایلها را (در قالب vcf) از کارت حافظه وارد یا به آن ارسال کنید.

### وارد کردن فایل های مخاطب

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **ورود/صدور** ← **وارد کردن از کارت SD** را انتخاب کنید.
- ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- ۴ یکی از گزینه های وارد کردن یک فایل تکی مخاطبین، چندین فایل مخاطبین، یا تمام فایل های مخاطبین را انتخاب کرده و سپس **تایید** را انتخاب کنید.
- ۵ فایل های مخاطبین را که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

### صدور مخاطبین

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **ورود/صدور** ← **صادر کردن به کارت SD** را انتخاب کنید.
- ۳ برای تایید، **تایید** را انتخاب کنید.

دستگاه شما دارای برنامه ریز قدرتمندی است که به شما در سامان دهی آسان تر و کار آ تر برنامه زمانی‌تان کمک می‌کند. یاد بگیرید رویدادها و وظیفه‌ها را ایجاد و مدیریت کنید، و هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

### ایجاد رویداد یا وظیفه

- ۱ در لیست برنامه‌های کاربردی، **تقویم** را انتخاب کنید.
- ۲ **+** را انتخاب کنید.
- ۳ نوع رویداد را از قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.
- ۴ جزئیات رویداد را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

### تغییر حالت نمایش

- ۱ در لیست برنامه‌های کاربردی، **تقویم** را انتخاب کنید.
  - ۲ منوی بازشو را در قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.
  - ۳ یک حالت نمایش را انتخاب کنید.
    - **ماه:** مشاهده کل یک ماه در یک نما
    - **هفته:** ساعت‌های یک روز در یک هفته کامل
    - **روز:** ساعت‌های یک روز کامل
    - **دستور جلسه:** یک فهرست از تمام رویدادها و تعطیلات که برای مدت مشخصی زمانبندی شده است
    - **کار:** فهرستی از وظایف
- شما می‌توانید حالت مشاهده را با قراردادن دو انگشت بر روی صفحه و جدا کردن آنها یا نزدیک کردن آنها به یکدیگر، تغییر دهید.



## ◀ مشاهده یک رویداد یا وظیفه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تقویم** را انتخاب کنید.
- ۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.
  - برای رفتن به یک روز خاص، کلید گزینه را فشار داده و رفتن به را انتخاب کرده و سپس تاریخ را وارد کنید.
  - برای رفتن به تاریخ امروز، **امروز** را انتخاب کنید.
- ۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
  - با فشار دادن کلید گزینه و انتخاب **اشتراک از طریق**، می توانید رویداد موردنظر را به دیگران ارسال کرده یا آن را به اشتراک بگذارید.



## ◀ توقف زنگ هشدار رویداد











- اگر برای یک رویداد تقویم یک یادآور تنظیم کنید، زنگ هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده پخش خواهد شد.
- ۱ برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید.
  - ۲ اعلان رویداد را انتخاب کنید.
  - ۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات بیشتر انتخاب کنید.
    - برای تکرار با وقفه هشدار رویداد، **تعویق** را انتخاب کنید.

ثبت اطلاعات مهم را برای مشاهده در آینده یاد بگیرید.

### ایجاد یادداشت

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **یادداشت** را انتخاب کنید.
- ۲ **+** را انتخاب کنید.
- ۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.
- ۴ **ذخیره** را انتخاب کنید.

### یک یادداشت را مشاهده کنید




- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **یادداشت** را انتخاب کنید.
  - ۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
- هنگام مشاهده یادداشت از گزینه های زیر استفاده کنید:
- برای ویرایش یادداشت روی صفحه ضربه بزنید یا  را انتخاب کنید.
  - برای حذف یادداشت،  ←  را انتخاب کنید.
  - برای تغییر رنگ پس زمینه،  ←  را انتخاب کنید.
  - برای محافظت از یادداشت ها در برابر حذف تصادفی  ←  را انتخاب کنید.
  - برای چاپ یادداشت از طریق Wi-Fi یا USB،  ←  را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- می توانید یادداشت را برای دیگران ارسال کنید، یا با تلنجر زدن و نگه داشتن یادداشت و انتخاب **ارسال یا اشتراک**، آن را به اشتراک بگذارید. 







## ضبط صدا

نحوه کارکردن با ضبط صدای دستگاهتان را یاد بگیرید.

### ضبط یادداشت صوتی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.
  - ۲ برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.
  - برای مکث ضبط،  را انتخاب کنید.
  - ۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.
  - ۴ وقتی کارتان تمام شد،  را انتخاب کنید.
- یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

### پخش یادداشت صوتی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.
  - ۲ برای دسترسی به فهرست یادداشتهای صوتی،  را انتخاب کنید.
  - ۳ یک یادداشت صوتی را انتخاب کنید.
  - برای مکث پخش،  را انتخاب کنید.
  - ۴ برای توقف پخش،  را انتخاب کنید.
- با ضربه زدن روی یادداشت صوتی و نگه داشتن آن و سپس انتخاب  **اشتراک از طریق**، می توانید یادداشت صوتی را برای دیگران ارسال کنید.

## ◀ سفارشی کردن تنظیمات ضبط صوت

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره یادداشت های صوتی انتخاب کنید.
نام پیش فرض	یک پیشوند برای نامگذاری یادداشت های صوتی وارد کنید.
کیفیت ضبط	یک سطح کیفیت برای یادداشت های صوتی انتخاب کنید.
محدود برای پیام چنדרسانه ای	ضبط را محدود کنید به حداکثر طولی که می تواند به یک پیام چنדרسانه ای پیوست شود.



دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

## اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.




- این قابلیت بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.


## مرور یک صفحه وب

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **اینترنت** را انتخاب کنید.
- ۲ برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت **URL** را انتخاب کنید، نشانی وب را وارد کنید و سپس **برو** را انتخاب نمایید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:




شماره	عملکرد
۱	صفحه وب فعلی را دوباره بارگذاری کنید. در حین بارگذاری صفحات وب توسط دستگاه، این نماد به  تغییر می یابد.
۲	یک نشانی وب را وارد کنید.

شماره	عملکرد
۳	تصاویر کوچک پنجره‌های فعال را مشاهده کنید.
۴	نشانه‌ها، صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می‌شود و تاریخچه اخیر اینترنت را مشاهده کنید.

- هنگام مرور یک صفحه وب، به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید:
- برای بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
  - برای حرکت به جلو یا به عقب در صفحه وب در تاریخچه، کلید بازگشت را فشار دهید، یا کلید گزینه را فشار داده و **جلو** را انتخاب کنید.
  - برای باز کردن یک پنجره جدید، کلید گزینه را فشار داده و **پنجره جدید** را انتخاب کنید.
  - برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، کلید گزینه را فشار داده و **افزودن نشانه** را انتخاب کنید.
  - برای افزودن میانبر صفحه وب فعلی در صفحه اصلی، کلید گزینه را فشار داده و **افزودن میانبر به صفحه اصلی** را انتخاب کنید.
  - برای ارسال یک نشانی اینترنتی به دیگران، کلید گزینه را فشار داده و **اشتراک گذاری تصویر** را انتخاب کنید.
  - برای جستجوی متن در صفحه وب، کلید گزینه را فشار داده و **یافتن در صفحه** را انتخاب کنید.
  - برای تغییر نمای دسکتاپ، کلید گزینه را فشار داده و **نمای دسکتاپ** را انتخاب کنید.
  - برای ذخیره سازی صفحه فعلی برای خواندن آن به صورت آفلاین، کلید گزینه را فشار داده و **برای خواندن در حالت آفلاین ذخیره شود** را انتخاب کنید. صفحات ذخیره شده را می‌توانید با انتخاب  ← **ذخیره شده** مشاهده نمایید.

- برای مشاهده تاریخچه دانلود، کلید گزینه را فشار داده و **دانلودها** را انتخاب کنید.
- برای چاپ صفحه وب از طریق Wi-Fi یا USB، کلید گزینه را فشار داده و **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما تنها با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای تغییر تنظیمات مرورگر، کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

## 🔍 جستجوی اطلاعات به وسیله صدا


این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **اینترنت** را انتخاب کنید.
- ۲ قسمت URL را انتخاب کنید.
- ۳ 🗎 را انتخاب کنید و یک کلیدواژه در میکروفن دستگاه خود بگویید. دستگاه به جستجوی صفحه های وب مربوط به کلیدواژه می پردازد.
- ۴ نتایج جستجو را انتخاب کنید.

## 🔍 صفحه وب موردعلاقه خود را نشانه گذاری کنید

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید.


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **اینترنت** را انتخاب کنید.
- ۲ یک نشانی وب وارد کنید یا به یک صفحه وب پیمایش کنید.
- ۳ کلید گزینه را فشار داده و **افزودن نشانه** را انتخاب کنید.
- ۴ یک نام برای نشانه وارد کرده و **ذخیره** را انتخاب کنید.


برای مشاهده نشانه های خود،  — **نشانه** را انتخاب کنید. از لیست نشانه ها، روی یک نشانه ضربه بزنید و نگره دارید تا به امکانات زیر دسترسی پیدا کنید:


- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، ورود را انتخاب کنید.
- برای باز کردن یک پنجره جدید، باز کردن در پنجره جدید را انتخاب کنید.
- برای ویرایش مشخصات نشانه، تصحیح نشانه را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه خانه، افزودن میانبر به صفحه اصلی را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب فعلی به دیگران، اشتراک گذاری پیوند را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن نشانی وب مربوط به صفحه وب فعلی، کپی آدرس لینک را انتخاب کنید.
- برای حذف نشانه، حذف محل نما را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، تنظیم به عنوان صفحه اصلی را انتخاب کنید.

## 🔗 یک فایل از اینترنت دانلود کنید


وقتی فایل ها یا برنامه های کاربردی را از اینترنت دانلود می کنید، دستگاه شما آنها را در حافظه داخلی ذخیره می کند.

فایل هایی که از اینترنت دانلود کرده اید ممکن است شامل ویروس هایی باشند که به دستگاه شما آسیب بزند. برای کاهش این خطر، تنها از منابع مورد اطمینان فایل دانلود کنید. 

برخی فایل های رسانه ای شامل مدیریت حقوق دیجیتال برای محافظت از حقوق نسخه برداری هستند. این محافظت ممکن است مانع دانلود، کپی، تغییر، یا انتقال برخی فایل ها شود. 


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت را انتخاب کنید.
  - ۲ یک فایل یا برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.
-  برای نصب برنامه های دانلود شده از سایر منابع، تنظیمات ← امنیت ← منابع نامشخص را انتخاب کنید.

## ◀ صفحات پر بازدید یا تاریخچه اخیر را مشاهده کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت ←  ← تاریخچه را انتخاب کنید.
- ۲ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

## Latitude

- یاد بگیرید از طریق Google Latitude™، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان های آنها را مشاهده کنید.
-  این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، Latitude را انتخاب کنید.
- دستگاه بطور خودکار به Latitude می پیوندد.
- ۲  ← یک گزینه را انتخاب کنید.
- ۳ دوستان را انتخاب کنید یا یک نشانی ایمیل وارد کنید و Add friends را انتخاب کنید.

۴ **Yes** را انتخاب کنید.


وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.

۵ **MAP VIEW** را انتخاب کنید.

محل دوستان شما با عکس آنها بر روی نقشه نشان داده می شود.

## Maps

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی مکانها و دریافت مسیرها، از **Google Maps™** استفاده کنید.

• این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


• برای یافتن مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید. ◀ صفحه ۱۰۴

### ◀ جستجوی یک مکان

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Maps** را انتخاب کنید.

نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.

۲  را انتخاب کنید.

۳ یک کلید واژه برای محل وارد کنید و  را انتخاب کنید.

برای جستجوی صوتی مکانها،  را انتخاب کنید.

۴ یک مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.




- هنگام مشاهده نقشه، از گزینه های زیر استفاده کنید:
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید.
  - برای مشاهده همه نتایج جستجو، **RESULTS LIST** را انتخاب کنید.
  - برای افزودن ستاره به مکان، بالن نام مکان ← ★ را انتخاب کنید.
  - برای جستجوی مکانهای اطراف خود، ۹ را انتخاب کنید.
  - برای افزودن لایه های بیشتر اطلاعات به نقشه یا تغییر دادن حالت مشاهده، ☰ را انتخاب کنید.
  - برای مشاهده مکان فعلی، 📍 را انتخاب کنید.

## ❖ دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Maps** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و 📍 را انتخاب کنید.
- ۳ نشانی های محل شروع و مقصد را وارد کنید.
- برای ورود یک نشانی از فهرست مخاطبین یا مکان های ستاره دار، یا انتخاب یک مکان بر روی نقشه، ▲ ← یک گزینه را انتخاب کنید.
- ۴ یک روش مسافرت را انتخاب کرده و **GET DIRECTIONS** را انتخاب کنید.
- مسیر بر روی نقشه نشان داده شده است. بسته به روش مسافرت انتخاب شده ممکن است چندین مسیر را مشاهده کنید.
- ۵ وقتی کارتان تمام شد، کلید گزینه را فشار داده و **Clear Map** را انتخاب کنید.

## فروشگاه Play

کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد. فروشگاه Play راه آسان و سریعی برای خرید برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- دستگاه شما فایل های کاربر از برنامه های دانلود شده را در حافظه داخلی ذخیره خواهد کرد.

### دانلود یک برنامه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، فروشگاه Play را انتخاب کنید.
  - ۲ یک برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.
- پس از تکمیل دانلود، دستگاه به صورت خودکار برنامه را نصب می کند.

### حذف یک برنامه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، فروشگاه Play را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و My Apps را انتخاب کنید.
- ۳ یک آیتم را انتخاب کنید.
- ۴ حذف نصب ← تأیید را انتخاب کنید.

گفتن مسیر برای رسیدن به مقصد را یاد بگیرید.



- نقشه های هدایت مسیر، مکان فعلی شما و سایر اطلاعات مسیریابی ممکن است با اطلاعات موقعیت واقعی شما تفاوت داشته باشد. همیشه باید به علائم جاده، ترافیک و سایر عوامل موثر بر رانندگی توجه داشته باشید و از علائم ایمنی و آیین نامه های در حین رانندگی پیروی کنید.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.


۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ناوبری** را انتخاب کنید.

۲ مقصد خود را با روش های زیر وارد کنید:

- مقصد را با صدا وارد کنید.
- مقصد خود را به وسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
- مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
- مقصد خود را از مکان های ستاره دار انتخاب کنید.

۳ نرم افزار لازم را نصب کرده و سپس از قابلیت هدایت استفاده کنید.

## Local

یاد بگیرید مکان های تجاری و دارای جاذبه را جستجو کنید.  
این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Local** را انتخاب کنید.

۲ اگر می خواهید مکان های تجاری یا دارای جاذبه نزدیک یک مکان خاص را جستجو کنید، مکان خود را انتخاب کنید ←  
**.Enter an address**

۳ انتخاب یک گروه.

دستگاه، محل های اطراف مکان شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.

۴ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.


شما می توانید با فشردن کلید گزینه و انتخاب **،Add a search** گروه های بیشتری را اضافه کنید. 

## Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه ها و به روز رسانی های زیادی را برای دستگاه خود دانلود کنید. دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های سودمند عرضه شده را جستجو کرده و زندگی سیار خود را ارتقا دهید.


۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ برنامه ها را جستجو و در دستگاه دانلود کنید.

• این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


• برای اطلاعات بیشتر، لطفاً از

[www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) بازدید کرده یا به جزوه Samsung Apps مراجعه کنید.

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube™ مشاهده و آپلود کنید. این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

## پخش فیلم

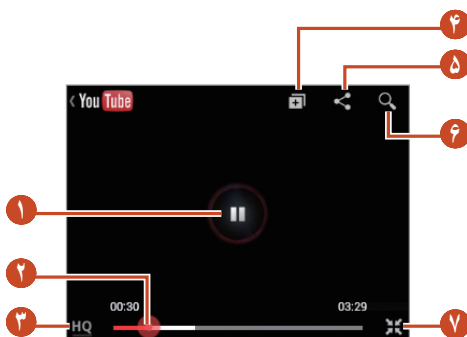

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **YouTube** را انتخاب کنید.
- ۲ یک فیلم انتخاب کنید.
- ۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.
- ۴ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:



شماره	عملکرد
۱	پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید.
۲	با کشیدن نوار، در یک فایل به جلو یا عقب جستجو کنید.
۳	کیفیت فیلم را مشاهده کنید. این ویژگی ممکن است برای بعضی فیلم ها قابل دسترس نباشد.

شماره	عملکرد
۴	به لیست پخش خود، فیلم اضافه کنید.
۵	URL را به دیگران ارسال کنید.
۶	فیلم‌ها را جستجو کنید.
۷	صفحه را به نمای عمودی بچرخانید.


## آپلود فیلم


- در لیست برنامه های کاربردی، **YouTube** را انتخاب کنید.
- به راست بروید.
- اگر شناسه **Google** شما به **YouTube** پیوند شده است آن را انتخاب کنید.
- همچنین می توانید **ورود به برنامه** را انتخاب کرده و یک حساب برای ورود به **YouTube** ایجاد کنید.
- گزینه  ← یک فیلم انتخاب کنید.
- اگر برای اولین بار ویدیو آپلود می کنید، نوع شبکه را انتخاب کنید تا ویدیو آپلود شود. 
- جزئیات بارگذاری را وارد کرده و **آپلود** را انتخاب کنید.

# قابلیت اتصال

## اتصالات USB

اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB را فرا بگیرید.

وقتی دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به داده است، کابل USB را از کامپیوتر جدا نکنید. اینکار ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات یا صدمه دیدن دستگاه شود. 

برای کسب بهترین نتیجه، کابل USB را مستقیماً به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید. ممکن است در حین استفاده از هاب USB انتقال داده ناموفق باشد. 

## ◀ اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

## ◀ اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که Windows Media Player بر روی رایانه شما نصب شده است.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ برنامه Windows Media Player را باز کرده و فایل های موسیقی را همگام کنید.

## ◀ اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

می توانید دستگاه خود را به یک رایانه متصل کرده و به فایل های رسانه ای ذخیره شده در دستگاه دسترسی پیدا کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.


۲ برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید.

۳ وصل شده به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی —  
دستگاه رسانه (MTP) را انتخاب کنید.

۴ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

## ◀ اتصال به عنوان یک دستگاه دوربین

می توانید دستگاه خود را به عنوان یک دوربین به رایانه متصل کرده و به فایل های موجود در دستگاه دسترسی پیدا کنید.

اگر رایانه شما از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نکرده  یا درایور USB دستگاه در رایانه نصب نشده است، از این حالت اتصال USB استفاده کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به پایین بکشید.

۳ وصل شده به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی — دوربین  
(PTP) را انتخاب کنید.

۴ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.




یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

## فعال کردن قابلیت Wi-Fi

در لیست برنامه های کاربردی، ابتدا تنظیمات را انتخاب کرده و سپس کلید **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید.

قابلیت Wi-Fi در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، قابلیت را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید. 

## یافتن یک نقطه دسترسی Wi-Fi و اتصال به آن

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
- ۲ یک نقطه دسترسی واقع در زیر شبکه های **Wi-Fi** انتخاب کنید.
- ۳ (در صورت لزوم) یک گذرواژه برای نقطه دسترسی وارد کنید.
- ۴ اتصال را انتخاب کنید.

## ➤ افزودن نقطه دسترسی Wi-Fi به صورت دستی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← Wi-Fi ← افزودن شبکه Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ SSID نقطه دسترسی را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.
- ۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کرده و ذخیره را انتخاب کنید.

## ➤ با یک نصب محافظت شده به نقطه دسترسی Wi-Fi متصل شوید

با استفاده از دکمه WPS یا WPS PIN می توانید به یک نقطه دسترسی ایمن متصل شوید. برای استفاده از این روش، نقطه دسترسی بی سیم شما باید دارای دکمه WPS باشد.

### با استفاده از دکمه WPS متصل شوید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ یک نقطه دسترسی که دارای WPS باشد را انتخاب کنید و سپس نمایش گزینه های پیشرفته را انتخاب کنید.
- ۳ منوی بازشوی WPS را انتخاب کنید.
- ۴ دکمه Push ← اتصال را انتخاب کنید.
- ۵ دکمه WPS روی نقطه دسترسی را در عرض ۲ دقیقه فشار دهید.

### با استفاده از WPS PIN متصل شوید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ یک نقطه دسترسی که دارای WPS باشد را انتخاب کنید و سپس نمایش گزینه های پیشرفته را انتخاب کنید.
- ۳ منوی بازشوی WPS را انتخاب کنید.

۴ برای استفاده از WPS PIN دستگاه خود، پین از نقطه دسترسی را انتخاب نمایید.

۵ اتصال را انتخاب کنید.

۶ روی نقطه دسترسی، پین دستگاه خود را وارد کنید.

## ◀ تنظیم کردن تنظیمات IP استاتیک

۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.

۲ یک نقطه دسترسی ← نمایش گزینه های پیشرفته را انتخاب کنید.

۳ فهرست بازشوی تنظیمات IP را انتخاب کنید.

۴ ایستا را انتخاب کنید.

۵ تنظیمات IP را تغییر دهید.

۶ اتصال را انتخاب کنید.

## Wi-Fi مستقیم

نحوه استفاده از ویژگی Wi-Fi مستقیم برای اتصال دو دستگاه از طریق Wi-Fi و بدون نیاز به نقطه دسترسی را یاد بگیرید.

## ◀ اتصال دستگاه به دستگاه دیگر

۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← Wi-Fi Direct را انتخاب کنید.

۲ کلید Wi-Fi Direct را به سمت راست بکشید.

۳ اسکن را انتخاب کنید.


۴ یک دستگاه را انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر اتصال را بپذیرد، دستگاه ها به هم متصل می شوند.

با انتخاب اتصال چندگانه می توانید دستگاه خود را به چندین دستگاه متصل کرده و داده ها را ارسال کنید.



## ◀ ارسال داده از طریق Wi-Fi

- ۱ یک فایل یا مورد را از برنامه مربوطه انتخاب کنید.
  - ۲ یک گزینه را برای ارسال داده از طریق Wi-Fi انتخاب کنید.
- روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد. 
- ۳ دستگاه دیگری را جستجو کرده و انتخاب کنید.

## ◀ دریافت داده از طریق Wi-Fi


داده های دریافتی به طور خودکار بر روی دستگاه ذخیره می شوند. داده های دریافتی در پوشه ShareViaWiFi ذخیره می شوند.

## اشتراک گذاری شبکه موبایل

اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل دستگاه خود با سایر دستگاه ها را یاد بگیرید.

## ◀ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق Wi-Fi

یاد بگیرید از دستگاه خود به عنوان یک نقطه دسترسی بی سیم برای سایر دستگاه ها استفاده کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← اتصال و نقاط قابل حمل را انتخاب کنید.

۲ کلید نقطه **Wi-Fi قابل حمل** را برای فعال کردن اشتراک گذاری شبکه موبایل از طریق **Wi-Fi**، به سمت راست بکشید.

۳ **پیکربندی** را انتخاب کنید تا تنظیمات شبکه را برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاه که در سایر دستگاهها نشان داده می شود را ویرایش کنید.
امنیت	یک نوع امنیت را انتخاب کنید.
رمز	برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به شبکه موبایل خود، یک گذرواژه وارد کنید. این گزینه فقط زمانی موجود است که گزینه امنیت را تنظیم کرده باشید.

۴ **نخیره** را انتخاب کنید.

۵ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه خود را پیدا کرده و به شبکه موبایل خود وصل شوید.

## ➤ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB

یاد بگیرید با برقراری اتصال USB با یک رایانه، از دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم استفاده کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **تنظیمات بیشتر** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن اشتراک گذاری شبکه موبایل از طریق USB، **اتصال USB** را انتخاب کنید.

برای متوقف کردن به اشتراک گذاری اتصال شبکه، کادرهای کنار **اتصال USB** را پاک کنید.

روش اشتراک گذاری، ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوتر متفاوت باشد.



## « اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق بلوتوث

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **تنظیمات بیشتر** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.
- ۲ برای فعال کردن اشتراک گذاری شبکه موبایل از طریق بلوتوث، **اتصال Bluetooth** را انتخاب کنید.
- ۳ بر روی دستگاه دیگر، دستگاه خود را پیدا کرده و جفت کنید.  
مطمئن شوید که ویژگی بلوتوث و تنظیم قابلیت مشاهده را فعال کرده اید.

## بلوتوث

تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها از طریق بلوتوث را یاد بگیرید.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد. 
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر مواعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید. (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری). سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

## ◀ ویژگی بلوتوث را فعال کنید

در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات را انتخاب کرده و سپس کلید بلوتوث را به سمت راست بکشید.

## ◀ یافتن و جفت شدن با یک دستگاه دیگر

۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بلوتوث ← اسکن را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ برای انطباق بین بلوتوث بین دو دستگاه، تایید را انتخاب کنید. متعاقباً، یک پین بلوتوث وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.



## ◀ ارسال داده ها از طریق بلوتوث

۱ یک فایل یا مورد را از برنامه مربوطه انتخاب کنید.

۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق قابلیت بلوتوث انتخاب کنید.

روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.



۳ یک دستگاه بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

## دریافت داده ها از طریق بلوتوث

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **بلوتوث** را انتخاب کرده و سپس کادر کنار دستگاه خود را علامت بزنید.

۲ هنگامی که از شما خواسته شد، **تایید** را برای انطباق بین بلوتوث انتخاب کنید یا بین بلوتوث را وارد کرده و **تایید** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۳ برای تایید تمایل خود به دریافت داده، **پذیرش** را انتخاب کنید.

داده های دریافتی در پوشه **bluetooth** ذخیره می شوند. اگر محتوایی دریافت کنید، آن محتوا به طور خودکار بر روی دفتر تلفن ذخیره می شود.

## GPS

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. چگونگی فعال کردن خدمات موقعیت یابی و عملکردهای دیگر GPS را فرا بگیرید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
- در شرایط نامساعد جوی
- در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
- در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید
- در هنگام استفاده از ویژگی GPS، فضای اطراف آنتن را با دست خود یا سایر اشیاء لمس نکنید یا نپوشانید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.




## ❧ فعال کردن خدمات مکان یابی

برای دریافت اطلاعات مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده یا نقشه را جستجو کنید.


۱) در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **خدمات مکان** را انتخاب کنید.

۲) گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.  استفاده از شبکه موبایل ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره های GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
مکان و جستجوی Google	دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجوی Google و سایر خدمات Google به کار ببرد.

## اتصالات VPN

ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و اتصال به آنها به صورت ایمن از طریق اینترنت را یاد بگیرید.


-  دستگاه شما نیز باید برای دسترسی اینترنتی پیکربندی شود. اگر در دسترسی به اینترنت با مشکل مواجه شدید، باید اتصالات را ویرایش کنید. در صورت عدم اطمینان از ورود اطلاعات مورد نیاز، از مدیر VPN خود درخواست کنید.
- برای استفاده از این ویژگی، باید ویژگی قفل صفحه را فعال کنید.

## راه اندازی یک نمایه VPN

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← VPN ← افزودن شبکه VPN را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
نام	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
نوع	یک نوع VPN انتخاب کنید.
آدرس سرور	آدرس سرور VPN را وارد کنید.
رمز L2TP	یک کلمه عبور محرمانه L2TP وارد کنید.
شناسه IPSec	یک نام کاربری وارد کنید.
کلید مشترک Ipsec	یک کلید امنیتی مشترک وارد کنید.
گواهی کاربر IPSec	یک گواهی کاربری که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق اینترنت دانلود نمایید.
گواهی CA IPSec	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق اینترنت دانلود نمایید.
مجوز سرور IPSec	یک گواهی سرور را که سرور VPN از آن برای شناسایی شما استفاده می کند، انتخاب کنید. شما می توانید گواهی ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق اینترنت دانلود نمایید.

گزینه	عملکرد
رمز گذاری MPPE (PPP)	برای رمزگذاری داده ها پیش از ارسال به سرور VPN از این گزینه استفاده کنید.
نمایش گزینه های پیشرفته	برای تغییر تنظیمات پیشرفته شبکه از این گزینه استفاده کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند. 

۳ وقتی کارتان تمام شد، ذخیره را انتخاب کنید.

## ◀ اتصال به یک شبکه محرمانه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← VPN را انتخاب کنید.
- ۲ یک شبکه محرمانه را انتخاب کنید.
- ۳ نام کاربری و گذرواژه وارد کنید و سپس اتصال را انتخاب کنید.

# ابزارها

## ماشین حساب

محاسبه با دستگاه خود را یاد بگیرید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ از کلیدهای روی صفحه برای انجام محاسبات ساده استفاده کنید.

برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را به حالت نمای افقی بچرخانید. چنانچه تنظیمات دستگاه به صورتی است که از چرخیدن صفحه نمایش در هنگام چرخیدن دستگاه جلوگیری می کند، کلید گزینه را فشار داده و **ماشین حساب علمی** را انتخاب کنید.

## ساعت

یاد بگیرید زنگ های هشدار را تنظیم و کنترل کنید و از نمایش ساعت استفاده کنید.

### < تنظیم زنگ هشدار

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ساعت** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد هشدار** را انتخاب کنید.

۳ جزییات هشدار را وارد کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ذخیره** را انتخاب کنید.

نماد ساعت کنار هشدار مورد نظر را برای غیرفعال کردن هشدار انتخاب کنید. برای حذف یک هشدار، روی آن ضربه زده و نگه دارید و سپس **حذف** را انتخاب کنید.

## «توقف زنگ هشدار»

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای متوقف کردن هشدار، ❌ را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را به خارج دایره بزرگ بکشید.
- برای ساکت کردن هشدار در طول مدت وقفه، zz را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را به خارج دایره بزرگ بکشید.

## دانلودها

مدیریت سابقه فایل‌هایی که از وب دانلود کرده اید را فرا بگیرید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دانلودها** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه دانلود انتخاب کنید.

۳ برای باز کردن فایل دانلود شده، فهرست سوابق را انتخاب کنید.

برای حذف یک فهرست سوابق، کادر کناری را انتخاب کرده و III را انتخاب کنید.

## جستجو

جستجوی داده های ذخیره شده روی دستگاه یا اطلاعات اینترنتی را یاد بگیرید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **جستجو** را انتخاب کنید.

۲ یک کلیدواژه وارد کرده و Q را انتخاب کنید.

برای جستجوی داده ها از طریق صدا، پس از انتخاب I، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید.

۳ نتایج جستجو را انتخاب کنید.

## فایل‌های شخصی

دسترسی به انواع مختلف فایل های ذخیره شده در دستگاه را یاد بگیرید.

### فرمت های پشتیبانی شده فایل

دستگاه شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:

فرمت	نوع
wbmp, png, jpg, gif, bmp	عکس
mkv, mp4, 3gp	فیلم
amr, ogg, mp4, 3gp, m4a, mp3	موسیقی
amr, midi, imy, wav	صدا
xlsx, xls, txt, pptx, ppt, pdf, docx, doc, vnt, vcs, vcf, html, htm	متفرقه

• بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.





• در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.

### مشاهده یک فایل

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **فایل‌های شخصی** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

- برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل،  را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به دایرکتوری خانه،  را انتخاب کنید.


۳ یک فایل را انتخاب کنید.

از لیست پوشه، کلید گزینه را فشار دهید تا به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:

- به منظور ایجاد پوشه برای مدیریت کردن فایل ها، **ایجاد پوشه** را انتخاب کنید.
- برای حذف فایل ها یا پوشه ها، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی فایل های ذخیره شده در دستگاه، **جستجو** را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش، **نمایش** را انتخاب کنید.
- برای مرتب کردن فایل ها یا پوشه ها، **مرتب کردن بر حسب**: را انتخاب کنید.
- برای ارسال فایل به دیگران، **اشتراک** از طریق را انتخاب کنید.
- برای کپی یا انتقال فایلها به پوشه فایلی دیگر، **کپی** یا **انتقال** را انتخاب کنید.
- برای تغییر نام فایل، **تعویض نام** را انتخاب کنید.
- برای تغییر تنظیمات مدیر فایل، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

## Quickoffice

مشاهده اسناد با دستگاه خود را یاد بگیرید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- این برنامه از قابلیت راست به چپ (RTL) پشتیبانی نمی کند.

## باز کردن سند

- در لیست برنامه های کاربردی، **Quickoffice** را انتخاب کنید. 
- اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، به عنوان کاربر آنلاین ثبت نام کنید یا از مرحله ثبت نام، بگذرید.

۲ یکی از برنامه های Quickoffice را انتخاب کنید.

۳ **extSdCard** ← و یک فایل سند را انتخاب کنید.  
برای باز کردن فایلی که به تازگی استفاده کرده اید، یک فایل را از **Recent Documents** انتخاب کنید.

۴ سند را مشاهده کنید.

## جعبه ابزار سیم کارت

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت یا USIM کارت، ممکن است این برنامه با عنوان دیگری در دسترس باشد. در لیست برنامه های کاربردی، **جعبه ابزار سیم کارت** را انتخاب کنید.



# تنظیمات

## دسترسى به گزینه های تنظیم

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه تنظیم را انتخاب کرده و سپس یک گزینه انتخاب کنید.

## Wi-Fi

قابلیت Wi-Fi را برای اتصال به نقطه دسترسی Wi-Fi و دسترسی به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه، فعال کنید.

## بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فواصل کوتاه فعال کنید.

## استفاده از داده

از مقدار مصرف داده خود مطلع شده، و تنظیمات را برای محدود کردن مقدار مصرف، به دلخواه تغییر دهید.

- داده تلفن همراه: از اتصالات داده ها در شبکه های موبایل استفاده کنید.
- تنظیم محدودیت داده تلفن همراه: محدودیت مقدار مصرف داده موبایل را تنظیم کنید.
- دوره کاربرد داده: تاریخ تنظیم مجدد ماهیانه را برای پایش داده های خویش را وارد کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر، کلید گزینه را فشار دهید.

- **رومینگ داده:** از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه:** با انتخاب آن، همگام سازی را در پس زمینه در هنگام استفاده از شبکه موبایل غیرفعال نمایید.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi:** برای نشان دادن مقدار مصرف داده خویش از طریق Wi-Fi، آنرا انتخاب کنید.

## تنظیمات بیشتر

برای کنترل کردن اتصالات با سایر دستگاه ها یا شبکه ها، تنظیمات را تغییر دهید.

### ◀ حالت پرواز

حالت پرواز را فعال کنید تا همه عملکردهای بی سیم دستگاه، غیرفعال شود. فقط می توانید از قابلیت های غیرشبکه ای استفاده کنید.

### ◀ شبکه های تلفن همراه

- **داده تلفن همراه:** از اتصالات داده ها در شبکه های موبایل استفاده کنید.
- **رومینگ داده:** از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **نام های نقطه دستیابی:** برای شبکه های موبایل یک نام نقطه دسترسی (APN) انتخاب کنید. همچنین می توانید APN ها را اضافه یا ویرایش کنید. برای بازنشانی تنظیمات APN به پیش فرض های کارخانه، کلید گزینه را فشار داده و **بازنشانی به پیش فرض** را انتخاب کنید.
- **حالت شبکه:** نوع شبکه را انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه:**
- **جستجوی شبکه ها:** یک شبکه را جستجو کرده و انتخاب کنید.
- **انتخاب خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به اولین شبکه موجود وصل شود.

## ◀ اتصال و نقاط قابل حمل

- **نقطه Wi-Fi قابل حمل:** با انتخاب این گزینه، از دستگاه خود به عنوان یک نقطه دسترسی بی سیم برای سایر دستگاه ها استفاده کنید.
- **اتصال USB:** با انتخاب این گزینه، از دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم برای اتصال رایانه خود از طریق یک اتصال USB، استفاده کنید.
- **اتصال Bluetooth:** برای به اشتراک گذاری شبکه موبایل خود با رایانه ها از طریق بلوتوث، گزینه اتصال بلوتوث را فعال کنید.
- **راهنما:** اطلاعات مربوط به استفاده از ویژگی های اتصال را مشاهده نمایید.

## ◀ Wi-Fi Direct

قابلیت Wi-Fi مستقیم را برای اتصال دو دستگاه از طریق Wi-Fi و بدون نیاز به نقطه دسترسی فعال کنید.

## ◀ VPN

شبکه های شخصی مجازی (VPN) را راه اندازی و مدیریت کنید.

## صدا

- تنظیمات مربوط به صداهای مختلف را در دستگاه خود تغییر دهید.
- **حالت بی صدا:** حالت سکوت را برای لرزش دستگاه و قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.
  - **میزان صدا:** میزان صدا را برای صداهای مختلف در دستگاه خود تنظیم کنید.
  - **آهنگ زنگ دستگاه:** یک زنگ تماس را برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
  - **اعلان های پیش فرض:** یک زنگ تماس را برای آگاه سازی خود از رویدادها، مانند پیام های جدید و تماس های بی پاسخ انتخاب کنید.

- **صدا و لرزش:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای آگاه سازی شما از تماس های دریافتی به لرزه درآمده و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای صفحه شماره گیری:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شماره های روی صفحه شماره گیری را وارد می کنید، به صدا در بیاید.
- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام انتخاب یک برنامه یا گزینه، صدا ایجاد کند.
- **صدای قفل کردن صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل کرده یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

## صفحه نمایش

برای کنترل صفحه نمایش و نور پس زمینه دستگاهتان، تنظیمات را تغییر دهید.

- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را انتخاب کنید.
- **چرخش خودکار صفحه:** با انتخاب این گزینه، وقتی دستگاه را می چرخانید، صفحه به صورت خودکار می چرخد.
- **سبک فونت:** نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را برای ایجاد یا نمایش متن در برنامه ها تغییر دهید.


## کاغذ دیواری


تنظیمات کاغذ دیواری را تغییر دهید.

- **صفحه اصلی:** یک تصویر پس زمینه را برای صفحه اصلی انتخاب کنید.
- **صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه را برای صفحه قفل شده انتخاب کنید.
- **صفحه اصلی و صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه را برای صفحه اصلی و صفحه قفل شده انتخاب کنید.

## محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را ببینید. همچنین می توانید کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در محل حافظه را برای همیشه پاک می کند. 

ظرفیت واقعی موجود حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است زیرا سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال می کنند. 

## باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

## مدیریت برنامه ها

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

## حساب ها و همگام سازی

تنظیمات را برای ویژگی همگام سازی خودکار یا مدیریت اشتراک ها برای همگام سازی تغییر دهید.

## خدمات مکان

تنظیمات خدمات مکان را تغییر دهید.


- استفاده از شبکه های بی سیم: برای یافتن مکان خود، با استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل این گزینه را تنظیم کنید.


- استفاده از ماهواره های **GPS**: از این گزینه برای استفاده از ماهواره های GPS برای یافتن مکان خود استفاده کنید.
- مکان و جستجوی **Google**: دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.

## امنیت

برای ایمن کردن دستگاه خود و سیم کارت یا **USIM** کارت، تنظیمات را تغییر دهید.

- **قفل صفحه**: ویژگی قفل صفحه را فعال کنید.
- **تنظیمات قفل صفحه**:

تنظیمات فقط زمانی اعمال می شوند که گزینه قفل ضربه را تنظیم کرده باشید. 

- **میانبرها**: این گزینه را برای نشان دادن یا ویرایش میانبرهای برنامه ها بر روی صفحه قفل شده انتخاب کنید.
- **ساعت**: از این گزینه برای نمایش ساعت بر روی صفحه قفل شده استفاده کنید.
- **ساعت دوگانه**: از این گزینه برای نمایش ساعت دوتایی بر روی صفحه قفل شده استفاده کنید.
- **هوا**: از این گزینه برای نمایش اطلاعات آب و هوا و تغییر تنظیمات مربوط به نمایش آب و هوا استفاده کنید.
- **راهنما**: از این گزینه برای نمایش متن راهنما بر روی صفحه قفل شده استفاده کنید.
- **اطلاعات مالک**: اطلاعاتتان را که بر روی صفحه قفل شده نشان داده می شود، وارد نمایید.
- **رمزگذاری دستگاه**: برای رمزگذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه، کلمه عبور بگذارید. در هر بار روشن کردن دستگاه، باید کلمه عبور را وارد کنید.
- قبل از اینکه این تنظیمات را فعال نمایید، باتری را شارژ کنید زیرا ممکن است رمزگذاری داده ها بیشتر از یک ساعت زمان ببرد. 

## • رمزگذاری کارت کارت حافظه:

- رمزگذاری کارت کارت حافظه: از این گزینه برای رمزگذاری فایل‌ها در هنگامی که آنها را بر روی کارت حافظه ذخیره می‌کنید، استفاده نمایید.

- رمزگذاری کامل: از این گزینه برای رمزگذاری کلیه فایل‌ها بر روی کارت حافظه استفاده کنید.

- به استثنای فایل‌های چندرسانه‌ای: برای رمزگذاری کلیه فایل‌ها به جز فایل‌های رسانه‌ای استفاده می‌شود.

چنانچه در حالیکه این تنظیمات فعال است، دستگاه را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید، دستگاه قادر نخواهد بود فایل‌های رمزگذاری‌شده شما را بخواند. این تنظیمات را قبل از بازنشانی دستگاه، غیرفعال کنید.



• کنترل‌های راه دور: این گزینه را تنظیم کنید تا دستگاه گم شده یا دزدیده شده را بتوان از راه دور و از طریق وب کنترل کرد. برای استفاده از این قابلیت، لازم است در اشتراک سامسونگ و Google خود وارد شوید.

- ثبت حساب: اشتراک‌های سامسونگ و Google خود را اضافه کرده یا مشاهده کنید.

- استفاده از شبکه‌های بی‌سیم: این گزینه را تنظیم کنید تا از طریق Wi-Fi و شبکه‌های موبایل بتوان اطلاعات مکان را جمع‌آوری کرده و مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده شما را تعیین نمود.

• هشدار تغییر سیم کارت: ویژگی یابنده گوشی من فعال می‌شود.

• صفحه وب SamsungDive: به وب سایت SamsungDive

([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)) دسترسی پیدا کنید. در وب سایت

SamsungDive می‌توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده خود را ردیابی و کنترل کنید.

• تنظیم قفل سیم کارت:

- قفل سیم کارت: از این گزینه برای قفل کردن سیم کارت یا USIM

کارت استفاده کنید. برای استفاده از دستگاه خود با سیم کارت یا

USIM کارت، باید پین را وارد کنید.

- تغییر پین سیم: پین ارائه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

- قابل رؤیت کردن رمزهای ورود: این گزینه را تنظیم کنید تا کلمه عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- سرپرست های دستگاه: مدیران تایید شده دستگاه خود را مشاهده کنید. می توانید به سرپرستان دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی گوشی شما اعمال کنند.
- منابع نامشخص: دستگاه را تنظیم کنید که برنامه های دانلود شده از هر منبعی را نصب کند. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید برنامه هایی که از فروشگاه Play دانلود شده اند را نصب کنید.
- گواهینامه های قابل اطمینان: برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف، استفاده از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها را تنظیم کنید.
- نصب از محل ذخیره دستگاه: گواهینامه های رمزگذاری شده را که در حافظه USB دستگاه ذخیره شده اند، نصب کنید.
- پاک کردن اطلاعات ورود: گواهینامه ها را از دستگاه پاک کنید و کلمه عبور را بازنشانی نمایید.

## زبان و ورودی

تنظیمات را برای زبان و ورود متن تغییر دهید.

### ◀ زبان


یک زبان نمایش را انتخاب کنید.

### ◀ پیش فرض

یکی از روشهای ورود متن را انتخاب کنید.



## ◀ تایپ صوتی Google

برای وارد کردن متن به روش صوتی، ویژگی ورودی صوتی Google را فعال کنید. برای تغییر دادن تنظیمات ورودی صوتی،  را انتخاب کنید.

- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان متن را برای تشخیص صدای Google انتخاب کنید.
- **مسدود کردن لغات توهین آمیز:** برای شناسایی کلمات توهین آمیز در ورودی های صوتی این گزینه را تنظیم کنید.

## ◀ صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر دادن تنظیمات صفحه کلید سامسونگ،  را انتخاب کنید.


- **انواع صفحه کلید عمودی:** نوع صفحه کلید را انتخاب کنید.
- **زبان متن:** زبان متن مورد استفاده در صفحه کلید را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت XT9 را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را به دلخواه تنظیم کنید.
- **ورودی پی در پی:** برای ورود متن با حرکت روبشی بر روی صفحه کلید، این گزینه را تنظیم کنید.
- **جابجایی صفحه کلید:** با کشیدن انگشت خود به سمت چپ یا راست بر روی صفحه کلید، جابجایی بین حالت های ورودی متن را تنظیم کنید.
- **دست خط:** حالت دست نویس را فعال کنید. همچنین می توانید تنظیمات حالت دست نویس مانند زمان شناسایی، ضخامت یا رنگ قلم را تغییر دهید.
- **ورودی صدا:** برای وارد کردن متن به روش صوتی، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.
- **نوشتن حروف بزرگ خودکار:** این گزینه را تنظیم کنید تا اولین حرف یک جمله به صورت خودکار با حروف بزرگ باشد.

- **نقطه گذاری خودکار:** این گزینه را تنظیم کنید تا به هنگام نیاز، علائم نقطه گذاری بطور خودکار درج شوند.
- **پیش نمایش نویسه:** دستگاه را تنظیم کنید تا پیش‌نمایشی را از هر حرفی که بر روی آن تلنگر می‌زنید، نشان دهد.
- **صدای ضربه روی کلید:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام تلنگر زدن بر روی یک کلید، صدا دهد.
- **آموزشی:** خودآموز استفاده از صفحه کلید سامسونگ را مشاهده کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات صفحه‌کلید را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.

## ◀ جستجوی صوتی

- **زبان:** زبان تشخیص صوت Google را انتخاب کنید.
- **جستجوی ایمن:** سطحی را برای فیلترکردن متن و تصاویر نامناسب از نتایج جستجوی صوتی انتخاب کنید.
- **مسدود کردن لغات توهین آمیز:** این گزینه را برای مخفی کردن کلمات توهین‌آمیز از نتایج جستجوها تنظیم کنید.

## ◀ خروجی متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده:** موتور ترکیب گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای ترکیب گفتار، گزینه  را انتخاب کنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت را برای ویژگی TTS یا متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **حالت رانندگی:** حالت رانندگی را فعال کنید تا دستگاه اعلان‌های تماس‌ها، پیام‌های ورودی یا جزئیات رویدادها را بخواند.

## ◀ سرعت اشاره گر

- سرعت اشاره‌گر موس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه‌تان را تنظیم کنید.


## تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** این گزینه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات تان روی سرور Google، نسخه پشتیبان تهیه شود.
- **حساب پشتیبان:** اشتراک نسخه پشتیبان Google را تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار:** تنظیم کنید که وقتی مجبورید برنامه ای را مجدداً نصب کنید، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی شود.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کرده و کلیه داده ها را حذف کنید.

## تاریخ و ساعت

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود، تنظیمات را تغییر دهید.

اگر باتری کاملاً دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، ساعت و تاریخ بازنشانی می شوند. 

- **زمان و تاریخ خودکار:** دریافت اطلاعات زمان از شبکه و به روز رسانی خودکار ساعت و تاریخ را تنظیم کنید.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ جاری را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** زمان جاری را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **منطقه زمانی خودکار:** هنگامی که در مناطق زمانی مختلف جابجا می شوید، برای دریافت اطلاعات منطقه از شبکه این گزینه را تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** یک منطقه زمانی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته:** این گزینه را برای نمایش زمان به صورت فرمت ۲۴ ساعته یا فرمت ۱۲ ساعته تنظیم کنید.
- **انتخاب قالب تاریخ:** یک فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

## قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی مشکلات جسمی هستند ارائه می دهد. برای بهبود قابلیت دسترسی به رابط و ویژگی های دستگاه، تنظیمات را تغییر دهید.

- **چرخش خودکار صفحه:** با انتخاب این گزینه، وقتی دستگاه را می چرخانید، صفحه به صورت خودکار می چرخد.
- **رمزهای عبور گفتاری:** با این گزینه کلمه عبورهایی که با استفاده از TalkBack وارد می کنید با صدای بلند خوانده می شوند.
- **پاسخگویی/پایان دادن تماس:**
  - **کلید پاسخگویی:** این گزینه را تنظیم کنید تا دستگاه با فشار کلید صفحه اصلی به تماس ها پاسخ دهد.
  - **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** این گزینه را تنظیم کنید تا وقتی کلید روشن، خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.
- **میانبر قابلیت دسترسی:** میانبری به تنظیمات قابلیت دسترسی اضافه کنید تا وقتی کلید روشن، خاموش دستگاه را فشار می دهید، ظاهر شود.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را انتخاب کنید.
- **TalkBack :TalkBack** را فعال می کند تا بازخورد صوتی ارائه دهد.
- **نصب اسکرپیت های وب:** برنامه ها را تنظیم کنید تا اسکرپیت های وب را برای اینکه محتوای آنها قابل دسترس تر باشد، تنظیم کند.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را برای ایجاد یا نمایش متن در برنامه ها تغییر دهید.
- **صدای تکی:** وقتی با یک گوشی به صدا گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **همه صداها را خاموش کنید:** کلیه صداهای دستگاه را قطع کنید.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص را برای تلنگرزدن و نگه داشتن صفحه تنظیم کنید.

## گزینه های تهیه کننده

تنظیمات توسعه برنامه را تغییر دهید.

- **اشکال زدایی USB:** برای اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB، حالت اشکال زدایی USB را فعال کنید.
- **شناسه توسعه دستگاه:** شناسه توسعه دستگاه خود را مشاهده نمایید.
- **اجازه به مکان های ساختگی:** اجازه دهید مکان ها و اطلاعات خدمات ساختگی برای بررسی خدمات به یک مدیر مکان ارسال شود.
- **رمز عبور نسخه پشتیبان دسک تاپ:** برای حفظ ایمنی داده های پشتیبان تان، یک کلمه عبور تنظیم نمایید.
- **حالت شدید:** این گزینه را تنظیم کنید تا هنگامی که برنامه ها عملیات طولانی انجام می دهند، صفحه روشن و خاموش شود.
- **نمایش موقعیت اشاره گر:** با استفاده از این گزینه، هنگامی که صفحه را لمس می کنید، مختصات و رد اشاره گر نمایش داده می شود.
- **نمایش لمس ها:** با انتخاب این گزینه، هنگامی که صفحه را لمس می کنید، اشاره گر نشان داده می شود.
- **نمایش به روزرسانی های صفحه:** با انتخاب این گزینه، قسمت هایی از صفحه هنگامی که به روز رسانی می شوند، روشن و خاموش می شوند.
- **نمایش میزان مصرف CPU:** با تنظیم این گزینه، کلیه فرآیندهای فعال، فهرست می شوند.
- **استفاده اجباری از GPU:** برای استفاده از شتابدهی سخت افزاری 2 بعدی به منظور بالابردن عملکرد گرافیکی استفاده می شود.
- **مقیاس انیمیشن پنجره:** سرعت بازوبسته شدن پنجره های بازشونده را تنظیم می کنید.
- **مقیاس انیمیشن انتقال:** سرعت تغییر صفحات را تنظیم می کنید.

- **فعالیتی را نگه ندارید:** با تنظیم این گزینه، اجرای یک برنامه جدید، برنامه در حال اجرا را متوقف می‌نماید.
- **محدود کردن مراحل پس زمینه:** تعداد فرآیندهایی را که می‌توان در پس‌زمینه اجرا نمود، محدود می‌نماید.
- **نمایش همه ANR ها:** با این انتخاب این گزینه، دستگاه برنامه‌های بدون پاسخ را که در پس‌زمینه در حال اجرا هستند، به شما اطلاع می‌دهد.

## درباره دستگاه

اطلاعات دستگاه خود، مانند شماره مدل و نسخه را مشاهده کنید.

با سرویس ثابت افزار قابل به روز رسانی (FOTA) می‌توانید به روز سانی‌های ثابت افزار را دانلود و نصب کنید. برای بررسی به روز رسانی‌های ثابت افزار، به روزآوری نرم افزار ← به روز رسانی را انتخاب کنید.



# عیب یابی

**وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:**

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمه عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این قابلیت را با استفاده از <b>قفل سیم کارت</b> غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین ۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین 2 نیاز دارد، باید کد پین 2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## واکنش صفحه لمسی کند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

## دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز واکنش نشان می دهد و برنامه ای هنگ کرده، با استفاده از مدیر برنامه، این برنامه را ببندید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا هنگ کرد کلید روشن، خاموش را به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده نگه دارید.

اگر این مشکل همچنان پابرجاست، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** را انتخاب کنید.

## تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.



## تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

## تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

## سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

## کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

## هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

## دستگاه بوق می زند و نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

## باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دور انداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای انجام دستورالعملهای دو رانداختن مناسب به مقررات محلی مراجعه کنید).

## هنگام لمس، دستگاه شما داغ است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

## هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

- دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:
- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» دستگاه شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل متعددی با دستگاه شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

## یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

## وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies 2.0 یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

## برای نصب Samsung Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies

۱. جدیدترین نسخه Samsung Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) دانلود کرده و آن را بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید.
۲. دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.