


	
<p>GT-E2202</p> <p>دليل المستخدم</p>	
<ul style="list-style-type: none">قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك استنادًا إلى المنطقة التي توجد بها، أو حسب مزود الخدمة. يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم سامسونج أي تعهد أو ضمان بتوافر أي محتوى أو خدمة لأي فترة من الزمن. يشتمل هذه المنتج على بعض البرامج المجانية/مفتوحة المصدر. وتتوفر النصوص الغلطة للترخيص وإخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات على موقع سامسونج على الويب opensource.samsung.com.	
<p>www.samsung.com</p>	
	
<div> <div>Printed in Korea</div> <div>GH68-37821G</div> <div>Arabic. 01/2013. Rev. 1.0</div> </div>	

تصميم الجهاز

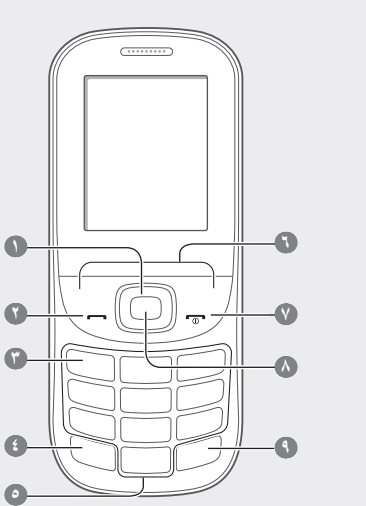

١. قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك استنادًا إلى المنطقة التي توجد بها، أو حسب مزود الخدمة.

٢. يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم سامسونج أي تعهد أو ضمان بتوافر أي محتوى أو خدمة لأي فترة من الزمن.

٣. يشتمل هذه المنتج على بعض البرامج المجانية/مفتوحة المصدر. وتتوفر النصوص الغلطة للترخيص وإخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات على موقع سامسونج على الويبopensource.samsung.com.

شحن البطارية



بمقيس كهربياتي

١. صل الطرف الصغير من الشاحن بالمقيس متعدد الاستخدامات الموجود بالجهاز، وصل الطرف الكبير الموجود بالشاحن بالمقيس الكهربياتي.

٢. بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقيس الكهربياتي.

- يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. فقد تتسبب الشواحن أو الكبلات غير المعتمدة في إتجار البطاريات أو إتلاف جهازك.

- لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقيس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. يجب أن يظل الجهاز قريبًا من المقيس الكهربياتي أثناء الشحن.

زر التنقل

من شاشة الصفحة الرئيسية، أدخل إلى القوائم المحددة من قبل المستخدم؛ وفي شاشة القائمة، قم بالتمرير عبر خيارات القائمة

قد تختلف القوائم المحددة مسبقًا، وذلك استنادًا إلى مزود الخدمة

زر الاتصال

إجراء أو الرد على الاتصال؛ من شاشة الصفحة الرئيسية، قم باستعادة الأرقام التي تم الاتصال بها، أو القائمة أو المستلمة مؤخرًا

زر البريد الصوتي

من شاشة الصفحة الرئيسية، أدخل إلى البريد الصوتي (اضغط مطولًا)

زر قفل لوحة المفاتيح

من شاشة الصفحة الرئيسية، قم بقلل من إلغاء قفل لوحة المفاتيح (اضغط مطولًا)

الآزرار الأبجدية الرقمية

إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

يقبل الجهاز بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ١٦ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع الجهاز.



بطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة الذاكرة كما هو موضح في الرسم.

- قد تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز الكمبيوتر إلى عدم التوافق مع جهازك. لا تتم تهيئة بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير العمر الافتراضي لبطاقات الذاكرة.
- لا تستخدم أدوات حادة في إخراج بطاقة الذاكرة من الجهاز.

١	زر التنقل <p>من شاشة الصفحة الرئيسية، أدخل إلى القوائم المحددة من قبل المستخدم؛ وفي شاشة القائمة، قم بالتمرير عبر خيارات القائمة</p> <p>قد تختلف القوائم المحددة مسبقًا، وذلك استنادًا إلى مزود الخدمة</p>
٢	زر الاتصال <p>إجراء أو الرد على الاتصال؛ من شاشة الصفحة الرئيسية، قم باستعادة الأرقام التي تم الاتصال بها، أو القائمة أو المستلمة مؤخرًا</p>
٣	زر البريد الصوتي <p>من شاشة الصفحة الرئيسية، أدخل إلى البريد الصوتي (اضغط مطولًا)</p>
٤	زر قفل لوحة المفاتيح <p>من شاشة الصفحة الرئيسية، قم بقلل من إلغاء قفل لوحة المفاتيح (اضغط مطولًا)</p>
٥	الآزرار الأبجدية الرقمية
٦	مفاتيح الاختيار <p>قم بتنفيذ الإجراءات الموضحة أسفل الشاشة</p>
٧	زر التشغيل <p>قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز (اضغط مطولًا)؛ إنهاء المكالمة؛ في شاشة القائمة الرئيسية، قم بإلغاء إدخال والعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية</p>
٨	زر التأكيد <p>من شاشة الصفحة الرئيسية،أدخل إلى شاشة القائمة؛ في شاشة القائمة، حدد خيار القائمة المظلل، أو قم بتأكيد إدخال</p> <p>قد يعمل المفتاح بشكل مختلف، استنادًا إلى المنطقة</p>
٩	زر تحديد بطاقة SIM <p>من شاشة الصفحة الرئيسية، قم بالتبديل بين الشبكات (اضغط مطولًا)</p>

يعرض الجهاز مؤشرات الحالة التالية أسفل الشاشة:

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	لا توجد بطاقة SIM		لا توجد إشارة
	قوة الإشارة		ملف التعريفي العادي فعال
	شبكة GPRS متصلة		ملف التعريفي الصامت فعال
	مستوى شحن البطارية		خاصية البلوتوث فعالة
	اتصال جاري		المنبه فعال
	تحويل المكالمات فعال		تم تشغيل راديو FM
	رسالة نصية جديدة (SMS)		التحول (خارج منطقة الخدمة العادية)
	رسالة وسائط متعددة (MMS) جديدة		تم إدخال بطاقة الذاكرة
	خاصية رسالة الطوارئ فعالة		

١. قد يختلف الرمز استنادًا إلى ضبط بطاقة SIM.

إدخال نص

تغيير وضع إدخال النص	
اضغط على [#] <p>وضع الرقم.</p> <p>قم بتغيير حالة الأحرف الكبيرة أو الصغيرة، أو التحول إلى وضع الرقم.</p>	
اضغط مطولًا على [#] <p>قم بالتبديل بين الوضع T9 و ABC. استنادًا إلى المنطقة، قد يتمكن المستخدمون من استخدام وضع الإدخال للغة محددة.</p>	
اضغط على [*] <p>الانتقال إلى وضع الرموز.</p>	
اضغط مطولًا على [*] <p>قم بتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.</p>	

الوضع T9

- اضغط على الأزرار الأبجدية الرقمية لإدخال كلمة كاملة.
- وعندما تظهر الكلمة في شكلها الصحيح، اضغط على **[0]** لإدراج مسافة. إذا لم تظهر الكلمة، فاضغط على زر التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

حذف الأسماء

اضغط على **لائحة الأسماء**، وحدد اسمًا واضغط على **«خيارات»** ← **مسح الاسم**.

استخدام الكاميرا

«القائمة» ← الكاميرا

التقاط الصور

- قم بتركيز العدسة على شيء وقم بإجراء أية تعديلات من خلال **الضغط على «خيارات»**.
- اضغط على زر التأكيد لالتقاط صورة. يتم حفظ الصور تلقائيًا.

تسجيل مقاطع الفيديو

- اضغط على **«خيارات»** ← **مسجل الفيديو**.
- قم بتركيز العدسة على شيء وقم بإجراء أية تعديلات من خلال **الضغط على «خيارات»**.
- اضغط على زر التأكيد لبدء التسجيل.
- اضغط على **«إيقاف»** لإنهاء التسجيل. يتم حفظ مقاطع الفيديو تلقائيًا.

٤. تحكم في راديو FM من خلال استخدام الأزرار التالية:

الأزرار	الوظيفة
زر التأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
زر التنقل	• يسار/يمين: موافقة التردد. <ul style="list-style-type: none">لأعلى/أسفل: ضبط مستوى الصوت.

إضافة محطات راديو إلى قائمة المفضلة

- أدخل سماعة رأس في الجهاز.
- اضغط على **«خيارات»** ← **إضافة إلى المفضلة**.
- قم بتعيين زر واضغط على **«اختيار»**.

استخدام خاصية البلوتوث


«القائمة» ← التطبيقات ← البلوتوث

تشغيل خاصية البلوتوث

- اضغط على **«خيارات»** ← **الضبط** وقم بتعيين **التفعيل** على **الوضع مفعل**.
- قم بتعيين **رؤية هاتفي** للسماح للأجهزة الأخرى بالبحث عن الجهاز.

تركيب بطاقات SIM والبطارية

- قم بإزالة الغطاء الخلفي وإدخال بطاقات SIM.

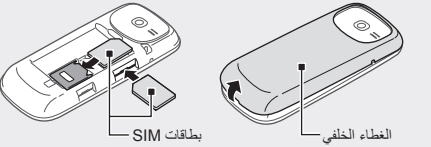

لا تثن الغطاء الخلفي ولا تتم بليه. فإن ذلك قد يتلف الغطاء.

- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.



وضع ABC

اضغط على زر أبجدي رقمي مناسب إلى أن يظهر الحرف على الشاشة.

وضع الأرقام

اضغط على زر أبجدي رقمي مناسب لإدخال رقم.

وضع الرموز

اضغط على زر أبجدي رقمي مناسب لإدخال رمز.

مزايا أخرى لإدخال النصوص

اضغط على زر التنقل <p>اضغط على «مسح»</p>	اضغط على زر التنقل <p>اضغط على «مسح»</p>
اضغط مطولًا على «مسح» <p>اضغط على [0]</p>	اضغط مطولًا على «مسح» <p>اضغط على [1]</p>

تصفح الويب

- «القائمة»** ← الإنترنت
- عند وصول المستخدمين إلى الإنترنت للمرة الأولى، فقد تتم مطالبة المستخدمين بإنشاء ملف تعريفى على الإنترنت. قد لا يدعم المتصفح بعض مواقع WAP.

التنقل في صفحة الويب

الأزرار	الوظيفة
زر التنقل	قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل على صفحة ويب.
زر التأكيد	حدد عنصرًا.
«رجوع»	للرجوع إلى الصفحة السابقة.

--	--

--	--

٤. قم بالتمرير لأسفل لإدخال رسالة نصية. راجع "إدخال النصوص".

٥. لإرفاق ملفات مع الرسالة، اضغط على **«خيارات»** ← **إضافة وسائط** وحدد ملفات.

٦. اضغط على **«خيارات»** ← **إرسال**.

--	--

 «القائمة» ← الضبط	
القائمة	الوصف
إدارة بطاقات SIM	قم بتغيير الضبط لبطاقات SIM.
الأوضاع	لتغيير نوع المنبه، ونغمة الرنين، ومستوى الصوت، إلخ.
الشاشة	لتغيير خلفية الشاشة، والسمات، والسطوع، إلخ.
الوقت والتاريخ	لتغيير الوقت والتاريخ للجهاز.
الهاتف	لتغيير لغة الجهاز، إلخ.
التطبيقات	لتعيين ضبط التطبيقات.
أوقات الصلاة	اضبط التنبيهات لتنبيهك عند حلول أوقات الصلاة.
الحماية	لتعيين الإقفال أو تغيير كلمات المرور.
توصيلات الحاسوب	لتعيين ضبط الاتصال مع جهاز كمبيوتر.
الشبكة	لتغيير ضبط أنماط الشبكة.
الذاكرة	لمسح الذاكرة، أو إدارة بطاقة الذاكرة، أو تعيين موقع الذاكرة الافتراضى.
إرجاع	لإعادة ضبط الجهاز.

البحث عن والإقران مع أجهزة البلوتوث أخرى

- اضغط على **البحث عن أجهزة جديدة** للبحث عن أجهزة البلوتوث أخرى.
- حدد جهازًا.
- اضغط على **جمع** لمطابقة رمز PIN بين الأجهزة.
- عند قبول الجهاز الآخر للاتصال، يكون الإقران قد اكتمل.

قد يتعين على المستخدمين إدخال رمز PIN، استنادًا إلى الجهاز.

إيقاف تشغيل خاصية البلوتوث

حدد **«خيارات»** ← **الضبط** وقم بتعيين **التفعيل** على **الوضع غير مفعل**.

إرسال البيانات باستخدام خاصية البلوتوث

- حدد البند المراد إرساله من أحد تطبيقات الجهاز.
- اضغط على **«خيارات»** ← **إرسال عبر** ← **البلوتوث**.

تخصيص الجهاز

يتحكم الضبط في كيفية عمل التطبيقات والمزايا. قم بتغييرها لتخصيص الجهاز. حيث يمكن تخصيص المظهر الخارجي، وأوضاع الهاتف، وإجراءات الاتصال، وأكثر من ذلك.

