

# Brugervejledning

## TX-WN

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

# Indholdsfortegnelse

<b>INDEN PRODUKTET ANVENDES</b>	<b>5</b>	<b>Ophavsret</b>
	6	Anvendte ikoner i denne manual
	6	Symboler for sikkerhedsforanstaltninger
	<b>7</b>	<b>Sikring af installationspladsen</b>
	7	Foranstaltninger for opbevaring
	<b>8</b>	<b>Sikkerhedsforanstaltninger</b>
	8	Elektricitet og sikkerhed
	9	Installation
	11	Betjening
<b>FORBEREDELSE</b>	<b>14</b>	<b>Kontrol af indholdet</b>
	14	Fjernelse af emballagen
	15	Kontrol med komponenterne
	<b>17</b>	<b>Dele</b>
	17	Set forfra
	18	Bagside
	<b>19</b>	<b>Installation</b>
	19	Fastgørelse af holderen
	20	Tyverisikringslås
<b>BRUG AF "WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7" (TX-WN)</b>	<b>21</b>	<b>Hvad er "Windows Embedded Standard 7" klient?</b>
	<b>22</b>	<b>Tilslutning til brug af "Windows Embedded Standard 7"</b>
	22	Inden tilslutning
	23	Tilslutning med DVI-kablet
	23	Tilslutning af en mikrofon
	23	Tilslutning af hovedtelefoner
	24	LAN-tilslutning
	24	Tilslutning af USB-enheder
	25	Tilslutning af strømmen

# Indholdsfortegnelse

	26	<b>Brug "Windows Embedded Standard 7"</b>
	26	Logon
	26	"Windows Embedded Standard 7" Desktop
	27	Programmer
	34	Konfigurering af hjælpeprogrammer
	35	Gendan systemet
	37	<b>MagicRMS Pro</b>
	37	Om MagicRMS Pro
	37	Komponenter
	38	<b>MagicRMS Pro Server</b>
	38	<b>MagicRMS Pro Database</b>
	38	<b>MagicRMS Pro Console</b>
	38	<b>PXE</b>
	38	<b>MagicRMS Pro Agent</b>
<b>TRÅDLØST NETVÆRK (TILVALG)</b>	39	<b>Forbindelse til et trådløst LAN ved hjælp af Windows</b>
	40	<b>Vellykket trådløs LAN-forbindelse</b>
	40	<b>Mislykket trådløs LAN-forbindelse</b>
	40	Forbindelse til trådløst LAN mislykkedes
	40	Internetforbindelse ikke tilgængelig
	41	Der er fundet et AP, men der er ikke mulighed for internetadgang
<b>PROBLEMLØSNINGSVEJLEDNING</b>	42	<b>Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter</b>
	42	Kontroller følgende.
<b>SPECIFIKATIONER</b>	43	<b>Generelt</b>
	44	<b>Strømforbrug</b>
<b>APPENDIKS</b>	45	<b>Kontakt SAMSUNG</b>

# Indholdsfortegnelse

---

<b>51</b>	<b>Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)</b>
51	Produktet er ikke defekt.
51	En produktskade, som kunden har forårsaget.
51	Andet
<b>53</b>	<b>Korrekt bortskaffelse</b>
53	Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
53	Korrekt bortskaffelse af batterier i dette produkt

## STIKORDSREGISTER

## Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

SAMSUNG-logoet er et registreret varemærke tilhørende Samsung Electronics.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  - ▢ (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.  
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
  - ▢ (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.  
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.





# Inden produktet anvendes

## Anvendte ikoner i denne manual



Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

## Symboler for sikkerhedsforanstaltninger


 Advarsel!	Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
 Forsigtig!	Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
	Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
	Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

## Sikring af installationspladsen

Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du installerer produktet.



- Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
- Dette produkt kan installeres i stående eller liggende retning.

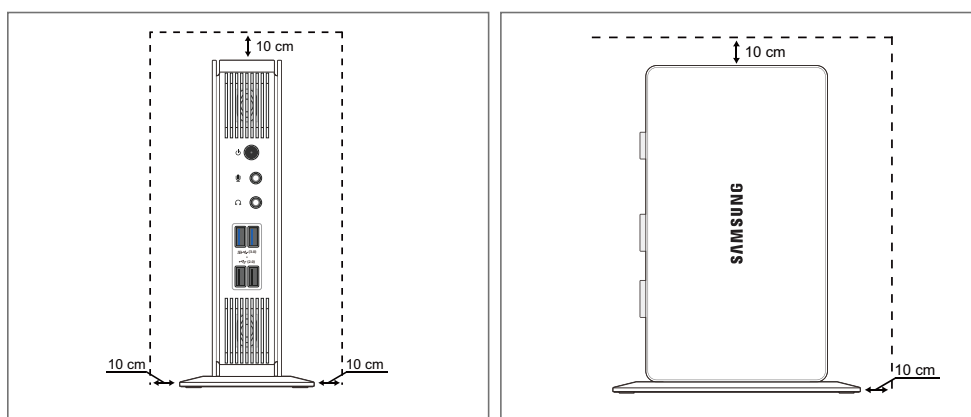

## Foranstaltninger for opbevaring



Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du rengør indersiden af produktet, skal du kontakte servicecenteret først. (Der opkræves et servicegebyr).

## Sikkerhedsforanstaltninger




Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

### Elektricitet og sikkerhed



#### Advarsel!

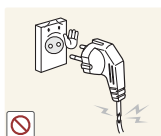

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.




Tilslut ikke mange produkter i den samme stikkontakt.

- Ellers kan kontakten overhede og medføre en brand.




Rør ikke ved strømstik med våde hænder.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød.

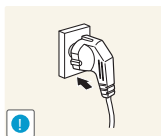

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

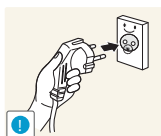

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt. (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.



Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Strømkablet må ikke tynges ned med en tung genstand.

- Et beskadiget strømkabel med give elektrisk stød eller medføre brand.



Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.




Hvis benene i strømledningen eller stikkontakten er dækket af fremmedlegemer (støv mv.), skal du aftørre med en tør klud.

- Ellers kan der opstå brand.




# Inden produktet anvendes

## Forsigtig!

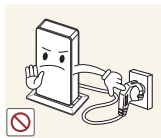


Strømkablet må ikke trækkes ud, mens produktet er i brug.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

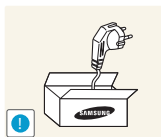


Brug ikke strømkablet til andre produkter end de godkendte produkter, der er godkendt af Samsung.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

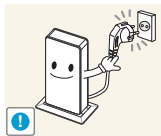

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Hvis der opstår et problem i produktet, skal du trække strømkablet ud for at afbryde strømmen til produktet helt.
- Du kan ikke afbryde strømmen helt ved kun at bruge afbryderknappen på produktet.

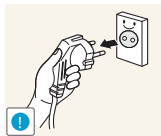

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

## Installation

## Advarsel!



Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Ellers kan der opstå brand.



Undgå at montere produktet i indelukkede områder med dårlig ventilation, f.eks. en reol eller et skab.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.



Opbevar plastemballageposen til produktet et sted, hvor børn ikke kan få fat i den.

- Børn kan blive kvælt.

# Inden produktet anvendes



Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.



Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.



Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

- Ellers reduceres produktets levetid, eller det kan medføre brand.



Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

- Produktet kan falde ned og beskadige børn.



Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.



## Forsigtig!



Vær forsigtig med ikke at tabe produktet, når det flyttes.

- Ellers kan der opstå produktfejl eller personskader.



Sæt produktet forsigtigt ned.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.



Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter (side 45) inden montering, hvis du vil montere produktet et sådant sted.



Produktet må ikke efterlades eller installeres på gulvet.

- Pludselig belastning som eksempelvis spark eller ekstra vægt såsom at træde på produktet kan forårsage produktfejl eller personskade.

# Inden produktet anvendes

## Betjening



### Advarsel!



Der løber højspænding i produktet. Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontakt Samsungs servicecenter (side 45) for reparationer.



Inden du flytter produktet, skal du slukke for strømmen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.



Hvis produktet afgiver en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 45).

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.



Sørg for, at børn ikke sidder på produktet eller sparker til produktet.

- Produktet kan falde ned, og dit barn kan komme alvorligt til skade.




Hvis produktet falder ned eller ydersiden beskadiges, skal du slukke produktet, tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 45).

- Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand.




Produktet egner sig ikke til at sidde på.

- Produktets kabinet eller stik kan blive beskadiget, eller det kan medføre personskader.

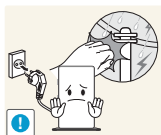


Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

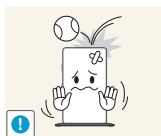

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.


- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

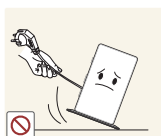

Flyt ikke produktet ved kun at holde i strømkablet eller et signalkabel.


- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

# Inden produktet anvendes

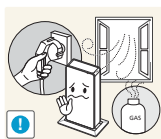

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

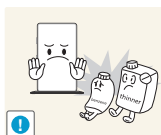

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.



Stik ikke metalgenstande såsom en spisepind, mønt eller hårnål ind i produktets ventilationsåbning eller porte. Stik ikke brændbare genstande såsom papir eller tændstikker ind i produktets ventilationsåbning eller porte.


- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 45).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.



Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 45).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

## Forsigtig!

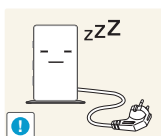


Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ellers kan der opstå brand som følge af ophobet støv, overophedning, elektrisk stød eller strømafledning.



Strømsadaptere må ikke sættes sammen.

- Ellers kan der opstå brand.

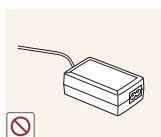

Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.

- Ellers kan der opstå brand.

# Inden produktet anvendes




Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
- Sørg for ikke at gøre strømsadapteren våd, når du vasker gulv.



Anbring ikke strømsadapteren tæt på varmeapparater.

- Ellers kan der opstå brand.

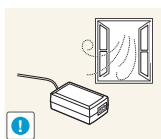


Strømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.



Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

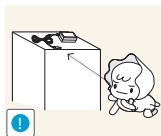

Opbevar det tilbehør, der bruges sammen med produktet, uden for børns rækkevidde.



Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.




Lydstyrken må ikke skrues for højt op ved brug af hovedtelefoner (øretelefoner).

- Høje lydniveauer kan påvirke hørelsen på lang sigt.


## 1.1 Kontrol af indholdet

### 1.1.1 Fjernelse af emballagen

- 1 Åbn emballagen. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger produktet, når du åbner emballagen med et skarp instrument.

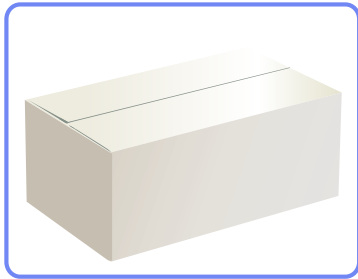

- 2 Tag flamingoen af produktet.

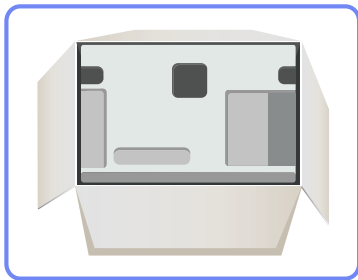

- 3 Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.



- Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.
- Dette billede er kun for reference.


- 4 Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.

### 1.1.2 Kontrol med komponenterne



- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler noget i pakken.
- Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.


#### Komponenter



Hurtig opsætningsvejledning



Garantikort  
(ikke til rådighed visse steder)



Brugervejledning




Produkt



Strømkabel



Strømsadapter

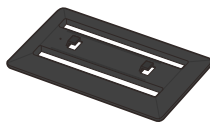

Holder




Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.


## Elementer der sælges separat




Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.




LAN-kabel




USB-kabel

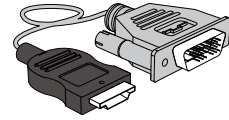


HDMI-DVI-kabel

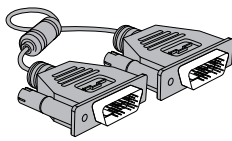


DVI-kabel

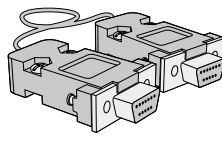


RS232C-kabel

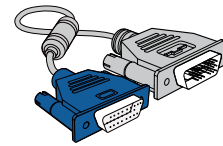


DVI-RGB-kabel



Mus (USB)



Tastatur

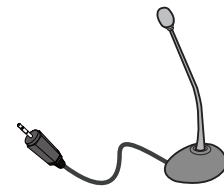

Mikrofon



Hovedtelefon




## 1.2 Dele

### 1.2.1 Set forfra



Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

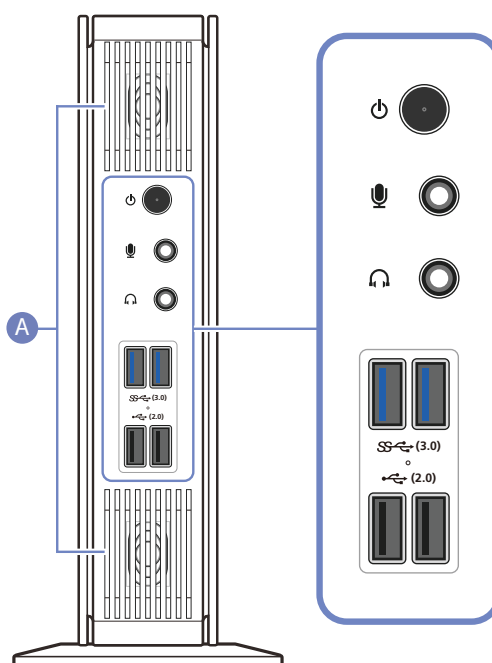



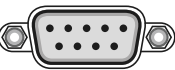

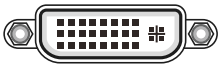




Porte	Beskrivelse
	Tænd eller sluk for produktet.
	Sluttes til en computer.
	Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
	Slut til en USB-enhed. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slut en enhed, der understøtter USB 3.0, til USB 3.0-porten for at opnå optimal ydeevne.</li> <li>• Tastatur og mus skal sluttes til USB 2.0.</li> <li>• Vækningsfunktionen understøttes ikke på USB 3.0-portene.</li> </ul>
	Slut til en USB-enhed.
	Højttaler

## 1.2.2 Bagside

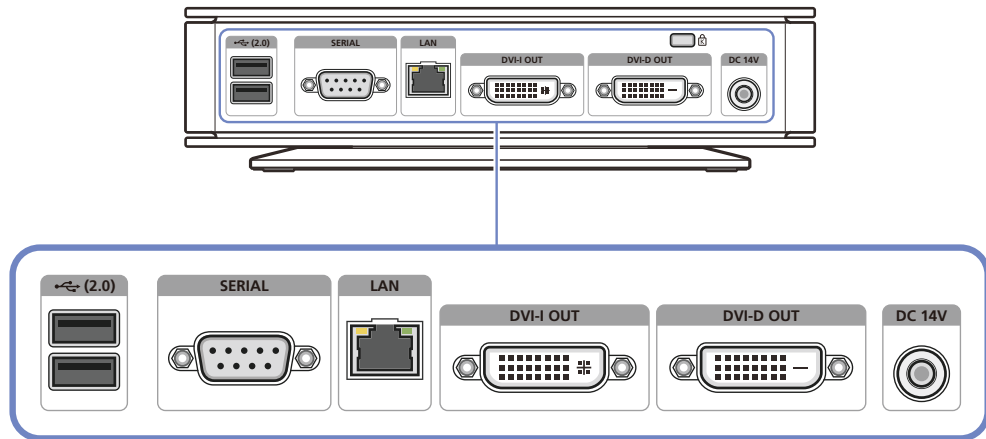

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.



Porte	Beskrivelse
 <p>USB (2.0)</p>	Slut til en USB-enhed.
 <p>SERIAL</p>	Tilslut til en enhed, der understøtter en RS-232C-forbindelse (grænseflade).
 <p>LAN</p>	Tilsluttes til et netværk med et netværkskabel (LAN).
 <p>DVI-I OUT</p>	<p>Sluttes til skærmen med DVI-kablet.</p> <p> Porten understøtter både digital og analog udgang. Hvis du vil bruge en analog udgang, skal du slutte en enhed til porten ved hjælp af et DVI-RGB-kabel (sælges separat).</p>
 <p>DVI-D OUT</p>	<p>Sluttes til skærmen med DVI-kablet.</p> <p> Porten understøtter kun digital udgang.</p>
 <p>DC 14V</p>	Tilsluttes til strømsadapteren.




## 1.3 Installation

### 1.3.1 Fastgørelse af holderen






- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
- Dette produkt kan installeres i stående eller liggende retning.

#### Lodret type

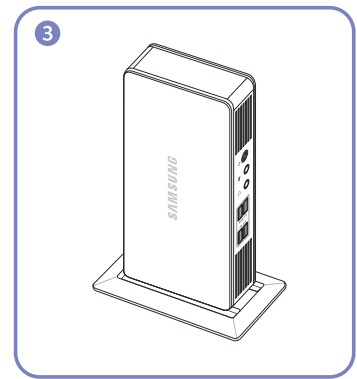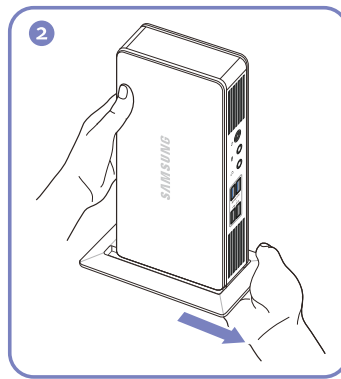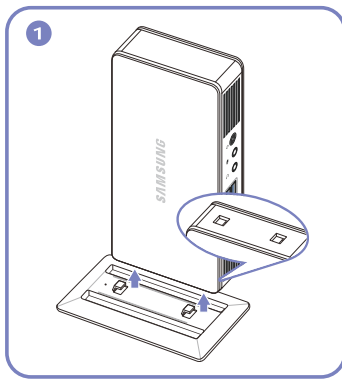


#### Vandret type

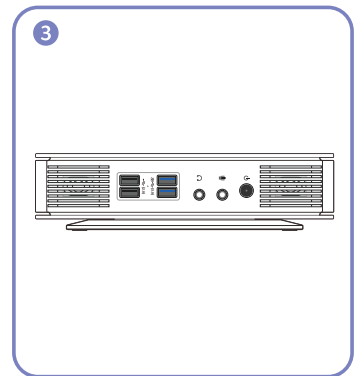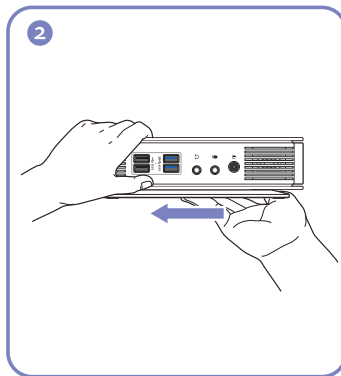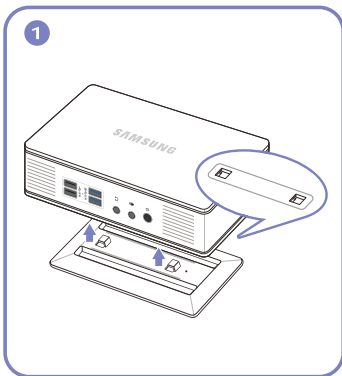

### 1.3.2 Tyverisikringslås

Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder. Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer. Låseenheden sælges separat.

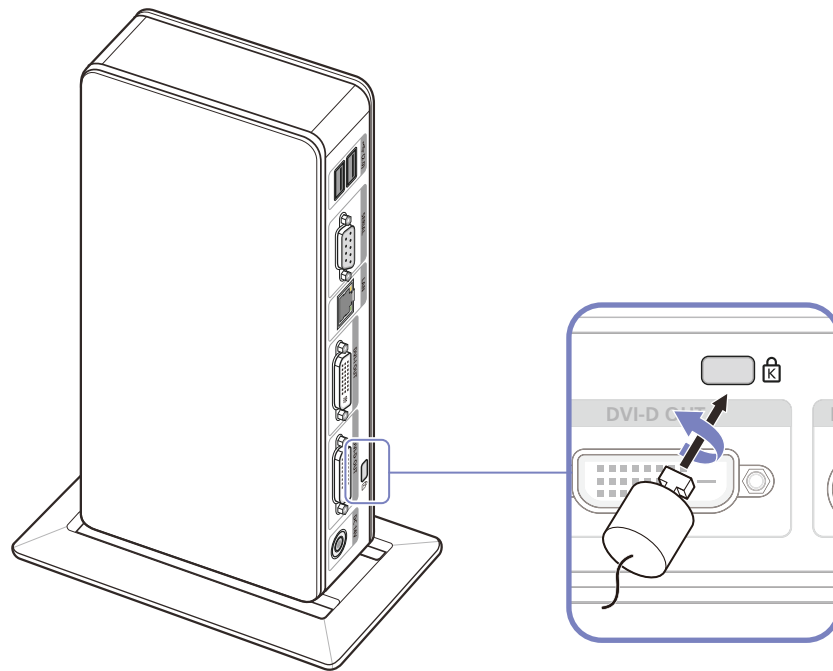

#### Sådan låses en tyverisikring:

- 1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
- 2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
- 3 Sæt låseenheden i tyverisikringslotten bag på produktet.
- 4 Lås låseenheden.



- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer.
- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

## 2.1 Hvad er "Windows Embedded Standard 7" klient?

**Microsoft Windows Embedded Standard 7 (WES7)**-klienten anvender **Microsoft Windows Embedded Standard 2011 OS**. Når WES-klienten er forbundet til serveren, hvor tjenesten **Citrix XenDesktop**, **VMWare View Client** eller **Microsoft Remote Desktop Connection** er tilgængelig, vil tastatur-, muse- og lyd-/videodata blive videresendt til klienten igennem netværket imellem klienten og serveren.

### Servere der kan forbindes


- En **Citrix XenDesktop** Server
  - **Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server**, hvor **Terminal Service** og **Citrix XenServer** er installeret
- En **VMWare View Client**-server
  - **Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server**, hvor **Terminal Service** og **VMWare Server** er installeret
- En **Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol)** server
  - **Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server**, hvor **Terminal Services** er installeret
  - **Microsoft Windows 7 Professional**



Denne manual beskriver de funktioner, som leveres af **WES**-klienten. Den forklarer imidlertid ikke de generelle funktionaliteter i **WES**. Yderligere oplysninger om **Windows 7**: Se Windows 7 Help, som leveret af **Microsoft**.

## 2.2 Tilslutning til brug af "Windows Embedded Standard 7"


### 2.2.1 Inden tilslutning

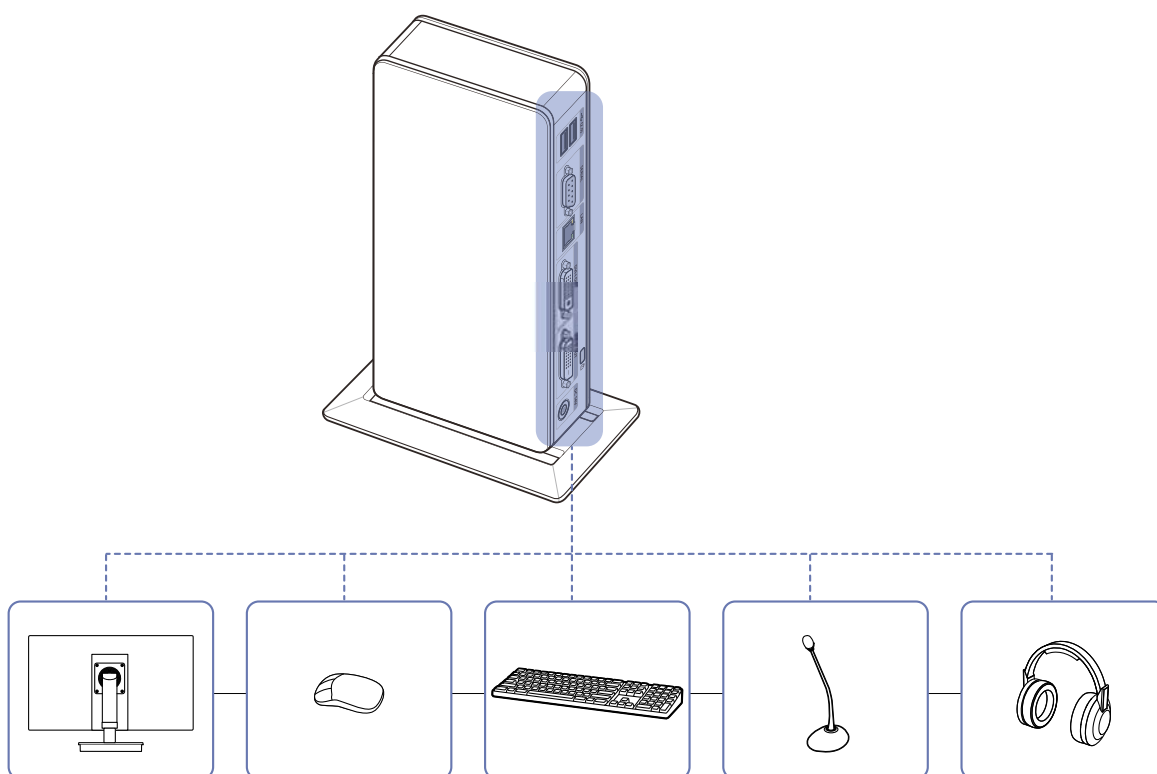

#### Kontroller inden tilslutning

- Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden. Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
- Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført. Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
- Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
- Portnavnene kan variere, afhængigt af skærmen.
- Du kan finde oplysninger om ændring af inputkilden for din skærm i brugervejledningen til skærmen.
- Billederne af skærme i denne brugervejledning er kun vejledende. Skærm sælges separat.

## 2.2.2 Tilslutning med DVI-kablet

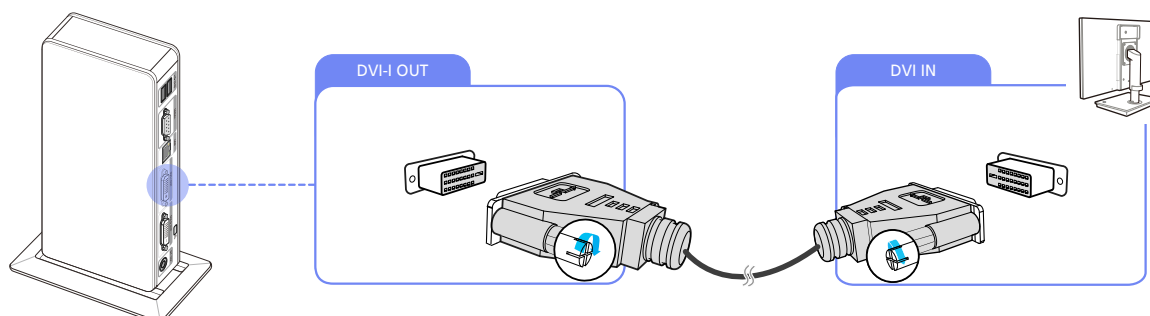


1 Slut DVI-kablet til [DVI IN] på skærmens bagside og til [DVI-I OUT] eller [DVI-D OUT] på produktet.




- Porten [DVI-I OUT] understøtter både digital og analog udgang. Hvis du vil bruge en analog udgang, skal du slutte en enhed til porten ved hjælp af et DVI-RGB-kabel (sælges separat).
- Porten [DVI-D OUT] understøtter kun digital udgang.

## 2.2.3 Tilslutning af en mikrofon

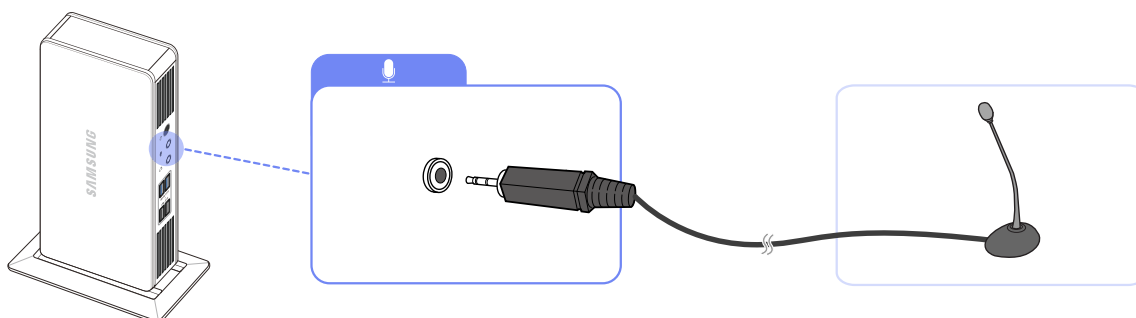


1 Slut mikrofonen til [  ] på forsiden af produktet.

## 2.2.4 Tilslutning af hovedtelefoner

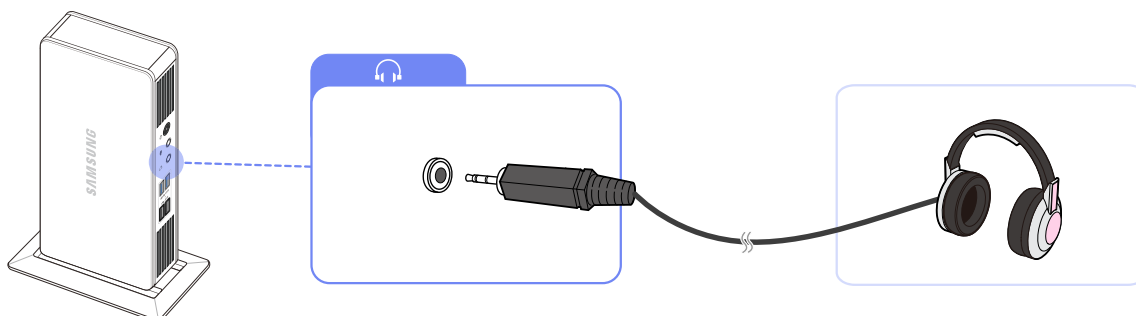


1 Slut hovedtelefonerne til [  ] på forsiden af produktet.

## 2.2.5 LAN-tilslutning

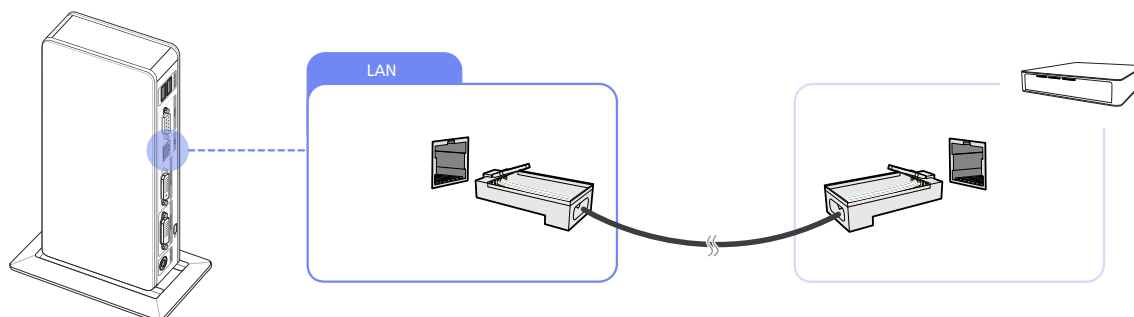

- 1 Slut LAN-kablet til [LAN]-porten på produktets bagside.

## 2.2.6 Tilslutning af USB-enheder

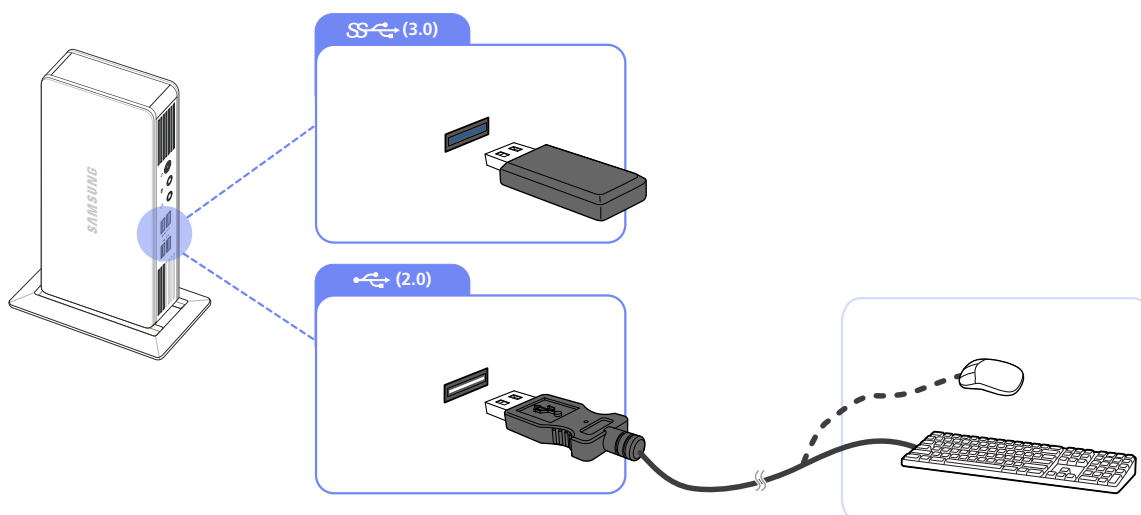


- 1 Tilslut USB-enheder til 3.0- eller 2.0-portene på produktet.




- Slut en enhed, der understøtter USB 3.0, til USB 3.0-porten for at opnå optimal ydeevne.
- Vækningsfunktionen understøttes ikke på USB 3.0-portene.
- Tastatur og mus skal sluttes til USB 2.0.



### 2.2.7 Tilslutning af strømmen

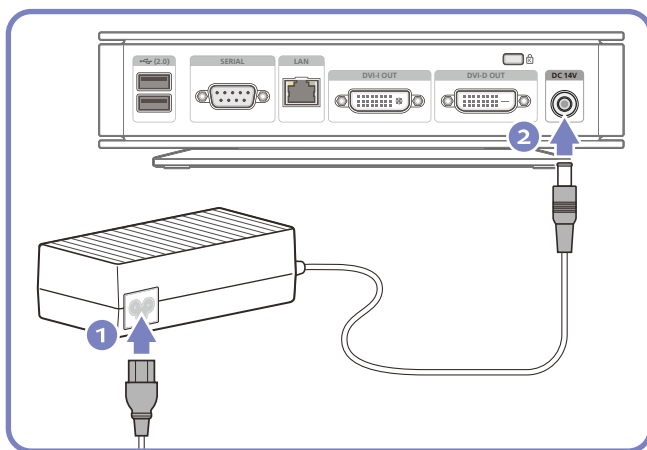

Slut strømkablet til DC-strømadapteren. Tilslut DC-strømadapteren til [DC 14V] på produktet.

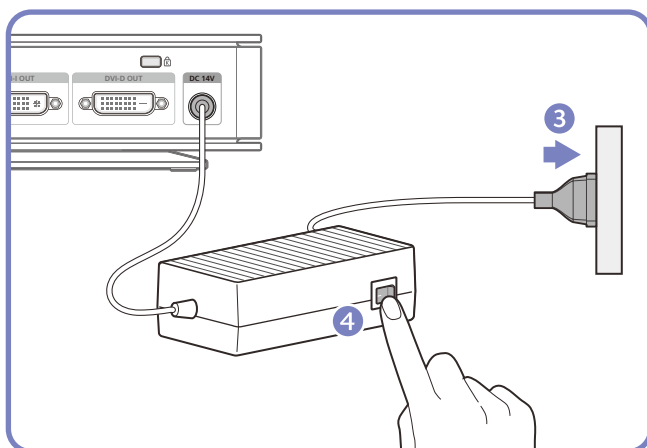

Slut strømkablet til strømudgangen, og tænd for kontakten på DC-strømadapteren.



- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
- Du kan finde oplysninger om at slutte strømkablet til skærmen i brugervejledningen til skærmen.

## 2.3 Brug "Windows Embedded Standard 7"

### 2.3.1 Logon

Når klienten starter, kan du logge på serveren ved at indtaste dit brugernavn og password. Som standard logges du automatisk på med en **Administrator**konto og en tom adgangskode.

### 2.3.2 "Windows Embedded Standard 7" Desktop

#### Standard User

Når du er logget på som **Standard User**, er der mange restriktioner, som beskytter systemet mod forkerte brugerhandlinger. Du har ingen adgang til systemdrev, og der er restriktioner i forbindelse med konfigurerings af egenskaber for dem. Du skal logge på som **administrator** for at kunne konfigurere klientens avancerede og detaljerede indstillinger.



Det anbefales, at du opretter **Standard User**-konti til almindelige brugere, der anvender produktet.

#### Administrator

**Administrator**kontoen har rettigheder til at konfigurere systemindstillingerne og installere/fjerne software. Hvis det kræves for at begrænse adgangsrettigheder af sikkerhedsmæssige grunde, eller hvis administratorrettigheder ikke er nødvendige, anbefales det, at du opretter **Standard User**-konti til almindelige brugere.

Lydstyrkeikonet, VNC serverikonet, Enhanced Write Filter statusikonet og systemtid vises på **Administrator**-proceslinjen. Der kræves **Administrator**-rettigheder til at tilføje og fjerne programmer.

#### Log off, Restart, Shut down

- Du logger af den aktuelle session, lukker eller genstarter din klient ved brug af menuen **Start**. [**Start** → **Shut down**]. Dialogboksen **Shut Down** Windows vises. Hvis du vil lukke klienten ned med det samme, skal du vælge [**Start** → **Shut down**]. Du kan vælge **Log off**, **Restart** m.v. ved at bevæge musen henover ikonet ► ud for [**Shut down**]. Alternativt kan du gennemføre Log off eller **Shut down** igennem dialogboksen Windows Security ved at trykke på [**Ctrl** + **Alt** + **Del**]. Hvis "**Force Auto Log on**" er aktiveret, vil du efter hver udlogning omgående blive logget på.
- Client **Log off**, **Restart** og **Shut down** træder i kraft, når EWF (Enhanced Write Filter). For at bevare den ændrede systemkonfiguration, skal du gemme en cache for den aktuelle systemsession i flash-hukommelsen. Hvis du undlader at gøre dette, vil du miste den ændrede konfiguration, når klienten lukkes ned eller genstartes. (I tilfælde af udlogning, huskes konfigurationen, når du logger på igen) For flere informationer om **Enhanced Write Filter** skal du se hjælpen i programmet.

## 2.3.3 Programmer

### Remote Desktop Connection

Du kan styre en terminalserver eller en anden computer (**Windows 95** eller nyere) på afstand gennem en remote desktop forbindelse.

- **Remote Desktop**

- **Windows 7 Professional** eller **Windows 2000/2003/2008 Server** skal være installeret på computeren for at den kan styres på afstand. Denne computer kaldes en vært.
- Der kræves en fjerntcomputer, som kører med et operativsystem, der er nyere end **Windows 95**. Denne fjerntcomputer kaldes en klient. Klientsoftware til remote desktop forbindelsen skal være installeret på klienten.
- Du skal også have forbindelse til internettet. En bredbånds internetforbindelse er god til en høj ydelse. Men eftersom remote desktop overfører et minimum datasæt inklusive skærmdata og tastaturdata for at styre værten på afstand, er en bredbånds internetforbindelse ikke påkrævet. Du kan kan køre remote desktop på en lille båndbredde internetforbindelse.



Ved afvikling af remote desktop på **Windows 7 Professional**, kan du ikke bruge operativsystemet på din computer.

- Opsætte din computer som værten

Du skal opsætte **Remote Desktop** for at kunne styre den fra en anden computer. Du skal være logget på som **Administrator** eller et medlem af **Administrators group**, før du kan aktivere **Remote Desktop** på din computer. Følg disse trin:


- 1 Åbn mappen **System** i **Control Panel**.
- 2 Gå til [Start → **Control Panel** → **System and Security** → **System**], og klik på **Remote settings**.
- 3 Hvis du vil forhindre andre pc'er i at få adgang til din pc ved brug af **Remote Desktop** eller **RemoteApp**, skal du vælge "**Don't allow connections to this computer**".



- Hvis du vil tillade en fjern-pc at få adgang til din pc ved brug af en hvilken som helst version af **Remote Desktop** eller **RemoteApp**, skal du vælge "**Allow connections from computers running any version of Remote Desktop (less secure)**". Denne funktion er ikke passende, hvis du ikke kender den version af **Remote Desktop Connection**, der anvendes på andre pc'er. Bemærk, at denne valgmulighed er mindre sikker end den næste valgmulighed (valgmulighed 3).
- Hvis du vil tillade en fjern-pc at få adgang til din pc ved brug af en version af **Remote Desktop** eller **RemoteApp**, der kræver godkendelse på netværksniveau, skal du vælge "**Allow connections**".

## Brug af "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)

only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure)" for at køre **Remote Desktop** ved brug af godkendelse på netværksniveau.

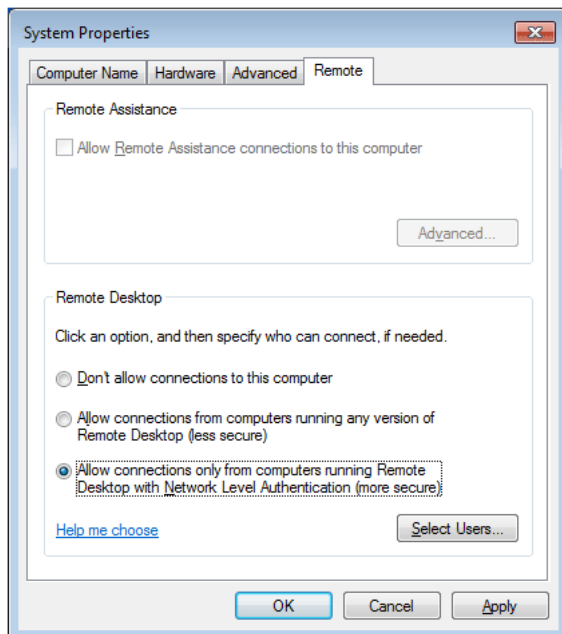


- Start en Remote Desktop session på klienten

Når du først har opsat din værtscomputer til fjernforbindelser og har installeret klientsoftware på en Windows-baseret klientcomputer, er du klar til at starte en session med **Remote Desktop**.

Du skal først oprette en virtuel privat netværksforbindelse eller fjernadgangs serviceforbindelse fra din klients computer til din værtscomputer. Hvis du vil oprette forbindelse til en anden fjerndesktop, skal du følge instruktionerne nedenfor.


- 1 Gå til [Start → All Programs → Accessories → Remote Desktop Connection], eller dobbeltklik på ikonet **Remote Desktop Connection** for at åbne **Remote Desktop Connection**.
- 2 Indtast navnet på værtscomputeren. Du kan konfigurere detaljerede indstillinger ved at klikke på knappen **Settings**.

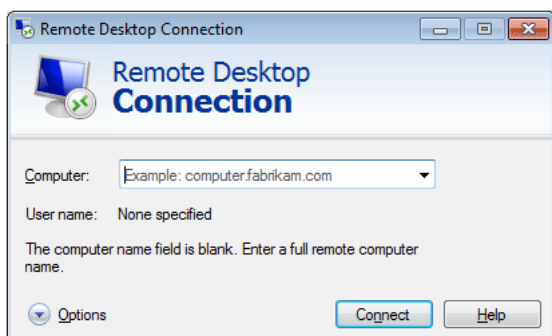


## Brug af "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)

### 3 Options

- **General** : Indtast logon-oplysningerne for værtscomputeren. Du kan logge på automatisk ved at indtaste brugernavnet og adgangskoden.

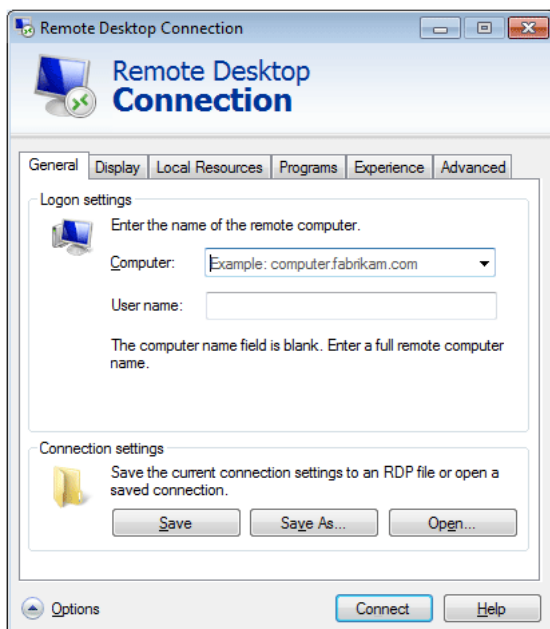


- **Display** : **Remote Desktop Connection** sender og modtager komprimerede skærmdata. Hvis du indstiller opløsning og farvekvalitet i en høj kvalitet, kan hastigheden blive langsom.

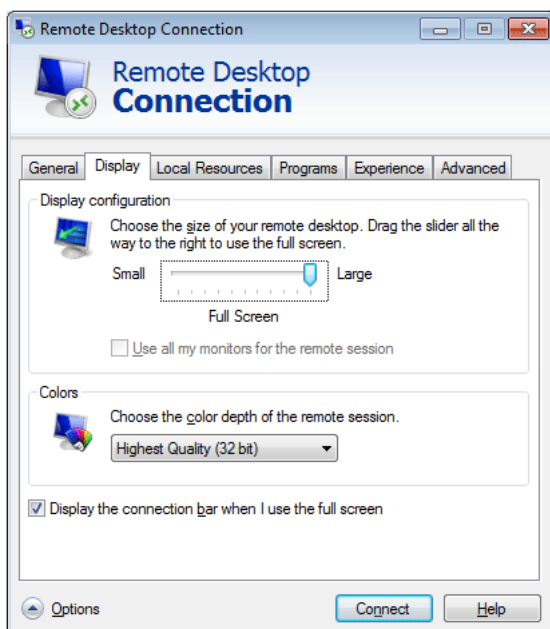


- **Local Resources** : Specificér om du ønsker at anvende harddiske og porte.

## Brug af "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)

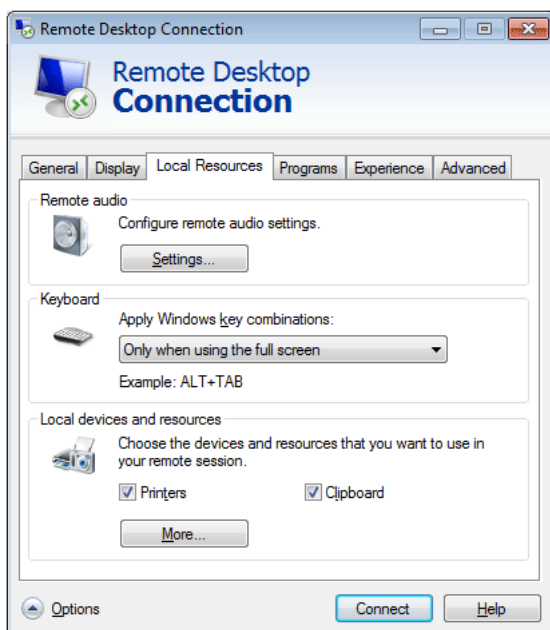


- **Programs** : Vælg et program, og angiv den mappe, hvor du vil køre programmet, når der oprettes forbindelse til værts-pc'en.

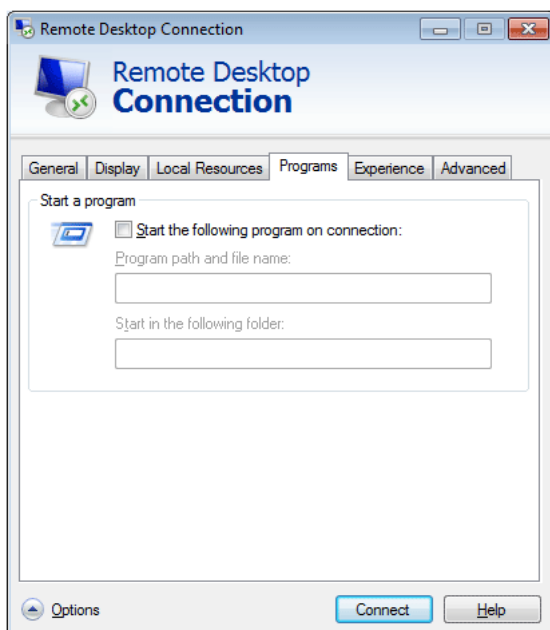


- **Experience** : Angiv den ønskede forbindelseshastighed og de menuelementer, du vil bruge på den tilsluttede pc. Den angivne indstilling deles med værts-pc'en.

## Brug af "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)

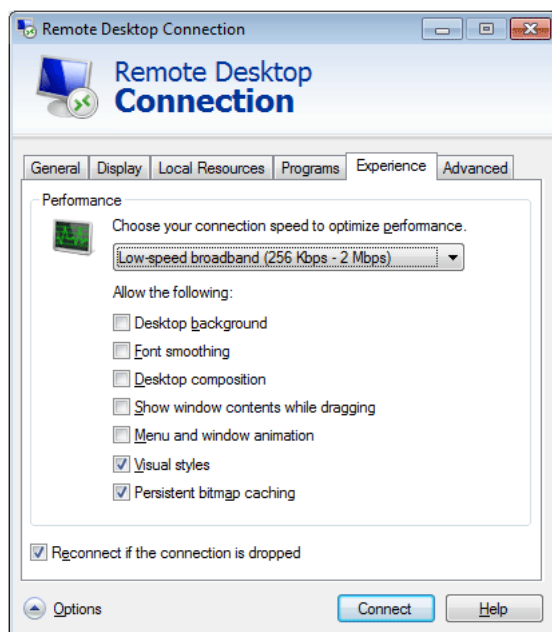

- **Advanced** : Beskyt dine personlige oplysninger, når der er oprettet forbindelse.

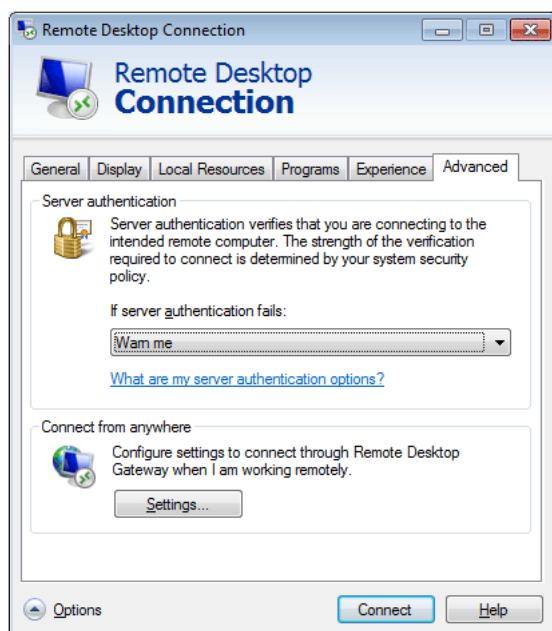

4 Klik på **Connect**. Windows dialogboksen Log On vises.

5 Indtast i dialogboksen "Log On to Windows" dit brugernavn, password og domæne (hvis nødvendigt) og klik derefter på **OK**. Vinduet **Remote Desktop** åbnes, og du vil se de skrivebordsindstillinger, filer og programmer, som findes på værtscomputeren.



Der findes yderligere informationer om **Remote Desktop Connection** på **Microsofts** websted.

## Internet Explorer

En **WES**-klient inkluderer **Internet Explorer**. Dette program er tilladt for alle brugere. **Microsofts** websted.




For yderligere informationer om Internet Explorer, se Microsoft website.

## Enhanced Write Filter (EWF)

**Enhanced Write Filter (EWF)** beskytter en flash volumen mod skriveadgang og øger som følge heraf flash enhedens holdbarhed. **EWF** giver læse- og skriveadgang gennem en cache til klienten i stedet for at give direkte adgang til en flash volumen.

Hvis **EWF** er aktiveret, gemmes data ikke på flashen. De data, der opbevares i cachen, er kun effektive, når klienten er i drift. Data i cachen går tabt ved genstart og lukning af din klient. Derfor for at gemme de data, der er skrevet til arkivet, favoritter og cookie mapper osv., bør det indhold, der er gemt i cachen, overføres til flashen. Der vises en fejlmeddelelse, når det ikke er muligt at skrive til cachen på grund af mangel på hukommelse. Hvis denne meddelelse vises, skal du deaktivere **EWF** for at tømme **EWF** cachen. Brugeren kan dobbeltklikke på **EWF** ikonet i mappen nederst til højre på skærmen for at få kontakt til **EWF** Manager. En bruger kan også ændre **EWF** konfiguration ved at indtaste **EWF** styrekommandoer ved kommandoprompten. Denne opgave kræver **Administrator**-rettigheder.

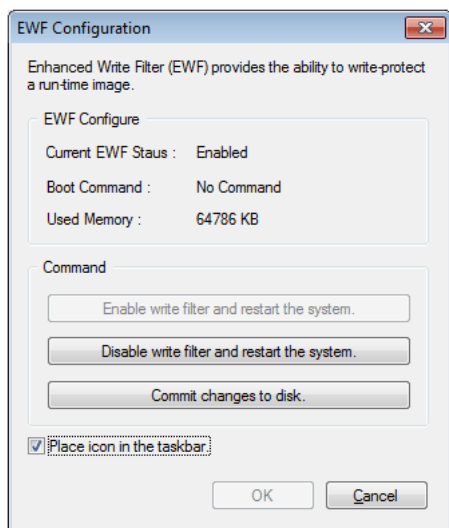

- **Enable write filter and restart the system.**

Hvis **EWF** er deaktiveret, aktivér den. Hvis dette emne vælges, tømmes cachen, og **EWF** aktiveres. Efter genstart af din computer skrives konfigurationerne og filsystem informationerne til klienten til en cache. Du kan også udføre denne operation ved at indtaste "**ewfmgr.exe c: -enable**" ved kommandoprompten og genstarte din computer.

- **Disable write filter and restart the systems.**

Dette emne aktiveres, når **EWF** kører. Hvis dette emne er valgt, vil den aktuelle status for klienten (gemt i en cache) blive gemt i en flash volumen, og **EWF** deaktiveres. Efter genstart af din computer skrives konfigurationerne og filsystem informationerne til klienten til en flash volumen. Du kan også



udføre denne operation ved at indtaste "**ewfmgr.exe c: -commitanddisable**" ved kommandoprompten og genstarte din computer.

- **Commit changes to disk.**

Dette emne aktiveres, når **EFW** kører. Hvis dette emne er valgt, vil den aktuelle status for klienten (gemt i en cache) blive gemt i en flash volumen. Men status for **EFW** vil ikke blive ændret. Du kan også udføre denne operation ved at indtaste "**ewfmgr.exe c: -commit**" ved kommandoprompten.



Du kan se konfigurationerne for de beskyttede volumener ved at indtaste "**ewfmgr.exe c:**" ved kommandoprompten.

## File-Based Write Filter (FBWF)

**File-Based Write Filter (FBWF)** beskytter klientens hukommelse mod at blive overskrevet af en ikke-autoriseret bruger. Ved at begrænse omfattende skrivning til hukommelsen, tillader **FBWF**, at du bruger klienten i lang tid. Hvis du anmoder om I/O, sørger **FBWF** for, at klienten udfører sine handlinger med cachen i stedet for hukommelsen, så hukommelsen bliver beskyttet.

Data, der er gemt i cachen, bevares, mens klienten fungerer normalt. De fjernes, når den genstartes eller afsluttes. For at gemme ændringerne bør du skrive den relevante fil til disken med kommandoen commit. Hvis du ikke ved, hvilken fil er ændret, skal du deaktivere **FBWF**, ændre den, og aktivere den igen.

Du kan styre **FBWF** ved hjælp af de forskellige kommandoindstillinger ved en kommandoprompt.

- **FBWF Configuration**

- **Current FBWF status** : Viser den aktuelle status for **FBWF** (**Enabled** eller **Disabled**).
- **Boot command** : Viser den **FBWF**-kommando, der udføres ved næste start.
- **RAM Used by FBWF** : Viser størrelsen på den RAM, som **FBWF** bruger. Hvis den aktuelle status er indstillet til "**Disabled**", vises den anvendte hukommelse som 0 KB.
- **Threshold** : Viser den maksimale størrelse på den RAM, som **FBWF** kan bruge.

- **FBWF Command**

- **Enable FBWF and reboot the system** : Aktiverer den deaktiverede **FBWF** og genstarter klienten. Hvis klienten ikke genstarter, ændres kun startkommandoen til BWF\_ENABLE, og den aktuelle status ændres ikke.
- **Disable FBWF and reboot the system** : Deaktiverer den aktiverede **FBWF** og genstarter systemet. Hvis klienten ikke genstarter, ændres kun startkommandoen til FBWF\_DISABLE, og den aktuelle status ændres ikke.
- **Commit files** : Selvom diskene er beskyttet af **FBWF**, kan du tilføje eller slette filerne, når du vil gemme på diskene. For at skrive ændringerne til disken skal du klikke på knappen **[Write the changes to the disk]**.

- **Session Status**

- **Current session** : Viser de enheder, der beskyttes af **FBWF** og en liste med de mapper og filer på disse enheder, der er undtaget fra beskyttelse af **FBWF**.
- **Next session** : Vælger de enheder, der bliver beskyttet af **FBWF**, når klienten starter næste gang. Vælg også de mapper og filer, som du vil undtage fra beskyttelse af **FBWF**.

### Windows Media Player

**WES**-klienten inkluderer **Windows Media Player 12**. Med **Windows Media Player** kan du spille audio- og videofiler på et websted.

### 2.3.4 Konfigurering af hjælpeprogrammer

#### Local Drive

- C drev  
C drevet anvendes til systemet. Klientoperativsystemet fungerer ikke, hvis pladsen på systemet ikke er tilstrækkelig. Kontroller, at der tilstrækkeligt med plads på C-drevet. **EFW** kan hjælpe med til at opretholde ledig kapacitet ved at forhindre, at der skrives direkte til C drevet.
- Gemme filer  
Din klient bruger en fast mængde flash hukommelse. Det er derfor bedre at gemme filer på serveren i stedet for på din klient.

#### Oprette et netværksdrev

**Administrator** kan oprette en mappe til et netværksdrev. For at bevare mappeinformationerne efter genstart af klienten, skal du følge disse retningslinjer omhyggeligt.

- Vælg **Reconnect** ved afkrydsningsfeltet i dialogboksen **Map Network Drive**.
- Hvis **EFW** eller **FBWF** er aktiveret, gemmes ændringerne på disken.

## 2.3.5 Gendan systemet

### Oversigt

Hvis der opstår en kritisk systemfejl, mens systemet kører, indeholder **WES**-klienten en funktion, der gendanner systemet til den tilstand, det havde ved seneste sikkerhedskopiering, eller til fabriksindstillingerne. Du kan tage en back up af et OS image, som arbejder normalt, til USB hukommelsen eller PXE serveren. Du kan vende tilbage til en backup kopi, hvis din klient har en af disse problemer:

- Hvis en systemfil slettes ved en fejltagelse eller bliver ødelagt
- Hvis klientcomputeren er ustabil, eller der er et problem med en driver
- Hvis der opstår problemer efter installation af et nyt program eller en ny enhed
- Hvis klientcomputeren er inficeret med en virus
- Når **Windows Embedded Standard** ikke kan starte når en systemfil slettes ved en fejltagelse eller er beskadiget

### Sådan gendannes systemet

- Gendannelse ved brug af USB hukommelse  
Ved at følge disse trin kan du gemme alle de nødvendige filer i USB hukommelsen og kan boote backup kopien fra USB hukommelsen og gendanne systemet.
  - 1 Formater USB-hukommelsesenheden, så systemet kan startes.
  - 2 Gem **Windows Embedded Standard** image og Backup/Recovery Utility, som senere skal gendannes af din USB hukommelse.
  - 3 Boot med USB hukommelsen.
  - 4 Gendan systemet ved brug af **Windows Embedded Standard** image og Backup/Recovery Utility i USB hukommelsen.
- Gendannelse ved brug af netværks booting  
Denne metode er mulig gennem **PXE (Preboot eXecution Environment)**-serveren. **PXE** serveren har et klient/server interface baseret på **TCP/IP**, **DHCP** og **TFTP**. Den gør det muligt for en administrator på fjernafstand at konfigurere og boote operativsystemet på en klient via et netværk.
  - Implementer en **PXE**-server.
  - Gem **Windows Embedded Standard** image og Backup/Recovery Utility, som senere skal gendannes på **PXE** serveren.
  - Boot klienten via netværket.
  - Gendan systemet ved brug af **Windows Embedded Standard** image og Backup/Recovery Utility på **PXE** serveren via netværket.



For yderligere informationer se **PXE Server User Manual**.

- Brug af den separate gendannelsesløsning

Gendan system ved hjælp af et gendannelsesimage, som er gemt på produktet.

- 1 Når du har tilsluttet strømmen, skal du trykke på tasten **Home**, så snart systemet begynder opstarten, for at åbne startmenuen.
- 2 Vælg menuen **Recovery Mode**, og tryk på tasten **P** for at angive "**admin**", hvilket er adgangskoden.
- 3 Åbn menuen **Recovery Mode** ved at trykke på tasten **Enter**.
- 4 Hvis **PROMPT "root@xxxxx:/#"** vises, skal du angive "**recovery**" for at gendanne systemet.
- 5 Hvis **PROMPT** vises efter en meddelelse om, at gendannelsen af systemet lykkedes, skal du køre kommandoen **reboot** for at genstarte systemet.

DISK er konfigureret som følger. Sletning eller ændring af partitioner kan medføre, at systemet ikke kan starte, eller at gendannelsesløsningen **Standalone** ikke fungerer.

BOOT_AGENT	WES7	BACKUP
Drevbogstavet er ikke defineret	C:	Drevbogstavet er ikke defineret



Efter en systemgendannelse slettes brugerdefinerede indstillinger og data, der er gemt af brugeren.

## 2.4 MagicRMS Pro

### 2.4.1 Om MagicRMS Pro

Programmet **MagicRMS Pro** kan anvendes til fjernstyring af en Samsung netværksskærm. Den brugerorienterede grænseflades design gør den nem og praktisk at anvende.

Med **MagicRMS Pro** kan du planlægge en opgave til udførelse på et bestemt tidspunkt på en netværksskærm.

Du kan også effektivt håndtere flere netværksskærme ved at gruppere eller filtrere dem efter bestemte betingelser.

Besøg [www.samsunglfd.com](http://www.samsunglfd.com), hvis du vil anvende **MagicRMS Pro Solution** eller **MagicRMS Pro Agent** og for at få vist brugervejledningen. Gå til **Support>Download Center**, og søg efter **MagicRMS** for at hente den.

Licensbemærkninger vedr. Open Source

Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen **MagicRMS Pro Agent**.

Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.

### 2.4.2 Komponenter

**MagicRMS Pro** består af **MagicRMS Pro Server**, **MagicRMS Pro Database**, **MagicRMS Pro Console** og **PXE**. **MagicRMS Pro** administrerer netværksskærm i samspil med **MagicRMS Pro Agent**.



**MagicRMS Pro Server**, **Database** og **Console** omtales som hhv. **Server**, **Database** og **Console**. **MagicRMS Pro Agent** omtales som **Agent**.



## 2.4.3 MagicRMS Pro Server

**MagicRMS Pro Server** er en kernekomponent i **MagicRMS Pro**. **Server** opretter forbindelse til **Database** og **Console** og sender en kommando for at fuldføre en opgave, som brugeren har anmodet om, til netværksskærme, hvor **Agent** er installeret.

Opgaver på anmodning fra **Console** gemmes i **Database**. Den gemte opgave sendes videre til **Agent** via **Server** og udføres på netværksskærmene.

## 2.4.4 MagicRMS Pro Database

**MagicRMS Pro Database** indeholder de oplysninger, som skal bruges til at administrere netværksskærme.

## 2.4.5 MagicRMS Pro Console

Administrer netværksskærme, og organiser opgaveanmodninger ved hjælp af **Console**.

## 2.4.6 PXE

**PXE** er en standardprotokol, der gør det muligt for **Server** og klienten at kommunikere sammen, så klienten kan startes via et netværk ved hjælp af **DHCP** og **TFTP**.

Opstart af systemet via et netværk giver mulighed for **Diskless**-start, hvor systemet kan betjenes, uanset operativsystemet. Det gør det også muligt at gendanne eller sikkerhedskopiere systemets operativsystem via netværket.

## 2.4.7 MagicRMS Pro Agent


**MagicRMS Pro Agent** installeres på en netværksskærm for at udføre opgaver på anmodning fra serveren og sende netværksskærmoplysningerne til serveren med jævne mellemrum.




Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger **MagicRMS Pro Agent**, i hjælpen til **MagicRMS Pro Agent**.

### 3.1 Forbindelse til et trådløst LAN ved hjælp af Windows

Hvis der er et AP i nærheden, kan du uden problemer oprette forbindelse til et trådløst LAN ved hjælp af den metode for trådløst LAN, som leveres af Windows.

- 1 Klik på ikonet for netværksforbindelse  på proceslinjen. Vælg en AP for at oprette forbindelse fra den viste liste over tilgængelige AP'er. Knappen **Connect** vises.

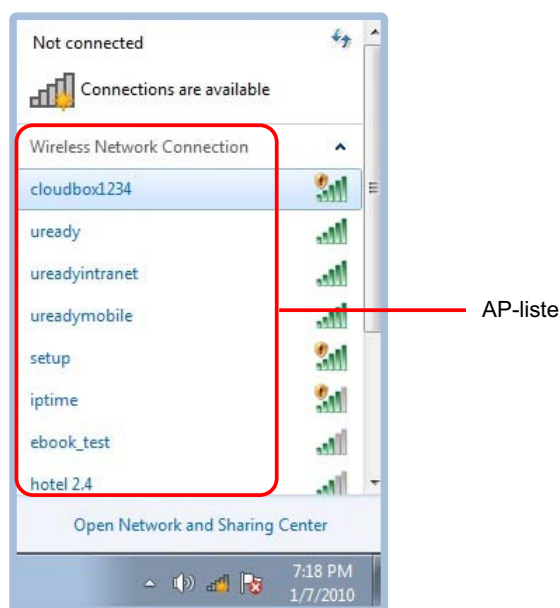

- 2 Klik på **Connect**. Hvis netværksnøglen er konfigureret, så AP'en kan oprette forbindelse, skal du indtaste netværksnøglen og klikke på **Connect**.



Hvis du vil have netværksnøglen, skal du kontakte netværksadministratoren.



- 3 Anvend det trådløse netværk efter eget ønske.

## 3.2 Vellykket trådløs LAN-forbindelse

Ikonet for trådløst LAN på proceslinjen angiver, som vist nedenfor, at der er oprettet forbindelse til internettet.



## 3.3 Mislykket trådløs LAN-forbindelse


### 3.3.1 Forbindelse til trådløst LAN mislykkedes

Mærket "X" i stedet for det trådløse LAN-ikon på proceslinjen angiver, at det trådløse LAN er deaktiveret, eller at der ikke er noget AP i nærheden. Mærket kan også betyde, at det trådløse LAN er frakoblet.



### 3.3.2 Internetforbindelse ikke tilgængelig

Mærket ⚠ i stedet for det trådløse LAN-ikon på proceslinjen angiver, at internetadgang ikke er tilgængelig. I dette tilfælde skal det sikres, at netværksadressen er korrekt. Kontakt netværksadministratoren. Hvis det er nødvendigt, kan netværksadressen konfigureres igen.






### 3.3.3 Der er fundet et AP, men der er ikke mulighed for internetadgang

Dette problem kan forekomme, når der gives en højere prioritet til et AP med trådløst LAN og lav signalstyrke.

Klik på et AP med højere signalstyrke, og prøv igen.

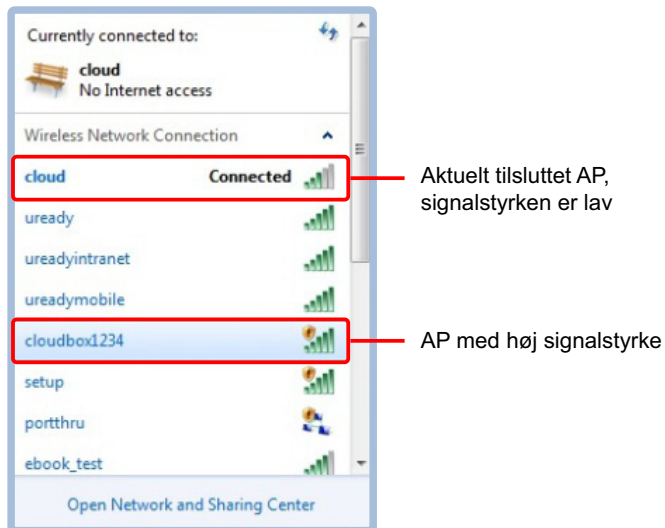

## 4.1 Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter

### 4.1.1 Kontroller følgende.

Installationsforhold	
Produktet kan ikke tændes.	Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt. (Se "2.2.7 Tilslutning af strømmen")

Lydforhold	
Der er ikke nogen lyd.	Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
	Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.	Juster lydstyrken.
	Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau, skal du justere lydstyrken i programmet til lydindstilling.

## 5.1 Generelt

Modelnavn		TX-WN
Strømforsyning		Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Videosignal		DVI-I OUT, DVI-D OUT
Serverstik		LAN, Wi-Fi
Højttaler		1 W x 2
Mål (B x H x D) / Vægt	Med holder	Lodret type : 91,8 X 217,8 X 166,3 mm / 907 g Vandret type : 210 X 54,8 X 122 mm / 907 g
	Uden holder	210 X 47,5 X 122 mm / 867 g
	Holder	91,8 X 13 X 166,3 mm / 40g
USB		USB 2.0 X 4 (downstream) USB 3.0 X 2 (downstream)
Miljømæssige overvejelser	I drift	Temperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Temperatur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende



Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.



Dette er et klasse B digitalt apparat.

[Anbefaling] - kun EU



- Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne [Thin Client] er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
- Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsunglfd.com>. Gå til Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet.
- Dette udstyr må kun anvendes indendørs.
- Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.

## 5.2 Strømforbrug

Strømsparer	Normal tilstand		Standby (S3)	Slukket (S5) (Tænd/ sluk-knap fra)	Slukket (Tænd/ sluk-afbryder fra)
	Typisk	Nominel effekt			
Strømindikator	Til		Fra	Fra	Fra
Strømforbrug	12 W	36 W	under 2,0 W	under 2,0 W	0 W



- Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
- For at reducere strømforbruget til 0 watt skal du afbryde med knappen på adapteren eller fjerne strømkablet. Sørg for at afbryde strømkablet, når du ikke skal bruge produktet i længere tid. For at reducere strømforbruget til 0 W, når du ikke kan afbryde på stikkontakten: Fjern strømkablet.

## Kontakt SAMSUNG



Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
HONDURAS	800-27919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	05 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FINLAND	09 85635050	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MACEDONIA	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726.786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a> (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>



ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273 065777444	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KUWAIT	183-2255	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)

MIDDLE EAST		
SAUDI ARABIA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOTSWANA	0800-726-000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CAMEROON	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
Cote D' Ivoire	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KENYA	0800 724 000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NAMIBIA	8197267864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ZAMBIA	211350370	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

## Ansvar for betalingservice (omkostning for kunderne)



Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

### Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.).
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

### En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

### Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.).



Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

## Korrekt bortskaffelse

### Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

### Korrekt bortskaffelse af batterier i dette produkt



(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.

Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl. batteriet.

# Stikordsregister

---

## A

Ansvar for betalingsservice omkostning for kunderne 51

## B

Brug Windows Embedded Standard 7 26

## D

Dele 17

## F

Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter 42

## G

Generelt 43

## H

Hvad er Windows Embedded Standard 7 klient 21

## I

Installation 19

## K

Kontakt SAMSUNG 45

Kontrol af indholdet 14

Korrekt bortskaffelse 53

## O

Ophavsret 5

## S

Sikkerhedsforanstaltninger 8

Strømforbrug 44

## T

Tilslut for at bruge "Windows Embedded Standard 7" 22