

SAMSUNG

GT-N8000

دفترچه راهنمای کاربر



استفاده از این دفترچه راهنما

بابت خرید دستگاه موبایل سامسونگ به شما تبریک می‌گوییم. این دستگاه قدرتمند "قابل حمل"، بهترین امکانات اینترنتی و محاسبات همراه را در یک پلتفرم سبک و بسیار متنوع که با سبک زندگی شما قابل سازگاری است، در اختیار شما قرار می‌دهد. دستگاه گوشی موبایل سامسونگ که از سیستم عامل Google Android بهره‌مند است، امکان دسترسی شما به هزاران برنامه مفید و جذاب را برای شما فراهم کرده و تجربه اینترنت همراه شما را پربار می‌کند.

با برخورداری از دسترسی بی‌سیم یکپارچه و صفحه لمسی حساس، امکان خواندن کتاب و روزنامه در حال حرکت، دریافت مداوم جدیدترین اخبار، اطلاعات ورزشی و وضعیت هوا، مدیریت فایل‌های چندرسانه‌ای و تجاری و مرور اینترنت برای نقشه‌ها، مکانهای تجاری و غیره برای شما فراهم است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده است.
- عکس‌ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است در ظاهر با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.

- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارایه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- قالب بندی و ارائه این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عامل های Google Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شده حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری یا تغییرات ایجاد شده در نرم افزار سیستم عامل نیست. تلاش برای سفارشی سازی سیستم عامل ممکن است موجب شود تا دستگاه شما یا برنامه های کاربردی درست کار نکنند.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر محتویات ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

هشدار — وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



توجه — نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر



◀ **مراجعه کنید به** — صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)

← **پس از آن** — ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** (که به صورت **تنظیمات** و سپس **درباره دستگاه** نشان داده می شود) را انتخاب کنید.

حق نسخه برداری

Copyright © 2013 Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- سامسونگ، و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- آرم Android™، Google™، Google Maps™، Google Play™ Store، YouTube™، Google Mail™ و Google Talk™، علامتهای تجاری شرکت Google است.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده در Bluetooth SIG, Inc سراسر جهان است.
- Wi-Fi Direct™، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi®، Wi-Fi CERTIFIED™ و Wi-Fi نمادهای تجاری ثبت شده شرکت Wi-Fi Alliance هستند.
- DivX®، DivX Certified® و لوگوهای مربوطه، علائم تجاری شرکت Rovi یا شرکتهای وابسته آن است و با مجوز مورد استفاده قرار می گیرد.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

DIVX
HD

 **dlina**
CERTIFIED

CE 0168

درباره فیلم DivX

DivX® یک قالب تصویری دیجیتال است که توسط شرکت DivX، یکی از شرکتهای تابعه شرکت Rovi ایجاد شده است. این یک دستگاه رسمی DivX Certified® است که فیلم های DivX را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با ابزارهای نرم افزاری برای تبدیل فایلها به فیلم DivX، از سایت www.divx.com بازدید کنید.

درباره DivX VIDEO-ON-DEMAND

این دستگاه DivX Certified® برای پخش فیلمهای DivX Video-on-Demand (VOD)، باید ثبت شود. برای پیدا کردن کد ثبت خود، به قسمت DivX VOD از فهرست تنظیم (setup) دستگاه خود مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه تکمیل ثبت نام، به vod.divx.com مراجعه کنید.

دستگاه DivX Certified® می تواند فیلم های DivX® تا وضوح ۷۲۰ پیکسل، از جمله فیلم های با محتوای ممتاز را پخش کند. می تواند ویدیو DivX® تا HD ۱۰۸۰ را پخش کند.

فهرست مطالب

۱۲ نصب اجزا

- ۱۲ باز کردن بسته بندی
- ۱۲ سیم یا USIM کارت را نصب کنید
- ۱۳ شارژ باتری
- ۱۶ وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

۱۸ شروع به کار

- ۱۸ روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۱۹ دستگاه خود را بشناسید
- ۲۳ استفاده از S Pen و صفحه لمسی
- ۲۵ آشنایی با صفحه اصلی
- ۳۱ دسترسی به برنامه ها
- ۳۲ سفارشی کردن دستگاه خود
- ۳۹ وارد کردن متن

۴۲ استفاده از قابلیت های ویژه

- ۴۲ یادگیری مقدمات کارایی S Pen
- ۴۳ یادگیری پیشرفته کارایی S Pen
- ۴۴ تعویض نوک S Pen
- ۴۵ یادگیری حرکات
- ۴۷ استفاده از حالت دستخط
- ۵۱ استفاده از S Note
- ۶۱ از صفحه یادداشت سریع استفاده کنید
- ۶۲ استفاده از تقویم
- ۶۵ درباره ویژگی دستور سریع اطلاعاتی کسب کنید
- ۶۶ نمای هوایی S Pen
- ۶۷ قسمت ثبت صفحه

۶۸ اینترنت

۶۸	اینترنت
۷۳	Game Hub
۷۳	فروشگاه Play
۷۴	YouTube
۷۵	Maps
۷۶	Latitude
۷۷	Local
۷۷	ناوبری
۷۸	Samsung Apps
۷۹	Google

۸۰ ارتباطات

۸۰	تماس گرفتن
۹۱	پیام رسانی
۹۳	Gmail
۹۶	ایمیل
۹۸	Talk
۹۹	ChatON
۱۰۰	مسنجر
۱۰۰	Google+

۱۰۱ سرگرمی ها

- ۱۰۱ پخش کننده موزیک
- ۱۰۴ دوربین
- ۱۱۳ پخش کننده فیلم
- ۱۱۶ گالری
- ۱۲۰ Paper Artist
- ۱۲۰ ویرایشگر ویدئو

۱۲۴ اطلاعات شخصی

- ۱۲۴ مخاطبین

۱۲۸ قابلیت اتصال

- ۱۲۸ اتصالات کامپیوتر
- ۱۳۰ Wi-Fi
- ۱۳۳ Wi-Fi مستقیم
- ۱۳۴ AllShare Cast
- ۱۳۵ AllShare Play
- ۱۳۸ پخش گروهی
- ۱۳۹ بلوتوث
- ۱۴۱ اشتراک گذاری شبکه موبایل
- ۱۴۳ GPS
- ۱۴۴ اتصالات تلویزیون
- ۱۴۶ اتصالات VPN

۱۴۸ ابزارها

۱۴۸	هشدار
۱۴۹	ماشین حساب
۱۴۹	دانلودها
۱۵۰	Dropbox
۱۵۱	فایل‌های شخصی
۱۵۳	Polaris Office
۱۵۴	PS Touch
۱۵۵	جستجوی صوتی
۱۵۵	S Voice
۱۵۶	ساعت جهانی

۱۵۷ تنظیمات

۱۵۷	دسترسی به فهرست تنظیمات
۱۵۷	Wi-Fi
۱۵۷	بلوتوث
۱۵۷	استفاده از داده
۱۵۸	تنظیمات بیشتر
۱۶۰	حالت انسداد
۱۶۰	صدا
۱۶۱	صفحه نمایش
۱۶۲	محل ذخیره
۱۶۲	حالت ذخیره نیرو

۱۶۲ باتری
۱۶۳ مدیر برنامه
۱۶۳ خدمات مکان
۱۶۳ صفحه قفل
۱۶۴ امنیت
۱۶۶ زبان و ورودی
۱۶۸ Cloud
۱۶۸ تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی
۱۶۹ افزودن حساب
۱۶۹ حرکات
۱۶۹ S Pen
۱۷۰ لوازم جانبی
۱۷۰ تاریخ و ساعت
۱۷۱ قابلیت دسترسی
۱۷۲ گزینه های تهیه کننده
۱۷۴ درباره دستگاه
۱۷۵ عیب یابی

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه

- راهنمای شروع سریع



فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.



- اقلام عرضه شده با دستگاه و لوازم جانبی موجود، بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.

- می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ خریداری نمایید.

- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.

- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.


سیم یا USIM کارت را نصب کنید

وقتی مشترک یکی از خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت ماژول شناسه کاربری (SIM) می شوید، که شامل جزییات اشتراک، همانند شماره شناسایی فردی (PIN) و خدمات اختیاری دیگر است. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA، می توانید کارت ماژول شناسه سراسری مشترک (USIM) خریداری کنید.

برای نصب سیم یا USIM کارت،

۱) درپوش شکاف سیم کارت را باز کنید.

۲) سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

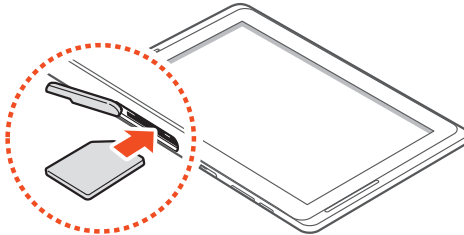

- کارت حافظه را در شکاف سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شکاف سیم کارت قرار داده شود، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- شکاف سیم کارت دستگاه شما فقط مخصوص سیم کارتهای استاندارد است. داخل کردن یک میکروسیم کارت یا یک میکروسیم کارت غیر مجاز ممکن است به شکاف سیم کارت دستگاه آسیب برساند.





۳) درپوش شیار سیم کارت را ببندید.

شارژ باتری

دستگاه شما دارای یک باتری توکار است. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار و یا هنگامی که باتری به مدت طولانی استفاده نشده است، باید باتری را شارژ کنید.


فقط از شارژرهای مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرهای غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.




- باتری را فقط با شارژر، شارژ کنید. شارژ باتری با استفاده از کابل USB ممکن نیست. 
- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشدار پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. نماد باتری  نیز خالی می شود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.
- اگر شارژ باتری بطور کامل تخلیه شده باشد نمی توانید دستگاه را حتی با اتصال آداپتور برق USB روشن کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

۱) سیم USB را به آداپتور نیروی USB وصل کرده و سپس انتهای سیم USB را به پریز چندمنظوره بزنید.

شکل آداپتور برق USB ممکن است بسته به ناحیه شما، متفاوت باشد. 

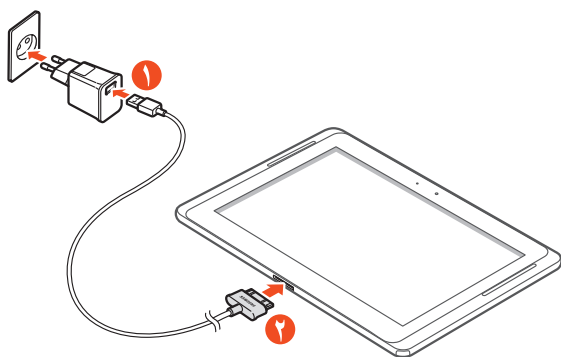

اتصال نادرست کابل USB می تواند صدمه جدی به دستگاه یا آداپتور برق USB وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد. 

۲ آداپتور برق USB را به پریز برق متصل کنید.



- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.

• در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری منبع برق با مشکل مواجه شود. در این صورت، آداپتور برق USB را از پریز برق خارج کنید یا کابل USB را از دستگاه جدا کنید.

- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، آداپتور نیروی USB و سیم USB را ابتدا از دستگاه کشیده و سپس از پریز برق جدا کنید.



برای صرفه جویی در مصرف انرژی، آداپتور برق USB را در مدتی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. آداپتور برق USB فاقد سوئیچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای قطع کردن اتصال منبع برق باید آداپتور برق USB را از پریز بکشید. این دستگاه باید در مدت استفاده نزدیک به سوکت برق بماند.

وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگا بایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت، برخی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.




سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.



- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام وارد کردن کارت حافظه در دستگاه، لیست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه extSdCard زیر حافظه داخلی نمایش داده می شود.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

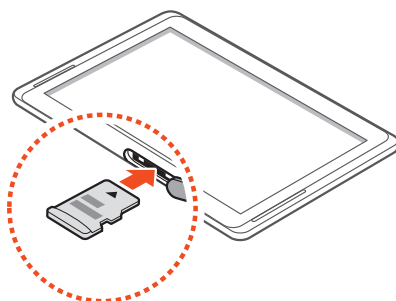

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش کارت حافظه را ببندید.

❧ بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید.


۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت حافظه** ← **تایید** را انتخاب کنید.

۲ درپوش کارت حافظه را باز کنید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۴ کارت حافظه را بردارید.


۵ درپوش کارت حافظه را ببندید.

هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود. 

❧ فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **حذف همه** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود. 

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه خاموش/روشن را فشار داده و نگه دارید. اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، برای راه اندازی دستگاه خود از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، دکمه خاموش/روشن را فشار دهید و نگه دارید و **خاموش کردن** ← **تایید** را انتخاب کنید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات اعلام شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید.





تغییر به حالت «پرواز»

در حالت «پرواز»، می توانید تمام اتصالات بی سیم را غیرفعال کرده و در محلهایی مانند هواپیماها یا بیمارستانها، که استفاده از دستگاه در آنها ممنوع است، از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

برای فعال یا غیرفعال کردن حالت پرواز، به **تنظیمات** ← **تنظیمات بیشتر** بروید و سپس کادر بررسی موجود در کنار **حالت پرواز** را علامت بزنید.



دستگاه خود را بشناسید

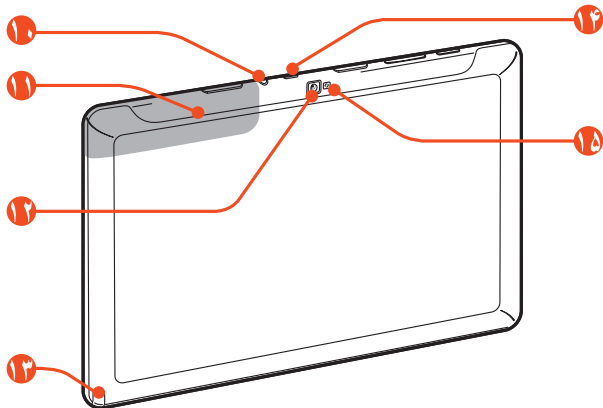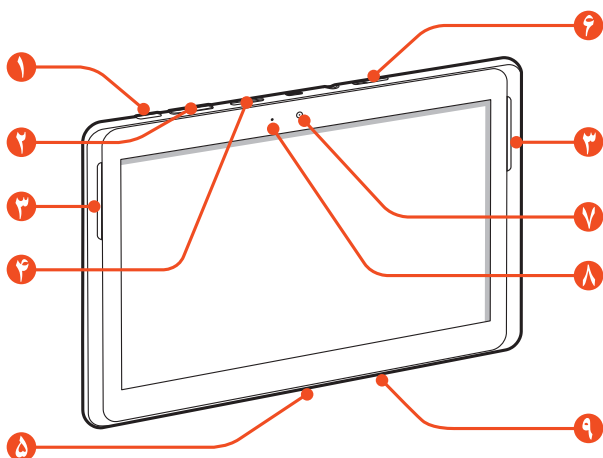◀ طرح کلی دستگاه



شماره	عملکرد
۱	کلید قفل/بازنشانی/روشن خاموش
۲	کلید تنظیم میزان صدا
۳	بلندگو
۴	شکاف کارت حافظه
۵	جک چندکاره
۶	شیار سیم کارت
۷	لنز جلوی دوربین
۸	سنسور روشنایی محیط
۹	میکروفن
۱۰	جک هدست ^۱
۱۱	آنتن داخلی
۱۲	لنز دوربین پشت
۱۳	شکاف S Pen
۱۴	IrLED
۱۵	چراغ فلاش





۱. اتصال نادرست هدست به دستگاه، می تواند باعث خرابی جک هدست یا خود هدست شود.

کلید	عملکرد
 روشن خاموش/ بازنشانی ^۲ / قفل	روشن کردن دستگاه (فشار دهید و نگه دارید)؛ دسترسی به گزینه های دستگاه (فشار دهید و نگه دارید)؛ صفحه لمسی را قفل کنید؛ دستگاه را بازنشانی کنید (به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده نگه دارید).
 میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.

< نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده در پایین صفحه نمایش، ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.



نماد	تعریف
	سیگنالی یافت نشد.
	قدرت سیگنال
	به شبکه GPRS وصل شد
	به شبکه EDGE وصل شد
	به شبکه UMTS وصل شد
	باز کردن نقاط دسترسی Wi-Fi موجود
	نقطه دسترسی Wi-Fi متصل شد
	بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام

۲. اگر در دستگاه تان خطای مهلکی رخ داد، از کار افتاد، یا هنگ کرد، برای آنکه دوباره با دستگاه کار کنید باید آنرا بازنشانی کنید.



نماد	تعریف
	نگهداشتن مکالمه
	تماس از دست رفته
	آپلود کردن داده ها
	بارگیری داده ها
	انتقال تماس فعال شد
	به کامپیوتر وصل شد
	تنظیم محدوده USB فعال شد
	تترینگ Wi-Fi متصل شد
	پیام متنی یا چند رسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	Google Mail جدید
	پیام پست صوتی جدید
	هشدار فعال شد
	اعلان رویداد
	رومینگ (بیرون از منطقه معمول ارائه خدمات)
	به روشی هوشمند فعال بمانید
	حالت پرواز فعال شد
	موسیقی در حال پخش است
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	S Pen جدا شد
	باتری ضعیف است ^۲
AM 10:00	زمان جاری

۳. اگر از شارژرهایی غیر از موارد تایید شده توسط سامسونگ استفاده کنید، این نشانگر ظاهر نمی شود.

شروع به کار

استفاده از S Pen و صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

-  صفحه لمسی را با نوک انگشتان خود فشار ندهید یا از وسایل نوک تیز بر روی صفحه لمسی استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است به صفحه لمسی آسیب بزند یا باعث از کار افتادن آن شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکتریکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.
- S Pen را خم نکنید.
- از S Pen در نزدیکی منبع اختلال مغناطیسی استفاده نکنید. اینکار ممکن است موجب خراب کار کردن یا ثابت شدن S Pen شود.
-  برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- می توانید S Pen جایگزین را از فروشنده محلی سامسونگ خریداری نمایید.
- اگر S Pen شما به خوبی کار نمی کند، نوک S Pen را تعویض کرده یا آن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- برای کسب نتیجه بهینه، S Pen را تا حد امکان عمود بر صفحه نگه دارید و با زاویه تند از آن استفاده نکنید.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود یا S Pen ارایه شده لمس کنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه باز شود.
- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها یا صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

◀ چرخاندن صفحه لمسی

دستگاه شما دارای یک حسگر حرکتی داخلی است که جهت دستگاه را تشخیص می دهد. وقتی دستگاه را می چرخانید، رابط به طور خودکار متناسب با جهت می چرخد.

به منظور تنظیم رابط برای حفظ جهت، گوشه سمت راست نوار سیستم را انتخاب کرده و سپس **چرخش صفحه** را از پانل اعلان ها، انتخاب کنید.

◀ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی


اگر دستگاه به مدت معینی بلااستفاده بماند، برای پیشگیری از عملیات ناخواسته دستگاه، صفحه لمسی به طور خودکار خاموش و قفل می شود. برای قفل کردن دستی صفحه لمسی، کلید روشن-خاموش را فشار دهید. برای باز کردن قفل، صفحه را با فشردن کلید روشن-خاموش روشن کرده، در هرکجای صفحه ضربه زده و سپس با انگشت خود در هر جهتی ضربه ملایم بزنید.

می توانید برای جلوگیری از استفاده دیگران یا دسترسی به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه تان توسط سایرین، می توانید قابلیت قفل صفحه را فعال کنید. ◀ صفحه ۳۵



آشنایی با صفحه اصلی

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه اصلی را خواهید دید. از صفحه "خانه"، می توانید نمادهای نشانگر، اسبابک ها، میانبر برنامه ها و سایر موارد را مشاهده کنید. برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه اصلی به چپ یا راست بروید.

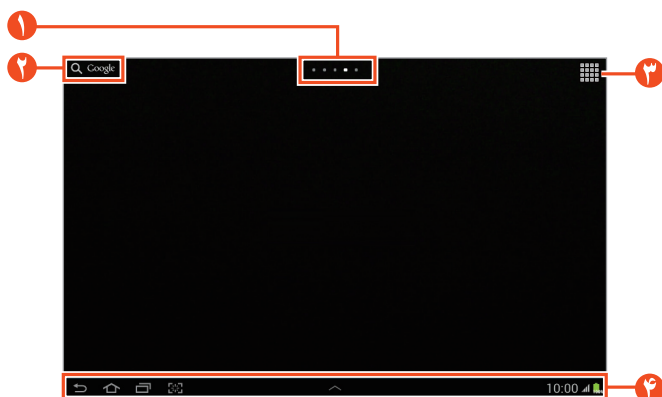

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.



شماره	عملکرد
۱	یکی از نقاط بالای صفحه را برای حرکت مستقیم به صفحه متناظر انتخاب کنید.
۲	با استفاده از ابزار Google Search می توانید برنامه ها و فایل ها را از دستگاه خود و نیز اطلاعات مورد نیازتان را از اینترنت جستجو کنید.
۳	به فهرست برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.
۴	نوار سیستم (بخش زیر را مشاهده کنید).

نوار سیستم

از نوار سیستم، سرعت می توانید به صفحات بروید، به برنامه ها دسترسی پیدا کنید، اطلاعات سیستم را مشاهده کنید و غیره.



شماره	عملکرد
۱	از صفحه فعلی عکس بگیرید؛ صفحه فعلی را ثبت کرده و صفحه طراحی را باز کنید (ضربه زده و نگه دارید). می توانید آن را به یک ویژگی دیگر تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۶۱
۲	بازگشت به صفحه قبلی.
۳	به صفحه اصلی بازگردید؛ به ویجت جستجوی Google یا Google Now دسترسی داشته باشید (ضربه بزنید و نگهدارید).
۴	لیست برنامه های اخیر را باز کنید.
۵	نمادهای نشانگر و وضعیت فعلی دستگاه خود را نمایش دهید؛ باز کردن پانل اعلان ها.
۶	صفحه ای با چندین پنجره باز کنید.

◀ میانبر برنامه را به صفحه اصلی اضافه کنید

۱ لیست برنامه را باز کرده و روی نماد برنامه ضربه زده و نگهدارید.

۲ نماد را به محل دلخواه خود منتقل کرده یا آن را به پانل دیگری از صفحه اصلی منتقل کنید.

❧ یک ابزارک را روی صفحه اصلی اضافه کنید

ویجت‌ها برنامه‌های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می‌کنند.



- برخی از ابزارک‌ها به سرویس‌های وب متصل می‌شوند. استفاده از یک ویجت مبتنی بر وب سبب می‌شود که هزینه‌های بیشتری را متحمل شوید.
- ویجت‌های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت باشند.

۱ لیست برنامه‌ها را باز کرده و ویجت‌ها را برای باز کردن صفحه ویجت انتخاب کنید.

۲ در صفحه ابزارک به سمت چپ یا راست جابجا شوید.

۳ برای افزودن یک ویجت به صفحه اصلی، روی آن ضربه بزنید و نگهدارید.

❧ حرکت دادن یک مورد در صفحه خانه

۱ برای انتقال یک مورد، بر روی آن ضربه زده و نگه دارید تا شبکه صفحه اصلی نمایش یابد.

۲ مورد مذکور را به محل دلخواه بکشید.

❧ حذف یک مورد از صفحه اصلی

۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا حذف شود.

سطل زباله در بالا سمت راست صفحه اصلی ظاهر می‌شود.

۲ مورد را به سطل زباله بکشید.




۳ پس از قرمز شدن سطل زباله، آن مورد را رها کنید.

❧ افزودن یا حذف صفحات در صفحه خانه

برای سازماندهی اسبابک ها می توانید پانل ها را به صفحه خانه اضافه یا کم کنید.


۱ در صفحه اصلی، هر دو انگشت را روی صفحه بگذارید و آنها را به یکدیگر نزدیک کنید تا به حالت ویرایش جابجا شوید.





۲ افزودن، حذف یا سازماندهی مجدد پانل ها:

- برای افزودن یک صفحه جدید،  را انتخاب کنید.
 - برای حذف یک پانل، تصویر کوچک یکی از صفحات را لمس کرده و نگه دارید؛ سپس آن را به سطل زباله بکشید.
 - برای تنظیم یک صفحه بعنوان صفحه اصلی پیش فرض،  را انتخاب کنید.
 - برای تغییر دادن ترتیب صفحات، روی تصویر کوچک یک صفحه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.
- ۳ برای بازگشت به صفحه قبلی،  را انتخاب کنید.

❧ برنامه هایی با چندین پنجره را راه اندازی کنید


برنامه هایی که از صفحه چند پنجره ای راه اندازی شده اند دارای پنجره های کوچک تری هستند که قابل جابجایی هستند و می توانید اندازه آنها را کوچک و بزرگ کنید.

۱  را در نوار سیستم انتخاب کنید تا صفحه چند پنجره ای باز شود.

- ۲ یک برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.
- برای جابجا کردن به یک مکان دیگر، روی عنوان برنامه ضربه زده و نگهدارید و آن را به مکانی جدید بکشید.
 - برای بزرگ کردن اندازه پنجره به گونه ای که در صفحه جای بگیرد،  را انتخاب کنید.
 - برای اینکه برنامه همیشه فعال باشد،  را انتخاب کنید.
 - برای بستن یک برنامه،  یا  را انتخاب کنید.

- برای نمایش دو برنامه چند پنجره ای در کنار یکدیگر بصورت تمام صفحه، **نمای دوتایی** را انتخاب کنید. با ضربه زدن روی نوار عنوان دو برنامه و گرفتن آن می توانید محل برنامه ها را تغییر دهید، سپس آن را روی برنامه دیگر بکشید.
- برای ترتیب بندی برنامه های چند پنجره ای به صورت پنجره هایی که روی یکدیگر قرار گرفته اند، **نمای آشناری** را انتخاب کنید.

برنامه هایی با چندین پنجره را پیکربندی کنید

۱  را در نوار سیستم انتخاب کنید تا صفحه چند پنجره ای باز شود.

۲ **تصحیح** را انتخاب کنید.

لیست برنامه هایی که می توانید به عنوان برنامه های چند پنجره ای باز کنید در صفحه بالایی نمایش داده شده است، در حالی که در صفحه پایین لیست برنامه هایی که به صفحه چند پنجره ای اضافه شده است، نشان داده می شود.

- برای افزودن یک برنامه به صفحه چند پنجره ای، یک مورد را از صفحه بالایی انتخاب کنید.
- برای حذف یک برنامه از صفحه چند پنجره ای، یک مورد را از صفحه پایینی انتخاب کنید.




۳ وقتی کارتان تمام شد، **تمام** را انتخاب کنید.

◀ استفاده از پانل اعلان ها


از صفحه خانه یا هنگام استفاده از یک برنامه، سمت راست نوار سیستم را انتخاب کرده و سپس یک گزینه از پانل اعلان ها، انتخاب کنید.
شما می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **GPS:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **صدا:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت. در حالت بیصدا می توانید دستگاه را بیصدا کرده یا روی لرزش تنظیم کنید.
 - **چرخش صفحه:** چرخش خودکار را فعال کردن یا غیرفعال کنید.
 - **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **داده تلفن همراه:** اتصال داده را فعال کردن یا غیرفعال کنید.
 - **حالت انسداد:** حالت انسداد را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مسدود سازی، دستگاه شما اعلان ها را مسدود می کند.
 - **صرفه جویی انرژی:** حالت ذخیره انرژی را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **AllShare Cast:** ویژگی AllShare Cast را فعال یا غیرفعال کنید.
 - **همگامسازی:** همگام سازی خودکار برنامه ها را فعال یا غیرفعال کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 

دسترسی به برنامه ها


- ۱ برای دسترسی به فهرست برنامه ها، از صفحه خانگی،  را انتخاب کنید.
- ۲ به چپ یا راست به صفحه دیگر بروید.
همچنین می توانید یکی از نقاط پایین صفحه را انتخاب کنید تا مستقیماً به صفحه آماده به کار منتظر بروید.
- ۳ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.
برای مشاهده صفحه ویجت ها، **ویجت ها** را انتخاب کنید.
- ۴  را برای بازگشت به صفحه قبل انتخاب کنید؛ برای بازگشت به صفحه خانه،  را انتخاب کنید.

دسترسی به برنامه های کاربردی اخیر

- ۱ برای مشاهده برنامه هایی که اخیراً از آنها استفاده شده است،  را انتخاب کنید.
- ۲ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

استفاده از مدیر برنامه

دستگاه شما یک دستگاه چند وظیفه ای است. یعنی می تواند چندین برنامه را به طور همزمان اجرا کند. هرچند، چند وظیفه ای بودن دستگاه می تواند از کار افتادگی، تعلیق، مشکلات حافظه یا مصرف بیشتر برق را به همراه داشته باشد. برای اجتناب از این مشکلات، برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.

- ۱  ← مدیر وظیفه ← برنامه های فعال را انتخاب کنید.
- ۲ برای بستن یک برنامه، پایان را انتخاب کنید.
برای بستن تمام برنامه های فعال، پایان همه را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

« تغییر زبان صفحه نمایش

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات « زبان و ورودی »
زبان را انتخاب کنید.
- ۲ زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.


« زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات « تاریخ و ساعت را
انتخاب کنید.
- ۲ منطقه زمانی خود را انتخاب، ساعت و تاریخ را تنظیم و سایر
گزینه ها را تغییر دهید.

« خاموش یا روشن کردن صدای لمس

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات « صدا » صدای لمس کردن را
انتخاب کنید.

« میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید

- ۱ کلید صدا را بالا یا پایین فشار دهید.
- ۲  را انتخاب کرده و لغزنده ها را برای تنظیم سطح هر صدایی
بکشید.

◀ تغییر به حالت سکوت


- برای قطع کردن یا وصل کردن صدای دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:
- پانل اعلانات را از سمت راست سیستم باز کنید و **صدا** را انتخاب کنید.
 - دکمه روشن، خاموش را فشار داده و نگه دارید و **🔊** را انتخاب کنید.
 - فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید و روی **#** ضربه بزنید و نگه دارید.

◀ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه اصلی

- ۱ روی هر قسمتی از صفحه ضربه بزنید و نگهدارید.
- ۲ **تنظیم تصویر پس زمینه** ← **صفحه اصلی** را انتخاب کنید.
 - **گالری**: عکس هایی که می گیرید یا تصاویری که از اینترنت دانلود می کنید.
 - **کاغذ دیواری**: تصاویر زمینه موجود در دستگاه.
 - **تصاویر زمینه زنده**: تصاویر متحرک موجود در دستگاه.
- ۳ یک آیتم را انتخاب کنید.
- ۴ **تنظیم تصویر زمینه** را انتخاب کنید.


در صورت انتخاب یک مورد از **گالری**، کادر آبی را بکشید تا جابجا شده یا رنگ آن تغییر کند، سپس **انجام شد** را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.



« تنظیم نور صفحه نمایش

دستگاه شما دارای یک حسگر نور است که می تواند سطح نور محیط را تشخیص داده و روشنایی صفحه نمایش را به طور خودکار تنظیم کند. تنظیم کردن دستی روشنایی صفحه نمایش نیز امکان پذیر است.

سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد. 

تنظیم دستگاه برای تنظیم کردن خودکار روشنایی

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← صفحه نمایش ← روشنایی را انتخاب کنید.
 - ۲ کادر موجود در کنار روشنایی خودکار را انتخاب کنید.
 - ۳ تایید را انتخاب کنید.
- دستگاه به طور خودکار در محیط روشن روشنایی را افزایش داده و در محیط کم نور روشنایی را کاهش می دهد.

تنظیم دستی روشنایی

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← صفحه نمایش ← روشنایی را انتخاب کنید.
- ۲ علامت کادر کنار روشنایی خودکار را بردارید.
- ۳ نوار لغزنده را به چپ یا راست بکشید.
- ۴ تایید را انتخاب کنید.

« تنظیم یک قفل صفحه

با فعال کردن ویژگی قفل صفحه، می توانید دستگاه خود را قفل کنید.




- وقتی یک قفل صفحه تنظیم می کنید، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما کد باز کردن قفل را درخواست می کند.
- اگر پین یا رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن کدهای امنیتی یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

یک حالت بازگشایی قفل شناسایی چهره را تنظیم کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← بازگشایی چهره را انتخاب کنید.
- ۲ پیام هشدار را بخوانید و سپس بعدی را انتخاب کنید.
- ۳ راه اندازی کنید ← ادامه را انتخاب کنید.
- ۴ دستگاه خود را تنظیم کنید تا چهره شما را درون تصویر قرار دهد.
- ۵ پس از اینکه چهره شما بدرستی ثبت شد، ادامه را انتخاب کنید.
- ۶ مراحل تنظیم پین بازگشایی قفل دوم یا الگوی آن را تکمیل کنید.

یک بازکننده قفل تشخیص چهره و صدا تنظیم کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← چهره و صدا را انتخاب کنید.
- ۲ بعدی ← راه اندازی کنید ← ادامه را انتخاب کنید.
- ۳ دستگاه خود را تنظیم کنید تا چهره شما را درون تصویر قرار دهد.
- ۴ پس از اینکه چهره شما بدرستی ثبت شد، ادامه را انتخاب کنید.
- ۵  را انتخاب کنید.
- ۶ ۴ بار یک لغت یا جمله را برای استفاده به عنوان فرمان باز کننده قفل بگویید.
- ۷ Done را انتخاب کنید.
برای اینکه از سطح بالاتری از ایمنی برخوردار باشید، Adapt Voice را انتخاب کنید.
- ۸ مراحل تنظیم بین بازگشایی قفل دوم یا الگوی آن را تکمیل کنید.

یک امضای بازگشایی قفل تنظیم کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← امضا را انتخاب کنید.
- ۲ آن را تنظیم کنید را انتخاب کرده و سپس امضای خود را ۳ بار بکشید، سپس ← تایید را انتخاب کنید.
- ۳ مراحل تنظیم کد بازگشایی قفل دوم را تکمیل کرده و ← تایید را انتخاب کنید.

تنظیم یک الگوی باز کردن


۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **الگو** را انتخاب کنید.

۲ دستورالعمل ها و الگوهای نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و **بعدی** را انتخاب کنید.

۳ با کشیدن انگشت خود برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۴ الگو را دوباره بکشید و **تایید** را انتخاب کنید.

۵ تنظیم PIN پشتیبان گیری را کامل کنید.

اگر نحوه الگوی باز شدن دستگاه خود را فراموش کردید، می توانید  با استفاده از یک PIN پشتیبان گیری، قابلیت قفل صفحه را غیر فعال کنید.

تنظیم یک پین برای بازکردن قفل

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **پین** را انتخاب کنید.

۲ یک پین جدید (عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک رمز عبور باز کردن

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **رمز** را انتخاب کنید.

۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ رمز عبور خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

◀ سیم یا USIM کارت خود را قفل کنید

می توانید با فعال کردن PIN داده شده سیم یا USIM کارت خود را قفل کنید.

۱) لیست برنامه ها را باز کنید و **تنظیمات** ← **امنیت** ← **تنظیم قفل سیم کارت** ← **قفل سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲) پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را اشتباه وارد کنید، سیم کارت یا کارت USIM قفل می شود. برای باز کردن سیم یا USIM کارت مسدود شده باید کلید باز کردن قفل پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر با وارد کردن PUK اشتباه، سیم کارت یا کارت USIM خود را مسدود کردید، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.



◀ فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من

وقتی کسی سیم کارت یا USIM کارت جدیدی در دستگاه شما وارد می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می کند تا به شما کمک کند دستگاه خود را یافته و آن را به دست آورید.

برای استفاده از این عملکرد، نیاز به شناسه سامسونگ دارید تا دستگاه را از راه دور از طریق وب کنترل کنید.

۱) لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **امنیت** ← **هشدار تغییر سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲) **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک حساب، **ایجاد حساب جدید** را انتخاب کنید.
شرایط و مقررات را مطالعه کنید، کادر موجود در کنار **همه شرایط بالا را می پذیرم** را علامت زده و سپس **موافق** را انتخاب کنید.

۳ آدرس ایمیل و رمز عبور شناسه سامسونگ خود را وارد کرده و ورود را انتخاب کنید.

۴ نوار اسلاید را به سمت راست در کنار **ذخیره** بکشید.

۵ پیام هشدار را انتخاب کنید.

۶ پیام متنی که برای گیرندگان ارسال می شود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.


۷ افزودن گیرنده:

- ایجاد را انتخاب کرده و شماره تلفن ها را بصورت دستی وارد کنید، از جمله کد کشور و نماد +.
- شماره تلفن ها را با انتخاب **دفتر تلفن** از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید.


۸ **ذخیره** را انتخاب کنید.


وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با گفتن کلمات در میکروفن، متن را وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. 

تغییر نوع صفحه کلید

می توانید نوع صفحه کلید را تغییر دهید.  را در نوار سیستم انتخاب کرده و یک نوع صفحه کلید انتخاب کنید.

همچنین می توانید از طریق صدا، متن را وارد کنید.  را انتخاب کرده و گزینه ورود صدا را بسته به زبانی که می خواهید استفاده کنید، انتخاب کنید.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید سامسونگ

برای وارد کردن متن با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی، می توانید از کلیدهای زیر استفاده کنید:



صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.






شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	تغییر بین حالت عدد/نماد و حالت ABC.
۳	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید برای جابجا کردن حالت دست نویس، را ضربه زده و نگهدارید و سپس متن را بصورت صوتی وارد کنید.
۴	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۶	یک مورد را پیوست کنید.
۷	وارد کردن فاصله.

هنگامی که حالت متن پیشگو (XT9) فعال است، می توانید از ورودی متوالی استفاده کنید که به شما امکان می دهد متن را با جابجا شدن بر روی صفحه کلید وارد کنید. ◀ صفحه ۱۶۶



کپی و چسباندن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.


- ۱ بر روی یک کلمه ضربه زده و نگه دارید.
- ۲ متن موردنظر خود را بکشید  یا  انتخاب نمایید.
- ۳ کپی را برای کپی، یا برش را برای برش متن در کلیپ بورد انتخاب کنید.
- ۴ در برنامه دیگر، روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۵  ← الحاق را برای وارد کردن متن از کلیپ بورد به فیلد ورود متن انتخاب کنید.

استفاده از قابلیت های ویژه

به لطف ویژگی های بسیاری که به شما در ورود متن، ضبط ترسیم و کنترل های حرکتی و دستورات صوتی کمک می کند، دستگاه شما می تواند به عنوان دفترچه یادداشت قدرتمند عمل کند.

یادگیری مقدمات کارایی S Pen

دستگاه شما مجهز به S Pen مخصوص است. با کمک S Pen می توانید کارهای زیر را انجام دهید.

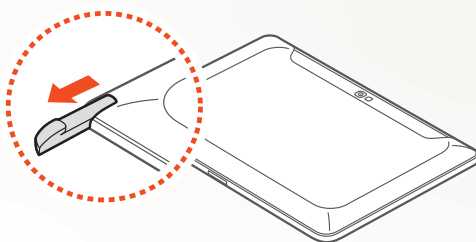

- ضربه زدن: یک مورد یا بخش از صفحه را لمس کنید تا یک مورد را انتخاب کنید، منویی را باز کنید یا برنامه ای را اجرا کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: S Pen را روی یکی از آیتم ها ضربه زده و آن را به مدت بیش از ۲ ثانیه نگه دارید.
- دو ضربه: خیلی سریع روی یک مورد یا بخش روی صفحه دو ضربه بزنید.
- ضربه زدن: روی قسمتی از صفحه ضربه بزنید، سپس به آرامی S Pen را به بالا، پایین، چپ یا راست بکشید تا در بین لیست ها و صفحه ها جابجا شوید.
- کشیدن: روی صفحه طراحی، یک خط یا شکل رسم کنید.
- نوشتن: متن خود را در پانل دستخط بنویسید.

یادگیری پیشرفته کارایی S Pen

همچنین با کمک S Pen می توانید کارهای پیشرفته زیر را انجام دهید.


بازگشت

در حین فشردن دکمه S Pen، < را بکشید تا به صفحه قبل بازگردید.



فهرست

هنگامیکه دکمه S Pen را فشار می دهید، ^ را بکشید تا لیستی از گزینه های موجود در صفحه فعلی باز شود.

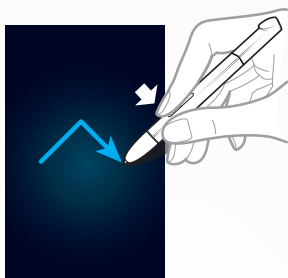

عکسبرداری از صفحه

هنگامیکه دکمه S Pen را فشار می دهید، روی صفحه ضربه زده و بکشید تا تصویر یک صفحه را گرفته باشید.

پس از ضبط عکس صفحه، می توانید بر روی آن رسم کنید، بنویسید یا برش بزنید. تصویر ویرایش شده در **فایلهای شخصی**

← **Pictures** ← **sdcard0** ←

Screenshots ذخیره می شود.




یادداشت سریع

در حالی که دکمه S Pen را فشار می دهید، برای راه اندازی عملکرد یادداشت سریع روی صفحه دو بار ضربه بزنید.



انتخاب متن

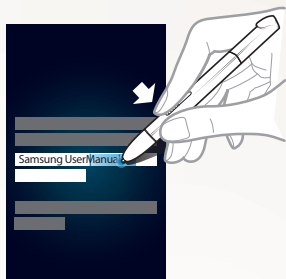

هنگامی که دکمه S Pen را فشار می دهید، S Pen را بر روی متن مورد نظر به چپ یا راست بکشید تا انتخاب شود.

دستور سریع



در حالی که دکمه S Pen را فشار می دهید، S Pen را به بالا بکشید تا ویژگی دستور سریع راه اندازی شود.

در صفحه دستور سریع، یک فرمان حالت طراحی کنید تا برنامه یا ویژگی اختصاص یافته شروع به کار کند. ◀ صفحه ۶۵

تعویض نوک S Pen


اگر نوک S Pen کهنه شده است یا اینکه دیگر کار نمی کند، آن را با یک نوک جدید تعویض کنید.



اگر پس از تعویض نوک، S Pen بدرستی کار نمی کند، بررسی کنید که نوک به خوبی در جای خود قرار بگیرد تا زمانی که به انتها برسد.

۱ نوک را با کمک ابزار جداکننده نوک بگیرید و سپس بیرون بکشید.

۲ یک نوک جدید را در محل خارج شدن نوک قبلی به S Pen وارد کنید تا زمانی که به انتهای آن برسد.

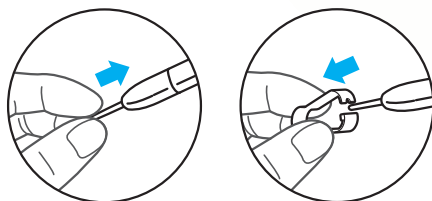


یادگیری حرکات

قابلیت شناسایی حرکت به شما امکان کنترل های بیشتری می دهد. با حرکت دادن دستگاه یا انجام ژست هایی با دست تان، می توانید بعضی کارها را انجام دهید.

برای استفاده از برخی از این ویژگیها، باید ابتدا ویژگی تشخیص حرکت را فعال کنید. فهرست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **حرکات** را انتخاب کنید، سپس اسلایدر را به سمت راست در بالای صفحه بکشید.


کج کردن

وقتی دستگاه را با دو دست نگه داشته اید، روی دو نقطه در صفحه ضربه زده و نگه دارید و سپس دستگاه را به عقب یا جلو کج می کنید، تصاویر بزرگنمایی یا کوچکنمایی شوند.

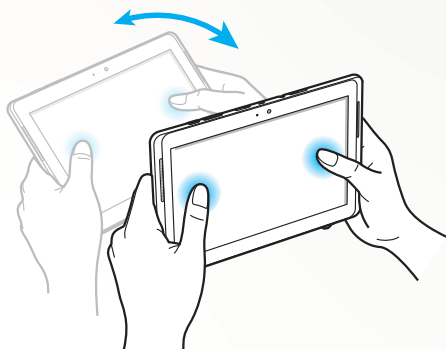


◀ حرکت افقی

یک مورد را از روی صفحه ضربه زده و نگهدارید، سپس دستگاه را به سمت چپ یا راست بکشید تا مورد به یک صفحه دیگر در صفحه اصلی یا لیست برنامه جابجا شود. هنگامی که روی تصویر بزرگنمایی مثبت انجام داده اید، دستگاه را به هر جهتی بلغزانید تا درون تصویر جابجا شوید.

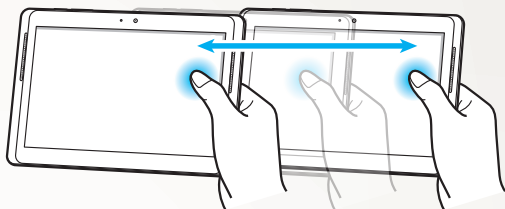



◀ دستگاه را برداری

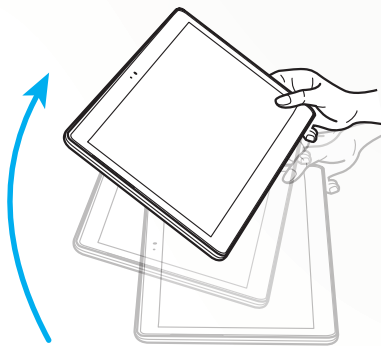دستگاه را بردارید کرده و ببینید که آیا تماس بدون پاسخ یا پیام جدیدی دارید. در حین بررسی لیست سوابق تماس، سوابق پیام، لیست های مخاطب یا در حین استفاده از ChatON، دستگاه را بردارید و نزدیک به صورت خود بگیرید تا بتوانید یک تماس صوتی برقرار کنید.




استفاده از حالت دستخط


از صفحه کلید سامسونگ می توانید برای ورود آسان متن به حالت دستخط بروید. برای جابجا شدن به حالت دست نویس، روی  ضربه زده و نگهدارید و سپس بدون بلند کردن صفحه  را انتخاب کنید.



متن خود را در پانل دستخط بنویسید.

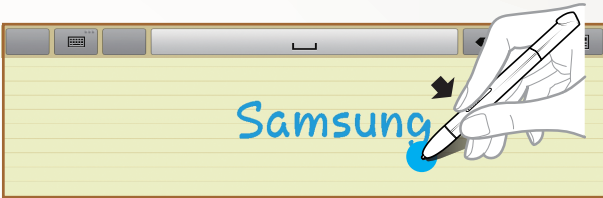


برای تعویض به صفحه کلید سامسونگ،  را انتخاب کنید.

صفحه های بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد. 

خودآموز دستخط

- پس از نوشتن یک نویسه، نویسه بعدی را بنویسید. هر حرفی را سمت راست نویسه قبلی بنویسید. اگر خطی بالای نویسه قبلی بکشید، به عنوان نویسه جدید شناخته می شود.
- مثلاً شناخته نشد



- نویسه ها را مستقیم بنویسید (نه مورب).
- مثلا شناخته شد

Samsung

- مثلا شناخته نشد

Samsung

- نویسه ها را بالای یکدیگر ننویسید.
- مثلا شناخته شد


Samsung

- مثلا شناخته نشد


Samsung

- اغلب زبان ها نه تنها تک نویسه ها را می شناسند بلکه نویسه های نوشته شده در کنار یکدیگر که تشکیل واژه ها را می دهند نیز می شناسند. (این مطلب به عنوان پشتیبانی از واژه ها و عبارات ذکر می شود.) زبان هایی که از واژه ها و عبارات پشتیبانی می کنند یا نمی کنند باید در این راهنما فهرست شوند. (تمام زبان هایی که از دستخط SIP پشتیبانی می کنند باید از واژه ها و عبارات نیز پشتیبانی کنند.)

- زبان هایی که از کلمات و عبارات ها پشتیبانی می کنند: English UK ،Deutsch ،Dansk ،Български ،Čeština ،English US ،Français ،Suomi ،Eesti ،Español ،Ελληνικά ،Қазақ ،Italiano ،Íslenska ،Magyar ،Hrvatski ،Nederlands ،Norsk ،Latviešu ،Lietuvių ،한국어 ،Slovenčina ،Русский ،Română ،Português ،Polski ،Українська ،Türkçe ،Svenska ،Srpski ،Slovenščina
- پشتیبانی از شناسایی تک نویسه ها



- پشتیبانی از شناسایی واژه ها و عبارات



- در بعضی زبان ها، شناسایی خط شکسته امکان پذیر است. (شناسایی خط شکسته)
- در زبان هایی که خط شکسته شناسایی می شود، سر هم نویسی (نویسه های متصل به هم) نیز باید شناسایی شود.
- در زبان هایی که خط شکسته شناسایی نمی شود، نویسه ها باید به صورت جداگانه نوشته شوند.
- زبان هایی که از خط شکسته پشتیبانی می کنند یا نمی کنند باید در این راهنما فهرست شوند.
- زبان هایی که از دست خط سر هم پشتیبانی می کنند: English UK ،Italiano ،Français ،Español ،Deutsch ،English US ،Português ،Nederlands
- زبان هایی که از دست خط سر هم پشتیبانی نمی کنند: Čeština ،Magyar ،Hrvatski ،Eesti ،Ελληνικά ،Български ،Polski ،Latviešu ،Lietuvių ،한국어 ،Қазақ ،Íslenska ،Slovenščina ،Slovenčina ،Русский ،Română ،Norsk ،Suomi ،Dansk ،Українська ،Türkçe ،Srpski ،Svenska

- مثلاً زبانی که از خط شکسته پشتیبانی می کند: English

Samsung

- مثلاً زبانی که از خط شکسته پشتیبانی نمی کند: 한국어

삼성전자



삼성전자

- وقتی که بیش از یک خط می نویسید، مطمئن شوید که فضای کافی می گذارید.

- مثلاً شناخته شد

Samsung
Galaxy Note

- مثلاً شناخته نشد

Samsung
Galaxy Note

استفاده از S Note

با قابلیت S Note شما می توانید با استفاده از وارد کردن انواع محتوای چند رسانه ای درون یادداشت ها و افزودن یک میانبر یادداشت به صفحه خانگی، یادداشت ها را ایجاد کنید.

در S Note الگوهای مختلفی ارائه شده است که به شما کمک می کند به سادگی یادداشت هایی را ایجاد کنید.


- **یادداشت/یادداشت آزاد:** از طریق یک صفحه خالی می توانید یک یادداشت ساده ایجاد کنید.
- **یادداشت جلسه:** سوابقی از جلسات، کنفرانس ها یا سخنرانی ها را می توانید ایجاد کنید.
- **مجله:** با درج چندین فایل چندرسانه ای می توانید یک یادداشت چندرسانه ای ایجاد کنید.
- **دفتر یادداشت:** می توانید یک مجموعه عکس روزانه ایجاد کنید.
- **دستور پخت غذا:** می توانید دستورالعمل های مخصوص خود را ایجاد کنید.
- **مسافرت:** می توانید گزارشی درباره سفر خود تهیه کنید.
- **یادداشت:** شما می توانید یادداشت هایی را ایجاد کنید.
- **یادداشت افقی:** می توانید شکل ها و طراحی هایی را ایجاد کنید.

◀ یک یادداشت ایجاد کنید

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **S Note** را انتخاب کنید.

۲ **+** ← یک الگو انتخاب کنید.

۳ متنی بنویسید یا طرحی رسم کنید.

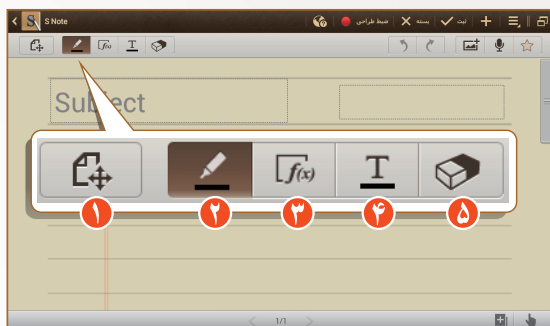


صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.



شماره	عملکرد
۱	بین حالت های مشاهده و ویرایش جابجا شوید.
۲	یک طرح رسم کنید؛ تنظیمات قلم را تغییر دهید (دو-ضربه). ◀ صفحه ۵۴
۳	از ابزارهای تولید استفاده کنید. ◀ صفحه ۵۵
۴	به صفحه کلید متن وارد کنید؛ تنظیمات متن را تغییر دهید (دو-ضربه). ◀ صفحه ۵۴
۵	طراحی یا دست نوشته خود را پاک کنید؛ ضخامت پاک کن را تغییر داده یا ورودی را پاک کنید (دو-ضربه بزنید).

۴ یک عکس یا کلیپ صوتی اضافه کنید.
 مراحل طراحی یا ردیابی را می‌توانید ضبط کنید.

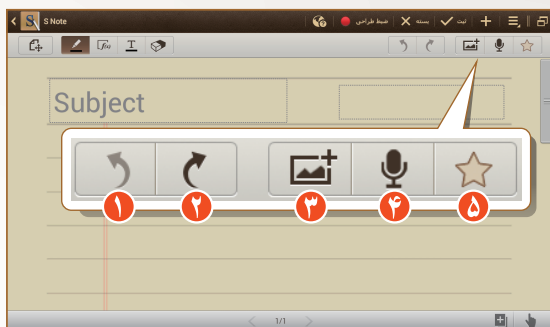

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.




شماره	عملکرد
۱	آخرین اقدام را لغو کنید.
۲	آخرین اقدام را دوباره انجام دهید.
۳	یک فایل چندرسانه‌ای اضافه کنید، مانند متن یا یک عکس.
۴	با ضبط صدا افراد یا صداها را دیگر، یک قطعه صوتی اضافه کنید.
۵	یادداشت را به عنوان مهم علامتگذاری کنید.


- برای افزودن یک صفحه، را انتخاب کنید.
- برای اینکه فقط با S Pen طراحی کنید، را انتخاب کنید.
- برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را از هم باز کنید. برای کوچک‌نمایی دو انگشت خود را بهم نزدیک کنید. وقتی بزرگ‌نمایی شده است، دو انگشت خود را بکشید تا در صفحه حرکت کنید.

۵ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

◀ مشخصه های قلم یا متن را تغییر دهید

در حین ایجاد یک یادداشت می توانید مشخصه های زیر را تغییر دهید:

- برای تغییر دادن نوع قلم، ضخامت خط، یا رنگ قلم، دو بار متوالی بر روی  ضربه بزنید.

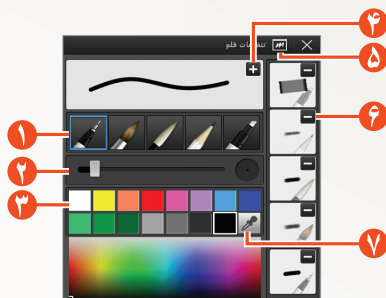

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.



شماره	عملکرد
۱	نوع قلم را تغییر دهید.
۲	ضخامت خط را تغییر دهید.
۳	رنگ قلم را تغییر دهید.
۴	تنظیمات فعلی را بعنوان یک نمایه قلم ذخیره کنید.
۵	یک پنجره کوچک باز کرده و تنظیمات قلم را از قبل طراحی کنید.
۶	نمایه قلم از پیش تنظیم شده را حذف کنید.
۷	با استفاده از "انتخاب کننده رنگ" می توانید یک رنگ جدید اضافه کنید.

- برای تغییر مشخصه متنی، روی **T** دو بار ضربه بزنید.



صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.




شماره	عملکرد
۱	یک گزینه را انتخاب کنید.
۲	مشخصه های فعلی را مشاهده کرده یا تغییر دهید.
۳	رنگ متن را تغییر دهید.
۴	با استفاده از "انتخاب کننده رنگ" می توانید یک رنگ جدید اضافه کنید.

◀ از ابزارهای تولید استفاده کنید

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **S Note** را انتخاب کنید.
- ۲ **+** ← یک الگو انتخاب کنید.
- ۳ روی **fix** دو بار ضربه بزنید و یک ابزار را انتخاب کنید.
 - **تطابق فرمولی:** یک فرمول دست نویس را به یک فرمول با سازماندهی مناسب تبدیل کنید.
 - **تطابق شکلی:** شکل هایی که طراحی کرده اید را تبدیل کنید.
 - **دست نوشته به متن:** یک یادداشت دست نویس را تبدیل کنید.



- هنگامی که روی $\boxed{f(x)}$ ضربه می زنید و آن را نگه می دارید، صفحه ابزار نمایش داده می شود و می توانید به سادگی بین ابزارها جابجا شوید.
-  را انتخاب کنید تا اطلاعات مربوط به صفحه کلید دست نویس در یک صفحه وب از پیش تنظیم شده جستجو شود.

◀ برنامه آموزشی برای فرمول های دست نویس و اعداد

- فرمول را در یک خط تکی بنویسید اگر یک فرمول طولانی بنویسید یا فرمول را روی بیش از یک خط بنویسید، دستگاه فرمول را بصورت اشتباه تبدیل می کند.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$



$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T) dT$$

$$? \begin{matrix} x+3 \\ bx+y \end{matrix} \frac{y=1}{-0}$$



$$\begin{matrix} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{matrix}$$

- پرانتزهایی که بسته نشده اند یا کم بودن یک عدد در ریشه می تواند موقتاً سبب ایجاد اشتباه در تبدیل فرمول می شود. هنگامی که نوشتن فرمول را تمام کردید، فرمول تکمیل می شود.

(X)	$\sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2}$	←	$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$
(O)	$\sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2} \right)$	←	$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$

(O)	\sqrt{x}	←	\sqrt{x}	(X)	r	←	$\sqrt{\quad}$
-----	------------	---	------------	-----	-----	---	----------------

- هنگامی که یک فلش می کشید، ابتدا پایه فلش را طراحی کنید.

(X)	↔	←	↔ ^③	↔ ^②	↔ ^①
(O)	↔	←	↔ ^③	↔ ^②	↔ ^①

- هنگامی که سر فلش را می کشید، آن را با یک حرکت طراحی کنید.


(O)	↑	←	↑	(X)	↑	←	↑
-----	---	---	---	-----	---	---	---

صفحه های بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.



❧ یادداشت ها را مشاهده کنید



۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **S Note** را انتخاب کنید.

۲  را برای جستجوی یک یادداشت (در صورت لزوم) انتخاب کنید.





۳ یک یادداشت انتخاب کنید.

هنگام مشاهده یادداشت از گزینه های زیر استفاده کنید:


- برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را از هم باز کنید. برای کوچکنمایی دو انگشت خود را بهم نزدیک کنید.
- برای رفتن به سایر صفحه های یک یادداشت، فلش موجود در پایین صفحه را انتخاب کرده، به چپ یا راست بروید و سپس یک صفحه را انتخاب کنید.
- برای مشاهده سایر قسمت های یادداشتی که بر روی آن بزرگنمایی شده است، کادر قرمز رنگ را روی صفحه پیش نمایش ببرید که در پایین سمت چپ صفحه نمایش داده شده است.
- برای جابجایی به حالت چند پنجره،  را انتخاب کنید.
- برای رفتن به حالت ویرایش،  را انتخاب کرده یا روی صفحه ضربه بزنید.
- برای ارسال یادداشت به دیگران،  ← اشتراک از طریق را انتخاب کنید.
- برای صادر کردن یادداشت،  ← ارسال را انتخاب کنید. یادداشت شما بعنوان یک فایل تصویر یا PDF به **فایلهای شخصی** ← **sdcard0** ← **S Note Export** صادر می شود.
- برای مدیریت یادداشت در چندین صفحه،  ← ویرایش صفحات را انتخاب کنید.
- برای ذخیره یادداشت بعنوان یک رویداد،  ← ایجاد رویداد را انتخاب کنید. بسته به الگوی انتخابی، این ویژگی ممکن است قابل دسترسی نباشد.
- برای افزودن یک میانبر یادداشت به صفحه اصلی،  ← تنظیم به عنوان میانبر را انتخاب کنید.
- برای چاپ یک یادداشت با استفاده از استفاده از Wi-Fi یا USB،  ← چاپ را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.

- برای ذخیره یادداشت به نامی دیگر،  ← **تبت به عنوان** را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک یادداشت به عنوان پس زمینه یا تماس گیرنده،  ← **تنظیم برای** را انتخاب کنید.

❏ یادداشت ها را ویرایش کنید




- 1 فهرست برنامه ها را باز کرده و **S Note** را انتخاب کنید.
- 2 یک یادداشت انتخاب کنید.
- 3 برای افزودن یا تغییر روکش یادداشت، روی یک یادداشت ضربه زده و نگهدارید و **ویرایش جلد** را انتخاب کنید.
- 3  را انتخاب کرده یا روی صفحه ضربه بزنید تا به حالت ویرایش بروید.
- 4 با کمک نمادهای موجود بر روی صفحه، یادداشت را ویرایش کنید.
 - برای تغییر تصویر پس زمینه یادداشت،  ← **تغییر پس زمینه** را انتخاب کنید.
 - برای حذف یادداشت،  ← **حذف** را انتخاب کنید.
 - برای افزودن یک برچسب،  ← **افزودن برچسب** را انتخاب کنید.
- 5 **ثبت** را انتخاب کنید.

❏ همگام سازی یادداشت ها


- می توانید یادداشت های خود را با سرور وب همگام کنید.
- 1 فهرست برنامه ها را باز کرده و **S Note** را انتخاب کنید.
 - 2  ← **همگام سازی** ← یک گزینه را انتخاب کنید.
 - 3 یادداشت های مورد نظر برای همگام سازی را انتخاب کرده و **همگام سازی** را انتخاب کنید.
 - 4 برای همگام سازی همه یادداشت ها، **همگام سازی همه** را انتخاب کنید.
 - 4 آدرس ایمیل خود و رمز عبور را وارد کرده و سپس **ورود** را انتخاب کنید.
 - 5 **اکنون همگام شود** را انتخاب کنید.

◀ مدیریت یادداشت ها با استفاده از پوشه ها

ایجاد یک پوشه

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **S Note** را انتخاب کنید.
- ۲  ← ایجاد پوشه را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
- ۴ پوشه جدید را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک یادداشت،  ← یک الگو را انتخاب کنید.
- برای ایجاد پوشه های فرعی،  ← ایجاد پوشه را انتخاب کنید.

کپی کردن یا انتقال یادداشت ها


- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **S Note** را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- ۳  ← کپی یا انتقال را انتخاب کنید.
- ۴ یادداشت ها را انتخاب کرده و ← کپی یا انتقال را انتخاب کنید.
- ۵ به یک مکان جدید جابجا شوید.
- ۶ اینجا کپی کنید یا انتقال به اینجا را انتخاب کنید.

از صفحه یادداشت سریع استفاده کنید

از هر صفحه ای می توانید یک یادداشت سریع از متن یا طراحی ها ایجاد کنید.

۱ در حالی که دکمه S Pen را فشار می دهید، برای باز کردن یادداشت سریع، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.

۲ متنی بنویسید یا طرحی رسم کنید.

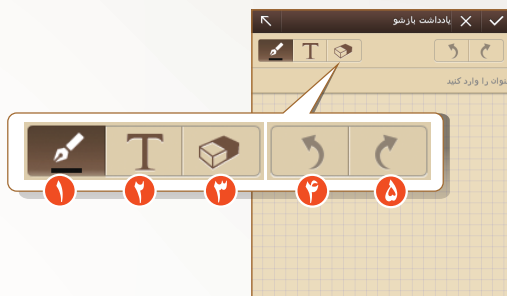

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.



شماره	عملکرد
۱	یک طرح رسم کنید؛ تنظیمات خودکار را تغییر دهید، مانند نوع خودکار، ضخامت خط یا رنگ خودکار (دو بار ضربه بزنید).
۲	با صفحه کلید متن وارد کنید.
۳	طراحی یا دست نوشته خود را پاک کنید؛ ضخامت پاک کن را تغییر داده یا ورودی را پاک کنید (دو-ضربه بزنید).
۴	آخرین اقدام را لغو کنید.
۵	آخرین اقدام را دوباره انجام دهید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، ☒ را انتخاب کنید.

استفاده از تقویم

دستگاه شما مجهز به برنامه ریز قدرتمندی است که به شما در سامان دهی آسان تر و کارآتر قرارها و وظایف کمک می کند. می توانید رویداد بسازید و مشاهده کنید، مواردی اضافه کنید و حالت های مشاهده را تغییر دهید. برای راه اندازی S Planner، لیست برنامه را باز کرده و تقویم را انتخاب کنید.



صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.





شماره	عملکرد
۱	تاریخ امروز را انتخاب کنید.
۲	تقویم های مورد نظر برای نمایش را تنظیم کنید.

ایجاد رویداد یا وظیفه


وظایف و یادداشتهایی که می سازید، نمی تواند با Google Calendar™ همگام سازی شود.



برای ایجاد رویداد،

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** ←  را انتخاب کنید.
- ۲ اگر پیام های هشداری درباره همگام سازی تقویم ظاهر شد، **تمام** را انتخاب کنید.
- ۳ **افزودن رویداد** را انتخاب کنید و سپس جزئیات را وارد کنید.
 - برای جستجوی و افزودن مکان ها،  را انتخاب کنید.
 - برای افزودن یک یادداشت، **یادداشت ها** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.
 - برای افزودن یک تصویر، **تصاویر** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک وظیفه

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** ←  را انتخاب کنید.
- ۲ **افزودن وظیفه** را انتخاب کنید و سپس جزئیات را وارد کنید.
 - برای افزودن یک یادداشت، **یادداشت ها** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.
 - برای افزودن یک تصویر، **تصاویر** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.
- ۳ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

◀ تغییر حالت نمایش

برای تغییر حالت به نمای تقویم، یک برگه حالت مشاهده انتخاب کنید. برای تغییر حالت نمایش، می توانید با دو انگشت به صفحه ضربه زده و سپس آنها را به هم نزدیک یا دور کنید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تقویم را انتخاب کنید.

۲ از قسمت بالای صفحه یک حالت مشاهده را انتخاب کنید.

- سال: بخش های ماهیانه برای سال فعلی.
- ماه: روز های ماه جاری.
- هفته: بخش های ساعتی برای روز ها در یک هفته کامل.
- روز: ساعت های یک روز کامل.
- لیست: لیستی از تمام رویدادها.
- کار: لیستی از تمام کارها.

◀ یک رویداد یا کار را مشاهده کنید

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تقویم را انتخاب کنید.

۲ 🔍 را برای جستجوی یک رویداد (در صورت لزوم) انتخاب کنید. برای محدود کردن محدوده جستجوی خود، همه ← و یک گزینه را انتخاب کنید.

۳ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.

- برای انتخاب تاریخ امروز، امروز را انتخاب کنید.
- برای جابجایی به حالت چند پنجره، 🗒 را انتخاب کنید.
- برای رفتن به یک روز خاص با وارد کردن تاریخ بصورت دستی، ➡️ رفتن به را انتخاب کرده و با انتخاب ▲ یا ▼ تاریخ را وارد کنید، سپس تنظیم را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن دست نوشته بر روی حالت نمای ماه، 📅 ← فعال کردن حالت دست خط را انتخاب کنید.
- برای غیرفعال کردن دست نوشته یا حذف دست نوشته، ➡️ غیرفعال کردن حالت دست خط را انتخاب کنید.

۴ یک رویداد یا کار را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

« توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشدار تنظیم کنید، نماد هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده ظاهر خواهد شد.

۱ اعلان رویداد را از صفحه اعلان ها انتخاب کنید.

۲ یک رویداد یا کار را برای مشاهده جزئیات بیشتر آن انتخاب کنید.

برای توقف موقت زنگ یا نادیده گرفتن هشدار رویداد، کادر موجود در کنار رویداد یا نام کار را علامت بزنید و سپس **تعویق** یا **عدم پذیرش** را انتخاب کنید.

درباره ویژگی دستور سریع اطلاعاتی کسب کنید

درباره نحوه برقراری تماس، ارسال یک پیام یا انجام جستجو با استفاده از حرکت ها، اطلاعاتی کسب کنید.

در حالی که دکمه S Pen را فشار می دهید، S Pen را به بالا بکشید تا صفحه فرمان سریع نمایش داده شود.

یک طراحی روی صفحه بکشید تا برنامه راه اندازی شود.

« ایجاد فرمان های حرکتی

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **S Pen** ← **تنظیمات دستور سریع** را انتخاب کنید.

۲ افزودن یک فرمان ← انتخاب یک برنامه یا انتخاب تنظیمات/عملکردها را انتخاب کنید.

۳ یک برنامه یا ویژگی ← و یک گزینه را انتخاب کنید.


۴ یک طراحی را برای فرمان طراحی جدید طراحی کرده و سپس **انجام** را انتخاب کنید.

◀ فرمان های حرکتی را تغییر دهید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← S Pen ← تنظیمات دستور سریع را انتخاب کنید.

۲ یک فرمان حرکتی را برای تغییر آن انتخاب کنید

۳ ➡ را برای تغییر برنامه یا ویژگی از پیش تنظیم شده انتخاب کرده یا یک حرکت جدید بکشید تا حرکت فعلی تغییر کند و سپس انجام را انتخاب کنید.

اگر یکی از فرمان های حرکتی جدید مشابه فرمان های حرکتی فعلی باشد، کاربردی نخواهد داشت. 


نمای هوایی S Pen


هنگامی که S Pen را نزدیک به صفحه می گیرید، یک اشاره گر بر روی صفحه نشان داده می شود. اشاره گر را به سمت فایل ها، سوژه ها یا گزینه ها حرکت دهید تا پیش نمایشی از محتواها مشاهده کرده یا اطلاعات را در پنجره های نمایش داده شده ببینید.

با جابجا کردن اشاره گر به سمت یک گوشه از صفحه (بالا/پایین/چپ/راست) می توانید در بین صفحه ها یا لیست ها حرکت کنید.

قسمت ثبت صفحه

- ۱ در حالی که دکمه S Pen را فشار می دهید، از طریق طراحی یک قسمت را انتخاب کنید.
- ۲ یک برنامه را از لیست برنامه هایی که در پایین صفحه نمایش داده شده است انتخاب کنید تا با قسمت انتخابی همراه شود.

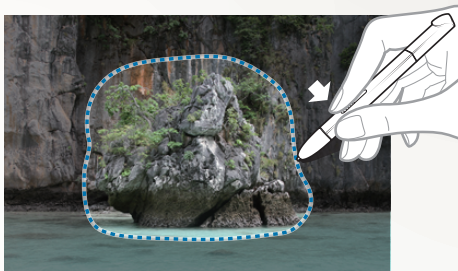

- قسمت انتخابی در پوشه گالری ← **Screenshots** ذخیره می شود. 
- صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.

اینترنت

اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.
- بسته به ناحیه یا ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

◀ مرور صفحات وب

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید تا به صفحه خانه بروید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، آدرس وب مربوط به صفحه وب را وارد کنید.

۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:








صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.






شماره	عملکرد
۱	پنجره فعلی را ببندید.
۲	از بخش سوابق، صفحات قبلی و بعدی را مشاهده کنید.
۳	صفحه وب فعلی را مجدداً بارگیری کنید؛ در حالی که دستگاه صفحه های وب را بارگیری می کند، این نماد  تبدیل می شود.
۴	پنجره جدیدی باز شود.
۵	به فهرستی از تنظیمات مرورگر وب دسترسی پیدا کنید.
۶	به حالت چند پنجره جابجا شوید.
۷	لیستی از نشانه های ذخیره شده، و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.
۸	اطلاعات را جستجو کنید.
۹	نشانه گذاری صفحه وب فعلی.

در هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:


- برای بزرگتر کردن تصویر، با دو انگشت خود به صفحه ضربه بزنید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند).


 اگر حرکات کج کردن را فعال کرده باشید، با ضربه زدن و نگه داشتن دو نقطه با انگشتان، و کج کردن دستگاه به عقب و جلو می توانید بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

- برای باز کردن پنجره جدید  ← **زبانه جدید** را انتخاب کنید
- برای باز کردن پنجره جدید بدون ذخیره کردن کوکی ها،  ← **زبانه حالت ناشناس جدید** را انتخاب کنید
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه خانه،  ← **افزودن میانبر** را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران،  ← **اشتراک گذاری تصویر** را انتخاب کنید.

- برای جستجوی متن در صفحه وب،  ← یافتن در صفحه را انتخاب کنید.
- برای جابجا شدن به نمای دسک تاپ،  ← نمای دسک تاپ را انتخاب کنید.
- برای ذخیره صفحه وب فعلی و مطالعه آن بصورت آفلاین در زمانی دیگر،  ← برای خواندن در حالت آفلاین ذخیره شود را انتخاب کنید. با انتخاب  ← صفحات ثبت شده می توانید صفحه های ذخیره شده را مشاهده کنید.
- برای مشاهده موارد دانلود شده از اینترنت،  ← دانلودها را فشار دهید.
- برای صفحه وب با استفاده از استفاده از Wi-Fi یا USB،  ← چاپ را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای سفارشی کردن تنظیمات مرورگر،  ← تنظیمات را فشار دهید.


◀ جستجوی اطلاعات از طریق صدا

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲ قسمت ورود URL را انتخاب کنید.
- ۳ پس از انتخاب ، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید. دستگاه جستجوی اطلاعات و صفحات وب مرتبط با کلیدواژه را آغاز می کند.

« باز کردن چندین صفحه


می توانید چندین صفحه باز کنید و بین آنها به عقب و جلو بروید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲ برای باز کردن یک پنجره جدید،  را انتخاب کنید.
- ۳ به یک صفحه وب دیگر در پنجره جدید دسترسی پیدا کنید.
- ۴ برای جلو و عقب رفتن در میان پنجره های باز فعلی، عنوان پنجره را انتخاب کنید.

« نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید.




افزودن نشانه

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲ یک آدرس وب را وارد کرده یا به یک صفحه وب بروید.
- ۳  ←  را برای افزودن صفحه وب فعلی بعنوان محل یاب انتخاب کنید.
- همچنین می توانید  را انتخاب کنید تا صفحه وب فعلی را نشانه گذاری کنید.
- ۴ یک نام برای محل یاب وارد کنید.
- ۵ آدرس وب صفحه وب دلخواه خود را وارد کرده و سپس یک محل را برای افزودن محل یاب انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- ۶ تایید را انتخاب کنید.


برای استفاده از امکانات نشانه گذاری،  را انتخاب کرده و نشانه را ضربه زده و نگه دارید.

- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، ورود را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه وب در یک برگه جدید، باز کردن در زبانه جدید را انتخاب کنید.
- برای ویرایش نشانه، تصحیح نشانه را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه خانه، افزودن میانبر را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، اشتراک گذاری پیوند را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر، کپی آدرس لینک را انتخاب کنید.
- برای حذف نشانه، حذف محل نما را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، تنظیم به عنوان صفحه اصلی را انتخاب کنید.

ایجاد یک پوشه نشانه


- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲  ←  ←  را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام برای پوشه محل یاب وارد کنید.
- ۴ انجام را انتخاب کنید.

دسترسى به تاریخچه اخیر

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲  ← تاریخچه را انتخاب کنید.
- ۳ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.


Game Hub

با نحوه دسترسی به بازی ها آشنا شوید.


- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Game Hub** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک سرویس بازی انتخاب کنید.
 - ۳ بازی ها را جستجو کرده و به آنها دسترسی داشته باشید.
- بازی های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 

فروشگاه Play


بر اساس طرح زیربنایی Android، کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد. فروشگاه Play راه آسان و سریعی برای خرید بازی ها و برنامه های تلفن همراه در اختیار شما قرار می دهد.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- دستگاه شما فایل های کاربر از برنامه های بارگیری شده را در حافظه داخلی ذخیره خواهد کرد.


دانلود و نصب برنامه

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و فروشگاه Play را انتخاب کنید. همچنین می توانید  ← فروشگاه Play را در قسمت بالای سمت راست فهرست برنامه انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید پذیرش را انتخاب کنید.
- ۳ یک برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید. پس از تکمیل دانلود، دستگاه به صورت خودکار برنامه را نصب می کند.


حذف یک برنامه

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و فروشگاه **Play** را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ موردی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.
- ۴ **حذف نصب** ← **تایید** را انتخاب کنید.



YouTube

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و آپلود کنید.
این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


تماشای فیلم ها

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.
- ۲ یک فیلم انتخاب کنید.
- ۳ روی یک صفحه فیلم ضربه بزنید و  را انتخاب کنید تا تمام صفحه نمایش داده شود.
- ۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

آپلود فیلم ها

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.
- ۲  ← **ورود به سیستم** را انتخاب کرده و اگر حساب **Google** شما با **YouTube** مرتبط است، آن را انتخاب کنید. همچنین می توانید افزودن حساب را انتخاب کرده و یک شناسه برای ورود به **YouTube** ثبت کنید.
- ۳  را انتخاب کرده و سپس یک فیلم را انتخاب کنید.
- ۴ جزییات آپلود را وارد کرده و **آپلود** را انتخاب کنید.

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی نقشه خیابان ها، شهرها، یا کشورها و دریافت مسیرها، از Google Maps™ استفاده کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- برای یافتن مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید. ◀ صفحه ۱۴۳


◀ جستجوی یک مکان خاص

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.

نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.

۲  را انتخاب کنید.

۳ یک کلمه کلیدی را برای محل وارد کنید.


برای جستجوی صوتی مکانها،  را انتخاب کنید.

۴ موردی که می خواهید جزئیات آنرا مشاهده کنید را انتخاب کنید.


- برای مشاهده تمام نتایج جستجو، **Search Results** را انتخاب کنید.

- برای مشاهده مکان فعلی،  را انتخاب کنید. برای جابجا شدن به نمای قطب‌نمای نقشه که با حرکت دادن دستگاه جهت را عوض می کند،  را انتخاب کنید.

- برای جستجوی مکانهای اطراف خود،  را انتخاب کنید.

- برای دریافت راهنمایی در مورد مقصد خاص،  را انتخاب کنید.

- برای افزودن لایه به نقشه،  را انتخاب کنید.




- برای دسترسی به فهرستی از سایر تنظیمات،  را انتخاب کنید.

- برای بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید.

همچنین می توانید برای بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، با دو انگشت خود روی صفحه دو بار ضربه بزنید.

- برای افزودن ستاره به مکان، بالن نام مکان ←  را انتخاب کنید.

دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.
برای وارد کردن یک آدرس از لیست مخاطبین یا مکان های ستاره دار خود، همچنین برای رفتن به محل موجود بر روی نقشه،  و یک گزینه را انتخاب کنید.
- ۴ یک روش مسافرت (ماشین، اتوبوس، یا پیاده) را انتخاب کرده و **برو** را انتخاب کنید.
- مسیر بر روی نقشه نشان داده شده است. بسته به روش مسافرت انتخاب شده ممکن است چندین مسیر را مشاهده کنید.
- ۵ وقتی کارتان تمام شد،  ← **Clear Map** را انتخاب کنید.


Latitude

یاد بگیرید از طریق **Google Latitude™**، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان های دوستان خود را مشاهده کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما،  موجود نباشد.

- ۱ **Maps** ←  ← **Latitude** را انتخاب کنید.
دستگاه بطور خودکار عرض جغرافیایی را اضافه می کند.
- ۲  ← **Add friends** را برای انتخاب دوست مورد نظر برای افزودن از مخاطبین انتخاب کرده یا اینکه آدرس ایمیل را وارد کنید.
- ۳ **Yes** را انتخاب کنید.
وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.
- ۴ یک دوست را از لیست انتخاب کنید.
محل دوستان تان با علامت عکس آنها بر روی نقشه مشاهده می شود.

جستجوی مکانهای اطراف خود، را فرا بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 




۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Local** را انتخاب کنید.

۲ انتخاب یک گروه.

دستگاه، محل های اطراف مکان جاری شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.


۳ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

۴ هنگام مشاهده اطلاعات، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده محل بر روی نقشه،  را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مسیر رسیدن به محل،  را انتخاب کنید.
- برای مشاهده شماره تلفن محل مورد نظر،  را انتخاب کنید.

ناوبری

نحوه استفاده از سیستم مسیریابی GPS برای یافتن و نشان دادن مقصد خود با راهنمایی صوتی را یاد بگیرید.


- نقشه های هدایت مسیر، مکان فعلی شما و سایر اطلاعات مسیریابی ممکن است با اطلاعات موقعیت واقعی شما تفاوت داشته باشد. همیشه باید به علائم جاده، ترافیک و سایر عوامل موثر بر رانندگی توجه داشته باشید و از علائم ایمنی و آیین نامه های در حین رانندگی پیروی کنید. 
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ناوبری را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید پذیرش را انتخاب کنید.
- ۳ مقصد خود را با استفاده از یکی از روش های زیر وارد کنید:
 - مقصد خود را بصورت "به مقصد برو" بگویید.
 - مقصد خود را بوسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
 - مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
 - مقصد خود را از لیست مکان های ستاره دار انتخاب کنید.
- ۴ دستورالعمل های روی صفحه را برای استفاده از خدمات مسیریابی دنبال نمایید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، پیمایش، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- برای جزئیات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و Samsung Apps را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن ضوابط و شرایط، پذیرش را انتخاب کنید.

۳ برنامه های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.


جستجوی داده های ذخیره شده روی دستگاه یا اطلاعات اینترنتی را یاد بگیرید.

« جستجوی یک کلمه کلیدی

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Google** را انتخاب کنید.
- ۲ یک کلمه کلیدی وارد کرده و  را در صفحه کلید انتخاب کنید.
برای جستجوی داده ها از طریق صدا، پس از انتخاب ، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید.
- ۳ نتایج جستجو را انتخاب کنید.
برای محدود کردن محدوده جستجو،  — تنظیمات — جستجوی رایانه
لوحی را انتخاب کرده و سپس کادر بررسی موجود در کنار برنامه را
برای جستجوی آن علامت بزنید.

« از Google Now استفاده کنید

جستجوی Google را راه اندازی کنید تا بتوانید کارت های Google Now را مشاهده کنید که اطلاعات مورد نیاز شما را در زمان مناسب نشان می دهند.

- لیست برنامه ها را باز کرده و **Google** را انتخاب کنید.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 
 - برای یافتن مکان خود، باید سرویس های مکان را فعال کنید.
 - برای استفاده از این ویژگی، لازم است که به حساب Google خود وارد شوید.

تماس گرفتن

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

« برقراری تماس یا پاسخ دادن به تماس

هنگام برقراری، پذیرفتن، پایان دادن یا رد کردن تماس، می توانید از دکمه ها یا صفحه لمسی استفاده کنید.


برقراری تماس

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید و یک کد منطقه و شماره تلفن وارد کنید.

۲ برای انجام تماس صوتی،  را انتخاب کنید.

برای تماس ویدیویی، **تماس تصویری** را انتخاب کنید.


۳ برای پایان دادن به تماس، **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.

•  برای ذخیره شماره های که اغلب تماس می گیرید از دفترچه تلفن استفاده کنید. ◀ صفحه ۱۲۴

• برای دسترسی فوری به سابقه تماس برای شماره گیری مجدد شماره های تازه تماس گرفته شده، **تلفن** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.


پاسخگویی به تماس

۱ در هنگام دریافت تماس،  را تا رسیدن به مرز دایره، در یک جهت بکشید.



وقتی دستگاه در حال زنگ خوردن است، کلید میزان صدا را فشار دهید تا صدای زنگ قطع شود. 

۲ برای پایان دادن به تماس، **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.

رد تماس

در هنگام دریافت تماس،  را تا رسیدن به مرز دایره، در یک جهت بکشید.



برای ارسال پیام وقتی تماس های ورودی را رد می کنید، **رد کردن تماس با پیام** را انتخاب کنید.


ابتدا باید متن پیامی که به گیرندگان ارسال می شود را تنظیم کنید. 
فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** ←  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیم پیام رد کردن** را انتخاب کنید.

یک تماس IP برقرار کنید

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید و یک کد منطقه و شماره تلفن وارد کنید.

۲  را انتخاب کنید.

• حساب هایی را می توانید برای تماس های IP تنظیم کنید. 
فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** ←  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات تماس اینترنتی** ← **حساب ها** را انتخاب کنید.

• یک حساب را می توانید بعنوان حساب تماس IP پیش فرض خود تنظیم کنید. فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** ←  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات تماس اینترنتی** ← **حساب ها** ← و یک حساب را انتخاب کرده و **تنظیم به عنوان حساب اصلی** را انتخاب کنید.


یک مکث وارد کنید

با نحوه وارد کردن مکث بین شماره ها در هنگام وارد کردن کد پین یا شماره حساب در یک سیستم پاسخگویی خودکار آشنا شوید.

۱) لیست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید و یک کد منطقه و شماره تلفن وارد کنید.

۲)  ← **افزودن 2 ثانیه مکث یا افزودن انتظار** را انتخاب کنید.


۳) سایر شماره ها را وارد کنید.

۴)  را برای شماره گیری انتخاب کنید.

- برای مکث ۲ ثانیه ای، شماره های اضافی بطور خودکار پس از ۲ ثانیه برای سیستم ارسال می شوند.
- برای یک مکث انتظار، **بله** را با نمایش پنجره انتخاب کنید.

تماس با شماره بین المللی

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید، و روی **0** ضربه بزنید و نگه دارید تا نویسه + درج شود.

۲) شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید؛ سپس  را برای شماره گیری انتخاب کنید.

استفاده از هدست

با اتصال یک هدست به دستگاه، می توانید بدون استفاده از دست به تماسها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید:

- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای رد کردن تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده در حین مکالمه، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.


« استفاده از گزینه های حین تماس صوتی

هنگامی که تماس صوتی در جریان است، می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدا، دکمه میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.
- برای نگه داشتن تماس، **انتظار** را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار، **لغو انتظار** را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری تماس دوم، **افز. تماس** را انتخاب کنید و سپس شماره جدید را بگیرید.
- برای پاسخ دادن به تماس دوم، با شنیدن صدای انتظار مکالمه،  را به هر سمتی بکشید تا به مرز دایره برسد. دستگاه می پرسد که آیا تماس اول پایان یابد یا نگه داشته شود. برای استفاده از این قابلیت باید مشترک خدمات انتظار تماس شده باشید.
- برای باز کردن صفحه شماره گیری، **صفحه کلید** را انتخاب کنید.
- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به طرف دیگر و صحبت کردن با او از طریق یک هدست بلوتوث، **هدست** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن دفترچه تلفن، **مخاطبین** را انتخاب کنید.
- برای جابجایی بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **ادغام** را انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این قابلیت باید مشترک خدمات تماس چند جانبه شده باشید.

« استفاده از گزینه های حین تماس ویدیویی

هنگامی که تماس ویدیویی در جریان است، می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید:


- برای جابجایی بین لنزهای دوربین جلو و عقب، **تغییر دوربین** را انتخاب کنید.
 - برای باز کردن صفحه شماره گیری، **صفحه کلید** را انتخاب کنید.
 - برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
 - برای گوش دادن به طرف دیگر و صحبت کردن با او از طریق یک هدست بلوتوث، **هدست** را انتخاب کنید.
 - برای پنهان کردن تصویر خود از طرف مقابل، **☰** ← **پنهان کردن من** را انتخاب کنید.
 - برای انتخاب تصویر یا ویدیو جایگزین برای نمایش به طرف مقابل، **☰** ← **تصاویر یا فیلمها** را انتخاب کنید.
 - برای استفاده از تصویر طرف مقابل، روی تصویر طرف مقابل ضربه زده و نگه دارید. شما می توانید با انتخاب **گرفتن** یا **ضبط**، از صفحه طرف مقابل عکس بگیرید یا تماس تصویری را ضبط کنید.
 - برای افزودن نمادهای احساسی به تصویر خود، **☰** ← **تصاویر متحرک** را انتخاب کنید.
 - برای تغییر حالت مشاهده به نمای مضمون، **☰** ← **نمایش طرح زمینه** را انتخاب کنید.
 - برای اضافه کردن نمادهای تزئینی به تصویر خود، **☰** ← **نمای کارتون فعال** را انتخاب کنید.
- ضبط مکالمه بدون اجازه در بسیاری از مناطق غیرقانونی است. قبل از ضبط تماس، همیشه از طرف مقابل اجازه بگیرید. 

◀ مشاهده و شماره گیری تماس های از دست رفته

دستگاه شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نشان خواهد داد. برای شماره گیری تماس بی پاسخ، پانل اعلانات را باز کرده و تماس بی پاسخ را انتخاب کنید.

◀ تنظیم رد تماس خودکار

برای در تماس خودکار شماره های مشخصی، از قابلیت رد تماس خودکار استفاده کنید. برای فعال کردن ویژگی رد خودکار تماس و ایجاد فهرست های رد تماس خودکار،

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** ←  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **رد کردن تماس** را انتخاب کنید.

۲) **حالت رد کردن خودکار** را انتخاب کرده و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

- **همه شماره ها:** همه تماس ها، رد شود.
- **شماره های رد کردن خودکار:** تماس های دریافتی از یک شماره خاص را رد کنید.

۳) با کشیدن نوار اسلاید به سمت راست **حالت رد کردن خودکار**، حالت رد کردن خودکار را فعال کنید.

۴) **لیست رد شده خودکار** را انتخاب کنید.


۵) **+** را انتخاب کنید.

۶) شماره ای را برای رد تماس وارد کرده و **ذخیره** را انتخاب کنید. می توانید معیاری را برای شماره مورد نظر تنظیم کنید.

۷) برای افزودن شماره های بیشتر مراحل ۴- را تکرار کنید.

« تنظیم ارسال تماس »

انتقال تماس یک قابلیت شبکه است تا تماس های ورودی را به شماره دیگری که مشخص کرده اید، ارسال می کند. می توانید این قابلیت را برای شرایط مختلفی مانند وقتی مشغول مکالمه هستید یا وقتی خارج از ناحیه پوشش خدمات هستید، و نمی توانید به تماس ها پاسخ دهید تنظیم کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** ←  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **هدایت تماس** ← و یک نوع تماس را انتخاب کنید.

۲ یک شرط را انتخاب کنید.

۳ شماره تلفنی که تماس ها قرار است به آن ارسال شود را وارد کرده و **فعال** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال می شوند.

« استفاده از حالت شماره گیری ثابت (FDN) »

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی به استثنای شماره های ذخیره شده در فهرست FDN را محدود خواهد کرد. برای فعال سازی حالت FDN،


۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** ←  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **شماره های تماس ثابت** ← **فعال کردن FDN** را انتخاب کنید.

۲ باید PIN۲ داده شده همراه سیم یا USIM کارت را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۳ برای افزودن مخاطب برای استفاده در حالت FDN، **لیست شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

« تنظیم محدودیت تماس »


انسداد تماس یک ویژگی شبکه است که انواع خاصی از تماس را محدود کرده یا مانع از برقراری سایر تماس ها با تلفن شما می شود.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** ←  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **محدودیت تماس** ← و یک نوع تماس را انتخاب کنید.
- ۲ یک شرط را انتخاب کنید.

- ۳ یک رمز عبور محدودیت وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- تنظیمات شما به شبکه ارسال می شوند.


« تنظیم انتظار تماس »

انتظار تماس یک قابلیت شبکه است تا وقتی در حال مکالمه هستید، تماس ورودی جدید را به شما اعلام کند. این ویژگی فقط برای تماس های صوتی در دسترس است.

- فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** ←  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال می شوند.


« مشاهده سابقه تماس ها »

می توانید فهرست تماس ها و پیام های خود را مرتب شده بر حسب نوع آنها مشاهده کنید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.
 - ۲  ← **نمایش** با ← یک گزینه را انتخاب کنید.
 - ۳ یک سابقه تماس را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
- از نمای جزئیات می توانید شماره گیری کنید یا یک پیام را برای یک شماره ارسال کنید. همچنین با ضربه زدن و نگهداشتن یک لیست سوابق در لیست می توانید از برخی از عملکردهای مفید استفاده کنید.



◀ تنظیم سفارشی تنظیمات تماس

۱) لیست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** ←  ← **تنظیمات مکالمه** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.

۲) گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
رد کردن تماس	تنظیم کنید تا تمام تماس های دریافتی از شماره تلفن های خاص، بطور خودکار رد شود. شماره تلفن ها را می توانید به لیست رد کردن خودکار اضافه کنید.
تنظیم پیام رد کردن	پیامی که هنگام رد تماس ارسال می شود را اضافه کرده یا ویرایش کنید.
آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید	<ul style="list-style-type: none"> • آهنگ زنگ دستگاه: یک آهنگ زنگ برای تماس دریافتی انتخاب کنید. • لرزش دستگاه: الگوی لرزش را اضافه کرده یا انتخاب کنید. • لرزش هنگام زنگ زدن: دستگاه را تنظیم کنید تا برای آگاه سازی شما از تماس های دریافتی، بلرزد و یک آهنگ زنگ پخش کند. • صدای صفحه شماره گیری: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شماره های روی صفحه شماره گیری را وارد می کنید به صدا در بیاید.
هشدار تماس	<ul style="list-style-type: none"> • لرزش های تماس: دستگاه را تنظیم کنید تا زمانی که طرف مقابل به تماس پاسخ می دهد یا آن را تمام می کند، تلفن شما بلرزد. • زنگ های وضعیت تماس: تنظیم کنید تا دستگاه رویدادها را در حین تماس، وضعیت را به شما اعلام کند. • هشدار در حین مکالمه: تنظیم کنید تا دستگاه رویدادها را در حین مکالمه به شما اعلام کند.

عملکرد	گزینه
<ul style="list-style-type: none"> • پاسخ به تماس ها با استفاده از قابلیت صوتی: تنظیم کنید تا با استفاده از فرمان های صوتی به تماس ورودی پاسخ داده یا آن را رد کنید. • کلید برق و قطع تماس: تنظیم کنید وقتی کلید روشن/خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود. 	پاسخ/پایان دادن تماس
<ul style="list-style-type: none"> • پاسخگویی خودکار: تنظیم کنید پس از مدتی مشخص دستگاه به طور خودکار به تماس ها پاسخ دهد یا خیر (فقط وقتی هدست وصل باشد قابل استفاده است). • تایمر پاسخگویی خودکار: مدت زمانی که دستگاه قبل از پاسخگویی به تماس ها منتظر می ماند را انتخاب کنید. • شرایط تماس خروجی: تنظیم کنید که تماس های خروجی با یک هدست Bluetooth امکان پذیر باشند، حتی زمانی که دستگاه شما قفل است. • نوع تماس خروجی: نوع تماس های خروجی که برای برقراری آنها از هدست Bluetooth استفاده می شود را انتخاب کنید. 	لوازم جانبی تماس
تنظیم کنید تا کلید تنظیم صدا در طول تماس نمایش داده شود.	حجم زیاد صدا در تماس ها
دستگاه را تنظیم کنید تا زمانی که در مکان بسته ای مانند کیف یا جیب شما قرار دارد، میزان صدای بیشتری داشته باشد.	افزایش میزان صدا در جیب
تنظیم کنید تا تماس های دریافتی به شماره خاصی ارسال شوند.	هدایت تماس

عملکرد	گزینه
<ul style="list-style-type: none"> • شناسه تماس گیرنده: در مورد تماس های خروجی، شناسه تماس گیرنده شما را به طرف مقابل نشان می دهد. • محدودیت تماس: تنظیم کنید تا تماس ها بر اساس نوع تماس محدود شوند. • تماس در انتظار: تنظیم کنید تا دستگاه تماس های ورودی را در حین مکالمه به شما اعلام کند. • شماره گیر خودکار: تنظیم کنید تا تماسی که متصل نشده یا در نیمه مکالمه قطع شده است بطور خودکار مجدداً شماره گیری شود. • شماره های تماس ثابت: برای جلوگیری از تماس با هر شماره ای که در لیست FDN در سیم کارت یا USIM وجود ندارد، حالت FDN را فعال کنید. • کد منطقه خودکار: تنظیم کنید تا یک پیش شماره بطور خودکار قبل از شماره تلفن وارد شود (کد منطقه یا کشور). 	تنظیمات دیگر
تصویر جایگزینی را انتخاب کنید تا برای طرف مقابل نشان داده شود.	تصویر تماس ویدیویی
تنظیم کنید تا تصویر زنده و مستقیم شما برای طرف دیگر تماس نشان داده شود.	ویدئوی خود در تماس دریافتی
تنظیم کنید که در صورت برقرار نشدن تماس ویدئویی یک تماس صوتی برقرار شود.	انتخاب ها در صورت عدم موفقیت تماس
یک ارائه کننده خدمات پست صوتی انتخاب کنید.	خدمات VMS
شماره سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را می توانید از ارائه دهنده خدمات خود دریافت کنید.	تنظیمات پست صوتی

گزینه	عملکرد
زنگ تماس	تنظیم کنید تا با دریافت پست صوتی، به شما هشدار داده شود.
لرزش	دستگاه را تنظیم کنید تا زمانی که پست های صوتی دریافت می شوند، بلرزد.
حساب ها	تنظیم کنید تا تماس های IP پذیرفته شود و حساب های خود را برای سرویس های تماس IP تنظیم کنید.
استفاده از تماس اینترنتی	دستگاه را برای استفاده از خدمات تماس IP تنظیم کنید. سرویس های تماس IP فقط از طریق اتصال Wi-Fi ارائه می شوند.





پیام رسانی

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.






ممکن است برای ارسال یا دریافت پیام ها وقتی خارج از محدوده سرویس دهی اصلی خود هستید، هزینه بیشتری متحمل شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.



ارسال پیام متنی

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **پیام رسانی** ←  را انتخاب کنید.
- ۲ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.
 - شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
 - شماره تلفن ها را با انتخاب  از لیست ها انتخاب کنید.
- ۳ **پیام را وارد کنید** را انتخاب کرده و متن پیام مورد نظر را وارد کنید. برای درج صورتک ها،  ← **درج شکلک** را فشار دهید.
- ۴ جهت ارسال پیام،  را انتخاب کنید.

ارسال پیام چند رسانه ای

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و پیام رسانی ←  را انتخاب کنید.
- ۲ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.
 - شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
 - شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را با انتخاب  از لیست ها انتخاب کنید.
- هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به صورت پیام چندرسانه ای تبدیل می کند. 
- ۳ پیام را وارد کنید را انتخاب کره و متن پیام مورد نظر را وارد کنید. برای درج صورتک ها،  ← درج شکلک را فشار دهید.
- ۴  را انتخاب کنید و یک مورد اضافه کنید. می توانید فایلی از فهرست فایلها را انتخاب کنید یا تصویر یا ویدیو جدیدی بسازید.
- ۵ جهت ارسال پیام،  را انتخاب کنید.

مشاهده پیام متنی یا چند رسانه ای


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و پیام رسانی را انتخاب کنید. همانند یک پیام رسان، پیام های شما بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند.
- ۲ یک رشته پیام را انتخاب کنید.
- ۳ برای پیام چند رسانه ای، یک پیام را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

« گوش دادن به پیام پست صوتی

اگر تنظیم کرده باشید که تماس های از دست رفته به سرور پست صوتی منتقل شوند، وقتی به تماس های ورودی پاسخ ندهید تماس گیرندگان می توانند برای شما پیام صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام ها،


۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید، سپس **100** را ضربه زده و نگهدارید.

۲ دستورالعملهای سرور پست صوتی را دنبال کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور خدمات پست صوتی را ذخیره کنید. برای دریافت شماره با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. 

Gmail

می توانید پیام های ایمیل جدید خود را از Google Mail™ به جعبه دریافت خود بازیابی کنید. هنگام دسترسی به این برنامه، صفحه جعبه دریافت ظاهر می شود. تعداد کل پیام های خوانده نشده در نوار عنوان نمایش داده می شود و پیام های خوانده نشده به صورت پررنگ نمایش داده می شوند.

• این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

• این منوی Google Mail بسته به ناحیه یا ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

➤ ارسال پیام ایمیل

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Gmail** ←  را انتخاب کنید.
 - ۲ فیلد گیرنده را انتخاب کرده و یک آدرس ایمیل وارد کنید.
 - ۳ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.
 - ۴ فیلد متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.
 - برای پیوست کردن یک عکس،  را انتخاب کنید.
 - برای حذف یک عکس پیوست شده،  را در سمت راست نام یک پیوست انتخاب کنید.
 - ۵ جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.
-  اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در گروه پیام نگه داشته می شود.


➤ مشاهده پیام ایمیل

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Gmail** را انتخاب کنید.
 - ۲ برای به روز رسانی فهرست پیام،  را انتخاب کنید.
 - ۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.
- در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:
- برای ایجاد یک پیام جدید،  را انتخاب کنید.
 - برای جستجوی یک پیام ایمیلی،  را انتخاب کنید.
 - برای بایگانی کردن پیام،  را انتخاب کنید.
 - برای حذف پیام،  را انتخاب کنید.
 - برای رفتن به پیام بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

- برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود،  را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به سایر افراد،  را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک ستاره به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، **مشاهده** را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، **ذخیره** را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک برچسب به پیام،  ← **تغییر برچسب ها** را انتخاب کنید.
- برای علامت زدن پیام به عنوان خوانده نشده،  ← **علامت گذاری بعنوان خوانده نشده** را انتخاب کنید.
- برای علامت زدن پیام به عنوان مهم،  ← **علامتگذاری به عنوان مهم** را انتخاب کنید.
- برای پنهان کردن پیام،  ← **پیدا** را انتخاب کنید. برای انتقال پیام به صندوق ورودی، **همه نامه ها** را انتخاب کرده و پیام را به **صندوق ورودی** بکشید و بیاندازید.
- برای ثبت یک پیام در فهرست اسپم،  ← **گزارش هرزنامه** را انتخاب کنید.
- برای بارگذاری مجدد پیام ها،  ← **تازه کردن** را انتخاب کنید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات برای هر برچسب،  ← **مدیریت برچسب ها** را انتخاب کنید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات ایمیل،  ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع اشتراک متفاوت باشند. 




یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.

❧ راه اندازی اشتراک ایمیل

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ایمیل را انتخاب کنید.
- ۲ نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.
- ۳ بعدی (برای اشتراک های ایمیل عمومی) یا تنظیم دستی (برای اشتراک های ایمیل شرکت های دیگر) را انتخاب کنید.
- ۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- ۵ برای افزودن اشتراکهای ایمیل بیشتر،  ← تنظیمات ← افزودن حساب را فشار داده و مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.

پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیش از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین اشتراکهای ایمیل جابجا شوید. نام یکی از اشتراک ها را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای بازبینی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.


❧ ارسال پیام ایمیل

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ایمیل  را انتخاب کنید.
- ۲ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.
 - آدرسهای ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
 - آدرسهای ایمیل را با انتخاب  از لیست ها انتخاب کنید.
- ۳ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.
- ۴ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید. با انتخاب  می توانید یک طرح را ترسیم کنید.

۵ برای ضمیمه کردن  ← فایلها، را انتخاب کنید.

۶ جهت ارسال پیام،  را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام در یک تاریخ و ساعت خاص،  را انتخاب کنید.

 اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود باشید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در جعبه ارسال نگه داشته می شود.

◀ مشاهده پیام ایمیل












هنگام باز کردن اشتراک ایمیل، می توانید ایمیل هایی که قبلاً بازیابی شده اند را به صورت آفلاین مشاهده کنید یا به سرور ایمیل وصل شوید تا پیام های جدید را مشاهده کنید. بعد از بازیابی پیام های ایمیل، می توانید آنها را به صورت آفلاین مشاهده کنید.











۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ایمیل را انتخاب کنید.

۲ برای به روز رسانی فهرست پیام،  را انتخاب کنید.


۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای جستجوی یک پیام ایمیلی،  را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک پیام جدید،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود،  را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به سایر افراد،  را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام،  را انتخاب کنید.
- برای جابجایی به حالت چند پنجره،  را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک ستاره به پیام،  را انتخاب کنید.
- برای ذخیره آدرس های ایمیل گیرندگان در دفترچه آدرس بعنوان گروهی از مخاطبین،  ←  ← تایید را انتخاب کنید.
- برای علامت زدن پیام به عنوان خوانده نشده،  ← انتخاب بعنوان خوانده را انتخاب کنید.

- برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر،  ← **انتقال** را انتخاب کنید.
 - برای ذخیره پیام،  ← **ذخیره ایمیل** را انتخاب کنید. پیام در **فایلهای شخصی** ← **sdcard0** ← **Saved Email** ذخیره می شود.
 - برای مشاهده پیام ها بر حسب طبقه بندی،  ← **ترتیب** را انتخاب کنید.
 - برای تغییر حالت نمایش،  ← **حالت مشاهده** را انتخاب کنید.
 - برای چاپ یک پیام با استفاده از استفاده از Wi-Fi یا USB،  ← **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
 - برای فیلتر کردن پیام ها از طرف فرستنده،  ← **تنظیم یک ارسال کننده** برتر را انتخاب کنید. در صندوق دریافت مشخص شده می توانید پیام ها را از طرف فرستنده بخوانید.
 - برای حذف همه پیام ها،  ← **حذف همه** را انتخاب کنید.
 - برای تغییر اندازه فونت،  ← **سایز فونت** را انتخاب کنید.
 - برای سفارشی کردن تنظیمات ایمیل،  ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.
 - برای ذخیره یک پیوست بر روی دستگاه، زبانه پیوست  ← را انتخاب کنید.
- گزینه های موجود بر طبق اشتراک ایمیل یا مدل دستگاه می توانند متفاوت می باشند. 


Talk

یاد بگیرید با دوستان و خانواده از طریق Google Talk™ گپ بزنید. این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 



وضعیت خود را تنظیم کنید

- 1 لیست برنامه ها را باز کرده و Talk را انتخاب کنید.
- 2 حساب Google خود را اضافه کنید (در صورت لزوم).
- 3 وضعیت خود، تصویر خود و پیامی که نمایش داده می شود را شخصی سازی کنید.

« افزودن دوستان به لیست دوستان خود


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Talk** ←  را انتخاب کنید.
- ۲ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و **انجام شد** را انتخاب کنید.
وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به لیست دوستان شما اضافه می شود.

« شروع کردن گپ

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.
- ۲ یک دوست را از لیست دوستان انتخاب کنید. صفحه گپ باز می شود.
- ۳ پیام خود را وارد کرده و آن را ارسال کنید.
 - برای افزودن دوستان بیشتر به چت،  ← **افزودن به گپ** را انتخاب کنید.
 - برای جابجایی بین چت های فعال، یک دوست را از لیست دوستان انتخاب کنید.
 - برای پایان دادن به چت،  ← **پایان گپ** را انتخاب کنید.

ChatON


با نحوه استفاده از ChatON برای ارسال و دریافت پیام های فوری از هر دستگاهی که یک شماره تلفن همراه دارد آشنا شوید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **ChatON** را انتخاب کنید.
 اگر برای اولین بار است که از این دستگاه استفاده می کنید، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا مراحل تنظیم حساب تکمیل شود.

- ۲ پیام خود را وارد کرده و آن را ارسال کنید.

با نحوه ارسال و دریافت پیام های فوری به دوستان و خانواده با کمک سرویس پیام رسانی فوری پیامرسان Google+ آشنا شوید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **مسنجر** را انتخاب کنید.


اگر برای اولین بار است که از این دستگاه استفاده می کنید،  دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا مراحل تنظیم حساب تکمیل شود.

۲ پیام خود را وارد کرده و آن را ارسال کنید.

Google+

با نحوه دسترسی به سرویس شبکه اجتماعی Google آشنا شوید. می توانید گروه هایی را ایجاد کنید تا موارد دلخواه و افکار خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارید، یا پیام های فوری را ارسال کرده و دریافت کنید، همچنین می توانید عکس های خود را آپلود کنید.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Google+** را انتخاب کنید.

اگر برای اولین بار است که از این دستگاه استفاده می کنید،  دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا مراحل تنظیم حساب تکمیل شود.

۲ یک ویژگی شبکه اجتماعی را انتخاب کنید.

سرگرمی ها

پخش کننده موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3، aac، ogg، wma، flac، m4a.

• همچنین در صورت باز کردن از "فایل های من" یا مرورگر وب می توانید فایل های موسیقی با فرمت های زیر را پخش کنید. mid، xmf، rtttl، imy، rtx، ota، amr، wav، mxmf.



- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۶۸
- با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۱۲۸
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۱۴۱
- همگام سازی با Windows Media Player 11. ◀ صفحه ۱۲۹
- به کارت حافظه کپی کنید.

❧ پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **پخش کننده موزیک** را انتخاب کنید.

۲) یک دسته موسیقی — یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳) بر روی **فیلد پخش کننده موسیقی** ضربه بزنید.

۴) **پخش** را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

در طول پخش،  را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

- برای افزودن فایل های موسیقی به لیست پخش، **افزودن به فهرست** را انتخاب کنید.


- برای گوش دادن به موسیقی از طریق هدست بلوتوث با **بلوتوث** را انتخاب کنید. هنگامیکه هدست را به دستگاه خود وصل می کنید نمی توانید از این گزینه استفاده کنید.

- برای ارسال فایل موسیقی برای سایرین یا اشتراک گذاری آن، **اشتراک از طریق** را انتخاب کنید.

- برای تنظیم فایل موسیقی بعنوان زنگ های گوناگون، **تنظیم برای** را انتخاب کنید.

- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه در آنها فعال شده است، **اسکن دستگاه های نزدیک**.




- برای تغییر دادن تنظیمات پخش کننده موسیقی، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

- با استفاده از هدست می توانید پخش کننده موسیقی را کنترل کنید. در حالت آماده به کار، برای اجرای پخش کننده موسیقی، 


دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید. برای شروع پخش موسیقی یا ایجاد مکث در آن، دکمه هدست را فشار دهید.

- شما می توانید صدای فراگیر مجازی 5.1 را هنگام گوش دادن به محتوای چند کاناله مانند فیلم های DVD تجربه کنید.

❧ ایجاد لیست پخش

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و پخش کننده موزیک را انتخاب کنید.
- ۲  ← لیست پخش جدید را فشار دهید.
- ۳ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
- ۴ برای افزودن فایل های موسیقی به لیست پخش،  را در کنار فایل های موسیقی انتخاب کنید.
- برای حذف فایل های موسیقی از لیست پخش،  را در کنار فایل های موسیقی انتخاب کنید.
- ۵ انجام شد را انتخاب کنید.

❧ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و پخش کننده موزیک را انتخاب کنید.
- ۲  ← تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
SoundAlive	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
سرعت پخش	سرعت پخش را تغییر دهید.
ترانه	تنظیم کنید حین پخش، متن آهنگ نمایش داده شود.
خاموش شدن خودکار موزیک	پخش کننده موسیقی را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.
منوی موسیقی	یک گروه موسیقی را برای نمایش روی صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.

دوربین


چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید.

- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.



عکسبرداری

- لیست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید.
- لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

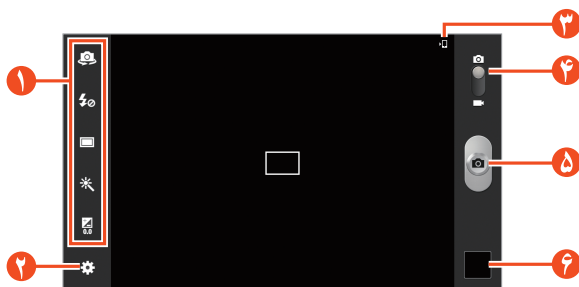

شماره	عملکرد
۱	<p>از میانبرهای دوربین استفاده کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید. • تنظیم فلاش را تغییر دهید. • حالت تصویربرداری را تغییر دهید. • یک جلوه ویژه اعمال کنید. • میزان نوردهی را تنظیم کنید. <p>می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید. ◀ صفحه ۱۱۲</p>
۲	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۳	محل ذخیره سازی را ببینید.

شماره	عملکرد
۴	به حالت فیلمبرداری بروید.
۵	عکس بگیرید.
۶	عکس های گرفته شده را مشاهده کنید.



برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را به آرامی از هم باز کنید. برای بزرگنمایی منفی، آنها را به یکدیگر نزدیک کنید. همچنین با استفاده از کلید میزان صدا می توانید بزرگنمایی مثبت و منفی انجام دهید.





۳

محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید. کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۴


جهت گرفتن عکس،  را انتخاب کنید. عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن عکس، مشاهده گر عکس را برای تماشای عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید روی صفحه ضربه زده و در پایان صفحه، در تصاویر کوچک شده، بگردید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای افزودن عکس به لیست موار دلخواه،  را انتخاب کنید.
- برای ارسال عکس به دیگران،  ← یک گزینه را انتخاب کنید.
- برای حذف عکس،  ← تایید را انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلاید،  ← نمایش اسلاید ← شروع نمایش اسلاید را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.


- برای ثبت عکس ها در تصویر بعنوان برجسب های چهره،  ← **برجسب چهره** را انتخاب کنید. ◀ صفحه ۱۱۸
- برای افزودن یک یادداشت به تصویر،  ← **افزودن یادداشت عکس** را انتخاب کنید. در تصویر روی  ضربه بزنید تا نکته ویرایش شود.
- برای افزودن عکس به کلیپ برد،  ← **کپی در کلیپ برد** را انتخاب کنید.
- برای چرخش یک تصویر خلاف جهت عقربه های ساعت،  ← **چرخش به چپ** را انتخاب کنید.
- برای چرخش یک تصویر در جهت عقربه های ساعت،  ← **چرخش به راست** را انتخاب کنید.
- برای برش تصویر از یک عکس،  ← **برش** را انتخاب کنید.
- برای ویرایش عکس با استفاده از ویرایشگر تصویر،  ← **تصحیح** را انتخاب کنید.
- برای تنظیم یک عکس به عنوان تصویر زمینه یا تصویر مخاطب،  ← **تنظیم برای** را انتخاب کنید.
- برای ارسال عکس به فردی که چهره او در تصویر برجسب گذاری شده است،  ← **اشتراک عکس دوست** را انتخاب کنید.
- برای چاپ یادداشت از طریق Wi-Fi یا USB،  ← **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای تغییر نام یک فایل،  ← **تعویض نام** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه در آنها فعال شده است،  ← **اسکن دستگاه های نزدیک** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزییات تصویر،  ← **جزییات** را انتخاب کنید.

◀ حالت تصویربرداری را تغییر دهید

با استفاده از جلوه های متعدد عکسبرداری می توانید عکس بگیرید. برای تغییر حالت تصویربرداری،  ← حالت گرفتن عکس ← و یک گزینه را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
پانوراما	گرفتن عکس های پانورامایی. این حالت فقط برای دوربین پشتی قابل استفاده است.
اشتراک گذاری عکس	یک عکس بگیرید و آن را با استفاده از Wi-Fi Direct برای دیگران ارسال کنید.
اشتراک عکس دوست	عکس را برای فردی ارسال کنید که چهره او در تصویر برجسته گذاری شده است.
عکس لبخند	دستگاه را تنظیم کنید تا چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.
کارتون	عکس هایی با جلوه کارتونی ثبت کنید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس،  را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:


گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	میانبر های گزینه هایی که مرتباً استفاده می شود را ویرایش کنید.
پرتره از خودتان	بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید.
فلاش	تنظیم فلاش را تغییر دهید؛ فلاش را بصورت دستی روشن یا خاموش کنید یا دوربین را تنظیم کنید تا بطور خودکار و در هنگام نیاز از فلاش استفاده کند.
حالت گرفتن عکس	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.

گزینه	عملکرد
حالت صحنه	حالت صحنه را تغییر دهید.
مقدار نوردهی	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.
حالت فوکوس	عکس های نمای نزدیک بگیرید یا دوربین را تنظیم کنید تا بطور خودکار بر روی سوژه فوکوس کند.
تایمر	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
ISO	حساسیت حسگر تصویربرداری را تنظیم کنید.
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
قابلیت رؤیت خارج از ساختمان	برای انتخاب شرایط نوردهی مناسب، قابلیت مشاهده فضای باز را فعال کنید.
راهنما	خطوط راهنما را بر روی صفحه پیش نمایش نشان دهید.
برچسب GPS	<p>دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود.</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. • ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.
ذخیره به صورت وارونه شده	دوربین را بگونه ای تنظیم کنید که با ثبت عکس با کمک دوربین جلویی، تصویر بصورت خودکار بچرخد.

گزینه	عملکرد
کیفیت تصویر	یک سطح کیفیت برای عکس ها انتخاب کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

ضبط تصویر

- لیست برنامه ها را باز کرده و دوربین را انتخاب کنید.
- برای رفتن به فیلمبرداری، لغزانه را بکشید.
- لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

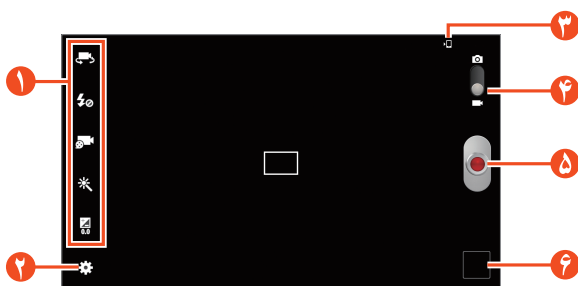

شماره	عملکرد
۱	<p>از میانبرهای دوربین فیلمبرداری استفاده کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : به لنز جلویی دوربین جابجا شوید و ویدیویی از خود ضبط کنید. • : تنظیم فلاش را تغییر دهید. • : حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام یا برای ذخیره کردن به طور عادی). • : یک جلوه ویژه اعمال کنید. • : میزان نوردهی را تنظیم کنید. <p>می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید. ◀ صفحه ۱۱۲</p>
۲	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.

شماره	عملکرد
۳	محل ذخیره سازی را ببینید.
۴	به حالت دوربین بروید.
۵	یک فیلم ضبط کنید.
۶	فیلم هایی که ضبط کرده اید را تماشا کنید.




برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را به آرامی از هم باز کنید. برای بزرگنمایی منفی، آنها را به یکدیگر نزدیک کنید. همچنین با استفاده از کلید میزان صدا می توانید بزرگنمایی مثبت و منفی انجام دهید.

۴ محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید. کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۵ برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.

۶  را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می شود. برای مکث ضبط،  را انتخاب کنید.

پس از گرفتن فیلم، مشاهده گر تصویر را برای مشاهده فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.





- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید روی صفحه ضربه زده و در پایان صفحه، در تصاویر کوچک شده فیلم ها، بگردید.

- برای پخش فیلم،  را انتخاب کنید.

- برای افزودن فیلم به لیست موار دلخواه،  را انتخاب کنید.

- برای ارسال فیلم به دیگران،  و یک گزینه را انتخاب کنید.

- برای حذف فیلم،  تایید را انتخاب کنید.

- برای شروع نمایش اسلاید،  ← نمایش اسلاید ← شروع نمایش اسلاید را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای تغییر نام یک فایل،  ← تعویض نام را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه‌هایی که اشتراک‌گذاری رسانه در آنها فعال شده است،  ← اسکن دستگاه‌های نزدیک را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزییات فیلم،  ← جزییات را انتخاب کنید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری


قبل از ضبط یک فیلم،  را برای دسترسی به گزینه‌های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	میانبرهای گزینه‌هایی که مرتباً استفاده می‌شود را ویرایش کنید.
ضبط خودکار	بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید.
فلاش	تنظیم فلاش را تغییر دهید؛ شما می‌توانید به طور دستی فلاش را روشن یا خاموش کنید.
حالت ضبط	حالت ضبط را تغییر دهید.
جلوه‌ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه‌های قرمز قهوه‌ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
مقدار نوردهی	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
تایمر	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
قابلیت رؤیت خارج از ساختمان	برای انتخاب شرایط نوردهی مناسب، قابلیت مشاهده فضای باز را فعال کنید.
راهنما	خطوط راهنما را بر روی صفحه پیش نمایش نشان دهید.
ذخیره به صورت وارونه شده	دوربین را بگونه ای تنظیم کنید که با فیلمبرداری با کمک دوربین جلویی، تصویر بصورت خودکار بچرخد.
کیفیت ویدئو	یک سطح کیفیت برای فیلم ها انتخاب کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره فیلمهای ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات فیلمبرداری را بازنشانی کنید.

❏ ویرایش نمادهای میانبر

می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید.

۱ از صفحه پیش نمایش،  ← ویرایش میانبرها را انتخاب کنید.

۲ روی یک نماد از فهرست گزینه ها، ضربه زده و نگه دارید و آن را به ناحیه میانبرها بکشید.

برای حذف میانبرها، روی یک نماد از فهرست گزینه ها، ضربه زده و نگه دارید و آن را به فهرست گزینه ها بکشید.

۳ برای بازگشت به صفحه پیش نمایش بر روی صفحه ضربه بزنید.


پخش کننده فیلم

با نحوه استفاده از پخش کننده فیلم آشنا شوید.

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

پخش فیلم

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و پخش کننده فیلم را انتخاب کنید.
- ۲ یک فیلم انتخاب کنید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید.

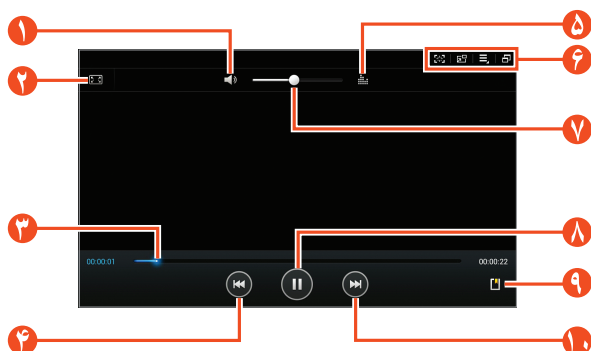

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.

شماره	عملکرد
۱	صدای فیلم را قطع کنید.
۲	نسبت صفحه ویدئو را تغییر دهید.

شماره	عملکرد
۳	با کشیدن نوار یا ضربه زدن به آن، در یک فایل به جلو یا عقب جستجو کنید.
۴	شروع مجدد پخش؛ به فایل قبلی بروید (دو بار ضربه بزنید)؛ در فایل به عقب حرکت کنید (ضربه بزنید و نگهدارید).
۵	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
۶	به حالت صفحه متحرک بروید؛ یک تصویر فوری ضبط کنید؛ به گزینه های پخش کننده ویدیو دسترسی داشته باشید؛ به حالت چند پنجره جابجا شوید.
۷	میزان صدا را تنظیم کنید.
۸	ایجاد مکث در پخش؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۹	یک محل یاب را وارد کنید.
۱۰	به فایل بعدی بروید؛ در فایل به جلو حرکت کنید (ضربه بزنید و نگهدارید).

هنگام پخش فیلم، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای ثبت صفحه فیلم،  را انتخاب کنید. تصویر ثبت شده در گالری Screenshots ذخیره می شود.
- برای تعویض به حالت صفحه متحرک،  را انتخاب کنید. با ضربه زدن روی صفحه و نگهداشتن آن می توانید صفحه را جابجا کنید. برای بازگشت به حالت تمام صفحه، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای ارسال ویدیو برای سایرین یا اشتراک گذاری آن،  — اشتراک از طریق را انتخاب کنید.
- برای تقسیم ویدیو به چندین بخش،  — پیش نمایش فصل را انتخاب کنید. می توانید یک قسمت را جستجو کرده و مستقیماً به آن قسمت بروید.

- برای برش دادن یک قسمت از فیلم،  ← برش را انتخاب کنید.
- برای شنیدن صدا از طریق گوشی Bluetooth،  ← با بلوتوث را انتخاب کنید.
- برای ارسال ویدیوی فعلی به ویرایشگر فیلم،  ← ویرایشگر ویدئو را انتخاب کنید.
- برای مشاهده محل یاب ها،  ← نشانه ها را انتخاب کنید. این گزینه فقط زمانی نشان داده می شود که در حین پخش با انتخاب  مواردی را بعنوان محل یاب ذخیره کرده باشید.
- برای مشاهده جزییات فیلم،  ← جزییات را انتخاب کنید.
- برای تنظیم پخش کننده فیلم تا پس از یک مدت زمان خاص بطور خودکار خاموش شود،  ← خاموش شدن خودکار ویدیو را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه در آنها فعال شده است،  ← اسکن دستگاه های نزدیک را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات پخش کننده فیلم،  ← تنظیمات را انتخاب کنید.

❧ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده فیلم

۱ در حین پخش،  ← تنظیمات را انتخاب کنید.

۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
سرعت پخش	سرعت پخش را تغییر دهید.
زیرنویس ها	تنظیمات را برای یک فایل زیرنویس بصورت سفارشی انجام دهید.
پخش بعدی بصورت خودکار	پخش کننده فیلم را تنظیم کنید تا فایل بعدی را بطور خودکار نمایش دهد.
رنگ مایه	یک ته رنگ را انتخاب کنید.
قابلیت رؤیت خارج از ساختمان	برای بهبود کنتراست صفحه نمایش در زیر تابش نور خورشید، این گزینه را تنظیم کنید.

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را یاد بگیرید.

- در حین پخش یک DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

مشاهده عکس

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و گالری را انتخاب کنید.

۲ یک ← و یک تصویر انتخاب کنید.





هنگام مشاهده عکس، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. همچنین می توانید برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.

اگر حرکات کج کردن را فعال کرده باشید، با ضربه زدن و نگه داشتن دو نقطه با انگشتان، و کج کردن دستگاه به عقب و جلو می توانید بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

- برای افزودن عکس به لیست موار دلخواه، ★ را انتخاب کنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، ➡ ← یک گزینه را انتخاب کنید.
- برای حذف عکس، III ← تایید را انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلاید، III ← نمایش اسلاید ← شروع نمایش اسلاید را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای ثبت عکس ها در تصویر بعنوان برچسب های چهره، III ← برچسب چهره را انتخاب کنید. ◀ صفحه ۱۱۸
- برای افزودن یک یادداشت به تصویر، III ← افزودن یادداشت عکس را انتخاب کنید. در تصویر روی ➡ ضربه بزنید تا نکته ویرایش شود.
- برای افزودن عکس به کلیپ برد، III ← کپی در کلیپ برد را انتخاب کنید.
- برای چرخش یک تصویر خلاف جهت عقربه های ساعت، III ← چرخش به چپ را انتخاب کنید.
- برای چرخش یک تصویر در جهت عقربه های ساعت، III ← چرخش به راست را انتخاب کنید.
- برای برش قسمتی از یک تصویر، III ← برش را انتخاب کنید.
- برای ویرایش عکس با استفاده از ویرایشگر تصویر، III ← تصحیح را انتخاب کنید.
- برای تنظیم یک عکس به عنوان تصویر زمینه یا تصویر مخاطب، III ← تنظیم برای را انتخاب کنید.
- برای ارسال عکس به فردی که چهره او در تصویر برچسب گذاری شده است، III ← اشتراک عکس دوست را انتخاب کنید.
- برای چاپ یادداشت از طریق Wi-Fi یا USB، III ← چاپ را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای تغییر نام یک فایل، III ← تعویض نام را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه در آنها فعال شده است، III ← اسکن دستگاه های نزدیک را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات تصویر، III ← جزئیات را انتخاب کنید.
- برای جابجایی به حالت چند پنجره، III را انتخاب کنید.

❧ ایجاد یک آلبوم عکس جدید


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.
- ۲  ← **آلبوم جدید** را فشار دهید.
همچنین می توانید  را برای ایجاد یک آلبوم جدید پس از انتخاب یک پوشه انتخاب کنید.
- ۳ یک نام وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- ۴ یک پوشه را در صفحه سمت چپ انتخاب کرده و سپس تصاویر را برای جابجا کردن یا کپی کردن در صفحه سمت راست انتخاب کنید.
- ۵ روی تصاویر انتخابی خود ضربه زده و نگهدارید و سپس آنها را به آلبوم جدید بکشید.
- ۶ **ثبت** ← **انتقال** یا **کپی** را انتخاب کنید.
 آلبوم های عکس اینترنتی در Google یا شبکه های اجتماعی، به صورت خودکار با دستگاه همگام می شوند. برای اینکه همگام سازی فقط از طریق شبکه Wi-Fi انجام شود،  ← **تنظیمات** را انتخاب کرده و سپس کادر موجود در کنار **همگام سازی فقط از طریق Wi-Fi** را انتخاب کنید.

❧ یک چهره را در یک تصویر برجسته گذاری کنید

- با نحوه برجسته گذاری چهره ها در تصاویر خود برای برقراری تماس، ارسال پیام، ارسال پیام ایمیل از طریق Google Mail یا ایمیل و آپلود کردن پیام ها در شبکه های اجتماعی با استفاده از میانبرهای برجسته گذاری چهره، آشنا شوید.
-  بسته به زاویه چهره، اندازه چهره و رنگ پوست، همچنین بافت صورت، شرایط نور یا لوازم جانبی هایی که سوژه با خود به همراه دارد، شناسایی تصویر ممکن است انجام نشود.

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

- ۳  ← **برچسب چهره** ← روشن را انتخاب کنید.
- چهره های شناسایی شده در کادر نشان داده می شوند.
- ۴ یک چهره شناسایی شده و ← **افزودن نام** را انتخاب کنید.
- ۵ نام فرد را از لیست مخاطبین انتخاب کنید.
- مخاطب با چهره موجود در تصویر پیوند برقرار می کند.
- با نمایش برچسب چهره همراه با نام، برچسب چهره را انتخاب کرده و از گزینه های موجود استفاده کنید.

◀ **پخش فیلم**

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه ← و یک ویدیو انتخاب کنید (با یک نماد ▶ نشان داده می شود).
- ۳ برای شروع پخش ▶ را انتخاب کنید.
- ۴ پخش را با کلیدها کنترل کنید. ◀ صفحه ۱۱۳
- در طول پخش،  را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:
- برای ارسال ویدیو برای سایرین یا اشتراک گذاری آن، **اشتراک از طریق** را انتخاب کنید.
- برای تقسیم ویدیو به چندین بخش، **پیش نمایش فصل** را انتخاب کنید. می توانید یک قسمت را جستجو کرده و مستقیماً به آن قسمت بروید.
- برای برش دادن یک قسمت از فیلم، **برش** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به موسیقی از طریق هدست Bluetooth، **گزینه با بلوتوث** را انتخاب کنید.
- برای ارسال ویدیوی فعلی به ویرایشگر فیلم، **ویرایشگر ویدئو** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده محل یاب های خود، **نشانه ها** را انتخاب کنید. این گزینه فقط زمانی نشان داده می شود که در حین پخش با انتخاب  مواردی را بعنوان محل یاب ذخیره کرده باشید.
- برای مشاهده جزئیات فیلم، **جزئیات** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه در آنها فعال شده است، **اسکن دستگاه های نزدیک** را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات فیلم، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

با نحوه تبدیل تصاویر به تصاویری با جلوه ها و قابل های جالب، آشنا شوید.
فهرست برنامه ها را باز کرده و **Paper Artist** را انتخاب کنید.



- تصویر ویرایش شده در گالری ← **Paper Pictures** ذخیره می شود. 


- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

ویرایشگر ویدئو


می توانید ویدیوها را ویرایش کرده و جلوه های مختلفی به آنها اعمال کنید.

◀ ساخت ویدئو



- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **ویرایشگر ویدئو** را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- ۳ یک مضمون قاب را انتخاب کنید.
- ۴ افزودن رسانه را انتخاب کنید.
- ۵ یک گروه را در صفحه سمت چپ انتخاب کرده و سپس تصاویر، ویدیوها و صداها را برای ایجاد فیلم انتخاب کنید، سپس **انجام** را انتخاب کنید.
- برای حذف تصاویر یا ویدیوها، روی یک مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به سطل زبانه بکشید.
- برای مرتب سازی مجدد تصاویر یا ویدیوها، روی یک مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت جدید بکشید.
- برای برش دادن قسمتی از تصویر یا ویدیو، روی یک مورد ضربه بزنید و سپس کروشه ها را به سمت راست یا چپ بکشید.
- برای تنظیم میزان صدای هر جلوه صوتی، **صدا** را انتخاب کرده و سپس نوارهای اکولایزر را جابجا کنید.
- ۶  ← و یک گزینه جلوه حرکت را انتخاب کنید.

- ۷ وقتی کارتان تمام شد،  ← ارسال را انتخاب کنید.
- ۸ یک گزینه وضوح را انتخاب کنید.
- ۹ یک نام برای ویدیو وارد کنید و تایید را انتخاب کنید.


برش زدن بخشی از یک فریم

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ویرایشگر ویدئو را انتخاب کنید.
- ۲ روی یک مورد ضربه بزنید تا بتوانید در خط زمان آن را ویرایش کنید.
- ۳ کروشه آغازین را به نقطه ای ببرید که برش باید از آنجا شروع شود.
- ۴ کروشه انتهایی را به نقطه ای ببرید که برش باید در آنجا تمام شود.
- ۵  ← ثبت را انتخاب کنید.

تقسیم یک ویدیو

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ویرایشگر ویدئو را انتخاب کنید.
- ۲ روی یک مورد ضربه بزنید تا بتوانید در خط زمان آن را ویرایش کنید. فقط می توانید تصاویر یا ویدیوها را تقسیم کنید.
- ۳ تصویر کوچک را به محلی در قسمت نقطه بین سیاه رنگ در قسمت دلخواه خود بکشید.
- ۴  را انتخاب کنید.
- ۵  ← ثبت را انتخاب کنید.



یک جلوه به ویدیو اعمال کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ویرایشگر ویدئو را انتخاب کنید.
- ۲ روی یک مورد ضربه بزنید تا بتوانید در خط زمان آن را ویرایش کنید.
- ۳ جلوه فیلم ← یک گزینه جلوه انتخاب کنید.
- ۴  ← ثبت را انتخاب کنید.


❧ یک زیرنویس به ویدیو اضافه کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ویرایشگر ویدئو را انتخاب کنید.
- ۲ تصویر کوچک را به محلی در قسمت نقطه بین سیاه رنگ در قسمت دلخواه خود بکشید.
- ۳ متن ← و یک گزینه متنی را انتخاب کنید.
- ۴ وارد کردن متن.
- ۵ ≡ ← ثبت را انتخاب کنید.





❧ یک ترسیم در ویدیو درج کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ویرایشگر ویدئو را انتخاب کنید.
- ۲ تصویر کوچک را به محلی در قسمت نقطه بین سیاه رنگ در قسمت دلخواه خود بکشید.
- ۳ قلم ← و یک گزینه را انتخاب کرده و سپس روی صفحه طراحی کنید.
-  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، لغو شود.
- برای بازگرداندن آخرین کاری که انجام داده اید،  را انتخاب کنید.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، انجام را انتخاب کنید.
- ۵ ≡ ← ثبت را انتخاب کنید.

◀ یک جلوه صوتی به فیلم اضافه کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ویرایشگر ویدئو را انتخاب کنید.
- ۲ تصویر کوچک را به محلی در قسمت نقطه پین سیاه رنگ در قسمت دلخواه خود بکشید.
- ۳ جلوه های صدا ← را بعنوان یک گزینه صوتی انتخاب کنید.
- ۴  ← ثبت را انتخاب کنید.

◀ یک نقل قول به فیلم اضافه کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و ویرایشگر ویدئو را انتخاب کنید.
- ۲ تصویر کوچک را به محلی در قسمت نقطه پین سیاه رنگ در قسمت دلخواه خود بکشید و سپس ضبط را انتخاب کنید.
- ۳ برای شروع ضبط صدا،  را انتخاب کنید.
- ۴  را برای توقف ضبط صدا انتخاب کنید. برای مکث ضبط صدا،  را انتخاب کنید.
- ۵  ← ثبت را انتخاب کنید.

اطلاعات شخصی

مخاطبین

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبین شخصی یا کاری خود را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

ایجاد یک مخاطب

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **مخاطبین** را انتخاب کنید.
- ۲ **مخاطبین** ← **+** را انتخاب کنید.
- ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- ۴ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- ۵ **نخیره** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.
از صفحه شماره گیری هم می توانید مخاطب جدید بسازید.
- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تلفن** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید.
- ۲ یک شماره تلفن وارد کرده و **+** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.
- ۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
- ۴ **نخیره** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

❧ یافتن مخاطب

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **مخاطبین** را انتخاب کنید.
 - ۲ **مخاطبین** را انتخاب کنید.
 - ۳ به بالا یا پایین لیست مخاطبان بروید.
- همچنین با وارد کردن چندین حرف در قسمت ورودی متن در بالای لیست مخاطبین می توانید یک مخاطب را پیدا کنید.
- ۴ نام مخاطب را انتخاب کنید.


پس از یافتن مخاطب، شما می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای ویرایش اطلاعات مخاطب،  را انتخاب کنید.
- برای حذف مخاطب،  ← **تایید** را انتخاب کنید.
- برای تماس با مخاطب،  یا  را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.
- برای ارسال یک پیام ایمیل،  را انتخاب کنید.
- با انتخاب  مخاطب را به عنوان مورد علاقه خود تعیین کنید.


❧ وارد کردن یا صدور مخاطبان

میتوانید فایل ها را به دستگاه ذخیره سازی USB یا کارت حافظه خود وارد کرده یا از آن صادر کنید (فرمت vcf).

وارد کردن فایل های تماس


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **مخاطبین** را انتخاب کنید.
- ۲ **مخاطبین** را انتخاب کنید.
- ۳  ← **ورود/صدور** ← وارد کردن از کارت SD یا وارد کردن از حافظه USB را انتخاب کنید.
- ۴ از بین گزینه های، انتقال یک فایل، انتقال چند فایل و انتقال همه فایل های اطلاعات مخاطبان، یکی را انتخاب کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- ۵ فایل های اطلاعات مخاطبان را که قصد وارد کردن آنها دارید، انتخاب و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

صادر کردن فایل های مخاطب


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۳  ← ورود/صدور ← صادر کردن به کارت SD یا صادر کردن به حافظه USB را انتخاب کنید.
- ۴ برای تایید، دکمه تایید را انتخاب کنید.

❧ کپی یا انتقال مخاطبان



مخاطبان از سیم کارت یا USIM کارت بر روی گوشی خود کپی کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۳  ← ورود/صدور ← وارد کردن از سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۴ مخاطبین را انتخاب کرده و انجام شد را انتخاب کنید.


مخاطبان را از گوشی بر روی سیم کارت یا USIM کارت خود کپی کنید

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۳  ← ورود/صدور ← صادر کردن به سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۴ مخاطبین را انتخاب کرده و انجام شد ← تایید را انتخاب کنید.




۳ ایجاد کارت شخصی

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و مخاطبین را انتخاب کنید.
 - ۲ مخاطبین را انتخاب کنید.
 - ۳ تنظیم نمایه را در بالای لیست مخاطبین انتخاب کنید.
 - ۴ اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و ذخیره را انتخاب کنید.
- با انتخاب  اشتراک کارت نام از طریق می توانید کارت نام خود را برای دیگران ارسال کنید. 

۴ ایجاد گروه مخاطبین

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ گروه ها  را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام وارد کرده و تنظیمات را بصورت سفارشی برای گروه تنظیم کنید.
- ۴ افزودن عضو را انتخاب کنید.
- ۵ افراد را از فهرست مخاطبان انتخاب کنید و انجام شد را انتخاب کنید.
- ۶ وقتی کارتان تمام شد، ذخیره را انتخاب کنید.


۵ تنظیم شماره برای شماره گیری سریع


- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و مخاطبین را انتخاب کنید.
 - ۲ مخاطبین را انتخاب کنید.
 - ۳  تنظیمات شماره گیری سریع را انتخاب کنید.
 - ۴ یک شماره محل  یک مخاطب را انتخاب کنید.
- می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن شماره محل از صفحه شماره گیری، می توانید یک شماره گیری سریع انجام دهید. 

قابلیت اتصال

اتصالات کامپیوتر


یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید فایلها را با Windows Media Player همگام کنید، داده ها را مستقیماً از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید.

در حالی که دستگاه در حال انتقال داده یا دسترسی به داده است، کابل USB را از کامپیوتر جدا نکنید. انجام این کار ممکن است موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن دستگاه شود. 

برای در اختیار داشتن بهترین نتایج، کابل USB را مستقیماً به درگاه USB در کامپیوتر متصل کنید. هنگام استفاده از هاب USB ممکن است انتقال داده ها لغو شود. 

◀ اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی (www.samsung.com/kies) دانلود کنید.

Samsung Kies روی کامپیوترهای Windows و Macintosh کار می کند. 

1 دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار اجرا می شود. اگر Samsung Kies بطور خودکار اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر خود دو-کلیک کنید.

2 فایل ها را از کامپیوتر به دستگاه کپی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

◀ همگام سازی با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player در کامپیوتر شما نصب شده است.

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.
- ۲ Windows Media Player را باز کرده و فایل های موسیقی خود را همگام کنید.


◀ بعنوان یک دستگاه رسانه متصل کنید

می توانید دستگاه خود را به یک کامپیوتر متصل کرده و به فایل های رسانه ذخیره شده در دستگاه خود دسترسی داشته باشید.

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.
- ۲ سمت راست نوار سیستم را انتخاب کرده و سپس به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده ← دستگاه رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- ۳ فایل ها را بین دستگاه خود و کامپیوتر منتقل کنید.

◀ بعنوان یک دستگاه دوربین متصل کنید

می توانید دستگاه خود را بعنوان یک دوربین به کامپیوتر وصل کرده و به فایل های موجود در دستگاه خود دسترسی پیدا کنید.

هنگامی که کامپیوتر از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایور USB برای دستگاه شما نصب نشده است، از این حالت اتصال USB استفاده کنید. 

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.
- ۲ سمت راست نوار سیستم را انتخاب کرده و سپس به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده ← دوربین (PTP) را انتخاب کنید.
- ۳ فایل ها را بین دستگاه خود و کامپیوتر منتقل کنید.

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 a/b/g/n a/b/g/n استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.



فعال کردن قابلیت Wi-Fi

لیست برنامه را باز کرده و تنظیمات را انتخاب کنید، سپس سوییچ Wi-Fi را به سمت راست بکشید.

قابلیت Wi-Fi در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، قابلیت را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.



یک شبکه Wi-Fi را پیدا کرده و به آن متصل شوید

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.

دستگاه به طور خودکار به جستجوی شبکه های Wi-Fi موجود می پردازد.

۲ یک شبکه واقع در زیر شبکه های Wi-Fi انتخاب کنید.

۳ (در صورت لزوم) یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید.

۴ اتصال را انتخاب کنید.


❧ شبکه Wi-Fi را بصورت دستی اضافه کنید

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← Wi-Fi ← افزودن شبکه Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ SSID شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.
- ۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کنید.
- ۴ ذخیره را انتخاب کنید.


❧ اتصال به یک شبکه Wi-Fi با استفاده از تنظیم حفاظت شده با Wi-Fi (WPS)

با استفاده از WPS، می توانید به یک شبکه ایمن متصل شوید.

با استفاده از دکمه WPS متصل شوید.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ شبکه ای را انتخاب کنید که بعنوان WPS قابل دسترسی در شبکه های Wi-Fi مشخص شده باشد.
- ۳ یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید، سپس ← اتصال و  ← دکمه فشاری WPS را انتخاب کنید.
- ۴ یکی از دکمه های WPS روی نقطه دسترسی را ظرف مدت ۲ دقیقه فشار دهید.


با استفاده از WPS PIN متصل شوید

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ شبکه ای را انتخاب کنید که بعنوان WPS قابل دسترسی در شبکه های Wi-Fi مشخص شده باشد.
- ۳ یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید، سپس ← اتصال و  ← ورودی WPS PIN را انتخاب کنید.
- ۴ روی نقطه دسترسی، پین را وارد کرده و دکمه شروع را فشار دهید.

تنظیمات IP استاتیک را تنظیم کنید

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ یک شبکه را در شبکه های Wi-Fi انتخاب کرده و سپس کادر بررسی موجود در کنار نمایش گزینه های پیشرفته را علامت بزنید.
- ۳ منوی بازشوی کنار تنظیمات IP را انتخاب کنید.
- ۴ ایستا را انتخاب کنید.
- ۵ تنظیمات IP مربوط به شبکه مانند آدرس IP ، دروازه ، طول پیش شماره شبکه و DNS را تغییر دهید.
- ۶ اتصال را انتخاب کنید.

تنظیمات Wi-Fi سفارشی

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← Wi-Fi ←  ← پیشرفته را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
اعلان شبکه	دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک شبکه Wi-Fi باز موجود است شما را مطلع کند.
روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب	تنظیم کنید که آیا ویژگی Wi-Fi در حالت خواب روشن باشد یا خیر.
تایمر Wi-Fi	زمان را تنظیم کنید تا ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کند.
آدرس MAC	آدرس MAC را برای دستگاه مشاهده کنید.
آدرس IP	آدرس IP را برای شبکه فعلی مشاهده کنید.


استفاده از قابلیت Wi-Fi Direct برای اتصال دو دستگاه از طریق Wi-Fi بدون نیاز به نقطه دسترسی را فرا بگیرید.

این ویژگی تنها زمانی فعال است که Wi-Fi روشن باشد. 

دستگاه خود را به دستگاه دیگری وصل کنید

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
 - ۲ سوییچ Wi-Fi را به سمت راست بکشید تا شبکه Wi-Fi فعال شود.
 - ۳ Wi-Fi مستقیم را انتخاب کنید.
 - ۴ اسکن ← و یک دستگاه را انتخاب کنید.
- وقتی صاحب دستگاه دیگر اتصال را بپذیرد، دستگاه ها به هم متصل می شوند.

ارسال داده از طریق Wi-Fi

- ۱ یک فایل یا مورد را از برنامه مربوطه انتخاب کنید.
 - ۲ یک گزینه را برای ارسال داده از طریق Wi-Fi انتخاب کنید.
- روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد. 
- ۳ دستگاه دیگری را جستجو کرده و انتخاب کنید.

دریافت داده از طریق Wi-Fi

با دریافت داده، بطور خودکار در دستگاه شما ذخیره می شود. داده های دریافتی در پوشه ShareViaWifi ذخیره می شوند.

AllShare Cast

با استفاده از دانگل AllShare Cast، با نحوه اتصال تلفن خود به یک صفحه بزرگ آشنا شده و سپس محتوای خود را به اشتراک بگذارید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.



- بسته به اتصال شبکه ممکن است بعضی از فایل ها بافر شوند.

- اگر یک باند فرکانس Wi-Fi را مشخص کنید

(5 یا 2,4 گیگاهرتز)، ممکن است دانگل های AllShare

Cast پیدا نشده یا متصل نشوند.

- اگر ویدیوها یا بازی ها را با یک تلویزیون انجام می دهید،

حالت تلویزیون مناسب را برای در اختیار داشتن بهترین نتیجه با

AllShare Cast انتخاب کنید.

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات بیشتر** ← **AllShare Cast** را انتخاب کنید.

۲ سوییچ **AllShare Cast** را به سمت راست بکشید.

۳ یک دستگاه را انتخاب کنید.

پس از اتصال دستگاه ها، صفحه نمایش دستگاه خود را می توانید در صفحه نمایش دیگر ببینید.


۴ یک فایل را باز کرده یا پخش کنید.

۵ با کمک کلیدهای موجود بر روی دستگاه، نمایش را کنترل کنید.


AllShare Play

می توانید هر فایل را پخش کرده و بین دستگاه های ثبت شده یا دستگاه های ذخیره سازی ثبت شده وب از طریق AllShare Play ارسال کنید.


برای استفاده از سرویس AllShare Play، لازم است که به حساب سامسونگ خود وارد شوید و دو یا تعداد بیشتری دستگاه را بعنوان سرورهای فایل ثبت کنید. بسته به نوع دستگاه شما ممکن است روش های ثبت متفاوت باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره استفاده از AllShare Play،  Settings ← Customer support را انتخاب کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

← یک فایل ارسال کنید

- 1 لیست برنامه ها را باز کرده و AllShare Play را انتخاب کنید.
- 2 یک دستگاه ثبت شده یا محل ذخیره سازی ثبت شده را انتخاب کنید که شامل فایل های رسانه باشد.
- 3 یک مقوله رسانه را انتخاب کرده و کادر بررسی موجود بر روی فایل را انتخاب کنید.
- 4  را انتخاب کنید.
- 5 یک دستگاه یا محل ذخیره سازی ثبت شده را برای ذخیره فایل انتخاب کنید.

← یک فایل را به اشتراک بگذارید

- 1 لیست برنامه ها را باز کرده و AllShare Play را انتخاب کنید.
- 2 یک دستگاه ثبت شده یا محل ذخیره سازی ثبت شده را انتخاب کنید که شامل فایل های رسانه باشد.
- 3 یک مقوله رسانه را انتخاب کرده و کادر بررسی موجود بر روی فایل را انتخاب کنید.
- 4  را انتخاب کرده و سپس یک گزینه اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

◀ یک فایل را در یک دستگاه در نزدیکی خود پخش کنید


- فرمت های فایل پشتیبانی شده بسته به دستگاه های متصل بعنوان پخش کننده رسانه ممکن است متفاوت باشند.
- بسته به اتصال شبکه ممکن است بعضی از فایل ها بافر شوند.



- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **AllShare Play** را انتخاب کنید.
- ۲ یک دستگاه ثبت شده یا محل ذخیره سازی ثبت شده را انتخاب کنید که شامل فایل های رسانه باشد.
- ۳ یک مقوله رسانه را انتخاب کرده و کادر بررسی موجود بر روی فایل را انتخاب کنید.
- ۴  را انتخاب کنید.
- ۵ یک دستگاه را انتخاب کنید تا بعنوان پخش کننده رسانه مورد استفاده قرار بگیرند.
- ۶ پخش را با کمک کلیدهای موجود در دستگاه خود کنترل کنید.

◀ از ویژگی Group Cast استفاده کنید

صفحه ها را می توانید با چندین دستگاه دیگر که به یک Wi-Fi AP مشابه متصل هستند به اشتراک بگذارید.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **AllShare Play** را انتخاب کنید.
- ۲ یک مقوله رسانه را انتخاب کرده و کادر بررسی موجود بر روی فایل را انتخاب کنید.
- ۳  ← پخش گروهی را انتخاب کنید.
- ۴ یک کد پین وارد کرده و تمام را انتخاب کنید.

< محتوایها را در یک دستگاه یا محل ذخیره ثبت شده مدیریت کنید

- لیست برنامه ها را باز کرده و **AllShare Play** را انتخاب کنید.
- یک دستگاه یا محل ذخیره سازی ثبت شده را انتخاب کنید.
- فایل های خود را مشاهده کرده و مدیریت کنید.


< تنظیمات AllShare Play را بصورت سفارشی تنظیم کنید

- لیست برنامه ها را باز کرده و **AllShare Play** را انتخاب کنید.
-  ← **Settings** را انتخاب کنید.
- گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
Registered storage	محل های ذخیره ثبت شده ای را مشاهده کنید که به AllShare Play اضافه شده اند.
Registered devices	دستگاه هایی را مشاهده کنید که به AllShare Play اضافه شده اند.
Setting up web services	برای آپلود کردن فایل ها، به سایت های شبکه اجتماعی وارد شوید.
Auto upload	تنظیم کنید تا با ورود به برنامه، عکس ها بطور خودکار در محل های ذخیره ثبت شده آپلود شوند.
Video quality settings	تنظیم کنید تا در هنگام پخش فیلم های ذخیره شده در یک کامپیوتر، کیفیت فیلم برای دستگاه شما بهینه شود.
Lock AllShare Play	تنظیم کنید تا AllShare Play با کمک رمز عبور حساب سامسونگ شما قفل شود.
Language	یک زبان نمایش انتخاب کنید.
About	اطلاعات AllShare Play را مشاهده کنید.

پخش گروهی

تصاویر، اسناد و موسیقی را می توانید با چندین دستگاه دیگر که به یک Wi-Fi AP مشابه متصل هستند به اشتراک بگذارید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

یک فایل را به اشتراک بگذارید

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **پخش گروهی** را انتخاب کنید.

۲ یک نوع رسانه را در **شروع** انتخاب کنید تا با سایر دستگاه ها به اشتراک گذاشته شود.

اگر دستگاه شما به یک Wi-Fi AP متصل نیست، با انتخاب **متصل نیست** اتصال شبکه را برقرار کنید. 

۳ فایل ها را برای اشتراک گذاری انتخاب کرده و سپس **انجام شد** را انتخاب کنید.

۴ یک پین وارد کرده و سپس **پخش گروهی** را شروع کنید.


به یک پخش گروهی دیگر ملحق شوید

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **پخش گروهی** را انتخاب کنید.

۲ یک رسانه مشترک را از **پیوستن** انتخاب کرده، کد پین را وارد کنید و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد. 

- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر مواعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.

- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

- از قابلیت بلوتوث برای کارهای غیر قانونی استفاده نکنید (مثلاً نسخه بردای مخفی از فایلها یا شنود مکالمات برای اهداف تجاری). سامسونگ مسئولیتی برای پیشگیری از استفاده غیر مجاز از قابلیت بلوتوث ندارد.

➤ روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بلوتوث را انتخاب کنید.
- ۲ سوییچ بلوتوث را به سمت راست بکشید تا ویژگی Bluetooth فعال شود.

➤ یافتن و جفت سازی با سایر دستگاه ها

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← بلوتوث ← اسکن را انتخاب کنید.
- ۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.
- ۳ تایید را برای تطبیق پین Bluetooth بین دو دستگاه انتخاب کنید. متعاقباً، یک پین بلوتوث وارد کرده و تایید را انتخاب کنید. وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد. برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.



➤ ارسال داده ها از طریق بلوتوث

- ۱ یک فایل یا مورد را از برنامه مربوطه انتخاب کنید.
 - ۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق بلوتوث انتخاب کنید.
- روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.
- ۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.



دریافت داده از طریق Bluetooth

- ۱ لیست برنامه را باز کرده و تنظیمات ← بلوتوث را انتخاب کنید، سپس کادر موجود در کنار نامه دستگاه را علامت بزنید.
 - ۲ برای انتخاب طول مدت زمانی که دستگاه قابل مشاهده می ماند،  ← زمان وقفه قابلیت رویت را انتخاب کنید.
 - ۳ وقتی از شما خواسته می شود، کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و تایید را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
 - ۴ برای تأیید اتصال بین دو دستگاه، پذیرش را انتخاب کنید.
- داده های دریافتی در پوشه Bluetooth ذخیره می شوند. اگر محتوایی دریافت کنید، آن محتوا به طور خودکار بر روی دفتر تلفن ذخیره می شود.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

یاد بگیرید که چگونه دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای کامپیوترها یا سایر دستگاه ها تنظیم کنید و اتصال شبکه تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل دستگاه از طریق WLAN

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← اتصال و نقاط قابل حمل ← نقطه Wi-Fi قابل حمل را انتخاب کنید.
- ۲ نوار اسلاید را به سمت راست نقطه Wi-Fi قابل حمل بکشید.
- ۳ نقطه Wi-Fi قابل حمل را انتخاب کنید.

۴ **پی‌کر‌بندی** را انتخاب کنید تا تنظیمات شبکه برای استفاده از دستگاه شما بعنوان نقطه دسترسی پی‌کر‌بندی شود.

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاهی که روی دستگاه های بیرونی نمایش داده خواهد شد را مشاهده کرده و ویرایش کنید.
پنهان کردن دستگاه من	تنظیم کنید تا سایر دستگاه ها نتوانند محل دستگاه شما را پیدا کنند.
امنیت	نوع رمزگذاری امنیتی را انتخاب کنید.
رمز	کلید شبکه را مشاهده کرده و آن را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به شبکه، تغییر دهید.
نمایش رمز ورود	دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
نمایش گزینه های پیشرفته	یک کانال پخش را انتخاب کنید.


۵ وقتی کارتان تمام شد، **ذخیره** را انتخاب کنید.

۶ از روی دستگاه دیگری، در فهرست اتصالات موجود، نام دستگاه خود را پیدا کرده و به شبکه وصل شوید.
دستگاه شما اتصال شبکه موبایل را با یک دستگاه دیگر به اشتراک می گذارد.



اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه را می توانید برای دستگاه هایی خاص محدود کنید. **دستگاه های مجاز** را انتخاب کرده، یک لیست دستگاه ایجاد کنید و سپس نام دستگاه خود را برای تغییر حالت اشتراک گذاری به **فقط دستگاه های مجاز** انتخاب کنید.



➤ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.
 - ۲ فهرست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات بیشتر** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.
 - ۳ **اتصال USB** را انتخاب کنید.
- برای توقف اشتراک گذاری اتصال به شبکه، کادر تایید کنار **اتصال USB** را پاک کنید.
- روش اشتراک گذاری اتصال شبکه ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوترتان متفاوت باشد. 

GPS

- دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. فعال سازی خدمات مکان یابی را فرا بگیرید.
- برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:
- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
 - در شرایط نامساعد جوی
 - در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
 - در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید
- در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن را لمس نکنید و آن را با دست خود یا سایر اشیاء نپوشانید. 
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

❧ فعال کردن خدمات مکان یابی

برای دریافت اطلاعات مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید.

۱) لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **خدمات مکان** را انتخاب کنید.

۲) گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
مکان و جستجوی Google	دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.

اتصالات تلویزیون

با کمک دستگاه خود می توانید یک تلویزیون را از راه دور کنترل کرده و ضمن مرور برنامه های مورد علاقه، پیشنهادهای برنامه ای را مطابق میل خود دریافت کنید. شما می توانید سایر دستگاه های متصل به تلویزیون را نیز کنترل کنید.

❧ دستگاه خود را بعنوان یک کنترل از راه دور برای تلویزیون تنظیم کنید

ابتدا دستگاه خود را به یک نقطه دسترسی Wi-Fi متصل کرده و سپس مطمئن شوید که پورت مادون قرمز روبروی تلویزیون قرار دارد.

۱) فهرست برنامه ها را باز کرده و **Smart Remote** را انتخاب کنید.

۲) اگر برای اولین بار است که برنامه را اجرا می کنید **Agree** را انتخاب کنید.

۳ برای جهت افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۴ یک گزینه را در کنار **Set Up Smart Remote Now:** انتخاب کنید.

۵ **Choose Brand** ← و مارک تلویزیون خود را انتخاب کنید.

۶ برای واریسی اتصال بین دستگاه و تلویزیون، **Test Power On/Off** ← بله را انتخاب کنید.

۷ انجام شد را انتخاب کنید.

برای افزودن سایر دستگاهها، **Add New Device** را انتخاب کنید.

۸ تلویزیون یا سایر دستگاهها را با نمادهای روی دستگاه خود کنترل کنید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات کنترل از دور

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **Smart Remote** را انتخاب کنید.

۲  را انتخاب کنید.

۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
Televisión	اگر در ارتباط با یک کنترل خاص مشکلاتی دارید، کدهای فرمان را تغییر دهید.
Add New Device	اتصال هایی که به دستگاه های جانبی وصل هستند را به تلویزیون متصل کنید.
Reset Peel	تنظیمات اتصال را بازنشانی کنید.
Send Feedback	نظر خود را درباره توسعه برنامه ارسال کنید.

می توانید شبکه های مجازی خصوصی (VPN) ساخته و بطور ایمن با استفاده از شبکه های عمومی مانند اینترنت به شبکه خصوصی وصل شوید.



- دستگاه شما باید قبلاً برای اتصال به اینترنت تنظیم شده باشد. اگر در دسترسی به اینترنت مشکل دارید، باید اتصالات را ویرایش کنید. اگر درباره اطلاعات اتصال که باید وارد شود مطمئن نیستید، از ارایه دهنده خدمات سوال کنید.
- برای استفاده از این ویژگی، باید ویژگی قفل صفحه را فعال کنید.

تنظیم اتصال VPN

- 1 فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← VPN ← افزودن شبکه VPN را انتخاب کنید.
- 2 گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
نام	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
نوع	نوع VPN را انتخاب کنید
آدرس سرور	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
رمز L2TP	یک رمز عبور محرمانه L2TP وارد کنید.
شناسه IPsec	یک نام کاربر وارد کنید.
کلید Ipsec مشترک	یک کلید امنیتی مشترک وارد کنید.

گزینه	عملکرد
گواهی کاربر IPSec	یک گواهی نامه کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
گواهی CA IPSec	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
مجوز سرور IPSec	یک مجوز سرور که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
(MPPE) رمزگذاری PPP	تنظیم کنید که قبل از ارسال آن به سرور VPN، رمزگذاری شود.
نمایش گزینه های پیشرفته	برای تغییر تنظیمات پیشرفته شبکه، تنظیم کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند. 

۳ وقتی کارتان تمام شد، ذخیره را انتخاب کنید.

◀ اتصال به شبکه خصوصی

۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← VPN را انتخاب کنید.

۲ یک شبکه محرمانه را انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و اتصال را انتخاب کنید.

هشدار

تنظیم و کنترل هشدارهای مربوط به رویدادهای مهم را یاد بگیرید.


تنظیم یک زنگ هشدار جدید

- لیست برنامه ها را باز کرده و هشدار ← + را انتخاب کنید.
- جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.
کادر موجود در کنار هشدار هوشمند را برای فعال کردن صدای شبیه سازی شده قبل از هشدار اصلی علامت بزنید.
- وقتی کارتان تمام شد، ذخیره را انتخاب کنید.

توقف زنگ هشدار

- وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،
- برای توقف هشدار، را به هر سمتی بکشید تا به مرز دایره برسد.
 - برای تکرار زنگ هشدار پس از یک مدت زمان مشخص، را به هر سمتی بکشید تا به مرز دایره برسد.

حذف یک هشدار

- لیست برنامه ها را باز کرده و هشدار ← را انتخاب کنید.
 - کادر موجود در کنار هشدار را علامت بزنید و سپس حذف را انتخاب کنید.
- با ضربه زدن و نگهداشتن یک هشدار و سپس انتخاب حذف می توانید هشدارها را حذف کنید. 
 - نماد ساعت کنار هشدار مورد نظر را برای غیرفعال کردن هشدار انتخاب کنید.



ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **ماشین حساب** را انتخاب کنید.
- ۲ از کلیدهای مربوطه برای انجام عملیات های اصلی یا علمی ریاضی استفاده کنید.


دانلودها

مدیریت سابقه فایلهایی که از وب دانلود کرده اید را فرا بگیرید.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **دانلودها** را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه دانلود انتخاب کنید.
- ۳ برای باز کردن فایل دانلود شده، فهرست سوابق را انتخاب کنید.
 - برای حذف لیست سوابق، کادر را علامت بزنید و سپس  را انتخاب کنید.
 - برای اشتراک گذاری یک فایل دانلود شده با دیگران، کادر بررسی را علامت بزنید و سپس  را انتخاب کنید.

Dropbox

با نحوه استفاده از سرویس ذخیره سازی اینترنتی Dropbox آشنا شوید، فایل های خود را ذخیره کرده و آنها را با سایرین به اشتراک بگذارید. هنگامی که فایل های خود را در پوشه Dropbox ذخیره می کنید، دستگاه شما بصورت خودکار با سرور وب و سایر کامپیوترهایی که Dropbox در آنها نصب شده است همگام می شود.

اگر یک کاربر جدید هستید، یک حساب ایجاد کنید. 


Dropbox را فعال کنید

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Dropbox** ← شروع را انتخاب کنید.

۲ یک آدرس ایمیل و رمز عبور را وارد کرده و سپس **Log in** را انتخاب کنید.

۳ بعدی ← **Turn on** را انتخاب کنید.

فایل ها را در پوشه Dropbox خود آپلود کنید

۱  را انتخاب کنید.

۲  ← **Upload here** را انتخاب کنید.

۳ **Photos or videos** یا **Other files** را انتخاب کنید.

۴ **Upload** را انتخاب کنید.

مشاهده یک فایل

۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **Dropbox** ←  را انتخاب کنید.

۲ یک فایل را انتخاب کنید.


فایل‌های شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در دستگاه خود دسترسی پیدا کنید.



◀ فرمت های پشتیبانی شده فایل

دستگاه شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:


نوع	فرمت
عکس	PNG ، JPG ، GIF ، BMP
فیلم	FLV ، MKV ، ASF ، WMV ، AVI ، 3GP ، MP4 ، WEBM
موسیقی	M4A ، 3GP ، MP4 ، FLAC ، OGG ، AAC ، MP3 ، OTA ، XMF ، MID ، IMY ، WAV ، WMA

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود. 
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.




◀ باز کردن فایل

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و فایل‌های شخصی را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه انتخاب کنید.
 - برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل،  را انتخاب کنید.
 - برای بازگشت به بالاترین سطح فهرست دایرکتوری فایل،  را انتخاب کنید.
- ۳ یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.


ایجاد یک پوشه

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و فایل‌های شخصی را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ یک نام وارد کرده و انجام را انتخاب کنید.


کپی کردن یا انتقال فایل ها

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و فایل‌های شخصی را انتخاب کنید.
- ۲ کادر کنار پوشه ها یا فایل های مورد نظر برای کپی یا برش را علامت بزنید.
- ۳  یا  را انتخاب کنید.
- ۴ یک پوشه را پیدا کرده و  را انتخاب کنید.

ارسال فایلها

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و فایل‌های شخصی را انتخاب کنید.
- ۲ کادر کنار فایل های مورد نظر برای ارسال را علامت بزنید.
- ۳  ← یک گزینه را انتخاب کنید.

حذف فایل ها

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و فایل‌های شخصی را انتخاب کنید.
- ۲ کادر کنار پوشه ها یا فایل های مورد نظر را برای حذف را علامت بزنید.
- ۳  ← بله را انتخاب کنید.






ایجاد یا مشاهده فایل‌های Microsoft Word، Excel، PowerPoint و Adobe PDF را بر روی دستگاه خود یاد بگیرید.

ایجاد یک سند جدید

- ۱ لیست برنامه‌ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می‌کنید، به عنوان کاربر آنلاین ثبت نام کنید یا از مرحله ثبت نام، بگذرید. 
- ۳ ← یک نوع سند انتخاب کنید.
- ۴ محتویات را در یک سند وارد کنید.
 -  را انتخاب کنید تا آخرین اقدام، لغو شود.
 - برای بازگرداندن آخرین کاری که انجام داده اید،  را انتخاب کنید.
 - برای درج یک شیء مانند یک تصویر، فوق پیوند و جدول،  را انتخاب کنید.
 - برای تغییر متن یا شیء مورد نظر خود،  را انتخاب کنید.
- ۵ وقتی کارتان تمام شد،  را انتخاب کنید.
- ۶ یک نام برای سند وارد کنید و مکانی برای ذخیره سند انتخاب کنید.
- ۷ ذخیره را انتخاب کنید.

باز کردن سند

- ۱ لیست برنامه‌ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.
- ۲ مرورگر ← و یک فایل سند را انتخاب کنید.
- ۳ سند را مطابق میل خود مشاهده کنید.
 - برای ویرایش سند (فایل word، presentation یا excel)، روی صفحه ضربه بزنید.
 - برای جابجایی به حالت چند پنجره،  را انتخاب کنید.


- برای ذخیره سند با نامی دیگر،  ← **ذخیره به عنوان** را انتخاب کنید.
 - برای جستجو یا تعویض متن در سند،  ← **یافتن و جایگزینی** را انتخاب کنید.
 - برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. همچنین می توانید  ← **بزرگنمایی/کوچکنمایی** را انتخاب کنید.
 - برای چاپ یک پیام با استفاده از استفاده از اتصال Wi-Fi یا USB، گزینه  ← **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع سند متفاوت باشند. 

◀ مدیریت آنلاین اسناد

- 1 لیست برنامه ها را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.
- 2 **Clouds** ← و یک حساب را انتخاب کنید.
- 3 برای دسترسی به اشتراک تان، آدرس ایمیل و گذرواژه خود را وارد کرده و سپس **تایید** را انتخاب کنید.
- 4 اسناد خود را روی سرور مشاهده کرده و مدیریت کنید.


PS Touch

- برای ایجاد تصویری با شکل ظاهری حرفه ای از طریق دستگاه خود، ویژگی های اصلی Photoshop را امتحان کنید، مانند لایه ها، ابزارهای انتخاب، تنظیمات، فیلترها و موارد دیگر.
- با PS Touch می توانید چندین عکس را با یکدیگر ترکیب کنید، عناصر ویژه ای را ویرایش کرده و جلوه های فیلتر را اعمال کنید، همچنین می توانید با استفاده از سرویس Adobe Creative Cloud به محتوای خود دسترسی داشته باشید.
- لیست برنامه ها را باز کرده و **PS Touch** را انتخاب کنید.

- برای استفاده از سرویس Adobe Creative Cloud، به یک شناسه Adobe نیاز دارید. 

جستجوی صوتی

یاد بگیرید به وسیله صدا، اینترنت را جستجو کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **جستجوی صوتی** را انتخاب کنید.
- ۲ یک کلید واژه در میکروفن بگویید.
- ۳ دستگاه به جستجوی صفحه های وب مربوط به کلیدواژه می پردازد. نتایج جستجو را انتخاب کنید.

S Voice

چگونگی استفاده از ویژگی دستور صوتی ارایه شده از طریق S Voice را فرا بگیرید.

می توانید به سادگی با صحبت کردن با دستگاه خود، شماره بگیرید، یادداشت بنویسید، یا سایر کارها را انجام دهید.




این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- اگر به علت صحبت در محیطی پر سر و صدا، تلفظ شما شفاف نیست یا وقتی که با کلمات توهین آمیز یا عامیانه و با لهجه محلی صحبت می کنید، دستگاه ممکن است که دستور شما را تشخیص نداده یا بدرستی کار نکند.

- ۱ فهرست برنامه ها را باز کرده و **S Voice** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک کلید واژه در میکروفن بگویید.
- برای گفتن یک فرمان جدید،  را انتخاب کنید.
- بوسیله انتخاب ، می توانید فرمان های صوتی را غیرفعال کنید. 

ساعت جهانی

مشاهده زمان مناطق دیگر را یاد بگیرید.

- ۱ لیست برنامه ها را باز کرده و **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.
 - ۲  را انتخاب کنید.
 - ۳ نام یک شهر را وارد کرده یا شهری را از لیست انتخاب کنید.
می توانید شهر را از نمای نقشه جهان، انتخاب کنید.
 - ۴  را انتخاب کنید.
 - ۵ برای افزودن ساعتهای جهانی بیشتر، مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.
- برای اعمال زمان تابستانی بر روی ساعتهای، روی یکی از ساعتهای  ضربه زده و نگه دارید و سپس **ساعت تابستانی** را انتخاب کنید.

تنظیمات

دسترس‌ی به فهرست تنظیمات

- ۱ فهرست برنامه‌ها را باز کرده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و سپس یک گزینه انتخاب کنید.

Wi-Fi


ویژگی Wi-Fi را برای اتصال به یک شبکه Wi-Fi فعال کرده و به اینترنت یا دیگر دستگاه‌های شبکه دسترسی داشته باشید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

استفاده از داده

از میزان استفاده داده خود اطلاع داشته باشید و تنظیمات مربوط به محدودیت را بصورت سفارشی تنظیم کنید.

- **داده تلفن همراه:** استفاده از اتصال‌های داده را در هر شبکه تلفن همراهی تنظیم کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدوده‌ای را برای استفاده از داده‌های تلفن همراه تنظیم کنید.
- **دوره کاربرد داده:** تنظیمات مربوط به چرخه محدودیت را تغییر دهید.
- برای استفاده از گزینه‌های بیشتر  را انتخاب کنید.
- **رومینگ داده:** از اتصالات داده‌ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه:** تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه موبایل در پس زمینه همگام‌سازی غیر فعال شود.

- همگام سازی خودکار داده: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا مخاطبین، S Planner، ایمیل، اینترنت و تصاویر به صورت خودکار با شبکه های اجتماعی همگام شود.
- نمایش میزان مصرف Wi-Fi: تنظیم کنید تا مصرف داده شما از طریق Wi-Fi نمایش داده شود.
- نقاط اتصال تلفن همراه: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا در صورت بزرگ بودن حجم دانلودها، شما را محدود کرده یا به شما هشدار دهد و یا اینکه برنامه های پس زمینه را متوقف کند تا از سایر نقاط اتصال تلفن همراه استفاده نکنند.


تنظیمات بیشتر

تنظیمات را تغییر دهید تا اتصال ها با سایر دستگاه ها یا شبکه ها کنترل شود.

◀ حالت پرواز

حالت پرواز را فعال کنید تا همه عملکردهای بی سیم دستگاه، غیرفعال شود. فقط می توانید از قابلیت های غیرشبکه ای استفاده کنید.

◀ شبکه های تلفن همراه

- داده تلفن همراه: استفاده از اتصال های داده را در هر شبکه تلفن همراهی تنظیم کنید.
- رومینگ داده: از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- نام های نقطه دستیابی: برای شبکه های سیار یک نام نقطه دسترسی (APN) انتخاب کنید. همچنین می توانید APN ها را اضافه یا ویرایش کنید. برای تنظیم مجدد تنظیمات APN خود به مقادیر پیش فرض کارخانه،  ← بازگرداندن به موارد را انتخاب کنید.
- حالت شبکه: نوع شبکه را انتخاب کنید.
- اپراتورهای شبکه:
- جستجوی شبکه ها: یک شبکه را جستجو کرده و انتخاب کنید.
- انتخاب خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا اولین شبکه موجود وصل شود.

◀ اتصال و نقاط قابل حمل

- **نقطه Wi-Fi قابل حمل:** تنظیم کنید که از دستگاه خود به عنوان یک نقطه دسترسی بی سیم برای سایر دستگاه ها استفاده کنید.
- **اتصال USB:** تنظیم کنید تا با برقراری اتصال USB به کامپیوتر، از دستگاه بعنوان یک مودم بی سیم استفاده شود.
- **راهنما:** اطلاعات مربوط به استفاده از ویژگی های تثبیت کردن را مشاهده کنید.

◀ VPN

شبکه شخصی مجازی (VPN) ایجاد و مدیریت کنید.

◀ دستگاه های نزدیک

- **اشتراک گذاری فایل:** اشتراک گذاری رسانه را فعال کنید تا دیگر دستگاه های DLNA certified بتوانند به فایل های رسانه موجود در دستگاه شما دسترسی داشته باشند.
- **محتویات به اشتراک گذاشته شده:** تنظیم کنید تا محتوای شما با دیگر دستگاه ها به اشتراک گذاشته شود.
- **نام دستگاه:** یک نام سرور رسانه را برای دستگاه خود وارد کنید.
- **لیست دستگاه های مجاز:** لیست دستگاه هایی را ببینید که می توانند به دستگاه شما دسترسی داشته باشند.
- **لیست دستگاه های غیرمجاز:** لیست دستگاه هایی را ببینید که دسترسی به دستگاه شما برای آنها مسدود شده است.
- **بارگیری در:** یک محل حافظه را برای ذخیره فایل های رسانه ای دانلود شده انتخاب کنید.
- **بارگذاری از سایر دستگاه ها:** تنظیم کنید تا آپلودها از دستگاه دیگر پذیرفته شود.

◀ AllShare Cast

ویژگی AllShare Cast را فعال کرده و صفحه نمایش خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

◀ Kies از طریق Wi-Fi

دستگاه خود را از طریق Wi-Fi به Samsung Kies وصل کنید.

انتخاب کنید کدام اعلان ها در حالت مسدود سازی، مسدود شده یا مجاز به اعلان تماس از جانب مخاطبین مشخص شده خواهند بود.

صدا

تنظیمات را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.

- **میزان صدا:** میزان صدا را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تنظیم کنید.
- **شدت لرزاننده:** شدت لرزش را تنظیم کنید.
- **آهنگ زنگ دستگاه:** یک زنگ تماس را برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
- **لرزش دستگاه:** دستگاه را بگونه ای تنظیم کنید تا هنگام دریافت یک تماس ورودی، بصورت سفارشی بلرزد.
- **اعلان های پیش فرض:** یک زنگ تماس را برای آگاه کردن شما از رویدادها انتخاب کنید.
- **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا با دریافت تماس های ورودی، دستگاه بلرزد و یک آهنگ زنگ پخش کند.
- **صدای صفحه شماره گیری:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شماره های روی صفحه شماره گیری را وارد می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام انتخاب یک برنامه یا گزینه، صدا ایجاد کند.
- **صدای قفل کردن صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
- **واکنش لمسی:** دستگاه را بگونه ای تنظیم کنید تا با انتخاب کلیدهای لمسی یا زمانی که دستگاه به برخی شرایط خاص پاسخ می دهد، بلرزد.


صفحه نمایش


تنظیمات را تغییر دهید تا صفحه نمایش و نور زمینه دستگاه شما کنترل شود.

- **کاغذ دیواری:** تنظیمات تصویر زمینه را تغییر دهید.
- **صفحه اصلی:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه خانه.
- **صفحه قفل:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل شده.
- **صفحه اصلی و صفحه قفل:** تصویر پس زمینه را برای صفحه اصلی و صفحه قفل شده انتخاب کنید.
- **حالت صفحه:** یک حالت نمایش انتخاب کنید.
- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را انتخاب کنید.
- **پایداری هوشمند:** تنظیم کنید تا در حین نگاه کردن به صفحه نمایش، نور پس زمینه صفحه خاموش نشود.
- **سبک فونت:** نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه فونت را برای ایجاد یا نمایش موارد موجود در برنامه ها تغییر دهید.
- **راه اندازی سریع:** برنامه های راه اندازی سریع را در نوار سیستم تغییر دهید. نماد میانبر تغییر می کند و برنامه انتخابی را نشان می دهد.

محل ذخیره



اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را ببینید. همچنین می توانید کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در حافظه را برای همیشه پاک می کند. 

ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت تعیین شده است زیرا سیستم عامل و برنامه های کاربردی پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال می کنند. 

حالت ذخیره نیرو

حالت ذخیره نیرو را فعال کنید و تنظیمات حالت ذخیره نیرو را تغییر دهید.

- **صرفه جویی در مصرف انرژی توسط CPU:** دستگاه را تنظیم کنید تا استفاده از برخی از منابع سیستم را محدود کند.
- **صرفه جویی در مصرف انرژی توسط صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا میزان روشنایی صفحه نمایش کم شود.
- **غیرفعال کردن بازخورد لمسی:** برای اینکه با انتخاب  یا  یا هنگام پایین نگهداشتن کلید روشن/خاموش دستگاه نلرزد، این گزینه را تنظیم کنید.
- **درباره حالت ذخیره نیرو بدانید:** اطلاعات مربوط به ذخیره باتری را مشاهده کنید.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

مدیر برنامه

برنامه های موجود در دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

خدمات مکان

تنظیمات را برای سرویس های مکان تغییر دهید.

- استفاده از شبکه های بی سیم: برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
- استفاده از ماهواره های GPS: استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
- مکان و جستجوی Google: دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.

صفحه قفل

حالت صفحه قفل را تغییر دهید.

- قفل صفحه: ویژگی قفل صفحه را فعال کنید.
- تنظیمات قفل صفحه:

این تنظیمات فقط زمانی اعمال می شوند که گزینه قفل جابجایی را تنظیم کرده باشید.



- میانبرها: تنظیم کنید تا میانبرهای برنامه در صفحه قفل شده نشان داده شده یا ویرایش شود.
- نمایش دهنده اطلاعات: تنظیم کنید تا اخبار یا اطلاعات مربوط به بازار بورس بر روی صفحه قفل شده نمایش داده شود.
- ساعت: تنظیم کنید تا ساعت بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- ساعت دوگانه: تنظیم کنید تا قفل دوتایی بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- هوا: تنظیم کنید تا اطلاعات وضعیت آب و هوا نشان داده شود و تنظیمات مربوط به نمایش وضعیت آب و هوایی را تغییر دهید.

- **جلوه موج دار:** تنظیم کنید تا جلوه موج بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **راهنما:** تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **بیدارباش در صفحه قفل:** دستگاه را تنظیم کنید تا دستور بیدارباش شما را هنگامیکه صفحه قفل است تشخیص دهد.
- **تنظیم فرمان بیدارباش:** یک دستور بیدارباش برای اجرای برنامه S Voice یا اجرای یک عمل خاص، تنظیم کنید.
- **یادداشت بازشو بر روی صفحه قفل:** به گونه ای تنظیم کنید تا با دو بار ضربه زدن روی صفحه در حالتی که صفحه لمسی خاموش است، S Note راه اندازی شود.
- **اطلاعات مالک:** اطلاعات شما که در صفحه قفل نمایش داده می شود را وارد کنید.

امنیت

- برای ایمن کردن دستگاه خود و سیم کارت یا کارت USIM، تنظیمات را تغییر دهید.
- **رمزگذاری دستگاه:** یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.
- قبل از فعال کردن این تنظیم باتری را شارژ کنید زیرا رمزگذاری داده های شما بیش از یک ساعت طول می کشد. 
- **رمزگذاری کارت حافظه:**
 - **رمزگذاری:** تنظیم کنید تا در هنگام ذخیره فایل ها در کارت حافظه، فایل ها رمزگذاری شوند.
 - **رمزگذاری کامل:** رمزگذاری همه فایل های روی کارت حافظه را تنظیم کنید.
 - **به استثنای فایل های چندرسانه ای:** رمزگذاری همه فایل های روی کارت حافظه به استثنای فایل های چند رسانه ای را تنظیم کنید.
- ممکن است پس از تنظیم داده های کارخانه، امکان دسترسی به کارت حافظه رمزگذاری شده وجود نداشته باشد. ابتدا کارت حافظه را قبل از تنظیم مجدد داده های کارخانه، رمزگشایی کنید. 

- **کنترل های راه دور:** تنظیم کنید تا وقتی دستگاه گم شد یا دزدیده شد، بتوان از راه دور آنرا از طریق وب کنترل کرد.
- **هشدار تغییر سیم کارت:** فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من.
- **یافتن صفحه وب تلفن من:** به وب سایت SamsungDive بروید (www.samsungdive.com). در وب سایت SamsungDive می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده خود را ردیابی و کنترل کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت:**
 - **قفل سیم کارت:** قفل شدن سیم یا USIM کارت را تنظیم کنید. برای استفاده از دستگاه خود با سیم کارت یا USIM کارت، باید پین را وارد کنید.
 - **تغییر پین سیم:** PIN ارائه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود:** دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست های دستگاه:** مدیران تایید شده دستگاه خود را مشاهده کنید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی گوشی شما اعمال کنند.
- **منابع نامشخص:** دستگاه را تنظیم کنید تا برنامه های دانلود شده از هر منبعی نصب شوند. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط برنامه های دانلود شده از فروشگاه Play نصب می شوند.
- **گواهینامه های قابل اطمینان:** برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف، استفاده از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها را تنظیم کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه:** گواهینامه های رمز دار که روی حافظه ذخیره USB نگهداری شده اند را نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود:** اطلاعات کاربری را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای زبان و ورود متن تغییر دهید.


◀ زبان

یک زبان نمایش انتخاب کنید.

◀ پیش فرض


یکی از روشهای ورود متن را انتخاب کنید.

◀ تایپ صوتی Google

ویژگی ورودی صوت Google را برای وارد کردن متن بصورت صوتی فعال کنید. برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی،  را انتخاب کنید.

- **انتخاب زبانهای ورودی:** زبان های ورودی را برای ویژگی تشخیص صوت Google انتخاب کنید.
- **مسدود کردن کلمات توهین آمیز:** تنظیم کنید که دستگاه بتواند کلمات توهین آمیز را در هنگام ورود صدا تشخیص دهد.
- **دانلود تشخیص گفتار آفلاین:** داده های زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.

◀ صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات صفحه کلید سامسونگ،  را انتخاب کنید.

- **زبان متن:** زبانهای مورد استفاده در صفحه کلید را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت XT9 را برای پیشگویی کلمات بر اساس ورودی خود و نمایش کلمات پیشنهادی، فعال کنید.
- **ورودی پی در پی:** تنظیم کنید تا با جابجا کردن صفحه کلید، متن وارد شود.
- **دست نوشته:** تنظیمات حالت دستخط مانند زمان شناسایی، ضخامت یا رنگ قلم را تغییر دهید.


• پیشرفته:

- نوشتن حروف بزرگ خودکار: تنظیم کنید که اولین حرف یک جمله به صورت خودکار با حروف بزرگ باشد.
- نقطه گذاری خودکار: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- پیش نمایش نویسه: دستگاه را بگونه ای تنظیم کنید تا پیش نمایش تصویری از هر عددی که روی آن ضربه می زنید را نشان دهد.
- لرزش با ضربه روی کلید: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی روی یک کلید ضربه می زنید، دستگاه بلرزد.
- صدای ضربه روی کلید: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی روی یک کلید ضربه می زنید، دستگاه صدا دهد.
- آموزشی: خودآموز استفاده از صفحه کلید سامسونگ را مشاهده کنید.
- تنظیم مجدد: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را مجدداً به موارد پیش فرض کارخانه برگردانید.

➤ جستجوی صوتی

- گزینه های زیر برای شناسایی صدای Google قابل دسترسی هستند.
- زبان: زبان تشخیص صوت گوگل را انتخاب کنید.
- خروجی گفتار: دستگاه را تنظیم کنید تا در مورد اقدام فعلی برای هشدار به شما بازخورد صوتی بدهد.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- دانلود تشخیص گفتار آفلاین: داده های زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.

« خروجی متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده:** یک موتور سنتز صدا انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای ترکیب صدا،  را انتخاب کنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی TTS (متن به صدا) انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **حالت رانندگی:** برای دسترسی به اعلان های صوتی برای تماس های ورودی، پیام ها یا جزئیات رویداد، حالت رانندگی را فعال کنید.

« سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر را برای ماوس و صفحه ردیاب متصل به دستگاه خود تنظیم کنید.

Cloud

تنظیمات را برای همگام سازی داده یا فایل ها با حساب سامسونگ خود یا محل ذخیره اینترنتی Dropbox تغییر دهید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

- تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.
- **نسخه پشتیبان از داده من:** تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات تان روی سرور گوگل، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان:** حساب پشتیبان Google خود را تنظیم کرده یا آن را ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار:** تنظیم کنید تا هنگامی که نصب مجدد برنامه ضروری است، تنظیمات و داده های برنامه شما بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید و همه داده ها را حذف کنید.

افزودن حساب

اشتراکهای ایمیل یا SNS خود را اضافه کنید.

حرکات

تنظیماتی که ویژگی تشخیص حرکت را در دستگاه شما کنترل می کنند، تغییر دهید.

- **هشدار هوشمند:** دستگاه را تنظیم کنید تا در صورت وجود تماس های بدون پاسخ یا تماس های جدید هنگام انتخاب دستگاه، به شما هشدار داده شود.
- **برای بزرگنمایی بچرخانید:** برای استفاده از جابجایی (حرکت خم کردن) برای انجام بزرگنمایی مثبت یا منفی در هنگام مشاهده تصاویر یا مرور صفحات وب این گزینه را تنظیم کنید.
- **حرکت برای انتقال نماد:** تنظیم کنید وقتی بر روی موردی ضربه زده و نگه می دارید و سپس دستگاه را به چپ یا راست بلغزانید، مورد را به صفحه دیگر منتقل کند.
- **برای مرور تصاویر حرکت کنید:** برای پیمایش در یک تصویر با لغزاندن دستگاه در هر جهتی در هنگام بزرگنمایی مثبت تصویر، این گزینه را تنظیم کنید.
- **تنظیمات حساسیت:** سرعت واکنش را برای هر کاری تنظیم کنید.
- **درباره حرکت ها بدانید:** برنامه آموزشی را برای حرکت های کنترلی مشاهده کنید.


S Pen

تنظیمات را برای استفاده از S Pen تغییر دهید.


- **صدای وصل کردن/جدا کردن قلم:** دستگاه را بگونه ای تنظیم کنید تا زمانی که S Pen را به شکاف وارد می کنید یا از شکاف بیرون می کشید، صدایی ایجاد شود.
- **ذخیره نیروی باتری:** صفحه را به گونه ای تنظیم کنید تا زمانی که یک S Pen وارد یا خارج می کنید، پاسخی ندهد.

- **گزینه های پس از جدا کردن قلم:** تنظیم کنید تا زمانی که S Pen دیگر نزدیک به دستگاه نیست، یک پنجره نمایش داده شده یا اینکه صدایی پخش شود.
- **مشاهده هوایی:** تنظیم کنید تا هنگامی که S Pen روی صفحه قرار می گیرد، اشاره گر S Pen نمایش داده شود.
- **صدا و بازخورد لمسی:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا زمانی که ویژگی نمایش هوایی فعال است، صدایی پخش شده و بلرزد.
- **تنظیمات دستور سریع:** تنظیمات را برای دستور سریع پیکربندی کنید.
- **راهنمای S Pen:** به اطلاعات راهنما برای استفاده از S Pen دسترسی پیدا کنید.

لوازم جانبی

- **صدای داک:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام اتصال آن به صفحه دسک تاپ یا جدا شدن آن، صدایی پخش شود.
- **خروجی صوتی:** هنگام اتصال دستگاهتان به دستگاه های HDMI، یک فرمت خروجی صوتی را انتخاب کنید.
-  دستگاه های مشابه ممکن است از سیستم صوتی فراگیر پشتیبانی نکنند.

تاریخ و ساعت

- برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود، تنظیمات را تغییر دهید.
-  اگر باتری کاملاً دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.
- **زمان و تاریخ خودکار:** دریافت اطلاعات زمان از شبکه و به روز رسانی خودکار زمان و تاریخ را تنظیم کنید.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.

- **منطقه زمانی خودکار:** برای دریافت اطلاعات منطقه زمانی از شبکه هنگامیکه در بین مناطق زمانی مختلف جابجا می شود، این گزینه را تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** یک منطقه زمانی انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته:** برای نمایش زمان با فرمت ۲۴ یا ۱۲ ساعته، این گزینه را تنظیم کنید.
- **انتخاب فرمت تاریخ:** یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

- قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. برای بهبود قابلیت دسترسی به رابط دستگاه و ویژگی های آن، تنظیمات را تغییر دهید.
- **چرخش خودکار صفحه:** رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را انتخاب کنید.
- **رمزهای عبور گفتاری:** دستگاه را تنظیم کنید تا با استفاده از ویژگی TalkBack، رمزهای عبوری که در سایت ها وارد می کنید را با صدای بلند بخواند.
- **پاسخ/پایان دادن تماس:**
 - پاسخ به تماس ها با استفاده از قابلیت صوتی: تنظیم کنید تا با استفاده از فرمان های صوتی به تماس ورودی پاسخ داده یا آن را رد کنید.
 - کلید برق و قطع تماس: تنظیم کنید وقتی کلید روشن/خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.
- **میانبر قابلیت دسترسی:** میانبری به تنظیمات قابلیت دسترسی اضافه کنید تا وقتی کلید روشن/خاموش دستگاه را فشار می دهید، ظاهر شود.
- **TalkBack: TalkBack** را فعال کنید که امکان ارسال فیدبک صوتی را در اختیار شما قرار می دهد.
- **اندازه فونت:** اندازه فونت را برای ایجاد یا نمایش موارد موجود در برنامه ها تغییر دهید.
- **رنگ های نگاتیو:** رنگ های صفحه نمایش را برگردانید تا امکان مشاهده بهتری داشته باشید.

• خروجی متن به گفتار:

- **موتور TTS برگزیده:** یک موتور سنتز صدا انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای ترکیب صدا،  را انتخاب کنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی TTS (متن به صدا) انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **حالت رانندگی:** برای دسترسی به اعلان های صوتی برای تماس های ورودی، پیام ها یا جزئیات رویداد، حالت رانندگی را فعال کنید.
- **تقویت قابلیت دسترسی به وب:** برنامه ها را برای نصب اسکریپت های وب و امکان دسترسی راحت تر به محتوای وب تنظیم کنید.
- **صدای تکی:** وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **همه صداها را خاموش کنید:** تمام صداها را قطع کنید.
- **تاخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

گزینه های تهیه کننده

- تنظیمات را برای نوشتن و توسعه برنامه تغییر دهید.
- **رمز عبور نسخه پشتیبان دسک تاپ:** یک رمز عبور تنظیم کنید تا از نسخه پشتیبان داده ها محافظت شود.
 - **بیدار ماندن:** صفحه دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام شارژ شدن باتری روشن بماند.
 - **محافظت از کارت حافظه:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا فقط برنامه هایی با مجوز خاص بتوانند به داده های موجود بر روی کارت حافظه دسترسی داشته باشند.
 - **اشکال زدایی USB:** برای اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB، حالت اشکال زدایی USB را فعال کنید.

- **اجازه به مکان های ساختگی:** اجازه دهید اطلاعات و خدمات ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود.
- **انتخاب برنامه جهت رفع اشکال آن:** برنامه ها را به گونه تنظیم کنید تا رفع عیب کرده و هنگامی که رفع عیب را موقتاً متوقف می کنید، از بروز خطا جلوگیری کند.
- **برای اشکال زدا صبر کنید:** تنظیم کنید تا از بارگذاری برنامه انتخابی تا زمانی که اشکال زدا آماده نشده است، جلوگیری کنید.
- **نمایش لمس ها:** تنظیم کنید که با لمس صفحه، اشاره گر نمایش داده شود.
- **نمایش موقعیت اشاره گر:** تنظیم کنید تا مختصات ها را نشان دهد و هنگامی که صفحه را لمس می کنید، دنباله اشاره گر را نمایش دهد.
- **نمایش حد و حدود صفحه بندی:** تنظیم کنید تا مرزها را به شما نشان دهد.
- **نمایش به روز رسانی های نمای GPU:** تنظیم کنید که با به روز رسانی بخش هایی از صفحه با GPU، چشمک بزنند.
- **نمایش به روزرسانی های صفحه:** تنظیم کنید که با به روز رسانی، قسمت های مورد نظر چشمک بزنند.
- **مقیاس انیمیشن پنجره:** یک سرعت را برای باز کردن و بستن پنجره های کشویی انتخاب کنید.
- **مقیاس انیمیشن انتقال:** یک سرعت را برای جابجایی بین صفحه ها انتخاب کنید.
- **مقیاس مدت زمان انیماتور:** تنظیم کنید تا چه مدتی پنجره های باز شو نشان داده شده شوند.
- **غیرفعال کردن همپوشانی های سخت افزاری:** تنظیم کنید تا همپوشانی های سخت افزاری پنهان شود.
- **استفاده اجباری از GPU:** برای استفاده از افزایش سرعت سخت افزار ۲ بعدی و بهبود عملکرد گرافیکی، تنظیم کنید.
- **حالت شدید:** دستگاه را تنظیم کنید تا در صورتی که عملیات های طولانی در حال انجام است، دستگاه چشمک بزند.
- **نمایش میزان مصرف CPU:** برای قرار دادن تمام مراحل فعال در لیست، تنظیم کنید.
- **نمایش بارگذاری GPU:** تنظیم کنید تا زمان تبدیل GPU بررسی شود.

- **فعال کردن ردیاب ها:** تنظیم کنید تا ردگیری عملکرد برنامه ها و سیستم، ثبت شود.
- **فعالیتی را نگه ندارید:** تنظیم کنید که در هنگام راه اندازی یک برنامه جدید، برنامه در حال اجرا متوقف شود.
- **محدود کردن مراحل پس زمینه:** برای محدود کردن تعداد مواردی که امکان اجرای آنها در پس زمینه وجود دارد، این گزینه را تنظیم کنید.
- **نمایش همه ANR ها:** دستگاه را تنظیم کنید تا درباره برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند و پاسخی نمی دهند، به شما هشدار داده شود.

درباره دستگاه

اطلاعات مربوط به دستگاه خود را مشاهده کنید، از جمله شماره مدل و نسخه.

با سرویس (FOTA) firmware over-the-air می توانید به روز سانی های ثابت افزار را دانلود و نصب کنید. برای بررسی به روز رسانی های میان افزار، به روزآوری نرم افزار ← به روزرسانی را انتخاب کنید.



عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
گذرواژه	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین ۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین ۲ نیاز دارد، باید کد پین ۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا هنگ کرد دکمه خاموش/روشن را به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده نگه دارید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. لیست برنامه را باز کرده و تنظیمات ← تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی ← بازنشانی داده کارخانه ← بازنشانی دستگاه ← حذف همه را انتخاب کنید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نبوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری خاموش است

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

اگر باتری دیگر بطور کامل شارژ نمی شود، لازم است آنرا با باتری جدیدی تعویض کنید. دستگاه خود را به مرکز خدمات محلی سامسونگ ببرید.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.

- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر از Windows XP استفاده می کنید، بررسی کنید که Windows XP Service Pack 3 یا بیشتر را در کامپیوتر خود نصب کرده باشید.
- بررسی کنید که Samsung Kies 2.0 یا Windows Media Player 10 یا جدیدتر را در کامپیوتر خود نصب کرده باشید.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

Ki Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies برای نصب

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ (www.samsung.com/kies) دانلود کرده و آن را بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید.
۲. با استفاده از کابل USB دستگاه خود را به کامپیوتر وصل کنید. Samsung Kies به طور خودکار اجرا می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.