


## تصميم الجهاز

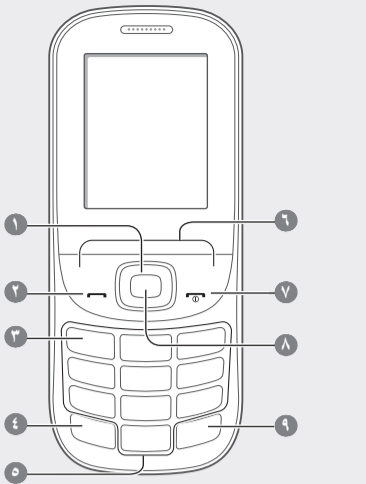

## GT-E2200 دليل المستخدم

- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك استنادًا إلى المنطقة التي توجد بها، أو حسب مزود الخدمة.
- يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم سامسونج أي تعهد أو ضمان بتوافر أي محتوى أو خدمة لأي فترة من الزمن.
- يشتمل هذه المنتج على بعض البرامج المجانية/مفتوحة المصدر. وتتوفر النصوص الفعيلة للتراخيص وإخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات على موقع سامسونج على الويب opensource.samsung.com.

www.samsung.com	
<div><span></span></div>	
Printed in Korea <p>GH68-38061K <p>Arabic. 02/2013. Rev. 1.0</p></p>	

### شحن البطارية



١. صل الطرف الصغير من الشاحن بالمقبس متعدد الاستخدامات الموجود بالجهاز، وصل الطرف الكبير الموجود بالشاحن بالمقبس الكهربائي.

٢. بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.

- يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. فقد تتسبب الشواحن أو الكبلات غير المعتمدة في انفجار البطاريات أو إتلاف جهازك.

- لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. يجب أن يظل الجهاز قريبًا من المقبس الكهربائي أثناء الشحن.

### زر التنقل

من شاشة الصفحة الرئيسية، أدخل إلى القوائم المحددة من قبل المستخدم؛ وفي شاشة القائمة، قم بالتمرير عبر خيارات القائمة

قد تختلف القوائم المحددة مسبقًا، وذلك استنادًا إلى مزود الخدمة

#### زر الاتصال

إجراء أو الرد على الاتصال؛ من شاشة الصفحة الرئيسية، قم باستعادة الأرقام التي تم الاتصال بها، أو القائمة أو المستلمة مؤخرًا

#### زر البريد الصوتي

من شاشة الصفحة الرئيسية، أدخل إلى البريد الصوتي (اضغط مطولًا)

### إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

يقبل الجهاز بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ١٦ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع الجهاز.



أدخل بطاقة الذاكرة كما هو موضح في الرسم.

- قد تؤدي تهينة بطاقة الذاكرة على جهاز الكمبيوتر إلى عدم التوافق مع جهازك. لا تتم بتهيئة بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير العمر الافتراضي لبطاقات الذاكرة.
- لا تستخدم أدوات حادة في إخراج بطاقة الذاكرة من الجهاز.

### إجراء اتصال أو الرد عليه

- لإجراء اتصال، أدخل رقم هاتف واضغط على **[☎]**.
- لإنهاء اتصال، اضغط على **[⏏]**.
- لإجراء اتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا، اضغط على **[⏮]** لتحديد رقم، واضغط على **[☎]** للاتصال مرة أخرى بالرقم.
- لإجراء اتصال باستخدام سجل الهاتف، اضغط على **<القائمة>** **→** **الأسماء** **→** **لائحة الأسماء** ، وحدد اسمًا واضغط على **[☎]**.
- للرد على اتصال وارد، اضغط على **[☎]**.

### إرسال وعرض الرسائل

**<القائمة>** **→** الرسائل

### إرسال الرسائل

- اضغط على إنشاء رسالة.
- اضغط على **<خيارات>** **→** **إضافة مستقبِلين** **→** **لائحة الأسماء** لفتح سجل الهاتف.
- حدد اسمًا.
- أو، أدخل رقم لاسم.

### تصفح الويب

**<القائمة>** **→** الإنترنت

- عند وصول المستخدمين إلى الإنترنت للمرة الأولى، فقد تتم مطالبة المستخدمين بإنشاء ملف تعريفى على الإنترنت.
- قد لا يدعم المتصفح بعض صفحات الويب.

### التنقل في صفحة الويب

الأزرار	الوظيفة
زر التنقل	قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل على صفحة ويب.
زر التأكيد	حدد عنصرًا.
<رجوع>	للرجوع إلى الصفحة السابقة.

### استخدام المنبه

**<القائمة>** **→** المنظم **→** المنبهات

### ضبط التنبيهات

١. قم بتحديد موقع تنبيه فارغ.

٢. أدخل التفاصيل واضغط على **<حفظ>**.

### إيقاف التنبيهات

- عند إصدار المنبه رنيًا،
- اضغط على **<إيقاف المنبه**.
- اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه طوال فترة الغفوة.

### حذف التنبيهات

حدد عنصرًا ورقم بتعيين **تفعيل المنبه** على وضع **غير مفعّل**.

#### ١ زر التنقل

من شاشة الصفحة الرئيسية، أدخل إلى القوائم المحددة من قبل المستخدم؛ وفي شاشة القائمة، قم بالتمرير عبر خيارات القائمة

قد تختلف القوائم المحددة مسبقًا، وذلك استنادًا إلى مزود الخدمة

### زر الاتصال

إجراء أو الرد على الاتصال؛ من شاشة الصفحة الرئيسية، قم باستعادة الأرقام التي تم الاتصال بها، أو القائمة أو المستلمة مؤخرًا

### زر البريد الصوتي

من شاشة الصفحة الرئيسية، أدخل إلى البريد الصوتي (اضغط مطولًا)

### زر قفل لوحة المفاتيح

من شاشة الصفحة الرئيسية، قم بقلل من شاشة القائمة (اضغط مطولًا) أو إلغاء قفل لوحة المفاتيح (اضغط مطولًا)

### ٥ الأزرار الأبجدية الرقمية

### تشغيل إيقاف تشغيل الجهاز

### تشغيل الجهاز

اضغط مطولًا على **[⏻]**، ثم أدخل رمز PIN واضغط على **<موافق>**، إذا لزم الأمر.

### إيقاف تشغيل الجهاز

اضغط مطولًا على **[⏻]**.

إذا أصبحت البطارية فارغة بالكامل، أو تم إخراجها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

### الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم أو خيارات الجهاز،

زر التنقل	قم بالتمرير للوصول إلى كل قائمة.
زر التأكيد	قم بتشغيل قائمة أو تطبيق.
<القائمة>	افتح شاشة القائمة.
<رجوع>	للرجوع إلى الشاشة السابقة.
<b>[⏏]</b>	أغلق القائمة أو التطبيق وعد إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

- عند وصولك إلى قائمة تملكك بإدخال الرمز PIN2، فيتمن عليك إدخال الرمز PIN2 المتوفر من خلال بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- ولا تحمل سامسونج أية مسؤولية عن خسارة أي كلمات مرور أو معلومات خاصة أو أي ضرر آخر يحدث بسبب برامج غير قانونية.

### إضافة أسماء جديدة

- اضغط على **إنشاء اسم** **→** موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات الاسم واضغط على زر التأكيد.

### تحرير الأسماء

- اضغط على **لائحة الأسماء**، وحدد اسمًا، واضغط على زر التأكيد.
- قم بتحرير البنود واضغط على زر التأكيد للحفظ.

### حذف الأسماء

اضغط على **لائحة الأسماء**، وحدد اسمًا واضغط على **<خيارات>** **→** **مسح الاسم**.

### إدارة التقويم

**<القائمة>** **→** المنظم **→** التقويم

### إنشاء أحداث

- اضغط على **<خيارات>** **→** إنشاء.
- أدخل تفاصيل الحدث واضغط على زر التأكيد.

### عرض الأحداث

حدد تاريخًا.

### الاستماع إلى راديو FM


**<القائمة>** **→** التطبيقات **→** راديو **FM**

### تنشيط راديو FM

- أدخل سماعة رأس في الجهاز.
- اضغط على زر التأكيد لتشغيل راديو FM.
- اضغط على **<نعم>** لبدء الموالفة التلقائية. قد تتم مطالبة المستخدمين ببدء الموالفة التلقائية عند الدخول إلى راديو FM للمرة الأولى.

### تركيب بطاقات SIM والبطارية

- قم بإزالة الغطاء الخلفي وإدخال بطاقات SIM.

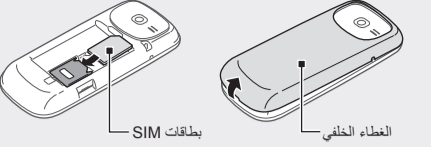

لا تثن الغطاء الخلفي ولا تقم بليه. فإن ذلك قد يتلف الغطاء.

- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.



### وضع ABC

اضغط على زر أبجدي رقمي مناسب إلى أن يظهر الحرف على الشاشة.

### وضع الأرقام

اضغط على زر أبجدي رقمي مناسب لإدخال رقم.

### وضع الرموز

اضغط على زر أبجدي رقمي مناسب لإدخال رمز.

### مزايا أخرى لإدخال النصوص

وضع ABC	اضغط على زر التنقل	قم بتحريك المؤشر.
اضغط على <مسح>	احذف الأحرف واحدًا تلو الآخر.	
اضغط مطولًا على <مسح>	احذف الأحرف سريعًا.	
اضغط على <b>[0]</b>	أدخل مسافة.	
اضغط على <b>[1]</b>	أدخل علامات الترقيم.	

### إدخال نص

تغيير وضع إدخال النص	
اضغط على <b>[#]</b> إلى وضع الرقم. <p>قم بتغيير حالة الأحرف الكبيرة أو الصغيرة، أو التحول إلى وضع الرقم.</p>	
اضغط مطولًا على <b>[#]</b> <p>قم بالتبديل بين الوضع T9 و ABC. استنادًا إلى المنطقة، قد يتمكن المستخدمون من استخدام وضع الإدخال للغة محددة.</p>	
اضغط على <b>[*]</b> <p>الانتقال إلى وضع الرموز.</p>	
اضغط مطولًا على <b>[*]</b> <p>قم بتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.</p>	

### الوضع T9

- اضغط على الأزرار الأبجدية الرقمية لإدخال كلمة كاملة.
- وعندما تظهر الكلمة في شكلها الصحيح، اضغط على **[0]** لإدراج مسافة. إذا لم تظهر الكلمة، فاضغط على زر التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

### استخدام الكاميرا

**<القائمة>** **→** الكاميرا

### التقاط الصور

- قم بتركيز العدسة على شيء وقم بإجراء أية تعديلات من خلال الضغط على **<خيارات>**.
- اضغط على زر التأكيد لالتقاط صورة. يتم حفظ الصور تلقائيًا.

### تسجيل مقاطع الفيديو

- اضغط على **<خيارات>** **→** **مسجل الفيديو**.
- قم بتركيز العدسة على شيء وقم بإجراء أية تعديلات من خلال الضغط على **<خيارات>**.
- اضغط على زر التأكيد لبدء التسجيل.
- اضغط على **<إيقاف>** لإنهاء التسجيل. يتم حفظ مقاطع الفيديو تلقائيًا.

- تحكم في راديو FM من خلال استخدام الأزرار التالية:

الأزرار	الوظيفة
زر التأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
زر التنقل	<ul style="list-style-type: none"><li>يسار/يمين: موالفة التردد؛ بحث عن المحطة المتاحة التالية (اضغط مطولًا).</li> <li>أعلى/أسفل: ضبط مستوى الصوت.</li></ul>

### إضافة محطات راديو إلى قائمة المفضلة

- أدخل سماعة رأس في الجهاز.
- اضغط على **<خيارات>** **→** **إضافة إلى المفضلة**.
- قم بتعيين زر واضغط على <اختيار>.

### استخدام خاصية البلوتوث

**<القائمة>** **→** التطبيقات **→** البلوتوث

### تشغيل خاصية البلوتوث

- اضغط على **<خيارات>** **→** **الضبط** وقم بتعيين **التفعيل** على **الوضع مفعّل**.
- قم بتعيين **رؤية هاتفي** للسماح للأجهزة الأخرى بالبحث عن الجهاز.

<div><span></span></div>	
<div>يتحكم الضبط في كيفية عمل التطبيقات والمزايا. قم بتغييرها لتخصيص الجهاز. حيث يمكن تخصيص المظهر الخارجي، وأوضاع الهاتف، وإجراءات الاتصال، وأكثر من ذلك.</div>	
<div><span></span></div>	<div><b>&lt;القائمة</b> — <b>الضبط</b></div>
القائمة	الوصف
<b>الأوضاع</b>	لتغيير نوع المنبه، ونغمة الرنين، ومستوى الصوت، إلخ.
<b>الشاشة</b>	لتغيير خلفية الشاشة، والسمات، والسطوع، إلخ.
<b>الوقت والتاريخ</b>	لتغيير الوقت والتاريخ للجهاز.
<b>الهاتف</b>	لتغيير لغة الجهاز، إلخ.
<b>التطبيقات</b>	لتعيين ضبط التطبيقات.
<b>أوقات الصلاة</b>	اضبط التنبؤات لتبنيهاك عند حلول أوقات الصلاة.
<b>الحماية</b>	لتعيين الأقفال أو تغيير كلمات المرور.
<b>توصيلات الحاسوب</b>	لتعيين ضبط الاتصال مع جهاز كمبيوتر.
<b>الشبكة</b>	لتغيير ضبط أنماط الشبكة.
<b>الذاكرة</b>	لمسح الذاكرة، أو إدارة بطاقة الذاكرة، أو تعيين موقع الذاكرة الافتراضي.
<b>إرجاع</b>	لإعادة ضبط الجهاز.

## معلومات الأمان

<div><span></span></div> <div><b>SAR</b></div>	
<div>هذا المنتج يتوافق مع حدود SAR المحلية المطبقة التي تبلغ ٢.٠ وات/كجم. يمكن التعرف على قيم SAR القصوى في قسم معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد SAR من هذا النمايل.</div>	
<div> عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على الجسم، حافظ على مسافة ١,٥ سم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض ل RF.</div>	
<b>العلامات التجارية</b>	
<div> <ul style="list-style-type: none"><li>سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.</li> <li>تعتبر <b>Bluetooth</b> علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.</li> <li>جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.</li></ul></div>	
<div> تحتوي معلومات <b>الأمان</b> هذه على محتوى للأجهزة المحمولة. لا يمكن تطبيق بعض من هذا المحتوى على الجهاز لديك. لكي تكون دون تعريض نفسك أو الآخرين لخطر الإصابة، أو تعريض جهازك للتلف، اقرأ معلومات الأمان الخاصة بجهازك قبل استخدام الجهاز. </div>	

تحتوي معلومات **الأمان** هذه على محتوى للأجهزة المحمولة. لا يمكن تطبيق بعض من هذا المحتوى على الجهاز لديك. لكي تكون دون تعريض نفسك أو الآخرين لخطر الإصابة، أو تعريض جهازك للتلف، اقرأ معلومات الأمان الخاصة بجهازك قبل استخدام الجهاز.

- استخدم الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد حدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، أو إشارة مرور معطلة، أو حادث مرور بسيط حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها قد تكون مسروقة، اطلب رقم المساعدة المخصص للإبلاغ عن هذه الأنواع من المواقف.

## الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

**حافظ على جفاف جهازك**
الرطوبة والسوائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالماء، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعرّض عليك إزالة البطارية، ارتكبا كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وهذه إلى مركز الخدمة.

فصل السمات من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فلماذا قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

**لا تستخدم جهازك ولا تخزينه في مناطق تتسم بتركييزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء**

حيث يمكن أن تؤدي الأتربة أو المواد الغريبة إلى حدوث عطل في الجهاز، وقد تؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لاصدمة كهربية.

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

**لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة**
قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة بك وجهاك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

**تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه**

**تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام**

- لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز**
- جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال باللعب به وذلك لأنهم قد يعرضوا أنفسهم أو الآخرين لأذى أو قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز.
- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الجلدية للأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة قد انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

**اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر**

فالمساح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

**التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية**

- لا تقم بزرع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات وإلى تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضوءاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.

- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساع البطاقة، اسحبها بقطعة قماش ناعمة.

### ضبط أنماط الصوت

**<القائمة** — **الضبط** — **الأوضاع**

للتحول إلى نمط آخر، حدد هذا النمط من القائمة.

## تغيير نغمة الرنين

- قم بالتمرير خلال وضع واضغط على **<خيارات>** — **تعديل**.
- اضغط على **نغمة المكالمة**.
- حدد نغمة رنين واضغط على زر التأكيد.

### تغيير نغمة تنبيه الرسائل

- قم بالتمرير خلال وضع واضغط على **<خيارات>** — **تعديل**.
- اضغط على نوع **التنبيه بالرسالة**.
- حدد نغمة واضغط على زر التأكيد.

### ضبط مستوى الصوت لنغمة الرنين

- قم بالتمرير خلال وضع واضغط على **<خيارات>** — **تعديل**.
- اضغط على **درجة الصوت** — **منبه المكالمة**.
- قم بضبط مستوى الصوت واضغط على **<حفظ>**.

### تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم اسلاك الكهرباء المتلفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبلّطة، أو تلمس الشاحن عن طريق المسح من السلك

لا تثنّي أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبلّطة

لا تلمس الدارة الكهربائية للشاحن أو الجهاز

لا تسطّط أو تتسبب في حدوث تأثير على الشاحن أو الجهاز

لا تشحن البطارية باستخدام جهاز شحن غير معتمد من قبل جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف العردية
قد يتسبّل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو غير صالحة ليثيوم **ايون (لي إيون)**
للتخلص الآمن من بطارية ليثيوم أيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

**تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص**
استخدم فقط البطارية وجهاز الشحن المعتمد من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك.
فاي بطارية وجهاز الشحن غير المتوافقة قد تتسبب في التعرض لإصابات خطيرة أو إتلاف جهازك.

- لا تتخلص من البطارية أو الجهاز في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطارية أو الجهاز المستعمل.

**ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمات**
عندما يكون اتصال قيد التقدم، اضغط على زر التثقل لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

### استخدام الاختصارات

**<القائمة** — **الضبط** — **الهاتف** — **الاختصارات**

## تحرير الاختصارات

- حدد زر التثقل.
- حدد تطبيقاً لعرض معلومات لتعيينه.

## تخصيص شاشة الصفحة الرئيسية

قم بتخصيص شاشة الصفحة الرئيسية بالتطبيقات، والأسماء، والتقويم، والكثير غير ذلك.

يتم تعطيل الاختصارات المعينة على زر التثقل عند استخدامك السكون الذكي على الشاشة الرئيسية.

## <القائمة> — الضبط — الشاشة — شريط أدوات الاختصارات

- لا تضع البطارية أو الجهاز على أو بالقرب من أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف، أو المواقف، أو المشعات الحرارية. قد يغير الجهاز في حالة ارتفاع درجة حرارته بشكل زائد عن الحد.
- لا تحطم أو تثقب الجهاز على الإطلاق. تجنب تعريض الجهاز لضغط خارجي عالي، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

- حماية الجهاز والبطارية وجهاز الشحن من التلف**
- تجنب تعريض جهازك والبطارية لدرجات الحرارة شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع. يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقلل من سعة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطارية.
- احرص على ألا تلمس البطارية أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطارية وبالتالي تتلف البطارية بشكل موقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلافاً بجهاز شحن أو بطارية تالفة.

## تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

لا تستخدم الجهاز بالقرب من **الأجهزة الإلكترونية الأخرى**
معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشعارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

- لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب**
- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التداخل مع جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

- لا تسطّط الجهاز أو تلمح به صدمات**
يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
  - في حالة الإصاءة أو التثقيب، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزأه.
- لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد**
- إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز عن ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تآون الجلد.
- إذا كان هناك مزموداً بفلاش كاميرا أو مصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات**
- استخدم وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

- توخي بالغ الحذر عند التعرض للمصباح المصاصة**
- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصباح مصاصة في الغرفة، ولا تلمح الشاشة قريباً جداً من عينيك.

قد تحدث نوبات أو أعام للرؤية في حالة تعرضك لمصباحي واسعة أثناء مشاهدة تلمطت الفيديو، أو تشغيل ألعاب مستند إلى فلاش لفترات زمنية متتدة. إذا كنت تشعر بأي إرقاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

**قلل مخاطر الإصابات نتيجة الحركة المتكررة**

عندما تقوم بأجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، قد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبته، أو في كتفك، أو في أي أجزاء أخرى من جسمك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية طويلة، امسك الجهاز بقبضة مستريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترخ ليضعف الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، فترقق على الاستخدام واستشر الطبيب.

- تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن**
- تجنب شحن الجهاز لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يفسّر من عمر البطارية.
- الجهاز غير المستخدم تعرّع لشحنه بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنه قبل استخدامه.
- افصل الشاحن عن مصادر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطارية للأغراض المخصصة لها فقط.

## معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

**هذا الجهاز يتوافق مع الإشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي**
جهاز الهاتف المحمول الموجود لديك عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. هذا الجهاز مصمم بحيث لا يتجاوز الحدود الخاصة بالتعرض لموجات اللاسلكي (المجالات) الإلكترونيةمغناطيسية للتردد اللاسلكي الموصى باتباعها حسب التعليمات الدولية. تم تطوير التعليمات بواسطة المنظمة العلمية المسئلة (ICNIRP)، وتتضمن هامش أمان كبير مصمم لضمان سلامة الأشخاص، بغض النظر عن العمر والحصة.

تستخدم تعليمات التعرض لموجات الراديو وحدة قياس تعرف باسم «نسبة الامتصاص النوعي»، أو SAR. يبلغ حد SAR لأجهزة المحمول ٢.٠ وات/كجم. يتم إجراء اختبارات نسبية الامتصاص الجهازي (SAR) باستخدام أوضاع قياسية مع إرسال الجهاز وفقاً لأعلى مستوى طاقة مسوح به في جميع إمكانات الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من تعليمات ICNIRP الموزيل هذا الجهاز:

الحد الأقصى ل SAR لهذا الموديل والحالات التي تم تسجيلها ضمنها	
<b>حد SAR عند الوضع على الرأس</b>	٠.٩٠١ وات/كجم
<b>حد SAR عند الارتداء على الجسم</b>	٠.٥٩٨ وات/كجم

خلال الاستخدام، تكون حد SAR الفعلي لهذا الجهاز عادة أقل من القيم المذكورة أعلاه ويرجع ذلك إلى أسباب تتعلق بكفاءة النظام وتقليل التداخل الواقع على الشبكة، ويمكن تقليل طاقة التشعيل الخاصة بجهاز المحمول تلقائياً إذا لم يتطلب الأمر التشغيل بكامل الطاقة المطلوبة أثناء المكالمة. كلما كان خرج الطاقة أقل من الجهاز، انخفضت قيمة SAR. اختبر SAR الخاص بإرتداء المنتج على الجسم ثم إجراؤه على هذا الجهاز مع الالتزام بمسافة فاصلة تصل إلى ١,٥ سم للإلتزام بإرشادات التردد المستخدمة. تبلغ أقل قيمة ل SAR ضمن حد الجسم وتسجله، يجب أن يتم وضع الجهاز على مسافة لا تقل عن ١,٥ سم بعيداً عن الجسم.

اقترحت بعض المنظمات مثل «منظمة الصحة العالمية» و«هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية» ضرورة قيام الأفراد بتقليل إمكانية تعرضهم للتردد اللاسلكي، حيث يمكنكم استخدام ملحق تحرير الدين لإبقاء الجهاز اللاسلكي بعيداً عن الرأس والجسم أثناء استخدامه، أو تقليل زمن استخدام الجهاز. لمزيد من المعلومات، تفصل زيارة www.samsung.com/sar وابحث عن جهازك بواسطة رقم الموديل.

### إضافة بنود إلى السكون الذكي

- اضغط على **<خيارات>** — **تعديل** وحدد بنود العرض على الشاشة الرئيسية.
- اضغط على **<حفظ>** أو اضغط على **<خيارات>** — **حفظ**.

### استخدام صفحة البدء الذكية

حدد عنصرًا على صفحة البدء الذكية واضغط على زر التأكيد لتشغيل العنصر.

## استخدام خاصية رسالة الطوارئ

أرسل رسائل طوارئ إلى الأسرة أو الأصدقاء في حالات الطوارئ.

- <القائمة>** — **الرسائل** — **الضبط** — **رسائل الطوارئ**
- أدخل اسم المستلم واضغط على **<خيارات>** — **حفظ**.
- قم بتعيين عدد مرات تكرر ال رسالة.
- اضغط على **<رجوع>** — **<ختم>**.

- لا تستخدم الجهاز في مستشفًى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي**
إذا كنت تستخدم جهاز طبي، فاقصل بضعف هذا الجهاز الطبي قبل استخدام الجهاز لتحديد ما إذا كان الجهاز سيأثر بسبب ترددات اللاسلكي المبعثة من الجهاز من عدمه.
- إذا كنت تستخدم جهاز مكير للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي
- انبعاثات تردد الراديو من الجهاز قد تتداخل مع بعض أجهزة المساعدة السمعية. قبل استخدام الجهاز، اتصل بمصنّع الجهاز لتحديد ما إذا كان جهاز المساعدة السمعية الخاص بك سينتثر بسبب انبعاث تردد اللاسلكي من الجهاز من عدمه.

- إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة**
أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالته البطارية.
- التردد دائماً والوانع والتعليمات والاتصالات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في مناطق ذات طبيعة قابلة للانفجار كنقاط التزود بالوقود (محطات الوقود) أو بالقرب من مواد كيميائية قابلة للاشتعال.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حياوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

**أغلق الجهاز عندما تكون في طرفة**
قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

**قد يتداخل جهازك مع معدات السيرة**
الأجهزة الإلكترونية في السيرة قد تتعطل بسبب تتداخل التردد اللاسلكي الصادر من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

- استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة**
  - استخدام بطارية أو شاحن غير أصلي قد يفصر من عمر الجهاز أو يتسبب في تعطله.
  - سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.
- لا تقضم أو تمصص الجهاز أو البطارية**
- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.


**لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك**
قد يؤدي ذلك للتعرض للإختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.

**عند استخدام الجهاز:**

- امسك الجهاز في وضع قائم، كما تفضل مع الهاتف التقليدي.
- تحدث في الميكروفون مباشرة.

- لا تلمس الهوائي الداخلي للجهاز. ينجم عن القيام بذلك انخفاض مستوى جودة الاتصال، أو قد يؤدي إلى بث الجهاز لمستويات غير مطلوبة من طاقة التردد اللاسلكي (RF).

- تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن**
- تجنب شحن الجهاز لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يفسّر من عمر البطارية.
- الجهاز غير المستخدم تعرّع لشحنه بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنه قبل استخدامه.
- افصل الشاحن عن مصادر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطارية للأغراض المخصصة لها فقط.

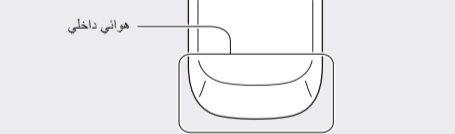

**لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملحقات عليه**
فاطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتضع تشغيلها بطريقة مسيحية. إذا كنت تعلمي من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالجهاز، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام الجهاز واستشر الطبيب.

### التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)
(مطبق في البلدان التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)
إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كماليتها، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كماليته الإلكترونية (مثل الشاحن، المساعدة، كابل USB) مع غيره ضمن الفصائل المنزلية. وللمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير سليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.
على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وإعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

## التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(مطبق في البلدان التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)
إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإصدار المتكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦٢٠٠٠. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

### إرسال رسائل طوارئ

- أثناء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على **[سم]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى أرقام محددة مسبقاً.
- للخروج من وضع رسائل الطوارئ، اضغط على **[سم]**.

## إجراء اتصال زائف

**<القائمة>** — **الضبط** — **التطبيقات** — **اتصال** — **مكالمة زائفة**

### تنشيط خاصية الاتصال الزائف

قم بتعيين المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة على الوضع **مغل**.

### إجراء اتصال زائف

- على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على زر التثقل لأسفل.
- أثناء قفل الأزرار، اضغط على زر التثقل لأسفل أربع مرات.

- قم بحماية قناراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس
- التعرض الزائد للضوأت الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للضوأت الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة، اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو متوقفة.
- في البيئات المظلمة، يمكن أن تتكون الكهرباء الإستاتيكية(الساكنة) داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات المظلمة أو لمس شيء معنني لتفريغ الكهرباء الإستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بجهاز.

- كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك**
- انتبه دائماً إلى ما حركك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.
- تأكد من عدم تشابك كبل سماعة الرأس مع ذراعيك أو مع الأشياء القريبة.

**لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الحصر**
يمكن أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

- لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز**
- بأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. إذا احتاج جهازك للإصلاح، يرجى أخذه إلى مركز خدمة سامسونج.
- لا تلمس بك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

**لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملحقات عليه**
فاطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتضع تشغيلها بطريقة مسيحية. إذا كنت تعلمي من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالجهاز، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام الجهاز واستشر الطبيب.

