

SAMSUNG

GT-S7562

دفترچه راهنمای کاربر



استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر انتخاب این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباط سیار و سرگرمی‌های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ را در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنما به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی‌های دستگاه طراحی شده است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- قبل از استفاده از دستگاه، برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکس‌ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنما ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنما به وب سایت سامسونگ (www.samsung.com) مراجعه کنید.
- ویژگی‌های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- شکل و تحویل این راهنما بر اساس سیستم عامل های Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه‌های این دستگاه ممکن است با برنامه‌های رایانه‌های مشابه در اجرا متفاوت باشند و ممکن است دارای تمام عملکردهای نسخه رایانه‌ای نباشند.

- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شده حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری یا تغییرات ایجاد شده در نرم افزار سیستم عامل نیست. تلاش برای سفارشی سازی سیستم عامل ممکن است موجب شود تا دستگاه شما یا برنامه های کاربردی درست کار نکنند.
- می توانید نرم افزار دستگاه خود را با مراجعه به وب سایت سامسونگ (www.samsung.com) به روزرسانی کنید.
- نرم افزار، صدا، کاغذ دیواری ها، و تصاویر ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما آشنا شوید:

هشدار — وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



توجه — نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر



◀ **مراجعه کنید به** — صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده "به صفحه ۱۲ مراجعه کنید" است)

← **پس از آن** — ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← درباره دستگاه را انتخاب کنید (یعنی ابتدا **تنظیمات** و سپس درباره دستگاه را انتخاب کنید).

حق نسخه برداری

Copyright © 2012 Samsung Electronics

این راهنما توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنما را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- سامسونگ، و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- آرم Google Maps™، Google™، Android™، Google Play™ Store، YouTube™، Google Mail™، Google Talk™، Google Latitude™ علامتهای تجاری شرکت Google است.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده در Bluetooth SIG, Inc سراسر جهان است.
- Wi-Fi Direct™، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi®، Wi-Fi CERTIFIED™ و Wi-Fi نامادهای تجاری ثبت شده شرکت Wi-Fi Alliance هستند.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

CE 0168!

فهرست مطالب

۱۰. نصب اجزا

- ۱۰. باز کردن بسته بندی
- ۱۱. طرح کلی دستگاه
- ۱۳. کلیدها
- ۱۴. درج سیم کارت یا USIM کارت و باتری
- ۱۶. شارژ باتری
- ۲۰. وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

۲۳. شروع به کار

- ۲۳. روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۲۴. استفاده از صفحه لمسی
- ۲۷. قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها
- ۲۷. آشنایی با صفحه اصلی
- ۳۳. دسترسی به برنامه ها
- ۳۵. اجرای چندین برنامه
- ۳۵. سفارشی کردن دستگاه خود
- ۴۱. سیم کارت یا کارت USIM را جابجا کنید
- ۴۳. وارد کردن متن

۴۶. ارتباطات

- ۴۶. در حال تماس
- ۵۷. پیام رسانی
- ۵۹. Gmail
- ۶۰. ایمیل
- ۶۳. Talk

۶۴ ChatON
۶۵ مسنجر
۶۵ +Google

۶۶ سرگرمی ها

۶۶ دوربین
۷۴ پخش کننده فیلم
۷۷ گالری
۷۹ پخش موسیقی
۸۴ رادیو FM

۸۷ اطلاعات شخصی

۸۷ دفتر تلفن
۹۰ تقویم
۹۳ یادداشت
۹۴ ضبط صدا

۹۶ وب و خدمات مبتنی بر GPS

۹۶ اینترنت
۱۰۰ Game Hub
۱۰۰ Latitude
۱۰۱ Maps
۱۰۲ ناوبری
۱۰۳ Local
۱۰۴ فروشگاه Play
۱۰۵ Samsung Apps
۱۰۵ YouTube

۱۰۸ قابلیت اتصال

- ۱۰۸ اتصالات USB
- ۱۱۰ Wi-Fi
- ۱۱۳ مستقیم Wi-Fi
- ۱۱۴ اشتراک گذاری شبکه موبایل
- ۱۱۶ بلوتوث
- ۱۱۸ GPS
- ۱۱۹ اتصالات VPN

۱۲۲ ابزارها

- ۱۲۲ ماشین حساب
- ۱۲۲ ساعت
- ۱۲۵ دانلودها
- ۱۲۵ فایل‌های شخصی
- ۱۲۷ جستجو
- ۱۲۷ جعبه ابزار سیم کارت

۱۲۸ تنظیمات

- ۱۲۸ دسترسی به گزینه های تنظیم
- ۱۲۸ Wi-Fi
- ۱۲۸ بلوتوث
- ۱۲۸ استفاده از داده
- ۱۲۹ تنظیمات بیشتر
- ۱۳۰ مدیر سیم کارت
- ۱۳۰ صدا

۱۳۱ صفحه نمایش
۱۳۱ کاغذ دیواری
۱۳۲ محل ذخیره
۱۳۲ باتری
۱۳۲ مدیر برنامه
۱۳۲ حساب ها و همگام سازی
۱۳۲ خدمات مکان
۱۳۳ امنیت
۱۳۵ زبان و ورودی
۱۳۷ تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی
۱۳۸ تاریخ و ساعت
۱۳۸ قابلیت دسترسی
۱۳۹ گزینه های تهیه کننده
۱۴۰ درباره دستگاه
۱۴۱ عیب یابی

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه

- باتری

- راهنمای شروع سریع



فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.



- اقلام عرضه شده با دستگاه و لوازم جانبی موجود، بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.

- می توانید لوازم جانبی دیگر را از فروشنده محلی سامسونگ خریداری نمایید.


- اقلام ارائه شده به همراه دستگاه فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دیگر دستگاه ها سازگار نباشد.

- همچنین لوازم جانبی دیگر دستگاه ها نیز ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. لوازم جانبی تایید نشده ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.


طرح کلی دستگاه

◀ نما از جلو

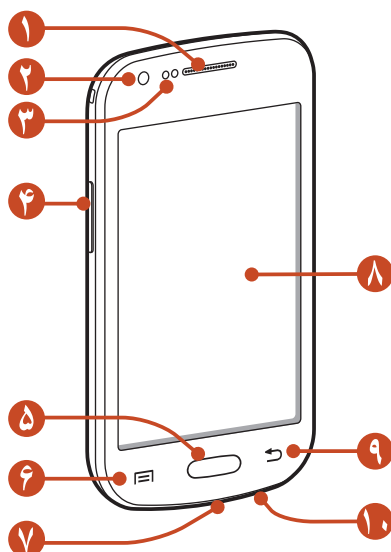



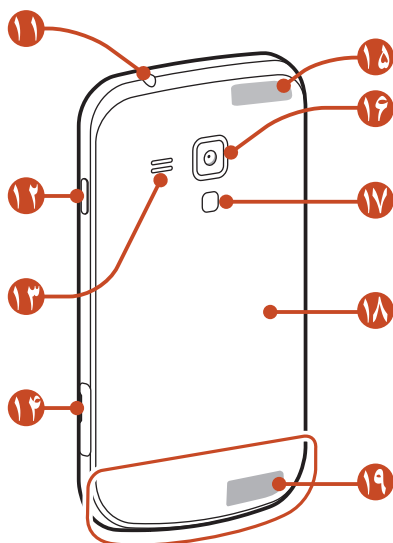


شماره	عملکرد
۱	گوشی
۲	لنز دوربین جلو
۳	حسگر مجاورتی
۴	کلید تنظیم میزان صدا
۵	کلید صفحه اصلی
۶	کلید گزینه
۷	جک چندکاره
۸	صفحه لمسی
۹	کلید بازگشت
۱۰	میکروفون ^۱

۱. تنها وقتی از ویژگی بلندگوی تلفن یا ضبط ویدیو استفاده می کنید، فعال کنید.



شماره	عملکرد
۱۱	ورودی هدست
۱۲	کلید روشن، خاموش/بازنشانی/قفل
۱۳	بلندگو
۱۴	شکاف کارت حافظه
۱۵	آنتن GPS ^۲
۱۶	لنز دوربین پشت
۱۷	چراغ سرویس
۱۸	درپوش پشتی
۱۹	آنتن اصلی

۲. در هنگام استفاده از ویژگی GPS، فضای اطراف آنتن را با دست خود یا سایر اشیا لمس نکنید یا نپوشانید.


کلید	عملکرد
 روشن خاموش/ بازنشانی ^۳ قفل	<p>روشن کردن دستگاه (فشار دهید و نگه دارید)؛ دسترسی به گزینه های دستگاه (فشار دهید و نگه دارید)؛ دستگاه را بازنشانی کنید (به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه یا بیشتر فشار داده نگه دارید)؛ صفحه لمسی را خاموش کرده و قفل کنید یا اینکه آن را روشن کنید.</p>
 گزینه	<p>لیستی از گزینه های موجود در صفحه فعلی را باز کنید؛ در صفحه اصلی، برنامه جستجو را راه اندازی کنید (فشار دهید و نگهدارید)؛ هنگام استفاده از بعضی برنامه ها، پنجره ورودی جستجو را باز کنید (فشار داده و نگه دارید).</p>
 صفحه اصلی	<p>به صفحه اصلی بازگردید؛ باز کردن لیست برنامه های اخیر (فشار دهید و نگه دارید).</p>
 بازگشت	<p>بازگشت به صفحه قبلی.</p>
 میزان صدا	<p>میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.</p>

۳. اگر در دستگاه تان خطای مهلکی رخ داد، از کار افتاد، یا هنگ کرد، برای آنکه دوباره با دستگاه کار کنید باید آنرا بازنشانی کنید.

درج سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

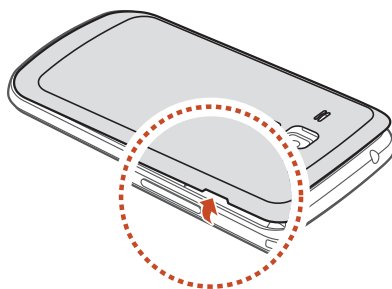

هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان صدمه نرسد.




از خم کردن یا پیچاندن روکش پشتی به میزان زیاد خودداری کنید. انجام این کار ممکن است به روکش آسیب برساند.



۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

دستگاه شما دارای دو شکاف سیم کارت است که به شما امکان می دهد تا از دو سیم کارت یا کارت USIM استفاده کرده و بین آنها جابجا شوید. از شکاف بالایی برای سیم کارت یا کارت USIM اولیه یا کارتی استفاده کنید که بیشتر از سایرین مورد استفاده شما هستند. از شکاف پایینی برای سیم کارت دوم یا کارت USIM دوم استفاده کنید.

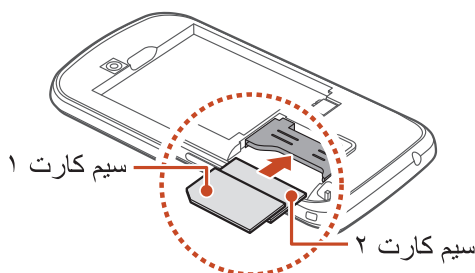

- کارت حافظه را در شکاف های سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شکاف های سیم کارت قرار داده شود، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.




- شکاف سیم کارت دستگاه شما فقط برای استفاده با سیم کارت های استاندارد در نظر گرفته شده است. وارد کردن کارت microSIM یا یک کارت microSIM بدون نگهدارنده مجاز سبب آسیب وارد آوردن به شکاف سیم کارت دستگاه شما می شود.


وقتی که دو USIM کارت را در دستگاه خود قرار می دهید، کارت شیار دوم برای شبکه GPRS استفاده خواهد شد.



۳ باتری را نصب کنید.

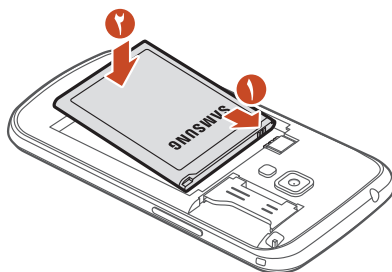

۴ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

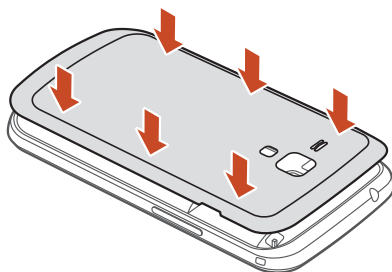

شارژ باتری

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار و یا هنگامی که باتری به مدت طولانی استفاده نشده است، باید باتری را شارژ کنید. با استفاده از شارژر مسافرتی یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر با یک کابل USB، می توانید باتری را شارژ کنید.

فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های تایید نشده ممکن است باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.






- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشدار پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.
- اگر باتری بصورت کامل تخلیه شده است، امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، حتی اگر دستگاه در حال شارژ باشد. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه های شبکه یا از برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.

◀ شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ سر کوچک شارژر مسافرتی را به جک چندکاره وصل کنید.

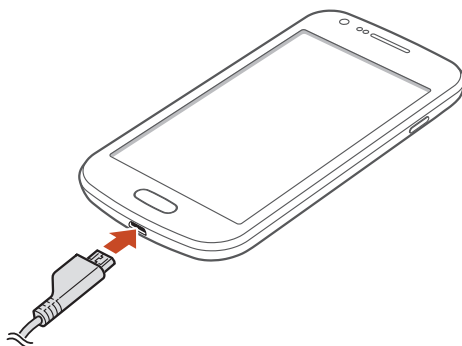

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.



۲ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به سوکت برق وصل کنید.

- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.



- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، شارژر مسافرتی را ابتدا از دستگاه و سپس از سوکت برق جدا کنید.

باتری را هنگامی که دستگاه به شارژر مسافرتی وصل است جدا نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.




برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در مدتی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوئیچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای جلوگیری از هدر رفتن برق در مدتی که از شارژر استفاده نمی شود باید شارژر مسافرتی را از سوکت برق بکشید. این دستگاه باید در مدت شارژ شدن نزدیک به سوکت برق بماند.



نکاتی درباره نمادهای شارژ باتری

هنگامی که باتری را در حالت خاموش بودن دستگاه شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:

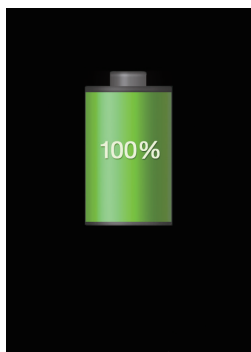

کاملاً شارژ شده




در حال شارژ

◀ شارژ کردن با کابل USB

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

۱ سر کوچک کابل USB (USB کوچک) را به جک چندکاره دستگاه وصل کنید.

۲ سر بزرگ کابل USB را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل USB مورد استفاده، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد. 

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، کابل USB را ابتدا از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

◀ مصرف باتری را کاهش دهید

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه خاموش/روشن، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- قابلیت Wi-Fi را غیرفعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

دستگاه شما کارت های حافظه با حداکثر ظرفیت ۳۲ گیگابایت را پشتیبانی می کند. بسته به سازنده کارت حافظه و نوع آن، ممکن است برخی از کارت های حافظه با دستگاه شما سازگار نباشند.




سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از یک کارت حافظه ناسازگار ممکن است به دستگاه شما یا کارت حافظه آسیب برساند. ممکن است داده های ذخیره شده بر روی کارت حافظه را نیز خراب کند.



- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه extSdCard نمایش داده می شود.

- ۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.
- ۲ یک کارت حافظه را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به بالا باشد.

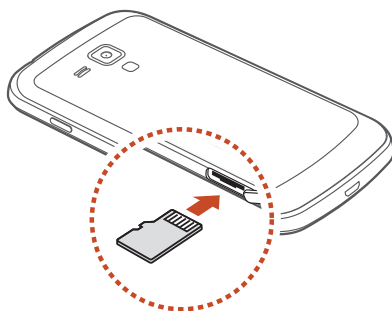

- ۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.
- ۴ درپوش شکاف کارت حافظه را ببندید.

❧ بیرون آوردن کارت حافظه

اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حال حاضر از کارت حافظه استفاده نمی کند.

۱ در حالت آماده به کار، تنظیمات ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ← تایید را انتخاب کنید.

۲ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۴ کارت حافظه را بردارید.

۵ درپوش شکاف کارت حافظه را ببندید.

❗ هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.

❧ فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت حافظه ← فرمت کردن کارت حافظه ← حذف همه را انتخاب کنید.

❗ قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات مهم را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

۱ کلید روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید.

۲ کد پین عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود را وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.

اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، برای راه اندازی دستگاه خود از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید. شما باید برای استفاده از برنامه هایی که با سرور Google تعامل دارند وارد Google شوید یا یک حساب کاربری Google بسازید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، کلید روشن، خاموش را فشار داده و نگه دارید و **خاموش** ← تأیید را انتخاب نمایید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مورد تأیید پیروی کنید.
- فقط برای استفاده از قابلیت های غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۲۹

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.



- صفحه لمسی را با نوک انگشتان خود فشار ندهید یا از وسایل نوک تیز بر روی صفحه لمسی استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است به صفحه لمسی آسیب بزند یا باعث از کار افتادن آن شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکتریکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با مایعات تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض مایعات یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.
- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس اشیای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.



با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

ضربه زدن

یک بار لمس کنید تا یک فهرست، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.




روی

روی یکی از آیتم ها ضربه زده و آن را به مدت بیش از ۲ ثانیه نگه دارید.



کشیدن

روی مورد ضربه زده و آن را به مکان جدید بکشید.

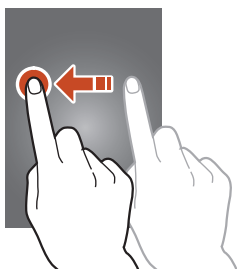

دو-ضربه

روی یک مورد به سرعت دو بار ضربه بزنید.



ضربه زدن

برای جابجایی در لیست ها یا صفحه ها، به آرامی به بالا، پایین، چپ یا راست حرکت کنید.



گرفتن و کشیدن

دو انگشت خود را از هم دور کنید و سپس آنها را به یکدیگر نزدیک کنید.



- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، کلید روشن، خاموش یا کلید خانه را فشار دهید.
- مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نمایشگر منتظر می ماند را می توانید تنظیم کنید. در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صفحه نمایش ← زمان خاموش شدن صفحه را انتخاب کنید.



قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

اگر دستگاه به مدت معینی بلااستفاده بماند، برای پیشگیری از عملیات ناخواسته ، صفحه لمسی به طور خودکار خاموش و کلیدها قفل می شود. برای قفل کردن دستی صفحه لمسی و کلیدها، کلید روشن-خاموش را فشار دهید.

برای باز کردن قفل آنها، با فشار دادن کلید روشن/خاموش یا کلید خانه صفحه را روشن کنید، و سپس انگشت خود را به یک جهت دلخواه تکان دهید.

برای جلوگیری از استفاده یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه تان، می توانید قابلیت قفل صفحه را فعال کنید.




◀ صفحه ۳۸

آشنایی با صفحه اصلی

از صفحه اصلی، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.





صفحه خانه دارای چندین صفحه است. برای مشاهده صفحات صفحه خانه، به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید نقطه ای را در پایین صفحه انتخاب کنید تا مستقیماً به پانل متناظر بروید.

◀ نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 

نماد	تعریف
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	نوع سیم کارت یا USIM کارت را فعال کنید ^۱
	به شبکه GPRS متصل شد
	به شبکه EDGE متصل شد
	به شبکه HSDPA متصل شد
	نقطه دسترسی Wi-Fi متصل شد
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	خدمات مبتنی بر GPS
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام جدید
	هشدار فعال شد
	رومینگ (خارج از منطقه سرویس)
	حالت سکوت فعال شد (لرزش)

۱. این نماد ممکن است بسته به تنظیمات سیم کارت شما متفاوت باشد.

نماد	تعریف
	حالت سکوت فعال شد (بیصدا)
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

◀ استفاده از پائل اعلان ها


برای باز کردن پائل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید. همچنین می توانید بین سیم کارت ها یا USIM کارت ها جابجا شوید. برای مخفی کردن صفحه، پایین پائل را به سمت بالا بکشید.

در پائل اعلانات می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi**: ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۱۲۸
- **GPS**: ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۱۳۲
- **صدا**: فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت. شما می توانید صدای دستگاه خود را قطع کرده یا آن را طوری تنظیم کنید که در حالت "سکوت" به لرزه درآید.
- **چرخش صفحه**: هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **اطلاعیه**: نمادهای اعلان را مخفی کرده یا نمایش دهید. نمادهای اعلان را مخفی کرده یا نمایش دهید.
- **داده تلفن همراه**: اتصال داده را فعال کردن یا غیرفعال کنید.
- **بلوتوث**: ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۱۲۸
- **حالت رانندگی**: حالت رانندگی را فعال یا غیرفعال کنید.
- **همگامسازی**: همگام سازی خودکار برنامه ها را فعال یا غیرفعال کنید.
- **همگام سازی خودکار برنامه ها را فعال یا غیرفعال کنید.**
- گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 


◀ حرکت دادن یک مورد در صفحه خانه

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

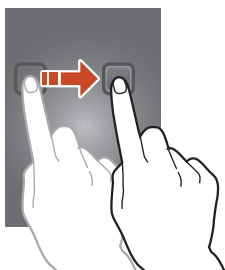

◀ حذف یک مورد از صفحه خانه

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل زباله بکشید.

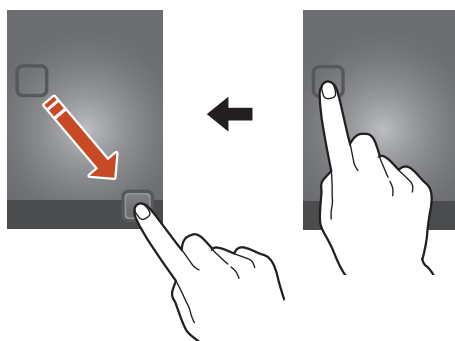

« سفارشی کردن پانل دسترسی سریع

می توانید با افزودن یا حذف میانبرهای برنامه های کاربردی پانل دسترسی سریع در صفحه اصلی را سفارشی کنید.



- برای حذف نماد یک برنامه کاربردی، روی یک نماد ضربه زده و نگه دارید و آن را به سطل زبانه بکشید.
- برای افزودن یک میانبر برنامه کاربردی، روی میانبر یک برنامه کاربردی جدید در صفحه اصلی ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به یک فضای خالی بکشید.

« افزودن یا حذف صفحات در صفحه خانه

برای سازماندهی اسبابک ها می توانید پانل ها را به صفحه خانه اضافه یا کم کنید.

۱ در صفحه اصلی، برای جابجایی به حالت ویرایش می توانید دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ افزودن، حذف یا سازماندهی مجدد پانل ها:

- برای حذف یک پانل، تصویر کوچک یکی از صفحات را لمس کرده و نگه دارید؛ سپس آن را به سطل زباله بکشید.
- برای افزودن یک صفحه جدید،  را انتخاب کنید.
- برای تنظیم کردن پنل اصلی صفحه اصلی،  را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن ترتیب صفحات، روی تصویر کوچک یک صفحه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

۳ برای بازگشت به صفحه قبلی کلید بازگشت را فشار دهید.

« استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می کنند.



- برخی از اسبابک ها به خدمات وب وصل می شوند. استفاده از اسبابک مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

افزودن یک ویجت به صفحه اصلی

- ۱ در لیست برنامه ها، **ویجت ها** را برای باز کردن پانل ویجت انتخاب کنید.
- ۲ برای یافتن یک ویجت در پنل ویجت به چپ یا راست بروید.
- ۳ برای افزودن یک ویجت به صفحه اصلی، بر روی آن ضربه زده و نگه دارید.

افزودن میانبر تنظیمات به صفحه اصلی

شما می توانید برای گزینه های تنظیم پرستفاده روی صفحه اصلی میانبر ایجاد کنید.

- ۱ در لیست برنامه ها، **ویجت ها** را برای باز کردن پانل ویجت انتخاب کنید.
- ۲ روی **میانبر تنظیمات** ضربه زده و نگه دارید و آن را روی صفحه اصلی رها کنید.
- ۳ یک گزینه تنظیم را انتخاب کنید، مانند Bluetooth یا Wi-Fi.

دست‌رسی به برنامه‌ها

برنامه‌های کاربردی را اجرا کرده و از قابلیت‌های دستگاه خود نهایت استفاده را ببرید. لیست برنامه‌های کاربردی را می‌توانید مرتب کنید تا با ترجیحات شما منطبق شوند، یا برنامه‌ها را از اینترنت دانلود کنید تا کارایی دستگاه خود را ارتقا دهید.

۱ برای دسترسی به فهرست برنامه‌ها، در صفحه خانگی، برنامه را انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست حرکت کرده و به صفحه دیگر بروید. همچنین می‌توانید یکی از نقاط پایین صفحه را انتخاب کنید تا مستقیماً به صفحه آماده به کار منتظر بروید.

۳ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

۴ برای بازگشت به صفحه قبلی کلید بازگشت را فشار دهید. برای بازگشت به صفحه خانگی کلید خانه را فشار دهید.

- می‌توانید با ضربه زدن روی یک نماد در لیست برنامه‌های کاربردی و نگه داشتن آن، یک میانبر به یک برنامه کاربردی در صفحه خانه اضافه کنید. 
- اگر هنگام استفاده از برخی ویژگی‌های دستگاه آن را بچرخانید، رابط نیز می‌چرخد. برای جلوگیری از چرخش رابط، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **چرخش خودکار صفحه** را انتخاب کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه، می‌توانید با فشار دادن و نگه داشتن کلید صفحه اصلی و کلید روشن-خاموش بطور همزمان، تصویر صفحه را ثبت کنید. تصویر در **فایل‌های شخصی** ← **sdcard** ← **Pictures** ← **Screenshots** ذخیره می‌شود.




◀ سازماندهی برنامه های کاربردی


شما می توانید ترتیب برنامه های کاربردی را در لیست برنامه ها تغییر دهید یا آنها را در گروه های مختلف طبقه بندی کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، کلید گزینه را فشار داده و ویرایش را انتخاب کنید.

۲ روی نماد یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

۳ سازماندهی برنامه های کاربردی:

- برای جابجا کردن برنامه، آن را به محل مورد نظر بکشید.
- برای افزودن برنامه به یک پوشه جدید، آن را به  بکشید.
- برای انتقال برنامه به یک پنل جدید، آن را به  بکشید.
- برای حذف برنامه، آن را به  بکشید.

هنگامیکه نماد برنامه کاربردی را به  می کشید، می توانید اطلاعات مربوط به برنامه کاربردی را مشاهده کنید.



۴ ثبت را انتخاب کنید.

◀ حذف یک برنامه

۱ در لیست برنامه های کاربردی، کلید گزینه را فشار داده و لغو نصب را انتخاب کنید.

۲ نماد یک برنامه را انتخاب کرده و سپس تایید را انتخاب کنید.

فقط برنامه های دانلود شده را می توان حذف کرد.



◀ دسترسی به برنامه های اخیراً استفاده شده

۱ برای مشاهده برنامه های کاربردی اخیراً استفاده شده، کلید صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید.

۲ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

اجرای چندین برنامه

دستگاه به شما امکان می دهد تا با اجرای همزمان چندین برنامه کاربردی، چند کار را با هم انجام دهید. برای اجرای چندین برنامه، هنگام استفاده از یک برنامه، کلید خانه را فشار دهید. سپس یک برنامه دیگر را از صفحه خانه انتخاب کنید تا اجرا شود.

◀ مدیریت برنامه های کاربردی

شما می توانید چندین برنامه را با استفاده از مدیر برنامه، مدیریت کنید.

۱ کلید خانه را فشار داده و نگه دارید و سپس **مدیر کارها** ← **برنامه های فعال** را انتخاب کنید.

مدیر کارها اجرا شده و برنامه های فعال را نشان می دهد.

۲ کنترل کردن برنامه های فعال:

- برای جابجایی بین برنامه ها، یک برنامه را از لیست انتخاب کنید.
- برای بستن یک برنامه، **پایان** را انتخاب کنید.
- برای بستن تمام برنامه های فعال، **پایان** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با تغییر تنظیمات دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

◀ زبان نمایش را تغییر دهید


۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **زبان و ورودی** ← **زبان** را انتخاب کنید.

۲ یک زبان انتخاب کنید.

◀ خاموش یا روشن کردن صداهاى لمس

در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صدا ← صدای لمس کردن را انتخاب کنید.


◀ میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید

- ۱ کلید صدا را بالا یا پایین فشار دهید.
- ۲  را انتخاب کرده و لغزنده ها را برای تنظیم سطح هر صدا، بکشید.

◀ تغییر آهنگ زنگ تماس

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صدا ← زنگ تماس را انتخاب کنید.
- ۲ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید ← آهنگ زنگ دستگاه.
- ۳ یک آهنگ زنگ انتخاب کنید ← تأیید.

◀ تغییر به حالت سکوت

- برای قطع صدا یا لغو قطع صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
- برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید و سپس **صدا** را انتخاب کنید.
 - دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس  را انتخاب کنید.


انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه اصلی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← کاغذ دیواری ← صفحه اصلی را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه تصویر ← یک تصویر انتخاب کنید.

قلم نمایش را تغییر دهید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صفحه نمایش ← سبک فونت را انتخاب کنید.
- ۲ یک فونت ← بلی را انتخاب کنید.

تنظیم نور صفحه نمایش

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← صفحه نمایش ← روشنایی را انتخاب کنید.
 - ۲ نوار لغزنده را به چپ یا راست بکشید.
 - ۳ تأیید را انتخاب کنید.
- شدت نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد. 

❧ قفل کردن دستگاه

با فعال کردن قابلیت قفل صفحه، می توانید دستگاه خود را قفل کنید.

- اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمز عبور یا اطلاعات خصوصی یا سایر آسیبهای ناشی از به کار گیری نرم افزار غیر مجاز، مسئولیتی ندارد.

تنظیم یک الگوی باز کردن

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **قفل صفحه** ← **الگو** را انتخاب کنید.
 - ۲ دستورالعمل ها و الگوی نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و **بعدی** را انتخاب کنید.
 - ۳ برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید و **ادامه** را انتخاب کنید.
 - ۴ الگو را دوباره بکشید و **تایید** را انتخاب کنید.
 - ۵ تنظیم PIN پشتیبان گیری را کامل کنید.
- اگر الگوی بازگشایی قفل را فراموش کردید، می توانید ویژگی قفل صفحه را با کمک PIN پشتیبان، غیرفعال کنید.

تنظیم یک پین برای بازکردن قفل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **قفل صفحه** ← **پین** را انتخاب کنید.
- ۲ یک پین جدید وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.
- ۳ پین را دوباره وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک رمز عبور باز کردن

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **قفل صفحه** ← **رمز** را انتخاب کنید.
- ۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.
- ۳ رمز عبور خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

❏ قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید. وقتی قفل SIM یا USIM کارت فعال شود، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا به برنامه هایی که پین نیاز دارند دسترسی پیدا می کنید، باید پین را وارد کنید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **تنظیم قفل سیم کارت** را انتخاب کنید.

- ۲ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید ← **قفل سیم کارت**.

- ۳ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.

- اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن قفل سیم کارت یا USIM کارت، آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.



◀ فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من

وقتی کسی سیم کارت یا USIM کارت جدیدی در دستگاه گم شده یا به سرقت رفته شما وارد می‌کنید، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می‌کند تا شما بتوانید دستگاه خود را یافته و آن را به دست آورید. برای استفاده از این قابلیت، باید یک اشتراک سامسونگ مخصوص کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب، ایجاد کنید.

- ۱ در لیست برنامه‌های کاربردی، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **هشدار تغییر سیم کارت** را انتخاب کنید.
- ۲ **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.
- ۳ برای ایجاد یک اشتراک سامسونگ، **ایجاد حساب جدید** را انتخاب کنید.
- ۴ آدرس ایمیل و رمز عبور مخصوص اشتراک سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود** را انتخاب کنید.
- ۵ **سوئیچ هشدار تغییر سیم کارت** را به سمت راست بکشید.
- ۶ **پیام هشدار** را انتخاب کنید.
- ۷ **پیام متنی** را که باید به گیرندگان فرستاده شود، وارد کرده و **تأیید** را انتخاب کنید.
- ۸ **افزودن گیرنده:**
 - **ایجاد** را انتخاب کرده و شماره تلفن‌ها، شامل کد کشور و علامت + را به صورت دستی وارد کنید.
 - شماره تلفن‌ها را با انتخاب کردن **دفتر تلفن** از لیست مخاطبین انتخاب کنید.
- ۹ **ذخیره** را انتخاب کنید.

سیم کارت یا کارت USIM را جابجا کنید

هنگامی که دو سیم کارت یا سیم USIM را درون دستگاه قرار می دهید، می توانید بین هر کارت جابجا شوید.

برای جابجا شدن بین سیم کارت و کارت USIM بجز در زمانی که دستگاه در حال ارسال و دریافت پیام یا داده از شبکه است، صفحه اعلان ها را باز کرده و یک نماد سیم کارت را انتخاب کنید.

◀ فعال سازی SIM یا USIM کارت


- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** را انتخاب کنید.
- ۲ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید و کادر کنار **فعال سازی** را علامت بزنید.

◀ نام ها و نمادهای موجود در سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** را انتخاب کنید.
- ۲ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید و سپس نام سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید.
- ۳ **انتخاب نماد** ← یک نماد را انتخاب کنید.
- ۴ **ثبت نام**، نام سیم کارت یا USIM کارت خود، را تغییر داده و **تأیید** را انتخاب کنید.

◀ تنظیمات SIM یا USIM کارت را تغییر دهید

- ۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **مدیر سیم کارت** را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
دریافت تماس های ورودی	تنظیم کنید آیا هنگام استفاده از سرویس داده ها با استفاده از سیم کارت یا USIM کارت، تماس های ورودی از سیم کارت یا USIM کارت دیگر پذیرفته شود یا خیر.  تماس ها را فقط زمانی می توانید دریافت کنید که سایر سیم کارت ها یا کارت های USIM که برای سرویس داده از آنها استفاده نمی شود، به یک شبکه GPRS متصل باشد.
شبکه سرویس داده	سیم کارت یا USIM کارت را برای سرویس داده انتخاب کنید.
سیم کارت دوتایی همیشه روشن ^۲	بگونه ای تنظیم کنید تا تماس های ورودی از سیم کارت یا کارت USIM دیگر در طول تماس دریافت شود.

۲. این منو بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

وارد کردن متن

می‌توانید با ادا کردن کلمات در میکروفون، انتخاب نویسه‌های روی صفحه کلید مجازی یا با نوشتن روی صفحه، متن را وارد کنید.

ورود متن در بعضی از زبان‌ها پشتیبانی نمی‌شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان‌های پشتیبانی شده تغییر دهید.



◀ تغییر روش وارد کردن متن

۱ از یک قسمت متنی، قسمت نمادهای نشانگر را ضربه بزنید و آنها را به سمت پایین بکشید تا صفحه اعلان‌ها باز شود.

۲ انتخاب روش ورودی ← یک روش ورود متن را انتخاب کنید.

◀ متن دارای ویژگی ورودی صوت Google را وارد کنید


۱ متن خود را در بلندگو بگویید.

۲ وقتی کارتان تمام شد، انجام شد را انتخاب کنید.

برای افزودن زبان‌های ورودی برای شناسایی صدا، زبان و ← اضافه کردن زبان بیشتر را انتخاب کنید.





وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید سامسونگ

- ۱ از یک قسمت متنی، قسمت نمادهای نشانگر را ضربه بزنید و آنها را به سمت پایین بکشید تا صفحه اعلان ها باز شود.
- ۲ انتخاب روش ورودی ← پیکربندی روش های ورودی، را انتخاب کرده و سپس  را از کنار صفحه کلید سامسونگ ← انواع صفحه کلید عمودی ← و یک نوع صفحه کلید را انتخاب کنید.
- ۳ متن را از طریق انتخاب کلیدهای الفبایی عددی وارد کنید.



می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	حالت های ورود متن را تغییر دهید.
۳	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید؛ برای جابجایی به حالت دستخط روی  ضربه زده و نگه دارید، متن را بوسیله صوت یا دسترسی به کلیپ بورد وارد کنید.
۴	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۶	وارد کردن فاصله.  عملکردهای این کلید بسته به ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.

با فعال شدن حالت متن پیشگو (XT9)، می توانید از ورودی متوالی استفاده کنید که به شما امکان می دهد با حرکت بر روی صفحه کلید، متن را وارد کنید. ◀ صفحه ۱۳۶








هنگام ورود متن با صفحه کلید X^4 ، می توانید از حالت‌های زیر استفاده کنید:

حالت	عملکرد
ABC	<p>۱. برای جابجایی به حالت ABC،  را انتخاب کنید.</p> <p>۲. کلید مجازی مربوطه را انتخاب کنید تا نویسه مربوطه ظاهر شود.</p>
شماره	<p>۱. برای جابجایی به حالت عدد،  را انتخاب کنید.</p> <p>۲. یک شماره انتخاب کنید.</p> <p> می توانید با ضربه زدن روی یک کلید مجازی و نگه داشتن در حالت ABC، اعداد را وارد کنید.</p>
نماد	<p>۱. برای جابجایی به حالت نماد،  را انتخاب کنید.</p> <p>۲. برای رفتن به مجموعه علائم،  یا  را انتخاب کنید.</p> <p>۳. یک نماد انتخاب کنید.</p>

❧ کپی و چسباندن متن


از فیلد متن می توانید متن را کپی کرده و در یک برنامه دیگر بچسبانید.

- ۱ روی بخشی از متن ضربه بزنید و نگهدارید.
- ۲  یا  را بکشید تا متن مورد نظر برای کپی انتخاب شود.
- ۳ برای افزودن متن به کلیپ بورد،  یا  را انتخاب کنید.
- ۴ در برنامه دیگر، مکان نما را در جایی که می خواهید متن را درج کنید، قرار دهید.
- ۵  ← **الحاق** را انتخاب کنید تا متن از کلیپ بورد در قسمت ورود متن درج شود.

ارتباطات

در حال تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

- برای پیشگیری از ورودی تصادفی، حسگر نزدیکی را روشن کنید تا وقتی دستگاه را نزدیک صورت خود نگه می دارید، صفحه لمسی به طور خودکار خاموش و قفل شود.  صفحه ۵۴ ◀


- الکترونیسته ساکن بدن یا لباس تان ممکن است هنگام تماس گرفتن با سنسور نزدیکی، دچار تداخل شود.

◀ برقراری تماس

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تلفن** ← **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.
 - ۲  یا  را برای برقراری تماس صوتی انتخاب کنید. برای برقراری یک تماس تصویری،  را انتخاب کنید.
 - ۳ یک برنامه را برای استفاده و برقراری تماس انتخاب کنید (در صورت لزوم).
 - ۴ برای پایان دادن به تماس، **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.
- در لیست مخاطبین می توانید شماره هایی که بیشتر با آنها تماس می گیرید را ذخیره کنید. ◀ صفحه ۸۷
 - به منظور دستیابی به لیست تماس ها برای تماس با شماره هایی که اخیراً گرفته اید، **تلفن** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.


❏ پاسخگویی به تماس

۱ در حین یک تماس دریافتی،  را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را به خارج دایره بزرگ بکشید.


 کلید میزان صدا را فشار دهید تا زنگ تماس قطع شود.

۲ برای پایان دادن به تماس، **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.

❏ رد کردن یک تماس

در حین یک تماس دریافتی،  را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را به خارج دایره بزرگ بکشید.

برای ارسال پیام به تماس گیرنده در هنگام رد کردن تماس، نوار پیام رد کردن را که در پایین صفحه قرار دارد، به سمت بالا بکشید.

 می توانید یکی از چندین پیام از پیش تنظیم شده را انتخاب کرده یا یک پیام سفارشی ایجاد کنید. ❏ صفحه ۵۴

❏ برقراری تماس بین المللی

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تلفن** ← **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس روی **0** ضربه بزنید و نگه دارید تا نویسه + درج شود.

۲ شماره را به صورت کامل وارد کنید (کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن).

۳  یا  را برای شماره گیری انتخاب کنید.


◀ استفاده از هدست





یک هدست به دستگاه وصل کنید تا بتوانید به راحتی به تماسها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید.

- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای رد کردن تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

◀ استفاده از امکانات در حین تماس صوتی

در حین تماس صوتی، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:


گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
 - برای در انتظار گذاشتن تماس،  را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار،  را انتخاب کنید.
 - برای شماره گیری تماس دوم، **افزودن تماس** را انتخاب کنید و سپس شماره جدید را بگیرید.
 - برای جابجایی بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
 - برای پاسخ دادن به تماس دوم،  را انتخاب کنید و با شنیدن آهنگ انتظار تماس، انگشت خود را به بیرون از دایره بزرگ بکشید. تماس اول بطور خودکار منتظر نگه داشته می شود. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
 - برای باز کردن صفحه کلید، **صفحه کلید** را انتخاب کنید.
 - برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.
- در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارایی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید. 


- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای صحبت کردن با از طریق یک هدست بلوتوث، **هدست** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **ادغام** را انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.
- برای باز کردن لیست مخاطبین، کلید گزینه را فشار داده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک یادداشت، کلید گزینه را فشار داده و **یادداشت** را انتخاب کنید.
- برای اتصال نفر فعلی به نفری که منتظر نگه داشته شده است، کلید گزینه را فشار داده و **انتقال** را انتخاب کنید. تماس شما با هر دو طرف قطع خواهد شد.

◀ استفاده از امکانات در حین تماس تصویری

وقتی تماس تصویری در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 

- برای جابجایی بین دوربین جلو یا عقب، **جابجایی دوربین** را انتخاب کنید.
- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای مخفی کردن تصویر خود از طرف دیگر، کلید گزینه را فشار داده و **مخفی کردن من** را فشار دهید.
- برای انتخاب یک تصویر برای نمایش دادن به طرف مقابل، کلید گزینه را فشار داده و **تصویر خروجی** را انتخاب کنید.

- برای باز کردن صفحه کلید، کلید گزینه را فشار داده و **صفحه کلید** را انتخاب کنید.
 - برای صحبت کردن با طرف دیگر از طریق یک هدست بلوتوث، کلید گزینه را فشار داده و **استفاده از هدست** را انتخاب کنید.
 - برای غیر فعال کردن قابلیت بلندگوی تلفن، کلید گزینه را فشار داده و **بلندگو خاموش** را انتخاب کنید.
 - برای دسترسی به گزینه های زیر، روی تصویر طرف دیگر ضربه زده و نگاه دارید:
 - برای گرفتن عکس از فرد مقابل، **ضبط تصویر** را انتخاب کنید.
 - برای فیلم گرفتن از تصویر فرد مقابل، **ضبط فیلم** را انتخاب کنید.
- ضبط مکالمه بدون اجازه در بسیاری از مناطق غیرقانونی است. قبل از ضبط تماس، همیشه از طرف مقابل اجازه بگیرید. 

◀ مشاهده و شماره گیری تماس بی پاسخ

دستگاه شما تماس های بی پاسخ را نشان می دهد. برای بازگشت به تماس، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید تا پانل اعلان ها باز شود، سپس اعلان تماس بی پاسخ را انتخاب کنید.

◀ تنظیم رد خودکار

برای رد خودکار تماسهای دریافتی از شماره های خاص، از ویژگی رد خودکار تماس استفاده کنید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات مکالمه** ← **رد کردن تماس** را انتخاب کنید.

- ۳ سویچ حالت رد کردن خودکار را به سمت چپ بکشید.
- ۴ حالت رد کردن خودکار ← و یک گزینه را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
همه شماره ها	همه تماس ها، رد شود.
شماره های رد کردن خودکار	تماس هایی که از شماره های لیست رد تماس خودکار گرفته شده است را رد کنید.

- ۵ لیست رد شده خودکار را انتخاب کنید.
- ۶ ایجاد را انتخاب کنید.
- ۷ یک شماره وارد کرده و انجام شد را انتخاب کنید.
- ۸ شما می توانید معیارهای شماره را تنظیم کنید.
- ۹ برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۶ تا ۷ را تکرار کنید.

فعال کردن حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما از تماس های خروجی با هر شماره ای که در لیست FDN در سیم کارت یا USIM کارت ذخیره نشده جلوگیری می کند.

- در لیست برنامه های کاربردی، تلفن را انتخاب کنید.
- کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات مکالمه ← تنظیمات دیگر را انتخاب کنید.
- سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید ← شماره های تماس ثابت.
- فعال کردن FDN را انتخاب کنید.
- کد پین ۲ عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و تأیید را انتخاب کنید.
- لیست شماره تماس ثابت را انتخاب کرده و مخاطبین را اضافه کنید.

◀ تنظیم انتقال تماس

انتقال تماس، یک قابلیت شبکه است که تماس های ورودی را به یک شماره مشخص ارسال می کند. این قابلیت را می توانید به صورت جداگانه برای شرایط مختلف تنظیم کنید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تلفن** را انتخاب کنید.
 - ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات مکالمه** ← **هدایت تماس** ← و نوع تماس را انتخاب کنید.
 - ۳ یک موقعیت انتخاب کنید.
 - ۴ یک شماره که تماس ها به آن هدایت خواهند شد را وارد کرده و **فعال** را انتخاب کنید.
- تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

◀ تنظیم محدودیت تماس

محدودیت تماس، یکی از قابلیت های شبکه است که برای محدود کردن انواع خاصی از تماسها یا جلوگیری از تماس سایرین با دستگاه شما مورد استفاده قرار می گیرد.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تلفن** را انتخاب کنید.
 - ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** را انتخاب کنید.
 - ۳ یک سیم کارت یا کارت **USIM** ← **محدودیت تماس** ← و یک نوع تماس را انتخاب کنید.
 - ۴ یک گزینه محدودیت تماس را انتخاب کنید.
 - ۵ یک رمز عبور محدودیت وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
- تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.



◀ تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه، یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام یک تماس دیگر هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند. این ویژگی فقط مخصوص تماسهای صوتی است.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** را انتخاب کنید.
- ۳ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید ← **تماس در انتظار**.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

◀ مشاهده فهرست تماس ها و پیام ها

می توانید گزارش تماس ها و پیامهای خود را به ترتیب نوع آنها مشاهده کنید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تلفن** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **نمایش** با را انتخاب کنید.
- ۳ سیم کارت یا کارت USIM ← و یک گزینه را انتخاب کنید.
-  با حرکت به چپ و راست در مدخل گزارش، می توانید با یک مخاطب تماس برقرار کرده یا یک پیام برای او ارسال کنید.
- ۴ مدخل گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
-  می توانید از نمای با جزییات، می توانید تماس برقرار کرده، به آن شماره پیام ارسال کنید یا آن را به لیست مخاطبین یا لیست رد تماس خودکار اضافه کنید.

◀ سفارشی کردن تمام تنظیمات

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تلفن را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات مکالمه را انتخاب کنید.
- ۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
رد کردن تماس	تنظیم کنید تا تماسهای دریافتی از شماره های خاص، بطور خودکار رد شود. می توانید به فهرست رد خودکار تماس، شماره تلفن اضافه کنید.
تنظیم پیام رد کردن	پیامی که هنگام رد تماس ارسال می شود را اضافه کرده یا ویرایش کنید.
هشدار تماس ← لرزش های تماس	دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی طرف مقابل تماس را پاسخ می دهد یا قطع می کند، یک لرزش ایجاد کند.
هشدار تماس ← زنگ های وضعیت تماس	دستگاه را طوری تنظیم کنید تا وضعیت تماس را در حین مکالمه به شما اعلام کند.
هشدار تماس ← هشدار در حین مکالمه	تنظیم کنید تا دستگاه رویدادها را در حین مکالمه به شما اعلام کند.
پاسخگویی/پایان دادن تماس ← کلید پاسخگویی	تنظیم کنید تا با فشردن کلید خانه (Home) به تماس ها پاسخ داده شود.
پاسخگویی/پایان دادن تماس ← قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش	تنظیم کنید وقتی کلید روشن/خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.
خاموشی خودکار صفحه در تماس	تنظیم کنید که حسگر نزدیکی در حین مکالمه فعال شود.

گزینه	عملکرد
تنظیم لوازم جانبی برای تماس ← پاسخگویی خودکار	تنظیم کنید که آیا دستگاه پس از مدت مشخصی بطور خودکار به تماس ها پاسخ دهد یا خیر (فقط وقتی همدست وصل باشد قابل استفاده است).
تنظیم لوازم جانبی برای تماس ← تایمر پاسخگویی خودکار	مدت زمانی را که دستگاه قبل از پاسخ گویی به تماس منتظر می ماند، تنظیم کنید.
تنظیم لوازم جانبی برای تماس ← شرایط تماس خروجی	تنظیم کنید تا تماس های خروجی، حتی در صورت قفل بودن دستگاه، با یک همدست بلوتوث برقرار شود.
تنظیم لوازم جانبی برای تماس ← نوع تماس خروجی	برای استفاده از همدست بلوتوث، نوع تماس خروجی را انتخاب کنید.
هدایت تماس	تنظیم کنید تا تماسهای دریافتی به شماره خاصی ارسال شوند.
تنظیمات دیگر ← شناسه تماس گیرنده	شناسه تماس گیرنده تماس های خروجی شما را برای طرف دیگر نمایش می دهد.
تنظیمات دیگر ← محدودیت تماس	تنظیم کنید تا تماس ها بر اساس نوع تماس محدود شوند.
تنظیمات دیگر ← تماس در انتظار	تنظیم کنید تا دستگاه تماس های ورودی را در حین مکالمه به شما اعلام کند.
تنظیمات دیگر ← شماره گیر خودکار	تنظیم کنید تا تماسی که برقرار نشده است یا قطع شده است، دوباره به طور خودکار برقرار شود.

گزینه	عملکرد
تنظیمات دیگر ← شماره های تماس ثابت	برای جلوگیری از تماس با هر شماره ای که در لیست FDN در سیم کارت یا USIM کارت وجود ندارد، حالت FDN را فعال کنید.
تنظیمات دیگر ← کد منطقه خودکار	تنظیم کنید که پیش از شماره تلفن یک پیشوند (کد ناحیه یا کشور) به طور خودکار درج شود.
تصویر تماس ویدیویی	تصویر جایگزینی را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
ویدئوی خود در تماس دریافتی	تنظیم کنید که تصویر زنده شما برای طرف دیگر نمایش داده شود.
انتخاب ها در صورت عدم موفقیت تماس	تنظیم کنید که در صورت برقرار نشدن تماس ویدئویی یک تماس صوتی برقرار شود.
خدمات VMS	یک ارائه کننده خدمات پست صوتی انتخاب کنید.
تنظیمات پست صوتی	شماره سرویس پست صوتی را وارد کنید. می توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود تهیه کنید.
لرزش	دستگاه را تنظیم کنید تا با دریافت پست های صوتی، بلرزد.
حساب ها	تنظیم کنید که تماس های IP را بپذیرید و حسابهای خود را برای خدمات تماس IP تنظیم کنید.
استفاده از تماس اینترنتی	تنظیم کنید که آیا از سرویس های تماس IP برای تمام تماس ها یا فقط برای تماس های IP استفاده شود.

پیام رسانی

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.


ارسال یا دریافت پیام ها هنگامیکه خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.



ارسال پیام متنی

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **پیام رسانی** ←  را انتخاب کنید.

۲ افزودن گیرنده:

- شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- شماره تلفن ها را با انتخاب  از لیست های تماس، پیام یا مخاطبین انتخاب کنید.

۳ فیلد متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.


برای درج صورتک ها، کلید گزینه را فشار داده و **درج شکلک** را انتخاب کنید.

۴  یا  را برای ارسال پیام انتخاب کنید.

ارسال پیام چندرسانه ای

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **پیام رسانی** ←  را انتخاب کنید.

۲ افزودن گیرنده:

- شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- شماره تلفن ها را با انتخاب  از لیست های تماس، پیام یا مخاطبین انتخاب کنید.

هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به یک پیام چندرسانه ای تبدیل می کند.



۳ فیلد متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.
برای درج صورتک ها، کلید گزینه را فشار داده و درج شکلک را انتخاب کنید.

۴  را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

۵ کلید گزینه را فشار داده و افزودن عنوان را انتخاب کنید، سپس یک موضوع را وارد کنید.

۶  یا  را برای ارسال پیام انتخاب کنید.

◀ مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

۱ در لیست برنامه های کاربردی، پیام رسانی را انتخاب کنید.
پیامهای شما بر اساس مخاطبین به عنوان یک رشته پیامی گروه بندی می شوند.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.


۳ پیام چندرسانه ای را برای مشاهده جزئیات انتخاب کنید.

◀ گوش دادن به پیام پست صوتی


در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس ها پاسخ نمی دهید، تماس گیرندگان می توانند پیام های صوتی بگذارند.

۱ در لیست برنامه، تلفن ← صفحه کلید را انتخاب کنید و سپس روی 1 ضربه بزنید و نگه دارید.




۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

 پیش از دسترسی به سرور پست صوتی، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. برای دریافت این شماره با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.


یاد بگیرید از طریق سرویس **Google Mail™**، پیام های ایمیل را ارسال یا مشاهده کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- این قابلیت بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

◀ ارسال پیام ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Gmail** ←  را انتخاب کنید.
 - ۲ فیلد گیرنده را انتخاب کرده و یک آدرس ایمیل وارد کنید.
 - ۳ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.
 - ۴ فیلد متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.
 - ۵ کلید گزینه را فشار داده و **پیوست کردن فایل** را انتخاب کنید، سپس یک فایل را پیوست کنید.
 - ۶ برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.
-  اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در گروه پیام نگه داشته می شود.

◀ مشاهده پیام ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Gmail** را انتخاب کنید.
- ۲ برای به روز رسانی فهرست پیام،  را انتخاب کنید.
- ۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای رفتن به پیام بعدی یا قبلی، به راست یا چپ بروید.
- برای افزودن پیام به لیست برگزیده ها، ★ را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام، ➡ را انتخاب کنید.
- رای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود، ➡ ← پاسخ به همه را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به سایرین، ➡ ← هدایت را انتخاب کنید.
- برای بایگانی کردن پیام، 📁 را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، 🗑️ را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک عنوان به پیام، 📄 را انتخاب کنید.
- برای علامتگذاری پیام به عنوان خوانده نشده، ✉️ را انتخاب کنید.
- برای علامت زدن پیام به عنوان مهم، کلید گزینه را فشار داده و علامتگذاری به عنوان مهم را انتخاب کنید.
- برای مخفی کردن پیام، کلید گزینه را فشار داده و بیصدا را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام های مخفی، 📁 ← همه نامه ها را از لیست برجسته ها انتخاب کنید.
- برای افزودن پیام به لیست هرزنامه، کلید گزینه را فشار داده و گزارش هرزنامه را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات ایمیل، کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، مشاهده را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، ذخیره را انتخاب کنید.






ایمیل

یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.

➤ راه اندازی اشتراک ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، ایمیل را انتخاب کنید.
 - ۲ نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.
 - ۳ بعدی را انتخاب کنید. برای وارد کردن جزئیات اشتراک به صورت دستی، تنظیم دستی را انتخاب کنید.
 - ۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیش از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین آنها جابجا شوید. نام یکی از اشتراک ها را از قسمت بالای صفحه انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای بازبینی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.

➤ ارسال پیام ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، ایمیل ←  را انتخاب کنید.
 - ۲ افزودن گیرنده:
 - آدرسهای ایمیل را به صورت دستی وارد کنید و با استفاده از قطه ویرگول یا ویرگول آنها را از یکدیگر جدا کنید.
 - با انتخاب ، آدرس های ایمیل را از لیست تماس، پیام یا مخاطبین انتخاب کنید.
 - ۳ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.
 - ۴ فیلد متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.
 - ۵  را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.
 - ۶ برای ارسال پیام،  را انتخاب کنید.
-  اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در گروه پیام نگه داشته می شود.

➤ مشاهده پیام ایمیل

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، ایمیل را انتخاب کنید.


۲ برای به روز رسانی فهرست پیام،  را انتخاب کنید.

۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای رفتن به پیام بعدی یا قبلی، به راست یا چپ بروید.
 - برای پاسخ دادن به پیام،  را انتخاب کنید.
 - برای پاسخ دادن به پیام و قرار دادن تمام گیرندگان در آن،  را انتخاب کنید.
 - برای انتقال پیام به سایرین،  را انتخاب کنید.
 - برای حذف پیام،  را انتخاب کنید.
 - برای علامتگذاری پیام به عنوان مهم،  را انتخاب کنید.
 - برای علامت زدن پیام به عنوان خوانده نشده، کلید گزینه را فشار داده و **انتخاب بعنوان خوانده** را انتخاب کنید.
 - برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر، کلید گزینه را فشار داده و **انتقال** را انتخاب کنید.
 - برای ذخیره کردن پیام در دستگاه خود، کلید گزینه را فشار داده و **ذخیره ایمیل** را انتخاب کنید. پیام در **فایلهای شخصی** ← **sdc card** ← **Saved Email** ذخیره می شوند.
 - برای چاپ پیام از طریق Wi-Fi یا USB، کلید گزینه را فشار داده و **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
 - برای ایجاد یک پیام جدید، کلید گزینه را فشار داده و **نوشتن** را انتخاب کنید.
 - برای ذخیره کردن نشانی های ایمیل گیرندگان در دفتر تلفن به عنوان یک گروه مخاطبین، کلید گزینه را فشار داده و **ذخیره به عنوان گروه** را انتخاب کنید.
 - برای تغییر دادن تنظیمات ایمیل، کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.
 - برای ذخیره یک پیوست در دستگاه خود، زبانه پیوست ←  را انتخاب کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع اشتراک ایمیل متفاوت باشند. 


یاد بگیرید از طریق پیام رسان فوری Google Talk™، پیام های فوری به دوستان و خانواده ارسال و دریافت کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 



◀ وضعیت خود را تنظیم کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Talk** را انتخاب کنید.
- ۲ یک اشتراک Google انتخاب کنید.
- ۳ نام خود را از قسمت بالای لیست دوستان انتخاب کنید.
- ۴ وضعیت، تصویر و پیام خود را شخصی سازی کنید.

◀ افزودن دوست به لیست دوستان

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Talk** ←  را انتخاب کنید.
 - ۲ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و سپس **انجام شد** را انتخاب کنید.
- وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به لیست دوستان شما اضافه می شود.

« شروع مکالمه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Talk** را انتخاب کنید.
- ۲ یک مخاطب را از لیست دوستان انتخاب کنید.
صفحه مکالمه باز می شود.
- ۳ پیام خود را وارد کرده و آن را ارسال کنید.
 - برای مخاطبین بیشتر به مکالمه، کلید گزینه را فشار داده و افزودن به گپ را انتخاب کنید.
 - برای جابجایی در بین مکالمات فعال، به چپ یا راست بروید.
 - برای استفاده از گپ تصویری،  را فشار دهید.
 - برای استفاده از گپ صوتی،  را فشار دهید.
- ۴ برای پایان دادن به مکالمه، کلید گزینه را فشار داده و پایان گپ را انتخاب کنید.


ChatON

استفاده از ChatON را برای تبادل پیام های فوری با هر دستگاه دارای یک شماره تلفن همراه، یاد بگیرید.


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ChatON** را انتخاب کنید.
اگر برای اولین بار است که از این دستگاه استفاده می کنید،  دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا مراحل تنظیم حساب تکمیل شود.
- ۲ پیام خود را وارد کرده و آن را ارسال کنید.

مسنجر

یاد بگیرید از طریق پیام رسان فوری Google+، پیام های فوری به/از دوستان و خانواده ارسال و دریافت کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


۱ در لیست برنامه های کاربردی، **مسنجر** را انتخاب کنید.

اگر برای اولین بار است که از این دستگاه استفاده می کنید،  دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا مراحل تنظیم حساب تکمیل شود.


۲ پیام خود را وارد کرده و آن را ارسال کنید.

+Google

دسترسی به سرویس شبکه اجتماعی Google را یاد بگیرید. می توانید یک گروه برای تبادل پیام و بارگذاری عکس ها ایجاد کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **+Google** را انتخاب کنید.

اگر برای اولین بار است که از این دستگاه استفاده می کنید،  دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا مراحل تنظیم حساب تکمیل شود.

۲ یک ویژگی شبکه اجتماعی را انتخاب کنید.

سرگرمی ها


دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید.

- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

گرفتن عکس

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، دوربین را انتخاب کنید.
- ۲ لنز دوربین را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

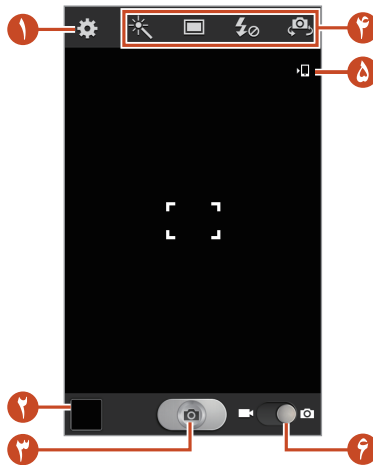

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۲	عکس های گرفته شده را مشاهده کنید.
۳	گرفتن عکس.
۴	<p>از میانبرهای دوربین استفاده کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✱ : یک جلوه ویژه اعمال کنید. 📷 : حالت تصویربرداری را تغییر دهید. ◀ صفحه ۶۹ ⚡ : تنظیم فلاش را تغییر دهید: تنظیم فلاش را تغییر دهید: تنظیم فلاش را تغییر دهید: شما می توانید فلاش را به طور دستی روشن یا خاموش کنید یا دوربین را برای استفاده از فلاش در صورت نیاز، تنظیم کنید. 📷 : به لنز جلویی دوربین جابجا شده و از خود عکس بگیرید. <p>می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید. ▶ صفحه ۷۴</p>
۵	محل حافظه را ببینید.
۶	به حالت فیلمبرداری بروید.

برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود را روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را به آرامی از هم دور کنید. برای کوچکنمایی، انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. توسط کلید میزان صدا نیز می توانید بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید. ممکن است وقتی با حداکثر وضوح عکسبرداری/تصویر برداری می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.




۳ محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید. کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۴ جهت گرفتن عکس، 📷 را انتخاب کنید. عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از عکسبرداری، برای مشاهده عکس گرفته شده، مشاهده گر تصویر را انتخاب کنید.


- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران یا اشتراک گذاری آن،  را انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلایدی،  ← شروع نمایش اسلاید را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای حذف عکس، کلید گزینه را فشار داده و حذف را انتخاب کنید.
- برای افزودن عکس به کلیپ بورد، کلید گزینه را فشار داده و کلیپ بورد را انتخاب کنید.
- برای چرخاندن پاد ساعتگرد یک عکس، کلید گزینه را فشار داده و چرخش به چپ را انتخاب کنید.
- برای چرخاندن ساعتگرد یک عکس، کلید گزینه را فشار داده و چرخش به راست را انتخاب کنید.
- برای بریدن بخشی از یک عکس، کلید گزینه را فشار داده و برش را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان پس زمینه یا تماس گیرنده، کلید گزینه را فشار داده و تنظیم به عنوان را انتخاب کنید.
- برای چاپ عکس از طریق Wi-Fi یا USB، کلید گزینه را فشار داده و چاپ را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای تغییر نام فایل، کلید گزینه را فشار داده و تعویض نام را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه را فعال کرده اند، کلید گزینه را فشار دهید و اسکن دستگاه های نزدیک را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات عکس، کلید گزینه را فشار داده و جزئیات را انتخاب کنید.

◀ حالت تصویربرداری را تغییر دهید


با استفاده از جلوه های متعدد عکسبرداری می توانید عکس بگیرید. برای تغییر حالت عکسبرداری،  ← یک گزینه را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
عکس لبخند	دستگاه را تنظیم کنید تا چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.
پانوراما	گرفتن عکس های پانورامایی.
کارتون	با استفاده از جلوه کارتونی، عکس بگیرید.
اشتراک گذاری عکس	عکس بگیرید و آن را از طریق Wi-Fi Direct به دیگران ارسال کنید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس،  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:


گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	میانبر های گزینه هایی که مرتبا استفاده می شود را ویرایش کنید.
پرتره از خودتان	به لنز جلویی دوربین جابجا شده و از خود عکس بگیرید.
فلاش	تنظیم فلاش را تغییر دهید: تنظیم فلاش را تغییر دهید: تنظیم فلاش را تغییر دهید؛ شما می توانید فلاش را به طور دستی روشن یا خاموش کنید یا دوربین را برای استفاده از فلاش در صورت نیاز، تنظیم کنید.
حالت گرفتن عکس	حالت تصویربرداری را تغییر دهید. ◀ صفحه ۶۹
حالت صحنه	حالت صحنه را تغییر دهید.

گزینه	عملکرد
مقدار نوردهی	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.
حالت فوکوس	یک حالت فوکوس را انتخاب کنید. می توانید عکسهای نمای نزدیک بگیرید یا دوربین را تنظیم کنید تا به طور خودکار بر روی سوژه یا چهره انسان فوکوس کند.
تایمر	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
وضوح	یک گزینه وضوح را انتخاب کنید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
ISO	حساسیت حسگر تصویربرداری را تنظیم کنید.
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
راهنما	مشاهده خطوط شبکه را روی صفحه پیش نمایش تنظیم کنید.
کیفیت تصویر	یک سطح کیفیت برای عکس ها انتخاب کنید.
برچسب GPS	<p>دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود.</p> <p>•  برای بهبود دریافت GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.</p> <p>• ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.</p>

گزینه	عملکرد
ذخیره به صورت وارونه شده	تنظیم کنید تا وقتی از طریق جلوی دوربین عکس می گیرید، دوربین بطور خودکار تصویر را بچرخاند.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

ضبط تصویر

- در لیست برنامه های کاربردی، دوربین را انتخاب کنید.
- برای رفتن به فیلمبرداری، لغزانه را بکشید.
- لنز دوربین را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

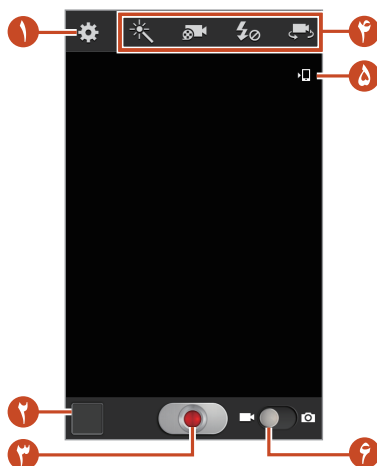

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۲	فیلم هایی که ضبط کرده اید را تماشا کنید.
۳	یک فیلم ضبط کنید.

شماره	عملکرد
۴	<p>از میانبرهای دوربین فیلمبرداری استفاده کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : یک جلوه ویژه اعمال کنید. 📹 : حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چنرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی). ⚡ : تنظیم فلاش را تغییر دهید. 📷 : به لنز جلویی دوربین جابجا شده و از خود فیلم بگیرید. <p>می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید. ◀ صفحه ۷۴</p>
۵	محل حافظه را ببینید.
۶	به حالت دوربین بروید.

برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود را روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را به آرامی از هم دور کنید. برای کوچکنمایی، انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. توسط کلید میزان صدا نیز می توانید بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید. ممکن است وقتی با حداکثر وضوح عکسبرداری/تصویر برداری می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.



۴ برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.



۵  را برای توقف ضبط انتخاب کنید.


فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

ممکن است با سرعت های انتقال پایین، دوربین فیلمبرداری نتواند فیلم ها را درست روی کارت های حافظه ضبط کند.




پس از فیلمبرداری، برای مشاهده عکس گرفته شده، مشاهده گر تصویر را انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای پخش فیلم،  را انتخاب کنید.
- برای ارسال فیلم به دیگران یا اشتراک گذاری آن،  را انتخاب کنید.

- برای شروع نمایش اسلایدی،  ← شروع نمایش اسلاید را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای حذف فیلم، کلید گزینه را فشار داده و حذف را انتخاب کنید.
- برای تغییر نام فایل، کلید گزینه را فشار داده و تعویض نام را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات فیلم، کلید گزینه را فشار داده و جزئیات را انتخاب کنید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری


قبل از ضبط یک فیلم،  را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	میانبر های گزینه هایی که مرتبا استفاده می شود را ویرایش کنید.
ضبط خودکار	به لنز جلویی دوربین جابجا شده و از خود فیلم بگیرید.
فلاش	تنظیم فلاش را تغییر دهید.
حالت ضبط	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چنדרسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
مقدار نوردهی	برای تغییر شدت روشنایی، میزان نوردهی را تنظیم کنید.
تایمر	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
وضوح	یک گزینه وضوح را انتخاب کنید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
راهنما	مشاهده خطوط شبکه را روی صفحه پیش نمایش تنظیم کنید.
کیفیت ویدئو	یک سطح کیفیت برای فیلم ها انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره فیلمهای ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات فیلمبرداری را بازنشانی کنید.

◀ نمادهای میانبر را ویرایش کنید

می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید.

۱ از صفحه پیش نمایش، روی ناحیه میانبر ضربه زده و نگه دارید، یا  ← ویرایش میانبرها را انتخاب کنید.


۲ روی یک نماد را از فهرست گزینه ها، ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به ناحیه میانبرها بکشید.

برای حذف میانبرها، روی یک نماد را از فهرست گزینه ها، ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به فهرست گزینه ها بکشید.

۳ برای بازگشت به صفحه پیش نمایش بر روی صفحه ضربه بزنید.


پخش کننده فیلم

استفاده از پخش کننده فیلم را یاد بگیرید.

-  بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

پخش فیلم

- ۱ در لیست برنامه ها، پخش کننده فیلم را انتخاب کنید.
- ۲ یک فیلم انتخاب کنید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

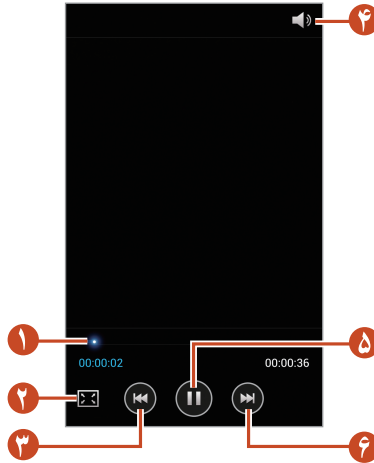

شماره	عملکرد
۱	با کشیدن نوار یا ضربه زدن به آن، در یک فایل به جلو یا عقب جستجو کنید.
۲	نسبت صفحه ویدئو را تغییر دهید.
۳	شروع مجدد پخش؛ به فایل قبلی بروید (در مدت زمان ۲ ثانیه ضربه بزنید)؛ در فایل به عقب بروید (ضربه بزنید و نگه دارید).
۴	میزان صدا را تنظیم کنید.
۵	ایجاد مکث در پخش؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۶	به فایل بعدی بروید؛ در فایل به جلو بروید (ضربه بزنید و نگه دارید).

در حین پخش، کلید گزینه را فشار دهید تا به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:


- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه را فعال کرده اند، کلید گزینه را فشار دهید و **اسکن دستگاه های نزدیک** را انتخاب کنید.
- برای ارسال فیلم به دیگران یا اشتراک گذاری آن، **اشتراک از طریق** را انتخاب کنید.
- برای برش یک بخش از یک فیلم، **آراستن** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به صدا از طریق هدست بلوتوث با **بلوتوث** را انتخاب کنید. اگر هدست را به فیش هدست دستگاه خود وصل می کنید، نمی توانید از این گزینه استفاده کنید.
- برای تنظیم خاموش شدن خودکار پخش کننده فیلم پس از گذشت زمان معین، **خاموش شدن خودکار ویدیو** را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات پخش کننده فیلم، **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزییات ویدیو، **جزییات** را انتخاب کنید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده فیلم

- ۱ در حین پخش، کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
پخش خودکار بعدی	پخش کننده فیلم را برای پخش فایل بعدی به صورت خودکار، تنظیم کنید.
سرعت پخش	سرعت پخش را تغییر دهید.
SoundAlive	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
زیرنویس ها	تنظیمات فایل زیرنویس را سفارشی کنید.

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را یاد بگیرید.



- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود. 
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

◀ یک تصویر را مشاهده کنید

۱ در لیست برنامه های کاربردی، گالری را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه ← یک تصویر را انتخاب کنید.

هنگام مشاهده تصویر، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده تصاویر بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای ارسال تصویر به دیگران یا اشتراک گذاری آن،  را انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلایدی،  ← شروع نمایش اسلاید را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای حذف عکس، کلید گزینه را فشار داده و حذف را انتخاب کنید.
- برای افزودن تصویر به کلیپ بورد، کلید گزینه را فشار داده و کلیپ بورد را انتخاب کنید.

- برای چرخاندن پاد ساعتگرد یک تصویر، کلید گزینه را فشار داده و **چرخش به چپ** را انتخاب کنید.
- برای چرخاندن ساعتگرد یک تصویر، کلید گزینه را فشار داده و **چرخش به راست** را انتخاب کنید.
- برای بریدن بخشی از یک تصویر، کلید گزینه را فشار داده و **برش** را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک تصویر به عنوان پس زمینه یا تماس گیرنده، کلید گزینه را فشار داده و **تنظیم به عنوان** را انتخاب کنید.
- برای چاپ تصویر از طریق Wi-Fi یا USB، کلید گزینه را فشار داده و **چاپ** را انتخاب کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای تغییر نام فایل، کلید گزینه را فشار داده و **تعویض نام** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه را فعال کرده اند، کلید گزینه را فشار دهید و **اسکن دستگاه های نزدیک** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزئیات تصویر، کلید گزینه را فشار داده و **جزئیات** را انتخاب کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به پوشه انتخاب شده متفاوت باشند. 

◀ پخش فیلم


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **گالری** را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه ← یک فیلم (توسط نماد ▶ نشان داده شده است) را انتخاب کنید.
- ۳ ▶ را برای شروع پخش انتخاب نمایید.
- ۴ پخش را با کلیدها کنترل کنید. ◀ صفحه ۷۴

در حین پخش، کلید گزینه را فشار دهید تا به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:

- برای جستجوی دستگاه‌هایی که اشتراک گذاری رسانه را فعال کرده اند، کلید گزینه را فشار دهید و **اسکن دستگاه های نزدیک** را انتخاب کنید.
- برای ارسال فیلم به دیگران یا اشتراک گذاری آن، **اشتراک از طریق** را انتخاب کنید.
- برای برش یک بخش از یک فیلم، **آراستن** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به صدا از طریق هدست بلوتوث با **بلوتوث** را انتخاب کنید. اگر هدست را به فیش هدست دستگاه خود وصل می کنید، نمی توانید از این گزینه استفاده کنید.
- برای تنظیم خاموش شدن خودکار پخش کننده فیلم پس از گذشت زمان معین، **خاموش شدن خودکار ویدیو** را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات پخش کننده فیلم، **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزییات ویدیو، **جزییات** را انتخاب کنید.

پخش موسیقی

یاد بگیرید به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید.

-  بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

➤ افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از اینترنت دانلود کنید. ◀ صفحه ۹۶
- با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۱۰۸
- دانلود کردن از رایانه با Windows Media Player. ◀ صفحه ۱۰۹
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۱۱۸
- دریافت از طریق Wi-Fi. ◀ صفحه ۱۱۳
- به کارت حافظه کپی کنید.

➤ پخش موسیقی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، پخش موسیقی را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:



شماره	عملکرد
۱	حالت تصادفی را فعال کنید.
۲	با کشیدن نوار یا ضربه زدن به آن، در یک فایل به جلو یا عقب جستجو کنید.
۳	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
۴	شروع مجدد پخش؛ به فایل قبلی بروید (در مدت زمان ۲ ثانیه ضربه بزنید)؛ در فایل به عقب بروید (ضربه بزنید و نگه دارید).
۵	میزان صدا را تنظیم کنید.
۶	حالت تکرار را تغییر دهید.
۷	فایل های موسیقی را بر حسب حالت یا سال مرتب کنید.
۸	ایجاد مکث در پخش؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۹	لیست پخش را باز کنید.
۱۰	به فایل بعدی بروید؛ در فایل به جلو بروید (ضربه بزنید و نگه دارید).



با استفاده از هدست می توانید پخش کننده موسیقی را کنترل کنید. در صفحه خانه، برای اجرای پخش کننده موسیقی، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید. سپس، برای شروع پخش موسیقی یا ایجاد مکث در آن، دکمه هدست را فشار دهید.

در حین پخش، کلید گزینه را فشار دهید تا به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:

- برای افزودن فایل های موسیقی به لیست سریع (برای ذخیره به عنوان لیست پخش)، افزودن به لیست سریع را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به موسیقی از طریق هدست بلوتوث از بلوتوث را انتخاب کنید. اگر هدست را به فیش هدست دستگاه خود وصل می کنید، نمی توانید از این گزینه استفاده کنید.
- برای ارسال فایل موسیقی به دیگران یا اشتراک گذاری آن، اشتراک موسیقی از طریق را انتخاب کنید.
- برای افزودن فایل موسیقی به لیست پخش، افزودن به فهرست را انتخاب کنید.
- برای مشاهده جزییات موسیقی، جزییات را انتخاب کنید.
- برای تنظیم فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، تنظیم برای را انتخاب کنید.
- برای جستجوی دستگاه هایی که اشتراک گذاری رسانه را فعال کرده اند، کلید گزینه را فشار دهید و اسکن دستگاه های نزدیک را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن تنظیمات پخش کننده موسیقی، تنظیمات را انتخاب کنید.
- برای متوقف کردن پخش و بستن پخش کننده موسیقی، پایان را انتخاب کنید.

◀ ایجاد لیست پخش

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، پخش موسیقی ← لیست پخش را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ایجاد فهرست پخش را انتخاب کنید.
- ۳ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
- ۴ افزودن موسیقی را انتخاب کنید.
- ۵ فایل هایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و انجام شد را انتخاب کنید.

◀ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ در لیست برنامه های کاربردی، پخش موسیقی را انتخاب کنید.

۲ کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.

۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
SoundAlive	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
سرعت پخش	سرعت پخش را تغییر دهید.
منوی موسیقی	یک گروه موسیقی را برای نمایش روی صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.
ترانه	تنظیم کنید تا حین پخش، متن آهنگ نمایش داده شود.
خاموش شدن خودکار موزیک	پخش کننده موسیقی را تنظیم کنید تا به صورت خودکار پس از مدت زمان مشخصی خاموش شود.

رادیو FM

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

گوش دادن به رادیوی «اف ام»

- ۱ یک هدست به دستگاه خود متصل کنید.
- ۲ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو FM را انتخاب کنید.
- ۳ رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.
- ۴ نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید موج یابی خودکار شروع خواهد شد.
- ۵ انتخاب یک ایستگاه رادیویی.
- ۶ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:




شماره	عملکرد
۱	یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید.
۲	رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
۳	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.

شماره	عملکرد
۴	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
۵	میزان صدا را تنظیم کنید.
۶	دسترسی به سرویس های ایستگاه جاری، از قبیل دانلود فایل های موسیقی یا تماس با ایستگاه. این گزینه ممکن است بسته به منطقه شما، موجود نباشد.
۷	فرکانس را موج یابی دقیق کنید.

◀ ضبط آهنگ از رادیوی FM

- ۱ یک هدست به دستگاه خود متصل کنید.
 - ۲ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو FM را انتخاب کنید.
 - ۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»،  را انتخاب کنید.
 - ۴ به یک ایستگاه رادیو بروید.
 - ۵ برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.
 - ۶ وقتی کارتان تمام شد،  را انتخاب کنید.
- فایل ضبط شده در **فایلهای شخصی** ← **sdcard** ← **Sounds** ذخیره می شود.

◀ ذخیره خودکار ایستگاه های رادیویی

- ۱ یک هدست به دستگاه خود متصل کنید.
 - ۲ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو FM را انتخاب کنید.
 - ۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»،  را انتخاب کنید.
 - ۴ کلید گزینه را فشار داده و اسکن ← یک گزینه را انتخاب کنید.
- رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

❖ افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

- ۱ یک هدست به دستگاه خود متصل کنید.
- ۲ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو **FM** را انتخاب کنید.
- ۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»،  را انتخاب کنید.
- ۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.
- ۵  را برای اضافه کردن ایستگاه به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید.

❖ سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، رادیو **FM** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره کلیپ های رادیوی «اف ام» انتخاب کنید.
متن رادیو	تنظیم کنید که شناسه ایستگاه در صفحه رادیوی «اف ام» نشان داده شود. شناسه های ایستگاه تنها برای ایستگاه های رادیویی موجود است که خود این اطلاعات را ارائه می کنند.
خاموش خودکار	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.

اطلاعات شخصی

دفتر تلفن

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبین شخصی یا کاری خود را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن، نشانی ایمیل، و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

ایجاد یک مخاطب

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** ← **+** را انتخاب کنید.

۲ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.


۴ **ذخیره** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

با انتخاب **افزودن به مخاطبین**، از صفحه شماره گیری می توانید مخاطبین را ایجاد کنید. 

یافتن مخاطب





۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.



۲ به بالا یا پایین لیست مخاطبان بروید.

با حرکت به چپ و راست در نام مخاطبین، می توانید با یک مخاطب تماس برقرار کرده یا یک پیام برای او ارسال کنید. 


۳ نام مخاطب را انتخاب کنید.

در نمای مخاطب، از امکانات زیر استفاده کنید:



- برای برقراری یک تماس صوتی،  را انتخاب کنید.
- برای برقراری یک تماس تصویری،  را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام متنی یا چنדרسانه ای،  را انتخاب کنید.
- برای ارسال یک پیام ایمیل،  را انتخاب کنید.

- برای تنظیم یک شماره برگزیده،  را انتخاب کنید.
- برای ویرایش اطلاعات تماس،  را انتخاب کنید.

◀ تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** — **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
 - ۲ کلید گزینه را فشار داده و **تنظیمات شماره گیری سریع** را انتخاب کنید.
 - ۳ یک شماره محل — یک مخاطب را انتخاب کنید.
-  می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن شماره محل از صفحه شماره گیری، می توانید یک شماره گیری سریع انجام دهید.

◀ ایجاد کارت شخصی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** — **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
 - ۲ نام خود را در بالای لیست مخاطبین انتخاب کنید.
 - ۳  را انتخاب کنید.
 - ۴ اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و **ذخیره** را انتخاب کنید.
-  با فشار دادن کلید گزینه و انتخاب **اشتراک کارت نام از طریق**، می توانید کارت شخصی خود را به دیگران ارسال کرده یا آن را به اشتراک بگذارید.

◀ ایجاد گروه مخاطبین

- با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و به کل گروه پیام بفرستید.
- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** — **گروه ها** را انتخاب کنید.
 - ۲ کلید گزینه را فشار داده و **ایجاد** را انتخاب کنید.

- ۳ یک نام وارد کنید و تنظیمات را برای گروه سفارشی کنید.
- ۴ به گروه عضو اضافه کنید.
- ۵ ذخیره را انتخاب کنید.

❧ کپی کردن مخاطب

مخاطبان از سیم کارت یا USIM کارت بر روی گوشی خود کپی کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، دفتر تلفن ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ورود/صدور ← وارد کردن از سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۳ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید.
- ۴ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- ۵ مخاطبین مورد نظر برای کپی کردن را انتخاب و انجام شد را انتخاب کنید.

مخاطبان را از گوشی بر روی سیم کارت یا USIM کارت خود کپی کنید

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، دفتر تلفن ← دفتر تلفن را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ورود/صدور ← صادر کردن به سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۳ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید.
- ۴ مخاطبین را برای کپی کردن انتخاب کرده و سپس انجام شد ← تایید را انتخاب کنید.

◀ وارد کردن یا ارسال یک مخاطب

میتوانید فایل ها را به دستگاه ذخیره سازی USB یا کارت حافظه خود وارد کرده یا از آن صادر کنید (فرمت vcf).

وارد کردن فایل های تماس

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **ورود/صدور** ← **وارد کردن از حافظه USB** یا **وارد کردن از کارت SD** را انتخاب کنید.
- ۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
- ۴ یکی از گزینه های وارد کردن یک فایل تکی مخاطبین، چندین فایل مخاطبین، یا تمام فایل های مخاطبین را انتخاب کرده و سپس **تأیید** را انتخاب کنید.
- ۵ فایل های مخاطبین را که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس **تأیید** را انتخاب کنید.

صادر کردن مخاطبین

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دفتر تلفن** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و **ورود/صدور** ← **صادر کردن به حافظه USB** یا **صادر کردن به کارت SD** را انتخاب کنید.
- ۳ برای تایید، دکمه **تأیید** را انتخاب کنید.

تقویم

دستگاه شما دارای برنامه ریز قدرتمندی است که به شما در سامان دهی آسان تر و کاراتر برنامه زمانی شما کمک می کند. یاد بگیرید رویدادها و وظایف ایجاد و مدیریت کنید، و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.


ایجاد رویداد یا وظیفه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تقویم** را انتخاب کنید.
- ۲ **+** را انتخاب کنید.
- ۳ نوع رویداد را از قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.
برای ایجاد یک رویداد از یک یادداشت، **اضافه کردن سریع** را انتخاب کنید. این ویژگی فقط برای زبان انگلیسی و کره ای در دسترس است.
- ۴ جزئیات رویداد را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

تغییر حالت نمایش

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تقویم** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک حالت نمایش را انتخاب کنید.
 - **سال:** کلیه ماه های سال
 - **ماه:** مشاهده کل یک ماه در یک نما
 - **هفته:** ساعت های یک روز در یک هفته کامل
 - **روز:** ساعت های یک روز کامل
 - **لیست:** یک فهرست از تمام رویدادها و کارهایی که برای مدت مشخصی زمانبندی شده است
 - **کار:** فهرستی از وظایف
- همچنین شما می توانید حالت مشاهده را بوسیله قرار دادن دو انگشت بر روی صفحه و جدا کردن آنها یا نزدیک کردن آنها به یکدیگر، تغییر دهید.

◀ مشاهده یک رویداد یا وظیفه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تقویم** را انتخاب کنید.
- ۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.
 - برای رفتن به یک روز خاص، کلید گزینه را فشار داده و رفتن به را انتخاب کرده و سپس تاریخ را وارد کنید.
 - برای رفتن به تاریخ امروز، **امروز** را انتخاب کنید.
- ۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید. با فشار دادن کلید گزینه و انتخاب **اشتراک از طریق**، می توانید رویداد را برای دیگران ارسال کرده یا آن را به اشتراک بگذارید.


◀ متوقف نمودن یک رویداد یا زنگ هشدار وظیفه

- اگر برای یک رویداد تقویم یا یک وظیفه یک یادآور تنظیم کنید، زنگ هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده پخش خواهد شد.
- ۱ برای باز کردن پانل اعلان ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید.
 - ۲ اعلان رویداد را انتخاب کنید.
 - ۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات بیشتر انتخاب کنید.
برای تکرار یا رد کردن هشدار رویداد، کادر تایید کنار رویداد را انتخاب کرده و **تعویق** یا **عدم پذیرش** را انتخاب کنید.



یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

ایجاد یادداشت

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **یادداشت** را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- ۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.
- ۴ **ذخیره** را انتخاب کنید.




مشاهده یادداشت ها

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **یادداشت** را انتخاب کنید.
 - ۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
- برای ویرایش یک یادداشت،  را انتخاب کنید.
-  می توانید با ضربه زدن روی یادداشت و نگه داشتن و انتخاب ارسال، آن یادداشت را به دیگران بفرستید.





ضبط صدا

یاد بگیرید با ضبط صوت دستگاه خود کار کنید.

ضبط یادداشت صوتی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.
 - ۲ برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید.
 - برای مکث ضبط،  را انتخاب کنید.
 - ۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.
 - ۴ وقتی کارتان تمام شد،  را انتخاب کنید.
- یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

پخش یادداشت صوتی

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.
 - ۲ برای دسترسی به فهرست یادداشتهای صوتی،  را انتخاب کنید.
 - یک یادداشت صوتی را انتخاب کنید.
 - ۳ برای مکث پخش،  را انتخاب کنید.
 - ۴ برای توقف پخش،  را انتخاب کنید.
- با فشار دادن کلید گزینه و انتخاب **اشتراک** از طریق، می توانید یادداشت صوتی خود را به دیگران ارسال کرده یا آن را به اشتراک بگذارید. 

◀ سفارشی کردن تنظیمات ضبط صوت

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، ضبط صدا.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.
- ۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره یادداشت های صوتی انتخاب کنید.
نام پیش فرض	یک پیشوند برای نامگذاری یادداشت های صوتی وارد کنید.
کیفیت ضبط	یک سطح کیفیت برای یادداشت های صوتی انتخاب کنید.
محدود برای پیام چندرسانه ای	ضبط را محدود کنید به حداکثر طولی که می تواند به یک پیام چندرسانه ای پیوست شود.

وب و خدمات مبتنی بر GPS



دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.



- این قابلیت بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

◀ مرور یک صفحه وب

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲ برای دسترسی به یک صفحه وب خاص، قسمت URL را انتخاب کنید، نشانی وب را وارد کنید و سپس گزینه برو را انتخاب نمایید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:



شماره	عملکرد
۱	صفحه وب جاری را دوباره بارگذاری کنید. در حالی که دستگاه صفحه های وب را بارگذاری می کند، این نماد به X تبدیل می شود.
۲	جزئیات صفحه وب را ببینید.
۳	یک آدرس وب یا یک کلیدواژه را وارد نمایید.


شماره	عملکرد
۴	تصاویر کوچکی از پنجره های مرورگر فعال را مشاهده کنید.
۵	نشانه ها، صفحات ذخیره شده و تاریخچه اخیر اینترنت را مشاهده کنید.


هنگام مرور یک صفحه وب، به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید. برای بازگشت به اندازه اصلی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید. این قابلیت ممکن است در برخی صفحات وب قابل استفاده نباشد.
- برای حرکت به جلو و عقب در صفحه های تاریخچه، کلید بازگشت را فشار دهید، یا کلید گزینه را فشار داده و **جلو** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن یک پنجره جدید، کلید گزینه را فشار داده و **پنجره جدید** را انتخاب کنید.
- برای نشانه گذاری صفحه فعلی، کلید گزینه را فشار داده و **افزودن نشانه** را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر به صفحه وب فعلی بر روی صفحه خانه، کلید گزینه را فشار داده و **افزودن میانبر به صفحه اصلی** را انتخاب کنید.
- برای ارسال یک آدرس وب به دیگران یا اشتراک گذاری آن، کلید گزینه را فشار داده و **اشتراک گذاری تصویر** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی متن در صفحه وب، کلید گزینه را فشار داده و **یافتن در صفحه** را انتخاب کنید.
- برای تغییر نمای دسکتاپ، کلید گزینه را فشار داده و **نمای دسک تاپ** را انتخاب کنید.
- برای ذخیره صفحه فعلی برای خواندن آن به صورت آفلاین، کلید گزینه را فشار داده و برای خواندن در حالت آفلاین ذخیره شود را انتخاب کنید. با انتخاب  ← **ذخیره شده** می توانید صفحه های ذخیره شده را مشاهده کنید.
- برای مشاهده تاریخچه دانلود، کلید گزینه را فشار داده و **دانلودها** را انتخاب کنید.

- برای چاپ صفحه وب از طریق Wi-Fi یا USB، کلید گزینه را فشار داده و چاپ را فشار دهید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای مشاهده تنظیمات مرورگر، کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.

« جستجوی اطلاعات به وسیله صدا

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲ قسمت URL را انتخاب کنید.
- ۳  را انتخاب کنید و یک کلیدواژه در میکروفن دستگاه خود بگویید. دستگاه به جستجوی صفحه های وب مربوط به کلیدواژه می پردازد.
- ۴ نتایج جستجو را انتخاب کنید.


« صفحه وب موردعلاقه خود را نشانه گذاری کنید


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت را انتخاب کنید.
 - ۲ یک نشانی وب وارد کنید یا به یک صفحه وب پیمایش کنید.
 - ۳ کلید گزینه را فشار داده و افزودن نشانه را انتخاب کنید.
 - ۴ یک نام برای نشانه وارد کرده و ذخیره را انتخاب کنید.
- برای مشاهده نشانه های خود،  — نشانه را انتخاب کنید. از لیست نشانه ها، روی یک نشانه ضربه بزنید و نگره دارید تا به امکانات زیر دسترسی پیدا کنید:
- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، ورود را انتخاب کنید.
 - برای باز کردن یک پنجره جدید، باز کردن در پنجره جدید را انتخاب کنید.
 - برای ویرایش مشخصات نشانه، تصحیح نشانه را انتخاب کنید.

- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه خانه، افزودن میانبر به صفحه اصلی را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب مربوط به صفحه وب فعلی به دیگران، اشتراک گذاری پیوند را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن نشانی وب مربوط به صفحه وب فعلی، کپی آدرس لینک را انتخاب کنید.
- برای حذف نشانه، حذف محل نما را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، تنظیم به عنوان صفحه اصلی را انتخاب کنید.

◀ یک فایل از اینترنت دانلود کنید


وقتی فایل ها یا برنامه های کاربردی را از اینترنت دانلود می کنید، دستگاه شما آنها را در حافظه داخلی ذخیره می کند.

فایل هایی که از اینترنت دانلود کرده اید ممکن است شامل ویروس هایی باشند که به دستگاه شما آسیب بزنند. برای کاهش این خطر، تنها از منابع مورد اطمینان فایل دانلود کنید. 

برخی فایل های رسانه ای شامل مدیریت حقوق دیجیتال برای محافظت از حقوق نسخه برداری هستند. این محافظت ممکن است مانع دانلود، کپی، تغییر، یا انتقال برخی فایل ها شود. 


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت را انتخاب کنید.
- ۲ یک فایل یا برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.

◀ مشاهده تاریخچه اخیر

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، اینترنت ←  ← تاریخچه را انتخاب کنید.
- ۲ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

Game Hub

نحوه دسترسی به بازی‌ها را فرا بگیرید.

- ۱ در لیست برنامه، **Game Hub** را انتخاب کنید.
 - ۲ انتخاب یک سرویس بازی.
 - ۳ بازی‌ها را جستجو کرده و به آنها دسترسی پیدا کنید.
- بازی‌های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. 


Latitude

یاد بگیرید از طریق **Google Latitude™**، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان‌های آنها را مشاهده کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ در لیست برنامه‌های کاربردی، **Latitude** را انتخاب کنید.
 - ۲  ← یک گزینه را انتخاب کنید.
 - ۳ دوست مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید یا یک نشانی ایمیل وارد کنید و **Add friends** را انتخاب کنید.
 - ۴ **Yes** را انتخاب کنید.
 - وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می‌توانید مکان‌ها را به اشتراک بگذارید.
 - ۵ **MAP VIEW** را انتخاب کنید.
- محل دوستان شما با عکس آنها بر روی نقشه نشان داده می‌شود.

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی مکانها و دریافت مسیرها، از Google Maps™ استفاده کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- برای یافتن مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید. ◀ صفحه ۱۱۸

◀ جستجوی یک مکان

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Maps** را انتخاب کنید.

نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.


۲  را انتخاب کنید.

۳ یک کلمه کلیدی برای مکان وارد کنید.



برای جستجوی صوتی مکانها،  را انتخاب کنید.

۴ یک مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

هنگام مشاهده نقشه، از گزینه های زیر استفاده کنید:


- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید.
- برای مشاهده همه نتایج جستجو، **RESULTS LIST** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مکان فعلی،  را انتخاب کنید.
- برای افزودن ستاره به مکان، کادر را با نام مکان ← ★ را انتخاب کنید.
- برای افزودن لایه هایی از اطلاعات اضافی به نقشه یا تغییر حالت مشاهده،  را انتخاب کنید.

دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Maps** را انتخاب کنید.
- ۲  را انتخاب کنید.
- ۳ نشانی های محل شروع و مقصد را وارد کنید.
برای ورود یک نشانی از فهرست مخاطبین یا مکان های ستاره دار، یا انتخاب یک مکان بر روی نقشه،  ← یک گزینه را انتخاب کنید.
- ۴ یک روش مسافرت را انتخاب کرده و **GET DIRECTIONS** را انتخاب کنید.
- مسیر بر روی نقشه نشان داده شده است. بسته به روش مسافرت انتخاب شده ممکن است چندین مسیر را مشاهده کنید.
- ۵ وقتی کارتان تمام شد، کلید گزینه را فشار داده و **Clear Map** را انتخاب کنید.

ناوبری


گفتن مسیر برای رسیدن به مقصد را یاد بگیرید.

-  نقشه های هدایت مسیر، مکان فعلی شما و سایر اطلاعات مسیریابی ممکن است با اطلاعات موقعیت واقعی شما تفاوت داشته باشد. همیشه باید به علائم جاده، ترافیک و سایر عوامل موثر بر رانندگی توجه داشته باشید و از علائم ایمنی و آیین نامه های در حین رانندگی پیروی کنید.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ناوبری** را انتخاب کنید.
- ۲ مقصد خود را با روش های زیر وارد کنید:
 - مقصد را با صدا وارد کنید.
 - مقصد خود را به وسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
 - مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
 - مقصد خود را از مکان های ستاره دار انتخاب کنید.
- ۳ نرم افزار لازم را نصب کرده و سپس از قابلیت هدایت استفاده کنید.

Local


یاد بگیرید مکان های تجاری و دارای جاذبه را جستجو کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Local** را انتخاب کنید.
- ۲ اگر می خواهید مکان های تجاری یا دارای جاذبه نزدیک یک مکان خاص را جستجو کنید، مکان خود را انتخاب کنید ←
یک Enter an address
- ۳ انتخاب یک گروه.
دستگاه، محل های اطراف مکان شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.
- ۴ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
شما می توانید با فشردن کلید گزینه و انتخاب **Add a search**، گروه های بیشتری را اضافه کنید. 

فروشگاه Play

کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد. فروشگاه Play راه آسان و سریعی برای خرید برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- دستگاه شما فایل های کاربر از برنامه های دانلود شده را در حافظه داخلی ذخیره خواهد کرد.

دانلود یک برنامه

- در لیست برنامه های کاربردی، **فروشگاه Play** را انتخاب کنید.
- یک برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.
- پس از تکمیل دانلود، دستگاه به صورت خودکار برنامه را نصب می کند.

حذف یک برنامه


- در لیست برنامه های کاربردی، **فروشگاه Play** را انتخاب کنید.
- کلید گزینه را فشار داده و **My Apps** را انتخاب کنید.
- یک آیتم را انتخاب کنید.
- حذف نصب** ← تأیید را انتخاب کنید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه ها و به روز رسانی های زیادی را برای دستگاه خود دانلود کنید. دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های سودمند عرضه شده را جستجو کرده و زندگی سیار خود را ارتقا دهید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ برنامه ها را جستجو و در دستگاه دانلود کنید.


• این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

• برای اطلاعات بیشتر، لطفاً از

www.samsungapps.com بازدید کرده یا به جزوه Samsung Apps مراجعه کنید.

YouTube

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube™ مشاهده و آپلود کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 


◀ پخش فیلم

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

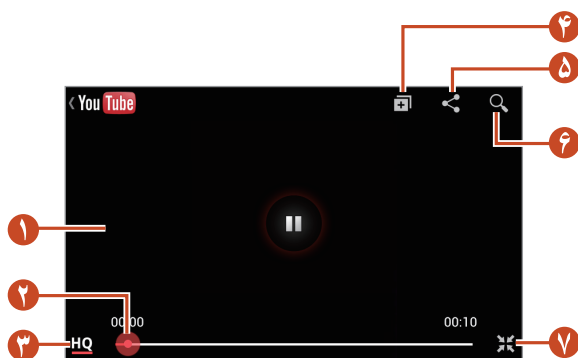

شماره	عملکرد
۱	پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید.
۲	با کشیدن نوار، در یک فایل به جلو یا عقب جستجو کنید.
۳	کیفیت فیلم را مشاهده کنید. این قابلیت ممکن است در برخی فیلم ها قابل استفاده نباشد.
۴	به لیست پخش خود، فیلم اضافه کنید.
۵	URL را به دیگران ارسال کنید.
۶	فیلم ها را جستجو کنید.
۷	صفحه را به نمای عمودی بچرخانید.


◀ آپلود فیلم


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **YouTube** را انتخاب کنید.
- ۲ کلید گزینه را فشار داده و ورود را انتخاب کنید.
- ۳ اگر شناسه **Google** شما به **YouTube** پیوند شده است آن را انتخاب کنید.
- همچنین می توانید افزودن حساب را انتخاب کرده و یک حساب برای ورود به **YouTube** تنظیم کنید.
- ۴ آرم **YouTube** را در بالا سمت چپ صفحه انتخاب کرده و سپس حساب **Google** خود را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
- ۵  ← یک فیلم انتخاب کنید.
-  اگر برای اولین بار یک ویدیو را آپلود می کنید، یک نوع شبکه را برای آپلود کردن یک ویدیو انتخاب کنید.
- ۶ جزئیات بارگذاری را وارد کرده و آپلود را انتخاب کنید.

قابلیت اتصال

اتصالات USB


اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB را فرا بگیرید.

هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به داده هاست، کابل USB را از رایانه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن دستگاه شود. 

برای حصول بهترین نتیجه، کابل USB را مستقیماً به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید. اگر از USB hub استفاده کنید ممکن است انتقال داده صورت نگیرد. 

◀ اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی (www.samsung.com/kies) دانلود کنید.

Samsung Kies روی کامپیوترهای Windows و Macintosh کار می کند. 

- دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.
- فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

◀ اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player بر روی کامپیوتر شما نصب شده است.

- 1 دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- 2 برنامه Windows Media Player را اجرا کرده و فایل‌های موسیقی را همگام کنید.

◀ به عنوان یک دستگاه رسانه متصل شوید

می‌توانید دستگاه خود را به یک رایانه متصل کرده و به فایل‌های رسانه‌ای ذخیره شده در دستگاه دسترسی پیدا کنید.

- 1 دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- 2 برای باز کردن پانل اعلان‌ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید.
- 3 به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده ← دستگاه رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- 4 فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

◀ به عنوان یک دستگاه دوربین متصل کنید

می‌توانید دستگاه خود را به عنوان یک دوربین به کامپیوتر متصل کرده و به فایل‌های موجود در دستگاه خود دسترسی پیدا کنید.

هنگامی که رایانه شما از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نکرده یا درایور USB دستگاه در رایانه نصب نشده است، از این حالت اتصال USB استفاده کنید.




- 1 دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- 2 برای باز کردن پانل اعلان‌ها، در ناحیه نمادهای نشانگر ضربه بزنید و آن را به سمت پایین بکشید.
- 3 به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده ← دوربین (PTP) را انتخاب کنید.
- 4 فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

فعال کردن قابلیت Wi-Fi

در لیست برنامه، ابتدا تنظیمات را انتخاب کرده و سپس سوییچ Wi-Fi را به سمت راست بکشید.

قابلیت Wi-Fi در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، قابلیت را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید. 

یافتن یک نقطه دسترسی Wi-Fi و اتصال به آن

- ۱ در لیست برنامه ها، تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید. دستگاه به طور خودکار به جستجوی نقاط دسترسی Wi-Fi موجود می پردازد.
- ۲ یک نقطه دسترسی را انتخاب کنید.
- ۳ (در صورت لزوم) یک گذرواژه برای نقطه دسترسی وارد کنید.
- ۴ اتصال را انتخاب کنید.

افزودن نقطه دسترسی Wi-Fi به صورت دستی

- ۱ در لیست برنامه ها، تنظیمات ← Wi-Fi ← افزودن شبکه Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ SSID نقطه دسترسی را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.
- ۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کرده و ذخیره را انتخاب کنید.

❧ با یک نصب محافظت شده به نقطه دسترسی Wi-Fi متصل شوید

با استفاده از دکمه WPS یا WPS PIN می توانید به یک نقطه دسترسی ایمن متصل شوید. برای استفاده از این روش، نقطه دسترسی بی سیم شما باید دارای دکمه WPS باشد.

با استفاده از دکمه WPS متصل شوید

- ۱ در لیست برنامه ها، تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ یک نقطه دسترسی که دارای WPS باشد را انتخاب کنید و سپس نمایش گزینه های پیشرفته را انتخاب کنید.
- ۳ منوی کشویی WPS را انتخاب کنید.
- ۴ دکمه Push ← اتصال را انتخاب کنید.
- ۵ دکمه WPS روی نقطه دسترسی را در عرض ۲ دقیقه فشار دهید.

با استفاده از WPS PIN متصل شوید

- ۱ در لیست برنامه ها، تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ یک نقطه دسترسی که دارای WPS باشد را انتخاب کنید و سپس نمایش گزینه های پیشرفته را انتخاب کنید.
- ۳ منوی کشویی WPS را انتخاب کنید.
- ۴ برای وارد کردن یک پین WPS نقطه دسترسی پین از نقطه دسترسی را انتخاب کنید یا برای استفاده از یک پین WPS دستگاه خود پین این دستگاه را انتخاب کنید.
- ۵ اتصال را انتخاب کنید.
- ۶ روی نقطه دسترسی، دکمه WPS را فشار دهید یا پین دستگاه خود را وارد کنید.

◀ تنظیمات IP ثابت را انتخاب کنید

- ۱ در لیست برنامه ها، تنظیمات ← Wi-Fi را انتخاب کنید.
- ۲ یک نقطه دسترسی ← نمایش گزینه های پیشرفته را انتخاب کنید.
- ۳ منوی کشویی تنظیمات IP را انتخاب کنید.
- ۴ ایستا را انتخاب کنید.
- ۵ تنظیمات IP مربوط به شبکه مانند آدرس IP ، دروازه، طول پیش شماره شبکه و DNS را تغییر دهید.
- ۶ اتصال را انتخاب کنید.

◀ سفارشی سازی تنظیمات Wi-Fi

- ۱ در لیست برنامه ها، تنظیمات ← Wi-Fi ← پیشرفته را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:


گزینه	عملکرد
اعلان شبکه	دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک نقطه دسترسی Wi-Fi باز موجود است شما را مطلع کند.
روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب	تنظیم کنید که ویژگی Wi-Fi در حالت "خواب" روشن بماند یا خیر.
بررسی سرویسر اینترنتی	تنظیم کنید که بررسی کند در حین استفاده از نقطه دسترسی فعلی می توانید به سرویس های اینترنت دسترسی پیدا کنید یا نه.
آدرس MAC	آدرس MAC را مشاهده کنید.
آدرس IP	آدرس IP را مشاهده کنید.

با نحوه استفاده از قابلیت Wi-Fi Direct برای اتصال دو دستگاه از طریق Wi-Fi بدون نیاز به نقطه دسترسی مطلع شوید.

◀ دستگاه خود را به دستگاه دیگری وصل کنید

- ۱ در لیست برنامه، تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← مستقیم Wi-Fi را انتخاب کنید.
 - ۲ سوییچ مستقیم Wi-Fi را به سمت راست بکشید.
 - ۳ اسکن را انتخاب کنید.
 - ۴ یک دستگاه را انتخاب کنید.
- وقتی صاحب دستگاه دیگر اتصال را بپذیرد، دستگاه ها به هم متصل می شوند.
- با انتخاب اتصال همزمان، می توانید دستگاه خود را به چندین دستگاه متصل کرده و داده ها را ارسال کنید. 

◀ ارسال داده از طریق Wi-Fi

- ۱ یک فایل یا مورد را از برنامه مربوطه انتخاب کنید.
 - ۲ یک گزینه را برای ارسال داده از طریق Wi-Fi انتخاب کنید.
- روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد. 
- ۳ دستگاه دیگری را جستجو کرده و انتخاب کنید.

◀ دریافت داده از طریق Wi-Fi


با دریافت داده، بطور خودکار در دستگاه شما ذخیره می شود. داده های دریافتی در پوشه ShareViaWifi ذخیره می شوند.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل دستگاه خود با سایر دستگاه ها را یاد بگیرید.

« به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق Wi-Fi »

یاد بگیرید از دستگاه خود به عنوان یک نقطه دسترسی بی سیم برای سایر دستگاه ها استفاده کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

۱ در لیست برنامه، تنظیمات — تنظیمات بیشتر — اتصال و نقاط قابل حمل — نقطه Wi-Fi قابل حمل را انتخاب کنید.

۲ سوییچ نقطه Wi-Fi قابل حمل را برای فعال کردن اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه از طریق Wi-Fi به سمت راست بکشید.

۳ برای پیکربندی تنظیمات شبکه برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، پیکربندی را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاه که در سایر دستگاهها نشان داده می شود را ویرایش کنید.
پنهان کردن دستگاه من	تنظیم کنید که اجازه ندهید دستگاه شما توسط سایر دستگاهها دیده شود.
امنیت	یک نوع امنیت را انتخاب کنید.
رمز	برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به شبکه موبایل خود، یک گذرواژه وارد کنید. این گزینه فقط زمانی موجود است که گزینه امنیت را تنظیم کرده باشید.
نمایش رمز ورود	دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
نمایش گزینه های پیشرفته	یک کانال پخش را انتخاب کنید.

۴ ذخیره را انتخاب کنید.

۵ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه خود را پیدا کرده و به شبکه موبایل خود وصل شوید.



اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه را می توانید برای دستگاه هایی خاص محدود کنید. **دستگاه های مجاز** را انتخاب کنید، یک فهرست دستگاه ایجاد کنید، و سپس برای تغییر حالت اشتراک گذاری به **فقط دستگاه های مجاز** نام دستگاه ها را انتخاب کنید.

◀ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **تنظیمات بیشتر** ← **اتصال و نقطه قابل حمل** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن اشتراک گذاری شبکه موبایل از طریق USB، **اتصال USB** را انتخاب کنید.

برای متوقف کردن به اشتراک گذاری اتصال شبکه، کادرهای کنار **اتصال USB** را پاک کنید.

روش اشتراک گذاری، ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوتر متفاوت باشد.



◀ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق بلوتوث

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **تنظیمات بیشتر** ← **اتصال و نقطه قابل حمل** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن اشتراک گذاری شبکه موبایل از طریق بلوتوث، **اتصال Bluetooth** را انتخاب کنید.

۳ در دستگاه دیگر، دستگاه خود را پیدا کرده و جفت سازی کنید. بررسی کنید که ویژگی Bluetooth و تنظیمات قابلیت مشاهده را فعال کرده باشید.

تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها از طریق بلوتوث را یاد بگیرید.



- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای کارهای غیر قانونی استفاده نکنید (مثلاً نسخه بردای مخفی از فایلها یا شنود مکالمات برای اهداف تجاری). سامسونگ مسئولیتی برای پیشگیری از استفاده غیر مجاز از قابلیت بلوتوث ندارد.

«ویژگی بلوتوث را فعال کنید»

در لیست برنامه، ابتدا تنظیمات را انتخاب کرده و سپس سوییچ **بلوتوث** را به سمت راست بکشید.

❧ یافتن و جفت شدن با یک دستگاه دیگر

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، تنظیمات ← بلوتوث ← اسکن را انتخاب کنید.
- ۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.
- ۳ برای انطباق پین بلوتوث بین دو دستگاه، تایید را انتخاب کنید.
متعاقباً، یک پین بلوتوث وارد کرده و تایید را انتخاب کنید.
وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.
برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.




❧ ارسال داده ها از طریق بلوتوث

- ۱ یک فایل یا مورد را از برنامه مربوطه انتخاب کنید.
- ۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق قابلیت بلوتوث انتخاب کنید.
- ۳ یک دستگاه بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.



❧ دریافت داده ها از طریق بلوتوث



- ۱ در لیست برنامه، **تنظیمات** ← **بلوتوث** و سپس کادر بررسی موجود در کنار دستگاه خود را انتخاب کنید. 
- ۲ هنگامی که از شما خواسته شد، **تایید** را برای انطباق بین بلوتوث انتخاب کنید یا بین بلوتوث را وارد کرده و **تایید** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
- ۳ برای تایید اتصال بین دو دستگاه، **پذیرش** را انتخاب کنید.

داده های دریافتی در پوشه bluetooth ذخیره می شوند. اگر محتوایی دریافت کنید، آن محتوا به طور خودکار بر روی دفتر تلفن ذخیره می شود.

GPS

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. چگونگی فعال کردن خدمات موقعیت یابی و عملکردهای دیگر GPS را فرا بگیرید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:


- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
 - در شرایط نامساعد جوی
 - در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
 - در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید
- در هنگام استفاده از ویژگی GPS، فضای اطراف آنتن را با دست خود یا سایر اشیاء لمس نکنید یا نپوشانید. 
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد. 

فعال کردن خدمات مکان یابی

برای دریافت اطلاعات مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده یا نقشه را جستجو کنید.


۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** ← **خدمات مکان** را انتخاب کنید.

۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	برای استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های تلفن همراه، تنظیم کنید. 
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از شبکه موبایل ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره های GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
مکان و جستجوی Google	دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.

اتصالات VPN

ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و اتصال به آنها به صورت ایمن از طریق اینترنت را یاد بگیرید.

-  دستگاه شما نیز باید برای دسترسی اینترنتی پیکربندی شود. اگر در دسترسی به اینترنت با مشکل مواجه شدید، باید اتصالات را ویرایش کنید. در صورت عدم اطمینان از ورود اطلاعات مورد نیاز، از مدیر VPN خود درخواست کنید.
- برای استفاده از این ویژگی، باید ویژگی قفل صفحه را فعال کنید.

راه اندازی یک نمایه VPN

- ۱ در لیست برنامه، تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← VPN ← افزودن شبکه VPN را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
نام	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
نوع	یک نوع VPN انتخاب کنید.
آدرس سرور	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
رمز L2TP	یک رمز عبور محرمانه L2TP وارد کنید.
شناسه IPsec	یک نام کاربر وارد کنید.
کلید مشترک Ipsec	یک کلید امنیتی مشترک وارد کنید.
گواهی کاربر IPsec	یک گواهی نامه کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
گواهی CA IPsec	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.

گزینه	عملکرد
مجوز سرور IPSec	یک گواهی سرور را که سرور VPN از آن برای شناسایی شما استفاده می کند، انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
رمزگذاری (PPP (MPPE	تنظیم کنید که قبل از ارسال آن به سرور VPN، رمزگذاری شود.
نمایش گزینه های پیشرفته	برای تغییر تنظیمات پیشرفته شبکه، تنظیم کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.



۳ وقتی کارتان تمام شد، ذخیره را انتخاب کنید.

◀ اتصال به یک شبکه محرمانه

۱ در لیست برنامه، تنظیمات ← تنظیمات بیشتر ← VPN را انتخاب کنید.

۲ یک شبکه محرمانه را انتخاب کنید.


۳ نام کاربری و گذرواژه وارد کنید و سپس اتصال را انتخاب کنید.

ابزارها


ماشین حساب

محاسبه با دستگاه خود را یاد بگیرید.

◀ انجام یک محاسبه

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.
 - ۲ از کلیدهای روی صفحه برای انجام محاسبات ساده استفاده کنید.
-  برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. چنانچه تنظیمات دستگاه به صورتی است که از چرخیدن صفحه در هنگام چرخیدن دستگاه جلوگیری می کند، کلید گزینه را فشار داده و **ماشین حساب علمی** را انتخاب کنید.

◀ مشاهده تاریخچه محاسبات

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.
- ۲ یک محاسبه انجام دهید.
- ۳ برای پنهان کردن صفحه کلید ماشین حساب،  را انتخاب کنید. تاریخچه محاسبات ظاهر می شود.

ساعت

یاد بگیرید زنگ های هشدار و ساعت های جهانی را تنظیم کنید. می توانید از کرنومتر، شمارنده معکوس و ساعت رومیزی نیز استفاده کنید.

◀ تنظیم زنگ هشدار

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **ساعت** ← **هشدار** را انتخاب کنید.
- ۲ ایجاد هشدار را انتخاب کنید.

۳ جزییات هشدار را وارد کنید.

برای فعال کردن صداهای شبیه‌سازی‌شده طبیعت قبل از زنگ هشدار اصلی، کلید هشدار هوشمند را به سمت راست بکشید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، ذخیره را انتخاب کنید.

نماد ساعت کنار هشدار مورد نظر را برای غیرفعال کردن هشدار انتخاب کنید. برای حذف یک هشدار، کلید گزینه را فشار داده و حذف را انتخاب کنید.



◀ توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی‌آید،

- با توقف هشدار، ❌ را انتخاب کرده و انگشت خود را به بیرون از این حلقه بزرگ بکشید.
- برای ساکت کردن هشدار در طول مدت وقفه، zz را انتخاب کنید و سپس انگشت خود را به خارج دایره بزرگ بکشید.

◀ ایجاد ساعت جهانی


- ۱ در لیست برنامه‌های کاربردی، ساعت ← ساعت جهانی ← افزودن شهر را انتخاب کنید.
 - ۲ یک نام شهر وارد کنید یا یک نام از لیست شهرها انتخاب نمایید.
 - برای انتخاب شهر فعلی‌تان، 📍 را انتخاب کنید.
- برای اعمال زمان تابستانی در ساعت، روی ساعت ضربه زده و نگه دارید و سپس ساعت تابستانی را انتخاب کنید.




◀ استفاده از کرنومتر

- ۱ در لیست برنامه‌های کاربردی، ساعت ← کرنومتر را انتخاب کنید.
- ۲ برای شروع کرنومتر، شروع را انتخاب کنید.
- ۳ دور را برای ضبط زمان‌های رکورد انتخاب کنید.
- ۴ وقتی کارتان تمام شد، توقف را انتخاب کنید.

استفاده از شمارنده معکوس

- در لیست برنامه های کاربردی، ساعت ← زمان سنج را انتخاب کنید.
- مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید.
- برای شروع شمارش معکوس، شروع را انتخاب کنید.
- پس از منقضی شدن تایمر،  را انتخاب کرده و انگشت خود را به بیرون از این حلقه بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود.

از ساعت رومیزی استفاده کنید

- ساعت رومیزی زمان، تاریخ فعلی و آب و هوا را نشان می دهد.
- در لیست برنامه های کاربردی، ساعت ← ساعت رومیزی را انتخاب کنید.
 - برای مشاهده ساعت رومیزی بر روی صفحه کامل،  را انتخاب کنید.
 - کلید گزینه را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.
 - گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
پنهان کردن نوار وضعیت	برای پنهان کردن یا نشان داد میله وضعیت، تنظیم کنید.
کاغذ دیواری	یک تصویر پس زمینه را برای ساعت رومیزی انتخاب کنید.
نمایشگر زمان/تقویم	تنظیم کنید تا ساعت یا تقویم نمایش داده شود.
AccuWeather	تنظیم کنید تا آب و هوای مکان فعلی شما را نشان دهد. همچنین می توانید واحدهای دما را انتخاب کرده، ساعت رومیزی را برای بروزرسانی خودکار اطلاعات آب و هوا، تنظیم کنید.
روشنایی	نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.


دانلودها

مدیریت سابقه فایل‌هایی که از وب یا ایمیل دانلود کرده اید را فرا بگیرید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، **دانلودها** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه دانلود انتخاب کنید.

۳ برای باز کردن فایل دانلود شده، فهرست سوابق را انتخاب کنید.

برای حذف یک فهرست سوابق، کادر کناری را انتخاب کرده و  را انتخاب کنید.

فایل‌های شخصی

دسترسی به انواع مختلف فایل های ذخیره شده در دستگاه را یاد بگیرید.

◀ فرمت های پشتیبانی شده فایل

دستگاه شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:

فرمت	نوع
png، jpg، gif، bmp	عکس
mkv، mp4، 3gp	فیلم
ogg، m4a، 3ga، aac، mp3	پخش کننده موزیک
awb، amr، midi، imy، wav	صدا
،xlsx، xls، txt، pptx، ppt، pdf، docx، doc jar، jad، vnt، vcs، vcf، html، htm	متفرقه

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن آن، خطا رخ دهد.



◀ مشاهده یک فایل


- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.
- ۲ یک پوشه انتخاب کنید.
 - برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل،  را انتخاب کنید.
 - برای بازگشت به دایرکتوری خانه،  را انتخاب کنید.
- ۳ یک فایل را انتخاب کنید.

از لیست پوشه، کلید گزینه را فشار دهید تا به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:

 - به منظور ایجاد پوشه برای مدیریت کردن فایل ها، **ایجاد پوشه** را انتخاب کنید.
 - برای حذف فایل ها یا پوشه ها، **حذف** را انتخاب کنید.
 - برای جستجوی فایل ها در دستگاهتان، **جستجو** را انتخاب کنید.
 - برای تغییر حالت نمایش، **نمایش** با را انتخاب کنید.
 - برای مرتب کردن فایل ها یا پوشه ها، **مرتب کردن بر حسب:** را انتخاب کنید.
 - برای ارسال فایل به دیگران یا اشتراک گذاری آن، **اشتراک از طریق** را انتخاب کنید.
 - برای کپی کردن یا انتقال فایل ها یا پوشه ها به یک پوشه فایل دیگر، **کپی** یا **انتقال** را انتخاب کنید.
 - برای تغییر نام یک فایل یا فولدر، **تعویض نام** را انتخاب کنید.
 - برای تغییر تنظیمات مدیر فایل، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

جستجو

جستجوی داده های ذخیره شده روی دستگاه یا اطلاعات اینترنتی را یاد بگیرید.

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **جستجو** را انتخاب کنید.
- ۲ یک کلمه کلیدی را وارد کنید.
- برای جستجوی داده ها از طریق صدا، پس از انتخاب ، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید.
- ۳ نتایج جستجو را انتخاب کنید.

جعبه ابزار سیم کارت

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت یا USIM کارت، ممکن است این برنامه با عنوان دیگری در دسترس باشد. در لیست برنامه های کاربردی، **جعبه ابزار سیم کارت** را انتخاب کنید.

تنظیمات

دسترسی به گزینه های تنظیم

- ۱ در لیست برنامه های کاربردی، **تنظیمات** را انتخاب کنید.
- ۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و سپس یک گزینه انتخاب کنید.

Wi-Fi

قابلیت Wi-Fi برای اتصال به نقطه دسترسی Wi-Fi و دسترسی به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه، فعال کنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

استفاده از داده

از مقدار مصرف داده خود مطلع شده، و تنظیمات را برای محدود کردن مقدار مصرف، به دلخواه تغییر دهید.

- **داده تلفن همراه:** استفاده از اتصال های داده را در هر شبکه تلفن همراهی تنظیم کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدوده ای را برای استفاده از داده های تلفن همراه تنظیم کنید.
- **دوره کاربرد داده:** تنظیمات مربوط به چرخه محدوده را تغییر دهید.
- برای استفاده از گزینه های بیشتر، کلید گزینه را فشار دهید.
- **رومینگ داده:** از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه:** با انتخاب آن، همگام سازی را در پس زمینه در هنگام استفاده از شبکه موبایل غیرفعال نمایید.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi:** تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را به شما نشان دهد.

تنظیمات بیشتر

تنظیمات را تغییر دهید تا اتصال ها با سایر دستگاه ها یا شبکه ها کنترل شود.

◀ حالت پرواز

حالت پرواز را فعال کنید تا همه عملکردهای بی سیم دستگاه، غیرفعال شود. فقط می توانید از قابلیت های غیرشبکه ای استفاده کنید.

◀ شبکه های تلفن همراه

- استفاده از داده بسته ای: استفاده از اتصال های داده را در هر شبکه تلفن همراهی تنظیم کنید.
- رومینگ داده: از اتصالات داده ای در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- نام های نقطه دستیابی: برای شبکه های سیار یک نام نقطه دسترسی (APN) انتخاب کنید. همچنین می توانید APN ها را اضافه یا ویرایش کنید. برای بازنشانی تنظیمات APN به پیش فرض های کارخانه، کلید گزینه را فشار داده و بازنشانی به پیش فرض را انتخاب کنید.
- حالت شبکه: یک نوع شبکه انتخاب کنید. شما نمی توانید از جفت سیم کارت ها در شبکه 3G استفاده کنید.
- اپراتورهای شبکه:
 - جستجوی شبکه ها: یک شبکه را جستجو کرده و انتخاب کنید.
 - انتخاب خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا اولین شبکه موجود وصل شود.

◀ اتصال و نقاط قابل حمل

- نقطه Wi-Fi قابل حمل: تنظیم کنید که از دستگاه خود به عنوان یک نقطه دسترسی بی سیم برای سایر دستگاه ها استفاده کنید.
- اتصال USB: با برقراری اتصال USB با یک رایانه، تنظیم کنید که از دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم استفاده کنید.
- اتصال Bluetooth: برای به اشتراک گذاری شبکه موبایل خود با رایانه ها از طریق بلوتوث، گزینه اتصال بلوتوث را فعال کنید.
- راهنما: اطلاعات مربوط به استفاده از ویژگی های تثبیت کردن را مشاهده کنید.

◀ مستقیم Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi Direct را برای اتصال دو دستگاه از طریق Wi-Fi و بدون نیاز به نقطه دسترسی فعال کنید.

◀ VPN

شبکه شخصی مجازی (VPN) ایجاد و مدیریت کنید.

◀ Wi-Fi از طریق Kies

دستگاه خود را از طریق Wi-Fi به Samsung Kies وصل کنید.

مدیر سیم کارت

برای کنترل تنظیمات شبکه و تنظیمات کارت دستگاه خود به تنظیمات دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید. ◀ صفحه ۴۱

صدا

تنظیمات را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.

- **نمایه های صوتی:** نمایه ای را انتخاب کنید که یا باعث لرزش دستگاه شما بشود و یا تمام صدا ها را به غیر از صدا های خبری و آهنگ زنگ هشدار را قطع کند.
- **میزان صدا:** میزان صدا را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تنظیم کنید.
- **زنگ تماس:**
 - **آهنگ زنگ دستگاه:** یک زنگ تماس را برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
 - **اعلان های پیش فرض:** یک زنگ تماس برای آگاه سازی خود از رویدادها، مانند پیام های جدید و تماس های بی پاسخ انتخاب کنید.
- **لرزش دستگاه:** یک الگوی لرزش را اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- **صدا و لرزش:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای آگاه سازی شما از تماس های دریافتی به لرزه درآمده و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای کلید:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شماره های روی صفحه شماره گیری را وارد می کنید به صدا در بیاید.

- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام انتخاب یک برنامه یا گزینه، صدا ایجاد کند.
- **صدای قفل صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

برای کنترل صفحه نمایش و نور پس زمینه دستگاهتان، تنظیمات را تغییر دهید.

- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را انتخاب کنید.
- **چرخش خودکار صفحه:** رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
- **مدت نور پس زمینه کلید:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه کلید لمسی منتظر می ماند را انتخاب کنید.
- **سبک فونت:** نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را برای ایجاد یا نمایش متن در برنامه ها تغییر دهید.
- **درصد باتری را نمایش می دهد:** تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده را نمایش دهد.


کاغذ دیواری


تنظیمات کاغذ دیواری را تغییر دهید.

- **صفحه اصلی:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه خانه.
- **صفحه قفل:** انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل شده.
- **صفحه اصلی و صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه را برای صفحه اصلی و صفحه قفل شده انتخاب کنید.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را ببینید. همچنین می توانید کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در محل حافظه را برای همیشه پاک می کند. 

ظرفیت واقعی قابل دسترس حافظه ی داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است، چون که سیستم عامل و برنامه های کاربردی پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال می کنند. 

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

مدیر برنامه

برنامه های موجود در دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

حساب ها و همگام سازی

تنظیمات را برای ویژگی همگام سازی خودکار یا مدیریت حساب ها برای همگام سازی تغییر دهید.

خدمات مکان

تنظیمات خدمات مکان را تغییر دهید.

- استفاده از شبکه های بی سیم: برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
- استفاده از ماهواره های GPS: استفاده از ماهواره های GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
- مکان و جستجوی Google: دستگاه را تنظیم کنید تا محل کنونی شما را برای جستجو و سایر خدمات Google به کار ببرد.

برای ایمن کردن دستگاه خود و سیم کارت یا کارت USIM، تنظیمات را تغییر دهید.

- **قفل صفحه:** ویژگی قفل صفحه را فعال کنید.

- **تنظیمات قفل صفحه:**

تنظیمات فقط زمانی اعمال می شوند که گزینه قفل ضربه را تنظیم کرده باشید.



- **میانبرها:** این گزینه را برای نشان دادن یا ویرایش میانبرهای برنامه‌ها بر روی صفحه قفل شده انتخاب کنید.

- **ساعت:** تنظیم کنید تا ساعت بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

- **ساعت دوگانه:** تنظیم کنید تا ساعت دو تایی بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

- **هوا:** تنظیم کنید تا اطلاعات مربوط به وضعیت آب و هوایی را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به نمایش وضعیت آب و هوایی را تغییر دهید.

- **متن راهنما:** تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

- **اطلاعات مالک:** اطلاعات شما که در صفحه قفل نمایش داده می شود را وارد کنید.

- **رمزگذاری دستگاه:** برای رمزگذاری داده‌های ذخیره شده بر روی دستگاه، رمز عبور بگذارید. در هر بار روشن کردن دستگاه، باید رمز عبور را وارد کنید.

قبل از اینکه این تنظیمات را فعال نمایید، باتری را شارژ کنید زیرا ممکن است رمزگذاری داده‌ها بیشتر از یک ساعت زمان ببرد.



• رمزگذاری کارت حافظه:

- رمزگذاری کارت حافظه: از این گزینه برای رمزگذاری فایل‌ها در هنگامی که آنها را بر روی کارت حافظه ذخیره می‌کنید، استفاده کنید.
- رمزگذاری کامل: تنظیم کنید تا تمام فایل‌های موجود در کارت حافظه رمزگذاری شود.
- به استثنای فایل‌های چندرسانه‌ای: برای رمزگذاری کلیه فایل‌ها به جز فایل‌های رسانه‌ای استفاده می‌شود.



چنانچه در حالیکه این تنظیمات فعال است، دستگاه را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید، دستگاه قادر نخواهد بود فایل‌های رمزگذاری‌شده شما را بخواند. این تنظیمات را قبل از بازنشانی دستگاه، غیرفعال کنید.

- کنترل‌های راه دور: تنظیم کنید تا دستگاه گم شده یا دزدیده شده را بتوان از راه دور و از طریق وب کنترل کرد. برای استفاده از این قابلیت، لازم است در اشتراک سامسونگ و Google خود وارد شوید.
- افزودن حساب: افزودن یا مشاهده اشتراک‌های سامسونگ و Google.

- استفاده از شبکه‌های بی‌سیم: تنظیم کنید تا از طریق Wi-Fi و شبکه‌های سیار بتوان اطلاعات مکان را جمع‌آوری کرده و مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده شما را تعیین کرد.

- هشدار تغییر سیم کارت: فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من.

- صفحه وب SamsungDive: به وب سایت SamsungDive دسترسی پیدا کنید (www.samsungdive.com). در وب سایت SamsungDive می‌توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده خود را ردیابی و کنترل کنید.

- تنظیم قفل سیم کارت:

- قفل سیم کارت: قفل شدن SIM یا USIM کارت را تنظیم کنید. برای استفاده از دستگاه خود با سیم کارت یا USIM کارت، باید پین را وارد کنید.

- تغییر پین سیم: PIN ارائه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

- قابل رؤیت کردن رمزهای ورود: دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- سرپرست های دستگاه: مدیران تایید شده دستگاه خود را مشاهده کنید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی گوشی شما اعمال کنند.
- منابع نامشخص: دستگاه را تنظیم کنید که برنامه های دانلود شده از هر منبعی را نصب کند. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید برنامه هایی که از فروشگاه Play دانلود شده اند را نصب کنید.
- گواهینامه های قابل اطمینان: برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف، استفاده از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها را تنظیم کنید.
- نصب از محل ذخیره دستگاه: گواهینامه های رمزگذاری شده که روی حافظه ذخیره USB نگهداری شده اند را نصب کنید.
- پاک کردن اطلاعات ورود: اطلاعات کاربری را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای زبان و ورود متن تغییر دهید.


◀ زبان

یک زبان نمایش انتخاب کنید.

◀ پیش فرض


یکی از روشهای ورود متن را انتخاب کنید.

◀ تایپ صوتی Google

ویژگی ورودی صوت Google را برای وارد کردن متن بصورت صوتی فعال کنید. برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی،  را انتخاب کنید.

- انتخاب زبانهای ورودی: زبان های ورودی را برای ویژگی تشخیص صوت Google انتخاب کنید.
- مسدود کردن لغات توهین آمیز: تنظیم کنید که دستگاه بتواند کلمات توهین آمیز را در هنگام ورود صدا تشخیص دهد.

« صفحه کلید سامسونگ


برای تغییر تنظیمات صفحه کلید سامسونگ،  را انتخاب کنید.

- **انواع صفحه کلید عمودی:** یک نوع صفحه کلید را انتخاب کنید.
- **زبان متن:** زبانهای مورد استفاده در صفحه کلید را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت XT9 را برای پیشگویی کلمات بر اساس ورودی خود و نمایش کلمات پیشنهادی، فعال کنید. همچنین می‌توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را به دلخواه تنظیم کنید.
- **ورودی پی در پی:** تنظیم کنید تا با حرکت بر روی صفحه کلید، متن وارد شود.
- **جابجایی صفحه کلید:** با کشیدن انگشت خود به سمت چپ یا راست بر روی صفحه کلید، جابجایی بین حالت های ورودی متن را تنظیم کنید.
- **دست خط:** حالت دست نویس را فعال کنید. همچنین می‌توانید تنظیمات حالت دست‌نویس مانند زمان شناسایی، ضخامت یا رنگ قلم را تغییر دهید.
- **ورودی صدا:** برای وارد کردن متن به روش صوتی، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.
- **نوشتن حروف بزرگ خودکار:** تنظیم کنید که اولین حرف یک جمله به صورت خودکار با حروف بزرگ باشد.
- **نقطه گذاری خودکار:** تنظیم کنید تا در صورت نیاز، علائم نشانه گذاری بصورت خودکار درج شوند.
- **پیش نمایش نویسه:** دستگاه را تنظیم کنید تا پیش نمایشی از هر حرفی که روی آن ضربه می‌زنید را نشان دهد.
- **صدای ضربه روی کلید:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی روی یک کلید ضربه می‌زنید، صدایی تولید کند.
- **آموزشی:** خودآموز استفاده از صفحه کلید سامسونگ را مشاهده کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.

« جستجوی صوتی

- گزینه‌های زیر برای تشخیص صدای گوگل موجود هستند.
- زبان: زبان تشخیص صوت گوگل را انتخاب کنید.
- جستجوی ایمن: یک سطح برای فیلتر کردن متن و تصاویر خاص از نتایج جستجوی صوتی انتخاب کنید.
- مسدود کردن لغات توهین‌آمیز: مخفی کردن کلمات توهین‌آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.

« خروجی متن به گفتار

- موتور TTS برگزیده: یک موتور سنتز صدا انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای سنتز گفتار، گزینه  را انتخاب کنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی TTS (متن به صدا) انتخاب کنید.
- به یک مثال گوش کنید: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- حالت رانندگی: حالت رانندگی را فعال کنید تا دستگاه اعلان‌های تماس‌ها، پیام‌های ورودی یا جزئیات رویدادها را بخواند.

« سرعت اشاره گر


سرعت اشاره گر را برای ماوس و صفحه‌ریاب متصل به دستگاه خود تنظیم کنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

- تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده‌ها تغییر دهید.
- نسخه پشتیبان از داده من: برای تهیه نسخه پشتیبان از تنظیمات و داده‌های برنامه در سرور Google تنظیم کنید.
 - حساب پشتیبان: اشتراک نسخه پشتیبان گوگل را تنظیم یا ویرایش کنید.
 - بازیابی خودکار: تنظیم کنید که وقتی مجبورید برنامه‌ای را مجدداً نصب کنید، تنظیمات و داده‌های برنامه بازیابی شود.
 - بازنشانی داده کارخانه: تنظیمات را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید و همه داده‌ها را حذف کنید.

تاریخ و ساعت

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود، تنظیمات را تغییر دهید.

اگر باتری کاملاً دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند. 

- **زمان و تاریخ خودکار:** دریافت اطلاعات زمان از شبکه و به روز رسانی خودکار زمان و تاریخ را تنظیم کنید.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **منطقه زمانی خودکار:** هنگامی که در مناطق زمانی مختلف جابجا می شوید، برای دریافت اطلاعات منطقه از شبکه تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** یک منطقه زمانی انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته:** زمان را تنظیم کنید تا با قالب ۲۴ ساعته یا ۱۲ ساعته نشان داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ:** یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. برای بهبود قابلیت دسترسی به رابط و قابلیت های دستگاه، تنظیمات را تغییر دهید.

- **چرخش خودکار صفحه:** رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
- **رمزهای عبور گفتاری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که رمزهای عبور را با TalkBack با صدای بلند بخواند.

- پاسخگویی/پایان دادن تماس:
- **کلید پاسخگویی:** تنظیم کنید تا با فشردن کلید خانه (Home) به تماس ها پاسخ داده شود.
- **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید وقتی کلید روشن/خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.
- **میانبر قابلیت دسترسی:** میانبری به تنظیمات قابلیت دسترسی اضافه کنید تا وقتی کلید روشن/خاموش دستگاه را فشار می دهید، ظاهر شود.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را انتخاب کنید.
- **TalkBack:** TalkBack را فعال می کند تا جواب صوتی ارائه دهد.
- **نصب اسکرپیت های وب:** برنامه ها را برای نصب اسکرپیت های وب و امکان دسترسی راحت تر به محتوای وب تنظیم کنید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را برای ایجاد یا نمایش متن در برنامه ها تغییر دهید.
- **صدای تکی:** وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **همه صداها را خاموش کنید:** تمام صداها را بیصدا کنید.
- **تاخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان ضبط را برای ضربه زدن و نگهداشتن صفحه تنظیم کنید.

گزینه های تهیه کننده

- تنظیمات را برای نوشتن و توسعه برنامه تغییر دهید.
- **اشکال زدایی USB:** برای اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB، حالت اشکال زدایی USB را فعال کنید.
- **شناسه توسعه دستگاه:** شناسه توسعه دستگاه خود را مشاهده کنید.
- **اجازه به مکان های ساختگی:** اجازه دهید اطلاعات و خدمات ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود.

- **رمز عبور نسخه پشتیبان دسک تاپ:** یک رمز عبور تنظیم کنید تا از نسخه پشتیبان داده ها محافظت شود.
- **حالت شدید:** دستگاه را تنظیم کنید تا در صورتی که عملیات های طولانی در حال انجام است، دستگاه چشمک بزند.
- **نمایش موقعیت اشاره گر:** تنظیم کنید تا مختصات ها را نشان دهد و هنگامی که صفحه را لمس می کنید، دنباله اشاره گر را نمایش دهد.
- **نمایش لمس ها:** تنظیم کنید که با لمس صفحه، اشاره گر نمایش داده شود.
- **نمایش به روزرسانی های صفحه:** تنظیم کنید که با به روز رسانی، قسمت های مورد نظر چشمک بزنند.
- **نمایش میزان مصرف CPU:** برای قرار دادن تمام مراحل فعال در لیست، تنظیم کنید.
- **استفاده اجباری از GPU:** برای استفاده از افزایش سرعت سخت افزار ۲ بعدی و بهبود عملکرد گرافیکی، تنظیم کنید.
- **مقیاس انیمیشن پنجره:** یک سرعت را برای باز کردن و بستن پنجره های کشویی انتخاب کنید.
- **مقیاس انیمیشن انتقال:** یک سرعت را برای جابجایی بین صفحه ها انتخاب کنید.
- **فعالیتی را نگه ندارید:** تنظیم کنید که در هنگام راه اندازی یک برنامه جدید، برنامه در حال اجرا متوقف شود.
- **محدود کردن مراحل پس زمینه:** برای محدود کردن تعداد مواردی که امکان اجرای آنها در پس زمینه وجود دارد، این گزینه را تنظیم کنید.
- **نمایش همه ANR ها:** دستگاه را تنظیم کنید تا درباره برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند و پاسخی نمی دهند، به شما هشدار داده شود.

درباره دستگاه

اطلاعات دستگاه خود، مانند شماره مدل و نسخه را مشاهده کنید.

با سرویس **(FOTA) firmware over-the-air** می توانید به روز سانی های ثابت افزار را دانلود و نصب کنید. برای بررسی به روز رسانی های ثابت افزار، به **روزآوری نرم افزار** ← به **روزرسانی** را انتخاب کنید.



عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
رمز	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این قابلیت را با استفاده از قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین ۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین ۲ نیاز دارد، باید کد پین ۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:
- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز واکنش نشان می دهد و برنامه ای هنگ کرده، با استفاده از مدیر برنامه، این برنامه را ببندید. اگر دستگاه شما قفل شده و دیگر کار نمی کند، کلید روشن/خاموش را به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگهدارید.
- اگر این مشکل همچنان پابرجاست، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در لیست برنامه، **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** را انتخاب کنید.

تماس ها قطع می شوند

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری خاموش است

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. اتصال های طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دور انداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دور انداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

هنگام لمس، دستگاه شما داغ است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

- دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:
- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
 - با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
 - دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» دستگاه شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل متعددی با دستگاه شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی Bluetooth روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- در صورت لزوم مطمئن شوید که ویژگی Bluetooth روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر از Windows XP استفاده می کنید، بررسی کنید که Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر را در کامپیوتر خود نصب کرده باشید.
- بررسی کنید که Samsung Kies 2.0 یا Windows Media Player 10 یا بیشتر را در کامپیوتر خود نصب کرده باشید.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

برای نصب Samsung Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies

۱. جدیدترین نسخه Samsung Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ (www.samsung.com/kies) دانلود کرده و آن را بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید.
۲. دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.