


El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Ícono	Descripción	Ícono	Descripción
	Intensidad de la señal		Sincronizado con un PC
	Red GPRS conectada		Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Red EDGE conectada		Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Llamada en curso		Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Desvío de llamadas activado		Tarjeta de memoria insertada
	Función de mensaje de emergencia activada		Perfil Normal activado
	Alarma activada		Perfil Silencio activado
	Conectando a una página web segura		Nivel de carga de la batería
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)		
	Bluetooth activado		

Instalar la tarjeta SIM y la batería

- Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.

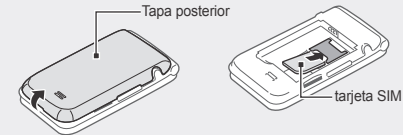

- Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.



Carga de la batería

- Conecte el adaptador de viaje suministrado.
- Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador de viaje.




- No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el adaptador de viaje. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

- Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

- Quite la cubierta trasera.
- Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

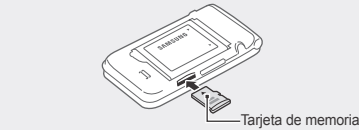

- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
- Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Íconos instructivos

	Nota: notas, consejos de uso e información adicional
	A continuación: el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione Mensajes → Crear mensaje (indica Mensajes y, a continuación, Crear mensaje).

Permite ajustar el volumen

Para ajustar el volumen del tono de llamada

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
- Desplácese hasta el perfil que está usando.

- Si está utilizando el perfil silencioso o fuera de línea, no puede ajustar el volumen del tono.

- Pulse <Editar> → **Volumen**.
- Desplácese hasta **Alerta llamada**.
- Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el nivel del volumen y pulse <Guardar>.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen.

- En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

Cambiar la melodía

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
- Desplácese hasta el perfil que está usando.

- Si está utilizando el perfil silencioso o fuera de línea, no se le permite cambiar el tono de llamada.

- Pulse <Editar> → **Tono de llamada**.

- Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
- Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Llamar a un número marcado recientemente

- En la pantalla de inicio, pulse [↶].
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tipo de llamada.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un número o un nombre.
- Pulse la tecla de confirmación para ver detalles de la llamada o [↶] para marcar el número.

Usar la pantalla de inicio inteligente

La pantalla de inicio inteligente le permite acceder a sus aplicaciones y contactos favoritos, y visualizar eventos o tareas próximos. Puede personalizar la pantalla de inicio inteligente de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

- Cuando utiliza la pantalla de inicio inteligente, no funcionan los accesos directos de la tecla de navegación.

Para personalizar la pantalla de inicio inteligente

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Pantalla principal** → **Inicio inteligente**.
- Pulse <Editar>.
- Seleccione los elementos que quiera que aparezcan en la pantalla de inicio inteligente.
- Pulse <Opc.> → **Guardar**.

- Pulse la tecla de confirmación.

- Puede cambiar el estilo de la pantalla inactiva. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Pantalla principal** → **Inicio inteligente** y desplácese hacia la izquierda o derecha hasta un estilo que desee.

Para acceder a los elementos de inicio inteligente

Pulse la tecla de navegación para desplazarse por los elementos de la pantalla de inicio inteligente y, luego, pulse la tecla de confirmación para seleccionar un elemento. Están disponibles los siguientes elementos.

- Los elementos disponibles pueden variar en función del proveedor.

- Barra de herramientas de accesos directos:** permiten acceder a sus aplicaciones favoritas. Puede personalizar la barra de herramientas de accesos directos como desee.
- Mis amigos:** permite acceder a los contactos guardados en la lista de números favoritos.
- Animación de PIM:** permite acceder a las tareas y los eventos del calendario próximos.
- Calendario mensual:** permite visualizar el calendario mensual.
- Reloj sencillo:** permite visualizar la fecha y hora actuales.
- Reloj dual:** permite ver un reloj con su zona horaria y la segunda zona definida.

Para personalizar la barra de herramientas de accesos directos

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Pantalla principal** → **Inicio inteligente**.
- Pulse <Editar>.

[]	Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [↵] (representa la tecla de Encendido/fin)
< >	Paréntesis angular: teclas de función que controlan distintas funciones en cada pantalla. Por ejemplo: <Aceptar> (indica la tecla de función Aceptar)

Encender y apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

- Mantenga pulsada [↵].
- Introduzca su PIN y pulse <Aceptar> (si es necesario).
- Cuando se abra el asistente de configuración, personalice el teléfono según sus preferencias siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- Si quita la batería, se reiniciarán los ajustes de fecha y hora.

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

- En la pantalla de inicio, pulse <Menú> para acceder al modo de menús.

- Es posible que deba pulsar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús según su región o proveedor de servicios. Cuando utiliza la pantalla de inicio inteligente, no puede utilizar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús.

- Desplácese a **Barra de herramientas de accesos directos** y pulse <Opc.> → **Editar accesos directos**.
- Seleccione un menú para cambiar o una ubicación vacía y pulse la tecla de confirmación.
- Seleccione el menú deseado. Pulse la tecla de navegación hacia la derecha para seleccionar submenús (si es necesario).
- Pulse <Guardar>.

Escritura de texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada [#] para cambiar entre el modo T9 y el modo ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región.
- Pulse [#] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar a modo numérico.
- Pulse [*] para cambiar al modo símbolo.
- Mantenga pulsada [*] para acceder a las opciones de escritura.

Modo T9

- Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para introducir una palabra entera.
- Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [0] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.

- Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú o una opción.
- Pulse <Selecc.>, <Aceptar>, o la tecla de confirmación para confirmar la opción resaltada.
- Pulse <Atrás> para moverse hacia arriba un nivel; pulse [↵] para regresar al modo inactivo.

- Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Realizar una llamada

- En la pantalla de inicio, introduzca el código de área y el número de teléfono.
- Pulse [↶] para marcar el número.
- Para finalizar la llamada, pulse [↵].

Responder una llamada

- Cuando reciba una llamada, pulse [↶].
- Para finalizar la llamada, pulse [↵].

Modo numérico

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo símbolo

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

- Para mover el cursor, pulse la tecla de navegación.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse [C].
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse [0].
- Para cambiar de línea, pulse [0] tres veces.
- Para escribir signos de puntuación, pulse [1].

Añadir un contacto nuevo

- La ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo de menús, seleccione **Contactos** → <Opc.> → **Ajustes** → **Guardar los contactos nuevos en** → una ubicación de memoria.

- En la pantalla de inicio, introduzca un número de teléfono y pulse <Opciones>.
- Seleccione **Agregar a Contactos** → **Crear contacto** → una ubicación de la memoria (si es necesario).
- Seleccione un tipo de número (si es necesario).
- Introduzca la información de contacto.
- Pulse <Guardar>, o pulse <Opc.> → **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Envío y visualización de mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
- Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
- Introduzca el texto del mensaje. Vea *"Escritura de texto"*. Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 5. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
- Pulse <Opc.> → **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
- Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Entrada**.
- Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realizar llamadas falsas

Puede simular una llamada falsa entrante cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa** → **Activado**.

Para realizar una llamada falsa

Mantenga pulsada la tecla de volumen abajo.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, permite enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
- Pulse la tecla de confirmación para activar los mensajes de emergencia.
- Deslácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
- Pulse <Opciones> → **Buscar** para abrir la lista de contactos.
- Seleccione un contacto.
- Seleccione un número (si es necesario).
- Cuando termine de seleccionar los contactos, pulse la tecla de confirmación para guardar los destinatarios.
- Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
- Pulse <Atrás> → <Si>.

Para enviar un mensaje de emergencia

- Para enviar un mensaje de emergencia a los números de teléfono predeterminados, pulse cualquier extremo de la tecla de volumen cuatro veces con el teléfono cerrado. El teléfono cambia al modo de emergencia y envía el mensaje de emergencia predeterminado.
- Para salir del modo de emergencia, pulse [↵].

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Declaración de conformidad

Detalles del producto
Para el siguiente
Producto : Teléfono móvil GSM BT
Modelo(s) : GT-E2530

C E 0168

Declaración y estándares aplicables
Por la presente declaramos que el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos básicos descritos en la Directiva (1999/5/EC) para RTTE, en aplicación de:

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

y la Directiva (2011/65/EU) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
El procedimiento de evaluación de la conformidad mencionado en el Artículo 10 y detallado en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha realizado con la participación de las siguientes entidades notificadas:
TÜV SÜD BAST, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

Representante en la UE
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2012.12.17
(Lugar y fecha de emisión) (Nombre y firma de la persona autorizada)
Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

* Esta dirección no es la del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si precisa la dirección o el número de teléfono del Centro de Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el producto.